

# Οδηγίες χρήστη

---

---

## Πνευματικά δικαιώματα και εμπορικά σήματα

### Πνευματικά δικαιώματα και εμπορικά σήματα

Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, η αποθήκευση σε σύστημα ανάκτησης ή η μετάδοση, σε οποιαδήποτε μορφή ή με οποιοδήποτε μέσο, (ηλεκτρονικά, μηχανικά, ως φωτοαντίγραφα, με εγγραφή σε κάποιο μέσο ή με άλλο τρόπο) της εν λόγω έκδοσης ή τμήματος αυτής χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της Seiko Epson Corporation. Ουδμία ευθύνη ευρεσιτεχνίας αναλαμβάνεται όσον αφορά τη χρήση των πληροφοριών που περιλαμβάνονται στο παρόν. Επίσης, δεν αναλαμβάνεται ουδμία ευθύνη για ζημίες που απορρέουν από τη χρήση των πληροφοριών που περιλαμβάνονται στο παρόν. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν προορίζονται μόνο για χρήση με το συγκεκριμένο προϊόν της Epson. Η Epson δεν φέρει καμία ευθύνη για τη χρήση των πληροφοριών αυτών σε άλλα προϊόντα.

Η Seiko Epson Corporation και οι θυγατρικές εταιρείες της δεν φέρουν καμία ευθύνη για τυχόν ζημίες, απώλειες, κόστη ή έξοδα που θα υποστεί ο αγοραστής ή οι τρίτοι ως αποτέλεσμα ατυχήματος, αθέμιτης ή κακής χρήσης του προϊόντος ή μη εξουσιοδοτημένων τροποποιήσεων, επισκευών ή μετατροπών του προϊόντος ή (με εξαίρεση τις Η.Π.Α.) μη συμμόρφωσης με τις οδηγίες λειτουργίας και συντήρησης της Seiko Epson Corporation.

Η Seiko Epson Corporation και οι θυγατρικές εταιρείες αυτής δεν φέρουν καμία ευθύνη για οποιοσδήποτε ζημία ή προβλήματα προκύπτουν από τη χρήση οποιωνδήποτε επιλογών ή οποιωνδήποτε αναλώσιμων προϊόντων εκτός των προϊόντων που χαρακτηρίζονται ως Αυθεντικά Προϊόντα Epson ή Αναγνωρισμένα Προϊόντα Epson από τη Seiko Epson Corporation.

Η Seiko Epson Corporation δεν θα θεωρείται υπεύθυνη για οποιαδήποτε βλάβη που προκύπτει από ηλεκτρομαγνητική παρεμβολή που προκαλείται από τη χρήση οποιωνδήποτε καλωδίων διασύνδεσης εκτός των καλωδίων που χαρακτηρίζονται ως Εγκεκριμένα Προϊόντα EPSON από τη Seiko Epson Corporation.

Η ονομασία EPSON® αποτελεί σήμα κατατεθέν και οι ονομασίες EPSON EXCEED YOUR VISION ή EXCEED YOUR VISION αποτελούν εμπορικά σήματα της Seiko Epson Corporation.

Η ονομασία PRINT Image Matching™ και το λογότυπο PRINT Image Matching αποτελούν εμπορικά σήματα της Seiko Epson Corporation. Copyright © 2014 Seiko Epson Corporation. All rights reserved.

Η ονομασία Intel® αποτελεί σήμα κατατεθέν της Intel Corporation.

Η ονομασία PowerPC® αποτελεί σήμα κατατεθέν της International Business Machines Corporation.

Οι ονομασίες Microsoft®, Windows® και Windows Vista® είναι σήματα κατατεθέντα της Microsoft Corporation.

Οι επωνυμίες Apple®, Macintosh®, Mac OS® και OS X® είναι σήματα κατατεθέντα της Apple Inc.

Οι ονομασίες Adobe, Adobe Reader, Acrobat και Photoshop αποτελούν εμπορικά σήματα της Adobe systems Incorporated, ενδεχομένως κατατεθέντα σε ορισμένες δικαιοδοσίες.

*Σημείωση: Άλλα ονόματα προϊόντων που χρησιμοποιούνται στο παρόν προορίζονται μόνο για σκοπούς αναγνώρισης και μπορεί να αποτελούν εμπορικά σήματα των αντίστοιχων κατόχων τους. Η Epson παραιτείται από όλα τα δικαιώματα για τα εν λόγω σήματα.*

Copyright © 2014 Seiko Epson Corporation. All rights reserved.

## Περιεχόμενα

### Πνευματικά δικαιώματα και εμπορικά σήματα

Πνευματικά δικαιώματα και εμπορικά σήματα. . . . . 2

### Εισαγωγή

Πηγές εύρεσης πληροφοριών. . . . . 6

Ενδείξεις «Προσοχή», «Σημαντικό» και «Σημείωση». . . . . 6

Εκδόσεις λειτουργικού συστήματος. . . . . 6

### Σημαντικές οδηγίες

Οδηγίες ασφάλειας. . . . . 8

Συμβουλές και προειδοποιήσεις για το προϊόν. . . . . 8

Εγκατάσταση/χρήση του προϊόντος. . . . . 8

Χειρισμός μελανιού. . . . . 10

### Γνωριμία με το προϊόν

Εξαρτήματα του προϊόντος. . . . . 11

Οδηγός για τον πίνακα ελέγχου. . . . . 12

Κουμπιά. . . . . 13

Λυχνίες. . . . . 13

### Χειρισμός χαρτιού

Εισαγωγή στη Χρήση, Φόρτωση και Μέσα αποθήκευσης. . . . . 14

Αποθήκευση χαρτιού. . . . . 14

Επιλογή χαρτιού. . . . . 14

Ρυθμίσεις τύπου χαρτιού από το πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή. . . . . 15

Τοποθέτηση χαρτιού. . . . . 16

Τοποθέτηση φακέλων. . . . . 17

### Εκτύπωση

Πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή και Status Monitor. . . . . 19

Πρόσβαση στο πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή για Windows. . . . . 19

Πρόσβαση στο πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή για Mac OS X. . . . . 20

Βασικές λειτουργίες. . . . . 21

Βασικές πληροφορίες εκτύπωσης. . . . . 21

Ακύρωση εκτύπωσης. . . . . 25

Άλλες επιλογές. . . . . 26

Εύκολη εκτύπωση φωτογραφιών. . . . . 26

Προεπιλογές προϊόντος (μόνο για Windows)

. . . . . 26

Εκτύπωση 2 όψεων (μόνο για Windows). . . . . 27

Εκτύπωση με προσαρμογή στη σελίδα. . . . . 29

Εκτύπωση Pages per Sheet (Σελίδες ανά φύλλο). . . . . 30

Κοινή χρήση της συσκευής για εκτύπωση. . . . . 31

Εγκατάσταση για Windows. . . . . 31

Εγκατάσταση για Mac OS X. . . . . 34

### Συμπλήρωση μελανιού

Οδηγίες ασφάλειας, προφυλάξεις και προδιαγραφές των μπουκαλιών μελανιού. . . . . 35

Οδηγίες ασφάλειας. . . . . 35

Προφυλάξεις όταν ξαναγεμίζετε με μελάνι. . . . . 35

Προδιαγραφές φιάλης μελανιού. . . . . 36

Έλεγχος στάθμης μελανιών. . . . . 37

Συμπλήρωση των δοχείων μελανιού. . . . . 37

### Συντήρηση της συσκευής και του λογισμικού

Έλεγχος των ακροφυσίων της κεφαλής εκτύπωσης. . . . . 41

Χρήση του βοηθητικού προγράμματος Nozzle Check (Έλεγχος ακροφυσίων) για Windows. . . . . 41

Χρήση του βοηθητικού προγράμματος Nozzle Check (Έλεγχος ακροφυσίων) για Mac OS X

. . . . . 41

Καθαρισμός της κεφαλής εκτύπωσης. . . . . 42

Χρήση του βοηθητικού προγράμματος Head Cleaning (Καθαρισμός της κεφαλής) για Windows. . . . . 42

Χρήση του βοηθητικού προγράμματος Head Cleaning (Καθαρισμός της κεφαλής) για Mac OS X. . . . . 43

Στοιχισμός της κεφαλής εκτύπωσης. . . . . 43

Χρήση του βοηθητικού προγράμματος Print Head Alignment (Στοιχισμός κεφαλής εκτύπωσης) για Windows. . . . . 43

Χρήση του βοηθητικού προγράμματος Print Head Alignment (Στοιχισμός κεφαλής εκτύπωσης) για Mac OS X. . . . . 44

## Περιεχόμενα

Καθαρισμός του οδηγού χαρτιού. . . . .	44
Χρήση του βοηθητικού προγράμματος Paper Guide Cleaning (Καθαρισμός του οδηγού χαρτιού) για Windows. . . . .	45
Χρήση του βοηθητικού προγράμματος Paper Guide Cleaning (Καθαρισμός του οδηγού χαρτιού) για Mac OS X. . . . .	45
Αντικατάσταση μελανιού στο εσωτερικό των σωλήνων μελανιού. . . . .	45
Χρήση του βοηθητικού προγράμματος Power Ink Flushing (Δυναμική έκπλυση μελανιού) για Windows. . . . .	46
Χρήση του βοηθητικού προγράμματος Power Ink Flushing (Δυναμική έκπλυση μελανιού) για Mac OS X. . . . .	46
Εξοικονόμηση ενέργειας. . . . .	47
Για Windows. . . . .	47
Για Mac OS X. . . . .	47
Έλεγχος του αριθμού των φύλλων χαρτιού που έχουν τοποθετηθεί. . . . .	48
Καθαρισμός του προϊόντος. . . . .	48
Καθαρισμός του εξωτερικού μέρους της συσκευής. . . . .	48
Καθαρισμός του εσωτερικού της συσκευής. . . . .	48
Μεταφορά της συσκευής. . . . .	49
Έλεγχος και εγκατάσταση του λογισμικού σας. . . . .	51
Έλεγχος του λογισμικού που είναι εγκατεστημένο στον υπολογιστή. . . . .	51
Εγκατάσταση του λογισμικού. . . . .	52
Κατάργηση εγκατάστασης του λογισμικού. . . . .	52
Για Windows. . . . .	53
Για Mac OS X. . . . .	54

## Αντιμετώπιση προβλημάτων εκτύπωσης

Διάγνωση του προβλήματος. . . . .	55
Έλεγχος κατάστασης συσκευής. . . . .	55
Εμπλοκές χαρτιού. . . . .	57
Αφαίρεση μπλοκαρισμένου χαρτιού από το εσωτερικό της συσκευής. . . . .	57
Αποφυγή εμπλοκής χαρτιού. . . . .	58
Βοήθεια για την ποιότητα της εκτύπωσης. . . . .	58
Επιπλέον οριζόντιες γραμμές. . . . .	59
Κάθετες γραμμές ή εσφαλμένη στοίχιση. . . . .	60
Εσφαλμένα χρώματα ή χρώματα που λείπουν. . . . .	60
Θαμπή ή κηλιδωμένη εκτύπωση. . . . .	61
Διάφορα προβλήματα εκτύπωσης. . . . .	61
Εσφαλμένοι ή στρεβλωμένοι χαρακτήρες. . . . .	61

Εσφαλμένα περιθώρια. . . . .	62
Η εκτύπωση έχει μια ελαφριά κλίση. . . . .	62
Ανεστραμμένη εικόνα. . . . .	62
Εκτύπωση κενών σελίδων. . . . .	63
Η εκτυπωμένη πλευρά φέρει κηλίδες ή γρατσουνιές. . . . .	63
Η ταχύτητα της εκτύπωσης είναι πολύ χαμηλή. . . . .	63
Το χαρτί δεν τροφοδοτείται κανονικά. . . . .	64
Το χαρτί δεν τροφοδοτείται κανονικά. . . . .	64
Γίνεται τροφοδοσία με πολλές σελίδες. . . . .	64
Το χαρτί έχει τοποθετηθεί σωστά. . . . .	65
Το χαρτί δεν έχει εξέλθει εντελώς ή είναι ζαρωμένο. . . . .	65
Η συσκευή δεν εκτυπώνει. . . . .	65
Όλες οι λυχνίες είναι απενεργοποιημένες. . . . .	65
Αναμμένη είναι μόνο η λυχνία της τροφοδοσίας. . . . .	65
Αύξηση της ταχύτητας εκτύπωσης (μόνο για Windows). . . . .	66
Άλλο πρόβλημα. . . . .	67
Αθόρυβη εκτύπωση απλού χαρτιού. . . . .	67

## Πληροφορίες για το προϊόν

Φιάλες μελανιού. . . . .	69
Απαιτήσεις συστήματος. . . . .	69
Για Windows. . . . .	69
Για Mac OS X. . . . .	69
Τεχνικές προδιαγραφές. . . . .	70
Προδιαγραφές εκτυπωτή. . . . .	70
Μηχανικά στοιχεία. . . . .	72
Ηλεκτρολογικά στοιχεία. . . . .	72
Περιβαλλοντικά στοιχεία. . . . .	72
Πρότυπα και εγκρίσεις. . . . .	73
Διασύνδεση. . . . .	73

## Αναζήτηση βοήθειας

Ιστοσελίδα τεχνικής υποστήριξης στο Web. . . . .	74
Επικοινωνία με την Υποστήριξη Epson. . . . .	74
Πριν από την επικοινωνία με την Epson. . . . .	74
Βοήθεια για χρήστες Ευρώπης. . . . .	75
Βοήθεια για χρήστες της Ταϊβάν. . . . .	75
Βοήθεια για χρήστες Σιγκαπούρης. . . . .	76
Βοήθεια για χρήστες Ταϊλάνδης. . . . .	76
Βοήθεια για χρήστες Βιετνάμ. . . . .	77
Βοήθεια για χρήστες Ινδονησίας. . . . .	77
Βοήθεια για χρήστες Χονγκ Κονγκ. . . . .	78
Βοήθεια για χρήστες Μαλαισίας. . . . .	78

## Περιεχόμενα

Βοήθεια για χρήστες Ινδίας. . . . .	79
Βοήθεια για χρήστες Φιλιππίνων. . . . .	80

## **Ευρετήριο**

## Εισαγωγή

### Πηγές εύρεσης πληροφοριών

Η πιο πρόσφατη έκδοση των παρακάτω εγχειριδίων υπάρχει στον ιστότοπο υποστήριξης της Epson.

<http://www.epson.eu/Support> (Ευρώπη)

<http://support.epson.net/> (εκτός Ευρώπης)

**Ξεκινήστε εδώ (έντυπο):**

Παρέχει πληροφορίες σχετικά με την εγκατάσταση του προϊόντος και του λογισμικού.

**Οδηγίες χρήστη (PDF):**

Σας δίνει αναλυτικές οδηγίες για τη λειτουργία, την ασφάλεια και την αντιμετώπιση προβλημάτων.

Ανατρέξτε σε αυτόν τον οδηγό όταν χρησιμοποιείτε το προϊόν με υπολογιστή.

Για να δείτε το εγχειρίδιο σε μορφή PDF, θα χρειαστείτε είτε το Adobe Acrobat Reader 5.0 ή νεότερη έκδοση είτε το Adobe Reader.

### Ενδείξεις «Προσοχή», «Σημαντικό» και «Σημείωση»

Οι ενδείξεις «Προσοχή», «Σημαντικό» και «Σημείωση» σε αυτό το εγχειρίδιο εμφανίζονται ως εξής και σημαίνουν τα παρακάτω.



**Προσοχή**

*πρέπει να ακολουθούνται με προσοχή για να αποφευχθούν τραυματισμοί.*



**Σημαντικό**

*πρέπει να τηρείται για να αποφευχθεί βλάβη στον εξοπλισμό σας.*

**Σημείωση**

*περιλαμβάνει χρήσιμες συμβουλές και περιορισμούς σχετικά με τη λειτουργία του προϊόντος.*

### Εκδόσεις λειτουργικού συστήματος

Σε αυτό το εγχειρίδιο χρησιμοποιούνται οι ακόλουθες συντομεύσεις.

- Η ονομασία Windows 7 αναφέρεται σε Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Professional και Windows 7 Ultimate.
- Η ονομασία Windows Vista αναφέρεται σε Windows Vista Home Basic Edition, Windows Vista Home Premium Edition, Windows Vista Business Edition, Windows Vista Enterprise Edition και Windows Vista Ultimate Edition.

## Εισαγωγή

- ❑ Η ονομασία Windows XP αναφέρεται σε Windows XP Home Edition, Windows XP Professional x64 Edition και Windows XP Professional.
- ❑ Η ονομασία Mac OS X αφορά τις εκδόσεις Mac OS X 10.5.8, 10.6.x, 10.7.x.

---

## Σημαντικές οδηγίες

### Οδηγίες ασφάλειας

Για να χρησιμοποιήσετε το προϊόν με ασφάλεια, διαβάστε και ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες. Φυλάξτε τον οδηγό, ώστε να τον συμβουλευτείτε στο μέλλον. Επίσης, λάβετε υπόψη όλες τις προειδοποιήσεις και τις οδηγίες που αναγράφονται στο προϊόν.

- Χρησιμοποιήστε μόνο το συνοδευτικό καλώδιο τροφοδοσίας του προϊόντος. Μην χρησιμοποιήσετε αυτό το καλώδιο με άλλο εξοπλισμό. Αν χρησιμοποιήσετε άλλα καλώδια με αυτό το προϊόν ή αν χρησιμοποιήσετε το συνοδευτικό καλώδιο τροφοδοσίας με άλλον εξοπλισμό, υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας.
- Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας εναλλασσόμενου ρεύματος πληροί τη σχετική τοπική προδιαγραφή ασφαλείας.
- Σε καμία περίπτωση μην αποσυναρμολογείτε, μην τροποποιείτε και μην επιχειρείτε να επισκευάσετε το καλώδιο τροφοδοσίας, τη μονάδα εκτυπωτή, ή τον προαιρετικό εξοπλισμό μόνοι σας. Να ακολουθείτε πάντοτε πιστά τις οδηγίες του προϊόντος.
- Στις ακόλουθες περιπτώσεις, αποσυνδέστε το προϊόν και αναθέστε την επισκευή σε έμπειρο προσωπικό συντήρησης:  
Το καλώδιο τροφοδοσίας ή ο ακροδέκτης έχουν καταστραφεί, έχει περάσει υγρό στο προϊόν, το προϊόν έπεσε ή το περίβλημα έχει καταστραφεί, το προϊόν δε λειτουργεί κανονικά ή παρουσιάζει εμφανή αλλαγή στην απόδοση. Μην ρυθμίζετε τα στοιχεία ελέγχου που δεν αναφέρονται και δεν περιγράφονται στις οδηγίες λειτουργίας.
- Τοποθετήστε το προϊόν κοντά σε πρίζα τοίχου από όπου μπορεί να αποσυνδεθεί εύκολα το καλώδιο τροφοδοσίας.
- Μην τοποθετείτε και μην αποθηκεύετε το προϊόν σε εξωτερικούς χώρους, κοντά σε σημεία με υπερβολική συσσώρευση ακαθαρσιών ή σκόνης, κοντά σε νερό, πηγές θερμότητας ή σε σημεία που υπόκεινται σε κραδασμούς, δονήσεις, υψηλές θερμοκρασίες ή υγρασία.
- Προσέξτε να μην χύσετε υγρό στο προϊόν. Μην αγγίζετε το προϊόν με βρεγμένα χέρια.

### Συμβουλές και προειδοποιήσεις για το προϊόν

Προκειμένου να μην καταστρέψετε το προϊόν ή την περιουσία σας, διαβάστε και ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες. Φυλάξτε τον οδηγό, ώστε να τον συμβουλευτείτε στο μέλλον.

---

### Εγκατάσταση/χρήση του προϊόντος

- Μην φράσσετε και μην καλύπτετε τις οπές και τα ανοίγματα του προϊόντος.
- Χρησιμοποιείτε μόνο τον τύπο τροφοδοσίας που αναγράφεται στην ετικέτα του προϊόντος.
- Αποφεύγετε να χρησιμοποιείτε πρίζες που βρίσκονται στο ίδιο κύκλωμα με φωτοτυπικά ή με συστήματα αερισμού που ενεργοποιούνται και απενεργοποιούνται τακτικά.

### Σημαντικές οδηγίες

- ❑ Αποφεύγετε ηλεκτρικές πρίζες που ελέγχονται από διακόπτες τοίχου ή αυτόματα χρονόμετρα.
- ❑ Τοποθετήστε ολόκληρο το σύστημα υπολογιστή μακριά από πιθανές πηγές ηλεκτρομαγνητικής παρεμβολής, όπως ηχεία ή βάσεις ασύρματων τηλεφώνων.
- ❑ Τα καλώδια τροφοδοσίας ρεύματος θα πρέπει να τοποθετούνται με τρόπο τέτοιο, ώστε να αποφεύγεται η τριβή, κοπή, φθορά, πτύχωση και συστροφή. Μην τοποθετείτε αντικείμενα και μην πατάτε επάνω στα καλώδια τροφοδοσίας ρεύματος. Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί και να διατηρείτε όλα τα καλώδια τροφοδοσίας ρεύματος ίσια στα άκρα και στα σημεία σύνδεσης με το μετασχηματιστή.
- ❑ Εάν χρησιμοποιείτε προέκταση με το προϊόν, βεβαιωθείτε ότι η συνολική ονομαστική τιμή αμπερ των συσκευών που έχουν συνδεθεί με το καλώδιο προέκτασης δεν υπερβαίνει την ονομαστική τιμή αμπερ του καλωδίου. Επίσης, βεβαιωθείτε ότι η συνολική ονομαστική τιμή αμπερ όλων των συσκευών που έχουν συνδεθεί στην πρίζα δεν υπερβαίνει την ονομαστική τιμή αμπερ της πρίζας.
- ❑ Εάν σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε το προϊόν στη Γερμανία, η εγκατάσταση του κτιρίου πρέπει να προστατεύεται από αυτόματο διακόπτη κυκλώματος 10 ή 16 αμπερ προκειμένου να παρέχεται κατάλληλη προστασία του προϊόντος από βραχυκύκλωμα ή υπέρταση.
- ❑ Όταν συνδέετε το προϊόν με υπολογιστή ή με άλλη συσκευή χρησιμοποιώντας καλώδιο, βεβαιωθείτε ότι έχετε συνδέσει τους ακροδέκτες με σωστό προσανατολισμό. Κάθε ακροδέκτης έχει μόνο ένα σωστό προσανατολισμό. Εάν ένας ακροδέκτης τοποθετηθεί με λάθος προσανατολισμό, μπορεί να προκληθεί βλάβη και στις δύο συσκευές που συνδέονται με το καλώδιο.
- ❑ Τοποθετήστε το προϊόν σε επίπεδη και σταθερή επιφάνεια με άφθονο χώρο περιμετρικά του προϊόντος. Εάν τοποθετήσετε το προϊόν κοντά σε τοίχο, αφήστε περισσότερα από 10 cm μεταξύ του πίσω μέρους του προϊόντος και του τοίχου. Το προϊόν δεν θα λειτουργεί σωστά, εάν βρίσκεται υπό κλίση ή γωνία.
- ❑ Κατά την αποθήκευση ή τη μεταφορά του προϊόντος, αποφύγετε την τοποθέτησή του υπό κλίση, σε οριζόντια ή σε ανάποδη θέση, διαφορετικά μπορεί να διαρρεύσει μελάνι.
- ❑ Αφήστε ελεύθερο χώρο για τα καλώδια πίσω από το προϊόν, καθώς και ελεύθερο χώρο από πάνω του, για να μπορείτε να σηκώνετε πλήρως το κάλυμμα του εκτυπωτή.
- ❑ Αποφύγετε μέρη που υπόκεινται σε γρήγορες αλλαγές στη θερμοκρασία και την υγρασία. Επίσης, διατηρείτε το προϊόν μακριά από το άμεσο ηλιακό φως, από ισχυρό φως και από πηγές θερμότητας.
- ❑ Μην τοποθετείτε αντικείμενα στις οπές του προϊόντος.
- ❑ Μην βάζετε το χέρι σας στο εσωτερικό του προϊόντος κατά τη διάρκεια της εκτύπωσης.
- ❑ Μην αγγίζετε το λευκό επίπεδο καλώδιο και τους σωλήνες μελανιού στο εσωτερικό του προϊόντος.
- ❑ Μη χρησιμοποιείτε σπρέι που περιέχουν εύφλεκτα αέρια μέσα ή γύρω από το προϊόν. Υπάρχει κίνδυνος να προκληθεί φωτιά.
- ❑ Μην μετακινείτε την κεφαλή εκτύπωσης με το χέρι. Σε διαφορετική περίπτωση, μπορεί να προκαλέσετε ζημιά στο προϊόν.
- ❑ Να απενεργοποιείτε πάντα τη συσκευή με το κουμπί  $\odot$ . Μην αποσυνδέετε και μην απενεργοποιείτε τη συσκευή από την πρίζα, μέχρι η λυχνία  $\odot$  να σταματήσει να αναβοσβήνει.
- ❑ Πριν από τη μεταφορά του προϊόντος, βεβαιωθείτε ότι η κεφαλή εκτύπωσης βρίσκεται στην αρχική (τέρμα δεξιά) θέση.

## Σημαντικές οδηγίες

- ❑ Όταν η στάθμη του μελανιού είναι πιο χαμηλά από την κατώτερη γραμμή στο δοχείο μελανιού, μην συνεχίζετε την εκτύπωση. Αν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε το προϊόν όταν η στάθμη του μελανιού είναι πιο χαμηλά από την κατώτερη γραμμή, μπορεί να προκαλέσετε ζημιά στο προϊόν. Για την επαναφορά της στάθμης των μελανιών, η Epson συνιστά την πλήρωση όλων των δοχείων μελανιού έως τη γραμμή ανώτερου ορίου όταν το προϊόν δεν βρίσκεται σε λειτουργία. Αν το δοχείο μελανιού γεμίσει όπως περιγράφεται παραπάνω, το προϊόν σας ειδοποιεί και σταματά να λειτουργεί στο υπολογισμένο χρονικό σημείο, έτσι ώστε η στάθμη των μελανιών να μην πέσει πιο χαμηλά από την κατώτερη γραμμή στο δοχείο μελανιού.
- ❑ Εάν δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε το προϊόν για μεγάλο χρονικό διάστημα, φροντίστε να αφαιρέσετε το καλώδιο τροφοδοσίας από την ηλεκτρική πρίζα.
- ❑ Κατά τη διάρκεια ζωής του προϊόντος, ίσως χρειαστεί να αντικαταστήσετε το σφουγγάρι απορρόφησης περιττού μελανιού (όταν κορεστεί). Το αν και κάθε πόσο πρέπει να το αντικαθιστάτε εξαρτάται από το πόσες σελίδες και τι υλικό εκτυπώνετε, καθώς και από τους κύκλους καθαρισμού του προϊόντος. Το Epson Status Monitor, η οθόνη LCD ή οι φωτεινές ενδείξεις του πίνακα ελέγχου σας δείχνουν πότε χρειάζεται αντικατάσταση αυτό το εξάρτημα. Η ανάγκη για αντικατάσταση του σφουγγαριού δεν σημαίνει ότι το προϊόν έπαψε να λειτουργεί με βάση τις προδιαγραφές του. Η αντικατάσταση του συγκεκριμένου εξαρτήματος εντάσσεται στο καθιερωμένο σέρβις του προϊόντος, περιλαμβάνεται στις προδιαγραφές του και δεν αποτελεί πρόβλημα που χρειάζεται διόρθωση. Επομένως, η εγγύηση της Epson δεν καλύπτει το κόστος αντικατάστασης. Αν πρέπει να αντικαταστήσετε το σφουγγάρι στο προϊόν σας, μπορείτε να απευθυνθείτε σε οποιοδήποτε εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο σέρβις της Epson. Δεν πρέπει να επισκευάζετε μόνοι σας το συγκεκριμένο εξάρτημα.

---

## Χειρισμός μελανιού

Στη σχετική ενότητα θα σας δώσουμε οδηγίες ασφάλειας σχετικά με το μελάνι, καθώς και συμβουλές/προειδοποιήσεις για το προϊόν.


- ➔ [«Συμπλήρωση μελανιού» στη σελίδα 35](#)

# Γνωριμία με το προϊόν

## Εξαρτήματα του προϊόντος


**Σημείωση:**

Οι εικόνες σε αυτό το εγχειρίδιο ίσως διαφέρουν ανάλογα με το προϊόν.

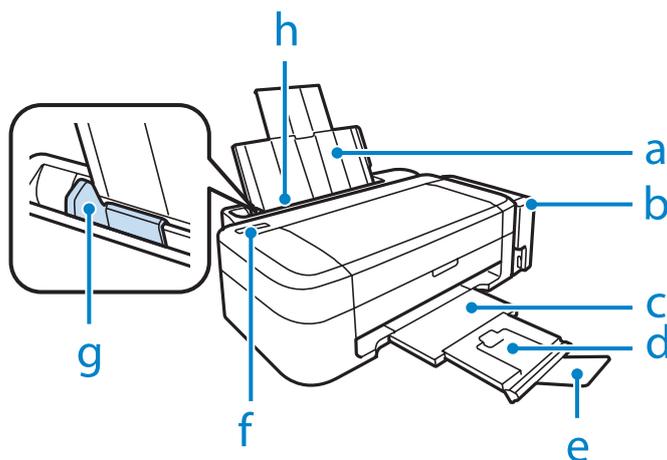


a.	Υποστήριξη χαρτιού
b.	Μονάδα δοχείου μελανιού
c.	Κασέτα εξόδου
d.	Προέκταση θήκης εξόδου
e.	Αναστολέας
f.	Πίνακας ελέγχου
g.	Πλαϊνός οδηγός
h.	Πίσω τροφοδοσία χαρτιού

**Γνωριμία με το προϊόν**

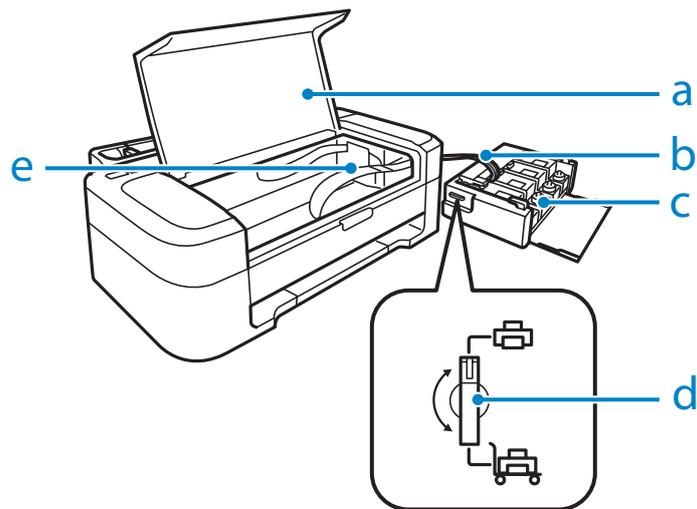


a.	Κάλυμμα εκτυπωτή
b.	Σωλήνες μελανιού
c.	Δοχεία αποθέματος μελανιού (δοχεία μελανιού)
d.	Ασφάλεια μεταφοράς
e.	Κεφαλή εκτύπωσης (κάτω από αυτό το τμήμα)

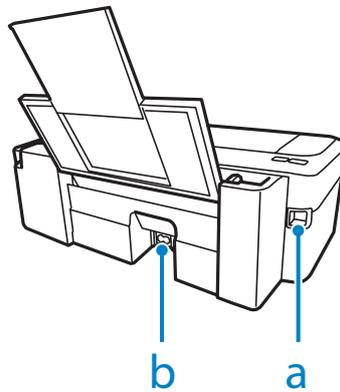

a.	Θύρα USB
b.	Είσοδος AC

**Οδηγός για τον πίνακα ελέγχου**

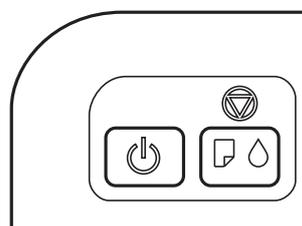

## Γνωριμία με το προϊόν

## Κουμπιά

Κουμπιά	Λειτουργία
	Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί το προϊόν.
	<p>Συνεχίζει την εκτύπωση όταν έχει τελειώσει το χαρτί στο προϊόν ή όταν έχουν τροφοδοτηθεί πολλά φύλλα χαρτιού ταυτόχρονα.</p> <p>Διακόπτει την τρέχουσα λειτουργία.</p> <p>Για να καθαρίσετε την κεφαλή εκτύπωσης, πατήστε για τρία δευτερόλεπτα, μέχρι να αρχίσει να αναβοσβήνει η λυχνία .</p> <p>Όσο πατάτε αυτό το κουμπί, θέστε σε λειτουργία τη συσκευή. Έτσι θα εκτυπωθεί το μοτίβο του ελέγχου ακροφυσίων.</p> <p>Αν τα σφουγγάρια απορρόφησης περιττού μελανιού του προϊόντος πλησιάζουν στο τέλος της διάρκειας ζωής τους, πατήστε αυτό το κουμπί για να συνεχίσετε την εκτύπωση.</p>

## Λυχνίες

Λυχνίες	Λειτουργία
	<p>Ενεργοποιείται όταν ενεργοποιείται το προϊόν.</p> <p>Αναβοσβήνει όταν το προϊόν λαμβάνει δεδομένα, εκτυπώνει, γεμίζει με μελάνι ή καθαρίζει την κεφαλή εκτύπωσης.</p>
	<p>Ανάβει όταν έχει τελειώσει το χαρτί στο προϊόν ή όταν έχουν τροφοδοτηθεί πολλά φύλλα χαρτιού ταυτόχρονα. Τοποθετήστε σωστά το χαρτί στην πίσω τροφοδοσία χαρτιού και πατήστε .</p> <p>Αναβοσβήνει όταν έχει μπλοκάρει το χαρτί. Αφαιρέστε το μπλοκαρισμένο χαρτί από την πίσω τροφοδοσία χαρτιού, τοποθετήστε σωστά το χαρτί και πατήστε .</p>
	<p>Ανάβει όταν η στάθμη του μελανιού μπορεί να έχει φτάσει στην κατώτατη γραμμή. Γεμίστε όλα τα δοχεία μελανιού με μελάνι και σβήστε το μήνυμα.</p> <p>➔ <a href="#">«Συμπλήρωση των δοχείων μελανιού» στη σελίδα 37</a></p> <p>Αναβοσβήνει όταν η στάθμη του μελανιού μπορεί να είναι χαμηλή. Μπορείτε να συνεχίσετε την εκτύπωση. Προετοιμάστε, όμως, σύντομα τα νέα μπουκαλάκια μελανιού. Η Epson συνιστά τη χρήση γνήσιων φιαλών μελανιού Epson.</p> <p>➔ <a href="#">«Φιάλες μελανιού» στη σελίδα 69</a></p> <p>Για να επιβεβαιώσετε την πραγματική ποσότητα μελανιού που απομένει, ελέγξτε οπτικά τη στάθμη των μελανιών στα δοχεία μελανιού του προϊόντος. Αν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε το προϊόν όταν η στάθμη του μελανιού είναι πιο χαμηλά από την κατώτερη γραμμή του δοχείου, μπορεί να προκαλέσετε ζημιά στο προϊόν.</p>

---

## Χειρισμός χαρτιού

---

### Εισαγωγή στη Χρήση, Φόρτωση και Μέσα αποθήκευσης

Μπορείτε να επιτύχετε ικανοποιητικά αποτελέσματα με τους περισσότερους τύπους απλού χαρτιού. Ωστόσο, το επικαλυμμένο χαρτί προσφέρει ανώτερες εκτυπώσεις γιατί απορροφά λιγότερο μελάνι.

Η Epson παρέχει ειδικά χαρτιά, κατάλληλα σχεδιασμένα για το μελάνι που χρησιμοποιείται σε συσκευές ink jet της Epson, και τα συνιστά για αποτελέσματα υψηλής ποιότητας.

Όταν τοποθετείτε ειδικό χαρτί που διατίθεται από την Epson, διαβάστε πρώτα το φύλλο οδηγιών που συνοδεύει το χαρτί και έχετε υπόψη σας τα εξής:

**Σημείωση:**

- ❑ Τοποθετήστε το χαρτί στην πίσω τροφοδοσία χαρτιού, με την εκτυπώσιμη πλευρά προς τα πάνω. Η εκτυπώσιμη πλευρά είναι συνήθως πιο λευκή ή πιο γυαλιστερή. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο φύλλο οδηγιών που περιλαμβάνεται με το χαρτί. Ορισμένοι τύποι χαρτιού έχουν κομμένες γωνίες για να σας διευκολύνουν στην αναγνώριση της σωστής κατεύθυνσης τοποθέτησης.
- ❑ Εάν το χαρτί έχει κυρτώσει, ισιώστε το ή κυρτώστε το ελαφρώς προς την αντίθετη πλευρά πριν το τοποθετήσετε. Εάν εκτυπώσετε σε κυρτωμένο χαρτί, το μελάνι μπορεί να κηλιδώσει τις εκτυπώσεις.



---

### Αποθήκευση χαρτιού

Επιστρέψτε το χαρτί που δεν χρησιμοποιήθηκε στην αρχική συσκευασία μόλις ολοκληρωθεί η εκτύπωση. Κατά τη χρήση ειδικών μέσων, η Epson συνιστά την αποθήκευση των εκτυπώσεων σε μια πλαστική σακούλα που μπορεί να σφραγιστεί. Φυλάξτε το μη χρησιμοποιημένο χαρτί και τις εκτυπώσεις μακριά από υψηλή θερμοκρασία, υγρασία και άμεσο ηλιακό φως.

### Επιλογή χαρτιού

Για τις μέγιστες ποσότητες χαρτιού και άλλων μέσων που μπορούν να τροφοδοτηθούν, ανατρέξτε στον παρακάτω πίνακα.

## Χειρισμός χαρτιού

Τύπος μέσου	Μέγεθος	Χωρητικότητα (φύλλα)
Απλό χαρτί*1	Letter*2	Μέχρι 6 mm (L110/L210), 11 mm (L300/L350)
	A4*2	Μέχρι 6 mm (L110/L210), 11 mm (L300/L350)
	B5*2	Μέχρι 6 mm (L110/L210), 11 mm (L300/L350)
	A5*2	Μέχρι 6 mm (L110/L210), 11 mm (L300/L350)
	A6*2	Μέχρι 6 mm (L110/L210), 11 mm (L300/L350)
	Legal	1
	Καθορίζεται από το χρήστη	1
Φάκελος	#10	5 (L110/L210) 10 (L300/L350)
	DL	5 (L110/L210) 10 (L300/L350)
	C6	5 (L110/L210) 10 (L300/L350)
Epson Bright White Ink Jet Paper (Χαρτί Bright White)	A4*2	40 (L110/L210) 80 (L300/L350)
Epson Photo Quality Ink Jet Paper (Ειδικό χαρτί (720/1440 dpi) με ματ φινίρισμα)	A4	40 (L110/L210) 80 (L300/L350)
Epson Matte Paper - Heavyweight (Ειδικό ματ χαρτί μεγάλου πάχους)	A4	20
Epson Premium Glossy Photo Paper (Γυαλιστερό φωτογραφικό χαρτί Premium)	A4	10 (L110/L210) 20 (L300/L350)
	10 × 15 cm (4 × 6 in.)	10 (L110/L210) 20 (L300/L350)
	13 × 18 cm (5 × 7 in.)	10 (L110/L210) 20 (L300/L350)
	Οριζόντιο μέγεθος 16:9 (102 × 181 mm)	10 (L110/L210) 20 (L300/L350)

\*1 Χαρτί βάρους από 64 g/m<sup>2</sup> (17 lb) έως 90 g/m<sup>2</sup> (24 lb).

\*2 Η χωρητικότητα φόρτωσης για μη αυτόματη εκτύπωση 2 όψεων είναι 15 φύλλα (L110/L210) ή 30 φύλλα (L300/L350).

## Ρυθμίσεις τύπου χαρτιού από το πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή

Η συσκευή προσαρμόζεται αυτόματα στον τύπο του χαρτιού που επιλέγετε στις ρυθμίσεις εκτύπωσης. Για το λόγο αυτό, η ρύθμιση του τύπου χαρτιού είναι πολύ σημαντική. Πληροφορεί τη συσκευή σας για τον τύπο του χαρτιού που χρησιμοποιείτε και ρυθμίζει ανάλογα την κάλυψη με μελάνι. Ο πίνακας που ακολουθεί περιέχει τις ρυθμίσεις που θα πρέπει να επιλέξετε για το χαρτί που χρησιμοποιείτε.

## Χειρισμός χαρτιού

Για χαρτί	Τύπος χαρτιού για το πρόγραμμα οδήγησης
Απλό χαρτί*	plain papers (απλό χαρτί)
Epson Bright White Ink Jet Paper (Χαρτί Bright White)*	plain papers (απλό χαρτί)
Epson Premium Glossy Photo Paper (Γυαλιστερό φωτογραφικό χαρτί Premium)*	Epson Premium Glossy
Epson Matte Paper - Heavyweight (Ειδικό ματ χαρτί μεγάλου πάχους)*	Epson Matte
Epson Photo Quality Ink Jet Paper (Ειδικό χαρτί (720/1440 dpi) με ματ φινίρισμα)*	Epson Matte
Φάκελοι	Envelope (Φάκελος)

\* Αυτοί οι τύποι χαρτιού είναι συμβατοί με Exif Print και PRINT Image Matching. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην τεκμηρίωση που περιλαμβάνεται με τη συμβατή ψηφιακή φωτογραφική μηχανή Exif Print ή PRINT Image Matching.

**Σημείωση:**


Η διαθεσιμότητα του ειδικού μέσου διαφέρει σε διάφορες περιοχές. Για τις πιο πρόσφατες πληροφορίες σχετικά με τα διαθέσιμα μέσα στην περιοχή σας, επικοινωνήστε με την υποστήριξη της Epson.

➔ «Ιστοσελίδα τεχνικής υποστήριξης στο Web» στη σελίδα 74

## Τοποθέτηση χαρτιού

Για την τοποθέτηση του χαρτιού ακολουθήστε αυτά τα βήματα:

- 1 Σύρτετε προς τα έξω την υποστήριξη του χαρτιού και την κασέτα εξόδου. Έπειτα σηκώστε το στοπ.

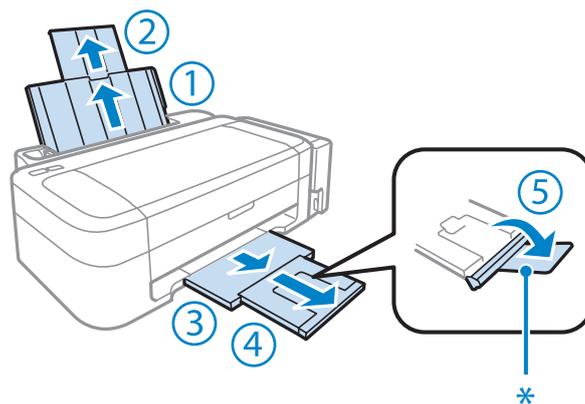
**Σημείωση:**

Όταν χρησιμοποιείτε χαρτί μεγέθους Legal, χαμηλώστε τον αναστολέα (\*).

- 2 Σύρτετε τον πλαϊνό οδηγό προς τα αριστερά.
- 3 Τινάξτε μια στοίβα χαρτιού και έπειτα πατήστε τη σε μια επίπεδη επιφάνεια, για να ισιώσετε τις άκρες.

## Χειρισμός χαρτιού


- 4** Τοποθετήστε το χαρτί με την πλευρά εκτύπωσης στραμμένη προς τα επάνω. Το χαρτί πρέπει να εφάπτεται στη δεξιά πλευρά της πίσω τροφοδοσίας χαρτιού. Συνήθως η εκτυπώσιμη πλευρά είναι πιο λευκή ή πιο γυαλιστερή από την άλλη πλευρά.

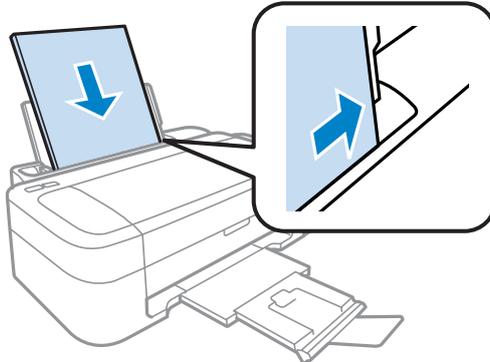

**Σημείωση:**

Πάντοτε να τοποθετείτε χαρτί πρώτα στη μικρή πλευρά της πίσω τροφοδοσίας χαρτιού, ακόμη κι όταν εκτυπώνετε εικόνες με οριζόντιο προσανατολισμό.

- 5** Σύρετε τον πλαϊνό οδηγό ώστε να εφάπτεται στην αριστερή άκρη του χαρτιού, αλλά όχι πολύ σφιχτά.

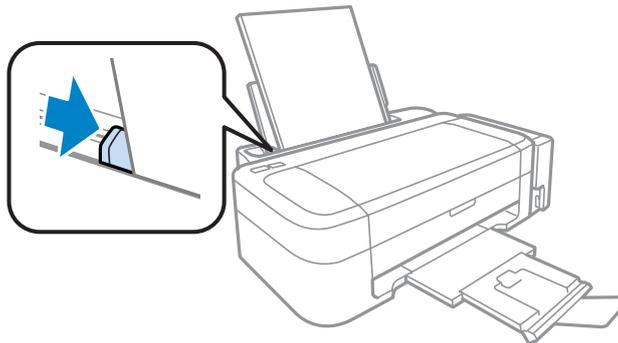

**Σημείωση:**

- Αφήστε αρκετό χώρο στο μπροστινό μέρος του προϊόντος για την πλήρη έξοδο του χαρτιού.
- Για απλό χαρτί, μην τοποθετήσετε χαρτί πάνω από το ▼ σημάδι βέλους στο εσωτερικό του πλαϊνού οδηγού. Για τα ειδικά μέσα Epson, βεβαιωθείτε ότι ο αριθμός των φύλλων είναι μικρότερος από το όριο που έχει καθοριστεί για τα μέσα.


➔ «Επιλογή χαρτιού» στη σελίδα 14

## Τοποθέτηση φακέλων

Για την τοποθέτηση των φακέλων ακολουθήστε τα εξής βήματα:


## Χειρισμός χαρτιού

- 1** Σύρετε προς τα έξω την υποστήριξη του χαρτιού και την κασέτα εξόδου. Έπειτα σηκώστε το στοπ.

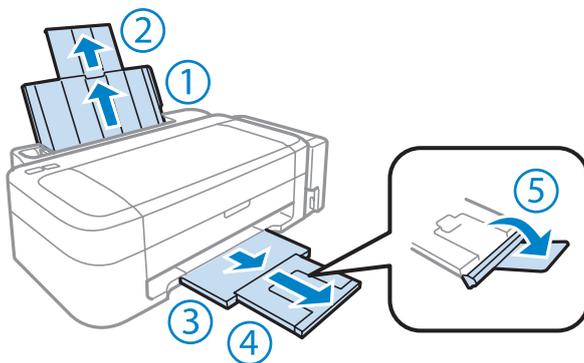

- 2** Σύρετε τον πλαϊνό οδηγό προς τα αριστερά.

- 3** Τοποθετήστε τους φακέλους πρώτα με τη μικρή πλευρά, με το αναδιπλούμενο μέρος προς τα κάτω και αριστερά. Έπειτα σύρετε τον πλαϊνό οδηγό ώστε να εφάπτεται στην αριστερή άκρη των φακέλων, αλλά όχι πολύ σφιχτά.

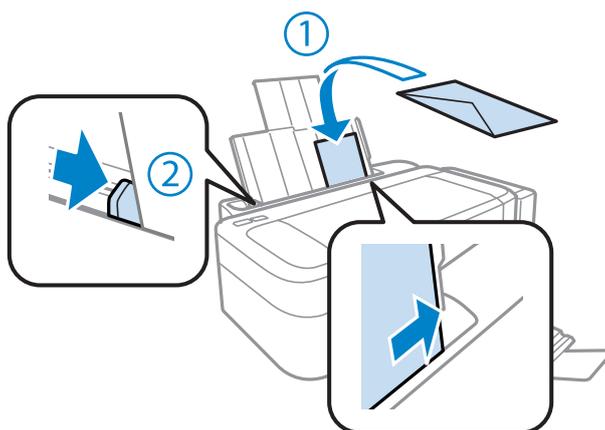

### Σημείωση:

- ❑ Το πάχος των φακέλων και η ικανότητά τους να διπλώνουν διαφέρουν σε μεγάλο βαθμό. Αν το συνολικό πάχος της στοίβας των φακέλων υπερβαίνει το όριο που ισχύει για το απλό χαρτί, πιέστε τους φακέλους προς τα κάτω, για να τους ισιώσετε πριν τους τοποθετήσετε. Αν η ποιότητα της εκτύπωσης μειώνεται όταν τοποθετείτε μια στοίβα φακέλων, τοποθετήστε τους φακέλους έναν-έναν.
- ❑ Μην χρησιμοποιείτε φακέλους που έχουν κυρτώσει ή διπλωθεί.
- ❑ Προτού τοποθετήσετε τους φακέλους, ισιώστε τους καθώς και το διπλούμενο τμήμα τους.



- ❑ Ισιώστε την πλευρά τοποθέτησης του φακέλου πριν από την τοποθέτηση.
- ❑ Μην χρησιμοποιείτε υπερβολικά λεπτούς φακέλους διότι ενδέχεται να κυρτώσουν κατά την εκτύπωση.
- ❑ Ευθυγραμμίστε τα άκρα των φακέλων πριν τους τοποθετήσετε.

---

# Εκτύπωση

---

## Πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή και Status Monitor

Το πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή σας παρέχει τη δυνατότητα να επιλέξετε από μια μεγάλη ποικιλία ρυθμίσεων ώστε να επιτύχετε το βέλτιστο δυνατό αποτέλεσμα εκτύπωσης. Χάρη στην παρακολούθηση κατάστασης και στα βοηθητικά προγράμματα του εκτυπωτή, μπορείτε να ελέγχετε τη συσκευή και να τη διατηρείτε σε άριστη κατάσταση λειτουργίας.

### Σημείωση για χρήστες Windows:

- ❑ Το πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή βρίσκεται και εγκαθιστά αυτόματα την τελευταία έκδοση του προγράμματος οδήγησης του εκτυπωτή από την ιστοσελίδα της Epson. Πατήστε το κουμπί **Software Update (Ενημέρωση λογισμικού)** στο παράθυρο **Maintenance (Συντήρηση)** του προγράμματος οδήγησης και ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη. Εάν δεν εμφανιστεί το κουμπί στο παράθυρο **Maintenance (Συντήρηση)**, στις επιλογές **All Programs (Όλα τα προγράμματα)** ή **Programs (Προγράμματα)** του μενού Start (Εναρξη) των Windows επιλέξτε το φάκελο **EPSON**.
- ❑ Αν θέλετε να αλλάξετε τη γλώσσα του προγράμματος οδήγησης, επιλέξτε τη γλώσσα που θέλετε να χρησιμοποιήσετε από τη ρύθμιση **Language (Γλώσσα)** στο παράθυρο **Maintenance (Συντήρηση)** του προγράμματος οδήγησης του εκτυπωτή. Ανάλογα με την τοποθεσία, αυτή η λειτουργία ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη.

---

## Πρόσβαση στο πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή για Windows

Έχετε πρόσβαση στο πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή από τις περισσότερες εφαρμογές για Windows, από το μενού Windows Start (Εναρξη) ή από τη γραμμή taskbar (γραμμή εργασιών).

Για να προβείτε σε ρυθμίσεις που ισχύουν μόνο για την εφαρμογή που χρησιμοποιείτε, μεταβείτε στο πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή από τη συγκεκριμένη εφαρμογή.

Για να κάνετε ρυθμίσεις που θα ισχύουν για όλες τις εφαρμογές των Windows, μεταβείτε στο πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή από το μενού Start (Εναρξη) ή από τη γραμμή taskbar (γραμμή εργασιών).

Για πρόσβαση στο πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή, ανατρέξτε στις ενότητες που ακολουθούν.

### Σημείωση:

Οι οθόνες από τα παράθυρα του προγράμματος οδήγησης εκτυπωτή που απεικονίζονται σε αυτόν τον Οδηγίες χρήστη προέρχονται από τα Windows 7.

## Από εφαρμογές των Windows

**1**

Πατήστε **Print (Εκτύπωση)** ή **Print Setup (Παράμετροι εκτύπωσης)** στο μενού File (Αρχείο).

**2**

Στο παράθυρο που εμφανίζεται, πατήστε **Printer (Εκτυπωτής)**, **Setup (Εγκατάσταση)**, **Options (Επιλογές)**, **Preferences (Προτιμήσεις)** ή **Properties (Ιδιότητες)**. (Ανάλογα με την εφαρμογή σας, ίσως χρειαστεί να κάνετε κλικ σε ένα ή σε περισσότερα κουμπιά.)

## Από το μενού Start (Έναρξη)

### Windows 7:

Κάντε κλικ στο κουμπί έναρξης και επιλέξτε **Devices and Printers** (Συσκευές και εκτυπωτές). Κάντε δεξιό κλικ στη συσκευή και επιλέξτε **Printing preferences** (Προτιμήσεις εκτύπωσης).

### Windows Vista:

Κάντε κλικ στο κουμπί έναρξης, επιλέξτε **Control Panel** (Πίνακας Ελέγχου) και έπειτα επιλέξτε **Printer** (Εκτυπωτής) από την κατηγορία **Hardware and Sound** (Υλικό και Ήχος). Έπειτα επιλέξτε τη συσκευή και πατήστε **Select printing preferences** (Επιλογή προτιμήσεων εκτύπωσης).

### Windows XP:

Πατήστε διαδοχικά **Start** (Έναρξη), **Control Panel** (Πίνακας Ελέγχου), (**Printers and Other Hardware** (Εκτυπωτές και άλλο υλικό)) και **Printers and Faxes** (Εκτυπωτές και φαξ). Επιλέξτε τη συσκευή και πατήστε **Printing Preferences** (Προτιμήσεις εκτύπωσης) στο μενού File (Αρχείο).

## Από το εικονίδιο συντόμευσης στη taskbar (γραμμή εργασιών)

Κάντε δεξιό κλικ στο εικονίδιο της συσκευής στη γραμμή taskbar (γραμμή εργασιών) και επιλέξτε **Printer Settings** (Ρυθμίσεις εκτυπωτή).

Για να προσθέσετε ένα εικονίδιο συντόμευσης στη γραμμή Windows taskbar (γραμμή εργασιών), εντοπίστε πρώτα το πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή από το μενού Start (Έναρξη), όπως περιγράφεται πιο πάνω. Στη συνέχεια κάντε κλικ στην καρτέλα **Maintenance** (Συντήρηση) και το κουμπί **Monitoring Preferences** (Προτιμήσεις εποπτείας). Στο παράθυρο Monitoring Preferences (Προτιμήσεις εποπτείας), επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου **Shortcut Icon** (Εικονίδιο συντόμευσης).

## Εύρεση πληροφοριών μέσω της ηλεκτρονικής βοήθειας

Στο παράθυρο του προγράμματος οδήγησης εκτυπωτή, δοκιμάστε μία από τις ακόλουθες διαδικασίες.

- Κάντε δεξιό κλικ στο στοιχείο και έπειτα επιλέξτε **Help** (Βοήθεια).
- Πατήστε το κουμπί  πάνω δεξιά στο παράθυρο και κάντε κλικ στο στοιχείο (μόνο για Windows XP).

## Πρόσβαση στο πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή για Mac OS X

Στον πίνακα που ακολουθεί περιγράφεται ο τρόπος πρόσβασης στο παράθυρο διαλόγου του προγράμματος οδήγησης εκτυπωτή.

Πλαίσιο διαλόγου	Διαδικασία πρόσβασης
Page Setup (Διαμόρφωση σελίδας)	Πατήστε <b>Page Setup</b> (Διαμόρφωση σελίδας) στο μενού File (Αρχείο) της εφαρμογής. <i>Σημείωση:</i> Ανάλογα με την εφαρμογή, το μενού Page Setup (Διαμόρφωση σελίδας) μπορεί να μην εμφανίζεται στο μενού File (Αρχείο).
Print (Εκτύπωση)	Πατήστε <b>Print</b> (Εκτύπωση) στο μενού File (Αρχείο) της εφαρμογής.

## Εκτύπωση

Epson Printer Utility 4	<p>Σε Mac OS X 10.7, πατήστε πρώτα <b>System Preferences (Προτιμήσεις συστήματος)</b> στο μενού Apple και έπειτα <b>Print &amp; Scan (Εκτύπωση και σάρωση)</b>. Επιλέξτε τη συσκευή σας από τη λίστα Printers (Εκτυπωτές) και πατήστε διαδοχικά <b>Options &amp; Supplies (Επιλογές και αναλώσιμα)</b>, <b>Utility (Βοηθητικό πρόγραμμα)</b> και <b>Open Printer Utility (Άνοιγμα βοηθητικού προγράμματος εκτυπωτή)</b>.</p> <p>Σε λειτουργικό σύστημα Mac OS X 10.6, κάντε κλικ στην επιλογή <b>System Preferences (Προτιμήσεις συστήματος)</b> στο μενού Apple και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή <b>Print &amp; Fax (Εκτύπωση και φαξ)</b>. Επιλέξτε τη συσκευή σας από τη λίστα Printers (Εκτυπωτές) και πατήστε διαδοχικά <b>Options &amp; Supplies (Επιλογές και αναλώσιμα)</b>, <b>Utility (Βοηθητικό πρόγραμμα)</b> και <b>Open Printer Utility (Άνοιγμα βοηθητικού προγράμματος εκτυπωτή)</b>.</p> <p>Σε λειτουργικό σύστημα Mac OS X 10.5, κάντε κλικ στην επιλογή <b>System Preferences (Προτιμήσεις συστήματος)</b> στο μενού Apple και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή <b>Print &amp; Fax (Εκτύπωση και φαξ)</b>. Επιλέξτε τη συσκευή σας από τη λίστα Printers (Εκτυπωτές) και πατήστε διαδοχικά <b>Open Print Queue (Άνοιγμα ουράς εκτύπωσης)</b> και το κουμπί <b>Utility (Βοηθητικό πρόγραμμα)</b>.</p>
-------------------------	---

## Εύρεση πληροφοριών μέσω της ηλεκτρονικής βοήθειας

Κάντε κλικ στο κουμπί  **Help (Βοήθεια)** στο πλαίσιο διαλόγου Print (Εκτύπωση).

## Βασικές λειτουργίες

### Βασικές πληροφορίες εκτύπωσης

#### Σημείωση:


- Τα στιγμιότυπα οθόνης σε αυτό το εγχειρίδιο ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με το μοντέλο.
- Πριν εκτυπώσετε, τοποθετήστε σωστά το χαρτί.
  - ➔ «Τοποθέτηση χαρτιού» στη σελίδα 16
  - ➔ «Τοποθέτηση φακέλων» στη σελίδα 17
- Ανατρέξτε στην παρακάτω ενότητα σχετικά με την εκτυπώσιμη περιοχή.
  - ➔ «Εκτυπώσιμη περιοχή» στη σελίδα 71
- Αφού ολοκληρώσετε τις ρυθμίσεις και πριν εκτυπώσετε ολόκληρη την εργασία, εκτυπώστε ένα δοκιμαστικό αντίγραφο και ελέγξτε τα αποτελέσματα.

### Βασικές ρυθμίσεις συσκευής για Windows

- 1 Ανοίξτε το αρχείο που θέλετε να εκτυπώσετε.

## Εκτύπωση

- 2 Μεταβείτε στις ρυθμίσεις του εκτυπωτή.  
 ➔ «Πρόσβαση στο πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή για Windows» στη σελίδα 19

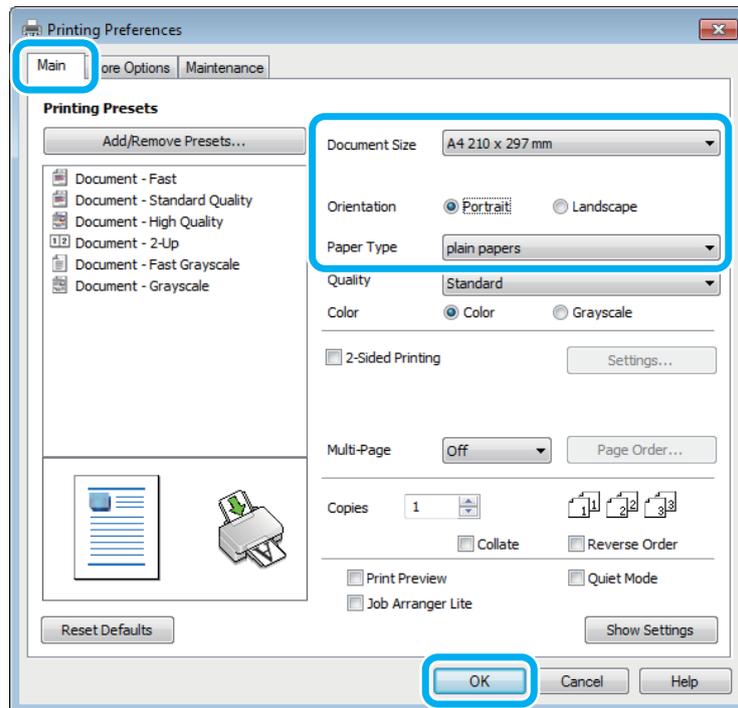

- 3 Κάντε κλικ στην καρτέλα **Main (Κύριο)**.

- 4 Επιλέξτε την κατάλληλη ρύθμιση στο στοιχείο Document Size (Μέγ. χαρτιού). Μπορείτε επίσης να ορίσετε προσαρμοσμένο μέγεθος χαρτιού. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ηλεκτρονική βοήθεια.

- 5 Επιλέξτε το στοιχείο **Portrait (Κατακόρυφος)** (σε ύψος) ή το στοιχείο **Landscape (Τοπίο)** (σε πλάτος) για να αλλάξετε τον προσανατολισμό της εκτύπωσης σας.

**Σημείωση:**

Κατά την εκτύπωση σε φακέλους, επιλέξτε **Landscape (Τοπίο)**.

- 6 Επιλέξτε την κατάλληλη ρύθμιση στο στοιχείο Paper Type (Τύπος χαρτιού).  
 ➔ «Ρυθμίσεις τύπου χαρτιού από το πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή» στη σελίδα 15

**Σημείωση:**

Η ποιότητα εκτύπωσης προσαρμόζεται αυτόματα για την επιλεγμένη ρύθμιση στην επιλογή Paper Type (Τύπος χαρτιού).

- 7 Πατήστε **OK**, για να κλείσετε το παράθυρο ρυθμίσεων του εκτυπωτή.

**Σημείωση:**

Για αλλαγές σε σύνθετες ρυθμίσεις, ανατρέξτε στην αντίστοιχη ενότητα.


- 8** Εκτυπώστε το αρχείο σας.

## Βασικές ρυθμίσεις συσκευής για Mac OS X

### Σημείωση:

Σε αυτήν την ενότητα, τα στιγμιότυπα οθόνης για τα παράθυρα του προγράμματος οδήγησης προέρχονται από λειτουργικό σύστημα Mac OS X 10.7.

- 1 Ανοίξτε το αρχείο που θέλετε να εκτυπώσετε.
- 2 Μεταβείτε στο πλαίσιο διαλόγου Print (Εκτύπωση).  
➔ «Πρόσβαση στο πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή για Mac OS X» στη σελίδα 20

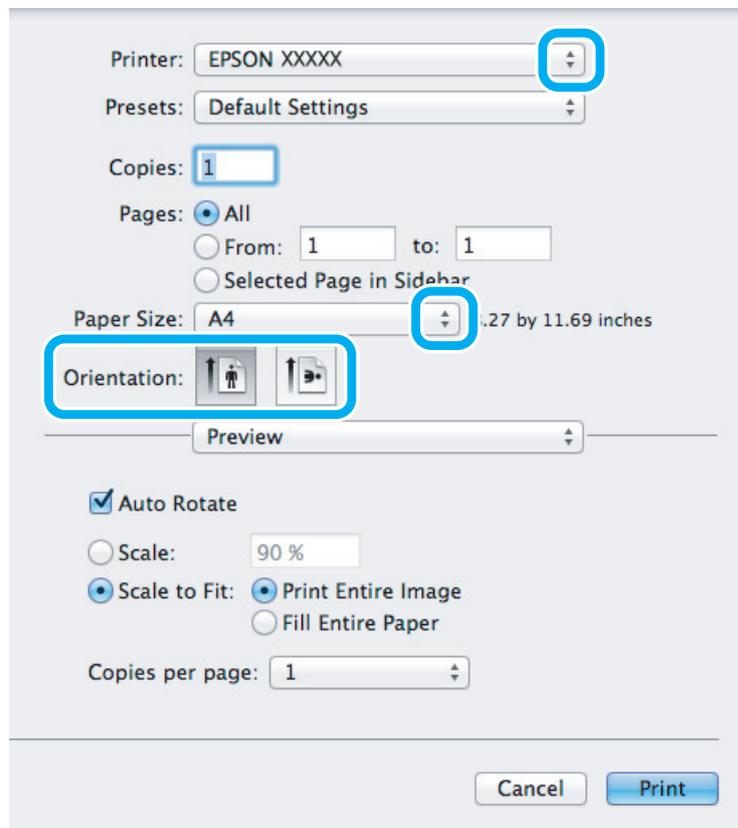

### Σημείωση:

Αν εμφανιστεί η απλοποιημένη οθόνη κατάστασης, πατήστε το κουμπί **Show Details (Εμφάνιση λεπτομερειών)** (για Mac OS X 10.7) ή το κουμπί ▼ (για Mac OS X 10.6 ή 10.5) για να επεκτείνετε αυτό το παράθυρο διαλόγου.

## Εκτύπωση

- 3** Επιλέξτε τη συσκευή που χρησιμοποιείτε στη ρύθμιση Printer (Εκτυπωτής).

**Σημείωση:**

Ανάλογα με την εφαρμογή, ίσως να μην μπορείτε να επιλέξετε ορισμένα στοιχεία σε αυτό το παράθυρο διαλόγου. Σε αυτήν την περίπτωση, πατήστε **Page Setup (Διαμόρφωση σελίδας)** στο μενού **File (Αρχείο)** της εφαρμογής και κάντε τις κατάλληλες ρυθμίσεις.


- 4** Επιλέξτε την κατάλληλη ρύθμιση Paper Size (Μέγεθος χαρτιού).

- 5** Επιλέξτε την κατάλληλη ρύθμιση Orientation (Προσανατολισμός).

**Σημείωση:**

Όταν εκτυπώνετε φακέλους, επιλέξτε οριζόντιο προσανατολισμό.

- 6** Επιλέξτε **Print Settings (Ρυθμίσεις εκτύπωσης)** από το αναπτυσσόμενο μενού.

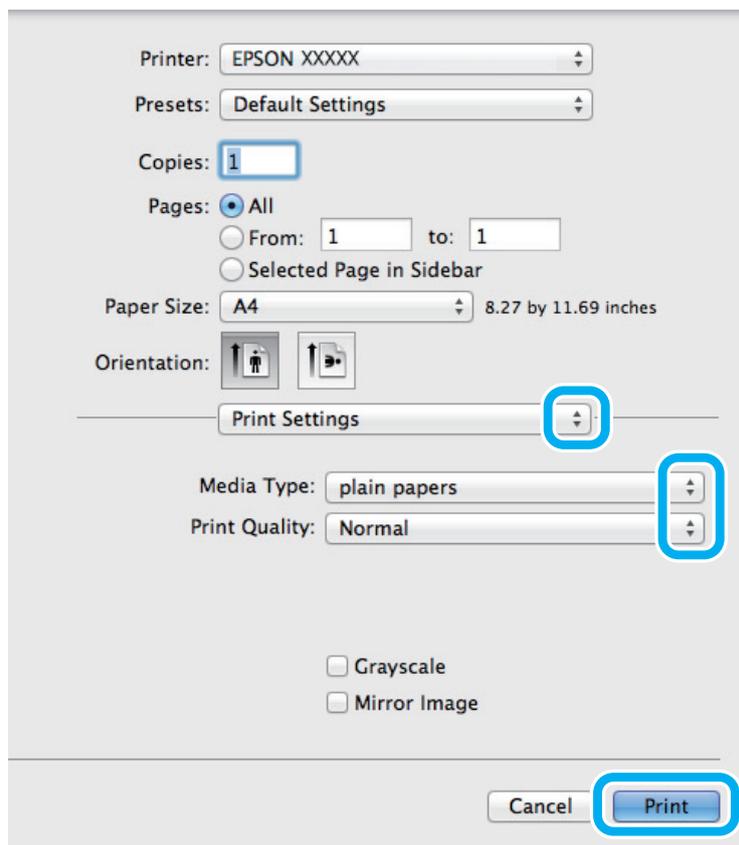

- 7** Επιλέξτε την κατάλληλη ρύθμιση Media Type (Τύπος μέσου).  
 ➔ «Ρυθμίσεις τύπου χαρτιού από το πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή» στη σελίδα 15

- 8** Πατήστε το κουμπί **Print (Εκτύπωση)**, για να ξεκινήσει η εκτύπωση.

## Ακύρωση εκτύπωσης

Εάν χρειαστεί να ακυρώσετε την εκτύπωση, ακολουθήστε τις οδηγίες στην κατάλληλη ενότητα παρακάτω.

### Χρήση του κουμπιού του προϊόντος

Για να ακυρώσετε μια εργασία εκτύπωσης που βρίσκεται σε εξέλιξη, πατήστε .

### Για Windows

**Σημείωση:**


Δεν μπορείτε να ακυρώσετε μια εργασία εκτύπωσης που έχει σταλεί ολόκληρη στη συσκευή. Σε αυτήν την περίπτωση, ακυρώστε την εργασία εκτύπωσης με τη βοήθεια της ίδιας της συσκευής.

- 1 Μεταβείτε στο EPSON Status Monitor 3.  
➔ «Για Windows» στη σελίδα 55
- 2 Πατήστε το κουμπί **Print Queue (Ουρά εκτύπωσης)**. Εμφανίζεται το Windows Spooler (Ουρά εκτύπωσης των Windows).
- 3 Κάντε δεξιό κλικ στην εργασία που θέλετε να ακυρώσετε και επιλέξτε **Cancel (Ακύρωση)**.

### Για Mac OS X

Εκτελέστε την ακόλουθη διαδικασία για να ακυρώσετε μια εργασία εκτύπωσης.

- 1 Πατήστε το εικονίδιο της συσκευής στο μενού Dock.
- 2 Στη λίστα Document Name (Όνομα εγγράφου), επιλέξτε το έγγραφο που εκτυπώνεται.
- 3 Πατήστε το κουμπί **Delete (Διαγραφή)**, για να ακυρώσετε τη συγκεκριμένη εργασία εκτύπωσης.

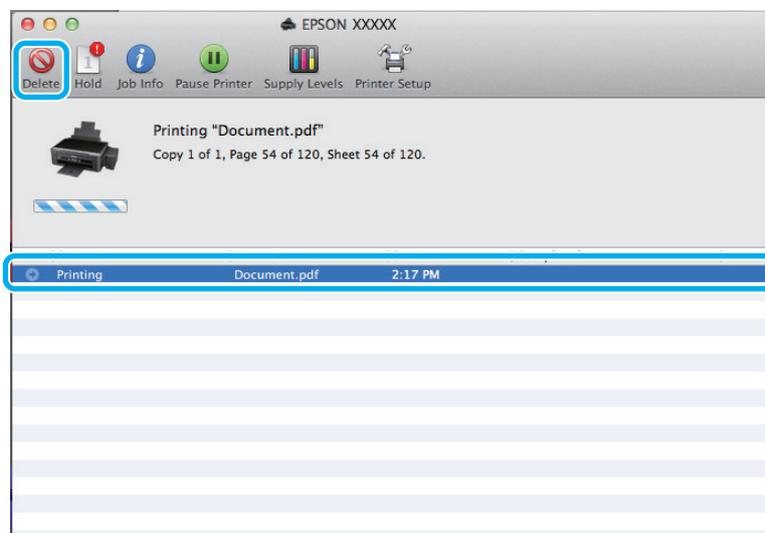

## Άλλες επιλογές

---

### Εύκολη εκτύπωση φωτογραφιών



Με το Epson Easy Photo Print μπορείτε να διαμορφώσετε και να εκτυπώσετε ψηφιακές εικόνες σε διάφορους τύπους χαρτιού. Ακολουθώντας τις αναλυτικές οδηγίες που εμφανίζονται στο παράθυρο μπορείτε να δείτε τις εικόνες σε προεπισκόπηση και να επιτύχετε τα επιθυμητά εφέ χωρίς να απαιτούνται δύσκολες ρυθμίσεις.

Χρησιμοποιώντας τη λειτουργία Quick Print μπορείτε να επιλέξετε τις επιθυμητές ρυθμίσεις και να εκτυπώσετε με ένα απλό κλικ.

**Σημείωση:**

Η διαθεσιμότητα του λογισμικού εξαρτάται από το προϊόν.

### Άνοιγμα του Epson Easy Photo Print

**Για Windows**

Κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο **Epson Easy Photo Print**, στην επιφάνεια εργασίας.

 **Για Windows 7 και Vista:**

Πατήστε το κουμπί έναρξης, μεταβείτε στο μενού **All Programs (Όλα τα προγράμματα)**, πατήστε **Epson Software** και επιλέξτε **Easy Photo Print**.

**Για Windows XP:**

Πατήστε **Start (Έναρξη)**, μεταβείτε στο μενού **All Programs (Όλα τα προγράμματα)**, πηγαίστε στο στοιχείο **Epson Software** και πατήστε **Easy Photo Print**.

**Για Mac OS X**

Κάντε διπλό κλικ στο φάκελο **Applications (Εφαρμογές)** στον σκληρό δίσκο του Mac OS X. Έπειτα κάντε διπλό κλικ διαδοχικά στους φακέλους **Epson Software** και **Easy Photo Print**. Στο τέλος, κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο **Easy Photo Print**.

---

### Προεπιλογές προϊόντος (μόνο για Windows)

Χάρη στις προεπιλογές του προγράμματος οδήγησης του εκτυπωτή, η εκτύπωση γίνεται εύκολη υπόθεση. Μπορείτε ακόμη και να δημιουργήσετε τις προεπιλογές που θέλετε.


## Ρυθμίσεις συσκευής για Windows

- 1 Μεταβείτε στις ρυθμίσεις του εκτυπωτή.  
➔ «Πρόσβαση στο πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή για Windows» στη σελίδα 19
- 2 Επιλέξτε Printing Presets (Προεπιλογές εκτύπωσης) στην καρτέλα Main (Κύριο). Οι ρυθμίσεις της συσκευής αποκτούν αυτόματα τις τιμές που εμφανίζονται στο αναδυόμενο παράθυρο.

---

## Εκτύπωση 2 όψεων (μόνο για Windows)

Με το πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή μπορείτε να εκτυπώνετε και στις 2 όψεις του χαρτιού.

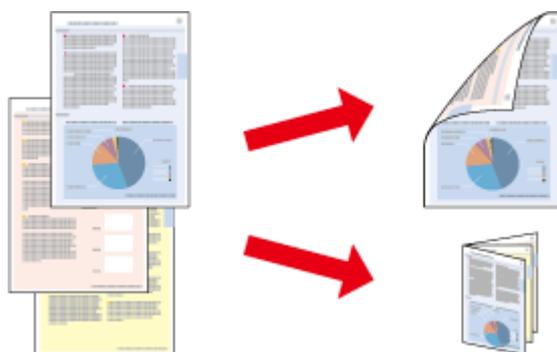

Διατίθενται δύο τύποι εκτύπωσης 2 όψεων: η τυπική και το πολύπτυχο φυλλάδιο.

Η εκτύπωση 2 όψεων διατίθεται μόνο για τα παρακάτω χαρτιά και μεγέθη.

Χαρτί	Μέγεθος
Απλό χαρτί	Legal, Letter, A4, B5, A5, A6
Epson Bright White Ink Jet Paper (Χαρτί Bright White)	A4

## Εκτύπωση

**Σημείωση:**

- Αυτή η δυνατότητα δεν προσφέρεται σε Mac OS X.
- Αυτή η λειτουργία ίσως να μην είναι διαθέσιμη σε ορισμένες ρυθμίσεις.
- Αυτή η δυνατότητα ίσως να μην προσφέρεται όταν η συσκευή χρησιμοποιείται είτε σε δίκτυο είτε ως κοινόχρηστος εκτυπωτής.
- Η χωρητικότητα σε χαρτί διαφέρει για τις εκτυπώσεις 2 όψεων.  
➔ «Επιλογή χαρτιού» στη σελίδα 14
- Να χρησιμοποιείτε μόνο χαρτιά κατάλληλα για εκτύπωση 2 όψεων. Διαφορετικά, επιβαρύνεται η ποιότητα εκτύπωσης.
- Ανάλογα με το χαρτί και την ποσότητα μελανιού που χρησιμοποιείται για την εκτύπωση κειμένων και εικόνων, υπάρχει περίπτωση να σημειωθεί διαρροή μελανιού στην άλλη όψη του χαρτιού.
- Κατά την εκτύπωση 2 όψεων, η επιφάνεια του χαρτιού μπορεί να κηλιδωθεί.
- Αυτή η δυνατότητα είναι διαθέσιμη μόνο όταν είναι ενεργό το EPSON Status Monitor 3. Για να ενεργοποιήσετε την παρακολούθηση κατάστασης, μεταβείτε στο πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή και κάντε κλικ στην καρτέλα **Maintenance (Συντήρηση)** και, στη συνέχεια, στο κουμπί **Extended Settings (Πρόσθετες ρυθμίσεις)**. Στο παράθυρο **Extended Settings (Πρόσθετες ρυθμίσεις)**, ενεργοποιήστε το πλαίσιο ελέγχου **Enable EPSON Status Monitor 3 (Ενεργοποίηση του EPSON Status Monitor 3)**.

**Ρυθμίσεις συσκευής για Windows**

- 1** Μεταβείτε στις ρυθμίσεις του εκτυπωτή.  
➔ «Πρόσβαση στο πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή για Windows» στη σελίδα 19
- 2** Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου **2-Sided Printing (Εκτύπωση 2 όψεων)**.
- 3** Πατήστε **Settings (Ρυθμίσεις)** και κάντε τις κατάλληλες ρυθμίσεις.

**Σημείωση:**

Αν θέλετε να εκτυπώσετε ένα διπλωμένο φυλλάδιο, επιλέξτε **Booklet (Φυλλάδιο)**.


- 4** Ελέγξτε τις υπόλοιπες ρυθμίσεις και εκτυπώστε.

**Σημείωση:**

- Το πραγματικό περιθώριο δεσίματος μπορεί να διαφέρει από τις ρυθμίσεις που έχετε καθορίσει στην εφαρμογή. Προτού εκτυπώσετε ολόκληρη την εργασία, δοκιμάστε να εκτυπώσετε μερικά φύλλα για να δείτε το αποτέλεσμα.
- Πριν τοποθετήσετε ξανά χαρτί, βεβαιωθείτε ότι το μελάνι είναι εντελώς στεγνό.

## Εκτύπωση με προσαρμογή στη σελίδα

Σας επιτρέπει να μεγεθύνετε ή να μειώνετε αυτόματα το μέγεθος του εγγράφου σας έτσι ώστε να προσαρμόζεται στο μέγεθος του χαρτιού που έχετε επιλέξει στο πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή.

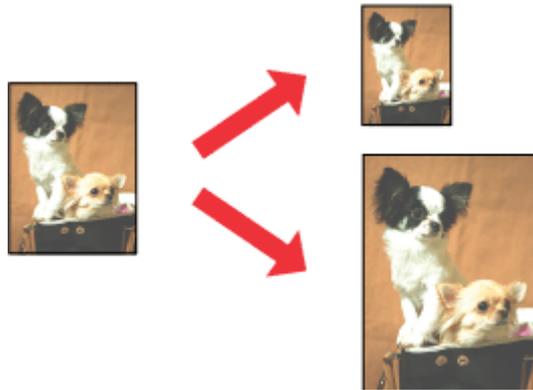

### Σημείωση:

Αυτή η λειτουργία ίσως να μην είναι διαθέσιμη σε ορισμένες ρυθμίσεις.

## Ρυθμίσεις συσκευής για Windows


- 1 Μεταβείτε στις ρυθμίσεις του εκτυπωτή.  
➔ «Πρόσβαση στο πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή για Windows» στη σελίδα 19
- 2 Επιλέξτε **Reduce/Enlarge Document (Σμίκρυνση/Μεγέθυνση εγγράφου)** και **Fit to Page (Προσαρμογή σε σελίδα)** στην καρτέλα More Options (Άλλες επιλογές). Στη συνέχεια, επιλέξτε το μέγεθος του χαρτιού που χρησιμοποιείτε από τη ρύθμιση Output Paper (Χαρτί εξόδου).
- 3 Ελέγξτε τις υπόλοιπες ρυθμίσεις και εκτυπώστε.

## Ρυθμίσεις συσκευής για Mac OS X

- 1 Μεταβείτε στο πλαίσιο διαλόγου Print (Εκτύπωση).  
➔ «Πρόσβαση στο πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή για Mac OS X» στη σελίδα 20
- 2 Επιλέξτε **Scale to fit paper size (Προσαρμογή στο μέγεθος του χαρτιού)** για τη ρύθμιση Destination Paper Size (Μέγεθος χαρτιού προορισμού) στο παράθυρο Paper Handling (Χειρισμός χαρτιού) και επιλέξτε το μέγεθος του χαρτιού που θέλετε από το αναπτυσσόμενο μενού.
- 3 Ελέγξτε τις υπόλοιπες ρυθμίσεις και εκτυπώστε.

## Εκτύπωση Pages per Sheet (Σελίδες ανά φύλλο)

Σας επιτρέπει να εκτυπώνετε δύο ή τέσσερις σελίδες σε ένα φύλλο χαρτί, με τη βοήθεια του προγράμματος οδήγησης του εκτυπωτή.

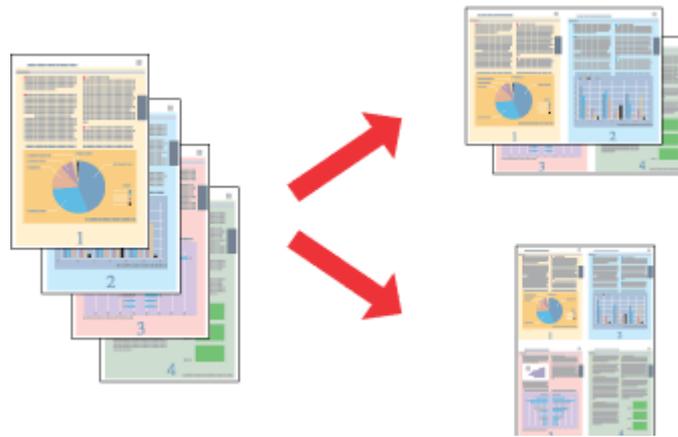**Σημείωση:**

Αυτή η λειτουργία ίσως να μην είναι διαθέσιμη σε ορισμένες ρυθμίσεις.

### Ρυθμίσεις συσκευής για Windows

- 1 Μεταβείτε στις ρυθμίσεις του εκτυπωτή.  
➔ [«Πρόσβαση στο πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή για Windows»](#) στη σελίδα 19
- 2 Επιλέξτε **2-Up** (Εκτύπωση 2-Up) ή **4-Up** (Εκτύπωση 4-Up) για τη ρύθμιση Multi-Page (Πολλές σελίδες) στην καρτέλα Main (Κύριο).
- 3 Πατήστε **Page Order** (Σειρά σελίδων) και κάντε τις κατάλληλες ρυθμίσεις.
- 4 Ελέγξτε τις υπόλοιπες ρυθμίσεις και εκτυπώστε.

### Ρυθμίσεις συσκευής για Mac OS X

- 1 Μεταβείτε στο πλαίσιο διαλόγου Print (Εκτύπωση).  
➔ [«Πρόσβαση στο πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή για Mac OS X»](#) στη σελίδα 20
- 2 Επιλέξτε πόσες σελίδες θέλετε σε κάθε φύλλο Pages per Sheet (Σελίδες ανά φύλλο) και τη σειρά των σελίδων Layout Direction (Κατεύθυνση διάταξης) (Σειρά σελίδων) στο παράθυρο Layout (Διάταξη).
- 3 Ελέγξτε τις υπόλοιπες ρυθμίσεις και εκτυπώστε.

## Κοινή χρήση της συσκευής για εκτύπωση

### Εγκατάσταση για Windows

Οι οδηγίες αυτές σας δείχνουν πώς να ρυθμίσετε τη συσκευή, ώστε να τη μοιράζεστε με άλλους χρήστες του δικτύου.

Πρώτα, πρέπει να ορίσετε τη συσκευή ως κοινόχρηστο εκτυπωτή στον υπολογιστή με τον οποίο συνδέεται απευθείας. Στη συνέχεια, θα προσθέσετε τη συσκευή σε κάθε υπολογιστή του δικτύου που θα τη χρησιμοποιεί.

**Σημείωση:**

- Οι οδηγίες αυτές αφορούν μόνο τα μικρά δίκτυα. Αν θέλετε να μοιραστείτε τη συσκευή σε μεγάλο δίκτυο, συμβουλευτείτε το διαχειριστή του δικτύου.
- Τα στιγμιότυπα οθόνης της παρακάτω ενότητας προέρχονται από λειτουργικό σύστημα Windows 7.

### Ρύθμιση της συσκευής ως κοινόχρηστου εκτυπωτή

**Σημείωση:**

- Για να ρυθμίσετε τη συσκευή ως κοινόχρηστο εκτυπωτή σε Windows 7 ή Vista, θα χρειαστείτε λογαριασμό με δικαιώματα διαχειριστή, καθώς και τον κωδικό πρόσβασης αν συνδεθείτε ως απλός χρήστης.
- Για να ρυθμίσετε τη συσκευή ως κοινόχρηστο εκτυπωτή σε Windows XP, πρέπει να συνδεθείτε σε λογαριασμό Computer Administrator (Διαχειριστής υπολογιστή).

Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα στον υπολογιστή που είναι απευθείας συνδεδεμένος με τον εκτυπωτή:

**1****Windows 7:**

Κάντε κλικ στο κουμπί έναρξης και επιλέξτε **Devices and Printers (Συσκευές και εκτυπωτές)**.

**Windows Vista:**

Κάντε κλικ στο κουμπί έναρξης, επιλέξτε **Control Panel (Πίνακας Ελέγχου)** και έπειτα επιλέξτε **Printer (Εκτυπωτής)** από την κατηγορία **Hardware and Sound (Υλικό και Ήχος)**.

**Windows XP:**

Κάντε κλικ στο μενού **Start (Εναρξη)** και επιλέξτε το στοιχείο **Control Panel (Πίνακας Ελέγχου)** και, στη συνέχεια, επιλέξτε στο στοιχείο **Printers and Faxes (Εκτυπωτές και φαξ)** από την κατηγορία **Printers and Other Hardware (Εκτυπωτές και άλλο υλικό)**.

**2****Windows 7:**

Κάντε δεξιό κλικ στο εικονίδιο της συσκευής, πατήστε **Printer properties (Ιδιότητες εκτυπωτή)** και επιλέξτε **Sharing (Κοινή χρήση)**. Έπειτα πατήστε το κουμπί **Change Sharing Options (Αλλαγή επιλογών κοινής χρήσης)**.

**Windows Vista:**

Κάντε δεξιό κλικ στο εικονίδιο της συσκευής και πατήστε **Sharing (Κοινή χρήση)**. Κάντε κλικ στο κουμπί **Change sharing options (Αλλαγή επιλογών κοινής χρήσης)** και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο στοιχείο **Continue (Συνέχεια)**.

**Windows XP:**


Κάντε δεξιό κλικ στο εικονίδιο της συσκευής και πατήστε **Sharing (Κοινή χρήση)**.

## Εκτύπωση

- 3** Επιλέξτε το στοιχείο **Share this printer (Χρήση εκτυπωτή ως κοινόχρηστου)** και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε ένα όνομα κοινής χρήσης στο στοιχείο Share name (Κοινόχρηστο όνομα).

**Σημείωση:**

Μη χρησιμοποιείτε κενά και παύλες στο όνομα του κοινόχρηστου εκτυπωτή.

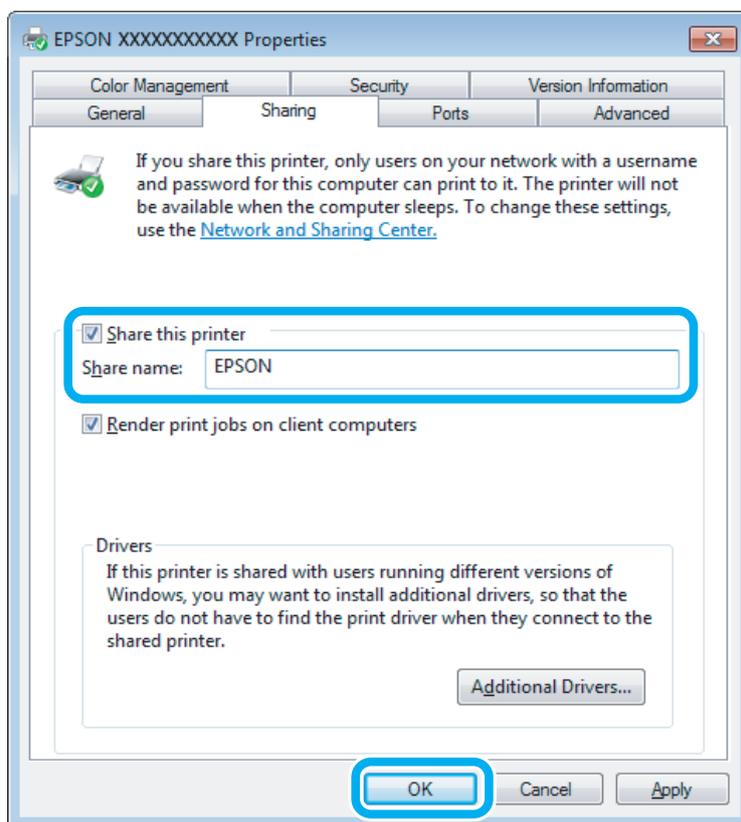

Εάν θέλετε να εκτελείται αυτόματα λήψη των προγραμμάτων οδήγησης για υπολογιστές που εκτελούν διαφορετικές εκδόσεις των Windows, κάντε κλικ στο στοιχείο **Additional Drivers (Πρόσθετα προγράμματα οδήγησης)** και επιλέξτε το περιβάλλον και τα λειτουργικά συστήματα των άλλων υπολογιστών. Πατήστε **OK** και τοποθετήστε το δίσκο λογισμικού της συσκευής.

- 4** Κάντε κλικ στο κουμπί **OK** ή στο κουμπί **Close (Κλείσιμο)** (αν εγκαταστήσατε πρόσθετα προγράμματα οδήγησης).

## Προσθήκη της συσκευής σε άλλους υπολογιστές του δικτύου

Για να προσθέσετε τη συσκευή σε κάθε υπολογιστή του δικτύου που θα τη χρησιμοποιεί, ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία.

**Σημείωση:**

Προκειμένου να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας από άλλον υπολογιστή, πρέπει πρώτα να την έχετε ρυθμίσει ως κοινόχρηστο εκτυπωτή στον υπολογιστή με τον οποίο είναι συνδεδεμένη.

➔ «Ρύθμιση της συσκευής ως κοινόχρηστο εκτυπωτή» στη σελίδα 31.

## Εκτύπωση

1

**Windows 7:**

Κάντε κλικ στο κουμπί έναρξης και επιλέξτε **Devices and Printers (Συσκευές και εκτυπωτές)**.

**Windows Vista:**

Κάντε κλικ στο κουμπί έναρξης, επιλέξτε **Control Panel (Πίνακας Ελέγχου)** και έπειτα επιλέξτε **Printer (Εκτυπωτής)** από την κατηγορία **Hardware and Sound (Υλικό και Ήχος)**.

**Windows XP:**

Κάντε κλικ στο μενού **Start (Εναρξη)** και επιλέξτε το στοιχείο **Control Panel (Πίνακας Ελέγχου)** και, στη συνέχεια, επιλέξτε στο στοιχείο **Printers and Faxes (Εκτυπωτές και φαξ)** από την κατηγορία **Printers and Other Hardware (Εκτυπωτές και άλλο υλικό)**.

2

**Windows 7 και Vista:**

Κάντε κλικ στο κουμπί **Add a printer (Προσθήκη εκτυπωτή)**.

**Windows XP:**

Κάντε κλικ στο κουμπί **Add a printer (Προσθήκη εκτυπωτή)**. Εμφανίζεται το στοιχείο Add Printer Wizard (Οδηγός προσθήκης εκτυπωτή). Κάντε κλικ στο κουμπί **Next (Επόμενο)**.


3

**Windows 7 και Vista:**

Κάντε κλικ στο στοιχείο **Add a network, wireless or Bluetooth printer (Προσθήκη εκτυπωτή δικτύου, ασύρματου ή Bluetooth)** και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί **Next (Επόμενο)**.

**Windows XP:**

Επιλέξτε το στοιχείο **A network printer, or a printer attached to another computer (Εκτυπωτής δικτύου ή εκτυπωτής συνδεδεμένος με άλλον υπολογιστή)** και κάντε κλικ στο κουμπί **Next (Επόμενο)**.

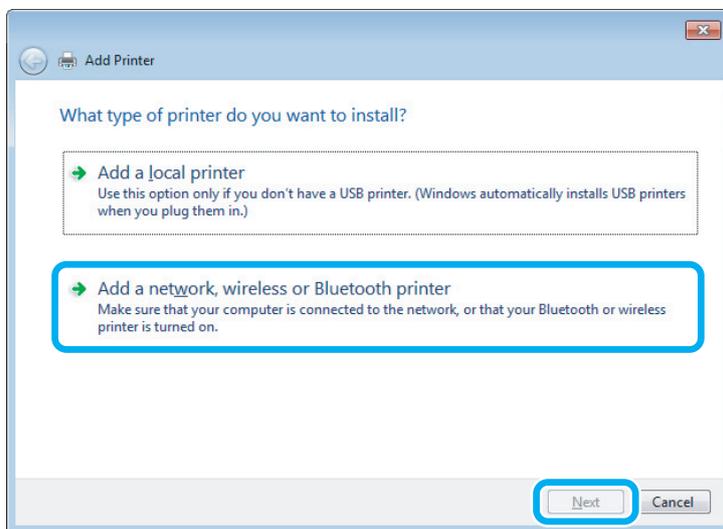

4

Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη, για να επιλέξετε τη συσκευή που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.

**Σημείωση:**

Ανάλογα με το λειτουργικό σύστημα και τις ρυθμίσεις του υπολογιστή στον οποίο συνδέεται η συσκευή, ο οδηγός Add Printer Wizard (Οδηγός προσθήκης εκτυπωτή) ίσως σας ζητήσει να εγκαταστήσετε το πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή από το δίσκο λογισμικού του εκτυπωτή. Κάντε κλικ στο κουμπί **Have Disk (Από δίσκο)** και ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

---

## Εγκατάσταση για Mac OS X

Για να ρυθμίσετε τη συσκευή σε δίκτυο Mac OS X, χρησιμοποιήστε τη ρύθμιση Printer Sharing (Κοινή χρήση εκτυπωτή). Ανατρέξτε στην τεκμηρίωση της Macintosh για λεπτομέρειες.

---

## Συμπλήρωση μελανιού

---

### Οδηγίες ασφάλειας, προφυλάξεις και προδιαγραφές των μπουκαλιών μελανιού

---

#### Οδηγίες ασφάλειας

Κατά το χειρισμό του μελανιού, τηρείτε τις ακόλουθες συστάσεις:

- ❑ Φυλάσσετε τις φιάλες μελανιού και τη μονάδα δοχείου μελανιού μακριά από τα παιδιά. Μην επιτρέπετε στα παιδιά να πίνουν από τις φιάλες μελανιού ή να χειρίζονται τις φιάλες μελανιού και τα καπάκια τους.
- ❑ Μην γέρνετε ή ανακινείτε τις φιάλες μελανιού αφού αφαιρέσετε τη διάταξη σφράγισής τους. Με αυτόν τον τρόπο, μπορεί να προκληθεί διαρροή.
- ❑ Φροντίζετε να μην έρθετε σε επαφή με το μελάνι όταν χειρίζεστε τα δοχεία μελανιού και τα καπάκια τους, καθώς και τις ανοιγμένες φιάλες μελανιού ή τα καπάκια τους.  
Εάν μελάνι έρθει σε επαφή με το δέρμα σας, πλύνετε την περιοχή πολύ καλά με σαπούνι και νερό.  
Εάν μελάνι έρθει σε επαφή με τα μάτια σας, ξεπλύνετε τα αμέσως με νερό. Εάν συνεχίσετε να έχετε ενοχλήσεις ή προβλήματα με την όρασή σας αφού ξεπλύνετε τα μάτια σας, επισκεφτείτε αμέσως ένα γιατρό.  
Αν μπει μελάνι στο στόμα σας, φτύστε το απευθείας και πηγαίνετε αμέσως σε γιατρό.

---

#### Προφυλάξεις όταν ξαναγεμίζετε με μελάνι

Πριν από τη συμπλήρωση μελανιού, διαβάστε όλες τις οδηγίες της παρούσας ενότητας.

- ❑ Χρησιμοποιείτε φιάλες μελανιού με τον σωστό αριθμό εξαρτήματος για το συγκεκριμένο προϊόν.  
➔ «Φιάλες μελανιού» στη σελίδα 69
- ❑ Η Epson συνιστά τη χρήση γνήσιων φιαλών μελανιού Epson. Η Epson δεν μπορεί να εγγυηθεί την ποιότητα ή την αξιοπιστία μη γνήσιων μελανιών. Αν δεν χρησιμοποιήσετε γνήσια μελάνια, μπορεί να προκαλέσετε βλάβη. Οι εγγυήσεις της Epson δεν καλύπτουν αυτή τη βλάβη, η οποία μπορεί σε συγκεκριμένες συνθήκες να αποσταθεροποιήσει τη λειτουργία της συσκευής.
- ❑ Άλλα προϊόντα που δεν έχουν κατασκευαστεί από την Epson ενδέχεται να προκαλέσουν βλάβη η οποία δεν καλύπτεται από τις εγγυήσεις της Epson και, υπό ορισμένες συνθήκες, ενδέχεται να αποσταθεροποιήσουν τη λειτουργία του προϊόντος.
- ❑ Σε αυτό το προϊόν απαιτείται προσεκτικός χειρισμός του μελανιού. Κατά την πλήρωση ή τη συμπλήρωση των δοχείων μελανιού με μελάνι, ενδέχεται να χυθούν κάποιες σταγόνες μελανιού. Αν το μελάνι πέσει στα ρούχα ή τα πράγματά σας, ενδέχεται να μην μπορείτε να το αφαιρέσετε.
- ❑ Για να διατηρηθεί η απόδοση της κεφαλής εκτύπωσης σε υψηλά επίπεδα, καταναλώνεται κάποια ποσότητα μελανιού από όλα τα δοχεία. Αυτό δεν σημειώνεται μόνο κατά τη διάρκεια της εκτύπωσης, αλλά και σε διαδικασίες συντήρησης, όπως είναι ο καθαρισμός της κεφαλής εκτύπωσης.

## Συμπλήρωση μελανιού

- ❑ Μην ανοίγετε τη συσκευασία της φιάλης μελανιού αν δεν είστε έτοιμοι για την πλήρωση του δοχείου μελανιού. Η φιάλη μελανιού είναι αεροστεγώς συσκευασμένη για να διατηρήσει την αξιοπιστία της. Εάν αφήσετε κάποια φιάλη μελανιού εκτός συσκευασίας για μεγάλο χρονικό διάστημα πριν από τη χρήση της, ενδέχεται να μην μπορείτε να εκτυπώσετε κανονικά.
- ❑ Αν η στάθμη μελανιού είναι πιο χαμηλά από την κατώτερη γραμμή στο δοχείο μελανιού, συμπληρώστε με μελάνι σύντομα. Αν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε το προϊόν όταν η στάθμη του μελανιού είναι πιο χαμηλά από την κατώτερη γραμμή του δοχείου, μπορεί να προκαλέσετε ζημιά στο προϊόν.
- ❑ Όταν η στάθμη του μελανιού είναι πιο χαμηλά από την κατώτερη γραμμή στο δοχείο μελανιού, μην συνεχίζετε την εκτύπωση. Αν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε το προϊόν όταν η στάθμη του μελανιού είναι πιο χαμηλά από την κατώτερη γραμμή, μπορεί να προκαλέσετε ζημιά στο προϊόν. Για την επαναφορά της στάθμης των μελανιών, η Epson συνιστά την πλήρωση όλων των δοχείων μελανιού έως τη γραμμή ανώτερου ορίου όταν το προϊόν δεν βρίσκεται σε λειτουργία. Αν το δοχείο μελανιού γεμίσει όπως περιγράφεται παραπάνω, το προϊόν σας ειδοποιεί και σταματά να λειτουργεί στο υπολογισμένο χρονικό σημείο, έτσι ώστε η στάθμη των μελανιών να μην πέσει πιο χαμηλά από την κατώτερη γραμμή στο δοχείο μελανιού.
- ❑ Αφού μεταφέρετε μια φιάλη μελανιού στο χώρο από ένα σημείο αποθήκευσης με χαμηλή θερμοκρασία, αφήστε τη για τουλάχιστον τρεις ώρες ώστε να έρθει στη θερμοκρασία δωματίου προτού τη χρησιμοποιήσετε.
- ❑ Φυλάσσετε τις φιάλες μελανιού σε δροσερό και σκοτεινό μέρος.
- ❑ Φυλάσσετε τις φιάλες μελανιού στο ίδιο περιβάλλον με το προϊόν. Κατά την αποθήκευση ή τη μεταφορά μιας φιάλης μελανιού μετά την αφαίρεση της διάταξης σφράγισής της, μην γέρνετε τη φιάλη, προφυλάσσετε την από χτυπήματα και μην την εκθέτετε σε αλλαγές θερμοκρασίας. Σε διαφορετική περίπτωση, ενδέχεται να σημειωθεί διαρροή μελανιού ακόμα κι αν έχετε κλείσει καλά το καπάκι της φιάλης μελανιού. Φροντίστε να διατηρείτε τη φιάλη μελανιού σε όρθια θέση όταν συσφίγγετε το καπάκι και λαμβάνετε μέτρα ώστε να αποτρέπεται η διαρροή του μελανιού κατά τη μεταφορά της φιάλης.

---

## Προδιαγραφές φιάλης μελανιού

- ❑ Η Epson συνιστά να χρησιμοποιείται η φιάλη μελανιού πριν από την ημερομηνία που αναγράφεται στη συσκευασία.
- ❑ Κατά την αρχική εγκατάσταση, χρησιμοποιούνται εν μέρει οι φιάλες μελανιού που περιέχονται στη συσκευασία του προϊόντος. Για εκτυπώσεις υψηλής ποιότητας, η κεφαλή εκτύπωσης της συσκευής θα είναι γεμάτη με μελάνι. Για τη διαδικασία αυτή που διεξάγεται μόνο μία φορά, καταναλώνεται μια ποσότητα μελανιού, με αποτέλεσμα οι συγκεκριμένες φιάλες να εκτυπώσουν ενδεχομένως λιγότερες σελίδες σε σύγκριση με τις επόμενες φιάλες μελανιού που θα χρησιμοποιήσετε.
- ❑ Οι ποσότητες που αναφέρονται ποικίλουν ανάλογα με τις εικόνες που εκτυπώνετε, τον τύπο χαρτιού που χρησιμοποιείτε, τη συχνότητα των εκτυπώσεων σας και τις συνθήκες περιβάλλοντος, όπως η θερμοκρασία.
- ❑ Για να διασφαλιστεί η κορυφαία ποιότητα εκτύπωσης και για την προστασία της κεφαλής εκτύπωσης, όταν εμφανίζεται στο προϊόν η ένδειξη ότι χρειάζεται συμπλήρωση μελανιού, παραμένει στο δοχείο μελανιού ένα μεταβλητό απόθεμα μελανιού. Το απόθεμα αυτό δεν περιλαμβάνεται στις ποσότητες που αναφέρονται.
- ❑ Παρότι οι φιάλες μελανιού ενδέχεται να περιέχουν ανακυκλωμένα υλικά, αυτό δεν επηρεάζει τη λειτουργία ή την απόδοση του προϊόντος.
- ❑ Κατά τη μονόχρωμη εκτύπωση ή την εκτύπωση σε κλίμακα του γκρι, ενδέχεται να χρησιμοποιείται έγχρωμο αντί για μαύρο μελάνι, ανάλογα με τον τύπο χαρτιού ή τις ρυθμίσεις ποιότητας εκτύπωσης. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι για τη δημιουργία μαύρου μελανιού απαιτείται μείγμα έγχρωμων μελανιών.

## Έλεγχος στάθμης μελανιών

Για να επιβεβαιώσετε την πραγματική ποσότητα μελανιού που απομένει, ελέγξτε οπτικά τη στάθμη των μελανιών στα δοχεία μελανιού του προϊόντος.



**Σημαντικό:**


Αν η στάθμη του μελανιού είναι πιο χαμηλά από την κατώτερη γραμμή στο δοχείο μελανιού, συμπληρώστε με μελάνι έως την ανώτερη γραμμή του δοχείου μελανιού. Αν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε το προϊόν όταν η στάθμη του μελανιού είναι πιο χαμηλά από την κατώτερη γραμμή του δοχείου, μπορεί να προκαλέσετε ζημιά στο προϊόν.

## Συμπλήρωση των δοχείων μελανιού

**Σημείωση:**

Στις εικόνες παρουσιάζεται ο τρόπος συμπλήρωσης του μαύρου μελανιού. Ωστόσο, οι οδηγίες είναι ίδιες για όλα τα μελάνια.

- 1 Βεβαιωθείτε ότι η φωτεινή ένδειξη  είναι αναμμένη, αλλά δεν αναβοσβήνει.
- 2 Απαγκιστρώστε τη μονάδα δοχείου μελανιού από το προϊόν και αποθέστε την κάτω.

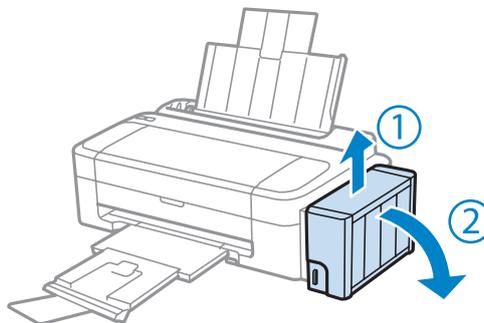


**Σημείωση:**

Μην τραβάτε τους σωλήνες.

### Συμπλήρωση μελανιού


- 3** Ανοίξτε το κάλυμμα της μονάδας δοχείου μελανιού και, στη συνέχεια, αφαιρέστε το καπάκι του δοχείου μελανιού.

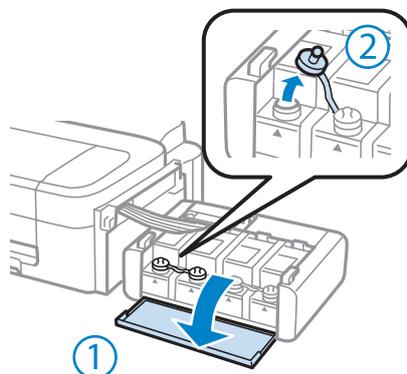

**Σημείωση:**


- Προσέχετε ώστε να μην χυθεί μελάνι.
- Βεβαιωθείτε ότι το χρώμα του δοχείου μελανιού αντιστοιχεί στο χρώμα του μελανιού που θέλετε να συμπληρώσετε.

- 4** Αποσπάστε το επάνω μέρος του καπακιού, αφαιρέστε το καπάκι της φιάλης μελανιού, αφαιρέστε τη διάταξη σφράγισης από τη φιάλη και, στη συνέχεια, τοποθετήστε το καπάκι.

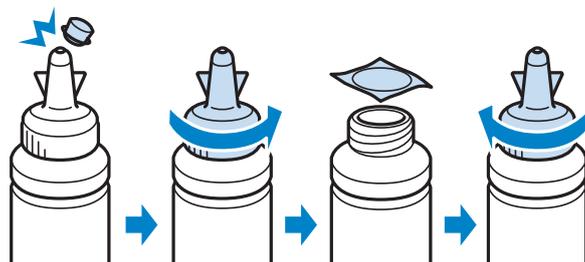

**!** **Σημαντικό:**

Σφίξτε καλά το καπάκι της φιάλης μελανιού. Σε διαφορετική περίπτωση, ενδέχεται να σημειωθεί διαρροή μελανιού.

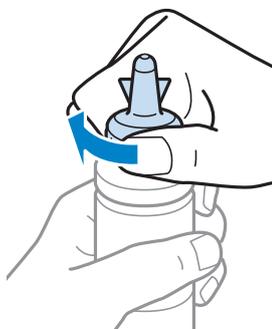


## Συμπλήρωση μελανιού

**Σημείωση:**

Μην απορρίπτετε το επάνω μέρος του καπακιού. Αν παραμείνει μελάνι στη φιάλη μελανιού μετά τη συμπλήρωση του δοχείου, χρησιμοποιήστε το επάνω μέρος του καπακιού για να σφραγίσετε το καπάκι της φιάλης μελανιού.


5

Συμπληρώστε το δοχείο μελανιού με το μελάνι του σωστού χρώματος έως τη γραμμή ανώτερου ορίου του δοχείου μελανιού.

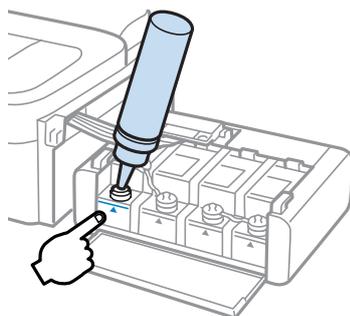


**Σημείωση:**

Αν παραμείνει μελάνι στη φιάλη μελανιού μετά τη συμπλήρωση του δοχείου έως τη γραμμή ανώτερου ορίου, τοποθετήστε καλά το καπάκι και φυλάξτε τη φιάλη μελανιού σε όρθια θέση για να τη χρησιμοποιήσετε αργότερα.

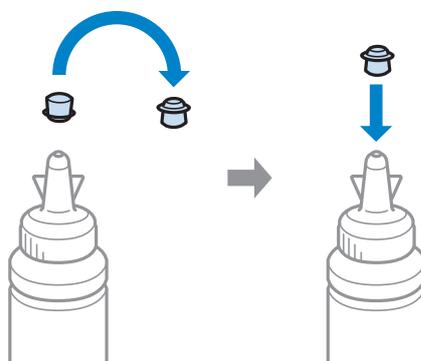

6

Τοποθετήστε και ασφαλίστε το καπάκι στο δοχείο μελανιού.

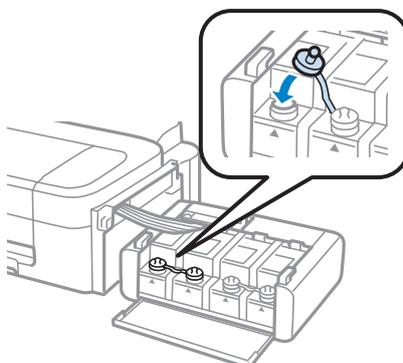


7


Επαναλάβετε τα βήματα 3 έως 6 για κάθε φιάλη μελανιού.

## Συμπλήρωση μελανιού

- 8** Κλείστε το κάλυμμα της μονάδας δοχείου μελανιού.

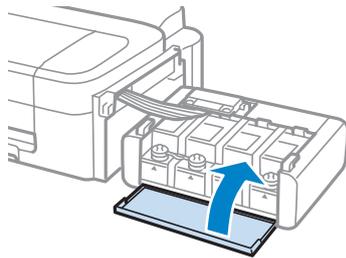

- 9** Αγκιστρώστε τη μονάδα δοχείου μελανιού στο προϊόν.

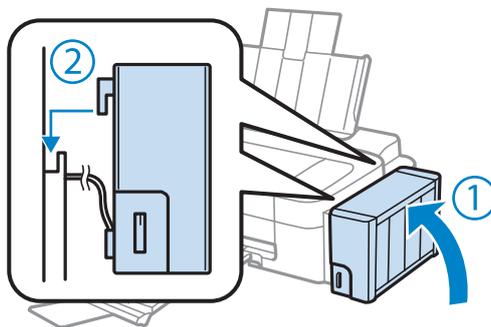

### Σημείωση:

- Αν είναι αναμμένη η φωτεινή ένδειξη , πατήστε το κουμπί .
- Ακόμα κι αν δεν έχετε νέες φιάλες μελανιού και ένα ή περισσότερα δοχεία μελανιού δεν έχουν πληρωθεί έως τη γραμμή ανώτερου ορίου του δοχείου μελανιού, μπορείτε να συνεχίσετε τη χρήση του προϊόντος. Για να διατηρήσετε τη βέλτιστη λειτουργία του προϊόντος σας, πληρώστε αμέσως όλα τα δοχεία μελανιού με μελάνι έως τη γραμμή ανώτερου ορίου.

---

# Συντήρηση της συσκευής και του λογισμικού

---

## Έλεγχος των ακροφυσίων της κεφαλής εκτύπωσης

Αν διαπιστώσετε ότι η εκτύπωση είναι αμυδρή ή λείπουν κουκίδες, ίσως καταφέρετε να εντοπίσετε το πρόβλημα ελέγχοντας τα ακροφύσια της κεφαλής εκτύπωσης.

Μπορείτε να ελέγξετε τα ακροφύσια της κεφαλής εκτύπωσης είτε από τον υπολογιστή (με το βοηθητικό πρόγραμμα Nozzle Check (Έλεγχος ακροφυσίων)) είτε από τον εκτυπωτή (με τα κουμπιά).

---

## Χρήση του βοηθητικού προγράμματος Nozzle Check (Έλεγχος ακροφυσίων) για Windows

Για να χρησιμοποιήσετε το βοηθητικό πρόγραμμα Nozzle Check (Έλεγχος ακροφυσίων), ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα.

- 1 Βεβαιωθείτε ότι δεν εμφανίζονται μηνύματα προειδοποίησης ή σφαλμάτων στον πίνακα ελέγχου.
- 2 Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει χαρτί μεγέθους A4 στην πίσω τροφοδοσία χαρτιού.
- 3 Κάντε δεξιό κλικ στο εικονίδιο της συσκευής στη γραμμή εργασιών taskbar (γραμμή εργασιών) και επιλέξτε **Nozzle Check (Έλεγχος ακροφυσίων)**.  
  
Αν δεν εμφανίζεται το εικονίδιο της συσκευής, δείτε στην επόμενη ενότητα πώς μπορείτε να το προσθέσετε.  
➔ [«Από το εικονίδιο συντόμευσης στη taskbar \(γραμμή εργασιών\)»](#) στη σελίδα 20
- 4 Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη.

---

## Χρήση του βοηθητικού προγράμματος Nozzle Check (Έλεγχος ακροφυσίων) για Mac OS X

Για να χρησιμοποιήσετε το βοηθητικό πρόγραμμα Nozzle Check (Έλεγχος ακροφυσίων), ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα.

- 1 Βεβαιωθείτε ότι δεν εμφανίζονται μηνύματα προειδοποίησης ή σφαλμάτων στον πίνακα ελέγχου.
- 2 Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει χαρτί μεγέθους A4 στην πίσω τροφοδοσία χαρτιού.
- 3 Μεταβείτε στο Epson Printer Utility 4.  
➔ [«Πρόσβαση στο πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή για Mac OS X»](#) στη σελίδα 20

## Συντήρηση της συσκευής και του λογισμικού

**4** Πατήστε το εικονίδιο **Nozzle Check** (Έλεγχος ακροφυσίων).

**5** Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη.

## Καθαρισμός της κεφαλής εκτύπωσης

Αν διαπιστώσετε ότι η εκτύπωση είναι αμυδρή ή λείπουν κουκίδες, ίσως καταφέρετε να αντιμετωπίσετε το πρόβλημα καθαρίζοντας τα ακροφύσια της κεφαλής εκτύπωσης, ώστε να διασφαλιστεί ότι τα ακροφύσια τροφοδοτούν κανονικά με μελάνι.

Μπορείτε να ελέγξετε την κεφαλή εκτύπωσης είτε από τον υπολογιστή (με το βοηθητικό πρόγραμμα Head Cleaning (Καθαρισμός της κεφαλής)) του προγράμματος οδήγησης είτε από τη συσκευή (με τα κουμπιά).



**Σημαντικό:**

Μην απενεργοποιείτε το προϊόν κατά τον καθαρισμό της κεφαλής. Αν δεν ολοκληρωθεί ο καθαρισμός της κεφαλής, ίσως να μην μπορείτε να εκτυπώσετε.

**Σημείωση:**

- Για τον καθαρισμό της κεφαλής εκτύπωσης χρησιμοποιείται κάποια ποσότητα μελανιού από όλα τα δοχεία. Για το λόγο αυτό, καθαρίζετε την κεφαλή εκτύπωσης μόνο όταν επιδεινώνεται η ποιότητα της εκτύπωσης, όπως όταν η εκτύπωση είναι θαμπή, όταν εκτυπώνεται λάθος χρώμα ή όταν δεν υπάρχει καθόλου χρώμα.
- Χρησιμοποιήστε πρώτα το βοηθητικό πρόγραμμα **Nozzle Check** (Έλεγχος ακροφυσίων), για να βεβαιωθείτε ότι η κεφαλή εκτύπωσης χρειάζεται καθαρίσμο. Με τον τρόπο αυτό γίνεται εξοικονόμηση μελανιού.
- Εάν η στάθμη του μελανιού είναι χαμηλή, τότε ενδέχεται να μην μπορείτε να κάνετε καθαρισμό της κεφαλής. Προετοιμάστε μια νέα φιάλη μελανιού.
- Αν επαναλάβετε αυτή τη διαδικασία γύρω στις τρεις φορές και δεν σημειωθεί βελτίωση στην ποιότητα της εκτύπωσης, χρησιμοποιήστε το βοηθητικό πρόγραμμα «Δυναμική έκπλυση μελανιού».
  - ➔ [«Αντικατάσταση μελανιού στο εσωτερικό των σωλήνων μελανιού» στη σελίδα 45](#)
- Για να διατηρήσετε την ποιότητα της εκτύπωσης, συνιστούμε να εκτυπώνετε λίγες σελίδες ανά τακτά χρονικά διαστήματα.

## Χρήση του βοηθητικού προγράμματος Head Cleaning (Καθαρισμός της κεφαλής) για Windows

Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να καθαρίσετε την κεφαλή εκτύπωσης με το βοηθητικό πρόγραμμα Head Cleaning (Καθαρισμός της κεφαλής).

**1** Βεβαιωθείτε ότι η ασφάλεια μεταφοράς βρίσκεται στη θέση απασφάλισης.

**2** Βεβαιωθείτε ότι δεν εμφανίζονται μηνύματα προειδοποίησης ή σφαλμάτων στον πίνακα ελέγχου.

## Συντήρηση της συσκευής και του λογισμικού

- 3 Κάντε δεξιό κλικ στο εικονίδιο της συσκευής στη γραμμή εργασιών taskbar (γραμμή εργασιών) και επιλέξτε **Head Cleaning (Καθαρισμός της κεφαλής)**.  
  
Αν δεν εμφανίζεται το εικονίδιο της συσκευής, δείτε στην επόμενη ενότητα πώς μπορείτε να το προσθέσετε.  
➔ «Από το εικονίδιο συντόμευσης στη taskbar (γραμμή εργασιών)» στη σελίδα 20
- 4 Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη.

---

## Χρήση του βοηθητικού προγράμματος Head Cleaning (Καθαρισμός της κεφαλής) για Mac OS X

Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να καθαρίσετε την κεφαλή εκτύπωσης με το βοηθητικό πρόγραμμα Head Cleaning (Καθαρισμός της κεφαλής).

- 1 Βεβαιωθείτε ότι η ασφάλεια μεταφοράς βρίσκεται στη θέση απασφάλισης.
- 2 Βεβαιωθείτε ότι δεν εμφανίζονται μηνύματα προειδοποίησης ή σφαλμάτων στον πίνακα ελέγχου.
- 3 Μεταβείτε στο Epson Printer Utility 4.  
➔ «Πρόσβαση στο πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή για Mac OS X» στη σελίδα 20
- 4 Πατήστε το εικονίδιο **Head Cleaning (Καθαρισμός της κεφαλής)**.
- 5 Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη.

## Στοίχιση της κεφαλής εκτύπωσης

Αν παρατηρήσετε εσφαλμένη στοίχιση των κάθετων γραμμών ή εμφάνιση επιπλέον οριζόντιων γραμμών, μπορείτε ενδεχομένως να λύσετε το πρόβλημα με το βοηθητικό πρόγραμμα Print Head Alignment (Στοίχιση κεφαλής εκτύπωσης) στο πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή.

Ανατρέξτε στην κατάλληλη ενότητα.

### Σημείωση:

Μην πατάτε © για να ακυρώσετε την εκτύπωση, όταν εκτυπώνετε δοκιμαστικό δείγμα με το βοηθητικό πρόγραμμα Print Head Alignment (Στοίχιση κεφαλής εκτύπωσης).

---

## Χρήση του βοηθητικού προγράμματος Print Head Alignment (Στοίχιση κεφαλής εκτύπωσης) για Windows

Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να στοίχισετε την κεφαλή εκτύπωσης με το βοηθητικό πρόγραμμα Print Head Alignment (Στοίχιση κεφαλής εκτύπωσης).

## Συντήρηση της συσκευής και του λογισμικού

- 1 Βεβαιωθείτε ότι δεν εμφανίζονται μηνύματα προειδοποίησης ή σφαλμάτων στον πίνακα ελέγχου.
- 2 Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει χαρτί μεγέθους A4 στην πίσω τροφοδοσία χαρτιού.
- 3 Κάντε δεξιά κλικ στο εικονίδιο της συσκευής στη γραμμή εργασιών taskbar (γραμμή εργασιών) και επιλέξτε **Print Head Alignment (Στοιχίση κεφαλής εκτύπωσης)**.  
  
Αν δεν εμφανίζεται το εικονίδιο της συσκευής, δείτε στην επόμενη ενότητα πώς μπορείτε να το προσθέσετε.  
➔ «Από το εικονίδιο συντόμευσης στη taskbar (γραμμή εργασιών)» στη σελίδα 20
- 4 Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη για να στοιχίσετε την κεφαλή εκτύπωσης.

---

## Χρήση του βοηθητικού προγράμματος Print Head Alignment (Στοιχίση κεφαλής εκτύπωσης) για Mac OS X

Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να στοιχίσετε την κεφαλή εκτύπωσης με το βοηθητικό πρόγραμμα Print Head Alignment (Στοιχίση κεφαλής εκτύπωσης).

- 1 Βεβαιωθείτε ότι δεν εμφανίζονται μηνύματα προειδοποίησης ή σφαλμάτων στον πίνακα ελέγχου.
- 2 Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει χαρτί μεγέθους A4 στην πίσω τροφοδοσία χαρτιού.
- 3 Μεταβείτε στο Epson Printer Utility 4.  
➔ «Πρόσβαση στο πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή για Mac OS X» στη σελίδα 20
- 4 Πατήστε το εικονίδιο **Print Head Alignment (Στοιχίση κεφαλής εκτύπωσης)**.
- 5 Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη για να στοιχίσετε την κεφαλή εκτύπωσης.

## Καθαρισμός του οδηγού χαρτιού

Όταν έχει απομείνει υπερβολικό μελάνι στον οδηγό χαρτιού, ίσως δείτε μια μουτζούρα στο πίσω μέρος της εκτύπωσης. Ο οδηγός χαρτιού είναι η σκούρα πλαστική λωρίδα στο εσωτερικό της συσκευής. Σε αυτήν την περίπτωση, μπορείτε να λύσετε το πρόβλημα με το βοηθητικό πρόγραμμα Paper Guide Cleaning (Καθαρισμός του οδηγού χαρτιού) στο πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή.

Ανατρέξτε στην κατάλληλη ενότητα.

### Σημείωση:

Επαναλάβετε τη διαδικασία μέχρι να καθαριστεί το εσωτερικό της συσκευής.

---

## Χρήση του βοηθητικού προγράμματος Paper Guide Cleaning (Καθαρισμός του οδηγού χαρτιού) για Windows

Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να καθαρίσετε τον οδηγό χαρτιού με το βοηθητικό πρόγραμμα Paper Guide Cleaning (Καθαρισμός του οδηγού χαρτιού).

- 1 Βεβαιωθείτε ότι δεν εμφανίζονται μηνύματα προειδοποίησης ή σφαλμάτων στον πίνακα ελέγχου.
- 2 Βεβαιωθείτε ότι έχετε τοποθετήσει χαρτί μεγέθους A4.
- 3 Ανοίξτε το πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή, κάντε κλικ στην καρτέλα **Maintenance (Συντήρηση)** και έπειτα πατήστε το κουμπί **Paper Guide Cleaning (Καθαρισμός του οδηγού χαρτιού)**.  
➔ [«Πρόσβαση στο πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή για Windows» στη σελίδα 19](#)
- 4 Για να καθαρίσετε τον οδηγό χαρτιού, ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

---

## Χρήση του βοηθητικού προγράμματος Paper Guide Cleaning (Καθαρισμός του οδηγού χαρτιού) για Mac OS X

Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να καθαρίσετε τον οδηγό χαρτιού με το βοηθητικό πρόγραμμα Paper Guide Cleaning (Καθαρισμός του οδηγού χαρτιού).

- 1 Βεβαιωθείτε ότι δεν εμφανίζονται μηνύματα προειδοποίησης ή σφαλμάτων στον πίνακα ελέγχου.
- 2 Βεβαιωθείτε ότι έχετε τοποθετήσει χαρτί μεγέθους A4.
- 3 Μεταβείτε στο παράθυρο διαλόγου Epson Printer Utility 4.  
➔ [«Πρόσβαση στο πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή για Mac OS X» στη σελίδα 20](#)
- 4 Πατήστε το εικονίδιο **Paper Guide Cleaning (Καθαρισμός του οδηγού χαρτιού)**.
- 5 Για να καθαρίσετε τον οδηγό χαρτιού, ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

## Αντικατάσταση μελανιού στο εσωτερικό των σωλήνων μελανιού

Αν εξακολουθούν να εμφανίζονται λωρίδες ή να λείπουν χρώματα από τις εκτυπώσεις ακόμα και αφού εκτελεστεί αρκετές φορές η λειτουργία Head Cleaning (Καθαρισμός της κεφαλής), μπορεί να χρειαστεί να αντικαταστήσετε το μελάνι στο εσωτερικό των σωλήνων μελανιού για να επιλύσετε το πρόβλημα.

Με το βοηθητικό πρόγραμμα Power Ink Flushing (Δυναμική έκπλυση μελανιού) μπορείτε να αντικαταστήσετε όλο το μελάνι που υπάρχει στο εσωτερικό των σωλήνων μελανιού.

## Συντήρηση της συσκευής και του λογισμικού

**Σημαντικό:**

Για αυτήν τη λειτουργία καταναλώνεται μεγάλη ποσότητα μελανιού. Πριν από τη χρήση αυτής της λειτουργίας, βεβαιωθείτε ότι υπάρχει αρκετό μελάνι στα δοχεία μελανιού του προϊόντος. Αν δεν υπάρχει αρκετό μελάνι, συμπληρώστε τα δοχεία μελανιού.

**Σημείωση:**

- ❑ Για αυτήν τη λειτουργία καταναλώνεται μεγάλη ποσότητα μελανιού. Η χρήση αυτής της λειτουργίας συνιστάται μόνο αφού εκτελεστεί αρκετές φορές η λειτουργία *Head Cleaning* (Καθαρισμός της κεφαλής).
- ❑ Αυτή η λειτουργία επηρεάζει τη διάρκεια ζωής των σφουγγαριών απορρόφησης περιττού μελανιού. Τα σφουγγάρια απορρόφησης περιττού μελανιού γεμίζουν νωρίτερα με την εκτέλεση αυτής της λειτουργίας. Για να ζητήσετε την αντικατάστασή τους πριν από το τέλος της διάρκειας ζωής τους, επικοινωνήστε με το τμήμα υποστήριξης της Epson. Όταν τα σφουγγάρια απορρόφησης περιττού μελανιού φτάσουν στο τέλος της διάρκειας ζωής τους, το προϊόν σταματά να λειτουργεί. Για να συνεχίσετε να εκτυπώνετε, πρέπει να απευθυνθείτε στο τμήμα υποστήριξης της Epson.
- ❑ Αφού χρησιμοποιήσετε το βοηθητικό πρόγραμμα *Power Ink Flushing* (Δυναμική έκπλυση μελανιού), διενεργήστε εκ νέου τον έλεγχο ακροφυσίων και, εφόσον χρειάζεται, επαναλάβετε τον καθαρισμό της κεφαλής. Αν δεν έχει βελτιωθεί και πάλι η ποιότητα της εκτύπωσης, απενεργοποιήστε τη συσκευή και περιμένετε για τουλάχιστον έξι ώρες. Αν το πρόβλημα εξακολουθεί μετά την εφαρμογή όλων των παραπάνω μεθόδων, επικοινωνήστε με το τμήμα υποστήριξης της Epson.

## Χρήση του βοηθητικού προγράμματος Power Ink Flushing (Δυναμική έκπλυση μελανιού) για Windows

Για να χρησιμοποιήσετε το βοηθητικό πρόγραμμα Power Ink Flushing (Δυναμική έκπλυση μελανιού), ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα.

- 1 Βεβαιωθείτε ότι η ασφάλεια μεταφοράς βρίσκεται στη θέση απασφάλισης.
- 2 Βεβαιωθείτε ότι δεν εμφανίζονται μηνύματα προειδοποίησης ή σφαλμάτων στον πίνακα ελέγχου.
- 3 Ανοίξτε το πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή.  
➔ [«Πρόσβαση στο πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή για Windows»](#) στη σελίδα 19
- 4 Κάντε κλικ στην καρτέλα **Maintenance** (Συντήρηση) και, στη συνέχεια, στο κουμπί **Power Ink Flushing** (Δυναμική έκπλυση μελανιού).
- 5 Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη.

## Χρήση του βοηθητικού προγράμματος Power Ink Flushing (Δυναμική έκπλυση μελανιού) για Mac OS X

Για να χρησιμοποιήσετε το βοηθητικό πρόγραμμα Power Ink Flushing (Δυναμική έκπλυση μελανιού), ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα.

- 1 Βεβαιωθείτε ότι η ασφάλεια μεταφοράς βρίσκεται στη θέση απασφάλισης.

## Συντήρηση της συσκευής και του λογισμικού

- 2 Βεβαιωθείτε ότι δεν εμφανίζονται μηνύματα προειδοποίησης ή σφαλμάτων στον πίνακα ελέγχου.
- 3 Μεταβείτε στο Epson Printer Utility 4.  
➔ «Πρόσβαση στο πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή για Mac OS X» στη σελίδα 20
- 4 Κάντε κλικ στο εικονίδιο **Power Ink Flushing** (Δυναμική έκπλυση μελανιού).
- 5 Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη.

## Εξοικονόμηση ενέργειας

Αν δεν γίνει καμία ενέργεια για μια καθορισμένη περίοδο, η συσκευή απενεργοποιείται αυτόματα.

Μπορείτε να ρυθμίσετε το χρόνο πριν την εφαρμογή της διαχείρισης τροφοδοσίας. Τυχόν αύξηση θα επηρεάσει τη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας του προϊόντος. Πριν την εφαρμογή τυχόν αλλαγών, αναλογιστείτε την επίδραση στο περιβάλλον.

Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για τη ρύθμιση του χρόνου.

---

### Για Windows

- 1 Μεταβείτε στις ρυθμίσεις του εκτυπωτή.  
➔ «Πρόσβαση στο πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή για Windows» στη σελίδα 19
- 2 Κάντε κλικ στην καρτέλα **Maintenance** (Συντήρηση) και πατήστε το κουμπί **Printer and Option Information** (Πληροφορίες εκτυπωτή και επιλογών).
- 3 Επιλέξτε **Off** (Όχι), **30 minutes** (30 λεπτά), **1 hour** (1 ώρα), **2 hours** (2 ώρες), **4 hours** (4 ώρες), **8 hours** (8 ώρες) ή **12 hours** (12 ώρες) στη ρύθμιση Power Off Timer (Χρονομέτρης απενεργοποίησης).
- 4 Πατήστε το κουμπί **OK**.

---

### Για Mac OS X

- 1 Μεταβείτε στο Epson Printer Utility 4.  
➔ «Πρόσβαση στο πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή για Mac OS X» στη σελίδα 20
- 2 Κάντε κλικ στο κουμπί **Printer Settings** (Ρυθμίσεις εκτυπωτή). Εμφανίζεται η οθόνη Printer Settings (Ρυθμίσεις εκτυπωτή).
- 3 Επιλέξτε **Off** (Όχι), **30 minutes** (30 λεπτά), **1 hour** (1 ώρα), **2 hours** (2 ώρες), **4 hours** (4 ώρες), **8 hours** (8 ώρες) ή **12 hours** (12 ώρες) στη ρύθμιση Power Off Timer (Χρονομέτρης απενεργοποίησης).
- 4 Κάντε κλικ στο κουμπί **Apply** (Εφαρμογή).

## Έλεγχος του αριθμού των φύλλων χαρτιού που έχουν τοποθετηθεί

Μπορείτε να ελέγξετε τον αριθμό των φύλλων χαρτιού που έχουν τοποθετηθεί από το πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή.

Κάντε κλικ στο κουμπί **Printer and Option Information** (Πληροφορίες εκτυπωτή και επιλογών) στο παράθυρο Maintenance (Συντήρηση) του προγράμματος οδήγησης του εκτυπωτή σας (για Windows) ή στο Epson Printer Utility 4 (για Mac OS X).

## Καθαρισμός του προϊόντος

### Καθαρισμός του εξωτερικού μέρους της συσκευής

Για να διατηρείτε τη συσκευή στα καλύτερα δυνατά επίπεδα λειτουργίας, καθαρίστε τη προσεκτικά αρκετά φορές κάθε χρόνο, ακολουθώντας τις παρακάτω οδηγίες.



**Σημαντικό:**

Μην καθαρίζετε τη συσκευή με οινόπνευμα ή με διαλυτικό. Αυτά τα χημικά μπορεί να προκαλέσουν φθορές στη συσκευή.

**Σημείωση:**

Όταν δεν χρησιμοποιείτε τη συσκευή, κλείστε την υποστήριξη χαρτιού και την κασέτα εξόδου. Έτσι προστατεύετε τη συσκευή από τη σκόνη.

### Καθαρισμός του εσωτερικού της συσκευής

Για καλύτερα αποτελέσματα εκτύπωσης, καθαρίστε τον εσωτερικό κύλινδρο με το βοηθητικό πρόγραμμα Paper Guide Cleaning (Καθαρισμός του οδηγού χαρτιού).

➔ «Καθαρισμός του οδηγού χαρτιού» στη σελίδα 44



**Προσοχή:**

Προσέξτε να μην αγγίζετε τα εξαρτήματα που βρίσκονται στο εσωτερικό της συσκευής.



**Σημαντικό:**

- Φροντίστε τα ηλεκτρονικά εξαρτήματα να μην έρθουν σε επαφή με νερό.
- Μην ψεκάζετε στο εσωτερικό της συσκευής με λιπαντικές ουσίες.
- Ακατάλληλα έλαια μπορεί να προκαλέσουν βλάβη στο μηχανισμό. Επικοινωνήστε με τον προμηθευτή σας ή σε κάποιο έμπειρο πρόσωπο την περίπτωση που χρειάζεται λίπανση.


## Μεταφορά της συσκευής

Αν πρόκειται να μετακινήσετε τη συσκευή σε κάποια απόσταση, πρέπει να την προετοιμάσετε για μεταφορά, τοποθετώντας τη στην αρχική συσκευασία της ή σε συσκευασία παρόμοιου μεγέθους.

### ! Σημαντικό:


- ❑ Κατά την αποθήκευση ή τη μεταφορά του προϊόντος, αποφύγετε την τοποθέτησή του υπό κλίση, σε οριζόντια ή σε ανάποδη θέση, διαφορετικά μπορεί να διαρρεύσει μελάνι.
- ❑ Κατά την αποθήκευση ή τη μεταφορά μιας φιάλης μελανιού μετά την αφαίρεση της διάταξης σφράγισης της, μην γέρνετε τη φιάλη, προφυλάσσετε την από χτυπήματα και μην την εκθέτετε σε αλλαγές θερμοκρασίας. Σε διαφορετική περίπτωση, ενδέχεται να σημειωθεί διαρροή μελανιού ακόμα κι αν έχετε κλείσει καλά το καπάκι της φιάλης μελανιού. Φροντίστε να διατηρείτε τη φιάλη μελανιού σε όρθια θέση όταν συσφίγγετε το καπάκι και λαμβάνετε μέτρα ώστε να αποτρέπεται η διαρροή του μελανιού κατά τη μεταφορά της φιάλης.

- 1 Συνδέστε το προϊόν στην πρίζα και ενεργοποιήστε το. Περιμένετε έως ότου η κεφαλή εκτύπωσης επιστρέψει στην αρχική της θέση και έπειτα κλείστε το κάλυμμα του εκτυπωτή.
- 2 Απενεργοποιήστε το προϊόν και αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας του.
- 3 Αποσυνδέστε το καλώδιο διασύνδεσης από το προϊόν.
- 4 Αφαιρέστε όλο το χαρτί από την πίσω τροφοδοσία χαρτιού.
- 5 Ανοίξτε το κάλυμμα του εκτυπωτή. Ασφαλίστε την κεφαλή εκτύπωσης με ταινία, όπως φαίνεται παρακάτω, και κλείστε τη μονάδα του εκτυπωτή.

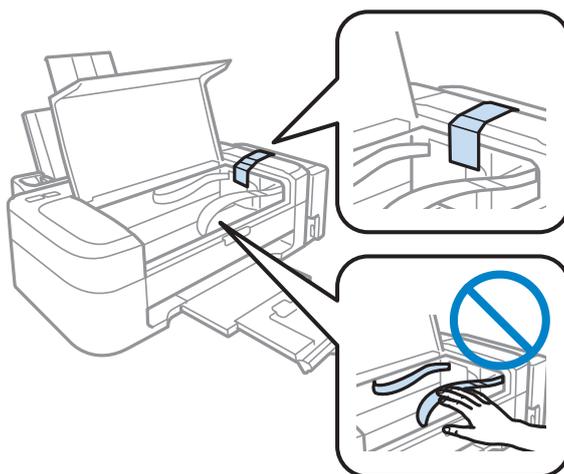


### Συντήρηση της συσκευής και του λογισμικού


- 6** Τοποθετήστε την ασφάλεια μεταφοράς στη θέση ασφάλισης.

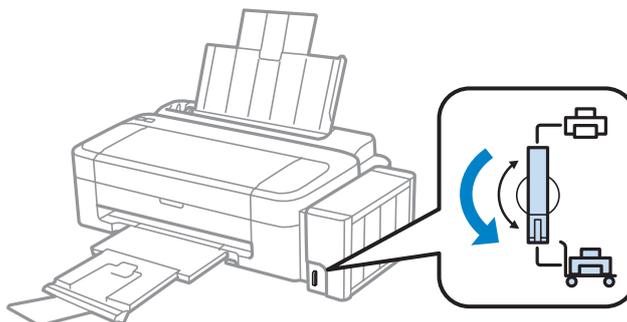

- 7** Απαγκιστρώστε τη μονάδα δοχείου μελανιού από το προϊόν και αποθέστε την κάτω. Στη συνέχεια, φροντίστε να ασφαλίσετε το καπάκι στο δοχείο μελανιού.

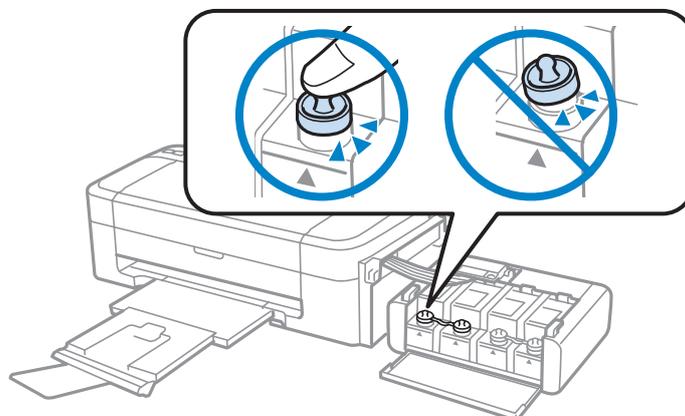


- 8** Τοποθετήστε τα καλύμματα που παρέχονται με το προϊόν επάνω από τα προεξέχοντα μέρη του δοχείου μελανιού και, στη συνέχεια, αγκιστρώστε τη μονάδα δοχείου μελανιού επάνω στο προϊόν.

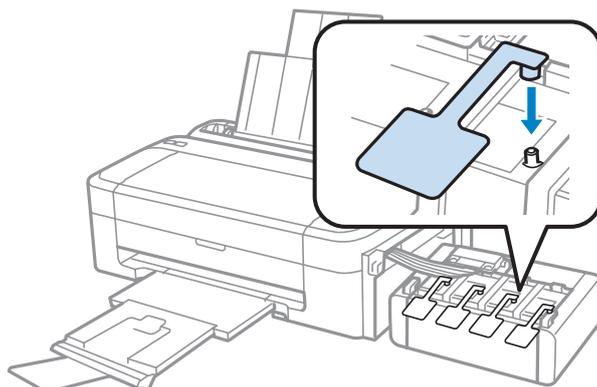

## Συντήρηση της συσκευής και του λογισμικού

- 9** Κλείστε την υποστήριξη χαρτιού και την κασέτα εξόδου.

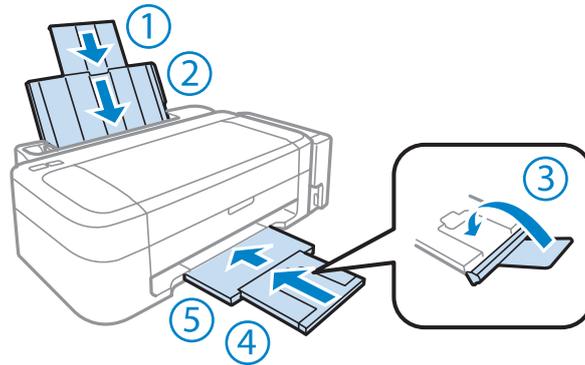


- 10** Τοποθετήστε ξανά το προϊόν στην αρχική συσκευασία με τα αρχικά προστατευτικά υλικά.

**!** **Σημαντικό:**

- Κατά τη μεταφορά, η συσκευή πρέπει να παραμένει σε επίπεδη θέση. Σε διαφορετική περίπτωση, ενδέχεται να σημειωθεί διαρροή μελανιού.
- Αφού τη μετακινήσετε, αφαιρέστε την ταινία που ασφαλίζει την κεφαλή εκτύπωσης και τα καλύμματα των δοχείων μελανιού και, στη συνέχεια, τοποθετήστε την ασφάλεια μεταφοράς στη θέση απασφάλισης. Εάν παρατηρήσετε επιδείνωση της ποιότητας εκτύπωσης, εκτελέστε έναν κύκλο καθαρισμού ή ευθυγραμμίστε την κεφαλή εκτύπωσης.
- Μην τοποθετείτε ανοικτές φιάλες μελανιού στο κουτί μαζί με το προϊόν.

**Σημείωση:**

Αποθηκεύστε τα καλύμματα των τοποθετημένων δοχείων μελανιού στην πλευρική όψη του προϊόντος για χρήση κατά τη μεταφορά του.

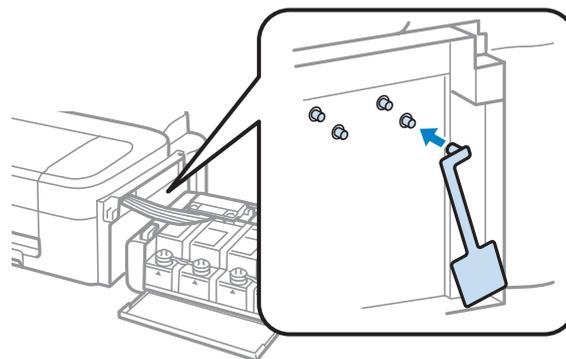

## Έλεγχος και εγκατάσταση του λογισμικού σας

### Έλεγχος του λογισμικού που είναι εγκατεστημένο στον υπολογιστή

Για να χρησιμοποιήσετε τις λειτουργίες που περιγράφονται στο εγχειρίδιο Οδηγίες χρήστη, πρέπει να εγκαταστήσετε το παρακάτω λογισμικό.

- Epson Driver and Utilities (Πρόγραμμα οδήγησης και βοηθητικά προγράμματα Epson)

## Συντήρηση της συσκευής και του λογισμικού

- Epson Easy Photo Print

### Σημείωση:

Η διαθεσιμότητα του Epson Easy Photo Print εξαρτάται από το προϊόν.

Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να ελέγξετε εάν το λογισμικό είναι εγκατεστημένο στον υπολογιστή.

### Για Windows

- 1 Windows 7 και Vista:** Κάντε κλικ στο κουμπί έναρξης και επιλέξτε **Control Panel (Πίνακας Ελέγχου)**.  
**Windows XP:** Πατήστε **Start (Έναρξη)** και επιλέξτε **Control Panel (Πίνακας Ελέγχου)**.
- 2 Windows 7 και Vista:** Πατήστε **Uninstall a program (Κατάργηση εγκατάστασης ενός προγράμματος)** από την κατηγορία Programs (Προγράμματα).  
**Windows XP:** Κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο **Add or Remove Programs (Προσθαφαίρεση προγραμμάτων)**.
- 3** Ελέγξτε τη λίστα με τα εγκατεστημένα προγράμματα.

### Για Mac OS X

- 1** Κάντε κλικ στην επιλογή **Macintosh HD**.
- 2** Κάντε διπλό κλικ στο φάκελο **Epson Software** ο οποίος βρίσκεται στο φάκελο Applications (Εφαρμογές) και ελέγξτε τα περιεχόμενα.

### Σημείωση:

- Ο φάκελος Applications (Εφαρμογές) περιέχει το λογισμικό που παρέχεται από τρίτους.
- Για να εξετάσετε αν έχει εγκατασταθεί το πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή, πατήστε **System Preferences (Προτιμήσεις συστήματος)** στο μενού Apple και επιλέξτε **Print & Scan (Εκτύπωση και σάρωση)** (για Mac OS X 10.7) ή **Print & Fax (Εκτύπωση και φαξ)** (για Mac OS X 10.6 ή 10.5). Στη συνέχεια εντοπίστε το προϊόν σας στο πλαίσιο λίστας Printers (Εκτυπωτές).

---

## Εγκατάσταση του λογισμικού

Τοποθετήστε το δίσκο με το συνοδευτικό λογισμικό της συσκευής. Στην οθόνη Software Select (Επιλογή λογισμικού), επιλέξτε το λογισμικό που θέλετε να εγκαταστήσετε.

## Κατάργηση εγκατάστασης του λογισμικού

Ίσως χρειαστεί να απεγκαταστήσετε και να εγκαταστήσετε ξανά το λογισμικό, είτε για να λύσετε ορισμένα προβλήματα είτε για να αναβαθμίσετε το λειτουργικό σύστημα.

## Συντήρηση της συσκευής και του λογισμικού

Στην παρακάτω ενότητα μπορείτε να δείτε πώς θα μάθετε ποιες εφαρμογές έχουν εγκατασταθεί.

➔ «Έλεγχος του λογισμικού που είναι εγκατεστημένο στον υπολογιστή» στη σελίδα 51

## Για Windows

### Σημείωση:

- Σε Windows 7 και Vista, πρέπει να έχετε λογαριασμό και κωδικό πρόσβασης διαχειριστή, εάν συνδέεστε ως κανονικός χρήστης.
- Σε Windows XP, πρέπει να συνδεθείτε με λογαριασμό Computer Administrator (Διαχειριστής υπολογιστή).

**1** Απενεργοποιήστε το προϊόν.

**2** Αποσυνδέστε το καλώδιο διασύνδεσης του προϊόντος από τον υπολογιστή σας.

**3** Κάντε ένα από τα παρακάτω.

**Windows 7 και Vista:** Κάντε κλικ στο κουμπί έναρξης και επιλέξτε **Control Panel** (Πίνακας Ελέγχου).

**Windows XP:** Πατήστε **Start** (Έναρξη) και επιλέξτε **Control Panel** (Πίνακας Ελέγχου).

**4** Κάντε ένα από τα παρακάτω.

**Windows 7 και Vista:** Πατήστε **Uninstall a program** (Κατάργηση εγκατάστασης ενός προγράμματος) από την κατηγορία Programs (Προγράμματα).

**Windows XP:** Κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο **Add or Remove Programs** (Προσθαφαίρεση προγραμμάτων).

**5** Επιλέξτε το λογισμικό την εγκατάσταση του οποίου θέλετε να καταργήσετε, όπως είναι το πρόγραμμα οδήγησης του προϊόντος και η εφαρμογή, από τη λίστα που εμφανίζεται.

**6** Κάντε ένα από τα παρακάτω.

**Windows 7:** Πατήστε **Uninstall/Change** (Κατάργηση/Αλλαγή) ή **Uninstall** (Απεγκατάσταση).

**Windows Vista:** Κάντε κλικ στην επιλογή **Uninstall/Change** (Κατάργηση/Αλλαγή) ή **Uninstall** (Απεγκατάσταση) και, στη συνέχεια, στο παράθυρο User Account Control (Έλεγχος λογαριασμού χρήστη) πατήστε **Continue** (Συνέχεια).

**Windows XP:** Πατήστε **Change/Remove** (Αλλαγή/Κατάργηση) ή **Remove** (Κατάργηση).

### Σημείωση:

Εάν, στο βήμα 5, επιλέξετε να καταργήσετε την εγκατάσταση του προγράμματος οδήγησης εκτυπωτή του προϊόντος, επιλέξτε το εικονίδιο του προϊόντος και κάντε κλικ στο κουμπί **OK**.

**7** Όταν εμφανιστεί το παράθυρο επιβεβαίωσης, επιλέξτε **Yes** (Ναι) ή **Next** (Επόμενο).

## Συντήρηση της συσκευής και του λογισμικού

**8** Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, ενδέχεται να εμφανιστεί μήνυμα που θα σας ζητήσει να κάνετε επανεκκίνηση του υπολογιστή σας. Σε αυτήν την περίπτωση, βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει **I want to restart my computer now** (Θέλω επανεκκινήσω τον υπολογιστή μου τώρα) και πατήστε **Finish** (Τέλος).

## Για Mac OS X

### Σημείωση:

- Για να απεγκαταστήσετε το λογισμικό, είναι απαραίτητη η λήψη της εφαρμογής *Uninstaller*. Μεταβείτε στην τοποθεσία στη διεύθυνση: <http://www.epson.com>  
Στη συνέχεια, επιλέξτε την τοποθεσία *Web* της υπηρεσίας υποστήριξης *Epson* της περιοχής σας.
- Για να απεγκαταστήσετε εφαρμογές, πρέπει να συνδεθείτε σε λογαριασμό *Computer Administrator* (Διαχειριστής υπολογιστή). Δεν μπορείτε να καταργήσετε την εγκατάσταση προγραμμάτων, εάν συνδεθείτε ως χρήστης περιορισμένου λογαριασμού.
- Ανάλογα με την εφαρμογή, το πρόγραμμα εγκατάστασης (*Installer*) μπορεί να διαχωρίζεται από το πρόγραμμα κατάργησης εγκατάστασης (*Uninstaller*).

**1** Τερματίστε όλες τις τρέχουσες εφαρμογές.

**2** Κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο **Uninstaller**, στον σκληρό δίσκο του Mac OS X.

**3** Επιλέξτε τα κουτάκια του λογισμικού που θέλετε να απεγκαταστήσετε (π.χ. το πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή και η εφαρμογή) από την εμφανιζόμενη λίστα.

**4** Πατήστε **Uninstall** (Απεγκατάσταση).

**5** Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη.

Εάν στο παράθυρο *Uninstaller* δεν μπορείτε να βρείτε το λογισμικό το οποίο θέλετε να καταργήσετε, κάντε διπλό κλικ στο φάκελο **Applications** (Εφαρμογές) στο σκληρό δίσκο του λειτουργικού σας συστήματος Mac OS X, επιλέξτε την εφαρμογή που θέλετε να καταργήσετε και, στη συνέχεια, σύρετέ την στο εικονίδιο **Trash** (Απορρίμματα).

### Σημείωση:

Αν απεγκαταστήσατε το πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή και το όνομα του προϊόντος παραμένει στο παράθυρο *Print & Scan* (Εκτύπωση και σάρωση) (για Mac OS X 10.7) ή *Print & Fax* (Εκτύπωση και φάξ) (για Mac OS X 10.6 ή 10.5), επιλέξτε το όνομα της συσκευής και πατήστε το κουμπί - **αφαίρεσης**.

---

# Αντιμετώπιση προβλημάτων εκτύπωσης

---

## Διάγνωση του προβλήματος

Τα προβλήματα που εντοπίζονται στον εκτυπωτή αντιμετωπίζονται καλύτερα σε δύο στάδια: πρώτα κάνετε τη διάγνωση του προβλήματος και έπειτα εφαρμόζετε τις πιθανές λύσεις, μέχρι να λυθεί το πρόβλημα.

Οι πληροφορίες που χρειάζεστε για τη διάγνωση και την επίλυση των συνηθέστερων προβλημάτων βρίσκονται είτε στην ηλεκτρονική επίλυση προβλημάτων, είτε στον πίνακα ελέγχου, είτε στην παρακολούθηση κατάστασης. Ανατρέξτε στην κατάλληλη ενότητα.

Αν αντιμετωπίζετε συγκεκριμένο πρόβλημα με την ποιότητα των εκτυπώσεων, πρόβλημα με την εκτύπωση αλλά όχι με την ποιότητα, πρόβλημα με την τροφοδοσία χαρτιού, ή αν ο εκτυπωτής δεν εκτυπώνει καθόλου, τότε ανατρέξτε στην αντίστοιχη ενότητα.

Για να επιλύσετε το πρόβλημα, ίσως χρειαστεί να ακυρώσετε την εκτύπωση.

➔ [«Ακύρωση εκτύπωσης» στη σελίδα 25](#)

---

## Έλεγχος κατάστασης συσκευής

Εάν παρουσιαστεί κάποιο πρόβλημα κατά τη διάρκεια της εκτύπωσης, θα εμφανιστεί ένα μήνυμα σφάλματος στο παράθυρο Status Monitor (Παρακολούθηση κατάστασης).

Αν εμφανιστεί ένα μήνυμα σφάλματος που δείχνει ότι τα σφουγγάρια απορρόφησης περιττού μελανιού του προϊόντος πλησιάζουν στο τέλος της διάρκειας ζωής τους, επικοινωνήστε με την υποστήριξη πελατών της Epson για να τα αντικαταστήσετε. Το μήνυμα θα εμφανίζεται μέχρι να αντικαταστήσετε τα σφουγγάρια απορρόφησης περιττού μελανιού. Όταν τα σφουγγάρια απορρόφησης περιττού μελανιού έχουν κορεστεί, ο εκτυπωτής σταματά να λειτουργεί. Για να συνεχίσετε να εκτυπώνετε, πρέπει να απευθυνθείτε στο τμήμα υποστήριξης της Epson.


## Για Windows

Υπάρχουν δύο τρόποι για να αποκτήσετε πρόσβαση στο EPSON Status Monitor 3:

- Κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο συντόμευσης της συσκευής στη γραμμή εργασιών Windows. Για να προσθέσετε εικονίδιο συντόμευσης στη γραμμή εργασιών taskbar, ανατρέξτε στην επόμενη ενότητα:  
➔ [«Από το εικονίδιο συντόμευσης στη taskbar \(γραμμή εργασιών\)» στη σελίδα 20](#)
- Ανοίξτε το πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή, κάντε κλικ στην καρτέλα **Maintenance (Συντήρηση)** και έπειτα πατήστε το κουμπί **EPSON Status Monitor 3**.

## Αντιμετώπιση προβλημάτων εκτύπωσης

Όταν ανοίγετε το EPSON Status Monitor 3, εμφανίζεται το παρακάτω παράθυρο:

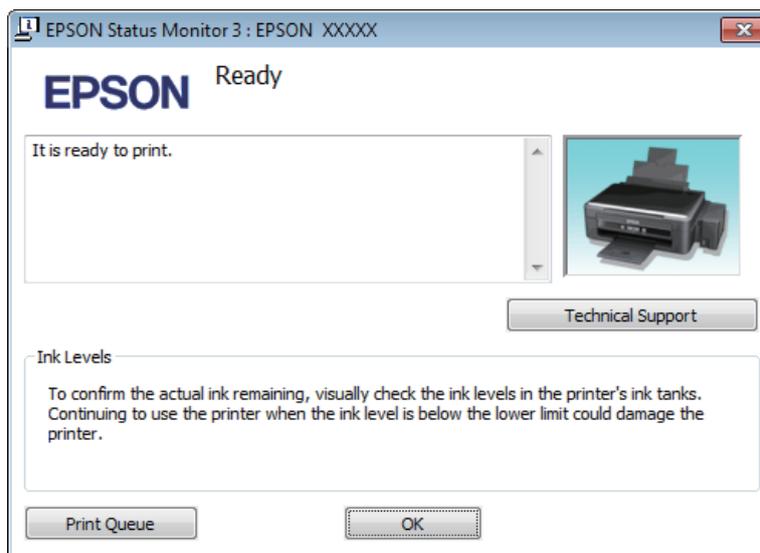

### Σημείωση:

Εάν δεν εμφανίζεται το πλαίσιο ελέγχου EPSON Status Monitor 3, μεταβείτε στο πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή και κάντε κλικ στην καρτέλα **Maintenance (Συντήρηση)** και, στη συνέχεια, στο κουμπί **Extended Settings (Πρόσθετες ρυθμίσεις)**. Στο παράθυρο **Extended Settings (Πρόσθετες ρυθμίσεις)**, ενεργοποιήστε το πλαίσιο ελέγχου **Enable EPSON Status Monitor 3 (Ενεργοποίηση του EPSON Status Monitor 3)**.

Το EPSON Status Monitor 3 παρέχει τις ακόλουθες πληροφορίες:

- Technical Support (Τεχνική υποστήριξη):**  
Πατήστε **Technical Support (Τεχνική υποστήριξη)** για να μεταβείτε στον ιστότοπο τεχνικής υποστήριξης της Epson.
- Print Queue (Ουρά εκτύπωσης):**  
Για να δείτε το Windows Spooler (Ουρά εκτύπωσης των Windows), πατήστε **Print Queue (Ουρά εκτύπωσης)**.

## Για Mac OS X


Με τα παρακάτω βήματα ανοίγετε το EPSON Status Monitor.

- 1** Μεταβείτε στο Epson Printer Utility 4.  
➔ «Πρόσβαση στο πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή για Mac OS X» στη σελίδα 20

## Αντιμετώπιση προβλημάτων εκτύπωσης

2

Πατήστε το εικονίδιο **EPSON Status Monitor**. Εμφανίζεται το EPSON Status Monitor.

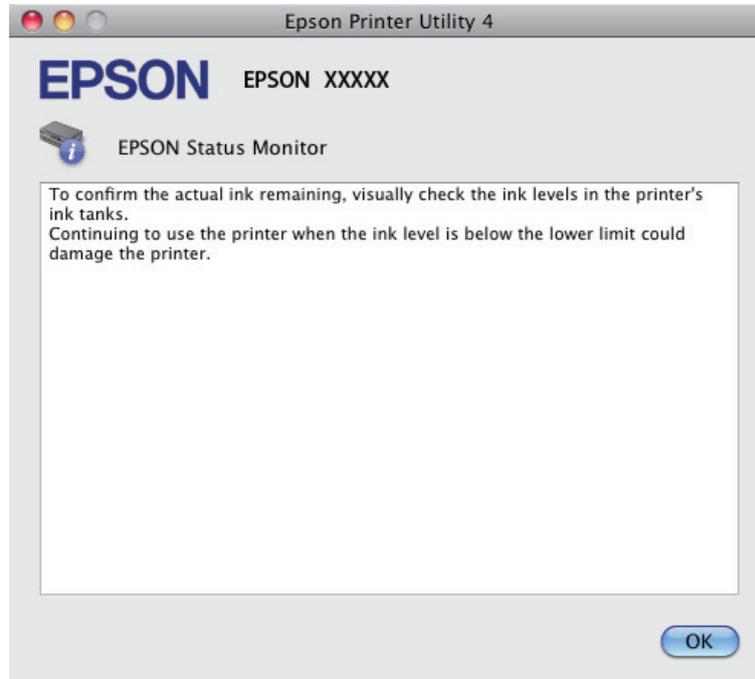

## Εμπλοκές χαρτιού

### Προσοχή:

Μην ακουμπάτε ποτέ τα κουμπιά που βρίσκονται πάνω στον πίνακα ελέγχου όταν το χέρι σας βρίσκεται στο εσωτερικό της συσκευής.

### Σημαντικό:

Φροντίστε να μην τραβάτε τα καλώδια ή τους σωλήνες μελανιού ή να μην αγγίζετε άλλα εξαρτήματα στο εσωτερικό του προϊόντος αν δεν είναι απαραίτητο. Σε διαφορετική περίπτωση, ενδέχεται να σημειωθεί διαρροή μελανιού ή να προκληθεί βλάβη στο προϊόν.

### Σημείωση:

- Ακυρώστε την εργασία εκτύπωσης αν εμφανιστεί σχετικό μήνυμα στο πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή.
- Αν αναβοσβήνουν όλες οι λυχνίες στον πίνακα ελέγχου, πατήστε το κουμπί  για να απενεργοποιήσετε το προϊόν και να το ενεργοποιήσετε ξανά. Αν αναβοσβήνουν μόνο οι λυχνίες  και , πατήστε το κουμπί .


## Αφαίρεση μπλοκαρισμένου χαρτιού από το εσωτερικό της συσκευής

1

Ανοίξτε το κάλυμμα του εκτυπωτή.

## Αντιμετώπιση προβλημάτων εκτύπωσης

- 2** Αφαιρέστε όλο το χαρτί από το εσωτερικό, καθώς και τυχόν σκισμένα κομμάτια χαρτιού.

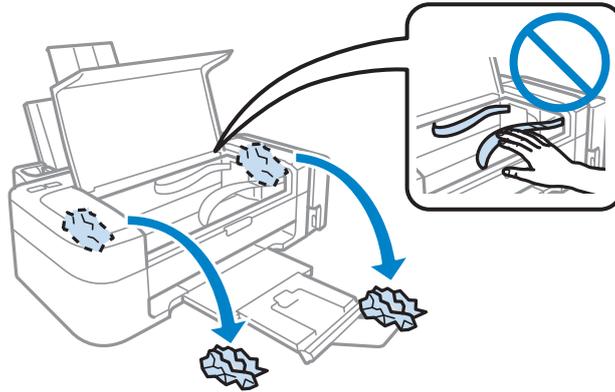

- 3** Κλείστε το κάλυμμα του εκτυπωτή.

---

## Αποφυγή εμπλοκής χαρτιού

Εάν αντιμετωπίζετε συχνά πρόβλημα εμπλοκής χαρτιού, βεβαιωθείτε για τα παρακάτω.

- Το χαρτί είναι λείο και δεν είναι κυρτωμένο ή τσαλακωμένο.
- Χρησιμοποιείτε χαρτί υψηλής ποιότητας.
- Η εκτυπώσιμη πλευρά του χαρτιού είναι στραμμένη προς τα πάνω στην πίσω τροφοδοσία χαρτιού.
- Ξεφυλλίσατε τη στοίβα χαρτιού προτού την τοποθετήσετε.
- Για απλό χαρτί, μην τοποθετήσετε χαρτί πάνω από τη γραμμή κάτω από την ένδειξη βέλους ▼ στο εσωτερικό του πλαϊνού οδηγού.  
Για τα ειδικά μέσα Epson, βεβαιωθείτε ότι ο αριθμός των φύλλων είναι μικρότερος από το όριο που έχει καθοριστεί για τα μέσα.  
➔ «Επιλογή χαρτιού» στη σελίδα 14
- Ο πλευρικός οδηγός εφαρμόζει στην αριστερή πλευρά του χαρτιού.
- Η συσκευή βρίσκεται σε επίπεδη, σταθερή επιφάνεια που επεκτείνεται πέρα από τη βάση της προς όλες τις κατευθύνσεις. Η συσκευή δεν λειτουργεί σωστά αν βρίσκεται σε κλίση.

## Βοήθεια για την ποιότητα της εκτύπωσης

Εάν αντιμετωπίζετε προβλήματα με την ποιότητα των εκτυπώσεων, τότε συγκρίνετε τις εκτυπώσεις σας με τα παρακάτω σχήματα. Κάντε κλικ στη λεζάντα κάτω από την εικόνα που μοιάζει περισσότερο με τις εκτυπώσεις σας.

Αντιμετώπιση προβλημάτων εκτύπωσης

<p>enthalten alle i Aufdruck. W ↓ 5008 "Regel"</p> <p>Καλό δείγμα</p>	 <p>Καλό δείγμα</p>
<p>enthalten alle i Aufdruck. W ↓ 5008 "Regel"</p> <p>→ «Επιπλέον οριζόντιες γραμμές» στη σελίδα 59</p>	<p>enthalten alle i Aufdruck. W ↓ 5008 "Regel"</p> <p>→ «Κάθετες γραμμές ή εσφαλμένη στοίχιση» στη σελίδα 60</p>
 <p>→ «Επιπλέον οριζόντιες γραμμές» στη σελίδα 59</p>	 <p>→ «Κάθετες γραμμές ή εσφαλμένη στοίχιση» στη σελίδα 60</p>
 <p>→ «Εσφαλμένα χρώματα ή χρώματα που λείπουν» στη σελίδα 60</p>	 <p>→ «Θαμπή ή κηλιδωμένη εκτύπωση» στη σελίδα 61</p>

## Επιπλέον οριζόντιες γραμμές

- Βεβαιωθείτε ότι η εκτυπώσιμη πλευρά (η πιο λευκή ή λεία πλευρά) του χαρτιού είναι στραμμένη προς τα πάνω στην πίσω τροφοδοσία χαρτιού.
- Χρησιμοποιήστε το βοηθητικό πρόγραμμα Head Cleaning για να καθαρίσετε όσα ακροφύσια έχουν φραγεί με μελάνι.  
→ «Καθαρισμός της κεφαλής εκτύπωσης» στη σελίδα 42
- Προσπαθήστε να χρησιμοποιείτε γνήσιες φιάλες μελανιών Epson.
- Βεβαιωθείτε ότι ο τύπος χαρτιού που έχετε επιλέξει στο πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή αντιστοιχεί στον τύπο χαρτιού που έχει τοποθετηθεί στο προϊόν.  
→ «Ρυθμίσεις τύπου χαρτιού από το πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή» στη σελίδα 15

## Κάθετες γραμμές ή εσφαλμένη στοίχιση

- ❑ Βεβαιωθείτε ότι η εκτυπώσιμη πλευρά (η πιο λευκή ή λεία πλευρά) του χαρτιού είναι στραμμένη προς τα πάνω στην πίσω τροφοδοσία χαρτιού.
- ❑ Χρησιμοποιήστε το βοηθητικό πρόγραμμα Head Cleaning για να καθαρίσετε όσα ακροφύσια έχουν φραγεί με μελάνι.  
➔ «Καθαρισμός της κεφαλής εκτύπωσης» στη σελίδα 42
- ❑ Εκτελέστε το βοηθητικό πρόγραμμα Print Head Alignment (Στοίχιση κεφαλής εκτύπωσης).  
➔ «Στοίχιση της κεφαλής εκτύπωσης» στη σελίδα 43
- ❑ Σε Windows, απενεργοποιήστε το πλαίσιο ελέγχου **High Speed (Υψηλή ταχύτητα)** από το παράθυρο More Options (Άλλες επιλογές) του προγράμματος οδήγησης εκτυπωτή. Ανατρέξτε στην ηλεκτρονική βοήθεια για λεπτομέρειες.  
Σε Mac OS X, επιλέξτε **Off (Όχι)** από τη ρύθμιση High Speed Printing (Εκτύπωση υψηλής ταχύτητας). Για να εμφανιστεί η επιλογή High Speed Printing (Εκτύπωση υψηλής ταχύτητας), επιλέξτε διαδοχικά τα παρακάτω μενού: **System Preferences (Προτιμήσεις συστήματος)**, **Print & Scan (Εκτύπωση και σάρωση)** (για Mac OS X 10.7) ή **Print & Fax (Εκτύπωση και φαξ)** (για Mac OS X 10.6 ή 10.5), τη συσκευή σας (στη λίστα Printers (Εκτυπωτές)), **Options & Supplies (Επιλογές και αναλώσιμα)** και **Driver (Πρόγραμμα οδήγησης)**.
- ❑ Βεβαιωθείτε ότι ο τύπος χαρτιού που έχετε επιλέξει στο πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή αντιστοιχεί στον τύπο χαρτιού που έχει τοποθετηθεί στο προϊόν.  
➔ «Ρυθμίσεις τύπου χαρτιού από το πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή» στη σελίδα 15

## Εσφαλμένα χρώματα ή χρώματα που λείπουν

- ❑ Βεβαιωθείτε ότι η αρχική πλήρωση με μελάνι έχει ολοκληρωθεί.
- ❑ Βεβαιωθείτε ότι η ασφάλεια μεταφοράς βρίσκεται στη θέση απασφάλισης.
- ❑ Σε Windows, απενεργοποιήστε τη ρύθμιση **Grayscale (Κλίμακα γκρι)** στο παράθυρο Main (Κύριο) του προγράμματος οδήγησης εκτυπωτή.  
Σε Mac OS X, απενεργοποιήστε τη ρύθμιση **Grayscale (Κλίμακα γκρι)** στο μενού Print Settings (Ρυθμίσεις εκτύπωσης), στο παράθυρο διαλόγου Print (Εκτύπωση) του προγράμματος οδήγησης του εκτυπωτή. Ανατρέξτε στην ηλεκτρονική βοήθεια για λεπτομέρειες.
- ❑ Προσαρμόστε τις ρυθμίσεις χρώματος στην εφαρμογή σας ή στις ρυθμίσεις του προγράμματος οδήγησης του εκτυπωτή σας.  
Σε Windows, επιλέξτε το παράθυρο More Options (Άλλες επιλογές).  
Σε Mac OS X, επιλέξτε το κουτάκι Color Options (Επιλογές χρώματος) στο παράθυρο διαλόγου Print (Εκτύπωση).  
Ανατρέξτε στην ηλεκτρονική βοήθεια για λεπτομέρειες.
- ❑ Χρησιμοποιήστε το βοηθητικό πρόγραμμα Head Cleaning για να καθαρίσετε όσα ακροφύσια έχουν φραγεί με μελάνι.  
➔ «Καθαρισμός της κεφαλής εκτύπωσης» στη σελίδα 42
- ❑ Αν έχετε πολύ καιρό να χρησιμοποιήσετε το προϊόν, χρησιμοποιήστε το βοηθητικό πρόγραμμα «Δυναμική έκπλυση μελανιού» του προγράμματος οδήγησης του εκτυπωτή.  
➔ «Αντικατάσταση μελανιού στο εσωτερικό των σωλήνων μελανιού» στη σελίδα 45
- ❑ Προσπαθήστε να χρησιμοποιείτε γνήσιες φιάλες μελανιών Epson και χαρτί που συνιστά η Epson.

---

## Θαμπή ή κηλιδωμένη εκτύπωση

- ❑ Προσπαθήστε να χρησιμοποιείτε γνήσιες φιάλες μελανιών Epson και χαρτί που συνιστά η Epson.
- ❑ Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή βρίσκεται σε επίπεδη, σταθερή επιφάνεια που επεκτείνεται πέρα από τη βάση της προς όλες τις κατευθύνσεις. Η συσκευή δεν λειτουργεί σωστά αν βρίσκεται σε κλίση.
- ❑ Βεβαιωθείτε ότι το χαρτί δεν είναι φθαρμένο, λερωμένο ή πολύ παλιό.
- ❑ Βεβαιωθείτε ότι το χαρτί είναι στεγνό και ότι η εκτυπώσιμη πλευρά (η πιο λευκή ή λεία πλευρά) του είναι στραμμένη προς τα πάνω στην πίσω τροφοδοσία χαρτιού.
- ❑ Εάν το χαρτί έχει κυρτώσει προς την εκτυπώσιμη πλευρά, ισιώστε το ή κυρτώστε το ελαφρώς προς την αντίθετη πλευρά.
- ❑ Βεβαιωθείτε ότι ο τύπος χαρτιού που έχετε επιλέξει στο πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή αντιστοιχεί στον τύπο χαρτιού που έχει τοποθετηθεί στο προϊόν.  
➔ «Ρυθμίσεις τύπου χαρτιού από το πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή» στη σελίδα 15
- ❑ Αφαιρείτε κάθε φύλλο από την κασέτα εξόδου καθώς εκτυπώνετε.
- ❑ Μην ακουμπήσετε ή αφήσετε ο, τιδήποτε άλλο να έρθει σε επαφή με την εκτυπωμένη πλευρά χαρτιού με στιλπνό τελείωμα. Για τη διαχείριση των εκτυπώσεών σας, ακολουθήστε τις οδηγίες του χαρτιού.
- ❑ Χρησιμοποιήστε το βοηθητικό πρόγραμμα Head Cleaning για να καθαρίσετε όσα ακροφύσια έχουν φραγεί με μελάνι.  
➔ «Καθαρισμός της κεφαλής εκτύπωσης» στη σελίδα 42
- ❑ Εκτελέστε το βοηθητικό πρόγραμμα Print Head Alignment.  
➔ «Στοίχιση της κεφαλής εκτύπωσης» στη σελίδα 43
- ❑ Αν το χαρτί έχει κηλιδωθεί με μελάνι μετά την εκτύπωση, καθαρίστε το εσωτερικό της συσκευής.  
➔ «Καθαρισμός του εσωτερικού της συσκευής» στη σελίδα 48

## Διάφορα προβλήματα εκτύπωσης

---

### Εσφαλμένοι ή στρεβλωμένοι χαρακτήρες

- ❑ Ακυρώστε τυχόν εργασίες που έχουν παραμείνει σε εκκρεμότητα.  
➔ «Ακύρωση εκτύπωσης» στη σελίδα 25
- ❑ Απενεργοποιήστε τη συσκευή και τον υπολογιστή. Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο διασύνδεσης της συσκευής είναι καλά συνδεδεμένο.
- ❑ Απεγκαταστήστε το πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή και, στη συνέχεια, εγκαταστήστε το εκ νέου.  
➔ «Κατάργηση εγκατάστασης του λογισμικού» στη σελίδα 52

---

## Εσφαλμένα περιθώρια

- ❑ Βεβαιωθείτε ότι το χαρτί έχει τοποθετηθεί σωστά στην πίσω τροφοδοσία χαρτιού.
  - ➔ «Τοποθέτηση χαρτιού» στη σελίδα 16
  - ➔ «Τοποθέτηση φακέλων» στη σελίδα 17
- ❑ Ελέγξτε τις ρυθμίσεις των περιθωρίων στην εφαρμογή σας. Βεβαιωθείτε ότι τα περιθώρια βρίσκονται εντός της εκτυπώσιμης περιοχής της σελίδας.
  - ➔ «Εκτυπώσιμη περιοχή» στη σελίδα 71
- ❑ Βεβαιωθείτε ότι οι ρυθμίσεις του προγράμματος οδήγησης του εκτυπωτή αντιστοιχούν στο μέγεθος του χαρτιού που χρησιμοποιείτε.  
Σε Windows, ανατρέξτε στο παράθυρο Main (Κύριο).  
Για το Mac OS X, επιλέξτε το πλαίσιο διαλόγου Page Setup (Διαμόρφωση σελίδας) ή το πλαίσιο διαλόγου Print (Εκτύπωση).
- ❑ Απεγκαταστήστε το πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή και, στη συνέχεια, εγκαταστήστε το εκ νέου.
  - ➔ «Κατάργηση εγκατάστασης του λογισμικού» στη σελίδα 52

---

## Η εκτύπωση έχει μια ελαφριά κλίση

- ❑ Βεβαιωθείτε ότι το χαρτί έχει τοποθετηθεί σωστά στην πίσω τροφοδοσία χαρτιού.
  - ➔ «Τοποθέτηση χαρτιού» στη σελίδα 16
  - ➔ «Τοποθέτηση φακέλων» στη σελίδα 17
- ❑ Αν έχετε επιλέξει **Draft (Πρόχειρο)** στη ρύθμιση Quality (Ποιότητα) που βρίσκεται στο παράθυρο Main (Κύριο) του προγράμματος οδήγησης του εκτυπωτή (για Windows) ή αν έχετε επιλέξει **Fast Economy (Πρόχειρη εκτύπωση)** στη ρύθμιση Print Quality (Ποιότητα εκτ.) του μενού Print Settings (Ρυθμίσεις εκτύπωσης) (για Mac OS X), επιλέξτε άλλη ρύθμιση.

---

## Ανεστραμμένη εικόνα

- ❑ Σε Windows, απενεργοποιήστε το πλαίσιο ελέγχου **Mirror Image (Αντικρ. εικόνα)** από το παράθυρο More Options (Άλλες επιλογές) του προγράμματος οδήγησης εκτυπωτή ή απενεργοποιήστε τη ρύθμιση Mirror Image (Αντικρ. εικόνα) στην εφαρμογή σας.  
Σε Mac OS X, αποεπιλέξτε το κουτάκι **Mirror Image (Αντικρ. εικόνα)** του μενού **Print Settings (Ρυθμίσεις εκτύπωσης)** στο παράθυρο διαλόγου Print (Εκτύπωση) του προγράμματος οδήγησης του εκτυπωτή ή απενεργοποιήστε τη ρύθμιση Mirror Image (Αντικρ. εικόνα) της εφαρμογής.  
Για οδηγίες, ανατρέξτε στην ηλεκτρονική βοήθεια του προγράμματος οδήγησης του εκτυπωτή ή της εφαρμογής σας.
- ❑ Απεγκαταστήστε το πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή και, στη συνέχεια, εγκαταστήστε το εκ νέου.
  - ➔ «Κατάργηση εγκατάστασης του λογισμικού» στη σελίδα 52

---

## Εκτύπωση κενών σελίδων

- ❑ Βεβαιωθείτε ότι οι ρυθμίσεις του προγράμματος οδήγησης του εκτυπωτή αντιστοιχούν στο μέγεθος του χαρτιού που χρησιμοποιείτε.  
Σε Windows, ανατρέξτε στο παράθυρο Main (Κύριο).  
Για το Mac OS X, επιλέξτε το πλαίσιο διαλόγου Page Setup (Διαμόρφωση σελίδας) ή το πλαίσιο διαλόγου Print (Εκτύπωση).
- ❑ Σε Windows, ενεργοποιήστε τη ρύθμιση **Skip Blank Page (Παράλειψη κενής σελίδας)** κάνοντας κλικ στο κουμπί **Extended Settings (Πρόσθετες ρυθμίσεις)** στο παράθυρο Maintenance (Συντήρηση) του προγράμματος οδήγησης εκτυπωτή.  
Σε Mac OS X, επιλέξτε **On (Ναι)** τη ρύθμιση Skip Blank Page (Παράλειψη κενής σελίδας). Για να εμφανιστεί η επιλογή Skip Blank Page (Παράλειψη κενής σελίδας), επιλέξτε διαδοχικά τα παρακάτω μενού: **System Preferences (Προτιμήσεις συστήματος)**, **Print & Scan (Εκτύπωση και σάρωση)** (για Mac OS X 10.7) ή **Print & Fax (Εκτύπωση και φαξ)** (για Mac OS X 10.6 ή 10.5), τη συσκευή σας (στη λίστα Printers (Εκτυπωτές)), **Options & Supplies (Επιλογές και αναλώσιμα)** και **Driver (Πρόγραμμα οδήγησης)**.
- ❑ Απεγκαταστήστε το πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή και, στη συνέχεια, εγκαταστήστε το εκ νέου.  
➔ [«Κατάργηση εγκατάστασης του λογισμικού» στη σελίδα 52](#)

---

## Η εκτυπωμένη πλευρά φέρει κηλίδες ή γρατσουνιές

- ❑ Εάν το χαρτί έχει κυρτώσει προς την εκτυπώσιμη πλευρά, ισιώστε το ή κυρτώστε το ελαφρώς προς την αντίθετη πλευρά.
- ❑ Τοποθετήστε και εξαγάγετε απλό χαρτί πολλές φορές.  
➔ [«Καθαρισμός του εσωτερικού της συσκευής» στη σελίδα 48](#)
- ❑ Απεγκαταστήστε το πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή και, στη συνέχεια, εγκαταστήστε το εκ νέου.  
➔ [«Κατάργηση εγκατάστασης του λογισμικού» στη σελίδα 52](#)

---

## Η ταχύτητα της εκτύπωσης είναι πολύ χαμηλή

- ❑ Βεβαιωθείτε ότι ο τύπος χαρτιού που έχετε επιλέξει στο πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή αντιστοιχεί στον τύπο χαρτιού που έχει τοποθετηθεί στο προϊόν.  
➔ [«Ρυθμίσεις τύπου χαρτιού από το πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή» στη σελίδα 15](#)
- ❑ Σε Windows, επιλέξτε χαμηλότερη τιμή για τη ρύθμιση **Quality (Ποιότητα)** στο παράθυρο Main (Κύριο) του προγράμματος οδήγησης εκτυπωτή.  
Σε Mac OS X, επιλέξτε χαμηλότερη τιμή στη ρύθμιση Print Quality (Ποιότητα εκτ.), η οποία βρίσκεται στο παράθυρο διαλόγου Print Settings (Ρυθμίσεις εκτύπωσης), στο παράθυρο Print (Εκτύπωση) του προγράμματος οδήγησης του εκτυπωτή.  
➔ [«Πρόσβαση στο πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή για Windows» στη σελίδα 19](#)  
➔ [«Πρόσβαση στο πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή για Mac OS X» στη σελίδα 20](#)
- ❑ Κλείστε όσες εφαρμογές δεν χρειάζεστε.

## Αντιμετώπιση προβλημάτων εκτύπωσης

- Εάν εκτυπώνετε συνεχώς για παρατεταμένο χρονικό διάστημα, η εκτύπωση ενδέχεται να είναι εξαιρετικά αργή. Αυτό γίνεται για να μειωθεί η ταχύτητα εκτύπωσης και να μην υπερθερμανθεί ή φθαρεί ο μηχανισμός της συσκευής. Σε αυτήν την περίπτωση, μπορείτε να συνεχίσετε να εκτυπώνετε. Καλύτερα, όμως, να διακόψετε την εκτύπωση και να αφήσετε τον εκτυπωτή αναμμένο (αλλά σε αδράνεια) για τουλάχιστον 30 λεπτά. (Αν απενεργοποιηθεί ο εκτυπωτής, δεν επανέρχεται.) Όταν ξαναρχίσετε, η ταχύτητα εκτύπωσης θα είναι κανονική.
- Απεγκαταστήστε το πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή και, στη συνέχεια, εγκαταστήστε το εκ νέου.
  - ➔ [«Κατάργηση εγκατάστασης του λογισμικού» στη σελίδα 52](#)

Εάν έχετε δοκιμάσει όλες τις μεθόδους που προαναφέρθηκαν και το πρόβλημα παραμένει, εξετάστε ένα από τα παρακάτω ενδεχόμενα:

- ➔ [«Αύξηση της ταχύτητας εκτύπωσης \(μόνο για Windows\)» στη σελίδα 66](#)

## Το χαρτί δεν τροφοδοτείται κανονικά

### Το χαρτί δεν τροφοδοτείται κανονικά

Αφαιρέστε τη στοιβα χαρτιού και βεβαιωθείτε για τα παρακάτω:

- Το χαρτί δεν είναι κυρτωμένο ή τσαλακωμένο.
- Το χαρτί δεν είναι πολύ παλιό. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στις οδηγίες που περιλαμβάνονται με το χαρτί.
- Για απλό χαρτί, μην τοποθετήσετε χαρτί πάνω από τη γραμμή κάτω από την ένδειξη βέλους ▼ στο εσωτερικό του πλαϊνού οδηγού.  
Για τα ειδικά μέσα Epson, βεβαιωθείτε ότι ο αριθμός των φύλλων είναι μικρότερος από το όριο που έχει καθοριστεί για τα μέσα.
  - ➔ [«Επιλογή χαρτιού» στη σελίδα 14](#)
- Δεν υπάρχει εμπλοκή χαρτιού στο εσωτερικό της συσκευής. Σε διαφορετική περίπτωση, αφαιρέστε το χαρτί που προκάλεσε την εμπλοκή.
  - ➔ [«Εμπλοκές χαρτιού» στη σελίδα 57](#)
- Ακολουθήσατε όλες τις ειδικές οδηγίες που περιλαμβάνονταν με το χαρτί σας.
- Το χαρτί δεν έχει οπές διάτρησης.

### Γίνεται τροφοδοσία με πολλές σελίδες

- Για απλό χαρτί, μην τοποθετήσετε χαρτί πάνω από τη γραμμή κάτω από την ένδειξη βέλους ▼ στο εσωτερικό του πλαϊνού οδηγού.  
Για τα ειδικά μέσα Epson, βεβαιωθείτε ότι ο αριθμός των φύλλων είναι μικρότερος από το όριο που έχει καθοριστεί για τα μέσα.
  - ➔ [«Επιλογή χαρτιού» στη σελίδα 14](#)
- Βεβαιωθείτε ότι ο πλευρικός οδηγός εφαρμόζει στην αριστερή πλευρά του χαρτιού.
- Βεβαιωθείτε ότι το χαρτί δεν είναι κυρτωμένο ή διπλωμένο. Σε διαφορετική περίπτωση, ισιώστε το ή κυρτώστε το ελαφρώς προς την αντίθετη πλευρά πριν το τοποθετήσετε.

## Αντιμετώπιση προβλημάτων εκτύπωσης

- Αφαιρέστε τη στοίβα χαρτιού και βεβαιωθείτε ότι το χαρτί δεν είναι υπερβολικά λεπτό:  
➔ «Χαρτί» στη σελίδα 70
- Ξεφυλλίστε τη στοίβα από όλες τις πλευρές για να διαχωριστούν τα φύλλα και, στη συνέχεια, επανατοποθετήστε το χαρτί.
- Αν εκτυπώνετε πάρα πολλά αντίγραφα ενός αρχείου, τότε επιλέξτε τη ρύθμιση Copies (Αντίτυπα) του προγράμματος οδήγησης του εκτυπωτή όπως παρακάτω. Επίσης, κοιτάξτε και στην εφαρμογή που χρησιμοποιείτε.  
Σε Windows, επιλέξτε τη ρύθμιση Copies (Αντίτυπα) στο παράθυρο Main (Κύριο).  
Σε Mac OS X, επιλέξτε τη ρύθμιση Copies (Αντίτυπα) στο παράθυρο διαλόγου Print (Εκτύπωση).

---

## Το χαρτί έχει τοποθετηθεί σωστά

Αν έχετε τοποθετήσει το χαρτί πολύ βαθιά μέσα στη συσκευή, δεν θα γίνεται σωστά η τροφοδοσία του χαρτιού. Απενεργοποιήστε τη συσκευή και αφαιρέστε απαλά το χαρτί. Στη συνέχεια, ενεργοποιήστε ξανά τη συσκευή και τοποθετήστε σωστά το χαρτί.

---

## Το χαρτί δεν έχει εξέλθει εντελώς ή είναι ζαρωμένο

- Αν δεν εξέρχεται πλήρως το χαρτί, πατήστε το κουμπί  για την εξαγωγή του χαρτιού. Αν υπάρχει εμπλοκή χαρτιού στο εσωτερικό της συσκευής, αφαιρέστε το χαρτί σύμφωνα με τις οδηγίες της ακόλουθης ενότητας.  
➔ «Εμπλοκές χαρτιού» στη σελίδα 57
- Εάν το χαρτί που εξέρχεται είναι ζαρωμένο, ενδέχεται να είναι υγρό ή πολύ λεπτό. Τοποθετήστε μια καινούρια στοίβα χαρτιού.

**Σημείωση:**

Αποθηκεύετε το χαρτί που δεν χρησιμοποιείτε στην αρχική συσκευασία του και σε στεγνό χώρο.

---

## Η συσκευή δεν εκτυπώνει

---

### Όλες οι λυχνίες είναι απενεργοποιημένες

- Πατήστε το κουμπί  για να βεβαιωθείτε ότι ο εκτυπωτής είναι ενεργοποιημένος.
- Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας είναι καλά συνδεδεμένο.
- Βεβαιωθείτε ότι η πρίζα λειτουργεί κανονικά και ότι δεν ελέγχεται από διακόπτη τοίχου ή χρονοδιακόπτη.

---

### Αναμμένη είναι μόνο η λυχνία της τροφοδοσίας


- Απενεργοποιήστε τη συσκευή και τον υπολογιστή. Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο διασύνδεσης της συσκευής είναι καλά συνδεδεμένο.
- Εάν χρησιμοποιείτε τη διεπαφή USB, βεβαιωθείτε ότι το καλώδιό σας ανταποκρίνεται στα πρότυπα USB ή Hi-Speed USB.

## Αντιμετώπιση προβλημάτων εκτύπωσης

- ❑ Αν συνδέετε τη συσκευή στον υπολογιστή σας μέσω διανομέα USB, συνδέστε τη στο διανομέα πρώτου επιπέδου του υπολογιστή σας. Αν ο υπολογιστής εξακολουθεί να μην αναγνωρίζει το πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή, δοκιμάστε να συνδέσετε απευθείας τη συσκευή στον υπολογιστή, χωρίς το διανομέα USB.
- ❑ Αν συνδέετε τη συσκευή στον υπολογιστή μέσω διανομέα USB, βεβαιωθείτε ότι ο υπολογιστής αναγνωρίζει το διανομέα USB.
- ❑ Εάν προσπαθείτε να εκτυπώσετε μια μεγάλη εικόνα, ενδέχεται ο υπολογιστής σας να μη διαθέτει επαρκή μνήμη. Προσπαθήστε να μειώσετε την ανάλυση της εικόνας ή να εκτυπώσετε την εικόνα σε μικρότερο μέγεθος. Ίσως χρειαστεί να εγκαταστήσετε περισσότερη μνήμη στον υπολογιστή σας.
- ❑ Οι χρήστες των Windows μπορούν να ακυρώσουν τις εκκρεμείς εργασίες εκτύπωσης από το Windows Spooler (Ουρά εκτύπωσης των Windows).
  - ➔ «Ακύρωση εκτύπωσης» στη σελίδα 25
- ❑ Απεγκαταστήστε το πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή και, στη συνέχεια, εγκαταστήστε το εκ νέου.
  - ➔ «Κατάργηση εγκατάστασης του λογισμικού» στη σελίδα 52


## Αύξηση της ταχύτητας εκτύπωσης (μόνο για Windows)

Η ταχύτητα εκτύπωσης μπορεί να αυξηθεί επιλέγοντας ορισμένες ρυθμίσεις στο παράθυρο Extended Settings (Πρόσθετες ρυθμίσεις) όταν η ταχύτητα της εκτύπωσης είναι χαμηλή. Κάντε κλικ στο κουμπί **Extended Settings** (Πρόσθετες ρυθμίσεις) στο παράθυρο Maintenance (Συντήρηση) του προγράμματος οδήγησης εκτυπωτή.

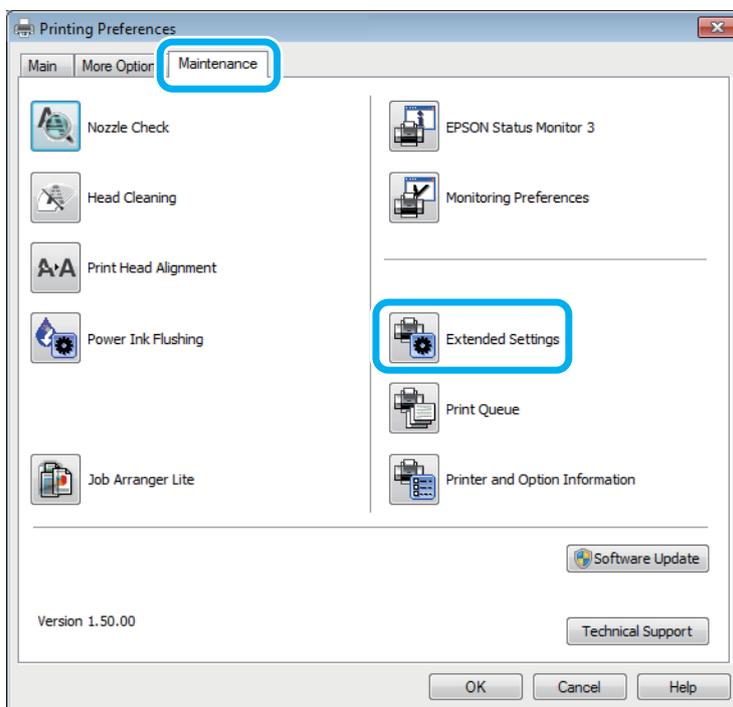

## Αντιμετώπιση προβλημάτων εκτύπωσης

Εμφανίζεται το παρακάτω πλαίσιο διαλόγου.

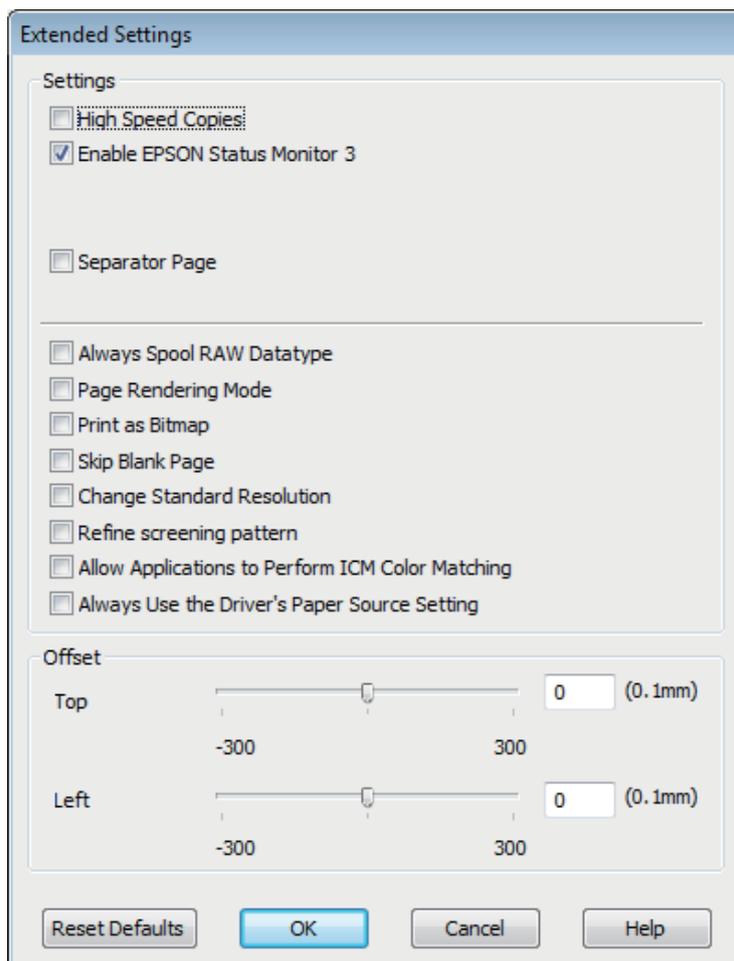

Επιλέξτε τα παρακάτω πλαίσια ελέγχου ώστε να αυξηθεί η ταχύτητα εκτύπωσης.

- High Speed Copies (Αντίγραφα υψηλής ταχύτητας)
- Always spool RAW datatype (Πάντα εκτύπωση του τύπου δεδομένων RAW σε ουρά)
- Page Rendering Mode (Λειτουργία χρωματικής απόδοσης σελίδας)
- Print as Bitmap (Εκτύπωση ως bitmap)

Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με κάθε στοιχείο, ανατρέξτε στην ηλεκτρονική βοήθεια.

## Άλλο πρόβλημα

### Αθόρυβη εκτύπωση απλού χαρτιού

Αν έχετε επιλέξει απλό χαρτί για τον τύπο του χαρτιού και αν η επιλεγμένη ποιότητα στο πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή είναι Standard (Βασική) (Windows) ή Normal (Κανονικός) (Mac OS X), τότε η συσκευή εκτυπώνει σε υψηλή ταχύτητα. Δοκιμάστε να επιλέξετε Quiet Mode (Αθόρυβη λειτουργία) για πιο αθόρυβη λειτουργία. Έτσι θα ελαττωθεί η ταχύτητα εκτύπωσης.

## Αντιμετώπιση προβλημάτων εκτύπωσης

Σε Windows, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Quiet Mode (Αθόρυβη λειτουργία) στο παράθυρο Main (Κύριο) του προγράμματος οδήγησης εκτυπωτή.

Σε Mac OS X, επιλέξτε **On (Ναι)** από τη ρύθμιση Quiet Mode (Αθόρυβη λειτουργία). Για να εμφανιστεί η επιλογή Quiet Mode (Αθόρυβη λειτουργία), επιλέξτε διαδοχικά τα παρακάτω μενού: **System Preferences (Προτιμήσεις συστήματος)**, **Print & Scan (Εκτύπωση και σάρωση)** (για Mac OS X 10.7) ή **Print & Fax (Εκτύπωση και φαξ)** (για Mac OS X 10.6 ή 10.5), τη συσκευή σας (στη λίστα Printers (Εκτυπωτές)), **Options & Supplies (Επιλογές και αναλώσιμα)** και **Driver (Πρόγραμμα οδήγησης)**.

# Πληροφορίες για το προϊόν

## Φιάλες μελανιού

Με αυτό το προϊόν μπορείτε να χρησιμοποιείτε τις παρακάτω φιάλες μελανιού:

Φιάλες μελανιού	Αριθμοί εξαρτημάτων
Black (Μαύρο)	T6641
Cyan (Γαλάζιο)	T6642
Magenta (Ματζέντα)	T6643
Yellow (Κίτρινο)	T6644



**Σημαντικό:**

Γνήσια μελάνια της Epson, διαφορετικά από αυτά που καθορίζονται σε αυτό το σημείο, μπορεί να προκαλέσουν βλάβη η οποία δεν καλύπτεται από τις εγγυήσεις της Epson.

<b>Χρώμα</b>	Black (Μαύρο), Cyan (Γαλάζιο), Magenta (Ματζέντα), Yellow (Κίτρινο)
<b>Θερμοκρασία</b>	Αποθήκευση: -20 έως 40 °C (-4 έως 104 °F) 1 μήνας στους 40 °C (104 °F) Ψύξη: * -16 °C (3,2 °F)

\* Το μελάνι ξεπαγώνει και μπορεί να χρησιμοποιηθεί μετά από περίπου 3 ώρες στους 25 °C (77 °F).

## Απαιτήσεις συστήματος

### Για Windows

Σύστημα	Διασύνδεση PC
Windows 7 (32 bit, 64 bit), Vista (32 bit, 64 bit), XP SP1 ή νεότερη έκδοση (32 bit) ή XP Professional x64 Edition	USB

### Για Mac OS X

Σύστημα	Διασύνδεση PC
Mac OS X 10.5.8, 10.6.x, 10.7.x	USB

**Σημείωση:**

Δεν υποστηρίζεται το UNIX File System (UFS) για Mac OS X.

## Τεχνικές προδιαγραφές

**Σημείωση:**

Οι προδιαγραφές υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση.

### Προδιαγραφές εκτυπωτή

<b>Διαδρομή χαρτιού</b>	Πίσω τροφοδοσία χαρτιού, επάνω είσοδος
<b>Χωρητικότητα</b>	L110/L210: 6 mm (0,2 ίντσες) L300/L350: 11 mm (0,4 ίντσες)

### Χαρτί

**Σημείωση:**

- Καθώς η ποιότητα οποιασδήποτε μάρκας ή τύπου χαρτιού μπορεί να αλλάξει από τον κατασκευαστή οποιαδήποτε στιγμή, η Epson δεν μπορεί να εγγυηθεί για την ποιότητα οποιουδήποτε τύπου ή μάρκας χαρτιού που δεν είναι της μάρκας Epson. Δοκιμάζετε πάντα δείγματα του χαρτιού πριν αγοράσετε μεγάλες ποσότητες ή εκτυπώσετε μεγάλες εργασίες.
- Το χαρτί κακής ποιότητας μπορεί να μειώσει την ποιότητα εκτύπωσης και να προκαλέσει εμπλοκή του χαρτιού ή άλλα προβλήματα. Εάν αντιμετωπίσετε προβλήματα, χρησιμοποιήστε χαρτί υψηλότερης ποιότητας.

Μονά φύλλα:

<b>Μέγεθος</b>	A4 210 × 297 mm 10 × 15 cm (4 × 6 in.) 13 × 18 cm (5 × 7 in.) A6 105 × 148 mm A5 148 × 210 mm B5 182 × 257 mm 9 × 13 cm (3,5 × 5 in.) 13 × 20 cm (5 × 8 in.) 20 × 25 cm (8 × 10 in.) Οριζόντιο μέγεθος 16:9 (102 × 181 mm) 100 × 148 mm Letter 8 1/2 × 11 in. Legal 8 1/2 × 14 in.
<b>Τύποι χαρτιού</b>	Απλό χαρτί ή ειδικό χαρτί που διατίθεται από την Epson

### Πληροφορίες για το προϊόν


<b>Πάχος (για απλό χαρτί)</b>	0,08 έως 0,11 mm (0,003 έως 0,004 in.)
<b>Βάρος (για απλό χαρτί)</b>	64 g/m <sup>2</sup> (17 lb) έως 90 g/m <sup>2</sup> (24 lb)

Φάκελοι:

<b>Μέγεθος</b>	Φάκελος #10 4 1/8 × 9 1/2 in. Φάκελος DL 110 × 220 mm Φάκελος C6 114 × 162 mm
<b>Τύποι χαρτιού</b>	Απλό χαρτί
<b>Βάρος</b>	75 g/m <sup>2</sup> (20 lb) έως 90 g/m <sup>2</sup> (24 lb)

### Εκτυπώσιμη περιοχή

Τα επισημασμένα τμήματα δείχνουν την εκτυπώσιμη περιοχή.

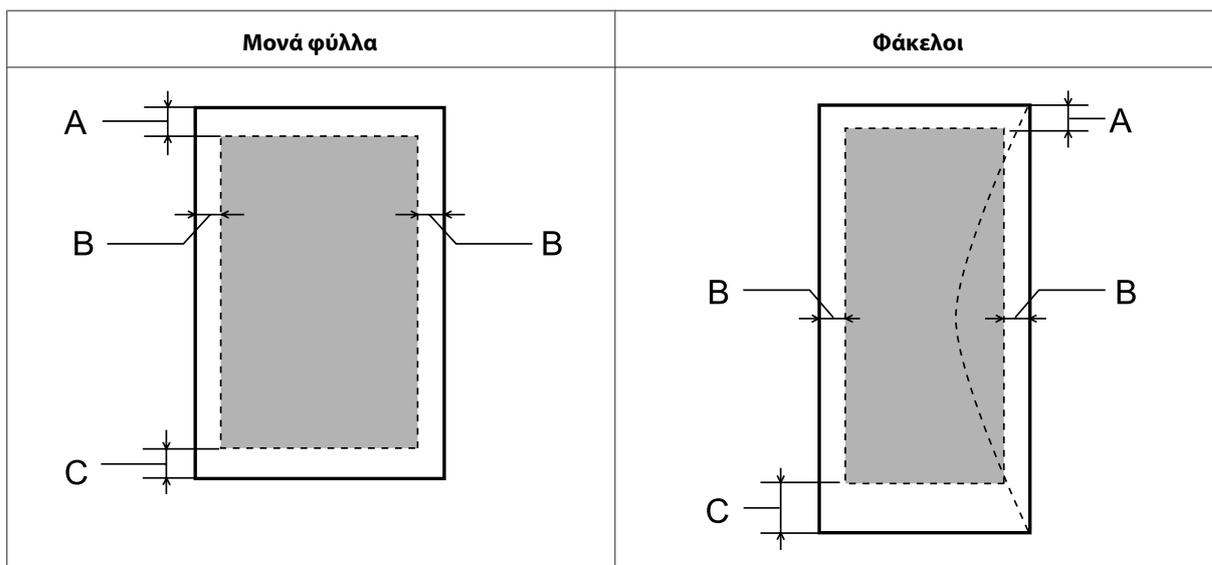

Τύπος μέσου	Ελάχιστο περιθώριο	
	Μονά φύλλα	Φάκελοι
A	3,0 mm (0,12 in.)	3,0 mm (0,12 in.)
B	3,0 mm (0,12 in.)	5,0 mm (0,20 in.)
C	3,0 mm (0,12 in.)	21,0 mm (0,83 in.)

**Σημείωση:**

Ανάλογα με τον τύπο χαρτιού, η ποιότητα εκτύπωσης μπορεί να μειωθεί στις άνω και κάτω περιοχές της εκτύπωσης, ή η περιοχή μπορεί να κηλιδωθεί.

## Μηχανικά στοιχεία

<b>Διαστάσεις</b>	Αποθήκευση Πλάτος: 472 mm (18,6 in.) Βάθος: 222 mm (8,7 in.) Ύψος: 130 mm (5,1 ίντσες)
	Εκτύπωση* Πλάτος: 472 mm (18,6 in.) Βάθος (L110): 499 mm (19,6 ίντσες) Βάθος (L300): 499 mm (19,6 ίντσες) Ύψος: 284 mm (11,2 ίντσες)
<b>Βάρος</b>	L110: Περίπου 2,7 kg (6,0 lb) χωρίς το μελάνι και το καλώδιο ρεύματος L300: Περίπου 2,7 kg (6,0 lb) χωρίς το μελάνι και το καλώδιο ρεύματος

\* Με εκτεταμένα τη θήκη εξόδου, την προέκταση της θήκης εξόδου και τον αναστολέα.

## Ηλεκτρολογικά στοιχεία

		Μοντέλο 100–240 V
<b>Περιοχή τάσης εισόδου</b>		90 έως 264 V
<b>Περιοχή ονομαστικής συχνότητας</b>		50 έως 60 Hz
<b>Περιοχή συχνότητας εισόδου</b>		49,5 έως 60,5 Hz
<b>Ονομαστικό ρεύμα</b>		0,5 έως 0,3 A
<b>Κατανάλωση ρεύματος</b>	<b>Εκτύπωση</b>	L110: Περίπου 10 W (ISO/IEC24712) L300: Περίπου 10 W (ISO/IEC24712)
	<b>Κατάσταση ετοιμότητας</b>	Περίπου 2,2 W
	<b>Κατάσταση αναμονής</b>	Περίπου 1,2 W
	<b>Απενεργοποίηση</b>	Περίπου 0,3 W

### Σημείωση:

Για πληροφορίες σχετικά με την τάση, ελέγξτε την ετικέτα στο πίσω μέρος της συσκευής.

## Περιβαλλοντικά στοιχεία

<b>Θερμοκρασία</b>	Λειτουργία: 10 έως 35 °C (50 έως 95 °F) Αποθήκευση: -20 έως 40 °C (-4 έως 104 °F) 1 μήνας στους 40 °C (104 °F)
--------------------	--

## Πληροφορίες για το προϊόν

<b>Υγρασία</b>	Λειτουργία:* 20 έως 80% RH Αποθήκευση:* 5 έως 85% RH
----------------	---

\* Χωρίς συμπύκνωση.

---

## Πρότυπα και εγκρίσεις

Ευρωπαϊκό μοντέλο:

<b>Οδηγία περί χαμηλής τάσης 2006/95/EK</b>	EN60950-1
<b>Οδηγία περί ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας 2004/108/EK</b>	EN55022 Τάξη Β EN61000-3-2 EN61000-3-3 EN55024

---

## Διασύνδεση

USB — Συμβατό με την προδιαγραφή για USB 2.0
--

---

# Αναζήτηση βοήθειας

---

## Ιστοσελίδα τεχνικής υποστήριξης στο Web

Η ιστοσελίδα τεχνικής υποστήριξης της Epson παρέχει βοήθεια για τα προβλήματα που δεν μπορείτε να αντιμετωπίσετε με τις πληροφορίες επίλυσης προβλημάτων που περιλαμβάνονται στην τεκμηρίωση του προϊόντος που διαθέτετε. Εάν διαθέτετε πρόγραμμα περιήγησης στο Web και μπορείτε να συνδεθείτε στο Διαδίκτυο, αποκτήστε πρόσβαση στην τοποθεσία:

<http://support.epson.net/>  
<http://www.epson.eu/Support> (Ευρώπη)

Για τα πιο πρόσφατα προγράμματα οδήγησης, συχνές ερωτήσεις, εγχειρίδια ή άλλα στοιχεία που μπορείτε να λάβετε, αποκτήστε πρόσβαση στην τοποθεσία:

<http://www.epson.com>  
<http://www.epson.eu/Support> (Ευρώπη)

Στη συνέχεια, επιλέξτε την ιστοσελίδα της υπηρεσίας υποστήριξης Epson της περιοχής σας.

## Επικοινωνία με την Υποστήριξη Epson

---

### Πριν από την επικοινωνία με την Epson

Εάν το προϊόν της Epson δεν λειτουργεί κανονικά και δεν μπορείτε να επιλύσετε το πρόβλημα χρησιμοποιώντας τις πληροφορίες αντιμετώπισης προβλημάτων στην τεκμηρίωση του προϊόντος, επικοινωνήστε με τις υπηρεσίες υποστήριξης Epson για βοήθεια. Εάν στην παρακάτω λίστα δεν περιλαμβάνεται η υπηρεσία υποστήριξης Epson της περιοχής σας, απευθυνθείτε στο κατάστημα αγοράς του προϊόντος.

Η υποστήριξη Epson θα σας εξυπηρετήσει πολύ πιο γρήγορα εάν παρέχετε τις ακόλουθες πληροφορίες:

- Σειριακός αριθμός προϊόντος  
(Η ετικέτα του σειριακού αριθμού βρίσκεται συνήθως στο πίσω μέρος του προϊόντος.)
- Μοντέλο προϊόντος
- Έκδοση λογισμικού προϊόντος  
(Πατήστε **About**, **Version Info** ή κάποιο αντίστοιχο κουμπί στο λογισμικό του προϊόντος.)
- Μάρκα και μοντέλο του υπολογιστή σας
- Όνομα και έκδοση του λειτουργικού συστήματος του υπολογιστή
- Ονόματα και εκδόσεις των εφαρμογών λογισμικού που χρησιμοποιείτε συνήθως με το προϊόν
- Αριθμός φύλλων χαρτιού που έχουν τοποθετηθεί  
➔ «Έλεγχος του αριθμού των φύλλων χαρτιού που έχουν τοποθετηθεί» στη σελίδα 48

## Βοήθεια για χρήστες Ευρώπης

Ελέγξτε το Έγγραφο πανευρωπαϊκής εγγύησης για πληροφορίες σχετικά με το πώς μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Υποστήριξη Epson.

## Βοήθεια για χρήστες της Ταϊβάν

Στοιχεία επικοινωνίας για πληροφορίες, υποστήριξη και υπηρεσίες:

### World Wide Web (<http://www.epson.com.tw>)

Διατίθενται πληροφορίες σχετικά με τις προδιαγραφές των προϊόντων, τα προγράμματα οδήγησης για τηλεφόρτωση, καθώς και πληροφορίες για την αγορά.

### Γραφείο βοήθειας της Epson (Τηλέφωνο: +0280242008)

Η ομάδα HelpDesk μπορεί να σας δώσει πληροφορίες μέσω τηλεφώνου σχετικά με τα εξής:

- Πληροφορίες για την αγορά και πληροφορίες για τα προϊόντα
- Ερωτήσεις ή προβλήματα σχετικά με τη χρήση του προϊόντος
- Πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες επισκευής και την εγγύηση

### Κέντρο επισκευών:

Αριθμός τηλεφώνου	Αριθμός φαξ	Διεύθυνση
02-23416969	02-23417070	No. 20, Beiping E. Rd., Zhongzheng Dist., Taipei City 100, Taiwan
02-27491234	02-27495955	1F., No. 16, Sec. 5, Nanjing E. Rd., Songshan Dist., Taipei City 105, Taiwan
02-32340688	02-32345299	No. 1, Ln. 359, Sec. 2, Zhongshan Rd., Zhonghe City, Taipei County 235, Taiwan
039-605007	039-600969	No. 342-1, Guangrong Rd., Luodong Township, Yilan County 265, Taiwan
038-312966	038-312977	No. 87, Guolian 2nd Rd., Hualien City, Hualien County 970, Taiwan
03-2810606	03-2810707	No. 413, Huannan Rd., Pingzhen City, Taoyuan County 324, Taiwan
03-5325077	03-5320092	1F., No. 9, Ln. 379, Sec. 1, Jingguo Rd., North Dist., Hsinchu City 300, Taiwan
04-23291388	04-23291338	3F., No. 510, Yingcai Rd., West Dist., Taichung City 403, Taiwan
04-23805000	04-23806000	No. 530, Sec. 4, Henan Rd., Nantun Dist., Taichung City 408, Taiwan
05-2784222	05-2784555	No. 463, Zhongxiao Rd., East Dist., Chiayi City 600, Taiwan

## Αναζήτηση βοήθειας

Αριθμός τηλεφώνου	Αριθμός φαξ	Διεύθυνση
06-2221666	06-2112555	No. 141, Gongyuan N. Rd., North Dist., Tainan City 704, Taiwan
07-5520918	07-5540926	1F., No. 337, Minghua Rd., Gushan Dist., Kaohsiung City 804, Taiwan
07-3222445	07-3218085	No. 51, Shandong St., Sanmin Dist., Kaohsiung City 807, Taiwan
08-7344771	08-7344802	1F., No. 113, Shengli Rd., Pingtung City, Pingtung County 900, Taiwan

---

## Βοήθεια για χρήστες Σιγκαπούρης

Οι διαθέσιμες πηγές πληροφοριών, υποστήριξης και υπηρεσιών από την Epson Singapore είναι οι εξής:

### World Wide Web (<http://www.epson.com.sg>)

Διατίθενται πληροφορίες μέσω e-mail σχετικά με προδιαγραφές προϊόντων, προγράμματα οδήγησης για τηλεφόρτωση, συνήθειες ερωτήσεις, πληροφορίες για αγορά και τεχνική υποστήριξη.

### Epson HelpDesk (Τηλέφωνο: (65) 6586 3111)

Η ομάδα HelpDesk μπορεί να σας δώσει πληροφορίες μέσω τηλεφώνου σχετικά με τα εξής:

- Πληροφορίες για την αγορά και πληροφορίες για τα προϊόντα
- Ερωτήσεις ή προβλήματα σχετικά με τη χρήση του προϊόντος
- Πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες επισκευής και την εγγύηση

---

## Βοήθεια για χρήστες Ταϊλάνδης

Στοιχεία επικοινωνίας για πληροφορίες, υποστήριξη και υπηρεσίες:

### World Wide Web (<http://www.epson.co.th>)

Διατίθενται πληροφορίες σχετικά με προδιαγραφές προϊόντων, προγράμματα οδήγησης για τηλεφόρτωση, συνήθειες ερωτήσεις και αποστολή e-mail.

### Epson Hotline (Τηλέφωνο: (66) 2685-9899)

Η ομάδα Hotline μπορεί να σας δώσει πληροφορίες μέσω τηλεφώνου σχετικά με τα εξής:

- Πληροφορίες για την αγορά και πληροφορίες για τα προϊόντα
- Ερωτήσεις ή προβλήματα σχετικά με τη χρήση του προϊόντος
- Πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες επισκευής και την εγγύηση

---

## Βοήθεια για χρήστες Βιετνάμ

Στοιχεία επικοινωνίας για πληροφορίες, υποστήριξη και υπηρεσίες:

Epson Hotline (Τηλέφωνο): 84-8-823-9239

Κέντρο υπηρεσιών: 80 Truong Dinh Street, District 1, Hochiminh City  
Vietnam

---

## Βοήθεια για χρήστες Ινδονησίας

Στοιχεία επικοινωνίας για πληροφορίες, υποστήριξη και υπηρεσίες:

### World Wide Web (<http://www.epson.co.id>)

- Πληροφορίες σχετικά με προδιαγραφές προϊόντων, προγράμματα οδήγησης για λήψη
- Συνήθεις ερωτήσεις, πληροφορίες για αγορά, ερωτήσεις μέσω e-mail

### Epson Hotline

- Πληροφορίες για την αγορά και πληροφορίες για τα προϊόντα
- Τεχνική υποστήριξη

Τηλέφωνο: (62) 21-572 4350

Φαξ: (62) 21-572 4357

### Κέντρο υπηρεσιών Epson

Jakarta Mangga Dua Mall 3rd floor No. 3A/B  
Jl. Arteri Mangga Dua,  
Jakarta

Τηλέφωνο/Φαξ: (62) 21-62301104

Bandung Lippo Center 8th floor  
Jl. Gatot Subroto No. 2  
Bandung

Τηλέφωνο/Φαξ: (62) 22-7303766

Surabaya Hitech Mall It IIB No. 12  
Jl. Kusuma Bangsa 116 – 118  
Surabaya

Τηλέφωνο: (62) 31-5355035  
Φαξ: (62) 31-5477837

## Αναζήτηση βοήθειας

Yogyakarta	Hotel Natour Garuda Jl. Malioboro No. 60 Yogyakarta  Τηλέφωνο: (62) 274-565478
Medan	Wisma HSBC 4th floor Jl. Diponegoro No. 11 Medan  Τηλέφωνο/Φαξ: (62) 61-4516173
Makassar	MTC Karebosi Lt. III Kav. P7-8 Jl. Ahmad Yani No. 49 Makassar  Τηλέφωνο: (62) 411-350147/411-350148

---

## Βοήθεια για χρήστες Χονγκ Κονγκ

Για τεχνική υποστήριξη καθώς και την παροχή υπηρεσιών μετά την πώληση, οι χρήστες καλούνται να επικοινωνήσουν με την Epson Hong Kong Limited.

### Κεντρική σελίδα στο Internet

Η Epson Hong Kong έχει δημιουργήσει μια κεντρική σελίδα στο Internet, στα Κινεζικά και τα Αγγλικά, προκειμένου να παρέχει στους χρήστες τις παρακάτω πληροφορίες:

- Πληροφορίες για το προϊόν
- Απαντήσεις σε συνήθεις ερωτήσεις
- Τις τελευταίες εκδόσεις των προγραμμάτων οδήγησης για τα προϊόντα Epson

Οι χρήστες έχουν πρόσβαση στην κεντρική σελίδα στο World Wide Web στη διεύθυνση:

<http://www.epson.com.hk>

### Hotline Τεχνικής υποστήριξης

Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε με το προσωπικό του τεχνικού τμήματος στους παρακάτω αριθμούς τηλεφώνου και φαξ:

Τηλέφωνο: (852) 2827-8911

Φαξ: (852) 2827-4383

---

## Βοήθεια για χρήστες Μαλαισίας

Στοιχεία επικοινωνίας για πληροφορίες, υποστήριξη και υπηρεσίες:

## Αναζήτηση βοήθειας

### World Wide Web (<http://www.epson.com.my>)

- Πληροφορίες σχετικά με προδιαγραφές προϊόντων, προγράμματα οδήγησης για λήψη
- Συνήθεις ερωτήσεις, πληροφορίες για αγορά, ερωτήσεις μέσω e-mail

### Epson Trading (M) Sdn. Bhd.

Κεντρικά γραφεία.

Τηλέφωνο: 603-56288288

Φαξ: 603-56288388/399

### Epson Helpdesk

- Πληροφορίες για την αγορά και πληροφορίες για τα προϊόντα (Infoline)

Τηλέφωνο: 603-56288222

- Πληροφορίες για τις εργασίες επισκευής και την εγγύηση, τη χρήση των προϊόντων και την τεχνική υποστήριξη (Techline)

Τηλέφωνο: 603-56288333

---

## Βοήθεια για χρήστες Ινδίας

Στοιχεία επικοινωνίας για πληροφορίες, υποστήριξη και υπηρεσίες:

### World Wide Web (<http://www.epson.co.in>)

Διατίθενται πληροφορίες σχετικά με τις προδιαγραφές των προϊόντων, τα προγράμματα οδήγησης για τηλεφόρτωση, καθώς και πληροφορίες για την αγορά.

**Κεντρικά γραφεία της Epson India- Bangalore**

Τηλέφωνο: 080-30515000

Φαξ: 30515005

**Τοπικά γραφεία της Epson India:**

Τοποθεσία	Αριθμός τηλεφώνου	Αριθμός φαξ
Mumbai	022-28261515/16/17	022-28257287
Delhi	011-30615000	011-30615005
Chennai	044-30277500	044-30277575
Kolkata	033-22831589/90	033-22831591
Hyderabad	040-66331738/39	040-66328633
Cochin	0484-2357950	0484-2357950
Coimbatore	0422-2380002	NA
Pune	020-30286000/30286001/30286002	020-30286000
Ahmedabad	079-26407176/77	079-26407347

**Helpline**

Για υπηρεσίες, πληροφορίες προϊόντων ή για παραγγελία δοχείων μελανιού — 18004250011 (9 ΠΜ – 9 ΜΜ) — Αριθμός χωρίς χρέωση.

Για υπηρεσίες (χρήστες CDMA και κινητών συσκευών) — 3900 1600 (9 ΠΜ – 6 ΜΜ) Πληκτρολογήστε πρώτα τον κωδικό της περιοχής

**Βοήθεια για χρήστες Φιλιππίνων**

Για τεχνική υποστήριξη και παροχή υπηρεσιών μετά την πώληση, οι χρήστες καλούνται να επικοινωνήσουν με την Epson Philippines Corporation στους αριθμούς τηλεφώνου και φαξ, καθώς και στη διεύθυνση e-mail που αναγράφονται παρακάτω:

Απευθείας γραμμή: (63-2) 706 2609

Φαξ: (63-2) 706 2665

Απευθείας γραμμή υπο-στήριξης: (63-2) 706 2625

E-mail: [epchelpdesk@epc.epson.com.ph](mailto:epchelpdesk@epc.epson.com.ph)

World Wide Web (<http://www.epson.com.ph>)

## **Αναζήτηση βοήθειας**

Διατίθενται πληροφορίες σχετικά με προδιαγραφές προϊόντων, προγράμματα οδήγησης για τηλεφόρτωση, συνήθεις ερωτήσεις και αποστολή πληροφοριών μέσω e-mail.

### **Αριθμός χωρίς χρέωση 1800-1069-EPSON(37766)**

Η ομάδα Hotline μπορεί να σας δώσει πληροφορίες μέσω τηλεφώνου σχετικά με τα εξής:

- Πληροφορίες για την αγορά και πληροφορίες για τα προϊόντα
- Ερωτήσεις ή προβλήματα σχετικά με τη χρήση του προϊόντος
- Πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες επισκευής και την εγγύηση

**Ευρετήριο****E**

Easy Photo Print.....	26
Epson	
Easy Photo Print.....	26
χαρτί.....	14

**M**

Mac OS X	
έλεγχος κατάστασης προϊόντος.....	56
πρόσβαση στις ρυθμίσεις συσκευής.....	20

**S**

Status Monitor	
Mac OS X.....	56

**U**

USB	
σύνδεση.....	73

**W**

Windows	
διαχείριση εργασιών εκτύπωσης.....	55
έλεγχος κατάστασης συσκευής.....	55
πρόσβαση σε ρυθμίσεις συσκευής.....	19

**A**

Ακύρωση εκτύπωσης.....	25
Mac OS X.....	25
Windows.....	25
Αντικρ.εικόνα.....	62
Απαιτήσεις συστήματος.....	69
Αποστολή συσκευής.....	49

**B**

Βοήθεια	
Epson.....	74

**Δ**

Διαχείριση εργασιών εκτύπωσης	
Windows.....	55

**E**

Έγγραφα	
---------	--

εκτύπωση.....	21
Εκτυπώσεις με κηλίδες.....	61, 63
Εκτύπωση	
2 όψεων.....	27
ακύρωση.....	25
κείμενο.....	21
πολλές σελίδες ανά φύλλο.....	30
προεπιλογή.....	26
προσαρμογή στη σελίδα.....	29
συντόμευση.....	26
Εκτύπωση 2 όψεων.....	27
Εκτύπωση με προσαρμογή στη σελίδα.....	29
Εκτύπωση με τη δυνατότητα Σελίδες ανά φύλλο.....	30
Έλεγχος ακροφυσίων.....	41
Mac OS X.....	41
Windows.....	41
Εμπορικά σήματα.....	2
Εμφάνιση γραμμών.....	59, 60
Εξυπηρέτηση.....	74
Επαναπροσδιορισμός μεγέθους σελίδων.....	29
Επικοινωνία με την Epson.....	74
Επιπλέον οριζόντιες γραμμές.....	59
Εσφαλμένη στοίχιση.....	60
Εσφαλμένοι χαρακτήρες.....	61

**Θ**

Θαμπές εκτυπώσεις.....	61
------------------------	----

**K**

Καθαρισμός	
κεφαλή εκτύπωσης.....	42
οδηγός χαρτιού.....	44
Καθαρισμός κεφαλής	
Mac OS X.....	43
Windows.....	42
Καλώδια διασύνδεσης.....	73
Κείμενο	
εκτύπωση εγγράφων.....	21
Κενές σελίδες.....	63
Κεφαλή εκτύπωσης	
έλεγχος.....	41
καθαρισμός.....	42
στοίχιση.....	43
Κοινή χρήση εκτυπωτή	
Mac OS X.....	34
Windows.....	31
Κουμπιά	
πίνακας ελέγχου.....	12

**Λ**

Λογισμικό	
κατάργηση εγκατάστασης.....	52
Λυχνίες	
πίνακας ελέγχου.....	12

## Ευρετήριο

**M**

Μεγέθυνση σελίδων.....	29
Μελάνι	
προφύλαξη.....	35
Μεταφορά συσκευής.....	49

**O**

Οδηγός χαρτιού	
καθαρισμός.....	44

**Π**

Περιθώρια	
προβλήματα.....	62
Πίνακας ελέγχου.....	12
Πληροφορίες ασφάλειας.....	8
Πνευματικά δικαιώματα.....	2
Ποιότητα εκτύπωσης	
βελτίωση.....	58
Πολλές σελίδες ανά φύλλο.....	30
Προβλήματα	
αντικρ.εικόνα.....	62
διάγνωση.....	55
εκτυπώσεις με κηλίδες.....	61, 63
εκτύπωση.....	55
εμπλοκές χαρτιού.....	57
εμφάνιση γραμμών.....	59, 60
επικοινωνία με την Epson.....	74
επίλυση.....	74
εσφαλμένα χρώματα.....	60
εσφαλμένοι χαρακτήρες.....	61
η συσκευή δεν εκτυπώνει.....	65
θαμπές εκτυπώσεις.....	61
κενές σελίδες.....	63
περιθώρια.....	62
ταχύτητα εκτύπωσης.....	63
τροφοδοσία χαρτιού.....	64
Προβλήματα με τα χρώματα.....	60
Πρόγραμμα οδήγησης	
κατάργηση εγκατάστασης.....	52
πρόσβαση για Mac OS X.....	20
πρόσβαση για Windows.....	19
Προδιαγραφές	
εκτυπωτής.....	70
μηχανικά στοιχεία.....	72
πρότυπα και εγκρίσεις.....	73
φιάλες μελανιού.....	69
χαρτί.....	70
Προδιαγραφές εκτυπώσιμης περιοχής.....	71
Προϊόν	
εξαρτήματα.....	11
καθαρισμός.....	48

**P**

Ρυθμίσεις προϊόντος	
χρονομέτρης απενεργοποίησης.....	47
Ρυθμίσεις συσκευής	

πρόσβαση για Mac OS X.....	20
πρόσβαση για Windows.....	19

**Σ**

Σμίκρυνση σελίδων.....	29
Στοίχιση κεφαλής εκτύπωσης.....	43
Συμπλήρωση των δοχείων μελανιού.....	37
Συσκευή	
έλεγχος κατάστασης.....	55
μεταφορά.....	49
Σφάλματα	
εκτύπωση.....	55

**T**

Ταχύτητα	
αυξανόμενη.....	63, 66
Ταχύτητα εκτύπωσης	
αυξανόμενη.....	63, 66
Τεχνική υποστήριξη.....	74
Τοποθέτηση	
φάκελοι.....	17
χαρτί.....	14, 16

**Φ**

Φάκελοι	
εκτυπώσιμη περιοχή.....	71
τοποθέτηση.....	17
Φιάλες μελανιού	
αριθμοί εξαρτήματος.....	69
Φωτογραφία	
λογισμικό.....	26

**X**

Χαρτί	
ειδικό χαρτί Epson.....	14
εκτυπώσιμη περιοχή.....	71
εμπλοκές.....	57
ζάρωμα.....	65
προβλήματα τροφοδοσίας.....	64
προδιαγραφές.....	70
τοποθέτηση.....	16
χωρητικότητα τοποθέτησης.....	14