

Guida di rete

Copyright

Nessuna parte di questa pubblicazione può essere riprodotta, memorizzata in sistemi informatici o trasmessa in qualsiasi forma o con qualsiasi mezzo, elettronico, meccanico, con fotocopie, registrazioni o altro mezzo, senza il consenso scritto di Seiko Epson Corporation. Si declina qualsiasi responsabilità verso brevetti in relazione all'uso delle informazioni qui contenute. Si declina altresì qualsiasi responsabilità per danni derivanti dall'uso delle informazioni qui contenute. Le informazioni contenute in questo documento riguardano solo questo prodotto EPSON. EPSON non è responsabile per l'utilizzo di queste informazioni con altri prodotti.

Né Seiko Epson Corporation, né le relative società affiliate sono da ritenersi responsabili verso l'acquirente del prodotto o verso terzi per danni, perdite, costi o spese sostenuti o subiti dall'acquirente o da terzi a seguito di incidenti, uso indebito o improprio del prodotto o modifiche, riparazioni o alterazioni non autorizzate effettuate sullo stesso oppure (esclusi gli Stati Uniti) della mancata osservanza delle istruzioni per l'uso e la manutenzione fornite da Seiko Epson Corporation.

Seiko Epson Corporation e le relative società affiliate non potranno essere ritenute responsabili per eventuali danni o problemi causati dall'utilizzo di opzioni o materiali di consumo diversi da quelli designati da Seiko Epson Corporation come prodotti originali Epson o prodotti approvati Epson.

Seiko Epson Corporation non potrà essere ritenuta responsabile per eventuali danni derivanti da interferenze elettromagnetiche verificatesi in seguito all'uso di cavi di interfaccia diversi da quelli designati da Seiko Epson Corporation come prodotti approvati Epson.

© 2015 Seiko Epson Corporation. All rights reserved.

Il contenuto del presente manuale e le specifiche del prodotto sono soggetti a modifica senza preavviso.

Marchi

- ❑ EPSON® è un marchio registrato ed EPSON EXCEED YOUR VISION ed EXCEED YOUR VISION sono marchi di Seiko Epson Corporation.
- ❑ EPSON Scan software is based in part on the work of the Independent JPEG Group.
- ❑ Microsoft®, Windows®, and Windows Vista® are registered trademarks of Microsoft Corporation.
- ❑ Apple, Macintosh, Mac OS, OS X, AirPort, AirMac, Bonjour, and Safari are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. AirPrint is a trademark of Apple Inc.
- ❑ Android™ is a trademark of Google Inc.
- ❑ Avviso generale: gli altri nomi di prodotto qui riportati sono utilizzati solo a scopo identificativo e possono essere marchi dei rispettivi proprietari. Epson non rivendica alcun diritto su tali marchi.

Sommario

Copyright

Marchi

Informazioni su questo manuale

Contrassegni e simboli.	6
Definizioni per i termini utilizzati in questo manuale.	6
Illustrazioni.	7
Riferimenti per i sistemi operativi.	7

Introduzione

Introduzione al presente manuale.	8
Uso della stampante da un dispositivo intelligente.	8
Uso della stampante da un computer.	8
Connessione della stampante a un punto di accesso.	8

Connessione della stampante a un dispositivo intelligente

Wi-Fi.	9
Impostazioni di connessione tra la stampante e un dispositivo intelligente.	9
Connessione tramite un punto di accesso.	9
Preparazione di un'applicazione e della connessione Wi-Fi da un dispositivo intelligente.	10
Verifica della connessione tra stampante e dispositivo intelligente.	11
Connessioni aggiuntive per un dispositivo intelligente.	13

Connessione tra la stampante e un computer

Tipi di connessione tra la stampante e un computer.	14
Wi-Fi.	14
Modalità Ad Hoc.	14
Connessione USB.	15
Impostazioni di connessione tra la stampante e un computer.	15
Connessione Wi-Fi.	15

Connessione diretta tra la stampante e un computer.	19
Impostazione di una connessione USB.	19
Modifica del metodo di connessione tra la stampante e un computer.	22
Sostituzione o aggiunta di nuovi punti di accesso.	23
Modifica della connessione stampante su Wi-Fi.	23
Aggiunta di una connessione USB alla stampante.	25
Aggiunta di computer.	27
Aggiunta di computer tramite il disco del software (solo per Windows).	27
Aggiunta di computer da sito Web - Windows.	29
Aggiunta di computer da sito Web - Mac OS X.	31
Aggiunta manuale di computer - Windows.	31
Aggiunta manuale di computer - Mac OS X.	32

Configurazione delle impostazioni di rete Wi-Fi dal pannello di controllo della stampante

Impostazione automatica tramite pulsante (WPS).	33
Impostazione con codice PIN (WPS).	34

Verifica dello stato di connessione rete della stampante

Spia di rete.	36
Stampa di un foglio di stato rete.	36

Impostazioni di rete avanzate

Impostazione da Web Config.	37
-------------------------------------	----

Disconnessione dalla rete o inizializzazione della rete

Inizializzazione delle impostazioni di rete dal pannello di controllo della stampante.	38
Disabilitazione del modo Wi-Fi da Web Config.	38

Risoluzione dei problemi

Impossibile connettersi tramite Wi-Fi.	39
A: Impossibile connettersi a Internet da un dispositivo intelligente.	39

Sommario

B: Impossibile stampare con Wi-Fi da un dispositivo intelligente.	40
C: Impossibile connettersi a Internet da un computer.	40
D: Impossibile effettuare la stampa o la scansione tramite Wi-Fi da un computer.	43
E: Impossibile aggiornare il firmware.	44
F: Disconnessione a Internet in assenza di modifiche all'ambiente di rete.	44
Verifica della connessione tramite un comando Ping.	45
Verifica della connessione tramite un comando Ping - Windows.	45
Verifica della connessione tramite un comando Ping - Mac OS X.	46

Appendice

Informazioni di rete di base utilizzate dalla stampante.	48
Tipi di rete utilizzati dalla stampante.	48
Riepilogo di reti con punto di trasmissione.	48
Reti prive di un punto di trasmissione (Wi-Fi Direct/Ad Hoc).	52
Reti pubbliche.	53
Funzioni di rete e tabelle IPv4/IPv6.	54
Sistemi operativi client che supportano il protocollo TCP/IP.	54
Funzioni di rete e tabelle IPv4/IPv6.	54
Combinazioni di connessioni contemporanee.	54
Porte e protocolli.	55
Impostazione delle porte TCP/IP standard - Windows.	56
Impostazione di una porta WSD - Windows.	58
Verifica della porta di stampa.	60
Connessione di uno scanner alla rete.	61

Informazioni su questo manuale

Contrassegni e simboli

**Attenzione:**

Istruzioni da seguire attentamente per evitare lesioni personali.

**Importante:**

Istruzioni da osservare per evitare danni alle apparecchiature.

Nota:

Istruzioni contenenti suggerimenti utili e limitazioni sull'uso della stampante.

➔ Informazioni correlate

Facendo clic su questa icona, si passa alle informazioni correlate.

Definizioni per i termini utilizzati in questo manuale

Nel presente manuale vengono utilizzati i seguenti termini.

 Wi-Fi (LAN wireless)

Wi-Fi (LAN wireless) è una rete in grado di comunicare dati senza l'ausilio di fili. Questo termine equivale al termine "Modalità Infrastruttura", ossia una modalità che comunica dati tramite un punto di trasmissione (ad esempio, un punto di accesso) per la connessione di stampanti e computer.

 Ethernet (LAN cablata)

Ethernet è una rete in grado di comunicare dati tramite un apposito cavo Ethernet. Tale rete viene denominata anche "LAN cablata"; tuttavia, in questo manuale verrà utilizzata la denominazione "Ethernet".

 Punto di accesso

Consente la trasmissione della comunicazione tra dispositivi Wi-Fi. Il termine "punto di accesso" denota anche un router wireless con funzione di trasmissione. Molti router wireless dispongono di una porta LAN per consentire le connessioni LAN cablate. Tali router possono essere utilizzati anche come hub per le connessioni LAN cablate.

 Dispositivo intelligente

Termine generico per dispositivi Android e iOS dotati di funzioni di comunicazione con una stampante. Questo termine include gli smartphone e i tablet.

 Password

Si tratta di una chiave crittografica utilizzata come protezione per il punto di accesso. Una password può inoltre venire denominata "Chiave WEP", "Passphrase WPA", "Chiave pre-condivisa (PSK)" e altro ancora in base al punto di accesso o sistema di sicurezza in uso. In questo manuale, viene utilizzato il termine "Password".

Illustrazioni

- ❑ I dettagli delle schermate e delle illustrazioni possono variare a seconda del modello; tuttavia, le istruzioni sono equivalenti.
- ❑ Le schermate sono relative a Windows 7 e Mac OS X v 10.10.x. I dettagli possono variare a seconda delle versioni del sistema operativo.
- ❑ Alcune delle voci di menu nelle schermate possono variare a seconda del modello.

Riferimenti per i sistemi operativi

Windows

Nel presente manuale, termini quali "Windows 8.1", "Windows 8", "Windows 7", "Windows Vista" e "Windows XP" vengono utilizzati per i sistemi operativi indicati di seguito. Inoltre, il termine "Windows" viene utilizzato per tutte le versioni del sistema operativo.

- ❑ Sistema operativo Microsoft® Windows® 8.1
- ❑ Sistema operativo Microsoft® Windows® 8
- ❑ Sistema operativo Microsoft® Windows® 7
- ❑ Sistema operativo Microsoft® Windows Vista®
- ❑ Sistema operativo Microsoft® Windows® XP
- ❑ Sistema operativo Microsoft® Windows® XP Professional x64 Edition

Mac OS X

Nel presente manuale, per "Mac OS X v10.10.x" si intende OS X Yosemite, per "Mac OS X v10.9.x" si intende OS X Mavericks e per "Mac OS X v10.8.x" si intende OS X Mountain Lion. Inoltre, il termine "Mac OS X" viene utilizzato per "Mac OS X v10.10.x", "Mac OS X v10.9.x", "Mac OS X v10.8.x", "Mac OS X v10.7.x" e "Mac OS X v10.6.8".

Introduzione

Introduzione al presente manuale

In questo manuale vengono descritte le procedure per la connessione di dispositivi intelligenti e computer alla stampante, per la creazione di una connessione di rete e per la configurazione di impostazioni di rete per la stampante. Per utilizzare la stampante con connessione Wi-Fi, occorre disporre di un punto di trasmissione, quale un punto di accesso o un router. Se si dispone di un punto di trasmissione, si consiglia di utilizzarlo per connettere la stampante tramite Wi-Fi. Se non si dispone di un punto di trasmissione, è anche possibile connettere la stampante direttamente al dispositivo intelligente tramite Wi-Fi.

In questo manuale vengono descritte le procedure per la configurazione di impostazioni di rete su computer o su dispositivi intelligenti. Seguire la procedura che si adatta in modo ottimale all'impostazione di rete in uso.

Prima di iniziare a leggere questo manuale, è necessario terminare l'impostazione iniziale della stampante. Per i dettagli, vedere il manuale in dotazione con la stampante. Inoltre, se si desidera configurare le impostazioni di rete della stampante da un computer, connettere preventivamente un computer e il punto di trasmissione (punto di accesso) e connettere il computer alla rete.

Uso della stampante da un dispositivo intelligente

Nella sezione [Connessione della stampante a un dispositivo intelligente] viene descritto come connettere la stampante a un dispositivo intelligente. Se si desidera connettere alla stampante sia un computer sia un dispositivo intelligente, si consiglia di connettere innanzitutto il computer alla stampante. Ciò consente di connettere il dispositivo intelligente alla stampante semplicemente selezionando la stessa rete (SSID) della stampante.

Informazioni correlate

➔ [“Connessione della stampante a un dispositivo intelligente” a pagina 9](#)

Uso della stampante da un computer

Nella sezione [Connessione tra la stampante e un computer] viene descritto come configurare le impostazioni di connessione alla stampante da un computer. È possibile effettuare l'impostazione utilizzando il disco del software, dal sito Web o manualmente.

Informazioni correlate

➔ [“Connessione tra la stampante e un computer” a pagina 14](#)

Connessione della stampante a un punto di accesso

Viene descritto come connettere la stampante a un punto di accesso. Effettuare le impostazioni dal pannello di controllo della stampante.

Informazioni correlate

➔ [“Configurazione delle impostazioni di rete Wi-Fi dal pannello di controllo della stampante” a pagina 33](#)

Connessione della stampante a un dispositivo intelligente

Wi-Fi

Consente la connessione della stampante e dei dispositivi intelligenti al punto di accesso. Si tratta del metodo di connessione tipico per le reti domestiche e aziendali, nelle quali i computer sono connessi al punto di accesso tramite Wi-Fi.



Informazioni correlate

- ➔ [“Connessione tramite Wi-Fi” a pagina 9](#)
- ➔ [“Informazioni di rete di base utilizzate dalla stampante” a pagina 48](#)

Impostazioni di connessione tra la stampante e un dispositivo intelligente

Connessione tramite un punto di accesso

Connessione tramite Wi-Fi

Connettere la stampante al punto di accesso tramite Wi-Fi e selezionare la stessa rete (SSID) del dispositivo intelligente. Effettuare le seguenti impostazioni.

Configurazione di impostazioni Wi-Fi sulla stampante

Per impostare la connessione Wi-Fi e connettersi al punto di accesso, utilizzare uno dei seguenti metodi.

- Dal pannello di controllo della stampante
Effettuare le impostazioni Wi-Fi dal pannello di controllo della stampante.

Connessione della stampante a un dispositivo intelligente

❑ Dal computer

Effettuare le impostazioni Wi-Fi per la stampante automaticamente dal computer se il computer è connesso alla rete tramite Wi-Fi.

Nota:

Connettere un dispositivo intelligente alla stessa rete della stampante quando si desidera connettere il dispositivo intelligente a una stampante già connessa alla rete.

Informazioni correlate

➔ [“Configurazione delle impostazioni di rete Wi-Fi dal pannello di controllo della stampante”](#) a pagina 33

Preparazione di un'applicazione e della connessione Wi-Fi da un dispositivo intelligente

Installare Epson iPrint sul dispositivo intelligente in uso e quindi connetterlo alla stessa rete (SSID) della stampante. Epson iPrint è un'applicazione gratuita per dispositivi intelligenti. Consente di stampare foto e altro contenuto dal dispositivo intelligente.

Informazioni correlate

➔ [“Preparazione di un'applicazione e della connessione Wi-Fi da un dispositivo intelligente”](#) a pagina 10

Verifica della connessione tramite Epson iPrint

Verificare la connessione tra stampante e dispositivo intelligente utilizzando Epson iPrint.

Informazioni correlate

➔ [“Verifica della connessione tra stampante e dispositivo intelligente”](#) a pagina 11

Preparazione di un'applicazione e della connessione Wi-Fi da un dispositivo intelligente

Connettere un dispositivo intelligente a una stampante già connessa alla rete tramite Wi-Fi.

1. Installare Epson iPrint sul dispositivo intelligente in uso.



Installare Epson iPrint sul dispositivo intelligente in uso dal seguente URL o codice QR.


<http://ipr.to>



Connessione della stampante a un dispositivo intelligente

2. Selezionare Wi-Fi dalla schermata delle impostazioni sul dispositivo intelligente, quindi abilitare la connessione Wi-Fi.

Per le istruzioni di funzionamento, vedere la documentazione fornita con il dispositivo intelligente in uso.

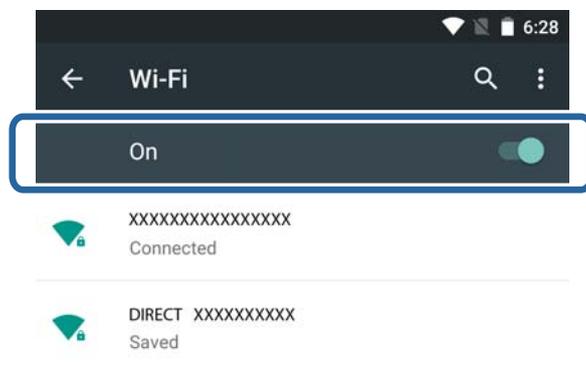

3. Selezionare lo stesso SSID della stampante, quindi immettere la password.

È possibile verificare l'SSID già in uso per la connessione della stampante stampando un foglio di stato rete. Per l'SSID e la password, contattare il responsabile dell'impostazione del punto di accesso, oppure consultare la documentazione fornita con il punto di accesso.

4. Dopo aver stabilito la connessione, tornare alla schermata iniziale del dispositivo intelligente.

Verificare la connessione tra stampante e dispositivo intelligente utilizzando Epson iPrint.

Informazioni correlate

➔ [“Verifica della connessione tra stampante e dispositivo intelligente” a pagina 11](#)

Verifica della connessione tra stampante e dispositivo intelligente

Effettuare le impostazioni della stampante da un'applicazione di stampa e verificare la connessione. Epson iPrint viene utilizzato qui come esempio.

1. Eseguire Epson iPrint.




Se Epson iPrint non è installato, installarlo sul dispositivo intelligente in uso dal seguente URL o codice QR.

Connessione della stampante a un dispositivo intelligente


<http://ipr.to>



2. Toccare **Printer is not selected.** nella parte superiore della schermata o toccare il nome stampante.

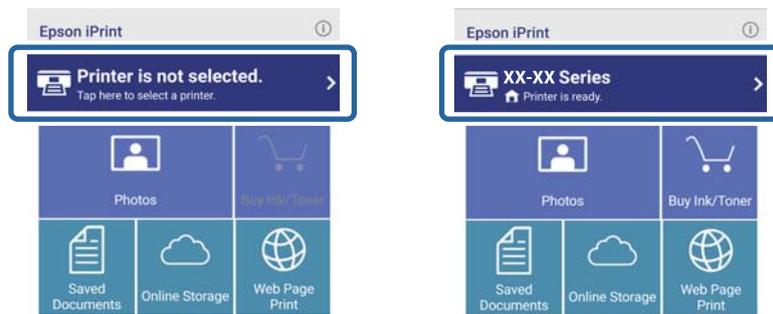

3. Toccare **Printer.**

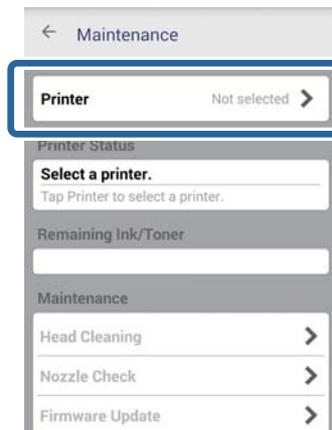

Connessione della stampante a un dispositivo intelligente

4. Selezionare il nome stampante a cui connettersi.

Se la connessione riesce, vengono visualizzati i livelli di inchiostro/toner residui.



Connessioni aggiuntive per un dispositivo intelligente

Connettere il dispositivo intelligente e la stampante alla stessa rete Wi-Fi. Per le istruzioni sulle impostazioni di rete, vedere la documentazione fornita con il dispositivo intelligente in uso.

È possibile verificare la connessione tra stampante e dispositivo intelligente utilizzando Epson iPrint.

Informazioni correlate

- ➔ [“Preparazione di un'applicazione e della connessione Wi-Fi da un dispositivo intelligente”](#) a pagina 10
- ➔ [“Verifica della connessione tra stampante e dispositivo intelligente”](#) a pagina 11


Connessione tra la stampante e un computer

Tipi di connessione tra la stampante e un computer

Per connettere la stampante a un computer, usare uno dei seguenti metodi di connessione.

Wi-Fi

Questo metodo di connessione è consigliato per le reti domestiche e aziendali, nelle quali i computer e i dispositivi intelligenti sono connessi tramite Wi-Fi attraverso un punto di accesso.

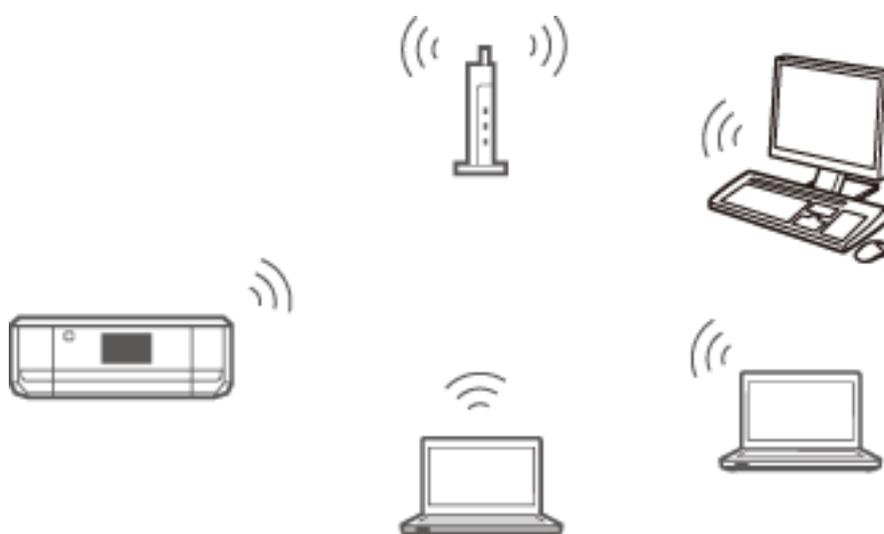

Informazioni correlate

➔ [“Connessione Wi-Fi” a pagina 15](#)

Modalità Ad Hoc

È possibile connettere la stampante direttamente a un computer senza l'uso di un punto di accesso. Per utilizzare questa modalità, l'adattatore wireless del computer in uso deve supportare la modalità Ad Hoc. Per i dettagli, vedere la documentazione fornita con il computer.




Informazioni correlate

➔ [“Connessione nel modo Ad Hoc \(solo per Windows\)” a pagina 19](#)

Connessione tra la stampante e un computer

Connessione USB

Connettere la stampante a un computer utilizzando un cavo USB.

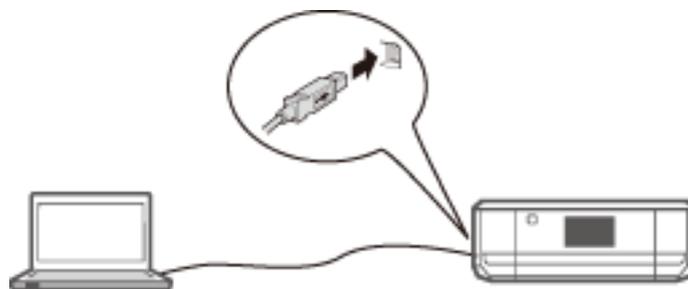

Informazioni correlate

➔ [“Impostazione di una connessione USB” a pagina 19](#)

Impostazioni di connessione tra la stampante e un computer

Prima di effettuare la connessione a un computer, assicurarsi di terminare l'impostazione della stampante (Collegamento del cavo di alimentazione, installazione delle cartucce di inchiostro e caricamento della carta).

Connessione Wi-Fi

È possibile impostare il modo Wi-Fi sulla stampante da un computer tramite uno dei seguenti metodi.

Informazioni correlate

- ➔ [“Impostazione di una Connessione Wi-Fi dal disco del software \(solo per Windows\)” a pagina 15](#)
- ➔ [“Impostazione di una connessione Wi-Fi da sito Web” a pagina 16](#)
- ➔ [“Connessione Wi-Fi manuale” a pagina 19](#)


Impostazione di una Connessione Wi-Fi dal disco del software (solo per Windows)

Questo metodo è consigliato agli utenti Windows per l'impostazione automatica di una connessione.


1. Inserire nel computer il disco del software in dotazione con la stampante.
2. Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

Connessione tra la stampante e un computer

3. Selezionare **Connessione Wi-Fi** nella schermata Connessione della Stampante.

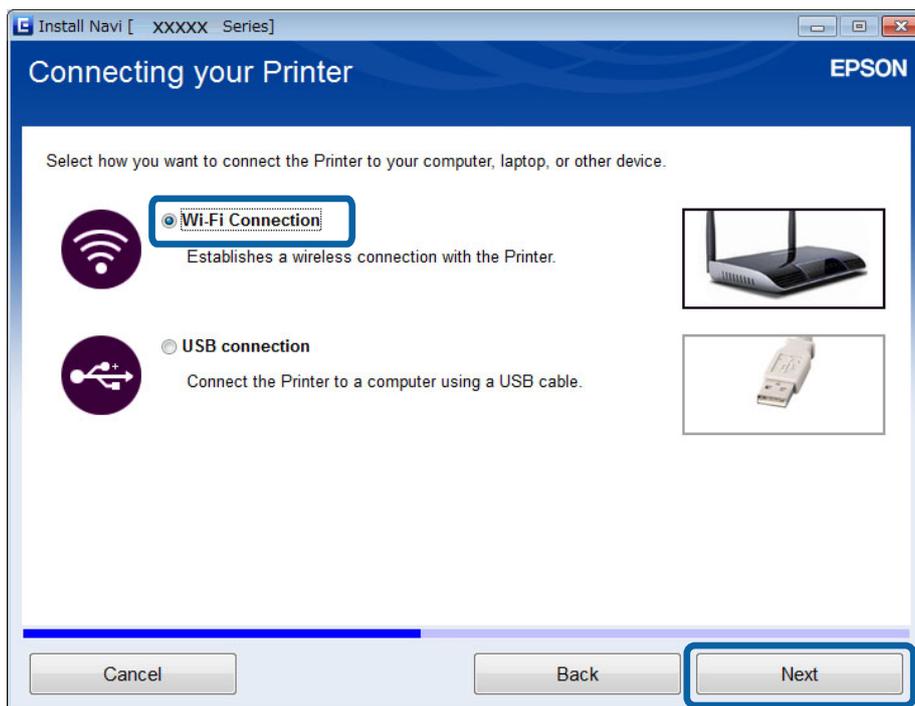

4. Selezionare **Stampante e computer** nella schermata Selezionare quale impostare.

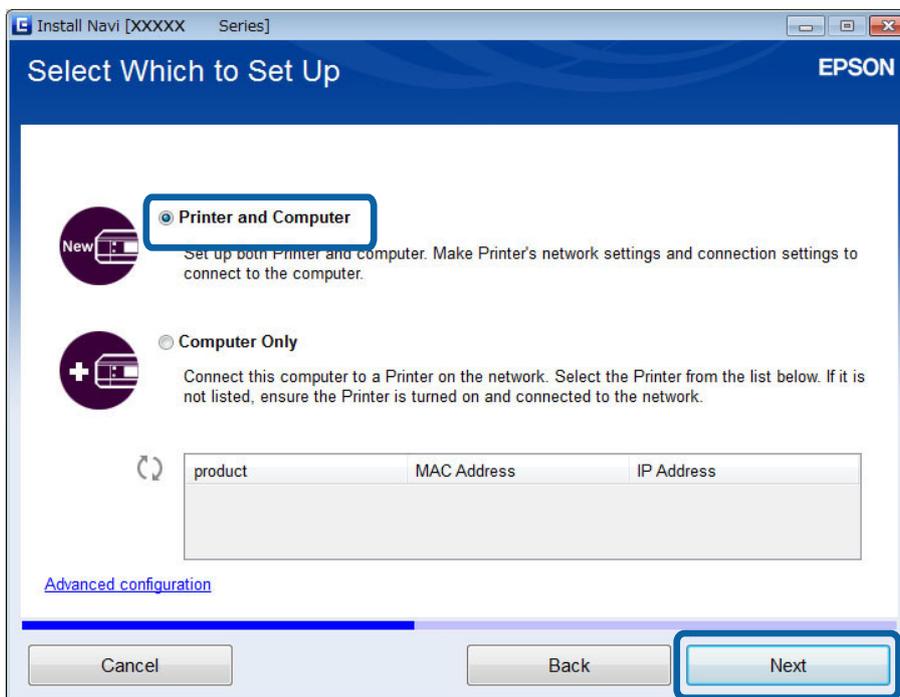

5. Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.


Impostazione di una connessione Wi-Fi da sito Web

Questo metodo è rivolto agli utenti Mac OS X o agli utenti che non possono utilizzare il disco del software.

Connessione tra la stampante e un computer


1. Accedere al seguente sito Web e quindi immettere il numero di modello del prodotto.
<http://epson.sn>
2. Andare su **Impostazione**, quindi scaricare il software.
3. Eseguire il software e quindi seguire le istruzioni sullo schermo.
4. Selezionare Wi-Fi nella seguente schermata.

☐ Windows

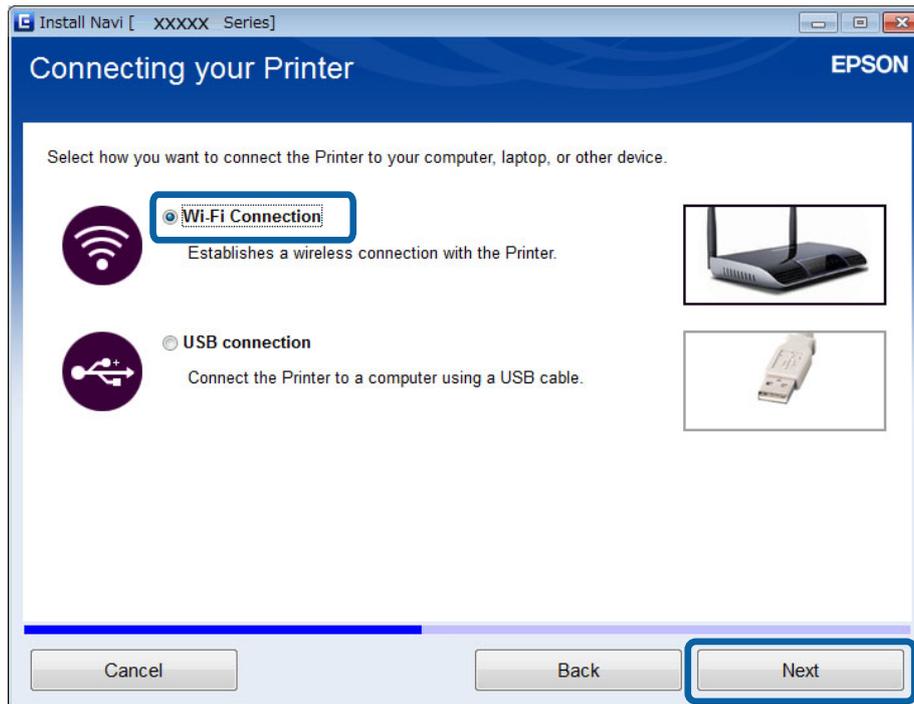


Connessione tra la stampante e un computer

Mac OS X

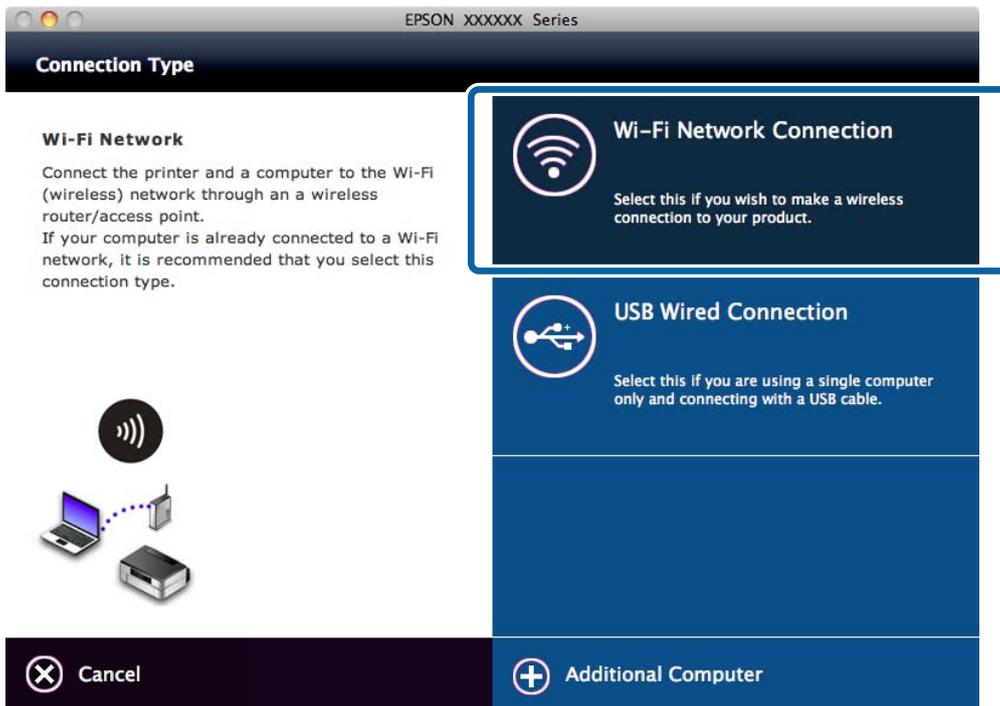

Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

5. Selezionare **Stampante e computer** nella schermata Selezionare quale impostare. (Solo per Windows)

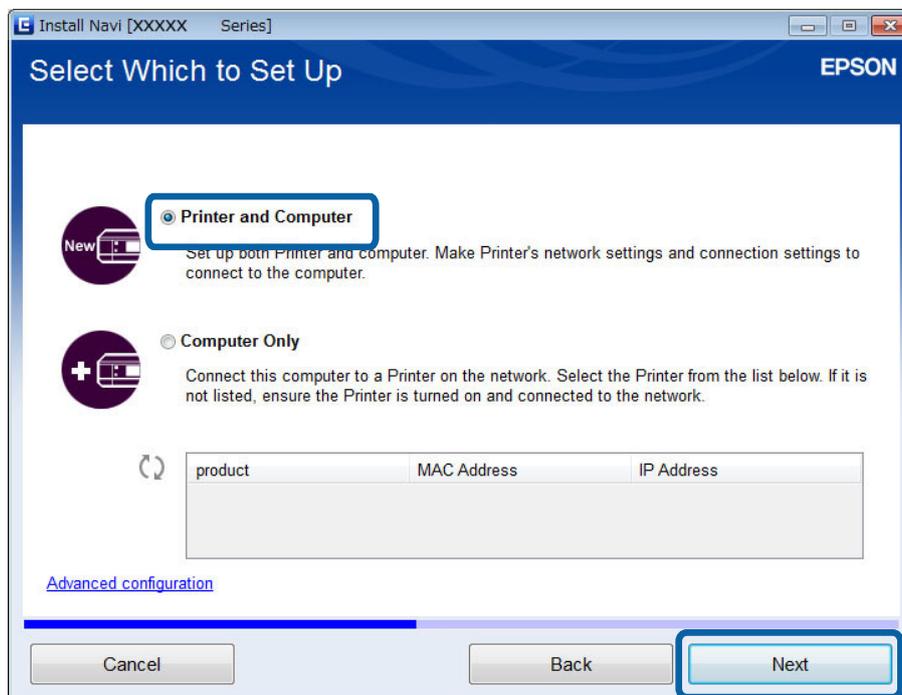

Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

Connessione tra la stampante e un computer

Connessione Wi-Fi manuale

Questo metodo consente di installare il software essenziale configurando le impostazioni di rete sul pannello di controllo della stampante. Impostare quanto segue.

Connessione della stampante al modo Wi-Fi

È possibile impostare il modo Wi-Fi dal pannello di controllo della stampante tramite uno dei seguenti metodi.

- Pulsante (WPS)
- Codice PIN (WPS)

Impostare il driver della stampante

Installare il driver della stampante dal seguente sito Web.

<http://epson.sn> - Software aggiuntivo

Installare EPSON Scan dal seguente sito Web

- Installare EPSON Scan dal seguente sito Web.

<http://epson.sn> - Software aggiuntivo

- Configurare le impostazioni di connessione da Settaggi EPSON Scan.

Connessione diretta tra la stampante e un computer

Connessione nel modo Ad Hoc (solo per Windows)

È possibile connettere la stampante direttamente a un computer tramite il modo Ad Hoc.



Importante:

- L'adattatore Wi-Fi del computer deve supportare il modo Ad Hoc.
- Windows 8 e sistemi operativi successivi non supportano il modo Ad Hoc.

Nota:

- Se il computer è connesso a un punto di accesso, si consiglia di connettere la stampante tramite Wi-Fi.
- Si consiglia di impostare la stampante per l'acquisizione automatica dell'indirizzo IP. Ciò consente al computer di assegnare un indirizzo IP valido alla stampante in modo da evitare di dover acquisire manualmente un indirizzo IP.
- Il modo Ad Hoc non fornisce una protezione sicura. La stampante viene protetta solo dalla funzionalità WEP.

1. Per impostare una rete Ad Hoc dal computer in uso, seguire i passaggi sul computer.
2. Inserire nel computer il disco del software in dotazione con la stampante.
3. Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

Impostazione di una connessione USB

È possibile connettere la stampante a un computer tramite uno dei seguenti metodi.

Connessione tra la stampante e un computer

Importante:

Quando si installa il driver della stampante, le istruzioni sullo schermo mostrano come connettere un cavo USB. Non collegare il cavo USB fino a quando non viene espressamente richiesto.


Informazioni correlate

- ➔ “Impostazione di una connessione USB dal disco del software (solo per Windows)” a pagina 20
- ➔ “Impostazione di una connessione USB da sito Web” a pagina 20
- ➔ “Impostazione manuale di una connessione USB” a pagina 22

Impostazione di una connessione USB dal disco del software (solo per Windows)

Si tratta di un metodo di connessione automatica per gli utenti Windows.

1. Inserire nel computer il disco del software in dotazione con la stampante.
2. Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.
3. Selezionare **Connessione USB** nella schermata Connessione della Stampante.

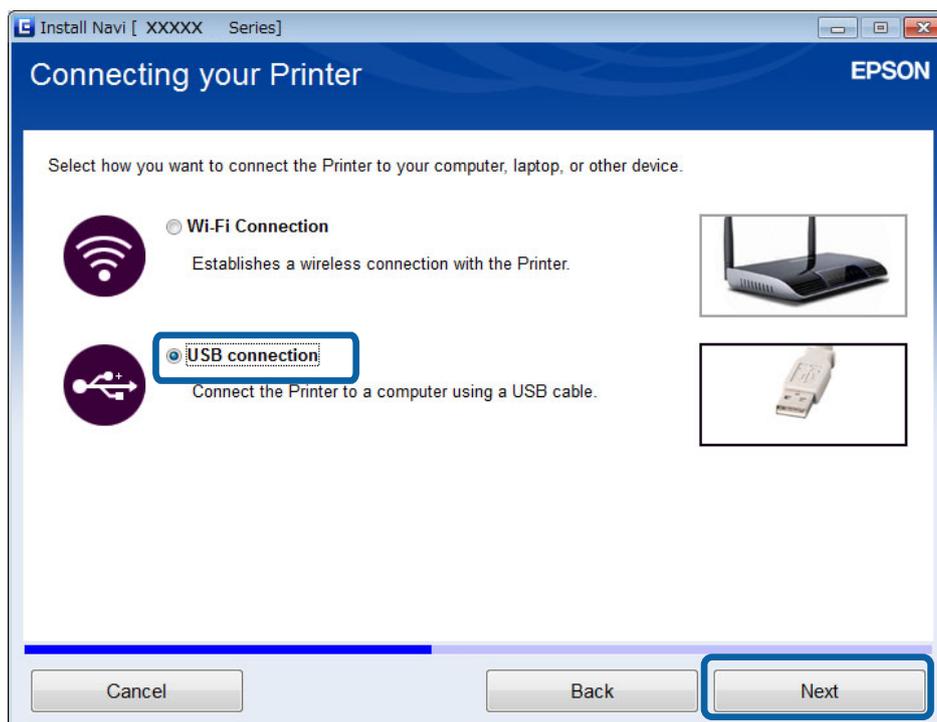

4. Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.


Impostazione di una connessione USB da sito Web

Questo metodo è rivolto agli utenti Mac OS X o agli utenti che non possono utilizzare il disco del software.

Connessione tra la stampante e un computer


1. Accedere al seguente sito Web e quindi immettere il numero di modello del prodotto.
<http://epson.sn>
2. Andare su **Impostazione**, quindi scaricare il software.
3. Eseguire il software e quindi seguire le istruzioni sullo schermo.
4. Selezionare USB nella seguente schermata.

☐ Windows

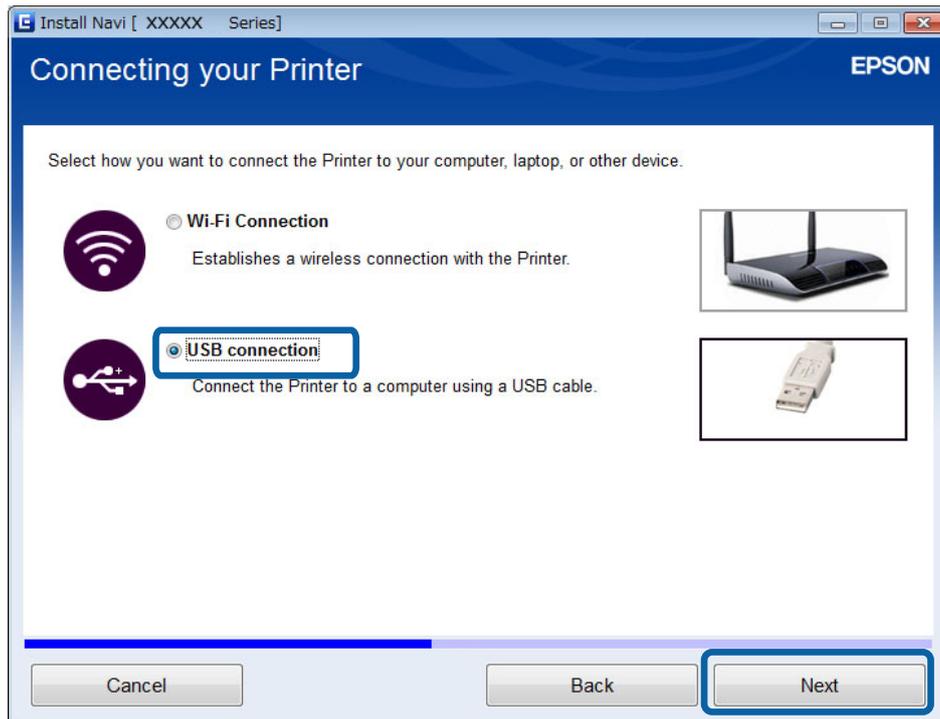

Connessione tra la stampante e un computer

Mac OS X

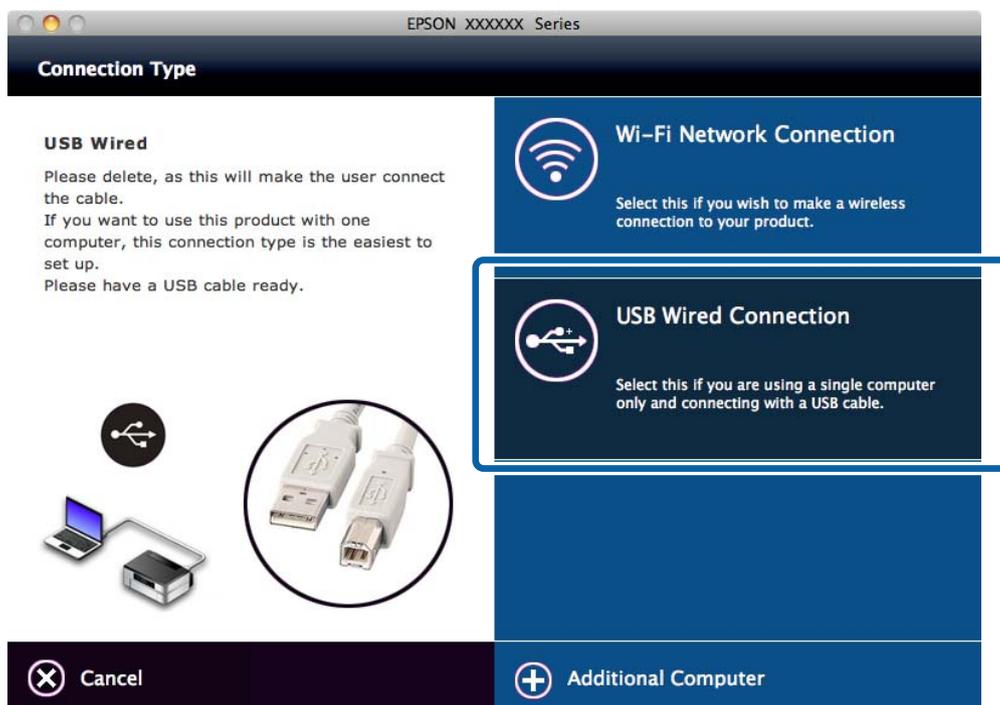

5. Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

Impostazione manuale di una connessione USB

Impostare quanto segue.

Impostare il driver della stampante

Installare il driver della stampante dal seguente sito Web.

<http://epson.sn> > Software aggiuntivo

Impostare EPSON Scan

Installare EPSON Scan dal seguente sito Web.

<http://epson.sn> > Software aggiuntivo

Informazioni correlate

- ➔ “Porte e protocolli” a pagina 55
- ➔ “Connessione di uno scanner alla rete” a pagina 61

Modifica del metodo di connessione tra la stampante e un computer

È possibile utilizzare un metodo di connessione differente quando si cambia l'ambiente di rete o si aggiunge un'altra rete.

Connessione tra la stampante e un computer

Sostituzione o aggiunta di nuovi punti di accesso

Se l'SSID cambia a seguito della sostituzione di un punto di accesso o quando viene aggiunto un punto di accesso e si crea un nuovo ambiente di rete, resettare le impostazioni Wi-Fi. Se l'SSID cambia, è possibile utilizzare la stessa procedura di impostazione riportata in [Modifica della connessione stampante su Wi-Fi].

Informazioni correlate

- ➔ “Connessione Wi-Fi” a pagina 15
- ➔ “Modifica della connessione stampante su Wi-Fi” a pagina 23

Modifica della connessione stampante su Wi-Fi

Per cambiare il metodo di connessione su Wi-Fi da USB o dal modo Ad Hoc, effettuare i passaggi che seguono.

Passaggio a una connessione Wi-Fi - Windows


1. Connettere il computer all'SSID per il punto di accesso al quale si desidera connettersi.
2. Inserire nel computer il disco del software in dotazione con la stampante.

Nota:

Se non è possibile utilizzare il disco del software, accedere al seguente sito Web, quindi scaricare il software da **Impostazione** e configurare le impostazioni di connessione. Questo software funziona allo stesso modo del disco del software.


<http://epson.sn>

3. Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.
4. Selezionare **Cambia solo metodo di connessione** nella schermata Seleziona installazione software.

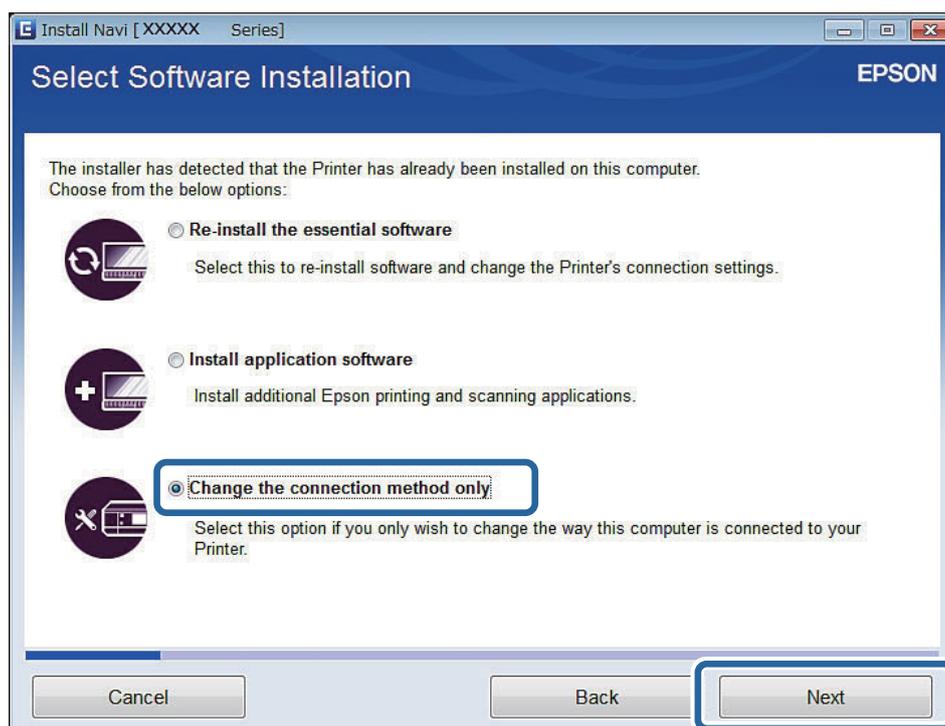


Connessione tra la stampante e un computer

5. Selezionare **Connessione Wi-Fi** nella schermata Connessione della Stampante.

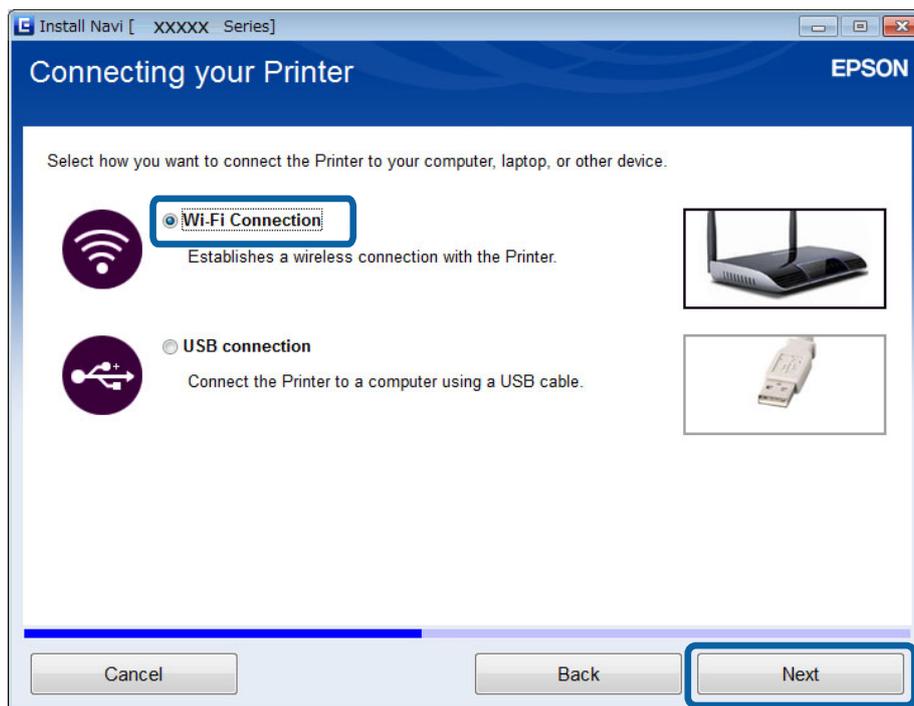

6. Selezionare **Stampante e computer** nella schermata Selezionare quale impostare.

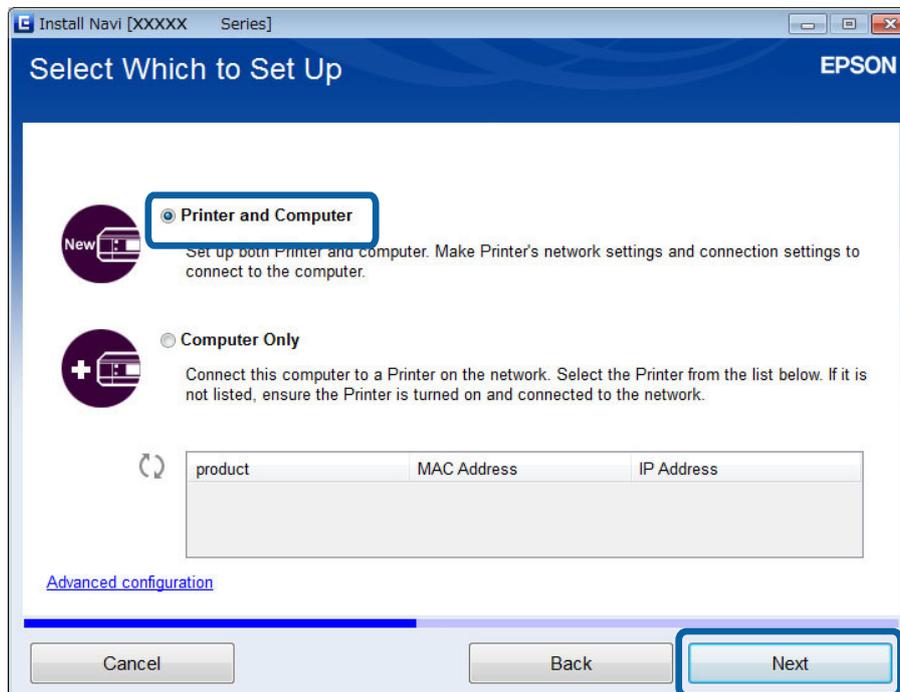


7. Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

Connessione tra la stampante e un computer

Passaggio a una connessione Wi-Fi - Mac OS X

1. Accedere al seguente sito Web e quindi immettere il numero di modello del prodotto.
<http://epson.sn>
2. Andare su **Impostazione**, quindi scaricare il software.
3. Eseguire il software e quindi seguire le istruzioni sullo schermo.
4. Selezionare **Connessione Wi-Fi/Rete**, nella schermata Tipo di connessione.

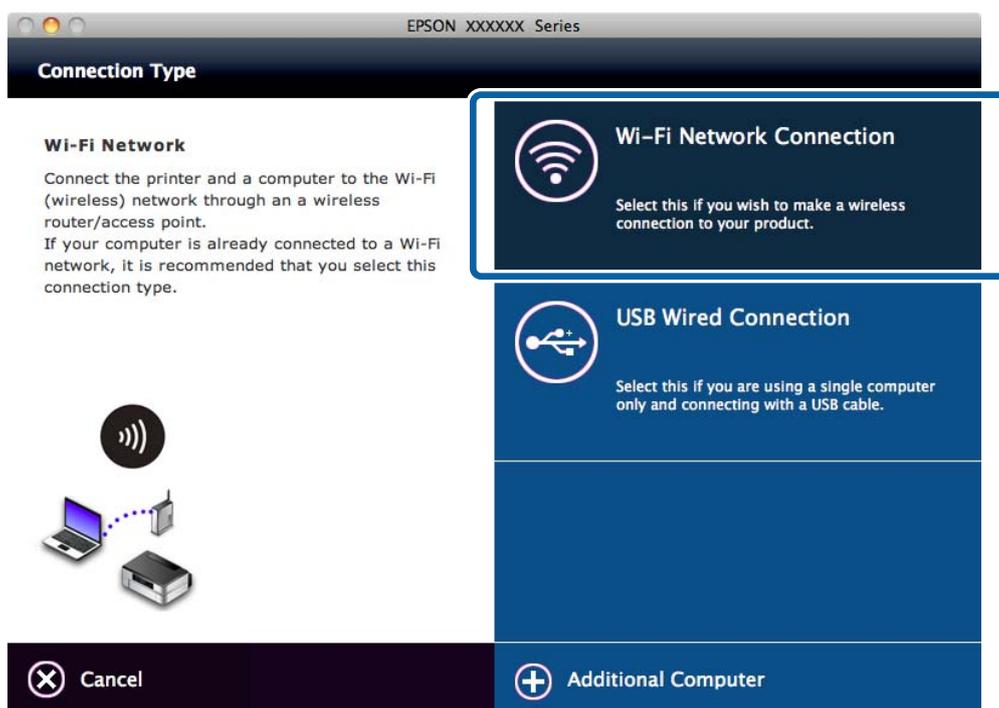

5. Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

Aggiunta di una connessione USB alla stampante

È possibile connettere la stampante e un computer con un cavo USB quando la stampante è connessa a Wi-Fi. È possibile aggiungere una connessione USB anche quando la stampante è in rete.

Aggiunta di una connessione USB - Windows

1. Inserire nel computer il disco del software in dotazione con la stampante.

Nota:


Se non è possibile utilizzare il disco del software, accedere al seguente sito Web, quindi scaricare il software e configurare le impostazioni di connessione. Questo software funziona allo stesso modo del disco del software.

<http://epson.sn>


2. Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

Connessione tra la stampante e un computer

3. Selezionare **Cambia solo metodo di connessione** nella schermata Seleziona installazione software.

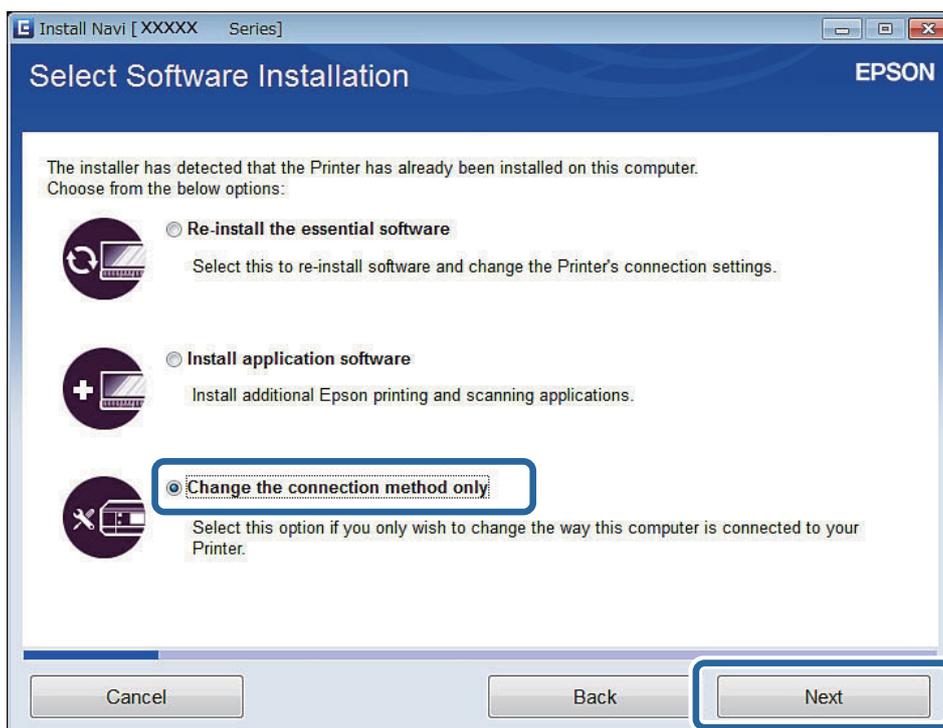

4. Selezionare **Connessione USB** nella schermata Connessione della Stampante.

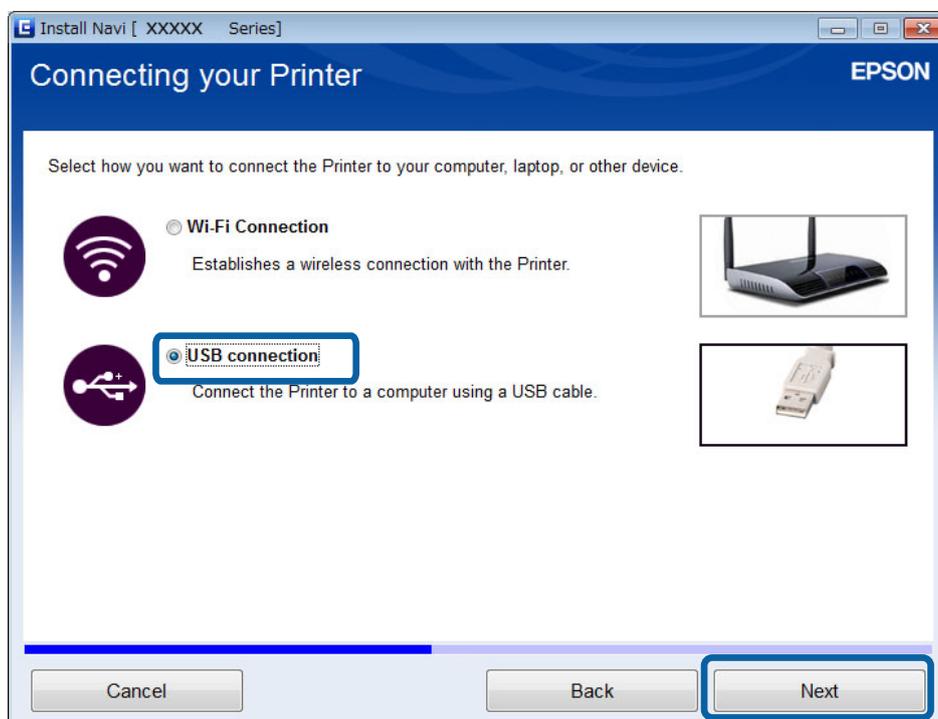

5. Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.


Informazioni correlate

- ➔ [“Combinazioni di connessioni contemporanee”](#) a pagina 54

Connessione tra la stampante e un computer

Aggiunta di una connessione USB - Mac OS X

1. Accedere al seguente sito Web e quindi immettere il numero di modello del prodotto.
<http://epson.sn>
2. Andare su **Impostazione**, quindi scaricare il software.
3. Eseguire il software e quindi seguire le istruzioni sullo schermo.
4. Selezionare **Connessione cablata USB** nella schermata Tipo di connessione.

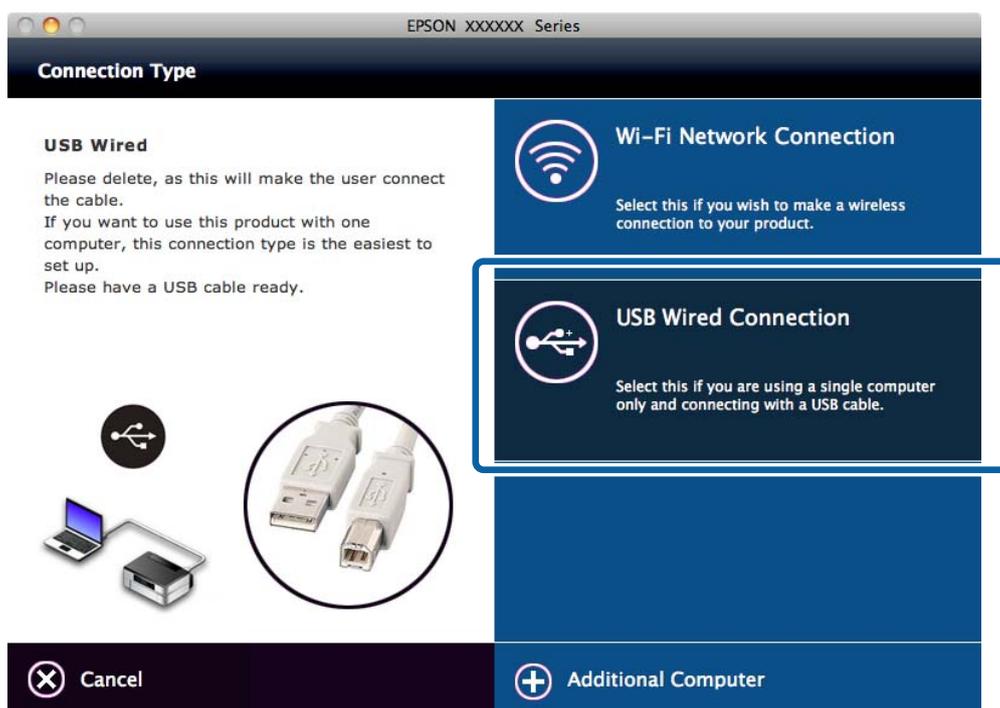

5. Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

Informazioni correlate

➔ [“Combinazioni di connessioni contemporanee” a pagina 54](#)

Aggiunta di computer


È possibile impostare la stampante come stampante di rete utilizzabile da un altro computer.

Aggiunta di computer tramite il disco del software (solo per Windows)


1. Nel computer da aggiungere, inserire il disco del software in dotazione con la stampante.
Seguire le istruzioni sullo schermo fino a visualizzare la schermata al passaggio 2.

Connessione tra la stampante e un computer

- Quando viene visualizzata la schermata delle istruzioni di impostazione della stampante, selezionare **Salta**.

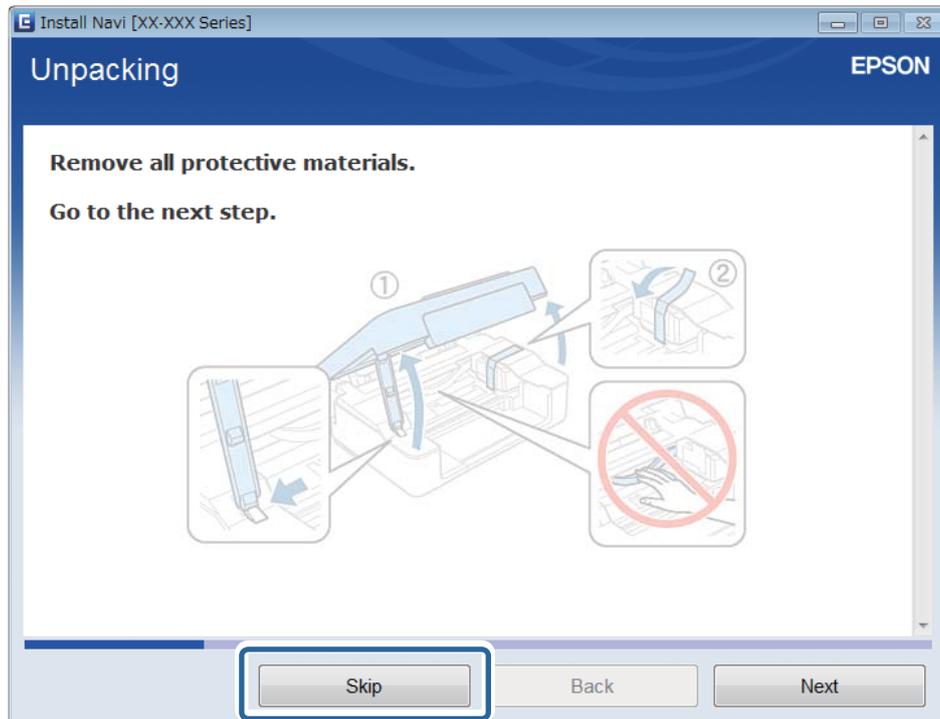

- Selezionare **Connessione Wi-Fi** nella schermata Connessione della Stampante.

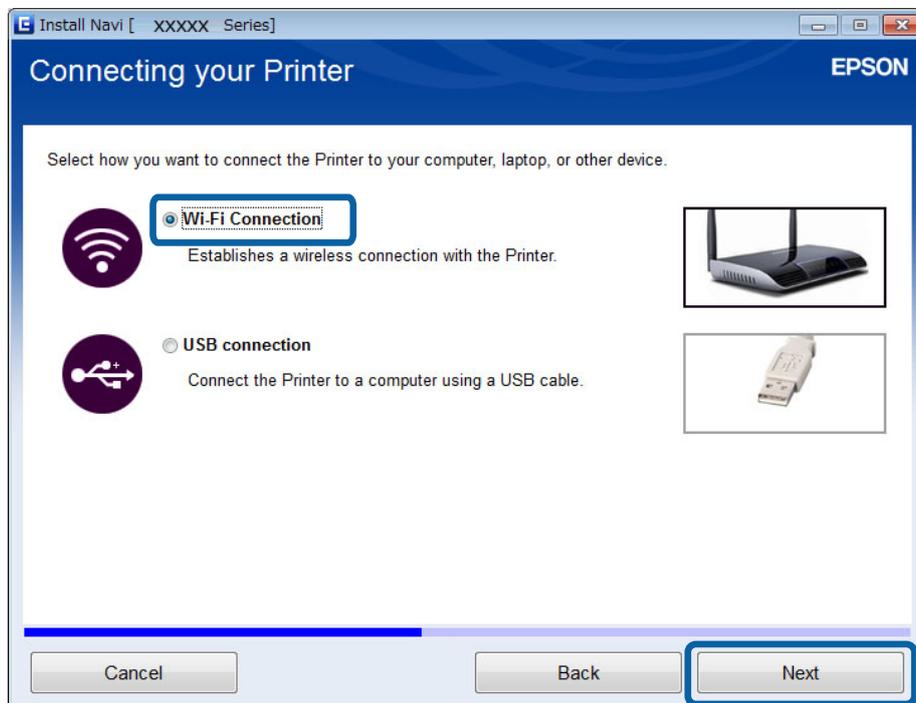


Nota:

Selezionare la connessione in base al tipo di connessione della stampante.

Connessione tra la stampante e un computer

4. Selezionare **Solo computer** nella schermata Selezionare quale impostare e quindi selezionare dall'elenco la stampante alla quale connettersi.

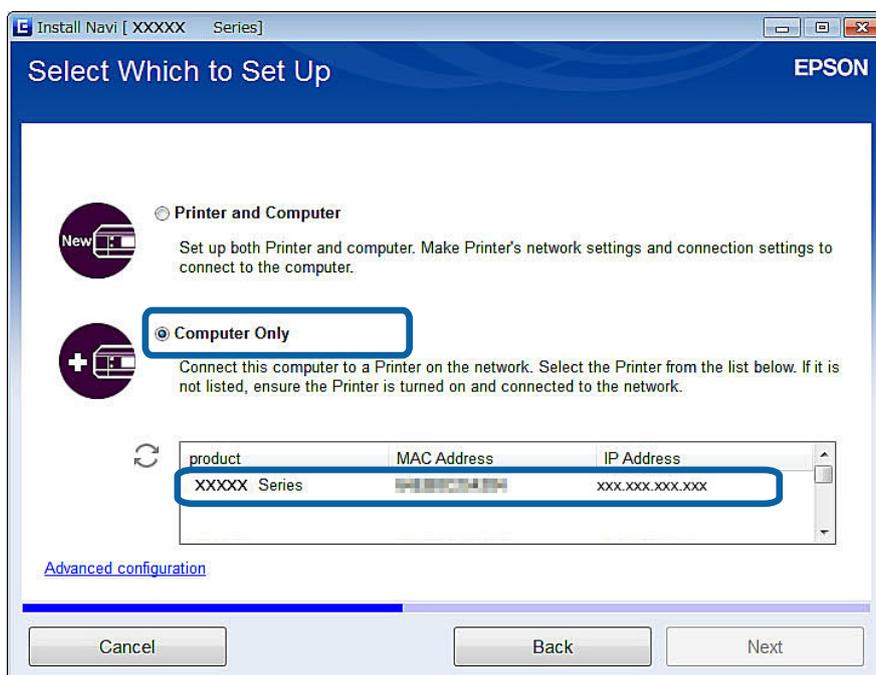

5. Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

Aggiunta di computer da sito Web - Windows

Scaricare il software dal sito Web e quindi configurare le impostazioni di connessione per l'aggiunta di un computer.


1. Accedere al seguente sito Web dal computer da aggiungere e quindi immettere il numero di modello del prodotto.

<http://epson.sn>

2. Andare su **Impostazione**, quindi scaricare il software.
3. Eseguire il software e quindi seguire le istruzioni sullo schermo.
Seguire le istruzioni sullo schermo fino a visualizzare la schermata al passaggio 4.

Connessione tra la stampante e un computer


4. Selezionare **Connessione Wi-Fi** nella schermata Connessione della Stampante.

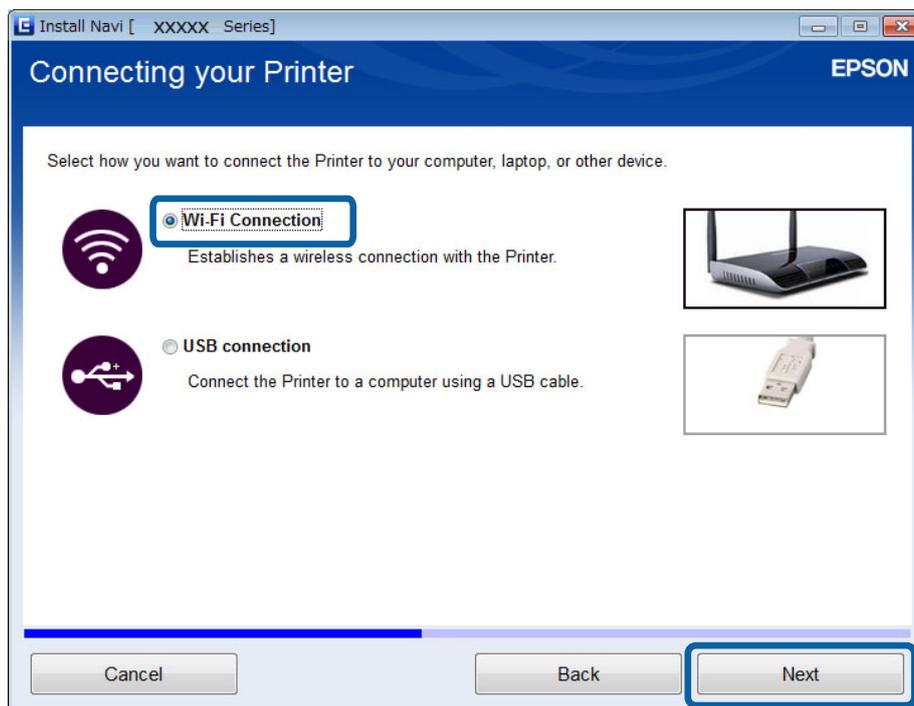

Nota:

Selezionare la connessione in base al tipo di connessione della stampante.

5. Selezionare **Solo computer** nella schermata Selezionare quale impostare e quindi selezionare dall'elenco la stampante alla quale connettersi.

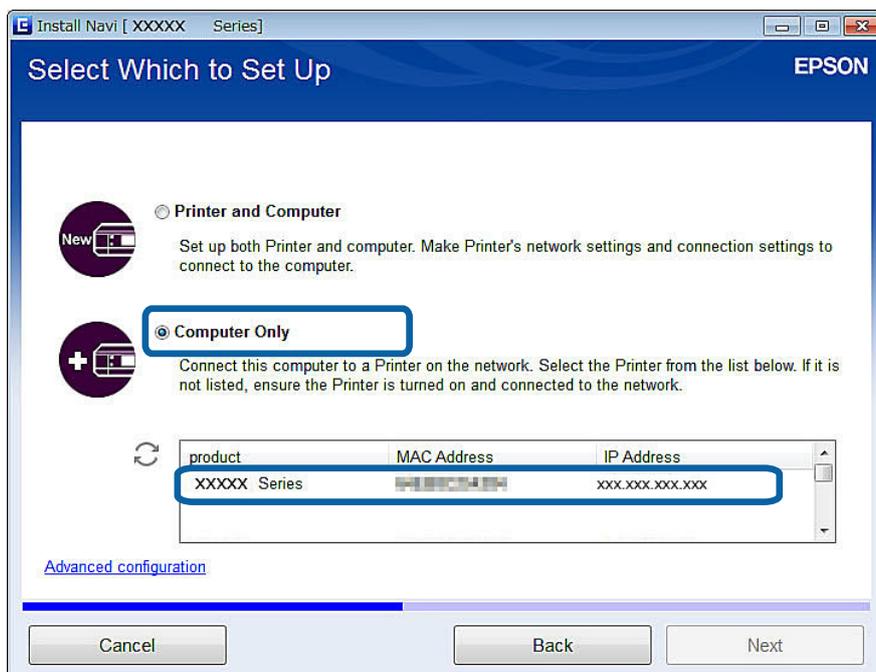


6. Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

Connessione tra la stampante e un computer

Aggiunta di computer da sito Web - Mac OS X

Scaricare il software dal sito Web e quindi configurare le impostazioni di connessione per l'aggiunta di un computer.

1. Accedere al seguente sito Web dal computer da aggiungere e quindi immettere il numero di modello del prodotto.
<http://epson.sn>
2. Andare su **Impostazione**, quindi scaricare il software.
3. Eseguire il software e quindi seguire le istruzioni sullo schermo.
4. Selezionare **Computer supplementare** nella schermata Tipo di connessione.

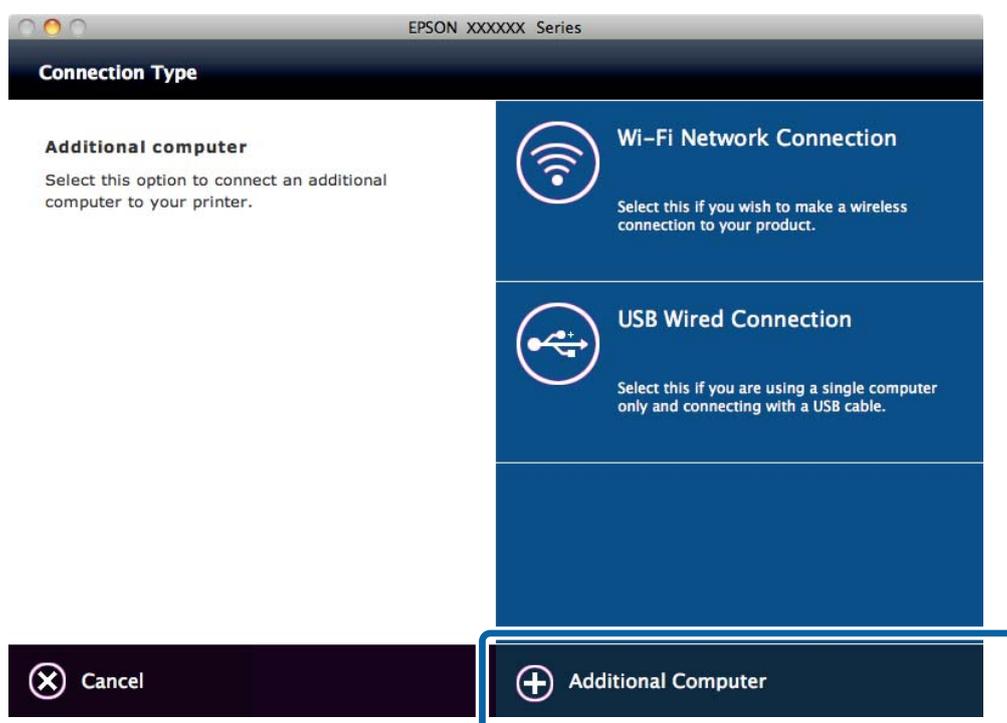

5. Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

Aggiunta manuale di computer - Windows

Impostare quanto segue.

- Connettere il computer alla stessa rete (SSID) della stampante.
- Installare il driver della stampante dal seguente sito Web.
<http://epson.sn> > **Software aggiuntivo**
- Installare EPSON Scan dal seguente sito Web.
<http://epson.sn> > **Software aggiuntivo**
- Configurare le impostazioni di connessione da Settaggi EPSON Scan.

Connessione tra la stampante e un computer

Informazioni correlate

➔ [“Connessione di uno scanner alla rete”](#) a pagina 61

Aggiunta manuale di computer - Mac OS X

Impostare quanto segue.

- Connettere il computer alla stessa rete (SSID) della stampante.
- Aggiungere la stampante dal seguente sito Web.

<http://epson.sn> > **Supporto**

Configurazione delle impostazioni di rete Wi-Fi dal pannello di controllo della stampante

Informazioni correlate

- ➔ “Impostazione automatica tramite pulsante (WPS)” a pagina 33
- ➔ “Impostazione con codice PIN (WPS)” a pagina 34
- ➔ “Aggiunta di computer” a pagina 27

Impostazione automatica tramite pulsante (WPS)

È possibile impostare automaticamente una rete Wi-Fi premendo un pulsante sul punto di accesso. Se le seguenti condizioni sono soddisfatte, è possibile effettuare l'impostazione utilizzando questo metodo.

- Il punto di accesso deve essere compatibile WPS (Wi-Fi Protected Setup).
- La connessione Wi-Fi corrente deve essere stata stabilita premendo un pulsante sul punto di accesso.

Nota:

Se non si riesce a individuare il pulsante o se si sta effettuando l'impostazione tramite il software, vedere la documentazione fornita con il punto d'accesso.

1. Tenere premuto il pulsante [WPS] del punto di accesso finché la spia di protezione non lampeggia.



Se non si conosce la posizione del pulsante [WPS] o non sono presenti pulsanti sul punto di accesso, vedere la documentazione fornita con il punto di accesso per i dettagli.

2. Premere il pulsante [Wi-Fi] sulla stampante finché la spia NW1 a sinistra e la spia NW2 a destra non lampeggiano alternativamente (per circa 3 secondi).

L'impostazione della connessione verrà avviata. La spia NW1 a sinistra e la spia NW2 a destra si accendono simultaneamente quando si stabilisce la connessione.



Configurazione delle impostazioni di rete Wi-Fi dal pannello di controllo della stampante

Nota:

La stampante è in stato di errore connessione quando la spia NW1 a sinistra si spegne e la spia NW2 a destra lampeggia. Dopo aver annullato l'errore stampante premendo il pulsante [Wi-Fi] sul pannello di controllo, riavviare il punto di accesso, avvicinarlo alla stampante e riprovare. Se il problema persiste, consultare [Risoluzione dei problemi] in questo manuale.



Per connettere un dispositivo intelligente, utilizzare Epson iPrint per configurare la stampante.

Per connettere un computer, configurare le impostazioni di connessione per l'aggiunta di un computer.


Informazioni correlate

- ➔ [“Preparazione di un'applicazione e della connessione Wi-Fi da un dispositivo intelligente” a pagina 10](#)
- ➔ [“Aggiunta di computer” a pagina 27](#)

Impostazione con codice PIN (WPS)


È possibile connettersi automaticamente a un punto di accesso tramite il codice PIN stampato sul foglio di stato rete. È possibile utilizzare questo metodo di impostazione se il punto di accesso è dotato della funzionalità WPS (Wi-Fi Protected Setup). Utilizzare un computer per immettere un codice PIN nel punto di accesso.

1. Caricare carta formato A4.
2. Premere il pulsante  sul pannello di controllo della stampante.

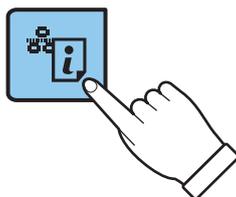

Il foglio di stato rete viene stampato.

3. Mentre si tiene premuto il pulsante Wi-Fi, premere il pulsante  fino a far lampeggiare alternatamente le spie NW1 a sinistra e NW2 a destra.

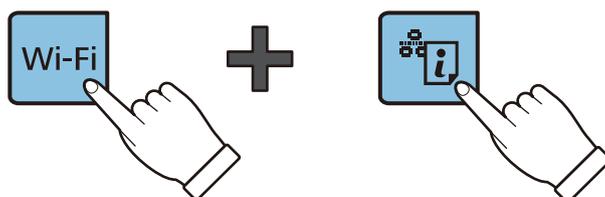

Configurazione delle impostazioni di rete Wi-Fi dal pannello di controllo della stampante

4. Utilizzare il computer per immettere il codice PIN (numero di otto cifre) stampato nella colonna [WPS-PIN Code] nel punto di accesso entro due minuti.

La spia NW1 a sinistra e la spia NW2 a destra si accendono simultaneamente quando si stabilisce la connessione.



Nota:

- Per dettagli sull'immissione di un codice PIN, vedere la documentazione fornita con il punto di accesso in uso.
- La stampante è in stato di errore connessione quando la spia NW1 a sinistra si spegne e la spia NW2 a destra lampeggia. Dopo aver annullato l'errore stampante premendo il pulsante [Wi-Fi] sul pannello di controllo, riavviare il punto di accesso, avvicinarlo alla stampante e riprovare. Se il problema persiste, consultare [Risoluzione dei problemi] in questo manuale.



Per connettere un dispositivo intelligente, utilizzare Epson iPrint per configurare la stampante.

Per connettere un computer, configurare le impostazioni di connessione per l'aggiunta di un computer.

Informazioni correlate

- ➔ [“Preparazione di un'applicazione e della connessione Wi-Fi da un dispositivo intelligente” a pagina 10](#)
- ➔ [“Aggiunta di computer” a pagina 27](#)
- ➔ [“Risoluzione dei problemi” a pagina 39](#)

Verifica dello stato di connessione rete della stampante

Spia di rete


È possibile verificare lo stato di connessione della rete tramite la spia di rete nel pannello di controllo della stampante.

Spia	Descrizione
	La rete non è impostata.
	Wi-Fi abilitato.

Stampa di un foglio di stato rete

Il foglio di stato rete viene stampato su carta comune formato A4.

1. Caricare la carta.
2. Premere il pulsante .

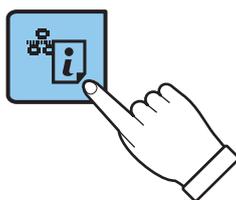

Il foglio di stato rete viene stampato.

Impostazioni di rete avanzate

Impostazione da Web Config

Per utilizzare Web Config, le stampanti e i dispositivi devono disporre di un indirizzo IP e devono essere connesse alla stessa rete.

1. Verificare l'indirizzo IP della stampante.

È possibile effettuare questo controllo dalla colonna [IP Address] di un foglio di stato rete.

2. Immettere l'indirizzo IP della stampante in un browser per eseguire Web Config.



3. Selezionare **Impostazioni di rete**.

Nota:

Se il menu non viene visualizzato, cambiare la pagina su **Impostazioni avanzate** dalla parte superiore della schermata.


4. È possibile modificare le impostazioni di base della rete e le impostazioni Wi-Fi.

Disconnessione dalla rete o inizializzazione della rete

Inizializzazione delle impostazioni di rete dal pannello di controllo della stampante

È possibile ripristinare tutte le impostazioni di rete ai valori originali.

1. Spegnerne la stampante.
2. Tenendo premuto il pulsante , premere il pulsante  fino a far lampeggiare simultaneamente le spie NW1 a sinistra e NW2 a destra.

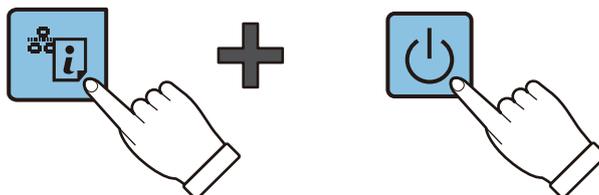


L'inizializzazione risulta completata quando rimane accesa la sola spia di alimentazione.

Disabilitazione del modo Wi-Fi da Web Config

Per utilizzare Web Config, le stampanti e i dispositivi devono disporre di un indirizzo IP e devono essere connesse alla stessa rete.

1. Verificare l'indirizzo IP della stampante.
È possibile effettuare questo controllo dalla colonna [IP Address] di un foglio di stato rete.
2. Immettere l'indirizzo IP della stampante in un browser per eseguire Web Config.

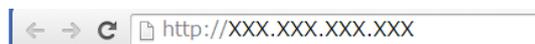

3. Selezionare **Impostazioni di rete** > **Wi-Fi**, quindi selezionare **Disabilita Wi-Fi**.

Nota:


Se il menu non viene visualizzato, cambiare la pagina su **Impostazioni avanzate** dalla parte superiore della schermata.

4. Controllare il messaggio, quindi selezionare **OK**.

Risoluzione dei problemi

Impossibile connettersi tramite Wi-Fi

Esaminare la situazione corrente e quindi verificare le possibili soluzioni.

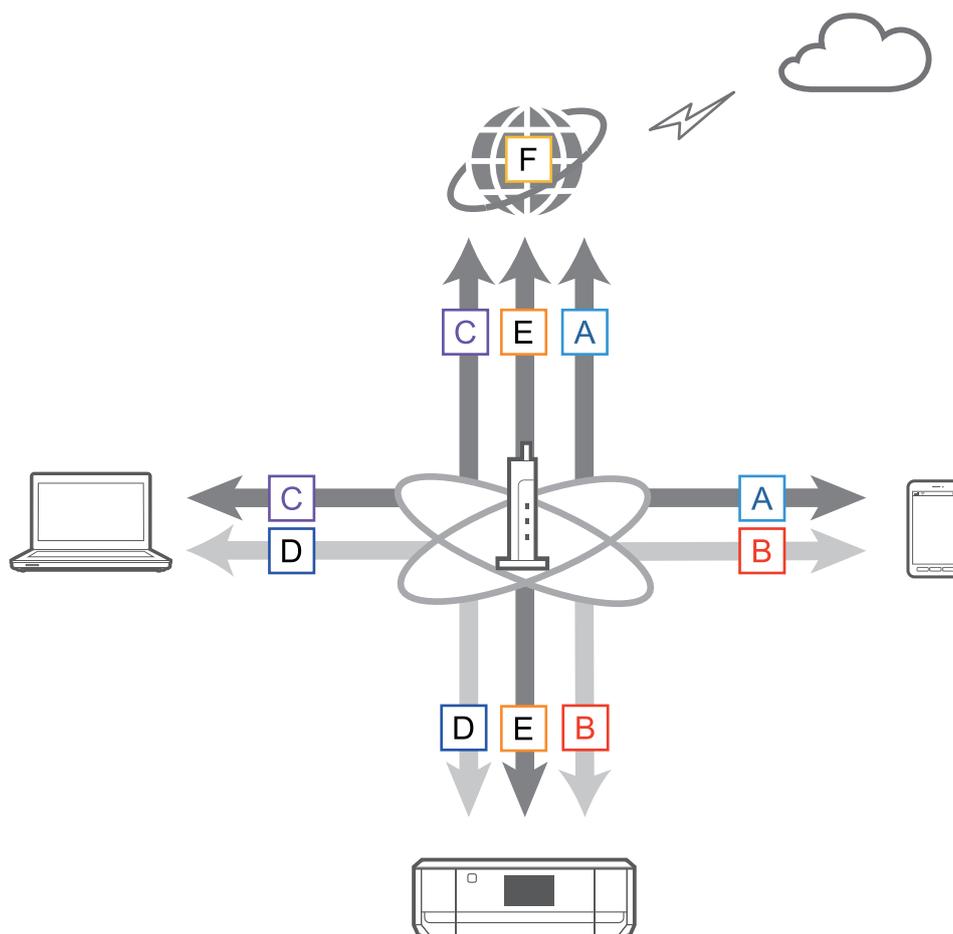

Informazioni correlate

- ➔ “A: Impossibile connettersi a Internet da un dispositivo intelligente” a pagina 39
- ➔ “B: Impossibile stampare con Wi-Fi da un dispositivo intelligente” a pagina 40
- ➔ “C: Impossibile connettersi a Internet da un computer” a pagina 40
- ➔ “D: Impossibile effettuare la stampa o la scansione tramite Wi-Fi da un computer” a pagina 43
- ➔ “E: Impossibile aggiornare il firmware” a pagina 44
- ➔ “F: Disconnessione a Internet in assenza di modifiche all'ambiente di rete” a pagina 44

A: Impossibile connettersi a Internet da un dispositivo intelligente

- Riavviare il punto di accesso (tenere presente che altri utenti potrebbero utilizzare la rete).
- Verificare lo stato del punto di accesso per assicurarsi che funzioni correttamente. Per i dettagli, vedere la documentazione fornita in dotazione con il punto di accesso.

Risoluzione dei problemi

- ❑ Se il dispositivo intelligente non è in grado di ricevere i segnali in modo sufficiente dal punto di accesso, avvicinare tra di loro i due dispositivi. Se si verificano interferenze, allontanarli da altre apparecchiature radio o che emettono onde elettromagnetiche.
- ❑ È possibile verificare la potenza dell'onda radio dalla colonna [Wireless] di un foglio di stato rete. Se [Signal Strength] è su [Fair], la potenza dell'onda radio potrebbe essere insufficiente.
- ❑ In caso di conflitti di indirizzi IP, la connessione di rete potrebbe risultare instabile o non disponibile. Assegnare un indirizzo IP univoco a ciascun dispositivo di rete.
- ❑ È possibile verificare l'indirizzo IP della stampante dalla colonna [IP address] di un foglio di stato rete.
- ❑ Potrebbe non risultare possibile connettersi a una rete che riceve connessioni da troppi dispositivi. Ridurre il numero di dispositivi sulla rete disattivando i dispositivi non utilizzati e altro.
- ❑ Se il punto di accesso è impostato per mascherare l'SSID, immettere l'SSID e la password direttamente.

Informazioni correlate

- ➔ [“Stampa di un foglio di stato rete” a pagina 36](#)
- ➔ [“Impostazioni di rete avanzate” a pagina 37](#)

B: Impossibile stampare con Wi-Fi da un dispositivo intelligente

- ❑ Verificare che la spia di accesso del punto di accesso lampeggi.
- ❑ Se è abilitato un separatore di riservatezza sul punto di accesso, non è possibile configurare impostazioni di rete per la stampante. Disabilitare il separatore di riservatezza, quindi riprovare. Per i dettagli, vedere la documentazione fornita in dotazione con il punto di accesso.
- ❑ Se il punto di accesso è impostato per mascherare l'SSID, immettere l'SSID e la password direttamente.
- ❑ Verificare che la password sia corretta. La password distingue maiuscole e minuscole.
- ❑ Assicurarsi che la stampante sia connessa correttamente alla rete.
- ❑ Controllare se la stampante è spenta. Se è stato impostato il timer di spegnimento sulla stampante, essa si spegnerà automaticamente dopo un dato periodo di tempo.
- ❑ Controllare se l'ambiente di rete è mutato. Se è stato modificato il punto di accesso, configurare nuovamente le impostazioni di rete e connettere il dispositivo intelligente e la stampante alla stessa rete.
- ❑ È possibile verificare la rete alla quale è connessa la stampante dalla colonna [SSID] di un foglio di stato rete.

Informazioni correlate

- ➔ [“Stampa di un foglio di stato rete” a pagina 36](#)

C: Impossibile connettersi a Internet da un computer

- ❑ Riavviare il punto di accesso (tenere presente che altri utenti potrebbero utilizzare la rete).
- ❑ Verificare lo stato del punto di accesso per assicurarsi che funzioni correttamente. Per i dettagli, vedere la documentazione fornita in dotazione con il punto di accesso.
- ❑ Se il computer non è in grado di ricevere i segnali dal punto di accesso, avvicinare tra di loro i due dispositivi. Se si verificano interferenze, allontanarli da altre apparecchiature radio o che emettono onde elettromagnetiche.
- ❑ È possibile verificare la potenza dell'onda radio dalla colonna [Wireless] di un foglio di stato rete. La potenza dell'onda radio può risultare più debole se [Signal Strength] è su [Fair].

Risoluzione dei problemi

- ❑ Potrebbe non risultare possibile connettersi a una rete che riceve connessioni da troppi dispositivi. Ridurre il numero di dispositivi sulla rete disattivando i dispositivi non utilizzati e altro.
- ❑ In caso di conflitti di indirizzi IP, la connessione di rete potrebbe risultare instabile o non disponibile. Assegnare un indirizzo IP univoco a ciascun dispositivo di rete.
- ❑ Non è possibile connettersi alla rete se sono abilitati più adattatori di rete. Disabilitare gli adattatori di rete non utilizzati.
- ❑ È possibile verificare l'indirizzo IP della stampante dalla colonna [IP address] di un foglio di stato rete.
- ❑ Se i canali wireless tra computer e punto di accesso non corrispondono, tali dispositivi non possono comunicare tra loro.
- ❑ I canali wireless disponibili potrebbero essere limitati su computer dotati di un adattatore Wi-Fi. Verificare che il computer disponga del canale wireless impostato sul punto di accesso.
- ❑ Se il punto di accesso è impostato per mascherare l'SSID, immettere l'SSID e la password direttamente.
- ❑ Per Windows, potrebbe non essere possibile connettersi alla rete quando è stato creato un bridge di rete. Eliminare il bridge di rete.

Informazioni correlate

- ➔ [“Stampa di un foglio di stato rete” a pagina 36](#)
- ➔ [“Impostazioni di rete avanzate” a pagina 37](#)

Verifica dello stato tramite l'icona di rete - Windows


Controllare se la rete del computer è abilitata. Visualizzare la schermata di connessione rete sul computer da connettere alla rete, quindi verificare l'icona di connessione rete.

- ❑ Windows 8.1/Windows 8
desktop > impostazioni > Pannello di controllo > Rete e Internet > alizza stato della rete e attività > fica impostazioni scheda.
- ❑ Windows 7
Fare clic sul pulsante start e quindi selezionare **Pannello di controllo > alizza stato della rete e attività > fica impostazioni scheda.**
- ❑ Windows Vista
Fare clic sul pulsante start e quindi selezionare **Pannello di controllo > alizza stato della rete e attività > Gestisci connessioni di rete.**

Risoluzione dei problemi

Windows XP

Fare clic sul pulsante start e quindi selezionare **Pannello di controllo > Rete e connessioni Internet > Connessioni di rete**.

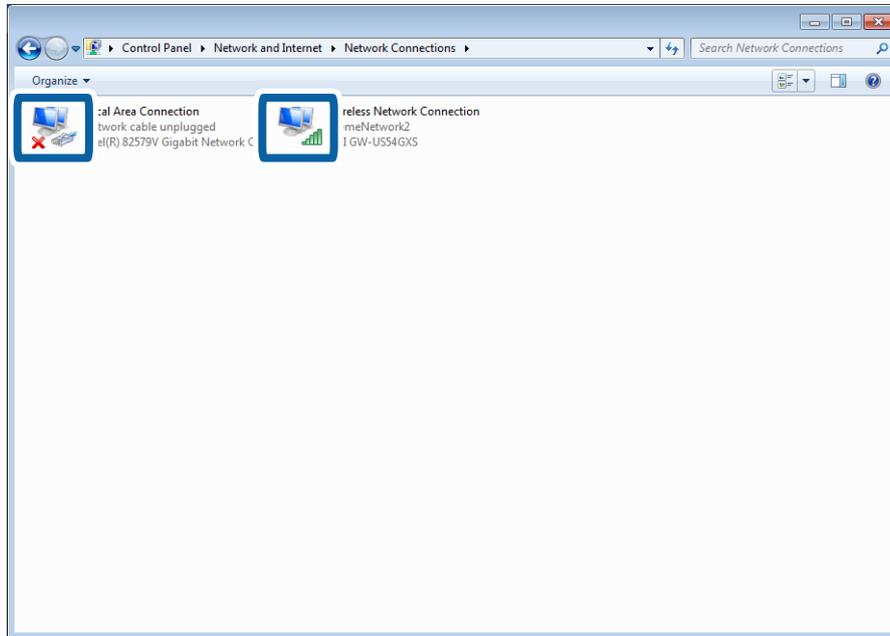

Per Windows Vista o versioni successive	Windows XP	Descrizioni
		Il computer è connesso al dispositivo di rete tramite Wi-Fi.
		L'adattatore di rete Wi-Fi del computer viene riconosciuto ma non funziona in modo corretto.
Nessuna icona	Nessuna icona	L'adattatore di rete non può essere riconosciuto. Connettere direttamente il computer e la stampante tramite un cavo USB oppure configurare le impostazioni di connessione dopo aver preparato per la connessione di rete i dispositivi richiesti.


Informazioni correlate

➔ [“Verifica della connessione tramite un comando Ping - Windows” a pagina 45](#)

Risoluzione dei problemi

Verifica dello stato tramite la spia di rete - Mac OS X

Controllare se la rete del computer è abilitata. Selezionare  > **Preferenze di Sistema** > **Rete** sul computer da connettere alla rete, quindi verificare lo stato della connessione sulla schermata di rete.

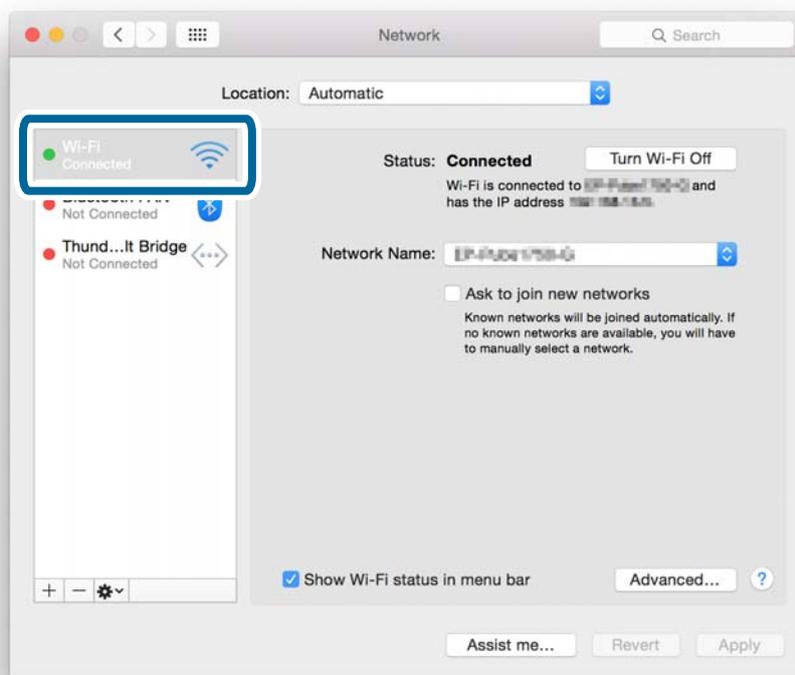

Nome servizio	Colore spia	Descrizioni
Wi-Fi (o AirPort)	Verde	Il computer è connesso a un dispositivo di rete tramite Wi-Fi.
	Rosso o arancione	L'adattatore di rete Wi-Fi del computer viene riconosciuto ma non funziona in modo corretto.
Nessun colore	–	L'adattatore di rete non può essere riconosciuto. Connettere direttamente il computer e la stampante tramite un cavo USB oppure configurare le impostazioni di connessione dopo aver preparato per la connessione di rete i dispositivi richiesti.

Informazioni correlate

➔ [“Verifica della connessione tramite un comando Ping - Mac OS X” a pagina 46](#)

D: Impossibile effettuare la stampa o la scansione tramite Wi-Fi da un computer

Impossibile stampare

- Controllare se la stampante è spenta. Se è stato impostato il timer di spegnimento sulla stampante, essa si spegnerà automaticamente dopo un dato periodo di tempo.

Risoluzione dei problemi

- ❑ Verificare che la spia di accesso del punto di accesso lampeggi.
- ❑ Utilizzare un comando Ping per assicurarsi che la stampante e il computer siano connessi.
- ❑ Se la porta stampante è errata, non è possibile stampare o la stampa potrebbe arrestarsi. Verificare che la porta di stampa sia impostata e selezionata correttamente.
- ❑ Controllare se l'ambiente di rete è mutato. Se è stato modificato il punto di accesso, configurare nuovamente l'impostazione di rete e connettere il computer e la stampante alla stessa rete.
- ❑ È possibile verificare la rete alla quale è connessa la stampante dalla colonna [SSID] di un foglio di stato rete.

Informazioni correlate

- ➔ [“E: Impossibile aggiornare il firmware” a pagina 44](#)
- ➔ [“Verifica della connessione tramite un comando Ping - Windows” a pagina 45](#)
- ➔ [“Verifica della connessione tramite un comando Ping - Mac OS X” a pagina 46](#)
- ➔ [“Verifica della porta di stampa” a pagina 60](#)
- ➔ [“Stampa di un foglio di stato rete” a pagina 36](#)

Impossibile effettuare la scansione

- ❑ EPSON Scan potrebbe non essere in grado di comunicare con un computer dotato di molteplici interfacce. Se si desidera utilizzare lo scanner, disabilitare tutte le interfacce eccetto quella dello scanner.
- ❑ Se non si riesce a individuare la stampante in EPSON Scan, configurare le impostazioni di rete dello scanner in Settaggi EPSON Scan. Se la stampante non viene visualizzata nell'elenco dopo aver cercato nella rete, immettere l'indirizzo stampante in Settaggi EPSON Scan per effettuare la connessione con la stampante.
- ❑ Se si verifica un errore di connessione o la scansione si arresta in corso d'opera, impostare una scadenza in Settaggi EPSON Scan. Per dettagli, vedere la guida di Settaggi EPSON Scan.

Informazioni correlate

- ➔ [“Connessione di uno scanner alla rete” a pagina 61](#)

E: Impossibile aggiornare il firmware

- ❑ Inizializzare tutte le impostazioni di rete della stampante e quindi impostare di nuovo la rete.
- ❑ Riavviare i dispositivi di rete, quali il punto di accesso o la stampante (tenendo presente che la rete potrebbe essere in uso da parte di altri utenti).
- ❑ Verificare l'eventuale disponibilità di aggiornamenti recenti per la stampante o il punto di accesso. Se è stata rilasciata una versione più recente, aggiornare il dispositivo.

Nota:

Se sono state modificare le impostazioni di rete per la stampante o il punto di accesso, tali modifiche vengono applicate dopo un tempo da circa 30 secondi a un minuto.

F: Disconnessione a Internet in assenza di modifiche all'ambiente di rete

Se diventa improvvisamente impossibile connettersi a Internet in assenza di modifiche alla rete, potrebbe trattarsi di un problema con il server o un malfunzionamento temporaneo. Se risulta ancora impossibile connettersi dopo un certo periodo di tempo, contattare il provider di servizi Internet.

Verifica della connessione tramite un comando Ping

Verifica della connessione tramite un comando Ping - Windows

1. Controllare l'indirizzo IP della stampante per la connessione che si desidera verificare.

È possibile effettuare questo controllo dalla colonna [IP Address] di un foglio di stato rete.

2. Visualizzare la schermata del prompt dei comandi del computer.

- Windows 8.1/Windows 8

Visualizzare la schermata dell'applicazione e quindi selezionare **Prompt dei comandi**.

- Windows 7 o precedente


Fare clic sul pulsante start, scegliere **Tutti i programmi** o **Programmi > Accessori > Prompt dei comandi**.

3. Digitare 'ping xxx.xxx.xxx.xxx', quindi premere il tasto Enter.

Immettere l'indirizzo IP della stampante per xxx.xxx.xxx.xxx.

4. Verificare lo stato della comunicazione.

Se la stampante e il computer stanno comunicando, viene visualizzato il seguente messaggio.

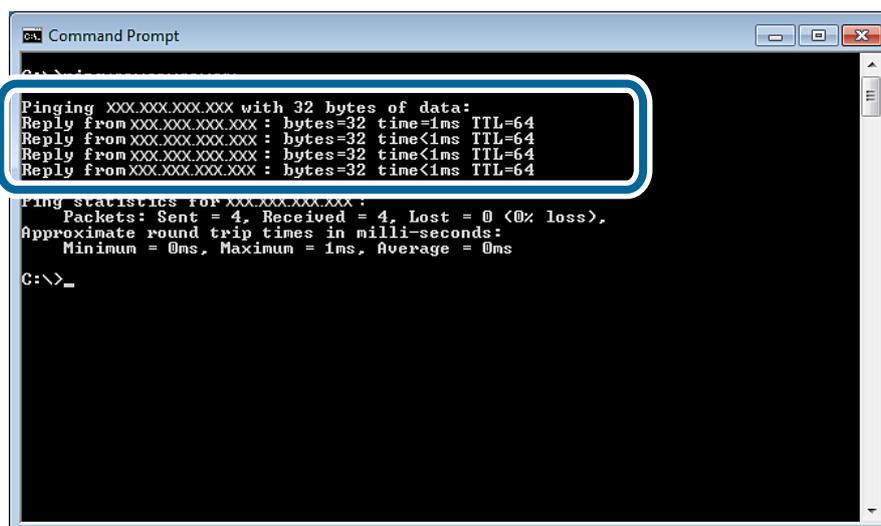

```
Command Prompt
C:\>ping xxx.xxx.xxx.xxx


Pinging xxx.xxx.xxx.xxx with 32 bytes of data:
Reply from xxx.xxx.xxx.xxx: bytes=32 time<1ms TTL=64

Ping statistics for xxx.xxx.xxx.xxx:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms

C:\>_
```


Risoluzione dei problemi

Se la stampante e il computer non stanno comunicando, viene visualizzato il seguente messaggio.

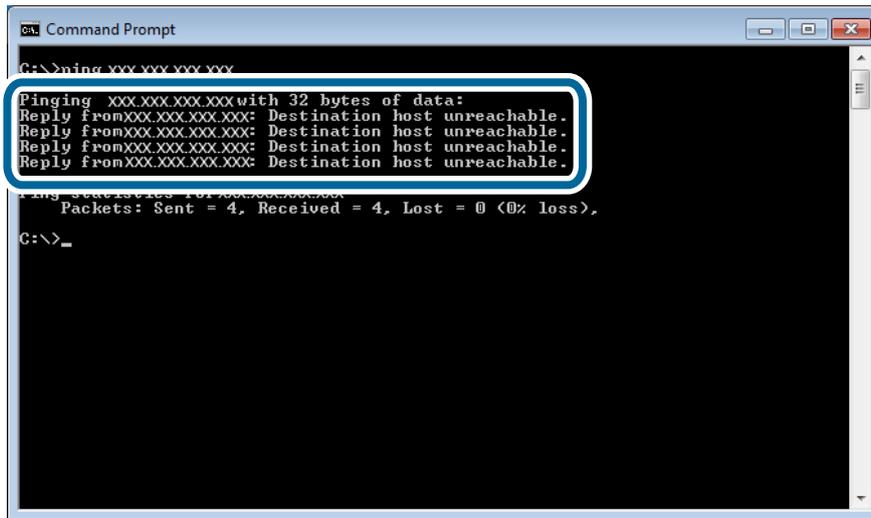

Verifica della connessione tramite un comando Ping - Mac OS X


1. Controllare l'indirizzo IP della stampante per la connessione che si desidera verificare.
È possibile effettuare questo controllo dalla colonna [IP Address] di un foglio di stato rete.
2. Eseguire Network Utility.
Digitare "Network Utility" in **Spotlight**.
3. Fare clic sulla scheda **Ping**, inserire l'indirizzo IP controllato al passaggio 1 e quindi fare clic su **Ping**.

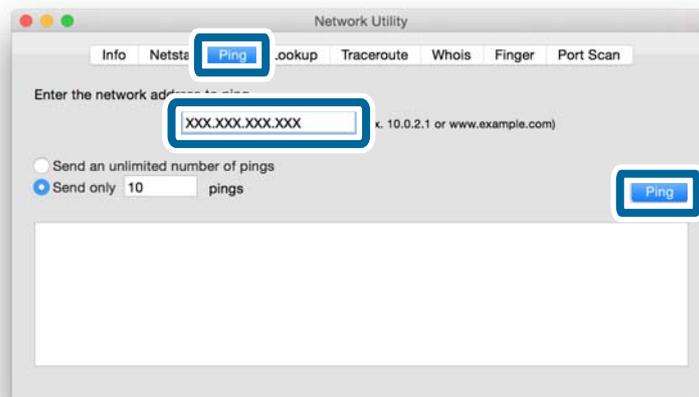


Risoluzione dei problemi

- 4. Verificare lo stato della comunicazione.

Se la stampante e il computer stanno comunicando, viene visualizzato il seguente messaggio.

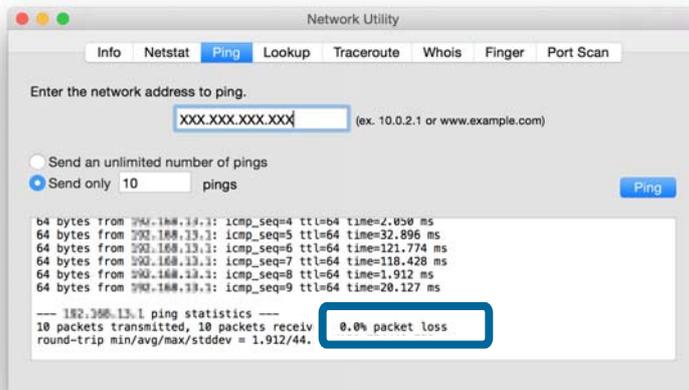

Se la stampante e il computer non stanno comunicando, viene visualizzato il seguente messaggio.

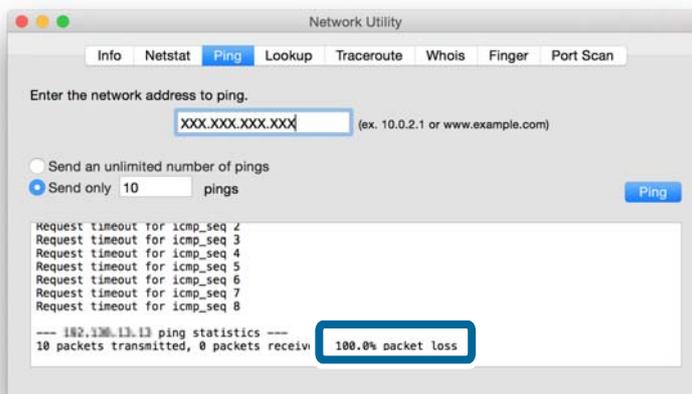

Appendice

Informazioni di rete di base utilizzate dalla stampante

Tipi di rete utilizzati dalla stampante

La stampante consente l'uso delle seguenti reti. Per verificare quali reti sono disponibili per la stampante in uso, vedere la documentazione fornita con la stampante.

Reti con punto di trasmissione

Reti con un punto di trasmissione quale un hub o un punto di accesso che comunicano con la stampante tramite il punto di trasmissione.

- Ethernet
- Wi-Fi

Reti senza punto di trasmissione

Reti senza un punto di trasmissione che consentono la comunicazione diretta tra dispositivo e stampante.

- Wi-Fi Direct: Modo AP semplice
- Wi-Fi Direct: Modo Wi-Fi Direct
- Modalità Ad Hoc Wi-Fi


Riepilogo di reti con punto di trasmissione

Reti cablate (Ethernet)

Le reti create utilizzando un hub e un cavo vengono denominate reti Ethernet.

Appendice

Dispositivi utilizzati per configurare connessioni Ethernet

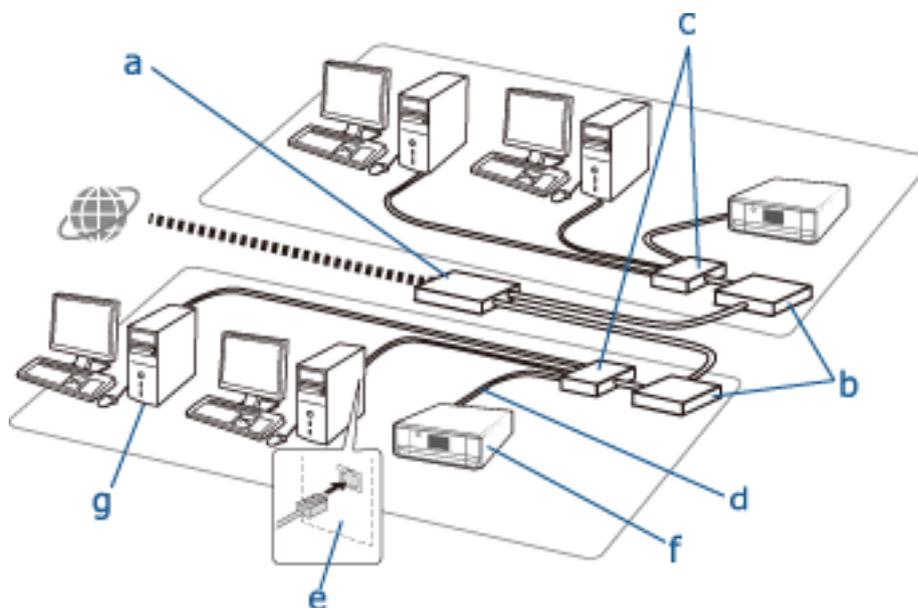

Di seguito viene riportato un elenco dei dispositivi mostrati nella figura sopra.

- (a) Modem
- (b) Router
- (c) Hub
- (d) Cavo Ethernet
- (e) Interfaccia di rete
- (f) Stampante
- (g) Computer

Di seguito vengono descritte le funzioni dei dispositivi.

<p>(a) Modem o Unità di rete ottica</p>	<p>Consente la connessione di reti domestiche o aziendali a una rete esterna (Internet) con una linea tramite un computer o un router. Il computer o il router non possono ricevere autonomamente i segnali senza convertire le informazioni.</p> <p>Esistono due tipi di dispositivi utilizzati per convertire le informazioni a seconda del segnale.</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Modem: converte un segnale analogico inviato da una linea analogica, quale una linea telefonica, in segnale digitale o viceversa. <input type="checkbox"/> Unità di rete ottica: converte un segnale ottico in segnale elettrico, o viceversa, e viene installato sul lato utente della rete.
<p>(b) Router</p>	<p>Il router è una porta d'accesso alla rete. Funziona come un punto di trasmissione tra dispositivi e segnali esterni. Se il router consente la connessione a Internet, i dispositivi connessi al router saranno anch'essi in grado di accedervi.</p> <p>Poiché il router è una porta d'accesso alla rete, ciascun router può essere definito come un singola unità di rete. Tale singola unità viene denominata "Segmento".</p>
<p>(c) Hub</p>	<p>I router non consentono la connessione diretta di un numero elevato di dispositivi. È possibile utilizzare un hub e un cavo Ethernet (d) per connettere molteplici dispositivi, quali stampanti e computer, al router. Alcuni prodotti sono una combinazione di hub e router.</p>

Appendice

(d) Cavo Ethernet	<p>Un cavo Ethernet viene utilizzato per connettere un hub e dispositivi quali le interfacce di rete.</p> <p>È possibile utilizzare cavi Ethernet UTP (coppia ritorta non schermata) e STP (coppia ritorta schermata) per la riduzione del disturbo nonché diversi tipi di cavi Ethernet per velocità di trasferimento differenti. Selezionare il cavo Ethernet più adatto per l'ambiente operativo in uso.</p>
(e) Interfaccia di rete	<p>L'interfaccia di rete è un sistema che consente il controllo della rete. Tale interfaccia è incorporata nella stampante (f). Può risultare incorporata nel computer, oppure è possibile aggiungerla inserendo una scheda di interfaccia di rete o utilizzando un adattatore. Il cavo Ethernet deve essere inserito nella porta LAN del computer o del dispositivo abilitato con interfaccia di rete.</p> <p>A ogni interfaccia di rete viene assegnato un ID univoco. Tale identificativo viene denominato indirizzo MAC. L'indirizzo MAC è composto da un numero esadecimale di 12 cifre. La prima metà del numero ID viene fornita al produttore di interfacce di rete da un ente che governa gli indirizzi MAC, mentre il resto viene utilizzato dal produttore delle interfacce per creare degli indirizzi univoci ed evitare che vi siano sovrapposizioni tra dispositivi.</p>

Glossario

Indirizzo IP

Quando si inviano segnali attraverso un hub, è necessario un indirizzo IP per distinguere tra dispositivi a cui inviare i segnali. Come un indirizzo tradizionale è essenziale per l'invio di lettere per posta, un indirizzo IP risulta essenziale per la ricezione di segnali nella comunicazione di rete. IP è l'abbreviazione di Internet Protocol. L'indirizzo IP è una combinazione dell'indirizzo di rete al quale è collegato un computer o un dispositivo e l'indirizzo dell'host stesso.

Assegnazione di indirizzi IP

Gli indirizzi IP non possono sovrapporsi, viene pertanto assegnato un indirizzo IP univoco nella rete alla quale appartiene il dispositivo.

Gli indirizzi IP si dividono in due gruppi: indirizzi IP globali e indirizzi IP privati. Per la connessione a Internet, occorre un indirizzo IP globale. Tali indirizzi sono gestiti da enti globali e distribuiti dai provider di servizi Internet. Il provider assegna l'indirizzo IP ai dispositivi dei clienti.

Quando si utilizza una rete in un ambito locale, domestico o aziendale, un indirizzo IP privato, disponibile esclusivamente nella rete privata, viene assegnato a ciascun dispositivo. Il dispositivo con funzioni di porta d'accesso alla rete dispone di un indirizzo IP globale e converte l'indirizzo IP privato e l'indirizzo IP globale per fornire accesso a Internet ai dispositivi che dispongono del solo indirizzo IP privato.

I dispositivi che fungono da porta d'accesso alla rete sono dotati della funzione denominata DHCP per l'assegnazione dinamica dell'indirizzo IP ai dispositivi, mentre un fornitore o un amministratore di rete assegna manualmente un indirizzo IP statico. Se a un dispositivo è stato assegnato un indirizzo IP dinamico, tale indirizzo può cambiare quando la connessione non riesce o si effettua una nuova connessione. Se ciò rappresenta un problema, è possibile ottenere un indirizzo IP statico da un provider o dall'amministratore di rete.

Gateway predefinito

Un dispositivo che converte dati per comunicare alternatamente con una rete esterna quale Internet viene definito un Gateway. Un router funge da gateway quando ci si connette a Internet da una rete domestica o aziendale tramite Ethernet o Wi-Fi. L'indirizzo IP del router viene denominato Gateway predefinito.

Maschera di sottorete

La maschera di sottorete è un valore numerico che distingue tra l'indirizzo di rete e l'indirizzo host dell'indirizzo IP. È possibile individuare il punto di separazione tra indirizzo di rete e indirizzo host applicando la maschera di sottorete all'indirizzo IP.

Appendice


Standard di comunicazione Ethernet

Ethernet dispone di standard quali 1000BASE-T, 100BASE-TX e 10BASE-T basati sulla velocità di trasferimento, sul mezzo di trasmissione, sul modo di trasmissione e su altro ancora. Ciascuno standard presenta un modo di comunicazione che deve corrispondere al modo di comunicazione dell'hub e del dispositivo da utilizzare.

Reti senza fili (Wi-Fi)

Il modo Wi-Fi utilizza onde radio al posto di un cavo Ethernet e comunica tramite punti di accesso.

Dispositivi utilizzati per configurare connessioni Wi-Fi

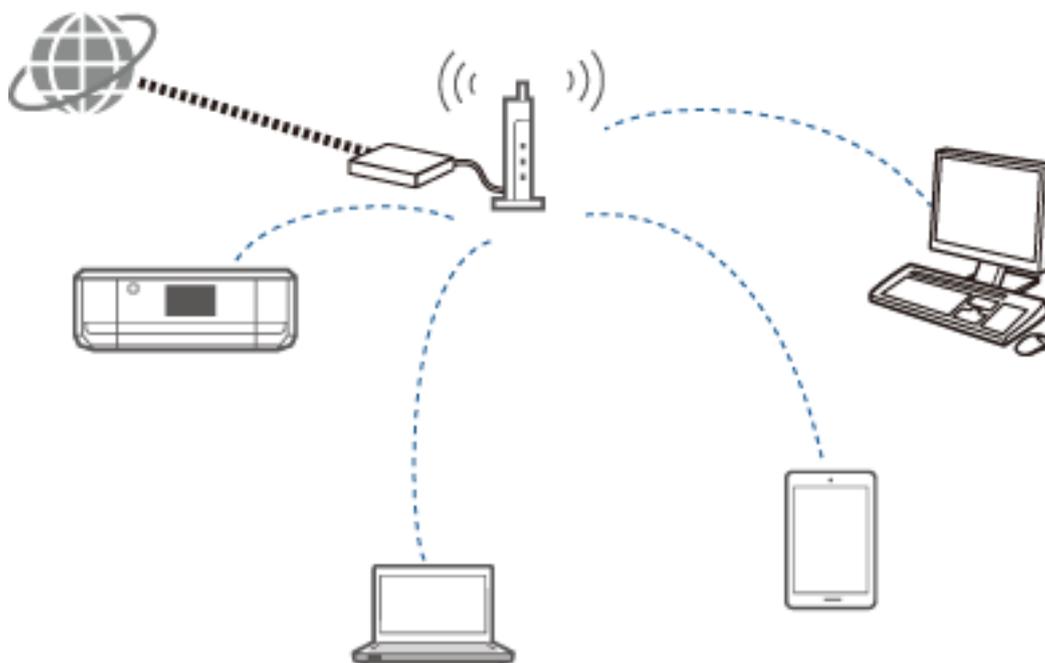

Il modo Wi-Fi utilizza onde radio per comunicare con la rete mentre con Ethernet vengono utilizzati dei cavi. Di seguito vengono evidenziate le specifiche differenze rispetto alle connessioni Ethernet.

Dispone di punti di accesso.

È equivalente a un hub in una connessione Ethernet.

Dispone di un SSID.

Nome della rete.

Dispone di una funzione di protezione per evitare accessi non autorizzati.

Dispone di una funzione per evitare accessi non autorizzati.

Glossario

Glossario dei termini relativi al modo Wi-Fi

Punto di accesso

Un punto di accesso è un punto di trasmissione a onde radio che connette ciascun dispositivo sulla rete. Consente inoltre l'accesso ad altre reti quali le reti Ethernet.

Appendice

❑ SSID

A differenza di una rete Ethernet, la rete Wi-Fi utilizza onde radio per connettere i dispositivi. È pertanto possibile che vi siano connessioni accidentali a dispositivi non desiderati. Per evitare che i dispositivi si connettano a reti sconosciute, occorre specificare la rete alla quale connettersi. L'identificatore SSID (Service Set Identifier) viene utilizzato per specificare una rete. Se l'SSID non corrisponde, la connessione non viene stabilita. Generalmente, i dispositivi o i computer cercano l'SSID impostato sul punto di accesso e stabiliscono una connessione.

❑ Password

Viene utilizzata per accedere a una rete crittografata protetta. Viene anche denominata passphrase o chiave crittografata. È possibile selezionare una vasta gamma di schemi di codifica, ad esempio WEP e WPA, per crittografare e proteggere i dati.

❑ Stealth SSID

Un punto di accesso invia in uscita segnali SSID a intervalli regolari per agevolare la ricerca da dispositivi di rete. Stealth SSID non invia alcun segnale e risulta pertanto invisibile nel segnale dell'onda radio. Se si desidera connettersi a un punto di accesso che utilizza Stealth SSID, occorre immettere manualmente l'SSID nel dispositivo in uso.

❑ Filtro indirizzi MAC

Il filtro degli indirizzi MAC è una funzione che consente all'utente di connettersi a dispositivi per i quali l'indirizzo MAC è stato pre-registrato. Se il dispositivo non è stato registrato anticipatamente, non verrà stabilita una connessione anche se la password è corretta.

❑ Standard Wi-Fi

Di seguito sono elencati gli standard Wi-Fi correnti. Ciascun standard si differenzia per metodo di comunicazione, banda di frequenza e velocità di trasmissione. IEEE802.11b, IEEE802.11a, IEEE802.11g, IEEE802.11n, IEEE802.11ac e altri ancora. Ciascun dispositivo deve utilizzare lo stesso standard affinché avvenga la connessione tramite Wi-Fi.

La banda di frequenza per la comunicazione Wi-Fi è 2,4 o 5 GHz. La banda di frequenza dispone di una ampiezza che consente la trasmissione dei dati e viene denominata "canale". Ciascun dispositivo deve utilizzare lo stesso canale della banda di frequenza. La stampante utilizza la frequenza a 2,4 GHz. Anche i dispositivi Bluetooth, i microonde e le apparecchiature mediche utilizzano la frequenza a 2,4 GHz e possono a volte interferire con le onde radio se troppo ravvicinati. In tale situazione, potrebbe risultare utile cambiare il canale in uso.

❑ SSID multiplo

Quando sono presenti standard e protezioni Wi-Fi differenti, è possibile utilizzare un SSID per ciascuna situazione. Tale metodo è conosciuto come SSID multiplo. Ciascun SSID viene riconosciuto come una rete diversa. Anche se i dispositivi sono connessi allo stesso punto di accesso, non risulta possibile la comunicazione tra loro se l'SSID è diverso. La stampante e i dispositivi devono trovarsi nella stessa rete SSID.

Reti prive di un punto di trasmissione (Wi-Fi Direct/Ad Hoc)

È possibile connettersi direttamente a dispositivi che non utilizzano un punto di trasmissione, quale un hub e un punto di accesso.



❑ Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct consente di connettere due dispositivi senza l'uso di un punto di accesso. Si tratta di uno standard di comunicazione radio certificato da Wi-Fi Alliance. Uno dei dispositivi funge da punto di accesso nella pratica.

Appendice

e consente la connessione diretta dell'altro dispositivo. Poiché questo metodo utilizza la stessa configurazione di una connessione Wi-Fi, è possibile utilizzare lo stesso metodo di protezione.

Modo AP semplice

Nel modo AP semplice, la stampante agisce da punto di accesso. Immettere la password nella rete della stampante (SSID) da un dispositivo per connetterlo alla stessa rete. È possibile utilizzare la rete in modo continuo una volta impostata.


Modo Wi-Fi Direct

Nel modo Wi-Fi Direct, è possibile connettere dispositivi compatibili Wi-Fi Direct con una connessione uno-a-uno. La stampante o il dispositivo funziona da punto di accesso. Anche se non è necessario immettere una password, occorre ristabilire manualmente la connessione ogni volta che ci si disconnette.

Modalità Ad Hoc Wi-Fi

Nella modalità Ad Hoc Wi-Fi, è possibile connettere dispositivi tramite onde radio direttamente senza l'uso di un punto di accesso. A differenza di Wi-Fi Direct, non esistono punti di accesso nemmeno nel funzionamento.

Reti pubbliche

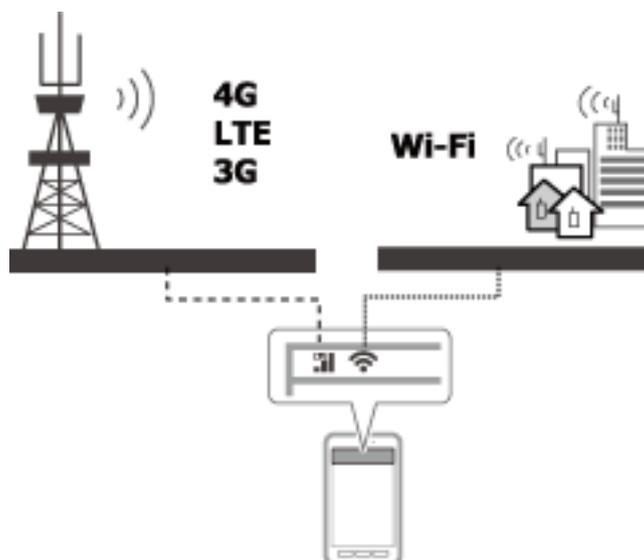

È possibile utilizzare i seguenti metodi per connettersi a Internet mentre ci si trova in luoghi pubblici. La stampante non può essere connessa a linee pubbliche.

Comunicazione dati mobile

I dispositivi mobili sono dotati di funzioni di email e Internet che non richiedono una connessione Wi-Fi. Come alternativa, si connettono a Internet utilizzando la stazione base di un operatore di telecomunicazioni. Tale comunicazione viene definita comunicazione dati mobile.

È anche possibile utilizzare la comunicazione dati mobile da altri dispositivi.

È possibile utilizzare un router mobile o il tethering per connettere il dispositivo Wi-Fi alla linea di comunicazione dati mobile.

Utilizzare un adattatore wireless incorporato o un adattatore connesso a un computer.

Spot Wi-Fi, Servizio pubblico Wi-Fi

Questo servizio viene offerto dai gestori di molte attività quali negozi, stazioni o aeroporti nonché da operatori di telecomunicazioni e consiste nella fornitura gratuita di una connessione wireless a Internet da un dispositivo mobile o da un computer (In alcune aree tale servizio non è gratuito). Non risulta possibile utilizzare la stampante con questo servizio.

Funzioni di rete e tabelle IPv4/IPv6

Sistemi operativi client che supportano il protocollo TCP/IP

Sistema operativo	IPv4	IPv6
Windows Vista e versioni successive	✓	✓
Windows XP	✓	-
Da Mac OS X v10.6.8 a v10.10.x	✓	✓

Funzioni di rete e tabelle IPv4/IPv6

Funzione		Supporto	Considerazioni
Stampa di rete	EpsonNet Print (Windows)	IPv4	-
	TCP/IP standard (Windows)	IPv4/IPv6	IPv6 è per Windows Vista e versioni successive.
	Stampa WSD (Windows)	IPv4/IPv6	Per Windows Vista e versioni successive.
	Stampa Bonjour (Mac OS X)	IPv4/IPv6	-
	Epson Connect (Email Print)	IPv4	-
Scansione di rete	EPSON Scan (Windows/Mac OS X)	IPv4/IPv6	IPv6 è per Windows Vista e versioni successive.
	Scansione WSD	IPv4/IPv6	La scansione WSD è per Windows Vista o versioni successive. La scansione Push WSD è solo per sistemi operativi in inglese.

Combinazioni di connessioni contemporanee

È possibile effettuare le combinazioni di connessioni contemporanee mostrate di seguito. Impostare ciascuna connessione.

Ad esempio, se si desidera utilizzare contemporaneamente Wi-Fi e il modo AP semplice:

- Impostare la stampante su Wi-Fi da computer e quindi connettersi.
- Impostare la stampante alla connessione USB tramite il disco del software o dal sito Web.

	Wi-Fi	Modalità Ad Hoc	USB
Wi-Fi	-	-	✓
Modalità Ad Hoc	-	-	✓
USB	✓	✓	-

Porte e protocolli

EpsonNet Print (solo per Windows)

Questa è una porta di stampa originale Epson.

EpsonNet Print viene impostato nella porta di stampa quando si imposta la stampante utilizzando il disco del software in dotazione o utilizzando il software scaricato dal sito Web. EpsonNet Print viene inoltre impostato nella porta di stampa quando si installa il driver della stampante.

- Non è necessario resettare le impostazioni di rete della stampante, anche se l'indirizzo IP della stampante viene cambiato dalla funzione DHCP su un server o un router.
- È possibile utilizzare stampanti in un segmento di rete diverso sul router.
- Lo stato della stampante viene visualizzato nella parte superiore della schermata della coda di stampa di Windows.

TCP/IP standard

Questo è un protocollo di comunicazione preinstallato su un computer.

- È necessario resettare le impostazioni di rete della stampante se l'indirizzo IP della stampante viene cambiato dalla funzione DHCP su un server o un router.
- È possibile utilizzare stampanti in un segmento di rete diverso sul router.
- È possibile acquisire un registro di stampa da **Visualizzatore eventi**.

Bonjour (solo per Mac OS X)

Questo è un protocollo utilizzato in Mac OS X.

Non è necessario resettare le impostazioni di rete della stampante se l'indirizzo IP della stampante viene cambiato dalla funzione DHCP su un server o un router.

Per aggiungere delle stampanti da Bonjour, immettere il numero di modello del prodotto nel seguente sito Web. Andare a Supporto e seguire le istruzioni sullo schermo per aggiungere le stampanti.

<http://epson.sn> > **Software aggiuntivo**

WSD (solo per Windows)

WSD (Web Services on Devices) è un protocollo di comunicazione preinstallato su computer che eseguono Windows Vista o versioni successive.

- Non è necessario resettare le impostazioni di rete della stampante se l'indirizzo IP della stampante viene cambiato dalla funzione DHCP su un server o un router.
- È possibile utilizzare stampanti in un segmento di rete diverso sul router.

Nota:

La porta WSD viene automaticamente installata se il sistema operativo del computer è successivo a Windows 8. Se è stata impostata la porta WSD senza aver installato il driver di stampante Epson, viene installato in alternativa il driver standard del computer. In tal caso, si consiglia di installare il driver di stampante Epson separatamente. Accedere al seguente sito Web, quindi immettere il numero di modello del prodotto.

<http://epson.sn>

Dopo l'installazione, cambiare il driver della stampante dalla schermata delle proprietà della stampante in Dispositivi e stampanti.

Quando si stampa utilizzando WSD, selezionare la stampante sulla rete.

Informazioni correlate

- ➔ [“Impostazione delle porte TCP/IP standard - Windows”](#) a pagina 56
- ➔ [“Impostazione di una porta WSD - Windows”](#) a pagina 58

Impostazione delle porte TCP/IP standard - Windows

1. Aprire la schermata Dispositivi e stampanti.

- Windows 8.1/Windows 8

desktop > impostazioni > Pannello di controllo > Hardware e suoni o Hardware > Dispositivi e stampanti.

- Windows 7

Fare clic su **start > Pannello di controllo > Hardware e suoni (o Hardware) > Dispositivi e stampanti.**

- Windows Vista

Fare clic su **start > Pannello di controllo > Hardware e suoni > Stampanti.**

- Windows XP

Fare clic su **start > Pannello di controllo > Stampanti e altro hardware > Stampanti e fax.**

2. Aggiungere una stampante.

- Windows 8.1/Windows 8

Fare clic su **Aggiungi stampante**, quindi selezionare **La stampante desiderata non è elencata.**

- Windows 7

Fare clic su **Aggiungi stampante.**

- Windows Vista

Fare clic su **Installa stampante.**

- Windows XP

Fare clic su **Installa stampante**, quindi fare clic su **Avanti.**

3. Aggiungere una stampante locale.

- Windows 8.1/Windows 8

Selezionare **Aggiungi stampante locale o di rete con impostazioni manuali**, quindi fare clic su **Avanti.**

- Windows 7/Windows Vista

Fare clic su **Aggiungi stampante locale.**


- Windows XP

Selezionare **Stampante locale collegata al computer**, quindi fare clic su **Avanti.**

Appendice

4. Selezionare **Crea una nuova porta**, selezionare **Porta TCP/IP standard** come tipo di porta e quindi fare clic su **Avanti**.

Per Windows XP, fare clic su **Avanti** nella schermata **Aggiunta guidata porta stampante standard TCP/IP**.

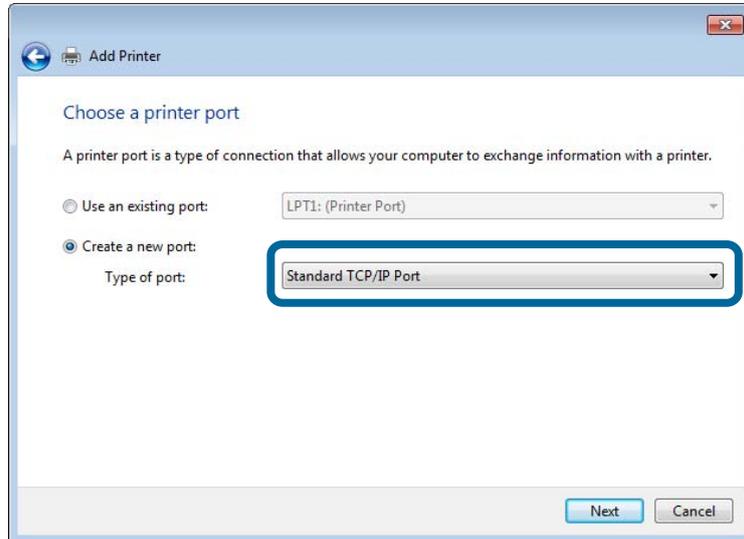


5. Immettere l'indirizzo IP della stampante in **Nome host o indirizzo IP** o **Nome o indirizzo IP stampante**, quindi fare clic su **Avanti**.

Non modificare **Nome porta**.

Fare clic su **Continua** quando appare la schermata **Controllo dell'account utente**.

Per Windows XP, fare clic su **Fine** nella schermata **Porta stampante TCP/IP standard**.

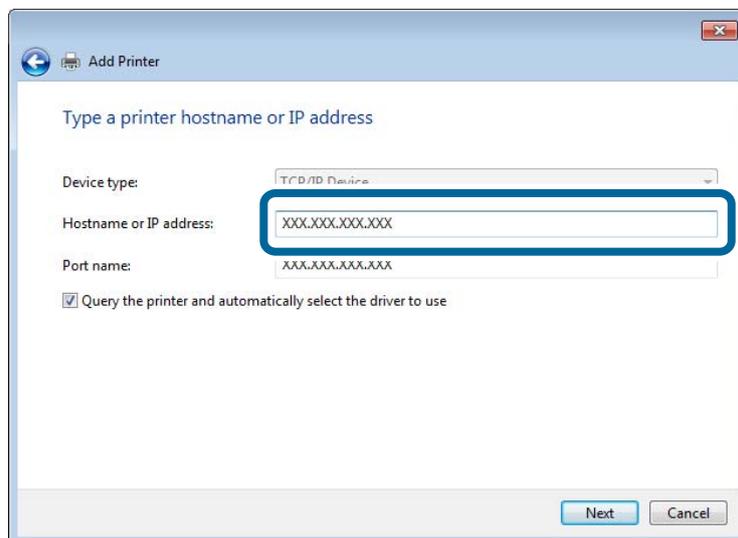

6. Installare il driver della stampante.
 - Se il driver della stampante è già installato:
Selezionare **Produttore e Stampante**. Fare clic su **Avanti**.
 - Se il driver della stampante non è installato:

Appendice

Fare clic su **Disco driver** e quindi inserire il disco del software fornito con la stampante. Fare clic su **Sfoggia**, quindi selezionare la cartella sul disco che contiene il driver della stampante. Assicurarsi di selezionare la cartella corretta. Il percorso della cartella può variare a seconda del sistema operativo in uso.

Versione a 32 bit di Windows: WINX86

Versione a 64 bit di Windows: WINX64

7. Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

Per Windows XP, l'impostazione è completata. Per Windows Vista e versioni successive, verificare la configurazione della porta.

Verifica della configurazione della porta - Windows

Dopo aver impostato la porta, verificare la configurazione se si utilizza Windows Vista o versioni successive e si utilizza la porta TCP/IP per stampare.

1. Aprire la schermata Dispositivi e stampanti.

Windows 8.1/Windows 8

Desktop > Impostazioni > Pannello di controllo > Hardware e suoni o **Hardware > Dispositivi e stampanti**.

Windows 7

Fare clic su **start > Pannello di controllo > Hardware e suoni** (o **Hardware**) > **Dispositivi e stampanti**.

Windows Vista

Fare clic su **start > Pannello di controllo > Hardware e suoni > Stampanti**.

2. Aprire la schermata Dispositivi e stampanti.

Windows 8.1/Windows 8/Windows 7

Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona della stampante, quindi scegliere **Proprietà stampante**.

Windows Vista

Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona della stampante, quindi scegliere **Esegui come amministratore > Proprietà**.

3. Fare clic sulla scheda **Porte**, selezionare **Porta TCP/IP standard**, quindi fare clic su **Configura porta**.

4. Verificare la configurazione della porta.

Per RAW

Verificare che **Raw** sia selezionato in **Protocollo**, quindi fare clic su **OK**.

Per LPR

Verificare che **LPR** sia selezionato in **Protocollo**. Immettere "PASSTHRU" in **Nome coda** da **Impostazioni LPR**. Selezionare **Conteggio byte LPR abilitato**, quindi fare clic su **OK**.

Impostazione di una porta WSD - Windows

In questa sezione viene descritto come impostare una porta WSD per Windows 7/Windows Vista.


Nota:

Per Windows 8, la porta WSD viene automaticamente impostata.

Per impostare una porta WSD, è necessario quanto segue.

Appendice


- ❑ La stampante e il computer devono essere connessi alla rete.
 - ❑ Il driver della stampante deve essere installato sul computer.
1. Accendere la stampante.
 2. Fare clic su start, quindi fare clic su **Rete** sul computer.
 3. Fare clic con il pulsante destro del mouse sulla stampante, quindi scegliere **Installa**.
Fare clic su Continua quando appare la schermata **Controllo dell'account utente**.
Fare clic su **Disinstalla** e ripetere se viene visualizzata la schermata **Disinstalla**.

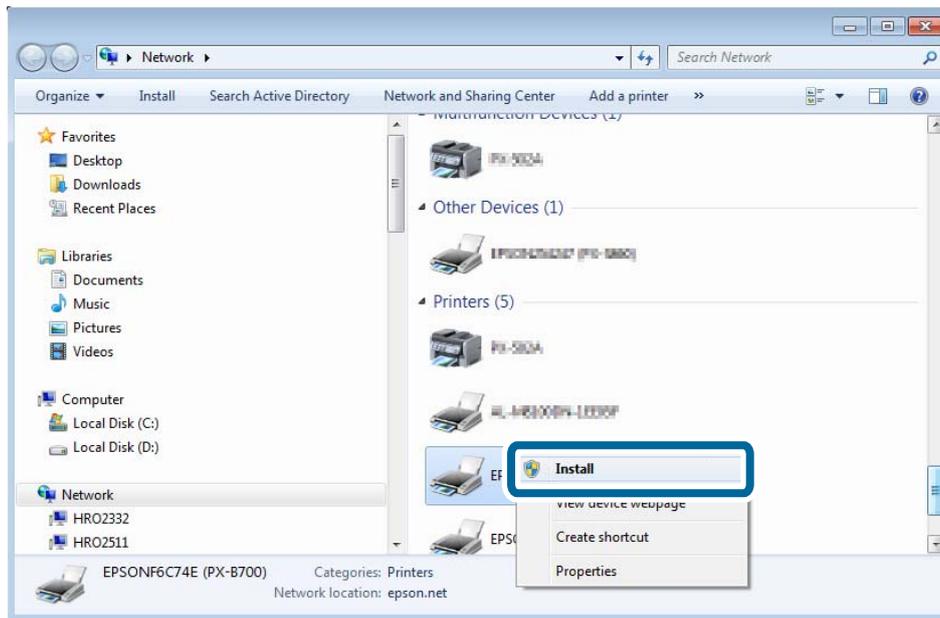

Nota:


Il nome stampante impostato sulla rete e il nome di modello (EPSONXXXXXX(XX-XXXX)) vengono visualizzati nella schermata di rete. È possibile controllare il nome stampante impostato sulla rete nel pannello di controllo della stampante o stampando un foglio di stato della rete.

4. Fare clic su **Il dispositivo è pronto per l'utilizzo**.

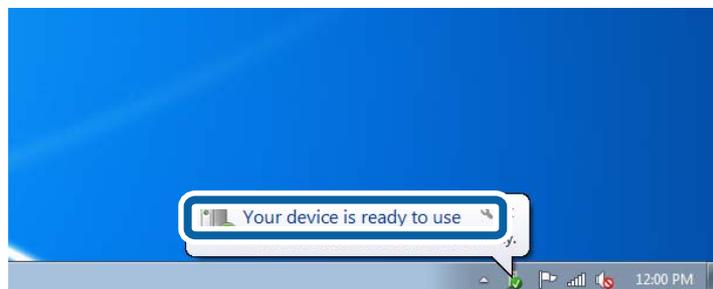

Appendice

- Controllare il messaggio e quindi fare clic su **Chiudi**.

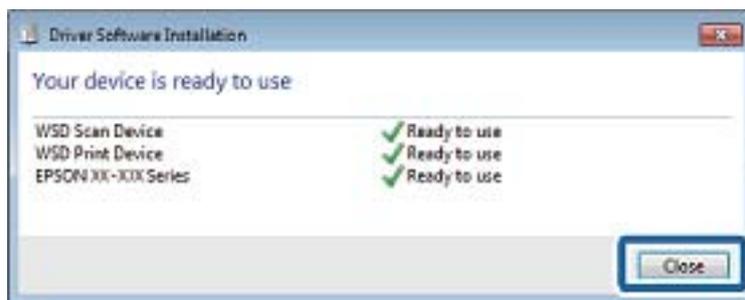

- Aprire la schermata Dispositivi e stampanti.

Windows 7

Fare clic su start > **Pannello di controllo** > **Hardware e suoni** (o **Hardware**) > **Dispositivi e stampanti**.

Windows Vista

Fare clic su start > **Pannello di controllo** > **Hardware e suoni** > **Stampanti**.


- Verificare che sia visualizzata un'icona con il nome della stampante sulla rete.

Selezionare il nome stampante quando si stampa con WSD.

Verifica della porta di stampa

In Windows è possibile commutare tra più porte di stampa per stampare. Verificare quale porta di stampa è disponibile. L'esempio che segue è relativo a Windows 7.


- Fare clic su start e quindi selezionare **Dispositivi e stampanti**.
- Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona della stampante, quindi scegliere **Proprietà stampante**.

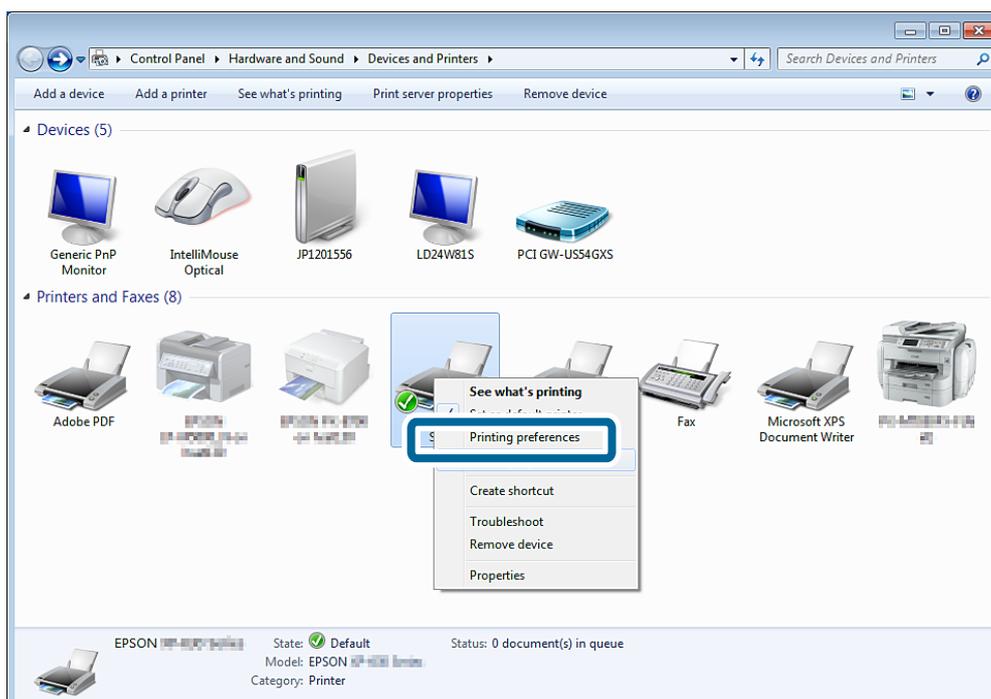

Appendice

3. Selezionare la scheda **Porte** per verificare quale porta di stampa è selezionata.

Le porte di stampa selezionate nella colonna Porta sono disponibili. È possibile verificare il tipo di porta da **Descrizione**.

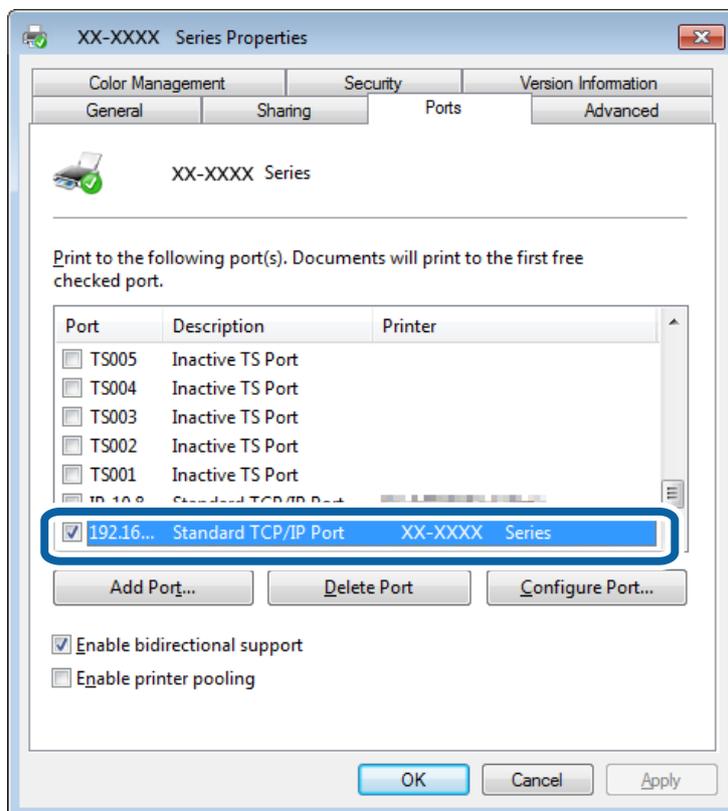

Connessione di uno scanner alla rete

Per utilizzare uno scanner in rete, occorre installare EPSON Scan sul computer in uso.

1. Installare EPSON Scan.

- Windows

Tale applicazione è inclusa nel disco del software in dotazione.

\\Driver\Scanner\Driver

Nota:

Se non si dispone del disco del software o di una unità disco, scaricare il software dal seguente sito Web.

<http://epson.sn> > **Software aggiuntivo**

- Mac OS X

Scaricare il software tramite EPSON Software Updater o dal seguente sito Web e quindi installarlo.

<http://epson.sn> > **Software aggiuntivo**

2. Avviare Settaggi EPSON Scan.

- Windows


Fare clic su **Tutti i programmi > EPSON > EPSON Scan > Settaggi EPSON Scan**.

- Mac OS X

Appendice

Fare clic su **Vai > Applicazioni > Epson Software > Settaggi EPSON Scan.**

3. Selezionare lo scanner da utilizzare da **Selezionare Scanner**, quindi fare clic su **Network** da **Connessione**.

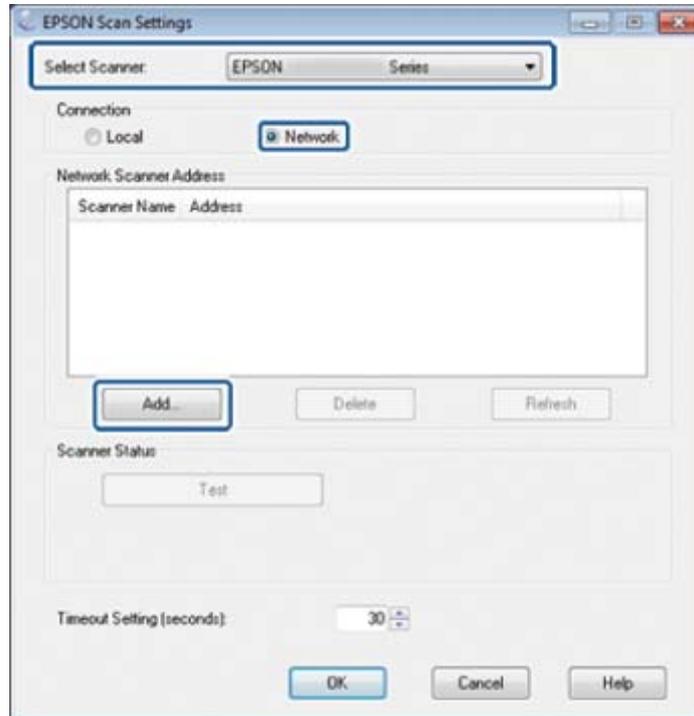

Viene visualizzata la schermata **Aggiungi** e il computer effettua la ricerca dello scanner.

Nota:

*Se la schermata **Aggiungi** non viene visualizzata, fare clic su **Aggiungi** nella schermata **Settaggi EPSON Scan**.*

4. Fare clic sull'indirizzo IP dello scanner e quindi fare clic su **OK**.

! Importante:

Non è possibile effettuare la ricerca di uno scanner in un segmento di rete diverso sul router. Specificare direttamente l'indirizzo se non viene trovato.

5. Selezionare un indirizzo IP e quindi fare clic su **Test**.

Quando il messaggio di completamento viene visualizzato, la connessione tra scanner e computer è stata realizzata.

6. Fare clic su **OK**.