



Lietotāja rokasgrāmata

Autortiesības

Nevienu šīs publikācijas daļu nedrīkst pavairot, uzglabāt izguves sistēmā vai pārsūtīt nekādā veidā un ne ar kādiem līdzekļiem — elektroniski, mehāniski, kopējot, ierakstot vai kā citādi — bez iepriekšējas rakstiskas Seiko Epson Corporation atļaujas. Uz šajā dokumentā ietvertās informācijas izmantošanu neattiecas nekādas patentu saistības. Nekādas saistības neattiecas arī uz bojājumiem, kas radušies, izmantojot šajā dokumentā iekļauto informāciju. Šajā dokumentā ietvertā informācija ir paredzēta tikai izmantošanai ar šo Epson ierīci. Epson nav atbildīgs par šīs informācijas izmantošanu saistībā ar citām ierīcēm.

Seiko Epson Corporation un tās filiāles neuzņemas atbildību par šī produkta bojājumiem, zaudējumiem vai izmaksām, kas pircējam vai trešajām personām radušās negadījuma dēļ, šo produktu nepareizi lietojot, ļaunprātīgi to izmantojot vai veicot tajā neapstiprinātas izmaiņas, to remontējot vai pārveidojot, vai (izņemot ASV) nerīkojoties saskaņā ar Seiko Epson Corporation lietošanas un apkopes instrukciju.

Seiko Epson Corporation un tā filiāles neatbild par jebkādu kaitējumu vai problēmām, kas radušās jebkuru papildpiederumu vai patērējamo produktu lietošanas dēļ, kas nav Seiko Epson Corporation Originālie Epson vai Epson Apstiprinātie produkti.

Seiko Epson Corporation neatbild par jebkādu kaitējumu, kas radies elektromagnētisko traucējumu ietekmē, izmantojot tos saskarnes kabeļus, kurus Seiko Epson Corporation nav apzīmējusi kā Epson Apstiprinātos produktus.

© 2015 Seiko Epson Corporation. All rights reserved.

Šīs rokasgrāmatas saturs un šī produkta specifikācijas var tikt mainītas bez iepriekšēja pazīnojuma.

Preču zīmes

Preču zīmes

- EPSON® ir reģistrēta preču zīme, un EPSON EXCEED YOUR VISION vai EXCEED YOUR VISION ir Seiko Epson Corporation preču zīme.
- EPSON Scan software is based in part on the work of the Independent JPEG Group.

libtiff

Copyright © 1988-1997 Sam Leffler

Copyright © 1991-1997 Silicon Graphics, Inc.

Permission to use, copy, modify, distribute, and sell this software and its documentation for any purpose is hereby granted without fee, provided that (i) the above copyright notices and this permission notice appear in all copies of the software and related documentation, and (ii) the names of Sam Leffler and Silicon Graphics may not be used in any advertising or publicity relating to the software without the specific, prior written permission of Sam Leffler and Silicon Graphics.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS-IS" AND WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS, IMPLIED OR OTHERWISE, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, ANY WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

IN NO EVENT SHALL SAM LEFFLER OR SILICON GRAPHICS BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INCIDENTAL, INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OF ANY KIND, OR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER OR NOT ADVISED OF THE POSSIBILITY OF DAMAGE, AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE.

- Microsoft®, Windows®, and Windows Vista® are registered trademarks of Microsoft Corporation.
- Apple, Macintosh, Mac OS, OS X, Bonjour, Safari, iPad, iPhone, iPod touch, and iTunes are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. AirPrint and the AirPrint logo are trademarks of Apple Inc.
- Google Cloud Print™, Chrome™, Chrome OS™, and Android™ are trademarks of Google Inc.
- Adobe, Adobe Reader, Acrobat, and Photoshop are trademarks of Adobe systems Incorporated, which may be registered in certain jurisdictions.
- Monotype is a trademark of Monotype Imaging, Inc. registered in the United States Patent and Trademark Office and may be registered in certain jurisdictions.
- Albertus, Arial, and Times New Roman are trademarks of The Monotype Corporation.
- ITC Avant Garde, ITC Bookman, ITC Zapf-Chancery, and ITC Zapf Dingbats are trademarks of International Typeface Corporation registered in the United States Patent and Trademark Office and may be registered in certain jurisdictions.
- Clarendon, Helvetica, New Century Schoolbook, Palatino, Times and Univers are registered trademarks of Heidelberger Druckmaschinen AG, which may be registered in certain jurisdictions, exclusively licensed through Linotype Library GmbH, a wholly owned subsidiary of Heidelberger Druckmaschinen AG.
- Wingdings is a registered trademark of Microsoft Corporation in the United States and other countries.
- Antique Olive is a registered trademark of Marcel Olive and may be registered in certain jurisdictions.
- Marigold is a trademark of AlphaOmega Typography.
- Coronet is a registered trademark of Ludlow Type Foundry.
- PCL is the registered trademark of Hewlett-Packard Company.

Preču zīmes

Getopt

Copyright © 1987, 1993, 1994 The Regents of the University of California. All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
4. Neither the name of the University nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE REGENTS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE REGENTS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

Arcfour

This code illustrates a sample implementation of the Arcfour algorithm.

Copyright © April 29, 1997 Kalle Kaukonen. All Rights Reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that this copyright notice and disclaimer are retained.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY KALLE KAUKONEN AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL KALLE KAUKONEN OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

microSDHC Logo is a trademark of SD-3C, LLC.

Piezīme. microSDHC karte ir iebūvēta produktā, un to nevar izņemt.



Intel® is a registered trademark of Intel Corporation.

Vispārīga norāde. Citi šeit izmantotie produkta nosaukumi ir paredzēti tikai identificēšanai, un tie var būt to attiecigo īpašnieku preču zīmes. Epson nepretendē uz jebkādām šo preču zīmju tiesībām.

Satura rādītājs

Autortiesības

Preču zīmes

Par šo rokasgrāmatu

Ievads rokasgrāmatās.	9
Apzīmējumi un simboli.	9
Šajā rokasgrāmatā izmantotie apraksti.	10
Operētājsistēmu atsauces.	10

Svarīgas instrukcijas

Drošības instrukcijas.	11
Informatīvie paziņojumi un brīdinājumi par printeri.	12
Informatīvie paziņojumi un brīdinājumi par printeri iestatīšanu/lietošanu.	12
Informatīvie paziņojumi un brīdinājumi par printeri izmantošanu ar bezvadu savienojumu. .	13
Informatīvie paziņojumi un brīdinājumi par skārienekrāna lietošanu.	14
Personiskās informācijas aizsardzība.	14

Administratora iestatījumi

Printeru iestatījumu bloķēšana, izmantojot administratora paroli.	15
Printeru iestatījumu atbloķēšana.	15
Lietotāja funkciju ierobežojumi.	15

Pamatinformācija par printeri

Daļu nosaukumi un funkcijas.	17
Vadības panelis.	21
Pogas un lampiņas.	21
LCD ekrānā redzamās ikonas.	21
Ikonas, kas redzamas LCD ekrāna programmatūras tastatūrā.	23
Izvēlnes opcijas.	23
Režīms Copy.	23
Režīms Scan.	25
Režīms Fax.	27
Memory Device.	28
Režīms Setup.	29
Kontaktpersonu režīms.	39
Iepriekšnoteikto vērtību režīms.	40
Status Menu.	40

Papīra ievietošana

Drošības pasākumi saistībā ar papīra lietošanu.	41
Pieejamais papīrs un drukāšanas apjoms.	42
Papīra veidu saraksts.	44
Papīra ievietošana Papīra kasetē.	45
Papīra ievietošana Aizmugur. papīra padeve.	47
Papīra ievietošana Priekšējā papīra padeves atvere. .	49

Orīginālu novietošana

ADP lietojamie oriģināli.	51
Orīginālu ievietošana ADP padevē.	51
Orīginālu novietošana uz Skenera stikls.	53

Kontaktpersonu pārvaldība

Kontaktpersonu reģistrēšana.	55
Grupētu kontaktpersonu reģistrēšana.	56
Kontaktpersonu reģistrēšana un dublēšana, izmantojot datoru.	56

Drukāšana

Drukāšana no vadības paneļa.	57
Drukāšana no datora.	57
Lietotāju autentifikācija printeru draiverī, ja ir iespējots lietotāja funkciju ierobežojums (tikai Windows).	58
Pamatinformācija par drukāšanu — Windows. .	58
Pamatinformācija par drukāšanu — Mac OS X. .	60
Drukāšana uz abām pusēm.	62
Vairāku lapu drukāšana uz vienas papīra loksnes.	64
Drukāšana atbilstoši papīra izmēram.	65
Vairāku failu drukāšana vienlaikus (tikai Windows).	67
Vienu attēlu drukāšana uz vairākām lapām, lai izveidotu plakātu (tikai operētājsistēmā Windows).	68
Drukāšana, izmantojot papildu funkcijas.	74
Drukāšana, izmantojot PostScript printeru draiveri.	76
Drukāšana, izmantojot PostScript printeru draiveri — Windows.	76
Drukāšana, izmantojot PostScript printeru draiveri — Mac OS X.	78
Vienumu iestatīšana PostScript printeru draiverim.	81

Satura rādītājs

Drukāšana, izmantojot viedierīces.	81
Funkcijas Epson iPrint lietošana.	81
Funkcijas AirPrint lietošana.	84
Drukāšanas atcelšana.	84
Drukāšanas atcelšana — printerā poga.	84
Drukāšanas atcelšana — statusa izvēlne.	85
Drukāšanas atcelšana — Windows.	85
Drukāšanas atcelšana — Mac OS X.	85

Kopēšana**Skenēšana**

Skenēšana, izmantojot vadības paneli.	87
Skenēšana e-pasta ziņojumā.	87
Skenēšana uz tīkla mapi vai FTP serveri.	88
Skenēšana uz atmiņas ierīci.	89
Skenēšana uz mākonī.	89
Skenēšana, izmantojot Document Capture Pro. .	89
Skenēšana uz datoru (WSD).	91
Skenēšana no datora.	91
Lietotāju autentifikācija, izmantojot piekļuves vadību programmatūrā EPSON Scan (tikai Windows).	91
Skenēšana, izmantojot Biroja režīms.	92
Skenēšana, izmantojot Profesionāls režīms. . .	93
Skenēšana, izmantojot viedierīces.	95
Skenēšana, pieskaroties ar viedierīci pie NFC tags.	96

Faksa lietošana

Faksa iestatīšana.	98
Savienošana ar tālruņa līniju.	98
Faksa pamata iestatījumu veikšana.	101
Faksu sūtīšana.	103
Faksu sūtīšanas pamata darbības.	103
Dažādi faksu sūtīšanas veidi.	105
Faksu saņemšana.	109
Saņemšanas režīma iestatīšana.	109
Dažādi faksu saņemšanas veidi.	110
Saņemto faksu saglabāšana un pārsūtīšana. .	111
Citu faksa funkciju lietošana.	116
Faksu atskaites un saraksta drukāšana.	116
Faksa drošības iestatīšana.	117
Faksa darbu skatīšana.	118

Tintes kasetņu un citu patēriņamo produktu nomaiņa

Tintes kasetņu atlikušās tintes un apkopes kastes statusa pārbaude.	120
Tintes kasetņu atlikušās tintes un apkopes kastes statusa pārbaude — vadības panelis.	120
Tintes kasetņu atlikušās tintes un apkopes kastes statusa pārbaude - Windows.	120
Atlikušās tintes un apkopes kāras statusa pārbaude — Mac OS X.	120
Tintes kasetņu kodi.	121
Tintes kasetņu lietošanas piesardzības pasākumi. .	121
Tintes kasetņu nomaiņa.	122
Apkopes kastes kods.	124
Apkopes kastes lietošanas piesardzības pasākumi. .	124
Apkopes kastes nomaiņa.	124
Apkopes ruļļi kodi.	126
Apkopes ruļļi nomaiņa Papīra kasete 1.	126
Apkopes ruļļi nomaiņa Papīra kasete 2-3.	130
Pagaidu drukāšana, izmantojot melno tinti.	133

Pagaidu drukāšana, izmantojot melno tinti — Windows.	134
Pagaidu drukāšana, izmantojot melno tinti — Mac OS X.	135

Melnās tintes taupīšana, ja melnās tintes līmenis ir zems (tikai Windows).	135
------------------------------------------------------------------------------------	-----

Drukas un skenēšanas kvalitātes uzlabošana

Drukas galviņas pārbaude un tīrīšana.	137
Drukas galviņas pārbaude un tīrīšana — vadības panelis.	137
Drukas galviņas pārbaude un tīrīšana — Windows.	138
Drukas galviņas pārbaude un tīrīšana — Mac OS X.	138
Drukas galviņas līdzināšana.	139
Uzlabojums horizontālo joslu novēršanai.	140
Papīra padeves ceļa tīrīšana.	140
ADP tīrīšana.	141
Skenera stikls tīrīšana.	143

Informācija par lietojumprogrammām un tīkla pakalpojumu

Pakalpojums Epson Connect.	145
------------------------------------	-----

Satura rādītājs

Web Config.	145	Problēmas saistībā ar elektrību un vadības paneli.	176
Web Config palaišana tīmekļa pārlūkprogrammā.	145	Elektrības padevi nevar ieslēgt.	176
Web Config palaišana operētājsistēmā Windows.	146	Elektrības padevi nevar izslēgt.	176
Programmas Web Config palaišana operētājsistēmā Mac OS X.	146	LCD ekrāns paliek tumšs.	176
Nepieciešamās lietojumprogrammas.	147	Printeris nedrukā.	176
Printeru draiveris operētājsistēmā Windows.	147	Izdrukas problēmas.	177
Printeru draiveris operētājsistēmā Mac OS X	148	Drukas kvalitāte ir slikta.	177
EPSON Scan (skenera draiveris).	149	Kopijas kvalitāte ir slikta.	178
Document Capture Pro.	150	Kopētajā attēlā ir redzams oriģināla otrajā pusē esošais attēls.	179
PC-FAX draiveris (faksa draiveris).	150	Izdrukas pozīcija, izmērs vai malas nav pareizas	179
FAX Utility.	151	Papīrs ir notaipījies vai nodilis.	179
E-Web Print (tikai Windows).	151	Drukātās rakstzīmes ir nepareizas vai sagrozītas	180
EPSON Software Updater.	152	Drukātais attēls ir apgriezts.	180
EpsonNet Config.	152	Izdrukas problēmu nevarēja novērst.	181
Lietojumprogrammu atinstalēšana.	152	Citas drukāšanas problēmas.	181
Lietojumprogrammu atinstalēšana — Windows	152	Drukāšana ir pārāk lēna.	181
Lietojumprogrammu atinstalēšana — Mac OS X.	153	Drukāšana būtiski palēninās ilgstošas drukāšanas laikā.	181
Lietojumprogrammu instalēšana.	154	Problēmas ar PostScript printeru draiveri.	182
PostScript printeru draivera instalēšana.	154	Printeris nedrukā, izmantojot PostScript printeru draiveri.	182
Epson Universal printeru draivera iestatīšana (tikai Windows).	157	Printeris nedrukā pareizi, izmantojot PostScript printeru draiveri.	182
Lietojumprogrammu un aparātprogrammatūras atjaunināšana.	158	Drukas kvalitāte ir slikta, izmantojot PostScript printeru draiveri.	182
Problēmu novēšana		Drukāšana ir pārāk lēna, izmantojot PostScript printeru draiveri.	182
Printeru statusa pārbaude.	159	Skenēšanu nevar uzsākt.	182
Ziņojumu skatišana LCD ekrānā.	159	Problēmas saistībā ar skenētajiem attēliem.	183
Kļūdas kods statusa izvēlnē.	160	Skenēšanas kvalitāte ir slikta.	183
Printeru statusa pārbaude — Windows.	165	Rakstzīmes ir neskaidras.	184
Printeru statusa pārbaude — Mac OS X.	166	Skenētajā attēlā ir redzams oriģināla otrajā pusē esošais attēls.	184
Iestrēguša papīra izņemšana.	166	Skenētajā attēlā ir redzami muarē (šķērssvitru) raksti.	184
Iestrēguša papīra izņemšana no priekšējā vāka (A).	166	Skenēšanas apgabals vai virziens nav pareizs.	185
Iestrēguša papīra izņemšana no Aizmugur. papīra padeve (B1).	167	Ar skenēto attēlu saistīto problēmu nevarēja novērst.	185
Iestrēguša papīra izņemšana no Priekšējā papīra padeves atvere (B2).	168	Citas problēmas saistībā ar skenēšanu.	185
Iestrēguša papīra izņemšana no Papīra kasete (C1/C2/C3).	169	Sīktēlu priekšskatijums nedarbojas pareizi.	185
Iestrēguša papīra izņemšana no Aizmugures pārsegs 1 (D1) un Aizmugures pārsegs 2 (D2).	170	Skenēšana ir pārāk lēna.	186
Iestrēguša papīra izņemšana no Aizmugurējo pārsegu (E).	171	Nav iespējams nosūtīt skenēto attēlu e-pastā.	186
Iestrēguša papīra izņemšana no ADP (F).	172	Skenēšana tiek pārtraukta, skenējot PDF/Multi-TIFF formātā.	186
Papīrs netiek padots pareizi.	174	Problēmas sūtot un saņemot faksus.	186
Origināls netiek padots ADP ierīcē.	175	Faksu nevar nosūtīt vai saņemt.	186
		Nevar nosūtīt faksu.	187
		Faksus nevar nosūtīt konkrētam adresātam.	188
		Faksus nevar nosūtīt noteiktā laikā.	188

Satura rādītājs

Faksus nevar saņemt.	188	German Blue Angel.	209
Rodas pilnas atmiņas kļūda.	189	Kopēšanas ierobežojumi.	209
Sūtītā faksa kvalitāte ir slikta.	189	Elektroenerģijas taupīšana.	209
Faksi tiek nosūtīti nepareizā izmērā.	190	Enerģijas taupīšana — vadības panelis.	210
Saņemtā faksa kvalitāte ir slikta.	190	Printeru pārvadāšana.	210
Saņemtie faksi netiek drukāti.	190	Papildu ierīču uzstādīšana.	211
Citas problēmas saistībā ar faksu sūtīšanu/ saņemšanu.	191	Papildu papīra kasetes kods.	211
Never veikt zvanus, izmantojot savienoto tālruni.	191	Papildus papīra kasešu uzstādīšana.	211
Automātiskā atbildētāja ierīce never atbildēt uz balss zvaniem.	191	Piekļuve ārējai USB ierīcei no datora.	216
Sūtītāja faksa numurs nav redzams uz saņemtajiem faksiem vai arī numurs nav pareizs.	191	Piekļuves ierobežošana ārējai USB ierīcei no datora.	217
Nav iespējams pārsūtīt saņemtos dokumentus uz e-pasta adresēm.	191	E-pasta servera lietošana.	218
Citas problēmas.	191	E-pasta servera konfigurēšana.	218
Neliels elektriskās strāvas trieciens, pieskaroties printerim.	191	E-pasta servera iestatījumi.	219
Darbības skaņas ir skaļas.	192	E-pasta servera savienojuma pārbaude.	220
Datums un laiks nav pareizs.	192	Palīdzības iegūšana.	220
Atmiņas ierīce netiek atpazīta.	192	Tehniskā atbalsta vietne.	220
Datus never saglabāt atmiņas ierīcē.	192	Sazināšanās ar Epson atbalsta centru.	220
Aizmirsta parole.	192		
Ugunsmūris bloķē lietojumprogrammu (tikai Windows).	193		
Pielikums			
Tehniskās specifikācijas.	194		
Printeru specifikācija.	194		
Skenera specifikācijas.	195		
Saskarnes specifikācijas.	195		
Faksa specifikācijas.	195		
Wi-Fi tehniskie dari.	196		
Ethernet tehniskie dati.	196		
Drošības protokols.	196		
Atbalstītie trešās puses pakalpojumi.	197		
Ārējās USB ierīces specifikācijas.	197		
Atbalstīto datu specifikācijas.	197		
Izmēri.	198		
Elektriskā specifikācija.	199		
Vides specifikācijas.	199		
Sistēmas prasības.	200		
Informācija par fontiem.	200		
Pieejamie fonti lietošanai ar PostScript.	200		
Pieejamie fonti lietošanai ar PCL.	201		
Simbolu kopu saraksts.	203		
Normatīvā informācija.	208		
Standarti un apstiprinājumi.	208		

Par šo rokasgrāmatu

Ievads rokasgrāmatās

Šīs rokasgrāmatas jaunākās versijas ir pieejamas Epson atbalsta tīmekļa vietnē.

<http://www.epson.eu/Support> (Eiropa)

<http://support.epson.net/> (ārpus Eiropas)

- Svarīgas drošības instrukcijas (papīra formāts)

Sniegti norādījumi, lai nodrošinātu šī printeru drošu izmantošanu. Atkarībā no modeļa un reģiona šī rokasgrāmata var nebūt iekļauta.

- Sāciet šeit (papīra formāts)

Sniedz informāciju par printeru iestatīšanu un programmatūras instalēšanu.

- Lietotāja rokasgrāmata (rokasgrāmata PDF formātā)

Šī rokasgrāmata. Sniedz vispārīgu informāciju un norādījumus par printeru lietošanu un problēmu risināšanu.

- Tīkla vednis (rokasgrāmata PDF formātā)

Sniegta informācija par tīkla iestatījumiem un problēmu novēršanu, printeri izmantojot tīklā.

- Administratora rokasgrāmata (rokasgrāmata PDF formātā)

Sniegta informācija tīkla administratoriem par pārvaldību un printeru iestatījumiem.

Papildus iepriekš minētajām rokasgrāmatām skatiet dažāda veida palīdzības informāciju, kas ir pieejama printerī vai Epson lietojumprogrammās.

Apzīmējumi un simboli



Brīdinājums:

Norādījumi, kas ir rūpīgi jāievēro, lai izvairītos no traumām.



Svarīga informācija:

Norādījumi, kas ir jāievēro, lai izvairītos no aprikojuma bojājumiem.

Piezīme:

Sniedz papildu un atsauces informāciju.

- ➔ Saistītā informācija

Saites uz saistītām sadaļām.

Šajā rokasgrāmatā izmantotie apraksti

- ❑ Printera draivera ekrānuzņēmumi un EPSON Scan (skenera draiveris) ekrāni ir no operētājsistēmas Windows 8.1 vai Mac OS X v10.10.x. Ekrānos redzamais saturs var atšķirties atkarībā no modeļa un situācijas.
- ❑ Šajā rokasgrāmatā izmantotie printera attēli ir tikai piemēri. Lai gan var būt nelielas atšķirības atkarībā no modeļa, darbības metode ir tāda pati.
- ❑ Daži no izvēlnes vienumiem LCD ekrānā ir atkarīgi no modeļa un iestatījumiem.

Operētājsistēmu atsauces

Windows

Šajā rokasgrāmatā tādi termini kā "Windows 8.1", "Windows 8", "Windows 7", "Windows Vista", "Windows XP", "Windows Server 2012 R2", "Windows Server 2012", "Windows Server 2008 R2", "Windows Server 2008", "Windows Server 2003 R2", un "Windows Server 2003" attiecas uz šādām operētājsistēmām. Turklat termins "Windows" tiek lietots kā atsauce uz visām versijām.

- ❑ Operētājsistēma Microsoft® Windows® 8.1
- ❑ Operētājsistēma Microsoft® Windows® 8
- ❑ Operētājsistēma Microsoft® Windows® 7
- ❑ Operētājsistēma Microsoft® Windows Vista®
- ❑ Operētājsistēma Microsoft® Windows® XP
- ❑ Operētājsistēma Microsoft® Windows® XP Professional x64 Edition
- ❑ Operētājsistēma Microsoft® Windows Server® 2012 R2
- ❑ Operētājsistēma Microsoft® Windows Server® 2012
- ❑ Operētājsistēma Microsoft® Windows Server® 2008 R2
- ❑ Operētājsistēma Microsoft® Windows Server® 2008
- ❑ Operētājsistēma Microsoft® Windows Server® 2003 R2
- ❑ Operētājsistēma Microsoft® Windows Server® 2003

Mac OS X

Šajā rokasgrāmatā termins "Mac OS X v10.10.x" attiecas uz OS X Yosemite, termins "Mac OS X v10.9.x" attiecas uz OS X Mavericks, un termins "Mac OS X v10.8.x" attiecas uz OS X Mountain Lion. Turklat termins "Mac OS X" tiek lietots kā atsauce uz "Mac OS X v10.10.x", "Mac OS X v10.9.x", "Mac OS X v10.8.x", "Mac OS X v10.7.x" un "Mac OS X v10.6.8".

Svarīgas instrukcijas

Svarīgas instrukcijas

Drošības instrukcijas


Izlasiet un ievērojiet šīs instrukcijas, lai garantētu drošu šī printeru lietošanu. Obligāti saglabājiet šo rokasgrāmatu uzziņai nākotnē. Nemiet arī vērā visus uz printeru norādītos brīdinājumus un instrukcijas.

- Izmantojiet tikai printeru komplektā iekļauto elektrības vadu, un nelietojiet to ar jebkādu citu aprīkojumu. Jebkādu citu vadu lietošana ar šo printeri vai komplektā iekļautā elektrības vada izmantošana ar citu aprīkojumu var izraisīt ugunsgrēku vai elektriskās strāvas triecienu.
- Pārliecinieties, ka maiņstrāvas elektrības vads atbilst vietējam drošības standartam.
- Nekad pats neveiciet elektrības vada, kontaktspaudņa, printeru, skenera vai papildaprīkojuma demontēšanu, modificēšanu vai remontēšanu, izņemot atsevišķus gadījumus, kas izskaidroti printeru rokasgrāmatās.
- Atvienojiet printeru elektrības vadu un ļaujiet apkopi veikt kvalificētam servisa personālam tālāk minētajos gadījumos.

Elektrības vads vai kontaktspaudnis ir bojāts; printerī ir iekļuvis šķidrums; printeris ir nokritis vai tā korpus ir bojāts; printeris nedarbojas pareizi vai ir vērojamas būtiskas veikspējas izmaiņas. Neregulējiet vadības elementus, kuri nav aprakstīti lietošanas instrukcijās.
- Novietojiet printeri sienas rozetes tuvumā, kur iespējams viegli atvienot kontaktspaudni.
- Neuzglabājiet un nenovietojiet printeri brīvā dabā, netīrumos vai putekļos, ūdens vai siltuma avotu tuvumā vai vietās, kurās iespējami triecieni, vibrācijas, augsta temperatūra vai mitrums.
- Uzmanieties, lai neuzlietu uz printeru šķidrumu, un nelietojiet printeri, ja rokas ir mitras.
- Printerim ir jāatrodas vismaz 22 cm attālumā no elektrokardiostimulatoriem. Šī printeru radītie radio viļņi var negatīvi ietekmēt elektrokardiostimulatoru darbību.
- Ja LCD ekrāns ir bojāts, sazinieties ar izplatītāju. Ja šķidro kristālu šķidums nokļūst uz rokām, rūpīgi tās nomazgājiet ar zlepēm un ūdeni. Ja šķidro kristālu šķidums iekļūst acīs, nekavējoties tās izskalojiet ar ūdeni. Ja pēc skalošanas joprojām ir nepatikamas sajūtas vai redzes problēmas, nekavējoties apmeklējiet ārstu.
- Izvairieties no tālruņa lietošanas negaisa laikā. Pastāv neliels risks saņemt zibens radītu elektriskās strāvas triecienu.
- Nelietojiet tālruni, lai ziņotu par gāzes noplūdi, šādas noplūdes vietas tuvumā.

Svarīgas instrukcijas

- Printeris ir smags, un to drīkst celt vai pārvietot ne mazāk kā divas personas. Ceļot printeri, divām vai vairākām personām, ir jāieņem pareizas pozīcijas, kā redzams turpinājumā.

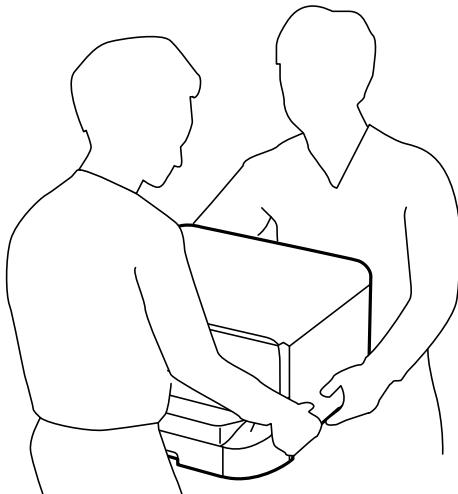

- Uzmanieties, izmantojot lietotas tintes kasetnes, jo pie tintes padeves porta var būt tintes atliekas.
 - Ja tinte noklūst uz ādas, rūpīgi to nomazgājiet ar ziepēm un ūdeni.
 - Ja tinte ieklūst acīs, nekavējoties tās izskalojiet ar ūdeni. Ja pēc skalošanas joprojām jūtaties nepatīkami vai redzes problēmas nepāriet, nekavējoties apmeklējiet ārstu.
 - Ja tinte ieklūst mutē, nekavējoties apmeklējiet ārstu.
- Neatveriet tintes kasetni un apkopes kasti, citādi tinte var ieklūt acīs vai noklūt uz ādas.
- Pārmērīgi nekratiet tintes kasetnes, citādi tinte var izplūst no kasetnes.
- Glabājiet tintes kasetnes un apkopes kasti bērniem nepieejamā vietā.

Informatīvie paziņojumi un brīdinājumi par printeri

Izlasiet un ievērojet šīs instrukcijas, lai izvairītos no printerā vai jūsu īpašuma bojājumiem. Obligāti saglabājiet šo rokasgrāmatu uzzināi nākotnē.

Informatīvie paziņojumi un brīdinājumi par printerā iestatīšanu/ lietošanu

- Neblokējiet un neaizsedziet printerā ventilācijas ejas un atveres.
- Izmantojiet tikai uz printerā etiketes norādīto enerģijas avota veidu.
- Neizmantojiet kontaktrozetes, kas atrodas vienā ķēdē ar fotokopētājiem vai gaisa vadības sistēmām, kuras regulāri tiek izslēgtas un ieslēgtas.
- Neizmantojiet kontaktrozetes, kuras tiek kontrolētas ar sienas slēdžiem vai automātiskiem taimeriem.
- Visai datorsistēmai ir jāatrodas drošā attālumā no iespējamiem elektromagnētisko traucējumu avotiem, piemēram, skaļruņiem vai bezvadu tālruņu pamatlīnijām.

Svarīgas instrukcijas

- Elektrības vadi ir jāizvieto tā, lai izvairītos no skrāpējumiem, griezumiem, nodiluma, saspiešanas un saliekšanas. Nenovietojiet priekšmetus uz elektrības vadiem un gādājiet, lai elektrības vadi netiku saspisti un uz tiem nevarētu uzkāpt. Pievērsiet īpašu uzmanību tam, lai visi elektrības vadi būtu taisni galos un vietās, kur tie tiek ievadīti un izvadīti no transformatora.
- Ja printerim izmantojat pagarinātāju, pārliecinieties, vai visu pagarinātājā iesprausto ierīču kopējā ampēru vērtība nepārsniedz vada ampēru vērtību. Pārliecinieties, ka visu sienas rozetē iesprausto ierīču kopējā ampēru vērtība nepārsniedz sienas rozetes ampēru vērtību.
- Ja plānojat printeri izmantot Vācijā, ēkas instalācijai ir jābūt aizsargātai ar 10 vai 16 ampēru slēgiekārtu, lai nodrošinātu printerim atbilstošu aizsardzību īssavienojuma un strāvas pārslodzes gadījumos.
- Ja printeris tiek savienots ar datoru vai citu ierīci, izmantojot kabeli, nodrošiniet pareizu savienotāju orientāciju. Katram savienotājam ir tikai viena pareiza orientācija. Ievietojot savienotāju nepareizā orientācijā, var sabojāt abas ar kabeli savienotās ierīces.
- Novietojiet printeri uz lidzenas un stabilas virsmas, kas visos virzienos pārsniedz printeru pamatnes izmēru. Produkts nedarbosies pareizi, ja tas atradīsies slīpi.
- Glabājot vai pārvadājot printeri, nesagāziet to, nenovietojiet uz sāniem vai neapgrieziet ar augšpusi uz leju; citādi var izplūst tinte.
- Pārliecinieties, ka virs printeru ir vieta, lai varat pilnībā pacelt dokumentu vāku.
- Printeru priekšpusē atstājiet pietiekami daudz vietas, lai papīrs varētu tikt pilnībā izvadīts.
- Nenovietojiet to vietās, kur ir vērojamas straujas temperatūras un mitruma izmaiņas. Aizsargājiet printeri arī no tiešiem saules stariem, spēcīgas gaismas vai siltuma avotiem.
- Neievietojiet priekšmetus printeru atverēs.
- Drukāšanas laikā neievietojiet printerī rokas.
- Nepieskarieties baltajam plakanajam kabelim printeru iekšpusē.
- Printeru iekšpusē vai tā tuvumā neizmantojiet aerosolus, kas satur uzliesmojošas gāzes. Tas var izraisīt ugunsgrēku.
- Nepārvietojiet tintes galviņu ar rokām. Tādā veidā varat sabojāt printeri.
- Aizverot dokumentu vāku, uzmanieties, lai nesaspiestu pirkstus.
- Novietojot oriģinālus, nodrošiniet, lai skenera stikls netiku pārāk spēcīgi piespiests.
- Vienmēr izslēdziet printeri, izmantojot pogu . Neatvienojiet printeru elektrības vadu un neatslēdziet strāvas padevi kontaktligzdai, ja lampiņa  nav pārstājusi mirgot.
- Pirms printeru transportēšanas pārliecinieties, ka drukas galviņa atrodas sākotnējā pozīcijā (labajā pusē līdz galam) un tintes kasetnes atrodas savā vietā.
- Ja ilgāku laiku neizmantojat printeri, obligāti atvienojiet elektrības vadu no rozetes.

Informatīvie paziņojumi un brīdinājumi par printeru izmantošanu ar bezvadu savienojumu

- Printeru izstarotie radio vilņi var negatīvi ietekmēt medicīniskā elektroniskā aprīkojuma darbību, izraisot darbības traucējumus. Lietojot šo printeri medicīnas iestādēs vai medicīniskā aprīkojuma tuvumā, ievērojiet pilnvarotā medicīnas iestāžu personāla norādījumus un visās medicīnas iekārtu uzlīmēs sniegtos brīdinājumus un norādījumus.
- Printeru izstarotie radio vilņi var negatīvi ietekmēt automātiski vadāmo ierīču, piemēram, automātisko durvju vai ugunsgrēka trauksmes iekārtu darbību, un var izraisīt negadījumus darbības traucējumu dēļ. Izmantojot šo printeri automātiski vadāmo ierīču tuvumā, ievērojiet visus uz ierīcēm esošos brīdinājumus un norādījumus.

Svarīgas instrukcijas

Informatīvie paziņojumi un brīdinājumi par skārienekrāna lietošanu

- ❑ LCD ekrānā var būt daži nelieli spilgti vai tumši punkti, kā arī nevienmērīgs spilgtuma līmenis ekrāna īpašību dēļ. Tas ir normāli un nav jāuzskata par bojājumu pazīmi.
- ❑ Tīrišana lietojiet tikai sausu, mīkstu drānu. Neizmantojiet šķidrus vai kīmiskus tīrišanas līdzekļus.
- ❑ Skārienekrāna ārējais pārsegs var saplist, ja tas saņem spēcīgu triecienu. Ja paneļa virsma saplist vai ieplaisā, sazinieties ar izplatītāju, kā arī nepieskarties tai un nenonemiet saplīsušās daļas.
- ❑ Viegli pieskarieties ar pirkstu skārienekrānam. Nes piediet ar spēku un neizmantojiet nagus.
- ❑ Nelietojiet asus priekšmetus, piemēram, lodīšu pildspalvas vai smailus zīmuļus, lai veiktu darbības.
- ❑ Kondensācija skārienekrānā, ko izraisa krasas temperatūras vai mitruma izmaiņas, var pasliktināt veikspēju.

Personiskās informācijas aizsardzība

Kad atdodat printeri lietošanai citām personām vai utilizēšanai, izdzēsiet visu printerā atmiņā saglabāto personisko informāciju, vadības panelī atlasot **Setup > System Administration > Restore Default Settings > Clear All Data and Settings**.

Administratora iestatījumi

Printeru iestatījumu bloķēšana, izmantojot administratora paroli

Varat iestatīt administratora paroli, lai bloķētu printeru iestatījumus un citi lietotāji nevarētu tos mainīt. Bloķēt var tālāk minētos iestatījumus.

- System Administration
- Eco Mode
- Presets
- Contacts

Iestatījumus nevar mainīt, ja netiek ievadīta parole. Šī parole ir arī nepieciešama, ja veicat iestatīšanu, izmantojot Web Config vai EpsonNet Config.



Svarīga informācija:

Neaizmirstiet paroli. Ja aizmirstat paroli, sazinieties ar Epson atbalsta dienestu.

1. Sākuma ekrānā atveriet sadaļu **Setup**.
2. Atlasiet **Admin Settings > Admin Password**.
3. Atlasiet **Register** un pēc tam ievadiet paroli.
4. Vēlreiz ievadiet paroli.
5. Atlasiet **Lock Setting** un pēc tam iespēojiet to.

Printeru iestatījumu atbloķēšana

1. Sākuma ekrānā atveriet sadaļu **Setup**.
2. Atlasiet **Admin Settings**.
3. Ievadiet administratora paroli.
4. Atlasiet **Lock Setting** un pēc tam atspēojiet to.

Lietotāja funkciju ierobežojumi

Piezīme:

Operētājsistēma Mac OS X netiek atbalstīta.

Administratora iestatījumi


Administrators var ierobežot printerā funkcijas atsevišķiem lietotājiem. Lai izmantotu ierobežotu funkciju, lietotājam vadības panelī ir jāievada ID un parole. Izmantojiet šo funkciju, lai novērstu printerā ļaunprātīgu izmantošanu.

Izmantojiet Web Config, lai datorā konfigurētu ierobežojuma iestatījumus. Skatiet *Administratora rokasgrāmata*, lai iegūtu detalizētu informāciju.


Kad iestatījumi datorā ir konfigurēti, printerī iespējojiet lietotāja ierobežojuma funkciju. Sākuma ekrānā atlasiet **Setup > System Administration > Security Settings > Access Control** un pēc tam iespējojiet to.

Pamatinformācija par printeri


Daļu nosaukumi un funkcijas

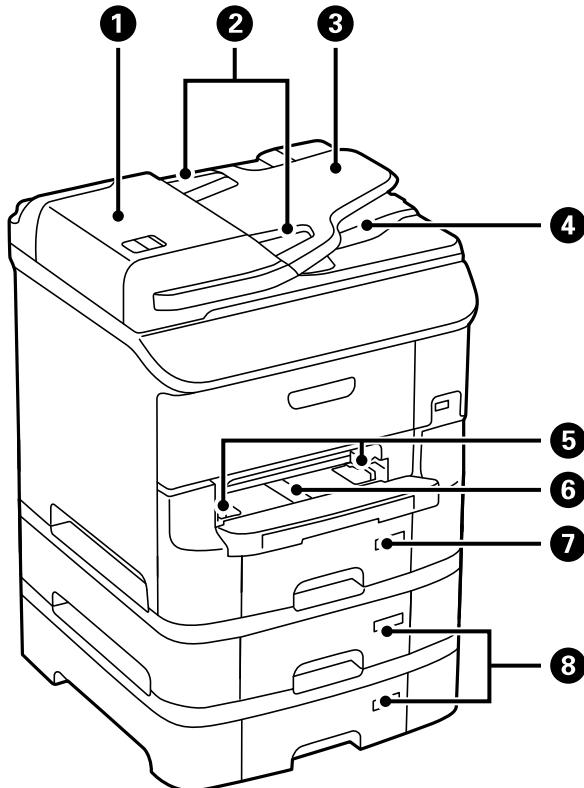


①	ADP (automātiskais dokumentu padevējs) vāks (F)	Atvērt, kad no ADP izņem iesprūdušus oriģinālus.
②	Malu vadotnes	Nodrošina oriģinālu padevi printerī. Virziet pie oriģinālu malām.
③	ADP ievades paliktnis	Automātiski ievada oriģinālus.
④	ADP izvades paliktnis	Uzglabā oriģinālus, kas izstumti no ADP.
⑤	Malu vadotnes	Nodrošina papīra padevi printerī. Virziet pie papīra malām.
⑥	Priekšējā papīra padeves atvere (B2)	Vienlaikus manuāli ievietojiet vienu papīra loksni.
⑦	Papīra kasete 1 (C1)	Nodrošina papīra ievietošanu.
⑧	Papīra kasete 2-3 (C2-C3)	Papildu papīra kasetes. Nodrošina papīra ievietošanu.

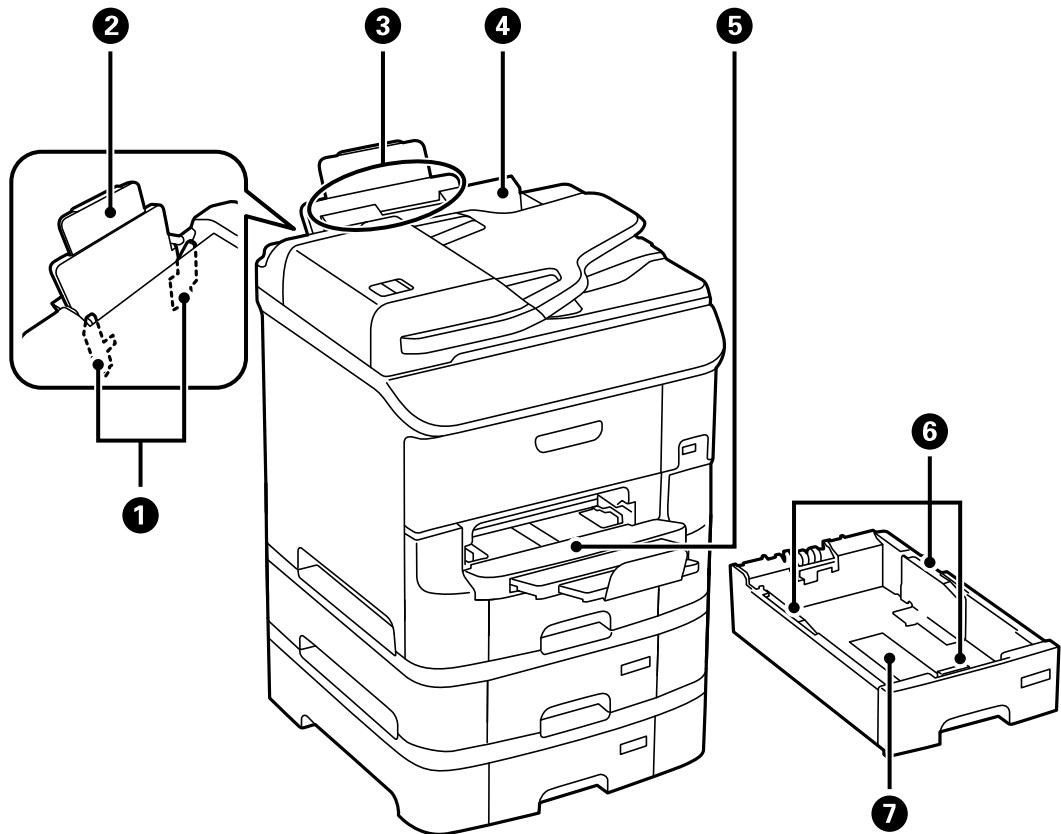Pamatinformācija par printeri

①	Malu vadotnes	Nodrošina papīra padevi printerī. Virziet pie papīra malām.
②	Papīra balsts	Balsta ievietoto papīru.
③	Aizmugur. papīra padeve (B1)	Nodrošina papīra ievietošanu.
④	Padevēja aizsargs	Neļauj svešķermenjiem ieklūt printerī. Parasti šim aizsargam ir jāatrodas aizvērtā pozīcijā.
⑤	Izvades paliktnis	Nodrošina izvadītā papīra turēšanu.
⑥	Malu vadotnes	Nodrošina papīra padevi printerī. Virziet pie papīra malām.
⑦	Papīra kasete	Nodrošina papīra ievietošanu.

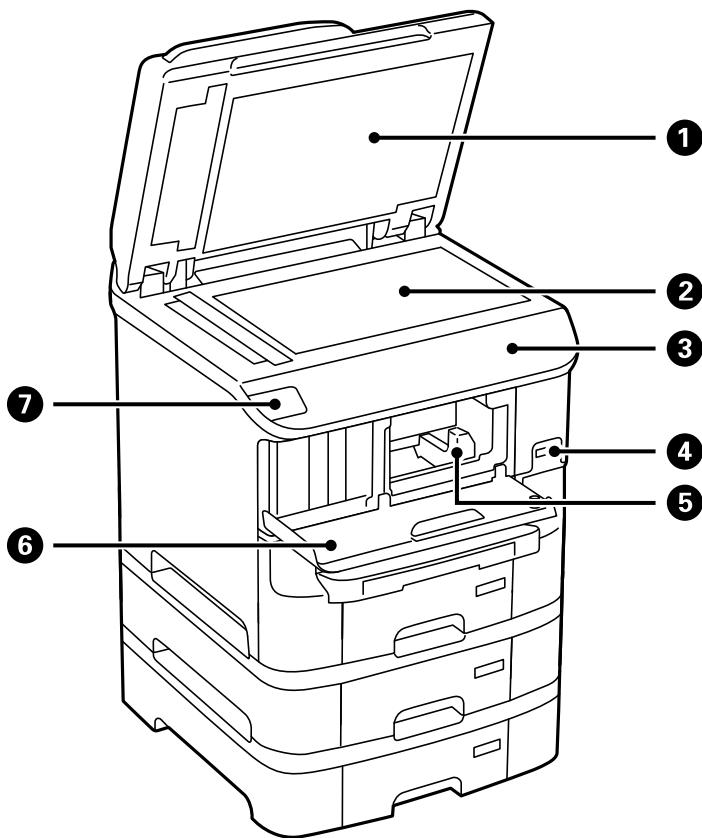Pamatinformācija par printeri


1	Dokumentu vāks	Skenējot bloķē ārējo gaismu.
2	Skenera stikls	Skenē ievietotos oriģinālus.
3	Vadības panelis	Nodrošina printeru darbību veikšanu.
4	Ārējā interfeisa USB ports	Nodrošina savienojumu ar atmiņas ierīcēm.
5	Drukas galviņa	Nodrošina tintes padevi.
6	Priekšējais vāks (A)	Atveriet, ja nepieciešams nomainīt tintes kasetnes vai izņemt printeru iekšpusē iesprūdušu papīru.
7	NFC tags	Novietojiet viedierīci virs šīs atzīmes, lai drukātu vai skenētu tieši no viedierīces.

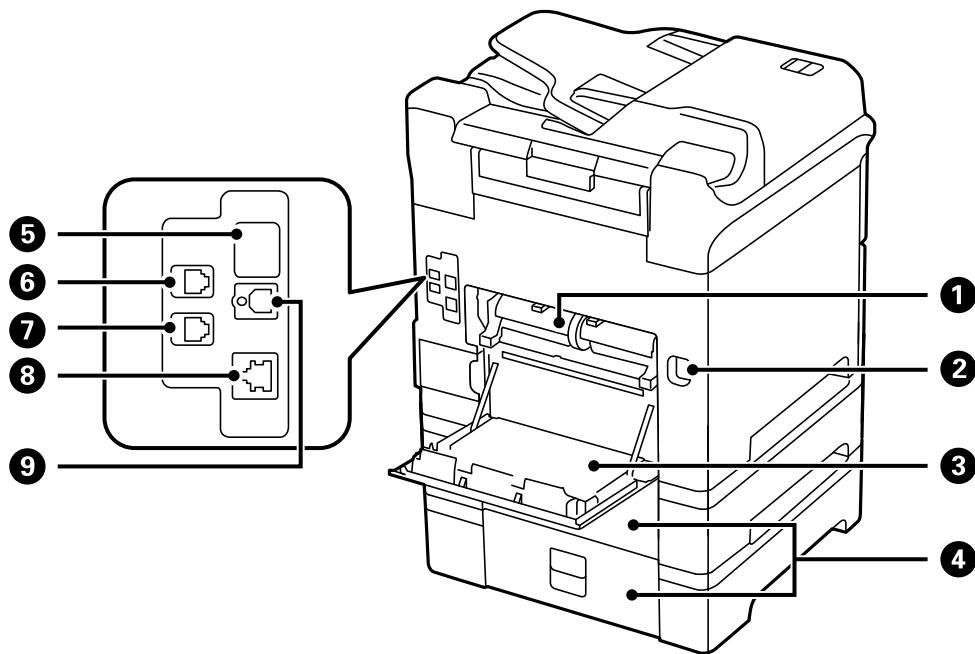Pamatinformācija par printeri

①	Aizmugures pārsegs 2 (D2)	Noņemiet, ja jānomaina apkopes rulli vai jāizņem iestrēdzis papīrs.
②	Maiņstrāvas ievade	Nodrošina savienojumu ar elektrības vadu.
③	Aizmugures pārsegs 1 (D1)	Atveriet, ja jānomaina apkopes rulli vai nepieciešams izņemt iestrēgušu papīru.
④	aizmugurējais pārsegs (E)	Vāki papildu papīra kasetēm. Atveriet, ja jānomaina apkopes rulli vai nepieciešams izņemt iestrēgušu papīru.
⑤	Pakalpojuma USB ports	USB ports turpmākai lietošanai. Nenoņemiet uzlimi.
⑥	Ports LINE (LĪNIJA)	Savieno ar tālruņa līniju.
⑦	Ports EXT. (ARĒJAIS)	Pievieno ārējas tālruņa ierīces.
⑧	LAN ports	LAN kabeļa pievienošanai.
⑨	USB ports	USB kabeļa pievienošanai.

Vadības panelis

Pogas un lampiņas

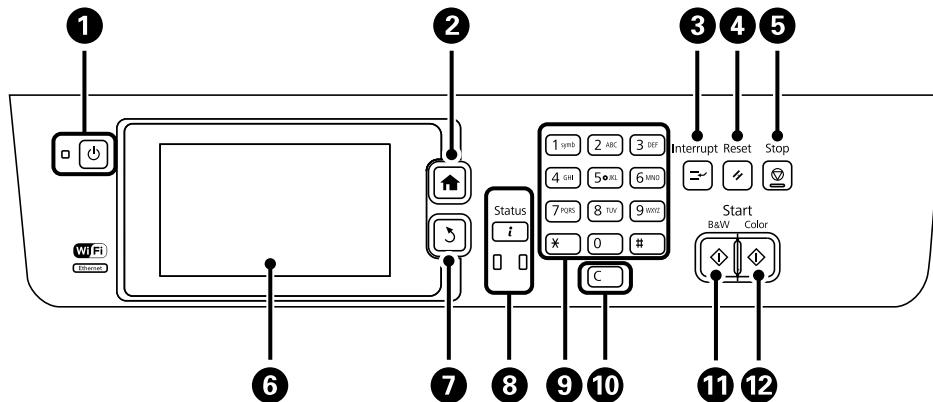

①		Ieslēdz vai izslēdz printeri. Atvienojiet elektrības vadu, kad elektropadeves lampiņa ir izslēgta.
②		Tiek parādīts sākuma ekrāns.
③		Tiek pauzēts pašreizējais darbs, un varat pārtraukt citu darbu. Nospiediet šo pogu vēlreiz, lai restartētu pauzēto darbu.
④		Pašreizējo iestatījumu statuss tiek mainīts atpakaļ uz iepriekšējo statusu.
⑤		Aptur pašreizējo darbību.
⑥	-	Tiek rādītas izvēlnes un ziņojumi. Pieskarieties LCD ekrānam, lai atlasītu izvēlni, un ritiniet, izmantojot pavilkšanas žestu.
⑦		Atgriežas iepriekšējā ekrānā.
⑧		Tiek parādīta Status Menu . Varat skatīt printeru statusu un darbu vēsturi. Kļūdas lampiņa kreisajā pusē mirgo vai ieslēdzas, ja rodas kļūda. Datu gaismiņa labajā pusē mirgo, ja printeris apstrādā datus. Tā ieslēdzas, ja rindā ir ievietoti darbi.
⑨	0 - 9 *, #	Ievada skaitļus, rakstzīmes un simbolus.
⑩	c	Notīra tādus skaitļu iestatījumus kā kopiju skaits.
⑪		Sāk drukāšanu, kopēšanu, skenēšanu un faksa lietošanu melnbaltā režīmā.
⑫		Sāk drukāšanu, kopēšanu, skenēšanu un faksa lietošanu krāsu režīmā.

LCD ekrānā redzamās ikonas

Tālāk norādītās ikonas ir redzamas LCD ekrānā atkarībā no printeru statusa. Nospiediet uz tīkla ikonas, lai pārbaudītu pašreizējos tīkla iestatījumus un iestatītu Wi-Fi.

Pamatinformācija par printeri

	Nospiediet uz šīs ikonas, lai skatītu lietošanas instrukcijas, piemēram, par papīra ieviešanu un oriģinālu novietošanu.
	Ieslēdzas, ja uz ADP tiek novietoti oriģināli.
	Ieslēdzas, ja tintes kasetnes ir gandrīz tukšas vai apkopes kaste ir gandrīz pilna. Nospiediet uz pogas i un pēc tam atlasiet Printer Information , lai skatītu statusu.
	Ieslēdzas, ja tintes kasetnes ir izlietotas vai apkopes kaste ir pilna. Nospiediet uz pogas i un pēc tam atlasiet Printer Information , lai skatītu statusu.
	Ieslēdzas, ja produkta atmiņā tiek glabāti saņemtie dokumenti, kas vēl nav izlasīti, izdrukāti vai saglabāti.
	Ieslēdzas, kamēr printeris saņem vai sūta faksu.
	Norāda faksa atmiņas lietojumu.
	Norāda, ka faksa atmiņa ir pilna.
	Norāda neapstrādāto un nelasīto saņemto faksa ziņojumu skaitu. Šī ikona tiek rādīta uz faksa režīma ikonas. Kad faksu skaits pārsniedz 10, ikona tiek nomainīta uz 10+ . Papildinformāciju skatiet sadaļā, kurā aprakstīts rādījums, kad ir neapstrādāts saņemtais fakss.
	Ieslēdzas, kamēr printeris ir savienots ar vadu (Ethernet) tīklu.
	Ieslēdzas, kamēr printeris ir savienots ar bezvadu (Wi-Fi) tīklu. Joslu skaits norāda savienojuma signāla stiprumu. Jo vairāk joslu redzams, jo stiprāks savienojums.
	Norāda problēmu ar printeru bezvadu (Wi-Fi) tīkla savienojumu vai norāda, ka printeris meklē bezvadu (Wi-Fi) tīkla savienojumu.
	Norāda, ka printeris ir izveidojis savienojumu ar bezvadu (Wi-Fi) tīklu ekspromta režīmā.
	Norāda, ka printeris ir izveidojis savienojumu ar bezvadu (Wi-Fi) tīklu Wi-Fi Direct režīmā.
	Norāda, ka printeris ir izveidojis savienojumu ar bezvadu (Wi-Fi) tīklu Simple AP režīmā.
	Norāda, ka lietotāja ierobežojuma funkcija ir iespējota. Nospiediet uz šīs ikonas, lai pieteiktos printeri. Jāievada lietotājvārds un parole. Sazinieties ar printeru administratoru, lai iegūtu pieteikšanās informāciju.
	Norāda, ka ir pieteicies lietotājs ar piekļuves atļauju.

Saistītā informācija

- ➔ "Rodas pilnas atmiņas klūda" 189. lpp.
- ➔ "Paziņojums par neapstrādātiem saņemtiem faksiem" 118. lpp.

Ikonas, kas redzamas LCD ekrāna programmatūras tastatūrā

Reģistrējot kontaktpersonu, veicot tīkla iestatījumus un citas darbības, varat ievadīt rakstzīmes un simbolus, izmantojot programmatūras tastatūras ekrānu. Tālāk norādītās ikonas ir redzamas programmatūras tastatūras ekrānā.

Piezīme:

Pieejamās ikonas var atšķirties atkarībā no iestatījuma vienuma.

	Pārslēdz no lielajiem burtiem uz mazajiem burtiem un otrādi.
	Pārslēdz rakstzīmju veidu. 123#: ievada skaitļus un simbolus.
	ABC: ievada burtus. ĀĀĀ: ievada tādas īpašās rakstzīmes kā umlauti un akcenta zīmes.
	Maina tastatūras izkārtojumu.
	Ievada atstarpi.
	Dzēš rakstzīmi, kas atrodas pa kreisi.
	Ievada rakstzīmi.
	Numura sastādīšanas laikā ievada pauzi (tieka paužēts trīs sekundes). Kā pauzes zīme tiek ievadīta definē (-).

Izvēlnes opcijas**Režīms Copy****Piezīme:**

- Pieejamās izvēlnes atšķiras atkarībā no atlasītā izkārtojuma.
- Nospiediet uz **Settings**, lai tiktu parādītas paslēptās iestatījumu izvēlnes.

Izvēlne	Iestatījumi un skaidrojumi
Kopiju skaits	Ievadiet kopiju skaitu.

Pamatinformācija par printeri

Izvēlne	Iestatījumi un skaidrojumi	
Layout	With Border	Kopē ar apmali gar malām.
	2-up	Kopē oriģinālus ar vairākām lapām uz vienas loksnes.
	4-up	<p>Novietojot oriģinālus uz ADP, ievietojet tos padevējā no augšpuses vai kreisās malas.</p> <p>Vertikālus oriģinālus ievietojet, kā norādīts zemāk, un atlasiet vienumu Portrait sadaļā Document Orientation.</p>  <p>Horizontālus oriģinālus ievietojet, kā norādīts zemāk, un atlasiet vienumu Landscape sadaļā Document Orientation.</p> 
	ID Card	Skenē ID kartes abas puses un kopē tās uz A4 formāta papīra vienas puses.
Document Size	Atlasiet oriģināla izmēru.	
Zoom	<p>Palielina vai samazina oriģinālu.</p> <p>Atlasiet Auto Fit Page, lai ietilpinātu atlasītā papīra avota izmērā.</p>	
Paper Source	<p>Atlasiet izmantojamo papīra avotu.</p> <p>Auto: automātiski padod papīru, izmantojot sadaļas Paper Setup iestatījumus, kas tika iestatīti papīra ievietošanas laikā.</p> <p>Front Paper Feed Slot: atlasiet priekšējā papīra padeves atvere ievietotā papīra izmēru un papīra veidu.</p>	
2-Sided	<p>Atlasiet divpusējo izkārtojumu.</p> <p>Atlasiet izkārtojumu, nospiediet uz Advanced un pēc tam atlasiet oriģināla iesējuma pozīciju un papīru.</p>	
Document Orientation	Atlasiet oriģināla orientāciju.	
Quality	<p>Atlasiet oriģināla veidu.</p> <p>Text: nodrošina ātrāku drukāšanu, taču izdrukas var būt blāvas.</p> <p>Photo: nodrošina augstākas kvalitātes drukāšanu, taču drukas ātrums var būt lēnāks.</p>	
Density	Iestatiet kopiju blīvumu.	
Layout Order	Atlasiet kopijas izkārtojumu vairākām lapām, ja opcija 2-up vai 4-up ir atlasīta kā vienuma Layout iestatījums.	
Remove Shadow	Noņem ēnojumu, kas ir redzams kopiju centrā, kopējot bukletu, vai kas ir redzams apkārt kopijām, kopējot biezu papīru.	
Remove Punch Holes	Noņem iesējuma caurumus kopējot.	
Collate Copy	Drukā pēc lappusēm saliktu vairāku oriģinālu vairākas kopijas un kārto tās komplektos.	

Pamatinformācija par printeri

Izvēlne	Iestatījumi un skaidrojumi
Dry Time	Atlasiet nožūšanas laiku.
Advanced Settings	Pielāgojet tādus attēla iestatījumus kā kontrasts un piesātinājums.

Režīms Scan

Email

Izvēlne	Iestatījumi un skaidrojumi	
Contacts	Kontaktpersonu sarakstā atlasiet e-pasta adreses, lai sūtītu skenēto attēlu.	
Menu	Email Settings	Subject: ievadiet e-pasta tēmu. Filename Prefix: ievadiet nosūtāmā faila nosaukuma prefiks.
	Basic Settings	Skatiet izvēlni sarakstu sadaļā Settings .
	Scan Report	Drukā vēsturi, kurā norādīts, kad un uz kurām e-pasta adresēm skenētie faili tika sūtīti.

Network Folder/FTP

Izvēlne	Iestatījumi un skaidrojumi	
Contacts	Kontaktpersonu sarakstā atlasiet mapi, kurā saglabāt skenēto attēlu. Nav jāiestata atrašanās vietas iestatījumi, ja mapi atlasījāt no kontaktpersonu saraksta.	
Location	Communication Mode	Atlasiet sakaru režīmu.
	Location	Ievadiet mapes ceļu, kur saglabāt skenēto attēlu.
	User Name	Ievadiet lietotājvārdu norādītajai mapei.
	Password	Ievadiet paroli norādītajai mapei.
	Connection Mode	Atlasiet savienojuma režīmu.
	Port Number	Ievadiet porta numuru.
Format	Atlasiet formātu, kādā saglabāt skenēto attēlu. Atlasot TIFF (Single Page) , pieejama ir tikai vienkrāsaina skenēšana.	
Menu	File Settings	Ievadiet faila nosaukuma prefiks vienāmā Filename Prefix .
	Basic Settings	Skatiet izvēlni sarakstu sadaļā Settings .
	Scan Report	Drukā vēsturi, kurā norādīts, kad un uz kuru mapi skenētie faili tika sūtīti.

Memory Device

Izvēlne	Iestatījumi un skaidrojumi
Format	Atlasiet formātu, kādā saglabāt skenēto attēlu. Atlasot TIFF (Multi Page) , pieejama ir tikai vienkrāsaina skenēšana.

Pamatinformācija par printeri

Izvēlne	Iestatījumi un skaidrojumi
Settings	Skatiet izvēlnu sarakstu sadaļā Settings .

Cloud

Izvēlne	Iestatījumi un skaidrojumi
Format	Atlasiet formātu, kādā saglabāt skenēto attēlu.
Settings	Skatiet izvēlnu sarakstu sadaļā Settings .

Document Capture Pro

Šajā izvēlnē nav iestatījumu vienumu.

Computer (WSD)

Šajā izvēlnē nav iestatījumu vienumu.

Settings**Piezīme:**

Pieejamās izvēlnes atšķiras atkarībā no mērķa veida, piemēram, e-pasta vai mapes, un formāta, kādā skenētie attēli tiek saglabāti.

Izvēlne	Iestatījumi un skaidrojumi
Format	Atlasiet formātu, kādā saglabāt skenēto attēlu. Kad lietojat funkciju skenētā attēla nosūtīšanai pa e-pastu un TIFF (Single Page) vai TIFF (Multi Page) ir atlasīts kā formāta iestatījums, ir pieejama tikai vienkāršaina skenēšana.
Resolution	Atlasiet skenēšanas izšķirtspēju.
Scan Area	Atlasiet skenēšanas apgabalu. Auto Cropping: skenējot apgriež balto malu ap tekstu vai attēlu. Max Area: skenē maksimālo skenera stikls vai ADF skenēšanas laukumu.
2-Sided	Skenē oriģināla abas puses. Veicot divpusējo skenēšanu, atlasiet Binding Direction un pēc tam atlasiet oriģināla iesējuma pozīciju.
Document Type	Atlasiet oriģināla veidu.
Density	Atlasiet skenētā attēla kontrastu.
Document Orientation	Atlasiet oriģināla orientāciju.
Compression Ratio	Atlasiet, kādā apmērā saspiest skenēto attēlu.
PDF Settings	Ja PDF ir atlasīts kā saglabāšanas formāta iestatījums, izmantojiet šos iestatījumus, lai aizsargātu PDF failus. Document Open Password: izveido PDF failu, kura atvēršanai nepieciešama parole. Permissions Password: izveido PDF failu, kura izdrukāšanai vai rediģēšanai vajadzīga parole.

Pamatinformācija par printeri

Izvēlne	Iestatījumi un skaidrojumi
Attached File Max Size	Atlasiet maksimālo faila izmēru, ko var pievienot e-pasta ziņojumam.
Remove Shadow	Noņem īnas, kas parādās ap skenēto attēlu, kad tiek skenēts biezs papīrs.

Saistītā informācija

- ➔ "Skenēšana, izmantojot Document Capture Pro" 89. lpp.
- ➔ "Document Capture Pro" 150. lpp.

Režīms Fax

Sākuma ekrānā atlasiet **Fax > Menu**. Atsevišķām iestatījumu izvēlnēm var piekļūt tieši no ekrāna **Fax**.

Izvēlne	Iestatījumi un skaidrojumi
Fax Send Settings	Resolution Atlasiet izejošā faksa izšķirtspēju. Oriģināliem, kas ietver gan tekstu, gan fotoattēlus, atlasiet opciju Photo .
	Density Iestatiet izejošā faksa blīvumu.
	Document Size (Glass) Atlasiet uz skenera stikls novietotā oriģināla izmēru un orientāciju.
	ADF 2-Sided Sūtot vienkrāsinu faksu, skenētas tiek ADP ierīcē ievietotā oriģināla abas puses.
	Direct Send Detalizētu informāciju skatiet lapās, kurās šīs funkcijas ir aprakstītas.
	Priority Send
	Continuous Scan from ADF
Transmission Report	Automātiski drukā pārraides atskaiti pēc faksa nosūtīšanas. Atlasiet opciju Print on Error , lai atskaiti drukātu tikai tad, ja rodas klūda.
Send Fax Later	Detalizētu informāciju skatiet lapās, kurās šīs funkcijas ir aprakstītas.
Polling Receive	
Polling Send	
Store Fax Data	

Pamatinformācija par printeri

Izvēlne	Iestatījumi un skaidrojumi	
Fax Report	Fax Settings List	Drukā pašreizējos faksa iestatījumus.
	Fax Log	Automātiski drukā pārraides atskaiti pēc faksa nosūtīšanas. Varat iestatīt, lai šī atskaite tiktu drukāta automātiski, izmantojot tālāk norādīto izvēlni. Setup > System Administration > Fax Settings > Output Settings > Fax Log Auto Print
	Last Transmission	Drukā atskaiti iepriekšējam faksam, kas tika nosūtīts vai saņemts, veicot aptauju.
	Stored Fax Documents	Drukā printerā atmīnā saglabāto faksa dokumentu sarakstu, piemēram, nepabeigtos darbus.
	Protocol Trace	Drukā detalizētu atskaiti iepriekšējam faksam, kas tika nosūtīts vai saņemts.

Saistītā informācija

- "Vienkrāsaina dokumenta daudzu lapu sūtišana (Direct Send)" 107. lpp.
- "Privileģēta faksa sūtišana (Priority Send)" 108. lpp.
- "Dažāda izmēra dokumentu sūtišana, izmantojot ADP (Continuous Scan from ADF)" 108. lpp.
- "Faksu nosūtīšana noteiktā laikā (Send Fax Later)" 106. lpp.
- "Faksu saņemšana, veicot aptauju (Polling Receive)" 111. lpp.
- "Faksu sūtišana pēc pieprasījuma (Polling Send)" 107. lpp.
- "Faksa saglabāšana, nenorādot adresātu (Store Fax Data)" 106. lpp.

Memory Device**Piezīme:**

Atmiņas ierīce ir ārējo USB ierīču, piemēram, USB zibatmiņas disku, vispārējs nosaukums.

Faila formāts

Izvēlne	Iestatījumi un skaidrojumi
JPEG	Atlasiet drukājamā faila formātu.
TIFF	
PDF	

Settings**Piezīme:**

Pieejamās izvēlnes atšķiras atkarībā no atlasitā faila formāta.

Izvēlne	Iestatījumi un skaidrojumi
Izdruku skaits	Ievadiet izdruku skaitu.

Pamatinformācija par printeri

Izvēlne	Iestatījumi un skaidrojumi	
Settings	Paper Source	Atlasiet izmantojamo papīra avotu. Atlasiet ievietotā papīra izmēru un veidu, atlasot Front Paper Feed Slot .
	Quality	Izvēlieties drukas kvalitāti. Ja atlasāt Best , drukas ātrums var būt lēnāks.
	Date	Atlasiet datuma formātu, kas tiks lietots uz izdrukām.
	Fit Frame	Apgrīž attēla augšējo un apakšējo malu, lai tas ietilptu atlasītajā papīra izmērā. Izslēdzot šo opciju, attēla kreisajā un labajā pusē ir redzamas apmales.
	Bidirectional	Atlasiet, kurā pusē nodrošināt tintes padevi, kad drukas galviņa pārvietojas. Ieslēdziet šo opciju normāla lietojuma režīmā. Iespējots: Nodrošina drukāšanu, ja drukas galviņa pārvietojas abos virzienos. Atspējots: Nodrošina drukāšanu tikai tad, ja drukas galviņa pārvietojas vienā virzienā. Drukas kvalitāte uzlabojas, taču drukāšanas ātrums ir mazs.
	2-Sided	Atlasiet divpusējo izkārtojumu. Iespējojiet divpusēju druku un pēc tam atlasiet iesējuma pozīciju un žūšanas laiku.
	Print Order	Last Page on Top: Drukā, sākot no faila pirmās lapas. First Page on Top: Drukā, sākot no faila pēdējās lapas.
Image Adjustments	Fix Photo	Atlasiet attēla korekcijas metodi. On: Automātiski uzlabo attēlu, izmantojot Epson unikālo attēla analīzes un attēla apstrādes tehnoloģiju. P.I.M.: Pielāgo attēlu, izmantojot kameras PRINT Image Matching vai Exif Print informāciju.
	Fix Red-Eye	Koriģē sarkano acu efektu fotoattēlos. Korekcijas tiek piemērotas tikai izdrukās, nevis oriģinālajā failā. Atkarībā no fotoattēla veida, iespējams, tiks koriģētas arī citas attēla daļas, nevis tikai acis.
Options	Select Images	Izmantojot opciju Select All Images , tiek atlasīti visi atmiņas ierīcē ietvertie attēli.
	Select Group	Atlasiet šo izvēlni, lai atlasītu citu grupu.

Režīms Setup

Izvēlne	Iestatījumi un skaidrojumi
Ink Levels	Rāda tintes kasetu un apkopes kastes aptuvenos līmeņus. Ja ir redzama ikona "!", tintes kasetne ir gandrīz tukša vai arī apkopes kaste ir gandrīz pilna.

Pamatinformācija par printeri

Izvēlne	Iestatījumi un skaidrojumi	
Maintenance	Print Head Nozzle Check	Drukā rakstu, lai pārbaudītu, vai drukas galviņas sprauslas nav aizsērējušas.
	Print Head Cleaning	Tīra drukas galviņas aizsērējušās sprauslas.
	Print Head Alignment	Pielāgo drukas galviņu, lai uzlabotu drukas kvalitāti. Palaidiet Ruled Line Alignment , ja teksts un līnijas nav līdzinātas. Palaidiet Vertical Alignment , ja izdrukas izskatās neskaidras. Darbiniet opciju Horizontal Alignment , ja izdrukas ietver horizontālas joslas regulāros intervālos.
	Improve Horizontal Streaks	Lietojiet šo funkciju, ja jūsu izdrukas satur horizontālas joslas pēc tam, kad izmēģinājāt Print Head Cleaning un Horizontal Alignment . Šī funkcija nodrošina precīzāku pielāgošanu nekā Horizontal Alignment .
	Thick Paper	Samazina tintes traipu rašanos drukāšanas laikā. Iespējojiet šo funkciju tikai tad, ja uz izdrukām ir redzami tintes traipi, jo šādi var tikt samazināts drukas ātrums.
	Paper Guide Cleaning	Izmantojiet šo funkciju, lai ievadītu papīru tīrišanai, ja uz iekšējiem rulliem ir tintes traipi.
	Remove Paper	Izmantojiet šo funkciju, ja printerī joprojām ir daži saplēsta papīra gabaliņi pat pēc iestrēgušā papīra izņemšanas.
	Maintenance Roller Information	Rāda apkopes rulli statusu papīra kasetē sadaļā Maintenance Roller Status . Pēc apkopes rulli nomainīgas atslēgt opciju Reset Maintenance Roller Counter , lai atiestatītu tās papīra kasetē skaitītāju, kurā tika nomainīti apkopes rulli.
Paper Setup	Atlasiet papīra avotā ievietotā papīra izmēru un papīra veidu.	
Print Status Sheet	Configuration Status Sheet	Drukā informācijas loksni, kurā redzams pašreizējais printerā statuss un iestatījumi.
	Supply Status Sheet	Drukā informācijas loksni, kurā redzams patēriņa preču statuss.
	Usage History Sheet	Drukā informācijas loksni, kurā redzama printerā lietojuma vēsture.
	PS3 Font List	Drukā sarakstu ar fontiem, kas ir pieejami PostScript printerim.
	PCL Font List	Drukā sarakstu ar fontiem, kas ir pieejami PCL printerim.

Pamatinformācija par printeri

Izvēlne	Iestatījumi un skaidrojumi	
Network Status	Wired LAN/Wi-Fi Status	Rāda pašreizējos tīkla iestatījumus.
	Wi-Fi Direct Status	Rāda pašreizējos Wi-Fi Direct iestatījumus.
	Email Server Status	Rāda pašreizējos e-pasta servera iestatījumus.
	Epson Connect Status	Norāda, vai printeris ir reģistrēts un savienots ar pakalpojumu Epson Connect vai Google mākoņdruka.
	Google Cloud Print Status	Lai iegūtu detalizētu informāciju, skatiet Epson Connect portāla vietni. https://www.epsonconnect.com/ http://www.epsonconnect.eu (tikai Eiropā)
	Document Capture Pro Status	Rāda pašreizējos Document Capture Pro Settings iestatījumus.
	Print Status Sheet	Rāda vai drukā pašreizējos tīkla iestatījumus.
Admin Settings	Izmantojot šīs izvēlnes, administrators var reģistrēt administratora paroli, lai nodrošinātu, ka citi lietotāji nevar mainīt printeru iestatījumus.	
	Admin Password	Iestatiet, mainiet vai atiestatiet administratora paroli. Ja aizmirstat paroli, sazinieties ar Epson atbalsta dienestu.
	Lock Setting	Administratora parole ir jāievada, ievadot sadāļas System Administration iestatījumus un mainot Eco Mode , Presets un kontaktpersonu iestatījumus.
System Administration	Detalizētu informāciju skatiet lapās, kurās šīs funkcijas ir aprakstītas.	

Saistītā informācija

➔ "System Administration" 31. lpp.

System Administration

Sākuma ekrānā atlasiet **Setup** un pēc tam atlasiet **System Administration**.

Izvēlne	Iestatījumi un skaidrojumi
Printer Settings	Skatiet izvēlētu sarakstu sadaļā Printer Settings .

Pamatinformācija par printeri

Izvēlne	Iestatījumi un skaidrojumi		
Common Settings	LCD Brightness	Pielāgojiet LCD ekrāna spilgtumu.	
	Sound	Pielāgojiet skaļumu un atlaist audio veidu.	
	Sleep Timer	Izvēlieties laika periodu, pēc kura printeris pāriet miega režīmā (enerģijas taupīšanas režīms), ja netiek veikta neviens darbības. LCD ekrāns kļūst melns, kad ir pagājis iestatītais laika periods.	
	Power Off Timer	Laika periodu var pielāgot, pirms tiek piemērota barošanas pārvaldība. Jebkāds laika perioda palielinājums ietekmēs produkta energoefektivitāti. Lūdzu, izvērtējiet uz apkārtējo vidi radīto ietekmi, pirms veicat jebkādas izmaiņas.	
	Date/Time Settings	Date/Time Ievadiet pašreizējo datumu un laiku.	
		Daylight Saving Time Atlaist vasaras laika iestatījumu, kas attiecināms jūsu atrašanās vietas apgabalā.	
		Time Difference Ievadiet laika atšķirību starp jūsu vietējo laiku un UTC (koordinētais pasaules laiks) laika joslu.	
	Country/Region	Atlaist valsti vai reģionu.	
	Language	Izvēlieties attēlojuma valodu.	
	Operation Time Out	Ja šī funkcija ir iespējota, LCD ekrāns atgriežas sākuma ekrānā, ja aptuveni trīs minūšu laikā nav veikta neviens darbības. Šī funkcija tiek automātiski iespējota, ja ir iespējota lietotāja ierobežojuma funkcija.	
Network Settings	Network Status	Rāda vai drukā tīkla iestatījumus un savienojuma statusu.	
	Wi-Fi Setup	Wi-Fi Setup Wizard	Skatiet <i>Tīkla vednis</i> , lai iegūtu detalizētu informāciju.
		Push Button Setup (WPS)	
		PIN Code Setup (WPS)	
		Wi-Fi Auto Connect	
		Disable Wi-Fi	iespējams, varēsiet novērst ar tīklu saistītas problēmas, atspējojot Wi-Fi iestatījumus vai vēlreiz konfigurējot Wi-Fi iestatījumus. Skatiet <i>Tīkla vednis</i> , lai iegūtu detalizētu informāciju.
		Wi-Fi Direct Setup	Skatiet <i>Tīkla vednis</i> , lai iegūtu detalizētu informāciju.
	Connection Check	Pārbauda tīkla savienojuma statusu un drukā tīkla savienojuma pārbaudes atskaiti. Ja ir jebkādas problēmas saistībā ar savienojumu, skatiet pārbaudes atskaiti, lai novērstu problēmu.	
	Advanced Setup	Skatiet <i>Tīkla vednis</i> , lai iegūtu detalizētu informāciju.	
Epson Connect Services	Varat aizturēt un atsākt pakalpojumu Epson Connect vai Google mākoņdruka, vai atcelt šo pakalpojumu lietošanu (tieki atjaunoti noklusējuma iestatījumi).		
Google Cloud Print Services	Lai iegūtu detalizētu informāciju, skatiet Epson Connect portāla vietni. https://www.epsonconnect.com/ http://www.epsonconnect.eu (tikai Eiropā)		

Pamatinformācija par printeri

Izvēlne	Iestatījumi un skaidrojumi		
Document Capture Pro Settings	Atlasiet darbības režīmu, kuru vēlaties lietot oriģinālu skenēšanai lietotnē Document Capture Pro.		
Copy Settings	Sadaļā User Default Settings veiktie iestatījumi tiek rādīti kā noklusējuma iestatījumi katrā režīmā. Lai uzzinātu vairāk par katra iestatījuma vienumiem, skatiet katra režīma izvēļņu sarakstu.		
Scan Settings			
Fax Settings	Skatiet izvēļņu sarakstu sadaļā Fax Settings .		
Universal Print Settings	Šie drukas iestatījumi tiek lietoti, drukājot no ārējas ierīces, neizmantojot printeru draiveri, vai drukājot no PostScript printeru draivera vai PCL printeru draivera.		
	Top Offset	Pielāgojiet papīra augšējo vai kreisās puses apmali.	
	Left Offset		
	Top Offset in Back	Pielāgojiet lapas aizmugures augšējo vai kreisās puses apmali, veicot divpusējo drukāšanu.	
	Left Offset in Back		
	Check Paper Width	Pārbauda papīra platumu, pirms printeris sāk drukāšanu. Šādi tiek novērsta drukāšana ārpus papīra malām, ja papīra izmēra iestatījums nav pareizs. Taču drukāšana var būt nedaudz ilgāka.	
	Dry Time	Atlasiet nožūšanas laiku, veicot divpusējo drukāšanu.	
	Skip Blank Page	Automātiski tiek izlaistas tukšās lapas drukas datos.	
	PDL Print Configuration	Skatiet izvēļņu sarakstu sadaļā PDL Print Configuration .	
Security Settings	Access Control	Printeru lietošanai ir jāievada administratora parole. Atlasiet, vai tiks atļauti darbi, kuriem nav nepieciešamās autentifikācijas informācijas.	
	Delete All Confidential Jobs	Dzēš visus saglabātos konfidenciālos darbus.	
Eco Mode	Ir pieejami tālāk minētie ekorežīma iestatījumi. Ja šie iestatījumi ir atspējoti, tiek lietoti sadaļā Common Settings veiktie iestatījumi.		
	Configure	Sleep Timer	Izvēlieties laika periodu, pēc kura printeris pāriet miega režīmā (enerģijas taupīšanas režīms), ja netiek veikta neviens darbība. LCD ekrāns kļūst melns, kad ir pagājis iestatītais laika periods.
		LCD Brightness	Pielāgojiet LCD ekrāna spilgtumu.
		2-Sided (Copy)	Iestata divpusējo kopēšanu kā noklusējuma iestatījumu.
		2-Sided (Memory Device)	Iestata divpusējo drukāšanu kā noklusējuma iestatījumu.
Clear Internal Memory Data	Dzēš PostScript printeru draivera un PCL printeru draivera drukas iestatījumus. Atlasiet opciju Clear All , lai dzēstu visus datus PostScript printeru draiverim un PCL printeru draiverim, kas ir saglabāti printerā atmīņā.		

Pamatinformācija par printeri

Izvēlne	Iestatījumi un skaidrojumi
Restore Default Settings	Atiestata izvēlētos iestatījumus uz noklusējuma iestatījumiem.

Saistītā informācija

- ➔ "Režīms Copy" 23. lpp.
- ➔ "Režīms Scan" 25. lpp.
- ➔ "Printer Settings" 34. lpp.
- ➔ "Fax Settings" 35. lpp.
- ➔ "E-pasta servera lietošana" 218. lpp.
- ➔ "PDL Print Configuration" 38. lpp.

Printer Settings

Sākuma ekrānā atlasiet **Setup > System Administration > Printer Settings**.

Izvēlne	Iestatījumi un skaidrojumi
Paper Source Settings	Rear Paper Feed Priority Nodrošina papīra padevi no aizmugur. papīra padeve, pamatojoties uz prioritāti.
	A4/Letter Auto Switching Nodrošina papīra padevi no papīra avota, kas iestatīts kā A4 formāts, ja nav papīra avota, kas iestatīts kā Letter, vai nodrošina padevi no papīra avota, kas iestatīts kā Letter formāts, ja nav papīra avota, kas iestatīts kā A4.
	Auto Select Settings Norādīt, no kura papīra avota nodrošināt padevi, izmantojot tādas funkcijas kā kopēšana un faksa lietošana. Ja ir pieejami vairāki papīra avoti, papīra padeve tiek nodrošināta no papīra avota ar papīra iestatījumiem, kas atbilst kopēšanas vai drukas darbam.
	Error Notice Rāda kļūdas ziņojumu, ja papīra izmēra vai veida iestatījumi, kas norādīti sadaļā Paper Setup , un drukas iestatījumi neatbilst.
USB I/F Timeout Setting	Norādīt laika posmu sekundēs, kam ir jāpaitet, pirms tiek pabeigti USB sakari ar datoru pēc tam, kad printeris ir saņēmis drukas darbu no PostScript printerā draivera vai PCL printerā draivera. Ja darba beigas nav skaidri definētas no PostScript printerā draivera vai PCL printerā draivera, var tikt izveidoti pastāvīgi USB sakari. Ja tā notiek, printeris pārtrauc sakarus pēc norādītā pagājušā laika posma. Ievadiet 0 (nulle), ja nevēlaties beigt sakarus.
Printing Language	Atlasiet USB interfeisa vai tīkla interfeisa drukas valodu.
Auto Error Solver	Atlasiet veicamo darbību, ja rodas divpusējās drukas kļūda vai pilnas atmiņas kļūda. <input type="checkbox"/> Divpusējas drukas kļūda Iespējots: ja divpusējās drukas darbs tiek nosūtīts, kad nav pieejams papīrs, kas atbalsta divpusējo drukāšanu, printerī tiek parādīts kļūdas ziņojums un pēc tam automātišķi tiek drukāts tikai uz vienas papīra puses. Atspējots: printerī tiek parādīts kļūdas ziņojums un drukāšana tiek atcelta. <input type="checkbox"/> Pilnas atmiņas kļūda Iespējots: ja drukāšanas laikā printerā atmiņa kļūst pilna, printerī tiek parādīts kļūdas ziņojums un pēc tam tiek drukāta tikai tā datu daļa, ko printeris varēja apstrādāt. Atspējots: printerī tiek parādīts kļūdas ziņojums un drukāšana tiek atcelta.

Pamatinformācija par printeri

Izvēlne	Iestatījumi un skaidrojumi	
Memory Device Interface	Memory Device	Atlasiet, vai printeris var/nevar piekļūt ievietotajai atmiņas ierīcei. Atspēojiet šo funkciju, lai dati netiktu saglabāti atmiņas ierīcē. Tas novērš neatļautu konfidenciālu dokumentu nelegālu izņemšanu.
	File Sharing	Atlasiet, vai atmiņas ierīcei piešķirt rakstīšanas piekļuvi no datora, kam izveidots USB savienojums, vai no tīklā savienota datora.
PC Connection via USB	Atlasiet, vai printeris atļauj/neatļauj piekļuvi no datora, kas pievienots ar USB. Atspēojiet šo funkciju, lai ierobežotu drukas un skenēšanas darbus, kas nav sūtīti tīkla savienojumā.	
Paper Feed Assist Mode	Novērš vairāku papīra lokšņu vienlaicīgu padevi caur papīra kasete 1, bet drukāšanas ātrums ir lēnāks.	

Fax Settings

Sākuma ekrānā atlasiet **Setup > System Administration > Fax Settings**.

Izvēlne	Iestatījumi un skaidrojumi	
User Default Settings	Šajā izvēlnē veiktie iestatījumi klūst par noklusējuma iestatījumiem faksu sūtīšanai. Detalizētu informāciju par iestatījumu vienumiem skatiet režīma Fax izvēlēju sarakstā.	
Send Settings	Batch Send	Detalizētu informāciju skatiet lapās, kurās šīs funkcijas ir aprakstītas.
	Save Failure Data	Printerā atmiņā saglabā dokumentus, ko neizdevās nosūtīt. Dokumentus varat atkārtoti nosūtīt no Status Menu .
Receive Settings	Receive Mode	Atlasiet saņemšanas režīmu.
	DRD	Ja abonējat atšķiramu zvanu pakalpojumu no sava telefona sakaru operatora, atlasiet ienākošajiem faksiem lietojamo zvana toni (vai atlasiet opciju On).
	Rings to Answer	Atlasiet zvanu skaitu, kam jānotiek, pirms printeris automātiski saņem faksu. Atlasiet "0" (nulle), ja vēlaties faksus saņemt bez zvanišanas.
	Remote Receive	Atbildot uz ienākoša faksa zvanu pa tālruni, kas savienots ar printeri, varat sākt faksa saņemšanu, ar tālruni ievadot kodu.

Pamatinformācija par printeri

Izvēlne	Iestatījumi un skaidrojumi	
Output Settings	Fax Output	Varat iestatīt, lai saņemtie dokumenti tiktu saglabāti iesūtnē, atmiņas ierīcē vai datorā vai tiktu pārsūtīti.
	Auto Reduction	Samazina lielus saņemtos dokumentus, lai tie ietilptu papīra avotā ievietotā papīra formātā. Atkarībā no saņemtajiem datiem samazināšana nav vienmēr iespējama. Ja šī opcija ir izslēgta, lieli dokumenti tiek drukāti to oriģinālajā formātā uz vairākām loksnēm vai arī var tikt izvadīta tukša otrā lapa.
	Auto Rotation	Automātiski pagriež, lai drukātu uz A5 izmēra papīra, kad saņemts horizontāli orientēts A5 izmēra dokuments, un papīra avota izmērs iestatīts uz A5. Kad šī iespēja ir atspējota, drukā uz A4 papīra.
	Collation Stack	Drukā saņemtos dokumentus, sākot no pēdējās lapas (drukā dilstošā secībā), lai drukātie dokumenti tiktu sakārtoti pareizajā lappušu secībā. Ja printerī ir atlicis maz brīvas atmiņas, iespējams, šī funkcija nebūs pieejama.
	Print Suspend Time	Ieslēdziet šo funkciju un ievadiet vienmuvis Time to Stop un Time to Restart , lai apturētu norādītajā laika periodā saņemto dokumentu drukāšanu un saglabātu tos atmiņā. Ja printerī ir atlicis maz brīvas atmiņas, iespējams, šī funkcija nebūs pieejama. Šajā laika posmā saņemtos dokumentus varat skatīt un drukāt, apmeklējot Status Menu . Šo funkciju var izmantot, lai novērstu trokšņus nakts laikā vai novērstu piekļuvi konfidenciāliem dokumentiem, kamēr esat prom.
	Forwarding Report	Drukā atskaiti pēc saņemta dokumenta pārsūtīšanas.
	Attach Image to Report	Drukā Transmission Report ar nosūtītā dokumenta pirmās lappuses attēlu. On(Large Image): drukā lappuses augšdaļu, nesamazinot to. On(Small Image): drukā visu lappusi, samazinot to, lai tā ietilptu atskaitē.
	Fax Log Auto Print	Automātiski drukā faksu žurnālu. On(Every 30): drukā žurnālu ik pēc 30 pabeigtiem faksa darbiem. On(Time): drukā žurnālu norādītajā laikā. Tomēr, ja faksa darbu skaits pārsniedz 30, žurnāls tiek drukāts ātrāk par norādīto laiku.
	Report Format	Atlasiet faksa atskaišu formātu, kas nav Protocol Trace . Atlasiet opciju Detail , lai drukātu ar kļūdu kodiem.

Pamatinformācija par printeri

Izvēlne	Iestatījumi un skaidrojumi	
Basic Settings	Fax Speed	Atlasiet faksa pārraides ātrumu. Ieteicams atlasit opciju Slow(9,600bps) , ja bieži rodas sakaru klūda, sūtot/sanemot faksu uz/no ārvalstīm vai izmantojot IP (VoIP) tāluņa pakalpojumu.
	ECM	Automātiski izlabo klūdas faksa pārraidē (klūdu labošanas režims), ko visbiežāk izraisa tāluņa līnijas troksnis. Ja šī funkcija ir atspējota, nevar sūtīt vai sanemt krāsainus dokumentus.
	Dial Tone Detection	Nosaka numura sastādīšanas toni pirms numura sastādīšanas uzsākšanas. Ja printeris ir savienots ar PBX (privātā attzara centrāle) vai digitālo tāluņa līniju, iespējams, printeris neverēs uzsākt numura sastādīšanu. Šādā gadījumā mainiet vienuma Line Type iestatījumu uz PBX . Ja problēma netiek atrisināta, atspējojiet šo funkciju. Tomēr, atspējojot šo funkciju, iespējams, netiks ievadīts faksa numura pirms cipars un fakss tiks nosūtīts uz nepareizu numuru.
	Dial Mode	Atlasiet tās tāluņa sistēmas veidu, ar kuru ir savienots printeris. Ja vienums ir iestatīts uz Pulse , varat išlaicīgi pārslēgt numura sastādīšanas režīmu no impulta uz toni, nospiežot uz * ("T" ir ievadīts), kad ievadāt numurus faksa augšējā ekrānā. Atkarībā no reģiona šis iestatījums, iespējams, netiks parādīts.
	Line Type	Atlasiet tās līnijas veidu, ar kuru ir savienots printeris. Detalizētu informāciju skatiet lapā, kurā aprakstīti PBX iestatījumi.
	Header	Ievadiet savu sūtītāja vārdu un faksa numuru. Šī informācija ir norādīta kā galvene uz izejošajiem faksiem. Sava vārda norādīšanai varat ievadīt līdz pat 40 rakstzīmēm, un sava faksa numura norādīšanai — līdz pat 20 rakstzīmēm.
Security Settings	Direct Dialing Restrictions	Iespējojiet šo funkciju, lai neatļautu faksa numuru manuālu ievadišanu, tādējādi ļaujot operatoram atlasīt adresātus tikai no kontaktpersonu saraksta vai sūtīto faksu vēstures. Atlasiet opciju Enter Twice , lai operatoram būtu atkārtoti jāievada faksa numurs, ja numurs tiek ievadīts manuāli.
	Confirm Address List	Rāda adresāta apstiprinājuma ekrānu pirms pārraides uzsākšanas.
	Inbox Password Settings	Atlasiet, lai ar paroli aizsargātu iesūtni, tādējādi ierobežojot lietotāju iespēju skatīt saņemtos faksus. Atlasiet opciju Change , lai mainītu paroli, un atlasiet opciju Reset , lai atceltu aizsardzību ar paroli. Lai mainītu vai atiestatītu paroli, ir jāievada pašreizējā parole.
	Backup Data Auto Clear	Faksa dokumenti, kas tika dzēsti, izmantojot vadības paneli, netiek vairs rādīti LCD ekrānā, taču to dublējumkopijas tiek išlaicīgi uzglabātas atmiņā. Tālāk minētās funkcijas dzēš dublējumkopijas.
	Clear Backup Data	Backup Data Auto Clear: automātiski dzēš dublējumkopijas katru reizi, kad tiek dzēsts nosūtīts vai saņemts dokuments. Clear Backup Data: dzēš visas dublējumkopijas. Darbiniet šo funkciju, pirms nododat printeri lietošanā citai personai vai atbrīvojaties no tā.
Check Fax Connection	Pārbauda, vai printeris ir savienots ar tāluņa līniju un ir gatavs faksa pārraidei, un drukā pārbaudes rezultātus uz A4 formāta parastā papīra.	
Fax Setting Wizard	Atlasiet, lai veiktu faksa pamata iestatījumus, izpildot ekrānā sniegtās instrukcijas. Detalizētu informāciju skatiet lapā, kurā aprakstīti PBX iestatījumi.	

Pamatinformācija par printeri**Saistītā informācija**

- ➔ "Režims Fax" 27. lpp.
- ➔ "Saņemto faksu saglabāšana un pārsūtišana" 111. lpp.
- ➔ "Vienlaicīga vairāku faksu sūtišana vienam adresātam (Batch Send)" 108. lpp.
- ➔ "Faksa pamata iestatījumu veikšana" 101. lpp.

PDL Print Configuration

Sākuma ekrānā atlasiet **Setup > System Administration > Universal Print Settings > PDL Print Configuration**.

Izvēlne	Iestatījumi un skaidrojumi	
Common Settings	Paper Size	Atlasiet papīra izmēru.
	Paper Type	Atlasiet papīra veidu.
	Orientation	Atlasiet drukas virzienu.
	Quality	Izvēlieties drukas kvalitāti.
	Ink Save Mode	Ietaupa tinti, samazinot drukas blīvumu.
	Print Order	Last Page on Top: Drukā, sākot no faila pirmās lapas. First Page on Top: Drukā, sākot no faila pēdējās lapas.
	Number of Copies	Iestatiet kopiju skaitu.
	Binding Margin	Atlasiet iesējuma pozīciju.
	Auto Paper Ejection	Automātiski izvada papīru, ja drukāšana tiek apturēta drukas darba laikā.
	2-Sided Printing	Veic divpusējo drukāšanu.

Pamatinformācija par printeri

Izvēlne	Iestatījumi un skaidrojumi	
PCL Menu	Font Source	Resident: atlasiet, lai printerī izmantotu pirminstalētu fontu. Download: atlasiet, lai izmantotu lejupielādētu fontu.
	Font Number	Atlasiet noklusējuma fonta numuru noklusējuma fonta avotam. Pieejamais numurs atšķiras atkarībā no veiktajiem iestatījumiem.
	Pitch	Iestatiet noklusējuma fonta rakstzīmju iestatni, ja fonts ir mērogojams un ar fiksētu rakstzīmju iestatni. Varat veikt atlasi diapazonā no 0,44 līdz 99,99 cpi (rakstzīmes collā), ar 0,01 pieaugumiem. Atkarībā no fonta avota vai fonta numura iestatījumiem, iespējams, šis vienums nebūs redzams.
	Height	Iestatiet noklusējuma fonta augstumu, ja fonts ir mērogojams un proporcionāls. Varat veikt atlasi diapazonā no 4,00 līdz 999,75 punktiem, ar 0,25 pieaugumiem. Atkarībā no fonta avota vai fonta numura iestatījumiem, iespējams, šis vienums nebūs redzams.
	Symbol Set	Atlasiet noklusējuma simbolu kopu. Ja fonta avota un fonta numura iestatījumā atlasītais fonts nav pieejams jaunajā simbolu kopas iestatījumā, fonta avota un fonta numura iestatījumi automātiski tiek aizstāti ar noklusējuma vērtību IBM-US .
	Form	Iestatiet rindu skaitu atlaistajam papīra izmēram un orientācijai. Šādi rodas arī rindstarpu (VMI) izmaiņas, un jaunā VMI vērtība tiek saglabāta printeri. Tas nozīmē, ka turpmākas izmaiņas lapas izmēra vai orientācijas iestatījumos izraisīs izmaiņas vienuma Form vērtībā, pamatojoties uz saglabāto VMI.
	CR Function	Atlasiet rindpadeves komandu, drukājot ar draiveri no konkrētas operētājsistēmas.
	LF Function	
PS3 Menu	Paper Source Assign	Iestatiet piešķirīgi papīra avota atlases komandai. Ja tiek atlaista opcija 4 , komandas tiek iestatītas kā saderīgas ar HP LaserJet 4. Ja tiek atlaista opcija 4K , komandas tiek iestatītas kā saderīgas ar HP LaserJet 4000, 5000 un 8000. Ja tiek atlaista opcija 5S , komandas tiek iestatītas kā saderīgas ar HP LaserJet 5S.
	Error Sheet	Drukā loksnī, kurā redzams kļūdas statuss, ja rodas jebkāda PostScript kļūda drukāšanas laikā un rodas jebkāda kļūda PDF faila drukāšanas laikā.
	Coloration	Atlasiet krāsu režīmu PostScript drukāšanai.
	Binary	Iespējojiet šo funkciju, drukājot datus, kas satur binārus attēlus. Šie iestatījumi ir pieejami tikai tad, kad printerī ir izveidots tikla savienojums. Iespējams, lietojumprogramma nosūtīs bināros datus pat tad, ja printerā draivera iestatījums ir iestatīts kā ASCII, taču varat drukāt datus, ja šī funkcija ir iespējota.
	PDF Page Size	Atlasiet papīra izmēru, drukājot PDF failu. Ja ir atlaista opcija Auto , papīra izmērs tiek noteikts, pamatojoties uz pirmās izdrukātās lapas izmēru.

Kontaktpersonu režīms

Izvēlne	Apraksts
Menu	Reģistrē kontaktpersonas un kontaktpersonu grupu vai drukā kontaktpersonu sarakstu.

Pamatinformācija par printeri

Izvēlne	Apraksts
View	Atlasiet, vai rādīt visas kontaktpersonas vai tikai katrai funkcijai norādītās kontaktpersonas. Atlasiet opciju LDAP , lai varētu veikt meklēšanu to kontaktpersonu sarakstā, kas reģistrētas LDAP serverī.

Saistītā informācija

➔ "Kontaktpersonu pārvaldība" 55. lpp.

Iepriekšnoteikto vērtību režīms

Varat reģistrēt bieži lietotos kopēšanas, faksa lietošanas un skenēšanas iestatījumus kā iepriekšnoteiktās vērtības. Lai reģistrētu iepriekšnoteikto vērtību, sākuma ekrānā atlasiet **Presets**, atlasiet **Add New** un pēc tam atlasiet to funkciju, kurai vēlaties reģistrēt kontaktpersonu. Veiciet nepieciešamos iestatījumus, nospiediet uz **Save** un pēc tam ievadiet iepriekšnoteiktās vērtības nosaukumu.

Lai ielādētu reģistrētu iepriekšnoteikto vērtību, atlasiet iepriekšnoteikto vērtību no saraksta.

Katrais funkcijas ekrānā nospiediet uz **Preset**. Varat reģistrēt pašreizējo adresi (izņemot adresi, kas tika ievadītas tiešā veidā, un kontaktpersonas LDAP adrešu sarakstā) un iestatījumus.

Izvēlne	Apraksts
Menu	Rāda detalizētu informāciju par reģistrētajām iepriekšnoteiktajām vērtībām, un jauj jums mainīt to nosaukumus, kā arī rediģēt un dzēst tās.

Status Menu

Vadības panelī nospiediet uz pogas *i*.


Izvēlne	Apraksts
Printer Information	Rāda patēriņa preču statusu un visas klūdas, kas ir radušās printerī. Sarakstā atlasiet klūdu, lai skatītu klūdas ziņojumu.
Job Monitor	Rāda notiekošo darbu un apstrādi gaidošo darbu sarakstu. Darbus varat arī atcelt.
Job History	Rāda darbu vēsturi. Ja darba izpilde neizdevās, vēsturē tiek parādīts klūdas kods.
Job Storage	Atlasiet opciju Inbox , lai tiktu rādīti printerā atmīnā saglabātie saņemtie faksi.
Confidential Job	Rāda to darbu sarakstu, kuriem ir iestatīta parole. Lai drukātu darbu, atlasiet darbu un ievadiet paroli.

Papīra ieviešana


Papīra ieviešana

Drošības pasākumi saistībā ar papīra lietošanu

- Izlasiet instrukciju, kas ir ietverta kopā ar papīru.
- Pirms ievietojat papīru, pārlapojet to un nolīdziniet tā malas. Nepārlapojet un nesarullējet fotopapīru. Šādi rīkojoties, varat sabojāt apdrukājamo pusī.

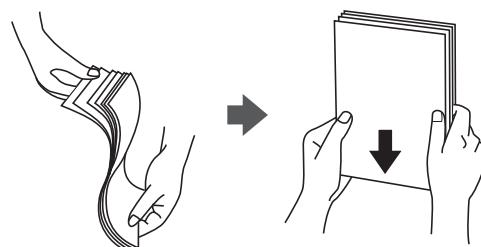

- Ja papīrs ir sarullējis, pirms ieviešanas iztaisnojiet to vai nedaudz sarullējet to pretējā virzienā. Drukāšana uz sarullēta papīra var izraisīt papīra iesprūšanu vai tintes izsmērēšanos uz izdrukas.

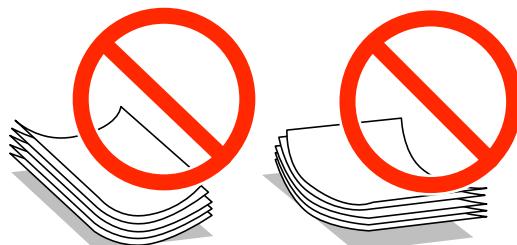

- Neizmantojiet viļnainu, saplēstu, sagrieztu, salocītu, mitru, pārāk biezus, pārāk plānu papīru vai papīru ar uzlīmēm. Šādu papīra veidu izmantošana var izraisīt papīra iesprūšanu vai tintes izsmērēšanos uz izdrukas.
- Pārliecinieties, ka izmantojat garšķiedru papīru. Ja neesat pārliecināts par izmantoto papīra veidu, skatiet papīra iepakojumu vai sazinieties ar ražotāju, lai apstiprinātu papīra specifikācijas.
- Pirms papīra ieviešanas sakārtojiet aploksņu malas un atdaliet tās citu no citas. Ja kopā esošajās aploksnēs ir gaiss, nospiediet tās, lai pirms ieviešanas tās izlīdzinātu.



- Nelietojiet aploksnes, kas ir sarullējušās vai salocītas. Drukājot uz šādām aploksnēm, papīrs var iestrēgt un uz izdrukas var rasties traipi.
- Neizmantojiet aploksnes ar lipīgu pārloku virsmu vai aploksnes ar lodziņu.
- Nelietojiet pārāk plānas aploksnes, jo tās drukāšanas laikā var sarullēties.

Saistītā informācija

➔ "Printerā specifikācija" 194. lpp.

Papīra ieviešana

Pieejamais papīrs un drukāšanas apjoms

Epson iesaka lietot oriģinālo Epson papīru, lai nodrošinātu augstas kvalitātes izdrukas.

Oriģinālais Epson papīrs

Piezīme:

Oriģinālais Epson papīrs nav pieejams, ja tiek drukāts, izmantojot Epson universālo printerā draiveri.

Materiāla nosaukums	Lielums	Ieviešanas daudzums (loksnes)				Divpusējā druka
		Papīra kasete 1	Papīra kasete 2-3	Aizmugur. papīra padeve	Priekšējā papīra padeves atvere	
Epson Bright White Ink Jet Paper	A4	400	400	50	1	Automātiski, manuāli*
Epson Ultra Glossy Photo Paper	A4, 13 × 18 cm (5 × 7 collas), 10 × 15 cm (4 × 6 collas)	–	–	20	–	–
Epson Premium Glossy Photo Paper	A4, 13 × 20 cm (5 × 8 collas), 13 × 18 cm (5 × 7 collas), 16:9 platekrāna (102 × 181 mm), 10 × 15 cm (4 × 6 collas)	–	–	20	–	–
Epson Premium Semigloss Photo Paper	A4, 10 × 15 cm (4 × 6 collas)	–	–	20	–	–
Epson Photo Paper Glossy	A4, 13 × 18 cm (5 × 7 collas), 10 × 15 cm (4 × 6 collas)	–	–	20	–	–
Epson Matte Paper-Heavyweight	A4	–	–	20	–	–
Epson Photo Quality Ink Jet Paper	A4	–	–	70	–	–

* Izmantojet aizmugur. papīra padeve tikai divpusējo drukas darbu manuālai drukāšanai. Var ievietot maks. 30 papīra loksnes, kurām viena puse jau ir apdrukāta.

Piezīme:

- Papīra pieejamība atšķiras atkarībā no atrašanās vietas. Lai uzzinātu jaunāko informāciju par jūsu zonā pieejamo papīru, sazinieties ar Epson atbalsta dienestu.
- Kad drukājat uz oriģinālā Epson papīra ar lietotāja noteikto izmēru, ir pieejami tikai **Standarta** vai **Normal** drukas kvalitātes iestatījumi. Lai gan daži printerā draiveri ļauj atlasi labāku izdrukas kvalitāti, izdrukas tiek veiktas, lietojot **Standarta** vai **Normal** kvalitāti.

Papīra ievietošana**Komerciāli pieejams papīrs**

Materiāla nosaukums	Lielums	Ievietošanas daudzums (loksnes vai aploksnes)				Divpusējā druka
		Papīra kase 1	Papīra kase 2-3	Aizmugur. papīra padeve	Priekšējā papīra padeves atvere	
Parasts papīrs Kopējamais papīrs lespiedveidlapa Utilizācijas papīrs Krāsains papīrs lepriekš apdrukāts papīrs	Legal, Letter, A4, B5, A5	Līdz vienai līnijai zem ▼ simbola malas vadotnes iekšpusē.		80	1	Automātiski, manuāli*1*2
	B6, A6 , Executive	Līdz vienai līnijai zem ▼ simbola malas vadotnes iekšpusē.	-	80	1	Manuāli*1*2
	Half Letter	-	-	80	1	
Parasts papīrs Kopējamais papīrs lespiedveidlapa Utilizācijas papīrs Krāsains papīrs lepriekš apdrukāts papīrs	Lietotāja norādīts (mm) no 55 × 127 līdz 105 × 148, no 215,9 × 355,6 līdz 215,9 × 1200	-	-	1	-	Manuāli
	Lietotāja norādīts (mm) no 105 × 148 līdz 148 × 210	-	-	80	1	Manuāli*1*2
	Lietotāja norādīts (mm) no 148 × 210 līdz 215,9 × 355,6	-	-	80	1	Automātiski, manuāli*1*2
Biezais papīrs	Letter, A4, B5, A5	-	-	10	-	Manuāli*3
Aploksne	Aploksne #10, Aploksne DL, Aploksne C6	-	-	10	-	-
	Aploksne C4	-	-	1	-	-

*1 Izmantojet aizmugur. papīra padeve tikai divpusējo drukas darbu manuālai drukāšanai.

*2 Var ievietot maks. 30 papīra loksnes, kurām viena puse jau ir apdrukāta.

*3 Ievietot var maks. 5 papīra loksnes, kurām viena puse jau ir apdrukāta.

Saistītā informācija

➔ "Daļu nosaukumi un funkcijas" 17. lpp.

Papīra ieviešana

➔ "Tehniskā atbalsta vietne" 220. lpp.

Papīra veidu saraksts


Lai iegūtu optimālus drukas rezultātus, izvēlieties izmantotajam papīram atbilstošu papīra veidu.

Materiāla nosaukums	Materiāla veids			
	Vadības panelis	Printerā draiveris	PostScript printerā draiveris	Epson Universal printerā draiveris
Kopējamais papīrs, parastais papīrs Epson Bright White Ink Jet Paper	plain papers	parastie papīri	Plain	Vienkāršas
Iespiedveidlapa	Letterhead	Rekvizīti	Letterhead	Rekvizīti
Utilizācijas papīrs	Recycled	Pārstrādāts	Recycled	Pārstrādāts
Krāsains papīrs	Color	Krāsaina	Color	Krāsa
Iepriekš apdrukāts papīrs	Preprinted	Iepriekš nodrukātas	Preprinted	Iepriekš nodrukātas
Epson Ultra Glossy Photo Paper	Ultra Glossy	Epson Ultra Glossy	Epson Ultra Glossy	-
Epson Premium Glossy Photo Paper	Prem. Glossy	Epson Premium Glossy	Epson Premium Glossy	-
Epson Premium Semigloss Photo Paper	Prem. Semigloss	Epson Premium Semigloss	Epson Premium Semigloss	-
Epson Photo Paper Glossy	Glossy	Photo Paper Glossy	Photo Paper Glossy	-
Epson Matte Paper- Heavyweight Epson Photo Quality Ink Jet Paper	Matte	Epson Matte	Epson Matte	-
Biezais papīrs	Thick-Paper	Biezs papīrs	Thick	Biezs
Aploksne	Envelope	Aploksnes	Envelope	Aploksne


Papīra ievietošana

Papīra ievietošana Papīra kasetē


- Parliecieties, ka printeris nedarbojas, un pēc tam izvelciet papīra kasetē.

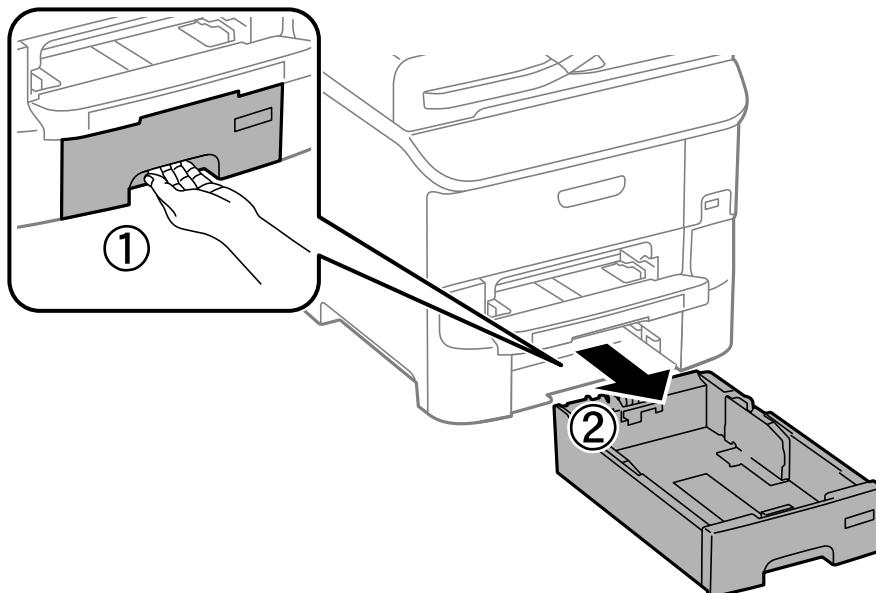

- Virziet priekšējās malas vadotni tās maksimālajā pozīcijā un pēc tam virziet sānu malu vadotnes, lai pielāgotu tās atbilstoši vēlamajam papīra izmēram.

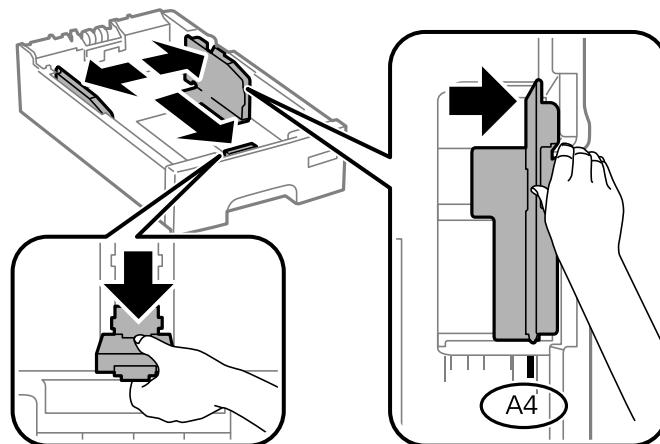

- Ievietojiet papīru ar apdrukājamo pusi uz leju un pēc tam virziet priekšējās malas vadotni līdz papīra malai.

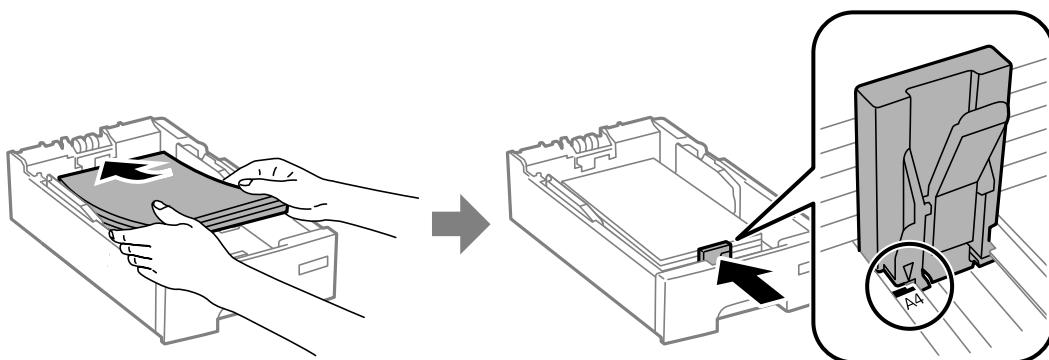


Papīra ievietošana



Svarīga informācija:

Neievietojiet vairāk par papīram norādīto maksimālo lokšņu skaitu. Pirms drukāšanas uz parasta papīra neievietojiet vairāk papīra par līniju, kas norādīta ar simbolu ▼ uz malas vadotnes.

- Pārbaudiet, vai papīra izmēra etikete atbilst papīra kasetē ievietotā papīra izmēram. Ja neatbilst, izņemiet turētāju un nomainiet papīru, lai tas atbilstu uz etiketes norādītajam izmēram.

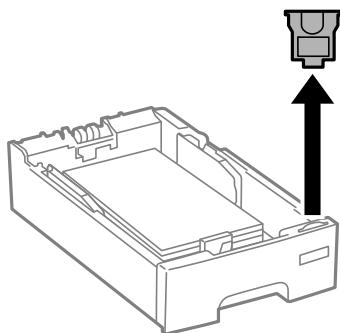


- Iebīdiet papīra kasete līdz galam.
- Vadības paneli iestatiet tā papīra izmēru un veidu, kas ievietots papīra kasetē.

Piezīme:

Varat arī atlasīt papīra izmēra un papīra veida iestatījumu ekrānu, atlašot **Setup > Paper Setup**.

- Izbīdiet izvades paliktni.

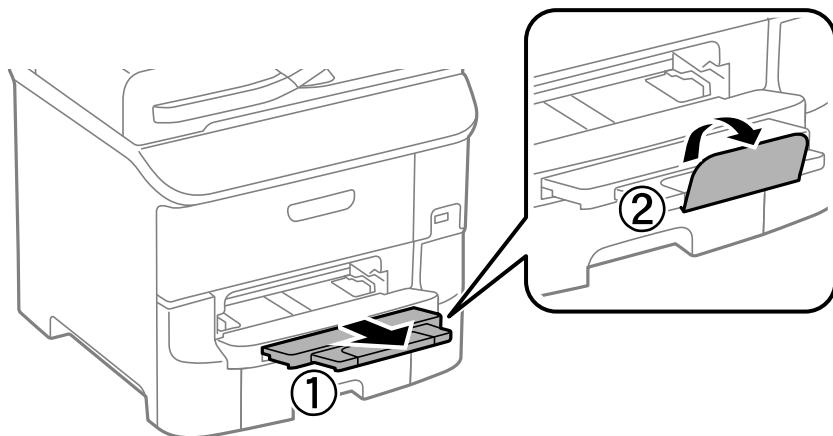


Saistītā informācija

- "Drošības pasākumi saistībā ar papīra lietošanu" 41. lpp.
- "Pieejamais papīrs un drukāšanas apjoms" 42. lpp.


Papīra ievietošana

Papīra ievietošana Aizmugur. papīra padeve


- Atveriet padevēja aizsargu un izvelciet papīra balstu.

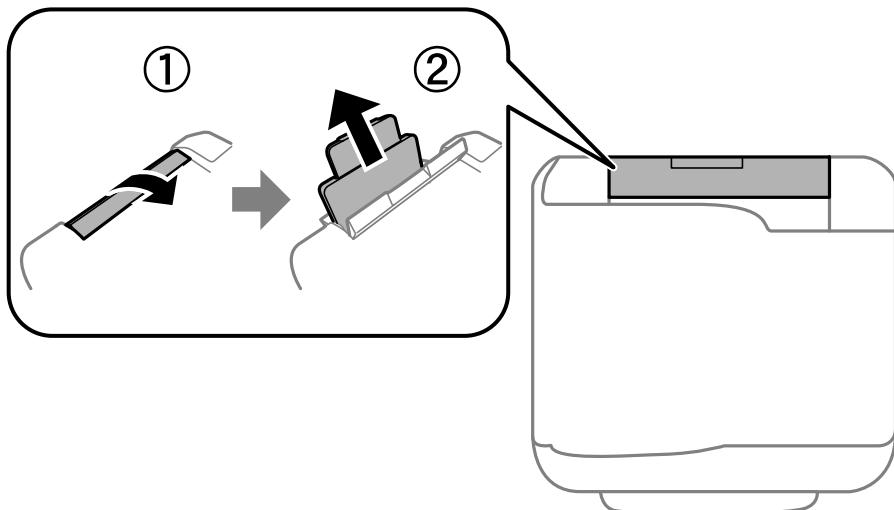

- Virziet malu vadotnes.

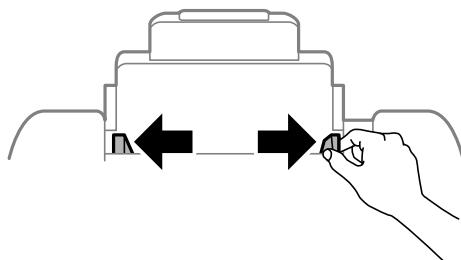

- Ievietojiet papīru aizmugur. papīra padeve centrā ar apdrukājamo pusī uz augšu.

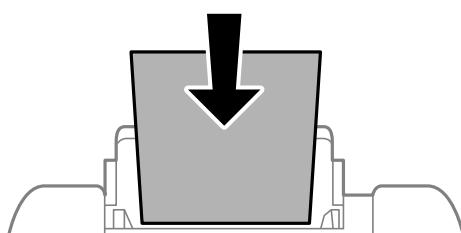


Svarīga informācija:


- Neievietojiet vairāk par papīram norādito maksimālo lokšņu skaitu. Ja izmantojat parastu papīru, neievietojiet to virs līnijas, kas atrodas tieši zem simbola ▼ malu vadotnes iekšpusē.
- Vispirms ievietojiet papīra īso malu. Tomēr, ja garā mala ir iestatīta kā lietotāja norādītā izmēra platums, vispirms ievietojiet papīra garo malu.

Papīra ieviešana

Aploksnes

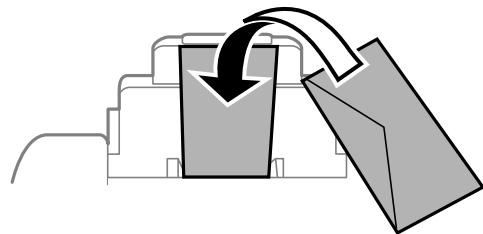

Iepriekš perforēts papīrs

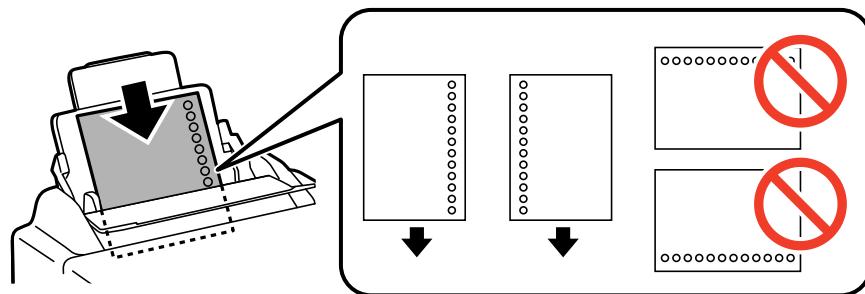

Piezīme:

Iepriekš perforētu papīru var lietot tālāk minētajos gadījumos. Iepriekš perforētam papīram automātiskā divpusējā druka nav pieejama.


Ieviešanas daudzums: viena loksne

Pieejamais izmērs: A4, B5, A5, A6, B6, Letter, Legal

Iesējuma caurumi: neievietojiet papīru ar iesējuma caurumiem augšpusē vai apakšpusē.

Pielāgojiet faila drukas pozīciju, lai netiktu drukāts pāri caurumiem.

4. Virziet malu vadotnes pie papīra malām.

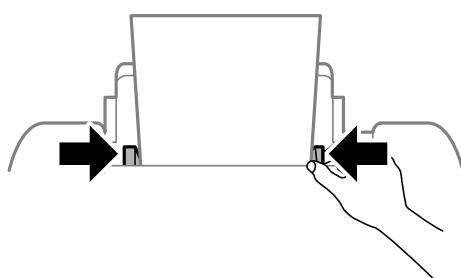


5. Vadības paneli iestatiet tā papīra izmēru un veidu, kas ievietots aizmugur. papīra padeve.

Piezīme:

Varat arī atlasīt papīra izmēra un papīra veida iestatījumu ekrānu, atlaist **Setup > Paper Setup**.

Papīra ieviešana

- Izbīdīt izvades paliktni.

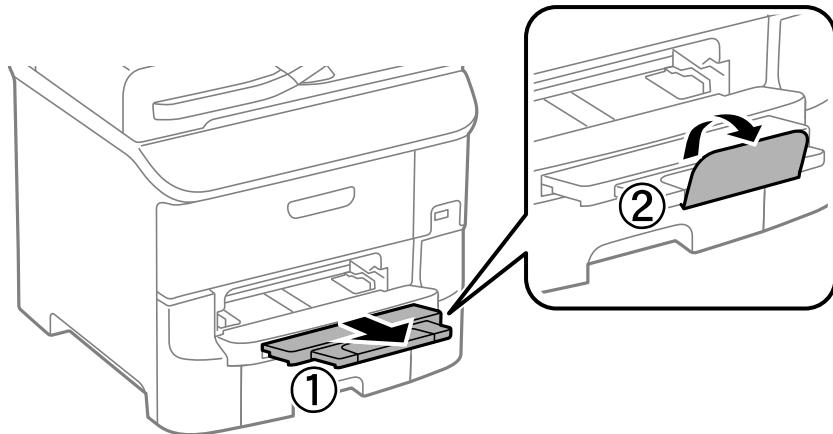

Piezīme:

Atlikušo papīru ievietojiet atpakaļ papīra pakā. Ja papīrs paliks printerī, tas var sarullēties vai arī var pasliktināties drukas kvalitātē.

Saistītā informācija

- "Drošības pasākumi saistībā ar papīra lietošanu" 41. lpp.
- "Pieejamais papīrs un drukāšanas apjoms" 42. lpp.

Papīra ieviešana Priekšējā papīra padeves atvere


priekšējā papīra padeves atvere varat ievietot tikai vienu papīra loksni. priekšējā papīra padeves atvere kalpo arī kā izvades paliktnis, tāpēc nevar papīru ievietot drukāšanas laikā.



Svarīga informācija:


Varat ievietot papīru, kura biezums ir 0.08–0.11 mm, priekšējā papīra padeves atvere. Tomēr pat tad, ja biezums ir šī diapazona robežās, iespējams, atsevišķi papīra veidi netiks pareizi padoti atkarībā no to cietības.

- Izbīdīt izvades paliktni.

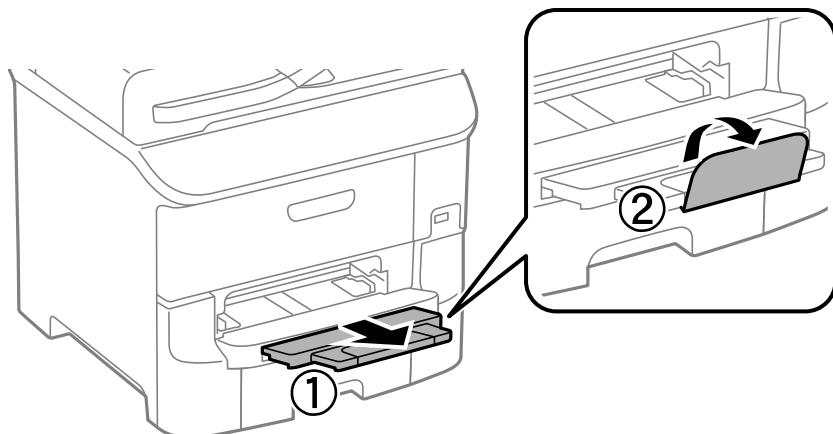


Papīra ievietošana

2. Virziet malu vadotnes, lai pielāgotu tās vēlamajam papīra izmēram.

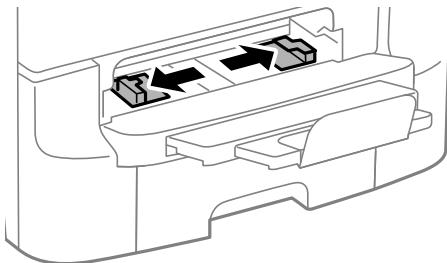

3. Ievietojiet papīru ar apdrukājamo pusi uz leju, līdz printeris daļēji ievelk papīru.

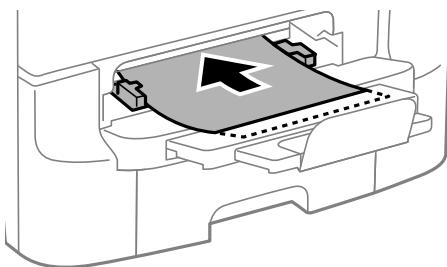

Svarīga informācija:

- ❑ Vispirms ievietojiet papīra īso malu. Tomēr, ja garā mala ir iestatīta kā lietotāja norādītā izmēra platus, vispirms ievietojiet papīra garo malu.
- ❑ Nodrošiniet, lai papīrs būtu taisns, lai tas netiktu šķībi padots.

Piezīme:

Ja printeris neievēlk papīru, ievietojiet to vēlreiz.

Saistītā informācija

- ➔ "Drošības pasākumi saistībā ar papīra lietošanu" 41. lpp.
- ➔ "Pieejamais papīrs un drukāšanas apjoms" 42. lpp.

Oriģinālu novietošana

Novietojiet oriģinālus uz skenera stikls vai ievietojiet tos ADP ierīcē. ADP neatbalstīto oriģinālu novietošanai izmantojiet skenera stikls.

Ja izmantojat ADP, vienlaikus varat skenēt vairākus oriģinālus un veikt skenēšanu no abām pusēm.

ADP lietojamie oriģināli

Pieejamie papīra izmēri	A6 ainavorientācija/no A5 līdz Legal (maks. 215,9 × 355,6 mm)
Papīra veids	Parasts papīrs
Papīra biezums (papīra svars)	52–105 g/m ²
Ievietošanas daudzums	50 loksnes vai 5 mm

Lai novērstu papīra iesprūšanu, izvairieties no tālāk norādīto oriģinālu novietošanas ADP. Šiem veidiem lietojiet skenera stikls.

- Oriģināli, kas ir saplēsti, salocīti, sakrokoti, bojāti vai sarullējušies
- Oriģināli ar caurumiem ievietošanai reģistra mapēs
- Oriģināli, kas sastiprināti ar limlenti, skavām, saspraudēm u.c.
- Oriģināli ar uzlimēm vai etiketēm
- Oriģināli, kas nav apgriezti taisnos leņķos vai ir neregulāras formas
- Oriģināli, kas ir iesieti
- Oriģināli epidiaskopam, termo kopējamais papīrs vai parastais kopējamais papīrs

Oriģinālu ievietošana ADP padevē


1. Izlīdziniet oriģinālu malas.

Oriģinālu novietošana

2. Virziet ADP malu vadotnes.



3. Novietojiet oriģinālus ADP centrā ar nepieciešamo pusi uz augšu.

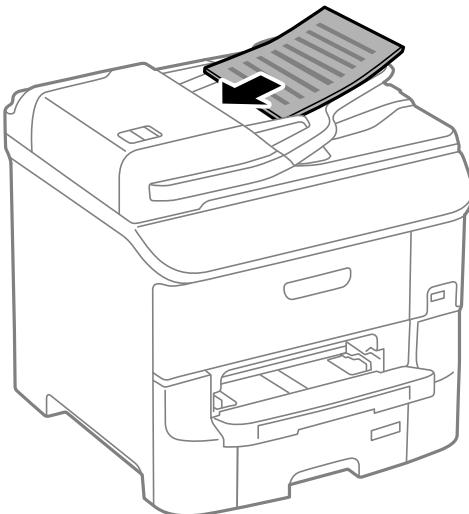

Svarīga informācija:


Neievietojiet oriģinālus virs līnijas, kas atrodas tieši zem simbola ▼ ADP malu vadotnes iekšpusē.

Piezīme:

Oriģinālus, kuru izmērs ir mazāks par A4 formātu, varat novietot ar garo malu ADP virzienā.

Oriģinālu novietošana

- Virziet ADP malu vadotnes pie oriģinālu malām.

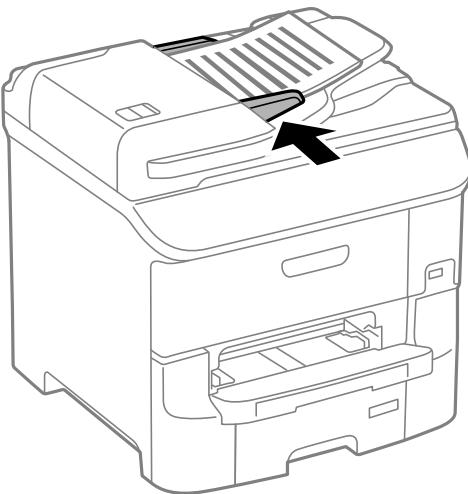

Saistītā informācija

→ "ADP lietojamie oriģināli" 51. lpp.

Oriģinālu novietošana uz Skenera stikls



Brīdinājums:

Aizverot dokumentu vāku, uzmanieties, lai nesaspiestu pirkstus. Citādi varat gūt traumas.




Svarīga informācija:


Ievietojot printerī lielizmēra oriģinālus, piemēram, grāmatas, nodrošiniet, lai āra gaisma nespīdētu tieši uz skenera stikls.

Oriģinālu novietošana

- Atveriet dokumentu vāku.

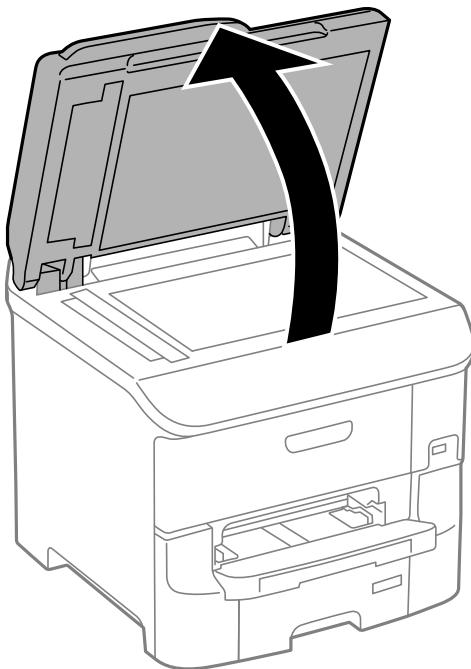

- Notīriet no skenera stikls putekļus uz traipus.
- Novietojiet oriģinālu ar nepieciešamo pusi uz leju un virziet to stūra atzīmes virzienā.

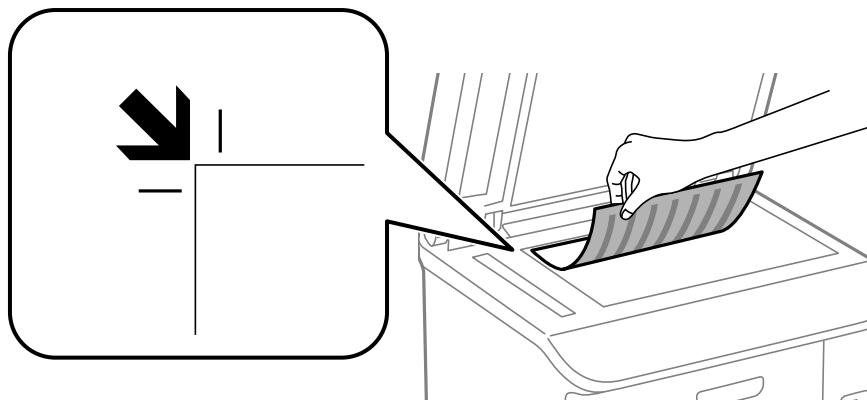

Piezīme:

- Skenējot netiek aptverts 1,5 mm plats apgabals noskenera stikls malām.
- Ja oriģināli ir ievietoti ADF padevē un uz skenera stikls, prioritāte ir ADF padevē ievietotajiem dokumentiem.

- Uzmanīgi aizveriet vāku.

Piezīme:

Pēc skenēšanas vai kopēšanas izņemiet oriģinālus. Ja oriģināli ilgstoti tiek atstāti uz skenera stikls, tie var pielipt pie stikla virsmas.

Kontaktpersonu pārvaldība

Ja reģistrēsiet kontaktpersonu sarakstu, varēsiet ērti ievadīt mērķus. Jūs varat reģistrēt līdz 200 ievadēm, un jūs varat izmantot kontaktpersonu sarakstu, kad ievadāt faksa numuru, ievadāt mērķi skenētā attēla pievienošanai e-pastam, un saglabājot skenētu attēlu tīkla mapē.

Kontaktpersonas varat reģistrēt arī LDAP serverī. Skatiet *Administratora rokasgrāmata*, lai reģistrētu kontaktpersonas LDAP serverī.

Kontaktpersonu reģistrēšana

Piezīme:

Pirms kontaktpersonu reģistrēšanas pārliecinieties, ka esat konfigurējuši e-pasta servera iestatījumus, lai izmantotu e-pasta adresi.

1. Sākuma ekrānā atlasiet **Contacts**, režīmu **Scan** vai režīmu **Fax**.
2. Nospiediet uz **Menu** un pēc tam atlasiet **Add Entry**.
3. Atlasiet kontakta veidu, kuru vēlaties reģistrēt.
 - Fax: faksa sūtīšanai reģistrējiet kontaktu (faksa numuru).
 - Email: reģistrējiet e-pasta adresi, uz kuru sūtīt skenēto attēlu vai pārsūtīt saņemto faksu.
 - Network Folder/FTP: reģistrējiet tīkla mapi, kurā saglabāt skenēto attēlu un saņemto faksu.

Piezīme:

Šis ekrāns tiek parādīts, ja kontaktpersonu saraksts tiek atvērts no sākuma ekrāna.

4. Atlasiet reģistrējamā ieraksta numuru.
5. Katrā režīmā veiciet nepieciešamos iestatījumus.

Piezīme:

Ievadot faksa numuru, faksa numura sākumā ievadiet ārējo piekļuves kodu, ja izmantojat PBX tālruņa sistēmu un ir nepieciešams piekļuves kods, lai izveidotu savienojumu ar ārēju līniju. Ja piekļuves kods ir iestatīts opcijā **Line Type**, ievadiet numurzīmi (#), nevis faktisko piekļuves kodu. Lai numura sastādišanas laikā pievienotu pauzi (trīs sekunžu pauze), ievadiet defisi, nospiežot uz .

6. Nospiediet uz **Save**.

Piezīme:

- Lai rediģētu vai dzēstu ievadi, mērķa ieraksta labajā pusē nospiediet uz informācijas ikonas un pēc tam nospiediet **Edit** vai **Delete**.
- Varat reģistrēt adresi, kas ir reģistrēta LDAP serverī printerā vietējā kontaktpersonu sarakstā. Parādiet ierakstu un pēc tam nospiediet **Save**.

Saistītā informācija

➔ "E-pasta servera lietošana" 218. lpp.

Grupētu kontaktpersonu reģistrēšana

Pievienojot kontaktpersonas grupai, varat sūtīt faksu vai sūtīt skenētu attēlu pa e-pastu uz vairākiem mērķiem vienlaicīgi.

1. Sākuma ekrānā atlasiet **Contacts**, režīmu **Scan** vai režīmu **Fax**.
2. Nospiediet uz **Menu** un pēc tam atlasiet **Add Group**.
3. Atlasiet grupas adreses veidu, kuru vēlaties reģistrēt.
 - Fax: faksa sūtīšanai reģistrējiet kontaktu (faksa numuru).
 - Email: reģistrējiet e-pasta adresi, uz kuru sūtīt skenēto attēlu vai pārsūtīt saņemto faksu.
4. Atlasiet reģistrējamā ieraksta numuru.
5. Ievadiet vienumus **Name** un **Index Word**, pēc tam nospiediet uz **Proceed**.
6. Nospiediet uz to kontaktpersonu izvēles rūtiņām, kuras vēlaties reģistrēt grupā.

Piezīme:

 - Reģistrēt var līdz pat 199 kontaktpersonām.
 - Lai noņemtu atzīmi, vēlreiz nospiediet uz attiecīgās kontaktpersonas izvēles rūtiņas.
7. Nospiediet uz **Save**.

Piezīme:

*Lai redīģētu vai dzēstu grupēto kontaktu, grupētā mērķa kontakta labajā pusē nospiediet uz informācijas ikonas un pēc tam nospiediet **Edit** vai **Delete**.*

Kontaktpersonu reģistrēšana un dublēšana, izmantojot datoru

Varat reģistrēt un dublēt kontaktpersonas printerī, izmantojot EpsonNet Config. Skatiet EpsonNet Config rokasgāmatas palīdzību, lai iegūtu detalizētu informāciju.

Kontaktpersonu dati var tikt zaudēti printerā disfunkcijas dēļ. Ieteicams izveidot datu dublējumkopiju pēc katras datu atjaunināšanas reizes. Epson neuzņemas atbildību par jebkādiem zaudētiem datiem, kā arī par datu un/vai iestatījumu dublēšanu un atjaunošanu pat garantijas perioda laikā.

Saistītā informācija

➔ "EpsonNet Config" 152. lpp.

Drukāšana

Drukāšana no vadības paneļa

Varat tiešā veidā drukāt tādā atmiņas ierīcē kā USB zibatmiņas disks saglabātos datus.

1. Ievietojiet papīru printerī.
2. Ievietojiet atmiņas ierīci printerā ārējā interfeisa USB portā.
3. Sākuma ekrānā atveriet sadaļu **Memory Device**.
4. Atlasiel faila formātu.

Piezīme:

*Ja atmiņas ierīcē ir vairāk par 999 attēliem, tiek automātiski tiek sadalīti grupās un tiek parādīts grupas atlases ekrāns. Atlasiel grupu, kurā ietverts drukājamais attēls. Attēli tiek kārtoti pēc to uzņemšanas datuma. Lai atlasītu citu grupu, atlasiet **Options > Select Group**.*

5. Atlasiel failu, kuru vēlaties drukāt.
 6. Ievadiet izdruku skaitu, izmantojot cipartastatūru.
- Piezīme:**
- Ja kā faila formāts ir atlasīts JPEG, varat pielāgot attēlu. Nospiediet uz **Adjustments**. Varat arī pievienot vairāk attēlu. Nospiediet uz pogas  vai pavelciet ekrānu horizontālā virzienā, lai atlasītu attēlu.*
7. Nospiediet uz **Settings** un pēc tam veiciet drukas iestatījumus.
 8. Nospiediet uz pogas .

Saistītā informācija

- ➔ "Papīra ievietošana Papīra kasete" 45. lpp.
- ➔ "Papīra ievietošana Aizmugur. papīra padeve" 47. lpp.
- ➔ "Papīra ievietošana Priekšējā papīra padeves atvere" 49. lpp.
- ➔ "Daļu nosaukumi un funkcijas" 17. lpp.
- ➔ "Memory Device" 28. lpp.

Drukāšana no datora

Ja atsevišķus printerā draivera iestatījumus nevarat mainīt, iespējams, administrators ir tos ierobežojis. Sazinieties ar printerā administratoru, lai iegūtu palīdzību.

Drukāšana

Lietotāju autentifikācija printerā draiverī, ja ir iespējots lietotāja funkciju ierobežojums (tikai Windows)

Ja ir iespējots lietotāja funkciju ierobežojums, ir jāievada lietotāja ID un parole, lai drukātu. Reģistrējiet lietotāja ID un paroli printerā draiverī. Ja nezināt paroli, sazinieties ar printerā administratoru.

1. Piekļūstiet printerā draivera logam.
2. Noklikšķiniet uz **Informācija par Printeri un Opcijām** cilnē Apkope.
3. Atlasiet **Saglabāt piekļuves vadības iestatījumus**, noklikšķiniet uz **Iestatījumi**, un pēc tam ievadiet lietotājvārdu un paroli.

Saistītā informācija

➔ "Printerā draiveris operētājsistēmā Windows" 147. lpp.

Pamatinformācija par drukāšanu — Windows


Piezīme:

- Skatiet tiešsaistes palīdzību, lai iegūtu skaidrojumus par iestatījumu vienumiem. Ar peles labo pogu noklikšķiniet uz vienuma un pēc tam noklikšķiniet uz **Palīdzība**.
- Darbības var atšķirties atkarībā no lietojumprogrammas. Lai iegūtu detalizētu informāciju, skatiet attiecīgās lietojumprogrammas palīdzību.

1. Ievietojiet papīru printerī.
2. Atveriet failu, kuru vēlaties drukāt.
3. Atlasiet **Drukāt** vai **Drukas iestatišana** izvēlnē **Fails**.
4. Atlasiet printeri.

Drukāšana

5. Atlaistiet **Preferences** vai **Rekvizīti**, lai pieklūtu printeru draivera logam.

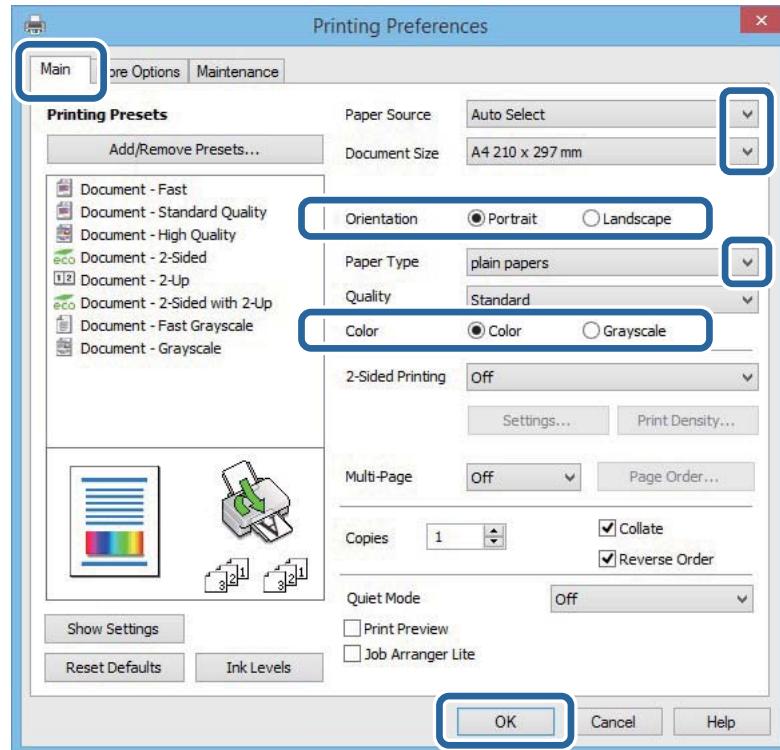

6. Iestatiet tālāk minētos iestatījumus.

- Papīra avots: atlaistiet papīra avotu, kurā ir ievietots papīrs.
- Dokumenta izmērs: izvēlieties papīra izmēru, kuru ievietojāt printerī.
- Orientācija: atlaistiet orientāciju, ko iestatījāt lietojumprogrammā.
- Papīra veids: atlaistiet ievietotā papīra veidu.
- Krāsaina: atlaistiet **Pelēktonu**, ja vēlaties drukāt melnbalti vai pelēkos tonus.

Piezīme:

- Ja drukājat augsta blīvuma datus uz parastā papīra, iespiedveidlapas vai iepriekš apdrukāta papīra, atlaistiet opciju *Standarta spilgtums kā vienuma Kvalitāte iestatījumu, lai izdruka būtu spilgtas.*
- Drukājot uz aploksnēm, atlaistiet *Ainavorientācija kā Orientācija iestatījumu.*

7. Noklikšķiniet uz **Labi**, lai aizvērtu printeru draivera logu.

8. Noklikšķiniet uz **Drukāt**.

Saistītā informācija


- ➔ "Pieejamais papīrs un drukāšanas apjoms" 42. lpp.
- ➔ "Papīra ievietošana Papīra kasete" 45. lpp.
- ➔ "Papīra ievietošana Aizmugur. papīra padeve" 47. lpp.
- ➔ "Papīra ievietošana Priekšējā papīra padeves atvere" 49. lpp.
- ➔ "Papīra veidu saraksts" 44. lpp.
- ➔ "Lietotāju autentifikācija printeru draiverī, ja ir iespējots lietotāja funkciju ierobežojums (tikai Windows)" 58. lpp.

Drukāšana**Pamatinformācija par drukāšanu — Mac OS X*****Piezīme:***

Darbības atšķiras atkarībā no lietojumprogrammas. Lai iegūtu detalizētu informāciju, skatiet attiecīgās lietojumprogrammas palīdzību.

1. Ievietojiet papīru printerī.
2. Atveriet datni, kuru vēlaties drukāt.
3. Izvēlieties opciju **Print** izvēlnē **File** vai citu komandu, lai piekļūtu printerā dialoglodziņam.

Ja nepieciešams, uzklikšķiniet uz **Show Details** vai ▼, lai izvērstu drukas logu.

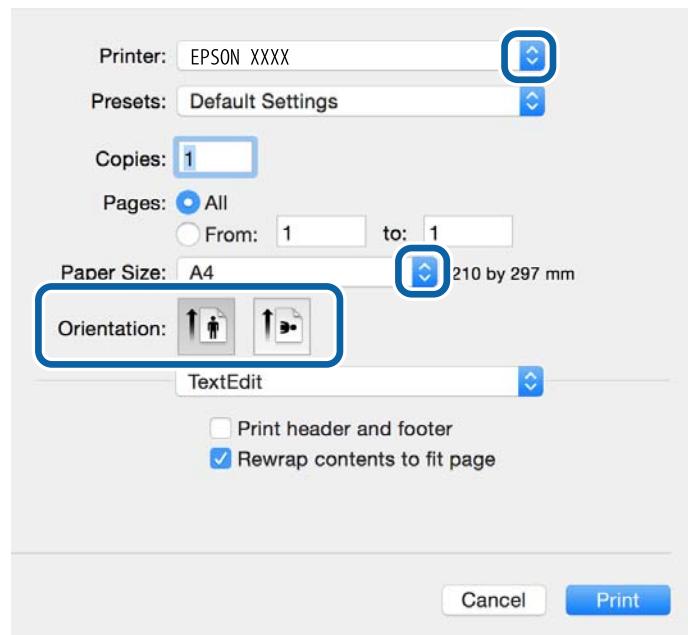


4. Iestatiet tālāk minētos iestatījumus.
 - Printeris: izvēlieties printeri.
 - Iepriekšnoteiktās vērtības: izvēlieties, kad vēlaties lietot reģistrētos iestatījumus.
 - Papīra izmērs: izvēlieties papīra izmēru, kuru ievietojāt printerī.
 - Orientācija: izvēlieties orientāciju, ko iestatījāt lietojumprogrammā.

Piezīme:

Drukājot uz aploksnēm, izvēlieties ainavas orientāciju.

Drukāšana

5. Uznirstošajā izvēlnē izvēlieties **Printer** iestatījumi.

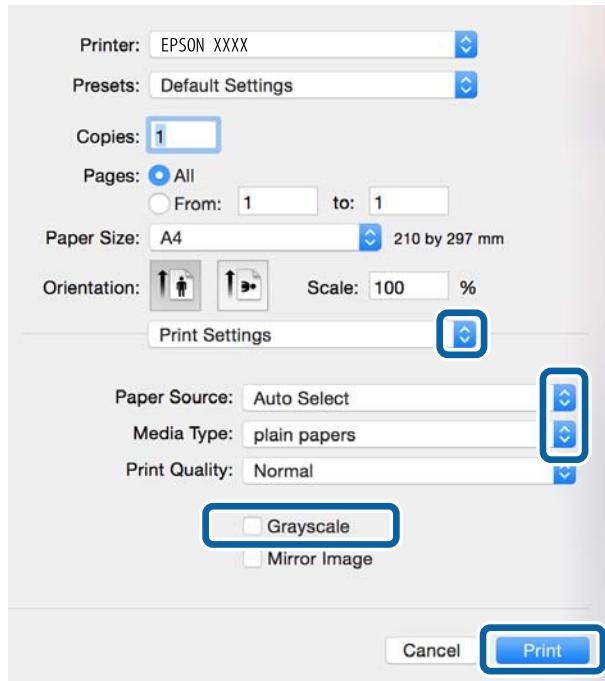

Piezīme:

Mac OS X v10.8.x vai jaunāku versiju, ja **Printer** iestatījumi izvēlne netiek parādīta, Epson printeru draiveris nav instalēts pareizi.

Atlasiet **System Preferences** izvēlne > **Printers & Scanners** (vai **Print & Scan**, **Print & Fax**), noņemiet printeri un pēc tam atkal pievienojiet printeri. Skatiet tālāk minēto, lai pieslēgtu printeri.

<http://epson.sn>

6. Iestatiet tālāk minētos iestatījumus.

- Paper Source: izvēlieties papīra avotu, kurā ir ievietots papīrs.
- Materiālu veids: izvēlieties ievietotā papīra veidu.
- Pelēktonū: izvēlieties drukāt melnā krāsā vai ar pelēku ēnojumu.

Piezīme:

Ja drukājat augsta blīvuma datus uz parastā papīra, iespiedveidlapas vai iepriekš apdrukāta papīra, atlasiet opciju **Normal-Vivid** kā vienuma **Drukas kvalitāte** iestatījumu, lai izdruka būtu spilgta.

7. Uzklikšķiniet uz **Drukāt**.

Saistītā informācija

- ➔ "Pieejamais papīrs un drukāšanas apjoms" 42. lpp.
- ➔ "Papīra ievietošana Papīra kasete" 45. lpp.
- ➔ "Papīra ievietošana Aizmugur. papīra padeve" 47. lpp.
- ➔ "Papīra ievietošana Priekšējā papīra padeves atvere" 49. lpp.
- ➔ "Papīra veidu saraksts" 44. lpp.


Drukāšana**Drukāšana uz abām pusēm**

Varat lietot jebkuru no tālāk minētajām metodēm, lai drukātu uz papīra abām pusēm.

- Automātiska divpusēja drukāšana
- Manuāla divpusējā drukāšana (tikai Windows)

Kad printeris ir pabeidzis drukāšanu uz vienas puses, apgrieziet papīru otrādi, lai drukātu uz otras puses.

Varat drukāt arī bukletu, ko var izveidot, salokot izdruku. (Tikai Windows)

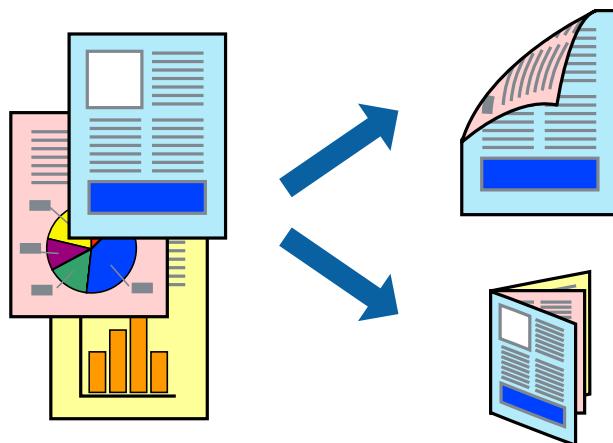**Piezīme:**

- Ja neizmantojat papīru, kas ir piemērots divpusējai drukāšanai, drukas kvalitāte var pasliktināties un papīrs var iestrēgt.
- Atkarībā no papīra veida un datiem tinte var izspiesties cauri otrā papīra lapas pusē.

Saistītā informācija

- ➔ "Pieejamais papīrs un drukāšanas apjoms" 42. lpp.

Drukāšana uz abām pusēm — Windows**Piezīme:**

- Manuāla divpusējā drukāšana ir pieejama, ja ir iespējots vienums EPSON Status Monitor 3. Ja EPSON Status Monitor 3 ir atspējots, piekļūstiet printeru draiverim, noklikšķiniet uz **Paplašināti iestatījumi** cīlnē **Apkope** un pēc tam atlasiet **Iespējot EPSON Status Monitor 3**.
- Manuāla divpusējā drukāšana, iespējams, nebūs pieejama, ja piekļuve printerim tiek veikta ar tīkla starpniecību vai tas tiek izmantots kā kopīgots printeris.

1. Ievietojiet papīru printerī.
2. Atveriet failu, kuru vēlaties drukāt.
3. Piekļūstiet printeru draivera logam.
4. Atlasiet **Automātiski (garākās malas iesiešana)**, **Automātiski (īsākās malas iesiešana)**, **Manuāli (garākās malas iesiešana)** vai **Manuāli (īsākās malas iesiešana)** sadaļā **2-pusēja drukāšana**, kas atrodama cīlnē **Galvenie**.

Drukāšana

5. Uzklikšķiniet uz **Iestatījumi**, veiciet atbilstošos iestatījumus un pēc tam uzklikšķiniet uz **Labi**.

Piezīme:

Lai drukātu salocītu bukletu, atlasiet **Buklets**.

6. Uzklikšķiniet uz **Drukāšanas blīvums**, atlasiet dokumenta veidu no **Izvēlēties Dokumenta veidu**, un tad uzklikšķiniet uz **Labi**.

Printerā draiveris automātiski iestata vienuma **Pielāgošana** opcijas attiecīgajam dokumenta veidam.

Piezīme:

- Drukāšana var būt lēna atkarībā no opciju kombinācijas, kuras atlasītas vienumam **Izvēlēties Dokumenta veidu** logā **Drukāšanas blīvuma pielāgošana** un vienumam **Kvalitāte** cilnē **Galvenie**.
- Manuālai divpusējai izdrukai iestatījums **Drukāšanas blīvuma pielāgošana** nav pieejams.

7. Pēc nepieciešamības iestatiet pārējos vienumus cilnēs **Galvenie** un **Papildu opcijas** un pēc tam noklikšķiniet uz **Labi**.

8. Noklikšķiniet uz **Drukāt**.

Veicot manuālu divpusējo drukāšanu, pēc pirmās puses drukāšanas pabeigšanas datorā tiek parādīts uznirstošais logs. Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

Saistītā informācija

- ➔ "Papīra ievietošana Papīra kasetē" 45. lpp.
- ➔ "Papīra ievietošana Aizmugur. papīra padeve" 47. lpp.
- ➔ "Papīra ievietošana Priekšējā papīra padeves atvere" 49. lpp.
- ➔ "Pamatinformācija par drukāšanu — Windows" 58. lpp.

Drukāšana uz abām pusēm — Mac OS X

1. Ievietojiet papīru printerī.
2. Atveriet failu, kuru vēlaties drukāt.
3. Atveriet drukas dialoglodziņu.
4. Uznirstošajā izvēlnē atlasiet **Two-sided Printing Settings**.
5. Atlasiet iesējumus un **Document Type**.

Piezīme:

- Drukāšana var būt lēna atkarībā no vienuma **Document Type** iestatījuma.
- Ja drukājat augsta blīvuma datus, piemēram, fotoattēlus vai diagrammas, atlasiet opciju **Text & Graphics** vai **Text & Photos** kā vienu **Document Type** iestatījumu. Ja attēls kļūst netirs vai arī tinte izspiežas cauri otrā pusē, pielāgojiet drukas blīvumu un tintes nožūšanas laiku, noklikšķinot uz bultiņas atzīmes, kas atrodas blakus vienumam **Adjustments**.

6. Ja nepieciešams, iestatiet citus vienumus.
7. Noklikšķiniet uz **Print**.

Drukāšana

Saistītā informācija

- ➔ "Papīra ievietošana Papīra kasetē" 45. lpp.
- ➔ "Papīra ievietošana Aizmugur. papīra padeve" 47. lpp.
- ➔ "Papīra ievietošana Priekšējā papīra padeves atvere" 49. lpp.
- ➔ "Pamatinformācija par drukāšanu — Mac OS X" 60. lpp.

Vairāku lapu drukāšana uz vienas papīra loksnes

Varat drukāt divas vai četras datu lapas uz vienas papīra loksnes.



Vairāku lapu drukāšana uz vienas papīra loksnes — Windows

1. Ievietojiet papīru printerī.
2. Atveriet failu, kuru vēlaties drukāt.
3. Piekļūstiet printerā draivera logam.
4. Atlasiet **2 lapas loksnē** vai **4 lapas loksnē** kā vienuma **Vairākas lapas** iestatījumu cilnē **Galvenie**.
5. Noklikšķiniet uz **Lapu secība**, atlasiat atbilstošos iestatījumus un pēc tam noklikšķiniet uz **Labi**, lai aizvērtu logu.
6. Pēc nepieciešamības iestatiet pārējos vienumus cilnēs **Galvenie** un **Papildu opcijas** un pēc tam noklikšķiniet uz **Labi**.
7. Noklikšķiniet uz **Drukāt**.

Saistītā informācija

- ➔ "Papīra ievietošana Papīra kasetē" 45. lpp.
- ➔ "Papīra ievietošana Aizmugur. papīra padeve" 47. lpp.
- ➔ "Papīra ievietošana Priekšējā papīra padeves atvere" 49. lpp.
- ➔ "Pamatinformācija par drukāšanu — Windows" 58. lpp.

Drukāšana

Vairāku lapu drukāšana uz vienas papīra loksnes — Mac OS X

1. Ievietojiet papīru printerī.
2. Atveriet failu, kuru vēlaties drukāt.
3. Atveriet drukas dialoglodziņu.
4. Uznirstošajā izvēlnē atlasi **Layout**.
5. Iestatiet lapu skaitu opcijā **Pages per Sheet**, vienumu **Layout Direction** (lapu secība) un **Border**.
6. Ja nepieciešams, iestatiet citus vienumus.
7. Noklikšķiniet uz **Print**.

Saistītā informācija

- ➔ "Papīra ievietošana Papīra kasetē" 45. lpp.
- ➔ "Papīra ievietošana Aizmugur. papīra padeve" 47. lpp.
- ➔ "Papīra ievietošana Priekšējā papīra padeves atvere" 49. lpp.
- ➔ "Pamatinformācija par drukāšanu — Mac OS X" 60. lpp.

Drukāšana atbilstoši papīra izmēram

Varat drukāt atbilstoši printerī ievietotā papīra izmēram.



Drukāšana atbilstoši papīra izmēram — Windows

1. Ievietojiet papīru printerī.
2. Atveriet failu, kuru vēlaties drukāt.
3. Piekļūstiet printerā draivera logam.
4. Cilnē **Papildu opcijas** veiciet tālāk minētos iestatījumus.
 - Dokumenta izmērs: atlasi papīra izmēru, ko iestatījāt lietojumprogrammā.
 - Papīra izvade: atlasi papīra izmēru, ko ievietojāt printerī.

Drukāšana

Iestatījums **Pielāgot lapai** tiek atlasīts automātiski.

Piezīme:

Ja vēlaties drukāt samazinātu attēlu lapas centrā, atlasiet opciju **Centrā**.

5. Pēc nepieciešamības iestatiet pārējos vienumus cilnēs **Galvenie** un **Papildu opcijas** un pēc tam noklikšķiniet uz **Labi**.
6. Noklikšķiniet uz **Drukāt**.

Saistītā informācija

- ➔ "Papīra ievietošana Papīra kasetē" 45. lpp.
- ➔ "Papīra ievietošana Aizmugur. papīra padeve" 47. lpp.
- ➔ "Papīra ievietošana Priekšējā papīra padeves atvere" 49. lpp.
- ➔ "Pamatinformācija par drukāšanu — Windows" 58. lpp.

Drukāšana atbilstoši papīra izmēram — Mac OS X


1. Ievietojiet papīru printerī.
2. Atveriet failu, kuru vēlaties drukāt.
3. Atveriet drukas dialoglodziņu.
4. Atlasiet lietojumprogrammā iestatītā papīra izmēru kā vienuma **Papīra izmērs** iestatījumu.
5. Uznirstošajā izvēlnē atlasiet papīra lietošanas iestatījumu **Paper Handling**.
6. Atlasiet mērogošanu atbilstoši papīra izmēram **Scale to fit paper size**.
7. Atlasiet printerī ievietotā papīra izmēru kā vienuma **Destination Paper Size** iestatījumu.
8. Ja nepieciešams, iestatiet citus vienumus.
9. Noklikšķiniet uz **Print**.

Saistītā informācija

- ➔ "Papīra ievietošana Papīra kasetē" 45. lpp.
- ➔ "Papīra ievietošana Aizmugur. papīra padeve" 47. lpp.
- ➔ "Papīra ievietošana Priekšējā papīra padeves atvere" 49. lpp.
- ➔ "Pamatinformācija par drukāšanu — Mac OS X" 60. lpp.

Vairāku failu drukāšana vienlaikus (tikai Windows)

Opcija **Darbu kārtotājs - versija Lite** ļauj apvienot vairākus failus, kas izveidoti dažādās lietojumprogrammās, un drukāt tos kā vienu drukas darbu. Varat norādīt drukas iestatījumus apvienotiem failiem, piemēram, izkārtojumu, drukas secību un orientāciju.

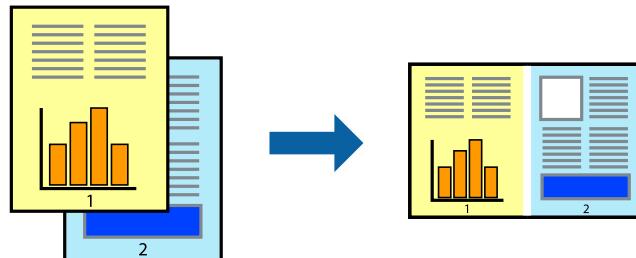

Piezīme:

Lai atvērtu **Drukāšanas projekts**, kas saglabāts **Darbu kārtotājs - versija Lite**, uzklikšķiniet uz **Darbu kārtotājs - versija Lite** printerā draivera **Apkope** cilnē. Pēc tam izvēlieties **Atvērt** izvēlnē **Datne**, lai atlasītu datni. Saglabāto datņu paplašinājums ir "ecl".

1. Ievietojiet papīru printerī.
2. Atveriet failu, kuru vēlaties drukāt.
3. Piekļūstiet printerā draivera logam.
4. Atlasiet **Darbu kārtotājs - versija Lite** cilnē **Galvenie**.
5. Noklikšķiniet uz **Labi**, lai aizvērtu printerā draivera logu.
6. Noklikšķiniet uz **Drukāt**.

Tiek parādīts logs **Darbu kārtotājs - versija Lite**, un drukas darbs tiek pievienots **Drukāšanas projekts**.

7. Kad ir atvērts **Darbu kārtotājs - versija Lite** logs, atveriet datni, kuru vēlaties apvienot ar pašreizējo datni, un pēc tam atkārtoti veiciet 3.–6. darbību.

Piezīme:

Ja logs **Darbu kārtotājs - versija Lite** tiek aizvērts, nesaglabātais **Drukāšanas projekts** tiek dzēsts. Lai drukātu vēlāk, izvēlieties **Saglabāt** izvēlnē **Datne**.

8. Izvēlieties **Izkārtojums** un **Rediģēt** izvēlnes **Darbu kārtotājs - versija Lite**, lai pēc nepieciešamības rediģētu **Drukāšanas projekts**.
9. Izvēlieties opciju **Drukāt** izvēlnē **Datne**.


Saistītā informācija

- ➔ "Papīra ievietošana Papīra kasetē" 45. lpp.
- ➔ "Papīra ievietošana Aizmugur. papīra padeve" 47. lpp.
- ➔ "Papīra ievietošana Priekšējā papīra padeves atvere" 49. lpp.
- ➔ "Pamatinformācija par drukāšanu — Windows" 58. lpp.

Drukāšana

Viena attēla drukāšana uz vairākām lapām, lai izveidotu plakātu (tikai operētāsistēmā Windows)

Šī funkcija nodrošina iespēju drukāt vienu attēlu uz vairākām papīra lapām. Tās salīmējot, varat izveidot lielāku plakātu.

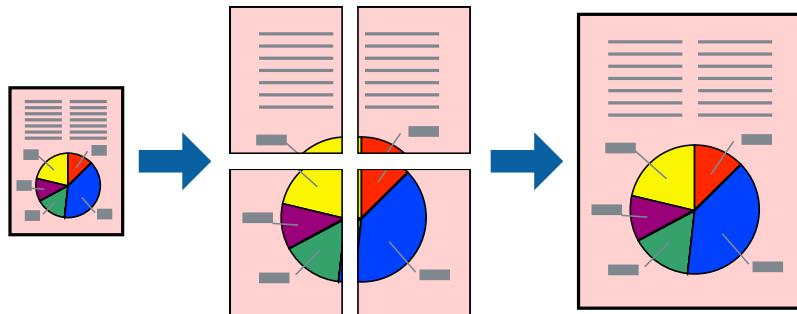


1. Ievietojiet papīru printerī.
2. Atveriet failu, kuru vēlaties drukāt.
3. Piekļūstiet printerā draivera logam.
4. Atlasiet opciju **Plakāts 2x1, Plakāts 2x2, Plakāts 3x3** vai **Plakāts 4x4** sadaļā **Vairākas lapas**, kas atrodas cilnē **Galvenie**.
5. Noklikšķiniet uz **Iestatījumi**, veiciet atbilstošos iestatījumus un pēc tam noklikšķiniet uz **Labi**.
6. Pēc nepieciešamības iestatiet pārējos vienumus cilnēs **Galvenie** un **Papildu opcijas** un pēc tam noklikšķiniet uz **Labi**.
7. Noklikšķiniet uz **Drukāt**.

Saistītā informācija


- ➔ "Papīra ievietošana Papīra kasetē" 45. lpp.
- ➔ "Papīra ievietošana Aizmugur. papīra padeve" 47. lpp.
- ➔ "Papīra ievietošana Priekšējā papīra padeves atvere" 49. lpp.
- ➔ "Pamatinformācija par drukāšanu — Windows" 58. lpp.

Drukāšana**Plakātu izveide, izmantojot Nolīdzināšanas atzīmes dublējas**

Turpinājumā ir sniegs piemērs, kā izveidot plakātu, ja ir atlasīta opcija **Plakāts 2x2**, un opcija **Nolīdzināšanas atzīmes dublējas** ir atlasīta sadaļā **Izdrukāt griešanas norādījumus**.

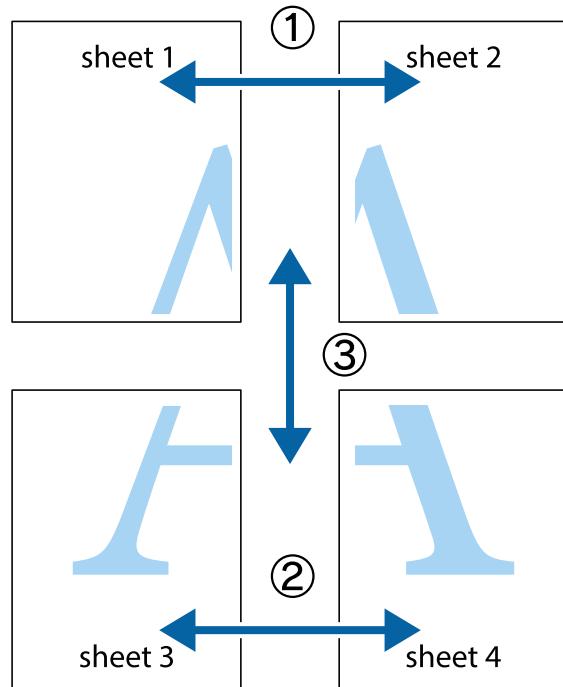


1. Sagatavojet Sheet 1 un Sheet 2. Nogrieziet Sheet 1 malas, nēmot vērā vertikālo zilo līniju, kas virzās caur augšējā un apakšējā krustīņa atzīmju centram.

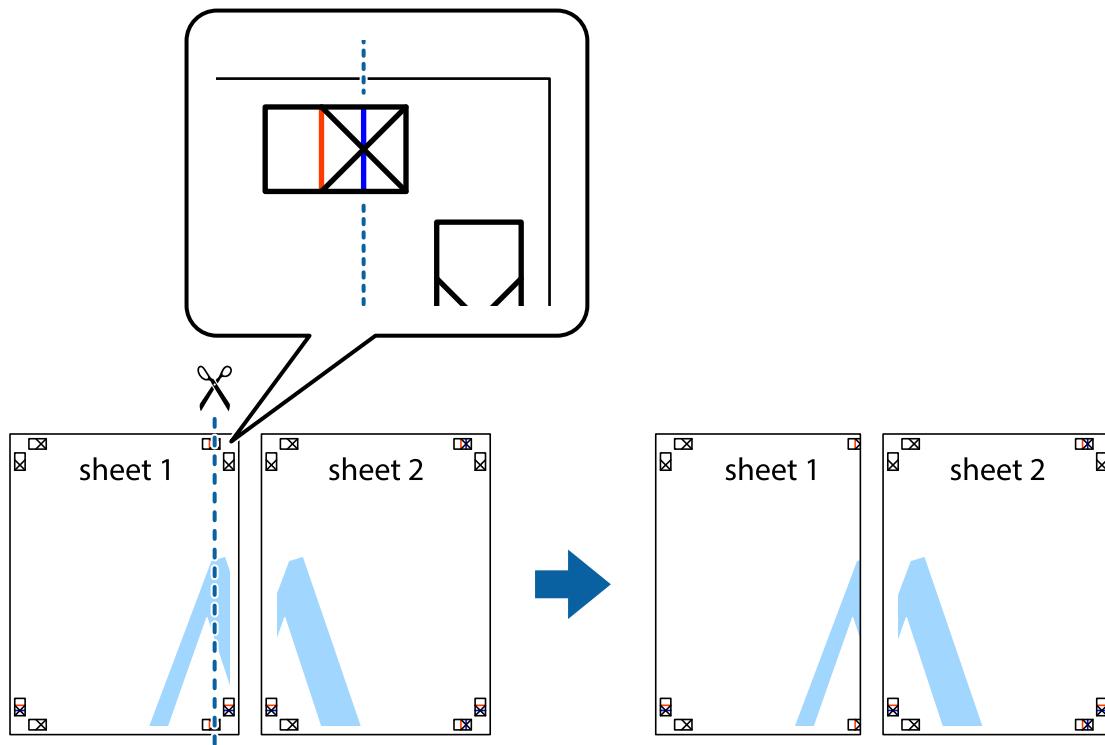


Drukāšana

2. Novietojiet Sheet 1 malu uz Sheet 2 un nolīdziniet krustiņa atzīmes, pēc tam īslaicīgi abas papīra loksnes no aizmugures salīmējiet kopā.

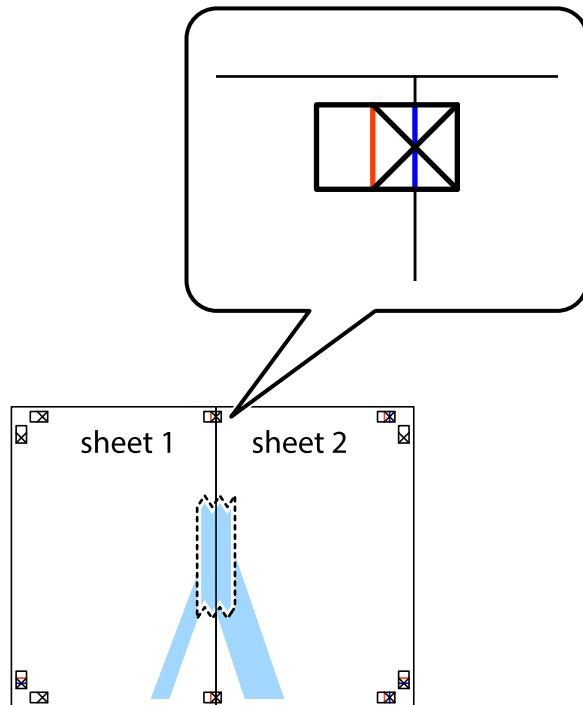


3. Sagrieziet salīmētās papīra loksnes divās daļās, ņemot vērā vertikālo sarkano līniju, kas virzās caur līdzināšanas markieriem (šajā gadījumā tā ir linija pa kreisi no krustiņa atzīmēm).

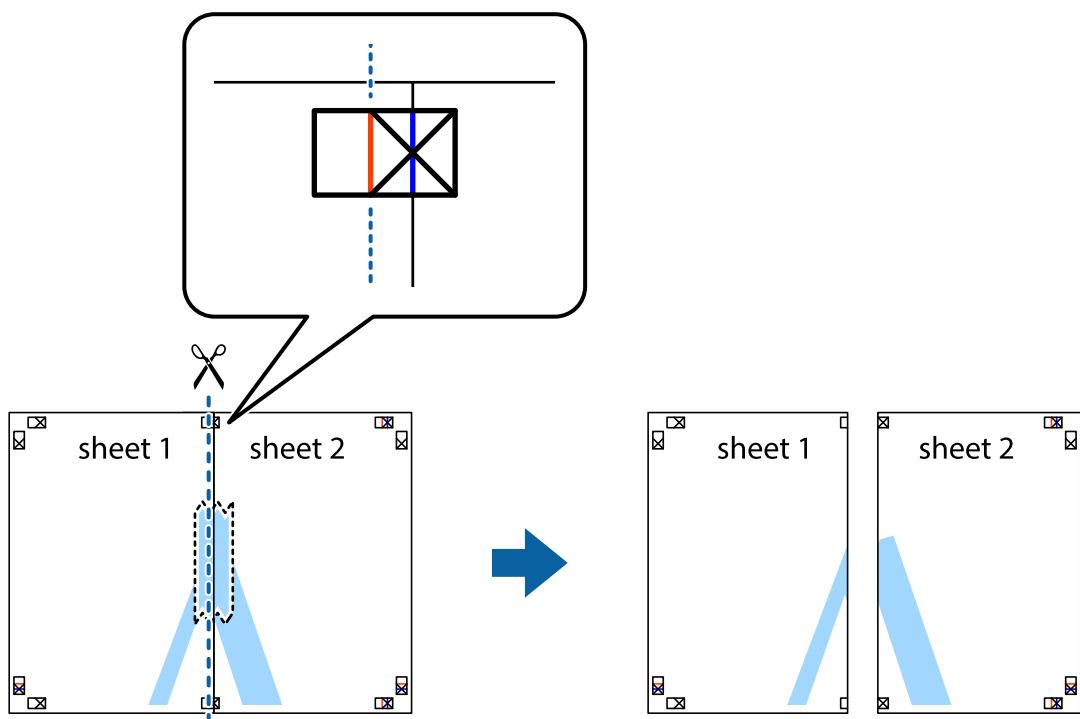


Drukāšana

4. Salīmējiet papīra loksnes kopā no aizmugures.

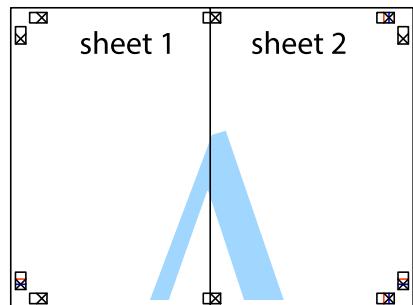


5. Atkārtoti veiciet 1.–4. darbību, lai salīmētu kopā Sheet 3 un Sheet 4.
6. Nogrieziet Sheet 1 un Sheet 2 malas, ņemot vērā horizontālo zilo līniju kreisās un labās pusēs krustiņa atzīmju centrā.

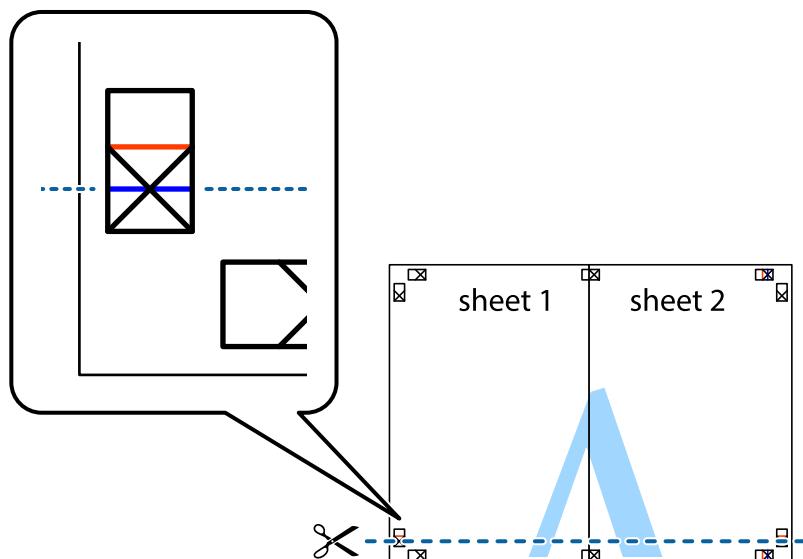


Drukāšana

7. Novietojiet Sheet 1 un Sheet 2 malu uz Sheet 3 un Sheet 4 un nolīdziniet krustiņa atzīmes, pēc tam īslaicīgi no aizmugures salīmējiet tās kopā.

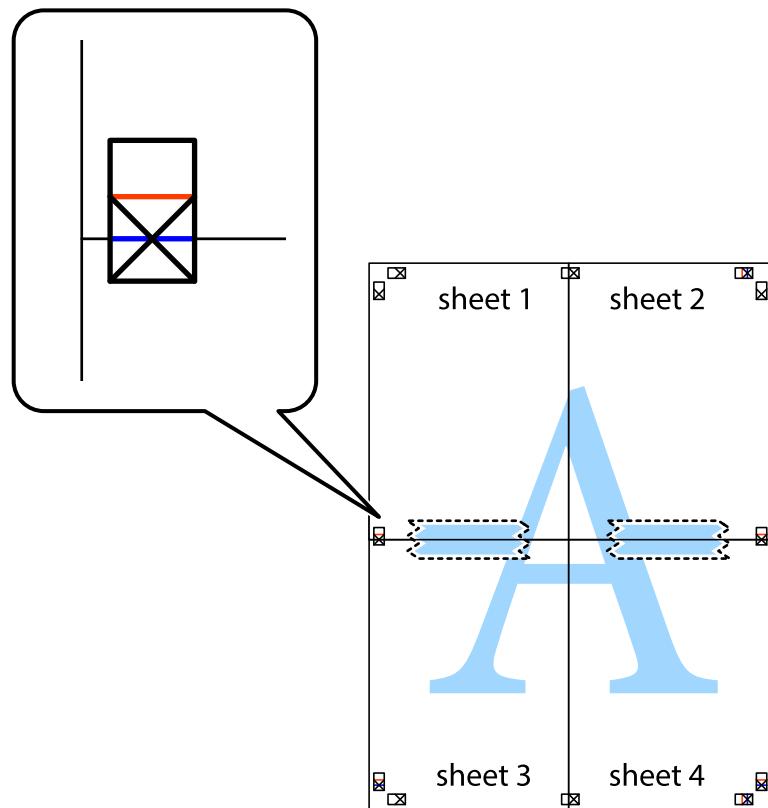


Drukāšana

8. Sagrieziet salīmētās loksnes divās daļās, neskatot vērā horizontālo sarkano līniju, kas virzās caur līdzināšanas markieriem (šajā gadījumā tā ir linija virs krustiņa atzīmē).

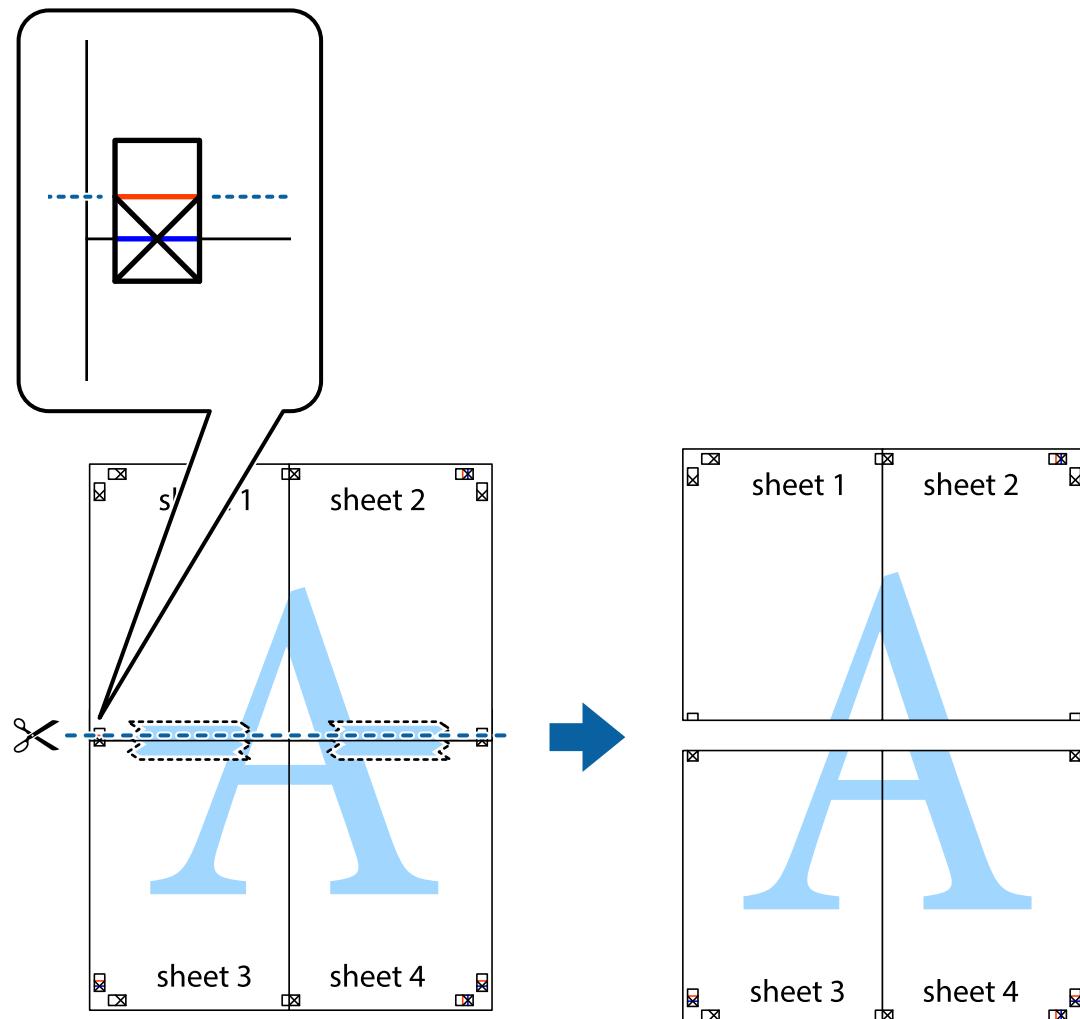


9. Salīmējiet papīra loksnes kopā no aizmugures.

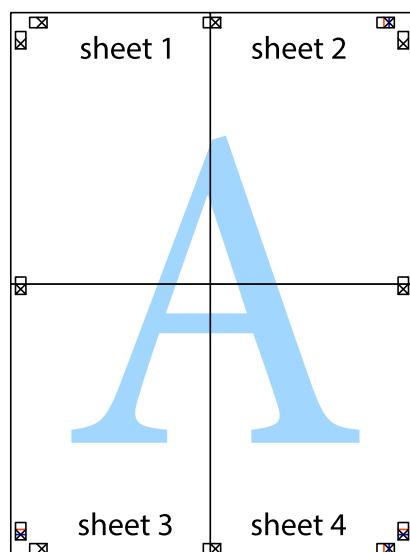

Drukāšana

10. Nogrieziet atlikušās malas, kas ir gar ārējo vadotni.

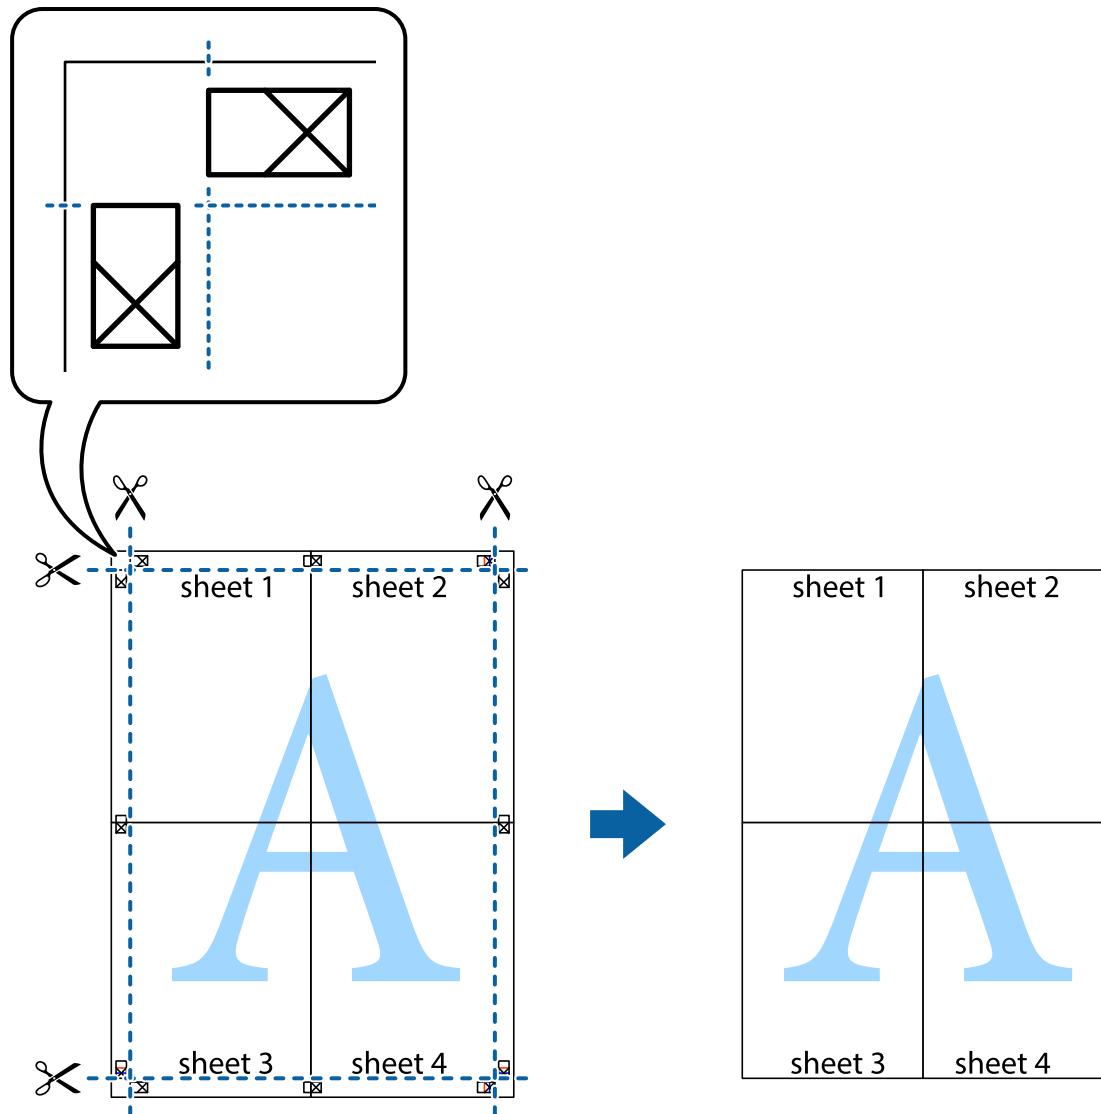**Drukāšana, izmantojot papildu funkcijas**

Šajā nodalā ir sniegtā informācija par dažādām papildu izkārtojuma un drukas funkcijām, kas pieejamas printeru draiverī.

Saistītā informācija

- ➔ "Printeru draiveris operētājsistēmā Windows" 147. lpp.
- ➔ "Printeru draiveris operētājsistēmā Mac OS X" 148. lpp.

Iepriekšnoteiktās vērtības pievienošana ērtākai drukāšanai

Ja printeru draiverī izveidojat bieži lietoto drukāšanas iestatījumu iepriekšnoteikto vērtību, varat ērti drukāt, izvēloties sarakstā attiecīgo iepriekšnoteikto vērtību.

Drukāšana

Windows

Lai pievienotu iepriekšnoteikto vērtību, iestatiet tādus vienumus kā **Dokumenta izmērs** un **Papīra veids Galvenie** vai **Papildu opcijas** cilnē un pēc tam uzklikšķiniet uz **Pievienot/noņemt iepriekšnoteiktās vērtības** sadaļā **Druk.** **iepriekšnot.** **vērt..**

Piezīme:

*Lai dzēstu pievienoto iepriekšnoteikto vērtību, uzklikšķiniet **Pievienot/noņemt iepriekšnoteiktās vērtības**, izvēlieties iepriekšnoteikto nosaukumu, kuru vēlaties dzēst no saraksta, un tad dzēsiet to.*

Mac OS X

Atveriet drukas dialoglodziņu. Lai pievienotu iepriekšnoteikto vērtību, iestatiet tādus vienumus kā **Papīra izmērs** un **Materiālu veids** un pēc tam saglabājet pašreizējos iestatījumus kā iepriekšnoteikto vērtību vienuma **Iepriekšnoteiktās vērtības** iestatījumā.

Piezīme:

*Lai dzēstu pievienoto sākotnējo iestatījumu, noklikšķiniet uz **Sākotnējie iestatījumi > Parādīt iepriekšnoteiktās vērtības**, atlasiet sākotnējā iestatījuma nosaukumu, kuru vēlaties dzēst no saraksta, un tad dzēsiet to.*

Samazināta vai palielināta dokumenta drukāšana

Varat samazināt vai palielināt dokumenta izmēru par noteiku procentuālo vērtību.

Windows

Iestatiet vienumu **Dokumenta izmērs** cilnē **Papildu opcijas**. Atlasiet **Samazināt/palielināt dokumentu**, Tuvināt un pēc tam ievadiet procentuālo vērtību.

Mac OS X

Izvēlieties **Darba lapas parametru izvēle Datnes** izvēlnē. Izvēlieties iestatījumus **Formāts** un **Papīra izmērs**, un tad ievadiet procentus izvēlnē **Mērogs**. Aizveriet logu un veiciet drukāšanu, ievērojot drukāšanas pamatnoteikumus.

Drukas krāsas pielāgošana

Varat pielāgot drukas darbā lietotās krāsas.

Režīms **PhotoEnhance** rada asākus attēlus un spilgtākas krāsas, automātiski pielāgojot oriģinālā attēla datu kontrastu, piesātinājumu un spilgtumu.

Piezīme:

Šie pielāgojumi netiek lietoti oriģinālajiem datiem.

PhotoEnhance pielāgo krāsu, analizējot objekta atrašanās vietu. Tādējādi, ja esat mainījis objekta atrašanās vietu, samazinot, palielinot, apgriežot vai pagriežot attēlu, krāsa var negaidīti mainīties. Ja attēls nav fokusēts, tā tonis var būt nedabisks. Ja krāsa tiek mainīta vai kļūst nedabiska, drukājiet režīmā, kas nav **PhotoEnhance**.

Windows

Atlasiet krāsu koriģēšanas metodi no **Krāsu korekcija Papildu opcijas** cilnē.

Ja tiek izvēlēts **Automātiska**, krāsas automātiski pielāgojas papīra veidam un drukas kvalitātes iestatījumiem. Ja izvēlieties **Pielāgotie** un noklikšķiniet **Uzlabots**, varat veikt savus iestatījumus.

Drukāšana

Mac OS X

Atveriet drukas dialoglodziņu. Atlasiet opciju **Krāsu saskaņošana** uznirstošajā izvēlnē un tad atlasiet **EPSON Color Controls**. Atlasiet opciju **Color Options** uznirstošajā izvēlnē un tad atlasiet vienu no pieejamām opcijām. Noklikšķiniet uz bultiņas pie **Papildu iestatījumi** un veiciet atbilstošos iestatījumus.

Pretkopēšanas raksta drukāšana (tikai Windows)

Varat drukāt dokumentus ar neredzamiem burtiem, piemēram, "Kopija". Šie burti kļūst redzami, ja dokuments tiek kopēts, lai kopijas varētu atšķirt no oriģināla. Varat arī pievienot savu pretkopēšanas rakstu.

Piezīme:

Šī funkcija ir pieejama tikai tad, ja ir atlasīti tālāk minētie iestatījumi.

- Papīra veids: parastie papīri*
- Kvalitāte: Standarta*
- Automātiska divpusējā drukāšana: atspējots*
- Krāsu korekcija: Automātiska*
- Īsu šķiedru papīrs: atspējots*

Noklikšķiniet uz **Ūdenszīmes funkcijas** cilnē **Papildu opcijas** un pēc tam atlasiet pretkopēšanas rakstu. Noklikšķiniet uz **Iestatījumi**, lai mainītu detalizēto informāciju, piemēram, izmēru un blīvumu.

Ūdenszīmes drukāšana (tikai Windows)

Varat uz izdrukām drukāt ūdenszīmi, piemēram, "Konfidenciāls". Varat arī pievienot savu ūdenszīmi.

Uzklikšķiniet uz **Ūdenszīmes funkcijas** cilnē **Papildu opcijas** un pēc tam atlasiet ūdenszīmi. Noklikšķiniet uz **Iestatījumi**, lai mainītu detalizēto informāciju, piemēram, ūdenszīmes blīvumu un pozīciju.

Galvenes un kājenes drukāšana (tikai Windows)

Varat galvenē vai kājenē drukāt tādu informāciju kā lietotājvārds un drukāšanas datums.

Noklikšķiniet uz **Ūdenszīmes funkcijas** cilnē **Papildu opcijas** un pēc tam atlasiet **Galvene/kājene**. Noklikšķiniet uz **Iestatījumi** un nolaižamajā sarakstā atlasiet vajadzīgos vienumus.

Paroles iestatīšana drukas darbam (tikai Windows)

Drukas darbam varat iestatīt paroli, lai neatļautu drukāšanu, līdz printerā vadības panelī tiek ievadīta parole.

Atlasiet **Konfidenciāls darbs** cilnē **Papildu opcijas** un pēc tam ievadiet paroli.

Lai drukātu darbu, printerā vadības panelī nospiediet uz pogas **i** un pēc tam atlasiet **Confidential Job**. Atlasiet darbu un ievadiet paroli.


Drukāšana, izmantojot PostScript printerā draiveri

Drukāšana, izmantojot PostScript printerā draiveri — Windows


1. Ievietojiet papīru printerī.

Drukāšana

2. Atveriet failu, kuru vēlaties drukāt.
3. Piekļūstiet PostScript printeru draivera logam.
4. Atlasiet lietojumprogrammā iestatīto orientāciju kā opciju **Orientācija** cilnē **Izkārtojums**.

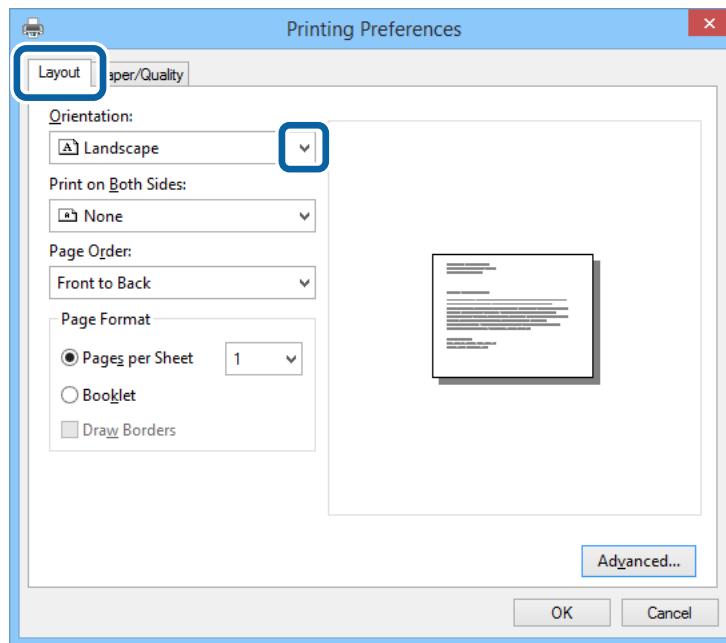


5. Cilnē **Papīrs/kvalitāte** veiciet tālāk minētos iestatījumus.

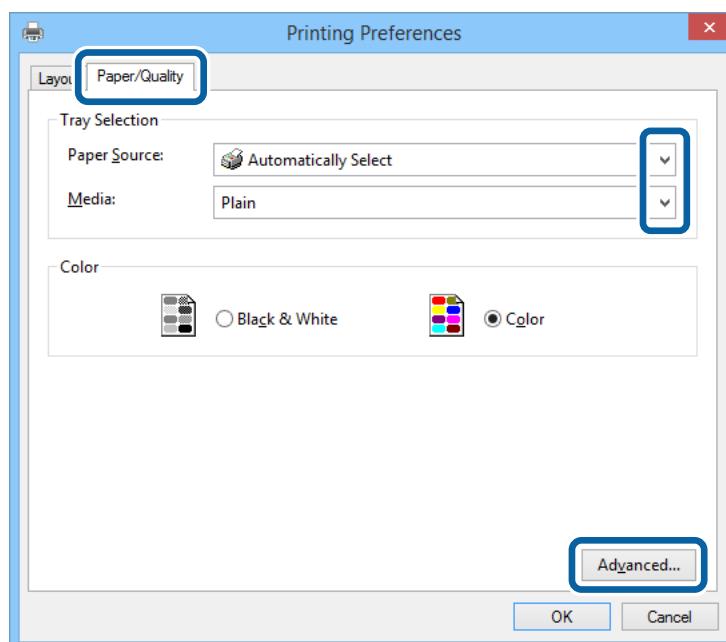

- Papīra avots: atlasiet papīra avotu, kurā ir ievietots papīrs.
- Materiāls: atlasiet ievietotā papīra veidu.

Drukāšana

6. Noklikšķiniet uz **Papildu**, veiciet atbilstošos iestatījumus un pēc tam noklikšķiniet uz **Labi**.

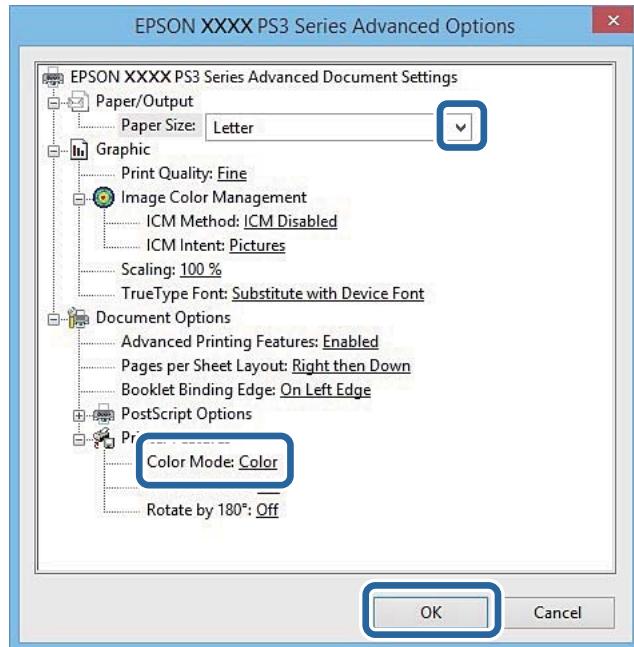

- Papira izmērs: izvēlieties papira izmēru, kuru ievietojāt printerī.
- Color Mode: atlasiet, vai drukāt pilnkrāsu vai vienkrāsainā režīmā.


7. Noklikšķiniet uz **Labi**.
8. Noklikšķiniet uz **Drukāt**.

Drukāšana, izmantojot PostScript printeru draiveri — Mac OS X

1. Ievietojiet papīru printerī.
2. Atveriet failu, kuru vēlaties drukāt.

Drukāšana


3. Atveriet drukas dialoglodziņu.

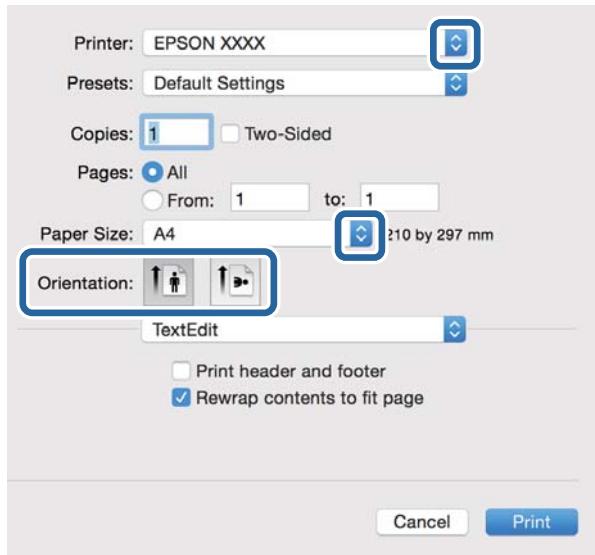

4. Iestatiet talāk minētos iestatījumus.


- Printeris: atlasiet printeri.
- Papīra izmērs: izvēlieties papīra izmēru, kuru ievietojāt printerī.
- Orientācija: atlasiet orientāciju, ko iestatījāt lietojumprogrammā.

5. Uznirstošajā izvēlnē atlasiet **Papīra padeve** un pēc tam atlasiet to papīra avotu, kurā ievietojāt papīru.

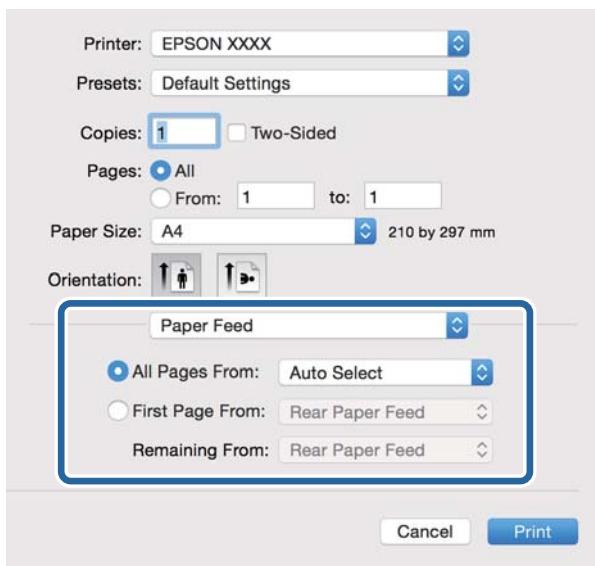


Drukāšana

6. Uznirstošajā izvēlnē atlasiet **Printeru funkcijas**, atlasiet opciju **Quality** kā vienuma **Funkciju kopas** iestatījumu un pēc tam atlasiet ievietotā papīra veidu kā vienuma **MediaType** iestatījumu.

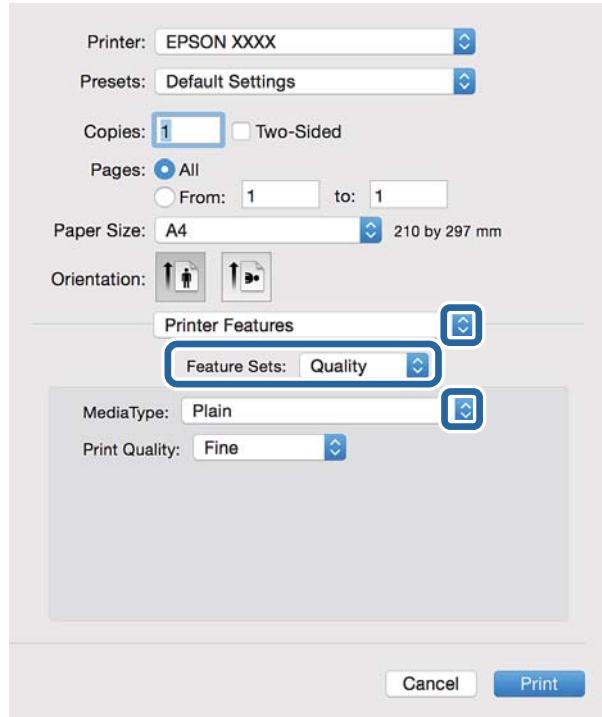

7. Atlasiet **Color** kā vienuma **Funkciju kopas** iestatījumu un pēc tam atlasiet **Color Mode** iestatījumu.

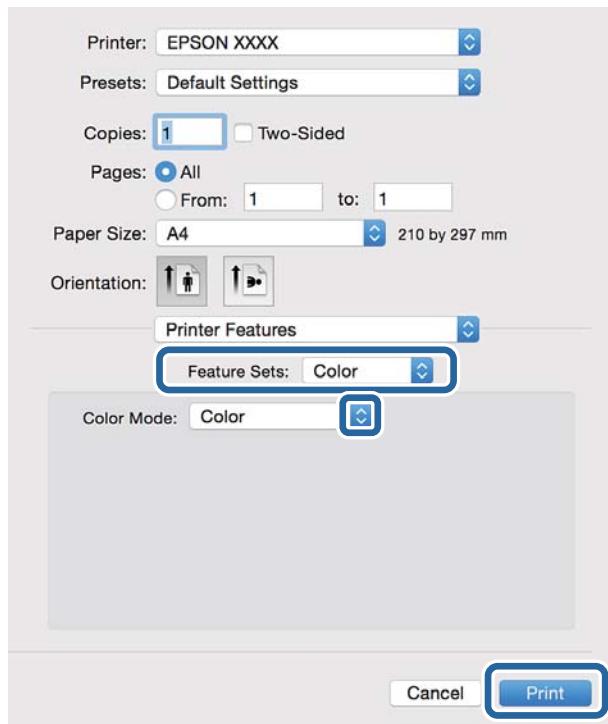

8. Noklikšķiniet uz **Drukāt**.

Drukāšana

Vienumu iestatīšana PostScript printerim

Piezīme:

Šo iestatījumu pieejamība atšķiras atkarībā no modeļa.

Color Mode	Atlasiet, vai drukāt krāsu vai vienkrāsainā režīmā.
Ink Save Mode	Ietaupa tinti, samazinot drukas blīvumu.
Rotate by 180°	Pirms drukāšanas pagriež datus par 180 grādiem.

Drukāšana, izmantojot viedierīces

Funkcijas Epson iPrint lietošana

Izmantojot lietojumprogrammu Epson iPrint, var drukāt fotogrāfijas, dokumentus un tīmekļa lapas no viedierīces, piemēram, viedtālruņa vai planšetdatora. Var drukāt lokāli, izmantojot viedierīci, kas savienota vienā bezvadu tīklā ar printeri, vai drukāt attāli, izmantojot internetu. Lai izmantotu attālās drukāšanas funkciju, reģistrējiet printeri pakalpojumā Epson Connect.



Programmu Epson iPrint vai instalēt viedierīcē, izmantojot tālāk norādīto vietrādi URL vai QR kodu.

<http://ipr.to/c>




Funkcijas Epson iPrint lietošana

Palaidiet viedierīcē Epson iPrint un atlasiet vienumu, kuru vēlaties izmantot sākuma ekrānā.

Drukāšana

Tālāk norāditie ekrāni var tikt mainīti bez iepriekšēja paziņojuma.

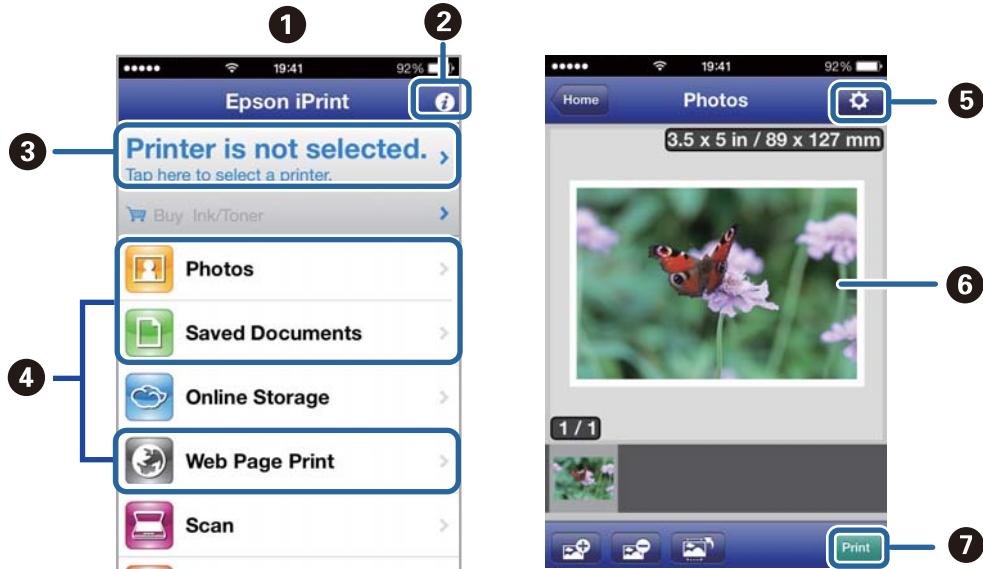

①	Sākuma ekrāns, kas tiek parādīts pēc lietojumprogrammas palaišanas.
②	Tiek parādīta informācija par printeru uzstādīšanu un BUJ.
③	Tiek parādīts ekrāns, kurā var atlasīt printeri un rediģēt printeru iestatījumus. Kad printeris atlasīts, nākamreiz tas vairs nav jāatlasa.
④	Atlasiet, ko vēlaties drukāt: fotoattēlus, dokumentus un tīmekļa lapas.
⑤	Parāda ekrānu, kurā var mainīt drukāšanas iestatījumus, piemēram, papīra izmēru un papīra veidu.
⑥	Tiek parādīti atlasītie fotoattēli un dokumenti.
⑦	Tiek sākta drukāšana.

Piezīme:

Lai drukātu no dokumenta izvēlnes, izmantojot ierīces iPhone, iPad, uniPod touch, kurās instalēta operētājsistēma iOS, pārsūtīt drukājamo dokumentu, izmantojot programmas iTunes failu koplietošanas funkciju un pēc tam palaidiet pakalpojumu Epson iPrint.

Saistītā informācija

➔ "Pakalpojums Epson Connect" 145. lpp.

Drukāšana, ar viedierīci pieskaroties NFC tags

Pat ja printeris un viedierīce nav savienoti, varat automātiski izveidot to savienojumu un drukāt, pieskaroties tās viedierīces NFC antenai, kurā darbojas operētājsistēma Android 4.0 vai jaunāka un kas atbalsta NFC (Near Filed Communication) printeru NFC tags.

NFC antenas atrašanās vieta atšķiras atkarībā no viedierīces. Papildinformāciju skatiet viedierīces komplektā iekļautajā dokumentācijā.

Drukāšana



Svarīga informācija:

- Pārliecinieties, ka darbojas Wi-Fi Direct Simple AP režīms. Skatiet Tīkla vednis, lai iegūtu detalizētu informāciju.
- Pārliecinieties, ka viedierīcē ir instalēta programmatūra Epson iPrint. Ja tā nav, pieskarieties ar viedierīces NFC atzīmes antenu printerā NFC tags un instalējet to.

Piezīme:

- Ja printeris nevar sazināties ar viedierīci pat pēc pieskaršanās atzīmei ar to, mēģiniet pielāgot viedierīces novietojumu un vēlreiz ar to pieskarieties atzīmei.
- Ja starp printerā NFC tags un viedierīces NFC antenu ir kādi šķēršļi, piemēram, metāls, iespējams, printeris nevar sazināties ar viedierīci.
- Šī funkcija savienojuma izveidei ar printeri lieto Wi-Fi Direct Simple AP režīmu. Vienlaicīgi ar printeri varat savienot četras ierīces. Skatiet Tīkla vednis, lai iegūtu detalizētu informāciju.
- Ja esat mainījis Wi-Fi Direct Simple AP režīma paroli, nevarat lietot šo funkciju. Atjaunojiet sākotnējo paroli, lai lietotu šo funkciju.

1. Ievietojiet papīru printerī.
2. Ar viedierīces NFC antenu pieskarieties printerā NFC tags.



Tiek palaista programma Epson iPrint

3. Epson iPrint sākuma ekrānā vēlreiz pieskarieties ar viedierīces NFC antenu printerā NFC tags.
Ir izveidots printerā un viedierīces savienojums.
4. Atveriet attēlu, kuru vēlaties drukāt.
5. Ar viedierīces NFC antenu vēlreiz pieskarieties printerā NFC tags.
Tiek uzsākta drukāšana.

Saistītā informācija

- ➔ "Papīra ievietošana Papīra kasete" 45. lpp.
- ➔ "Papīra ievietošana Aizmugur. papīra padeve" 47. lpp.

Drukāšana

→ "Papīra ievietošana Priekšējā papīra padeves atvere" 49. lpp.

Funkcijas AirPrint lietošana

Funkcija AirPrint ļauj ar bezvadu savienojumu drukāt uz printeri, kurā iespējota opcija AirPrint, no viedierīces, kurā instalēta operētājsistēma iOS (jaunākā iOS versija) un Mac OS X v10.7.x vai jaunāka versija.



Piezīme:

Papildinformāciju skatiet Apple tīmekļa vietnes lapā AirPrint.

1. Ievietojiet papīru printerī.
2. Pievienojiet ierīci tam pašam bezvadu tīklam, kuram pievienots printeris.
3. Drukājiet no ierīces uz printeri.

Saistītā informācija

- "Papīra ievietošana Papira kasete" 45. lpp.
- "Papīra ievietošana Aizmugur. papīra padeve" 47. lpp.
- "Papīra ievietošana Priekšējā papīra padeves atvere" 49. lpp.
- "System Administration" 31. lpp.

Drukāšanas atcelšana

Piezīme:

- Operētājsistēmā Windows nevar atcelt drukas darbu no datora, ja tas ir pilnībā nosūtīts uz printeri. Šādā gadījumā atceliet drukas darbu, izmantojot printerā vadības paneli.
- Drukājot vairākas lapas no operētājsistēmas Mac OS X, nevar atcelt visus darbus, izmantojot vadības paneli. Šādā gadījumā atceliet drukas darbu, izmantojot datoru.
- Ja drukas darbs nosūtīts tīklā, izmantojot Mac OS X v10.6.8, iespējams, drukāšanu nevarēs atcelt no datora. Šādā gadījumā atceliet drukas darbu, izmantojot printerā vadības paneli. Lai atceltu drukāšanu no datora, jāmaina iestatījumi sadaļā Web Config. Skatiet Tīkla vednis, lai iegūtu detalizētu informāciju.

Drukāšanas atcelšana — printerā pogā

Nospiediet uz pogas , lai atceltu notiekošu drukas darbu.

Drukāšana

Drukāšanas atcelšana — statusa izvēlne

1. Nospiediet uz pogas **i**, lai tiktu parādīta **Status Menu**.
2. Atlasiet **Job Monitor > Print Job**.
Sarakstā ir redzami notiekošie darbi un darbi, kuri gaida izpildi.
3. Atlasiet atcelāmo darbu.
4. Nospiediet uz **Cancel**.

Drukāšanas atcelšana — Windows

1. Piekļūstiet printeru draivera logam.
2. Atlasiet cilni **Apkope**.
3. Noklikšķiniet uz **Drukas rinda**.
4. Noklikšķiniet ar peles labo pogu uz darba, ko nepieciešams atceļt, un pēc tam atlasiet **Atceļt**.

Saistītā informācija

➔ "Printeru draiveris operētājsistēmā Windows" 147. lpp.

Drukāšanas atcelšana — Mac OS X

1. Sadaļā **Dock** noklikšķiniet uz printeru ikonas.
2. Atlasiet atcelāmo darbu.
3. Atceliet darbu.
 - Mac OS X v10.8.x vai jaunāka versija
Noklikšķiniet uz , kas atrodas blakus norises rādītājam.
 - Mac OS X v10.6.8 - v10.7.x
Noklikšķiniet uz **Dzēst**.

Kopēšana

Kopēšana

1. Ievietojiet papīru printerī.
2. Novietojiet oriģinālus.
3. Sākuma ekrānā atveriet sadaļu **Copy**.
4. Ievadiet kopiju skaitu, izmantojot cipartastatūru.
5. Nospiediet uz **Layout** un pēc tam atlasiet atbilstošo izkārtojumu.
6. Veiciet citus iestatījumus, ja nepieciešams. Varat veikt detalizētus iestatījumus, nospiežot uz **Settings**.

Piezīme:

- Nospiediet uz **Preset**, lai iestatījumus saglabātu kā iepriekšnoteikto vērtību.
- Nospiediet uz **Preview**, lai priekšskatītu kopēšanas rezultātus. Taču nevar veikt priekšskatīšanu, ja oriģināli ir novietoti uz ADP.

7. Nospiediet uz pogas .

Saistītā informācija

- ➔ "Papīra ievietošana Papīra kasetē" 45. lpp.
- ➔ "Papīra ievietošana Aizmugur. papīra padeve" 47. lpp.
- ➔ "Papīra ievietošana Priekšējā papīra padeves atvere" 49. lpp.
- ➔ "Oriģinālu novietošana" 51. lpp.
- ➔ "Režīms Copy" 23. lpp.
- ➔ "Iepriekšnoteikto vērtību režīms" 40. lpp.

Skenēšana

Skenēšana, izmantojot vadības paneli

Skenēšana e-pasta ziņojumā

Varat sūtīt skenēto attēlu failus e-pasta ziņojumā tieši no printerā, izmantojot iepriekš konfigurētu e-pasta serveri. Pirms šīs funkcijas izmantošanas ir jākonfigurē e-pasta serveris.

Varat norādīt e-pasta adresi, ievadot to tiešā veidā, vai arī, iespējams, būs ērtāk, ja vispirms reģistrēsiet e-pasta adresi kontaktpersonu sarakstā.

Piezīme:

- Pirms izmantojat šo funkciju, pārliecinieties, ka printerā Date/Time un Time Difference iestatījumi ir pareizi. Pieklūstiet izvēlnēm šeit: System Administration > Common Settings.*
- Izmantojot Document Capture Pro funkciju vadības paneli šīs funkcijas vietā, varat sūtīt e-pastus tieši. Pirms šīs funkcijas izmantošanas pārliecinieties, ka esat reģistrējuši darbu Document Capture Pro e-pastu sūtīšanai, un dators ir ieslēgts.*

1. Novietojiet oriģinālus.

2. Sākuma ekrānā atveriet **Scan**.

3. Atlasiet **Email**.

4. Ievadiet e-pasta adreses.

- Lai atlasītu no kontaktpersonu saraksta, veiciet tālāk minētās darbibas. Nospiediet uz **Contacts**, nospiediet uz izvēlnes rūtiņas, lai kontaktpersonai pievienotu atzīmi, un pēc tam nospiediet uz **Proceed**.
- Lai atlasītu no vēstures saraksta, veiciet tālāk norādītās darbibas. Nospiediet uz **History**, nospiediet uz izvēles rūtiņas, lai vēsturei pievienotu atzīmi, un pēc tam nospiediet uz **Add to Destination**.
- Lai manuāli ievadītu e-pasta adresi, veiciet tālāk minētās darbibas. Nospiediet **Enter Email Address**, ievadiet e-pasta adresi un pēc tam nospiediet ievadišanas taustiņu, kas atrodas ekrāna apakšdaļā pa labi. Ja jau ir ievadīta kāda cita adrese, vēlreiz nospiediet **Enter Email Address**, lai ievadītu papildu e-pasta adresi.

Piezīme:

Varat sūtīt e-pasta ziņojumus uz maks. 10 atsevišķām e-pasta adresēm un grupām.

5. Nospiediet uz **Menu** un pēc tam veiciet iestatījumus vienumā **Email Settings** un **Basic Settings**.

Piezīme:

- Varat norādīt maksimālo izmēru failiem, ko var pievienot e-pasta ziņojumam, vienumā Attached File Max Size.*
- Ja kā faila formāts ir atlasīts PDF, varat iestatīt paroli faila aizsardzībai. Atlasiet **PDF Settings** un pēc tam veiciet iestatījumus.*
- Nospiediet uz **Reset**, lai iestatījumus saglabātu kā iepriekšnoteikto vērtību.*

6. Nospiediet  pogu.

Skenētais attēls tiek sūtīts pa e-pastu.

Skenēšana

Saistītā informācija

- ➔ "System Administration" 31. lpp.
- ➔ "E-pasta servera konfigurēšana" 218. lpp.
- ➔ "Kontaktpersonu pārvaldība" 55. lpp.
- ➔ "Oriģinālu novietošana" 51. lpp.
- ➔ "Režīms Scan" 25. lpp.
- ➔ "Iepriekšnoteikto vērtību režīms" 40. lpp.
- ➔ "Skenēšana, izmantojot Document Capture Pro" 89. lpp.

Skenēšana uz tīkla mapi vai FTP serveri

Skenēto attēlu varat saglabāt tīklā norādītā mapē. Varat norādīt mapi, ievadot mapes ceļu tiešā veidā, taču, iespējams, būs ērtāk, ja vispirms reģistrēsiet mapes informāciju kontaktpersonu sarakstā.

Piezīme:

Pirms lietojat šo funkciju, pārliecinieties, ka printera **Date/Time** un **Time Difference** iestatījumi ir pareizi. Piekļūstiet izvēlnēm no **System Administration > Common Settings**.

1. Novietojiet oriģinālus.
2. Sākuma ekrānā atveriet sadaļu **Scan**.
3. Atlasiet **Network Folder/FTP**.
4. Norādiet mapi.
 - Lai atlasītu no kontaktpersonu saraksta, veiciet tālāk minētās darbības. Nospiediet uz **Contacts**, atlasiet kontaktpersonu un pēc tam nospiediet uz **Proceed**.
 - Lai ievadītu mapes ceļu tiešā veidā, veiciet tālāk minētās darbības. Nospiediet uz **Enter Location**. Atlasiet **Communication Mode**, ievadiet mapes ceļu kā vienumu **Location** un pēc tam veiciet citus mapes iestatījumus.

Piezīme:

Ievadiet ceļu uz mapi šādā formātā.

Kad izmantojat SMB kā sakaru režīmu:

\resursdatora nosaukums\mapes nosaukums

Kad izmantojat FTP kā sakaru režīmu:

ftp://resursdatora nosaukums/mapes nosaukums

5. Nospiediet uz **Format** un pēc tam atlasiet faila formātu.
6. Nospiediet uz **Menu** un pēc tam veiciet iestatījumus vienām **File Settings** un **Basic Settings**.

Piezīme:

Ja kā faila formāts ir atlasīts PDF, varat iestatīt paroli faila aizsardzībai. Atlasiet **PDF Settings** un pēc tam veiciet iestatījumus.

Nospiediet uz **Preset**, lai iestatījumus saglabātu kā iepriekšnoteikto vērtību.

7. Nospiediet uz pogas ◇.

Skenētais attēls ir saglabāts.

Skenēšana

Saistītā informācija

- ➔ "Kontaktpersonu pārvaldība" 55. lpp.
- ➔ "Oriģinālu novietošana" 51. lpp.
- ➔ "Režīms Scan" 25. lpp.
- ➔ "Iepriekšnoteikto vērtību režīms" 40. lpp.

Skenēšana uz atmiņas ierīci

Skenēto attēlu varat saglabāt atmiņas ierīcē.

1. Ievietojiet atmiņas ierīci printerā ārējā interfeisa USB portā.
2. Novietojiet oriģinālus.
3. Sākuma ekrānā atveriet sadaļu **Scan**.
4. Atlasiet **Memory Device**.
5. Nospiediet uz **Format** un pēc tam atlasiet faila saglabāšanas formātu.
6. Nospiediet uz **Settings** un pēc tam veiciet skenēšanas iestatījumus.

Piezīme:

- Ja kā faila formāts ir atlasīts PDF, varat iestatīt paroli faila aizsardzībai. Atlasiet **PDF Settings** un pēc tam veiciet iestatījumus.
- Nospiediet uz **Preset**, lai iestatījumus saglabātu kā iepriekšnoteikto vērtību.

7. Nospiediet uz pogas ◇.

Skenētais attēls ir saglabāts.

Saistītā informācija

- ➔ "Daļu nosaukumi un funkcijas" 17. lpp.
- ➔ "Oriģinālu novietošana" 51. lpp.
- ➔ "Režīms Scan" 25. lpp.
- ➔ "Iepriekšnoteikto vērtību režīms" 40. lpp.

Skenēšana uz mākonī

Skenētos attēlus var nosūtīt mākoņpaketiem, izmantojot Epson Connect.

Lai iegūtu detalizētu informāciju, skatiet Epson Connect portāla vietni.

<https://www.epsonconnect.com/>

<http://www.epsonconnect.eu> (tikai Eiropā)

Skenēšana, izmantojot Document Capture Pro

Varat skenēt oriģinālu, izmantojot iestatījumus, kas norādītu programmatūrā Document Capture Pro. Pirms skenēšanas vadības panelī iestatiet darbības režīmu.

Skenēšana

Saistītā informācija

- ➔ "Document Capture Pro" 150. lpp.
- ➔ "Darbības režīma iestatīšana" 90. lpp.
- ➔ "Skenēšana, izmantojot Document Capture Pro iestatījumus" 90. lpp.

Darbības režīma iestatīšana

Pirms skenēšanas vadības panelī iestatiet darbības režīmu, lai tas atbilstu datora iestatījumam, kurā ir instalēta lietotne Document Capture Pro.

1. Sākuma ekrānā atveriet **Setup**.
2. Atlasiet **System Administration > Document Capture Pro Settings**.
3. Atlasiet darbības režīmu.
 - Client mode:** atlasiet to, ja datorā ar operētājsistēmu Windows vai Mac OS X ir instalēta lietotne Document Capture Pro.
 - Server mode:** atlasiet to, ja serverī Windows Server ir instalēta lietotne Document Capture Pro. Pēc tam ievadiet servera adresi.
4. Ja ir mainīts darbības režīms, pārbaudiet, vai iestatījumi ir pareizi, un pēc tam nospiediet **Done**.

Saistītā informācija

- ➔ "System Administration" 31. lpp.
- ➔ "Document Capture Pro" 150. lpp.
- ➔ "Skenēšana, izmantojot Document Capture Pro iestatījumus" 90. lpp.

Skenēšana, izmantojot Document Capture Pro iestatījumus

Piezīme:

- Pirms skenēšanas instalējiet programmatūru Document Capture Pro un veiciet darbam nepieciešamos iestatījumus.*
- Pirms skenēšanas savienojiet printeri un datoru (serveri) tīklā.*
- Pirms skenēšanas vadības panelī iestatiet darbības režīmu.*

1. Novietojiet oriģinālus.
2. Sākuma ekrānā atveriet **Scan**.
3. Atlasiet **Document Capture Pro**.
4. Nospiediet uz **Select Computer** un pēc tam atlasiet datoru, kas reģistrēts darbam programmatūrā Document Capture Pro.

Piezīme:

- Printerā vadības panelī tiek rādīti līdz 100 datoriem, kuros ir instalēta lietotne Document Capture Pro.*
- Ja ir atlasīts **Option > Network Scanning Settings**, un lietotnē Document Capture Pro vai Document Capture ir iespējots **Protect with password**, ievadiet paroli.*
- Ja **Server mode** ir iestatīts kā darbības režīms, nav nepieciešams veikt šo darbību.*

Skenēšana

5. Atlasiet darbu.

Piezīme:

- Ja lietotnes Document Capture Pro Server skenera iestatījumos ir atlasīts **Protect with password**, ievadiet paroli.
- Ja iestatāt tikai vienu darbu, pārejiet pie nākamās darbības.

6. Nospiediet uz apgabala, kurā ir attēlots darba saturs, un pārbaudiet darba detalizēto informāciju.

7. Nospiediet  pogu.

Skenētais attēls ir saglabāts.

Saistītā informācija

- ➔ "Darbības režīma iestatīšana" 90. lpp.
- ➔ "Document Capture Pro" 150. lpp.
- ➔ "Oriģinālu novietošana" 51. lpp.

Skenēšana uz datoru (WSD)

Piezīme:

- Šī funkcija ir pieejama tikai datoros, kuros darbojas operētājsistēma Windows 8.1/Windows 8/Windows 7/Windows Vista.
- Ja lietojat operētājsistēmu Windows 7/Windows Vista, dators ir jāiestata iepriekš, izmantojot šo funkciju. Skatiet **Tikla vednis**, lai iegūtu detalizētu informāciju.

1. Novietojiet oriģinālus.

2. Sākuma ekrānā atveriet sadaļu **Scan**.

3. Atlasiet **Computer (WSD)**.

4. Atlasiet datoru.

5. Nospiediet pogu .

Skenēšana no datora

Skenējet, izmantojot skenera draiveri "EPSON Scan". Skatiet EPSON Scan palīdzību, lai iegūtu skaidrojumu par katru iestatījumu vienumu.

Lietotāju autentifikācija, izmantojot piekļuves vadību programmatūrā EPSON Scan (tikai Windows)

Ja printerī ir iespējota piekļuves vadības funkcija, skenējot ir jāievada lietotāja ID un parole. Reģistrējet lietotājvārdu un paroli programmatūrā EPSON Scan. Ja nezināt paroli, sazinieties ar printerā administratoru.

1. Piekļūstiet EPSON Scan iestatījumiem.

- Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012

Skenēšana

Meklēšanas viedpogā ievadiet "EPSON Scan iestatījumi" un pēc tam atlaist parādīto ikonu.

- Izņemot Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012
Noklikšķiniet uz pogas Sākt, atlaist **Visas programmas** vai **Programmas** > **EPSON** > **EPSON Scan** > **EPSON Scan iestatījumi**.


2. Noklikšķiniet uz **Piekļuves kontrole**.

3. Ievadiet lietotājvārdu un paroli.

Skenēšana, izmantojot Biroja režīms

Varat ātri skenēt daudzus teksta dokumentus.

1. Novietojiet oriģinālus.
2. Startējiet EPSON Scan.
3. Atlaist opciju **Biroja režīms** sarakstā **Režīms**.

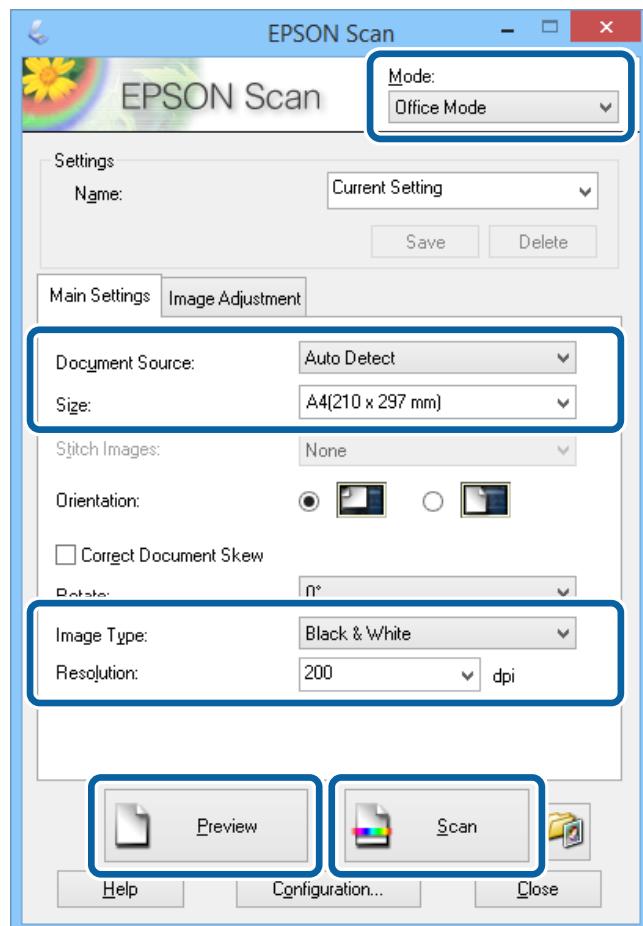

4. Cilnē **Pamata iestatījumi** veiciet tālāk minētos iestatījumus.

- Dokumenta avots: atlaist dokumenta avotu, kurā ir ievietots oriģināls.
- Lielums: atlaist oriģināla izmēru.
- Attēla veids: atlaist skenējamā attēla veidu.

Skenēšana

Izšķirtspēja: atlaist skenējamā attēla izšķirtspēju.

5. Noklikšķiniet uz **Priekšskatīt**.

Tiek atvērts priekšskatījuma logs.

Piezīme:

Ja oriģinālus ievietojet ADP ierīcē, oriģinālu pirmā lapa tiek izvadīta, kad tiek pabeigta priekšskatīšana. Novietojiet pirmo dokumenta lapu uz pārējām lapām un pēc tam ievietojet visu oriģinālu ADP ierīcē.

6. Apstipriniet priekšskatījumu un veiciet iestatījumus cilnē **Attēla pielāgošana**, ja nepieciešams.

Piezīme:

Attēlu varat pielāgot, piemēram, uzlabojot tekstu.

7. Noklikšķiniet uz **Skenēt**.

8. Logā **Faila saglabāšanas iestatījumi** atlaist atbilstošos iestatījumus un pēc tam noklikšķiniet uz **OK**.

Skenētais attēls ir saglabāts norādītajā mapē.

Piezīme:

*Ja kā vienuma Attēla formāts iestatījums ir atlasīts PDF, varat iestatīt paroli faila aizsardzībai. Noklikšķiniet uz **Opcijas**, atlaist cilni **Drošība** un pēc tam veiciet iestatījumus.*

Saistītā informācija

- ➔ "Oriģinālu novietošana" 51. lpp.
- ➔ "EPSON Scan (skenera draiveris)" 149. lpp.


Skenēšana, izmantojot Profesionāls režīms

Varat saglabāt attēlus, pielāgojot kvalitāti un krāsas. Šis režīms ir ieteicams kvalificētiem lietotājiem.

1. Novietojiet oriģinālus.
2. Startējiet EPSON Scan.

Skenēšana

3. Atlaist opciiju **Profesionāls režīms** sarakstā **Režīms**.

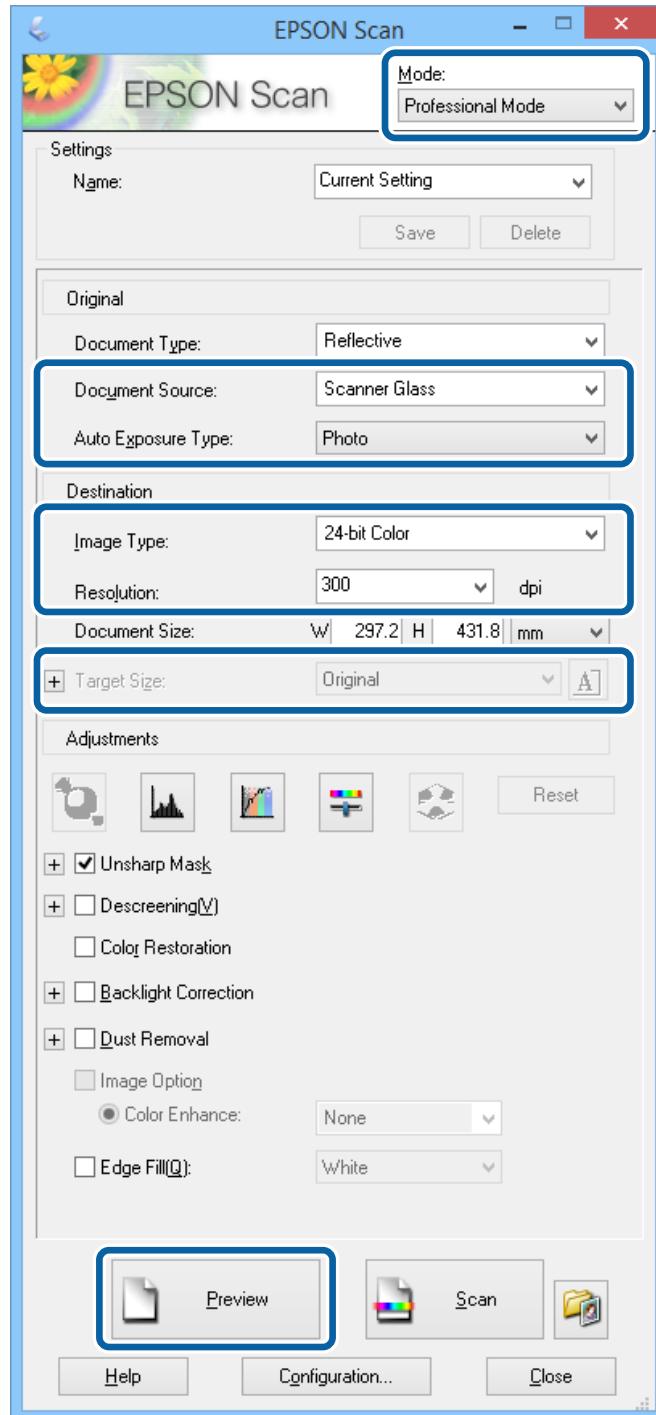

4. Veiciet tālāk minētos iestatījumus.

- Dokumenta avots: atlaist dokumenta avotu, kurā ir ievietots oriģināls.
- Automāt. ekspozīcijas veids: atlaist oriģinālam piemērotu ekspozīcijas veidu.
- Attēla veids: atlaist skenējamā attēla veidu.
- Izšķirtspēja: atlaist skenējamā attēla izšķirtspēju.
- Mērķa lielums: atlaist izvades attēla izmēru, kādā vēlaties skenēt.

Skenēšana

5. Noklikšķiniet uz **Priekšskatīt**.

Tiek atvērts priekšskatījuma logs.

Piezīme:

Ja oriģinālus ievietojat ADP ierīcē, oriģinālu pirmā lapa tiek izvadīta, kad tiek pabeigta priekšskatīšana. Novietojiet pirmo dokumenta lapu uz pārējām lapām un pēc tam ievietojiet visu oriģinālu ADP ierīcē.

6. Skatiet priekšskatījumu un pielāgojet attēlu, ja nepieciešams.

Piezīme:

Varat veikt dažādus attēla pielāgojumus, piemēram, uzlabot krāsu, asumu un kontrastu.

7. Noklikšķiniet uz **Skenēt**.

8. Logā **Faila saglabāšanas iestatījumi** atlasiet atbilstošos iestatījumus un pēc tam noklikšķiniet uz **OK**.

Skenētais attēls ir saglabāts norādītajā mapē.

Piezīme:

*Ja kā vienuma **Attēla formāts** iestatījums ir atlasīts PDF, varat iestatīt paroli faila aizsardzībai. Noklikšķiniet uz **Opcijas**, atlasiet cilni **Drošība** un pēc tam veiciet iestatījumus.*

Saistītā informācija

→ "Oriģinālu novietošana" 51. lpp.

→ "EPSON Scan (skenera draiveris)" 149. lpp.

Skenēšana, izmantojot viedierīces

Epson iPrint ir lietojumprogramma, kas paredzēta fotogrāfiju un dokumentu skenēšanai, izmantojot viedierīci, piemēram, viedtālruni vai planšetdatoru, kas pievienots vienā bezvadu tīklā ar printeri. Skenētos datus var saglabāt viedierīcē vai mākoņpakaļpojumos, nosūtīt e-pastā vai drukāt.

Programmu Epson iPrint vai instalēt viedierīcē, izmantojot tālāk norādīto vietrādi URL vai QR kodu.

<http://ipr.to/c>




Funkcijas Epson iPrint lietošana

Palaidiet viedierīcē Epson iPrint un atlasiet vienumu, kuru vēlaties izmantot sākuma ekrānā.

Skenēšana

Tālāk norāditie ekrāni var tikt mainīti bez iepriekšēja paziņojuma.

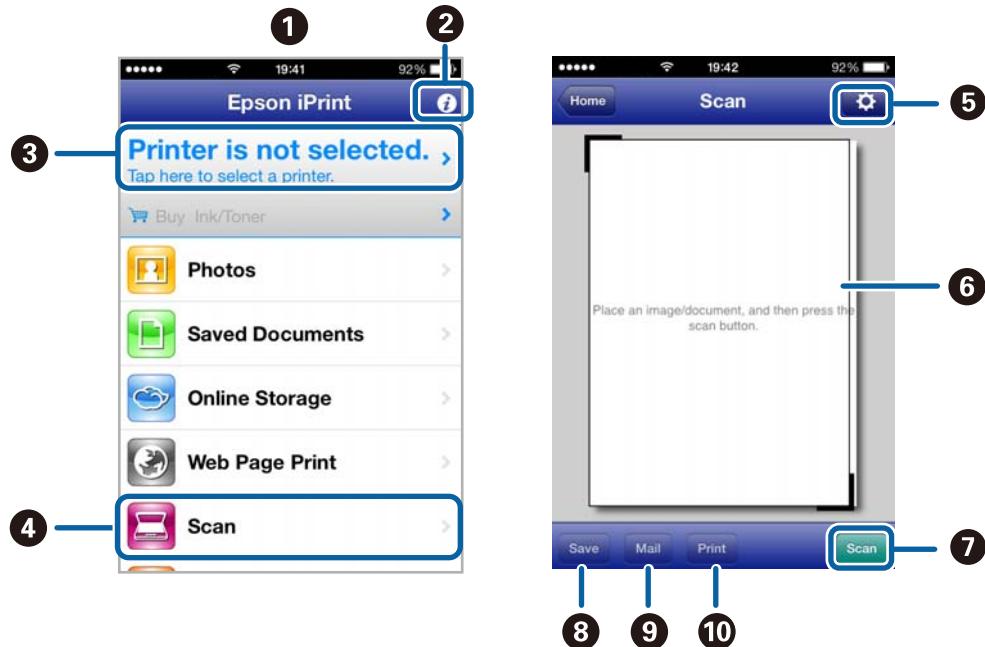

①	Sākuma ekrāns, kas tiek parādīts pēc lietojumprogrammas palaišanas.
②	Tiek parādīta informācija par printeru uzstādīšanu un BUJ.
③	Tiek parādīts ekrāns, kurā var atlasīt printeri un rediģēt printeru iestatījumus. Kad printeris atlasīts, nākamreiz tas vairs nav jāatlasa.
④	Tiek parādīts skenēšanas ekrāns.
⑤	Tiek parādīts ekrāns, kurā var rediģēt skenēšanas iestatījumus, piemēram, izšķirtspēju.
⑥	Tiek parādīti skenētie attēli.
⑦	Tiek sākta skenēšana.
⑧	Tiek parādīts ekrāns, kurā var saglabāt skenētos datus viedierīcē vai mākonpakaļpojumos.
⑨	Tiek parādīts ekrāns, kurā var nosūtīt skenētos datus, izmantojot e-pastu.
⑩	Tiek parādīts ekrāns, kurā var nosūtīt skenētos datus.

Saistītā informācija

➔ "Funkcijas Epson iPrint lietošana" 81. lpp.

Skenēšana, pieskaroties ar viedierīci pie NFC tags

Pat ja printeris un viedierīce nav savienoti, varat automātiski izveidot to savienojumu un skenēt, pieskaroties tās viedierīces NFC antenai, kurā darbojas operētājsistēma Android 4.0 vai jaunāka un kas atbalsta NFC (Near Field Communication) printeru NFC tags.

NFC antenas atrašanās vieta atšķiras atkarībā no viedierīces. Papildinformāciju skatiet viedierīces komplektā iekļautajā dokumentācijā.

Skenēšana



Svarīga informācija:

- Pārliecinieties, ka darbojas Wi-Fi Direct Simple AP režīms. Skatiet Tīkla vednis, lai iegūtu detalizētu informāciju.
- Pārliecinieties, ka viedierīcē ir instalēta programmatūra Epson iPrint. Ja tā nav, pieskarieties ar viedierīces NFC atzīmes antenu printerā NFC tags un instalējet to.

Piezīme:

- Ja printeris nevar sazināties ar viedierīci pat pēc pieskaršanās atzīmei ar to, mēģiniet pielāgot viedierīces novietojumu un vēlreiz ar to pieskarieties atzīmei.
- Ja starp printerā NFC tags un viedierīces NFC antenu ir kādi šķēršļi, piemēram, metāls, iespējams, printeris nevar sazināties ar viedierīci.
- Šī funkcija savienojuma izveidei ar printeri lieto Wi-Fi Direct Simple AP režīmu. Vienlaicīgi ar printeri varat savienot četras ierīces. Skatiet Tīkla vednis, lai iegūtu detalizētu informāciju.
- Ja esat mainījis Wi-Fi Direct Simple AP režīma paroli, nevarat lietot šo funkciju. Atjaunojiet sākotnējo paroli, lai lietotu šo funkciju.

1. Ar viedierīces NFC antenu pieskarieties printerā NFC tags.



Tiek palaista programma Epson iPrint

2. Epson iPrint sākuma ekrānā vēlreiz pieskarieties ar viedierīces NFC antenu printerā NFC tags.
Ir izveidots printerā un viedierīces savienojums.
3. Ievietojiet oriģinālus printerī.
4. Tiek parādīts Epson iPrint skenēšanas ekrāns.
5. Ar viedierīces NFC antenu vēlreiz pieskarieties printerā NFC tags.

Tiek uzsākta skenēšana

Faksa lietošana

Faksa iestatīšana

Savienošana ar tālruņa līniju

Saderīgas tālruņa līnijas

Varat izmantot printeri, lietojot standarta analogās tālruņa līnijas (PSTN = publiskais komutējamais telefonu tīkls) un PBX (privātā atzara centrāle) tālruņa sistēmas.

Iespējams, nevarēsiet printeri izmantot kopā ar tālāk minētajām tālruņa līnijām vai sistēmām.

- VoIP tālruņa līnija, piemēram, DSL vai šķiedru optikas digitālais pakalpojums
- Digitālā tālruņa līnija (ISDN)
- Atsevišķas PBX tālruņa sistēmas
- Ja adapteri, piemēram, termināla adapteri, VoIP adapteri, sadalītāji vai DSL maršrutētājs ir savienots ar tālruņa sienas pieslēgvietu un printeri

Printeru savienošana ar tālruņa līniju

Pievienojiet printeri pie tālruņa sienas ligzdas, izmantojot tālruņa kabeli RJ-11 (6P2C). Kad printerim pievienojet tālruni, izmantojiet otru tālruņa kabeli RJ-11 (6P2C).

Atkarībā no apgabala tālruņa kabelis var būt ietverts printeru komplektācijā. Ja tas ir ietverts, izmantojiet attiecīgo kabeli.

Iespējams, tālruņa kabelis būs jāsavieno ar adapteri, kas ir paredzēts jūsu valstij vai reģionam.



Svarīga informācija:


Noņemiet vāciņu no printeru porta EXT. tikai tad, ja savienojat tālruni ar printeri. Nenoņemiet vāciņu, ja nepievienojat tālruni.

Apgabalos, kuros bieži vērojami zibens spērieni, ieteicams izmantot pārsrieguma aizsargu.

Faksa lietošana

Savienojuma izveide ar standarta tālruņa līniju (PSTN) vai PBX

Savienojiet tālruņa kabeli no tālruņa sienas pieslēgvietas vai PBX porta ar portu LINE printeru aizmugurē.

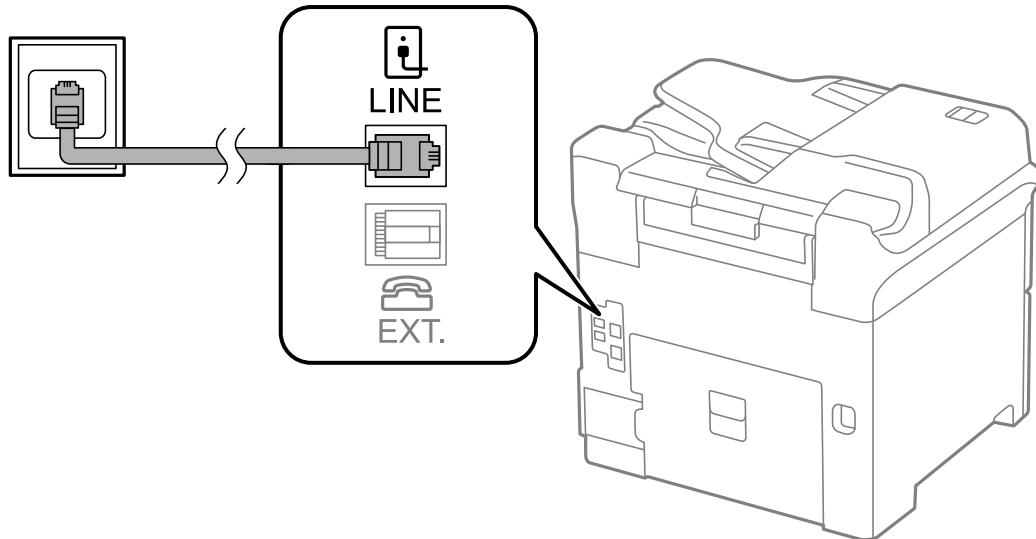

Saistītā informācija


➔ "PBX tālruņa sistēmas iestatījumu veikšana" 102. lpp.

Savienojuma izveide ar DSL vai ISDN

Savienojiet tālruņa kabeli no DSL modema vai ISDN termināla adaptera ar portu LINE printeru aizmugurē. Papildinformāciju skatiet modema vai adaptera komplektā iekļautajā dokumentācijā.

Piezīme:

Ja DSL modems ir aprikkots ar iebūvētu DSL filtru, savienojiet atsevišķu DSL filtru.

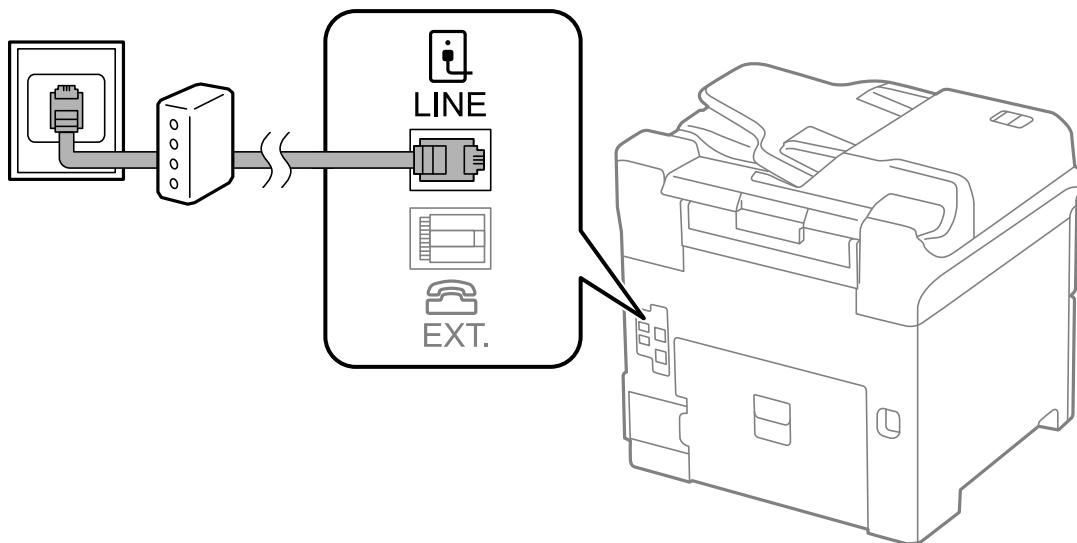

Tālruņa ierīces savienošana ar printeri


Ja printeri un tālruni izmantojat vienā tālruņa līnijā, savienojiet tālruni ar printeri.

Faksa lietošana


Piezīme:

- Ja tālruņa ierīcei ir faksa funkcija, pirms savienošanas atspēojiet faksa funkciju. Detalizētu informāciju skatiet rokasgrāmatās, kas bija ietvertas tālruņa ierīces komplektācijā.
- Ja pievienojat automātisko atbildētāju, pārliecinieties, ka printerā **Rings to Answer** iestatījums ir lielāks nekā zvanu skaits, kas iestatīts automātiskajā atbildētājā atbildei uz zvanu.

1. Noņemiet vāciņu no porta EXT. printerā aizmugurē.

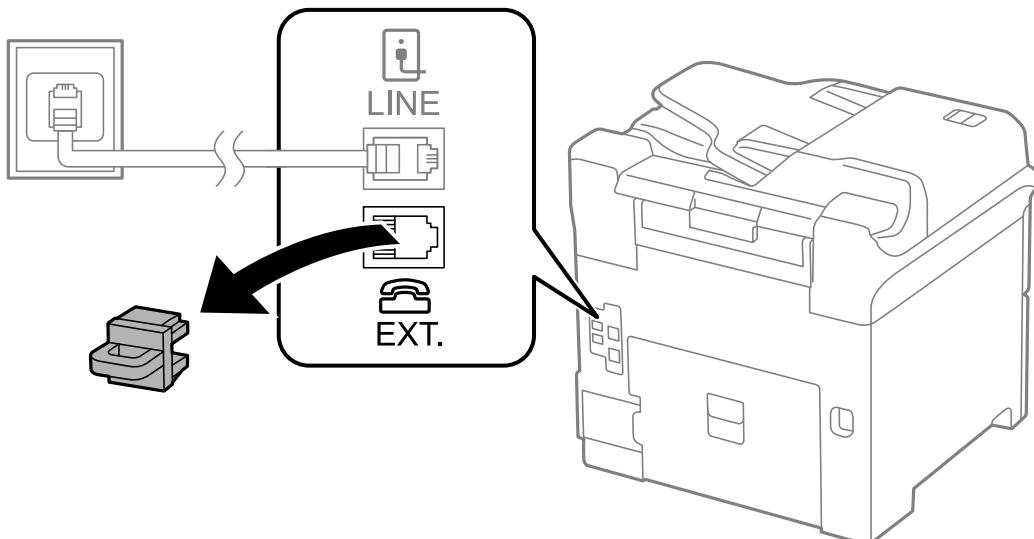

2. Savienojiet tālruņa ierīci ar portu EXT., izmantojot tālruņa kabeli.

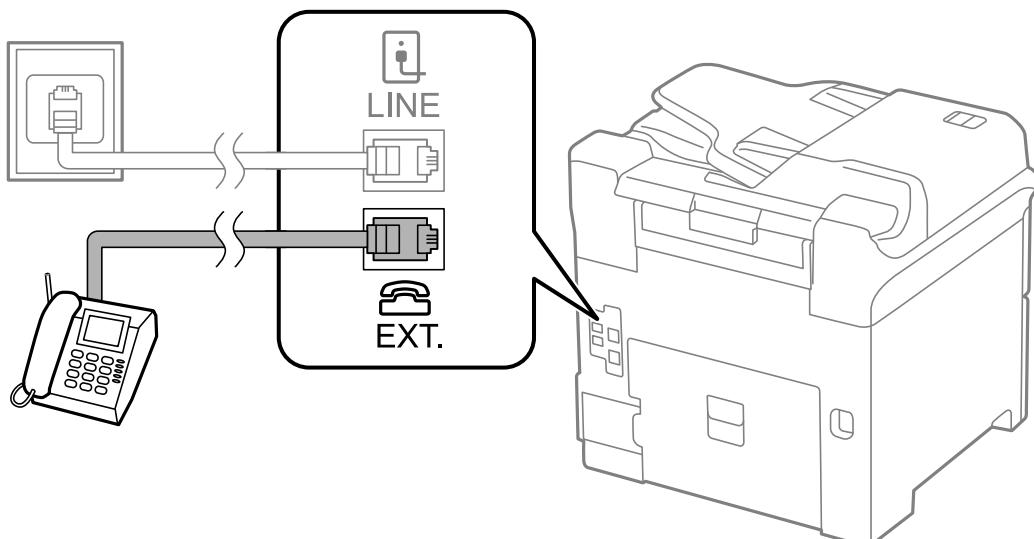

Svarīga informācija:

Koplietojot vienu tālruņa līniju, obligāti savienojiet tālruņa ierīci ar printerā portu EXT. Ja sadalīsiet līniju, lai atsevišķi savienotu tālruņa ierīci un printeri, tālrunis un printeris nedarbosies pareizi.

3. Paceliet savienotās tālruņa ierīces klausuli un apstipriniet, ka LCD ekrānā ir redzams ziņojums [The phone line is in use].

Ja ziņojums netiek rādīts, pārbaudiet, vai tālruņa kabelis ir droši savienots ar portu EXT..

Faksa lietošana

Saistītā informācija

➔ "Automātiskā atbildētāja iestatījumi" 109. lpp.

Faksa pamata iestatījumu veikšana

Vispirms veiciet tādus faksa pamata iestatījumus kā **Receive Mode**, izmantojot **Fax Setting Wizard**, un pēc tam konfigurējiet parējos iestatījumus, ja nepieciešams.

Fax Setting Wizard tiek automātiski parādīts, pirmo reizi ieslēdzot printeri. Pēc iestatījumu veikšanas tie nav jāiestata vēlreiz, ja vien netiek mainīta savienojuma vide.

Ja administrators ir bloķejis iestatījumus, tikai administrators var veikt iestatījumus.

Faksa pamata iestatījumu veikšana, izmantojot Fax Setting Wizard

Veiciet pamata iestatījumus, izpildot ekrānā sniegtās instrukcijas.

1. Savienojiet printeri ar tālruņa līniju.



Svarīga informācija:

Vedēja lietošanas beigās tiek veikta automātiska faksa savienojuma pārbaude, tāpēc pārliecīgieties, ka printeris ir savienots ar tālruņa līniju, un tikai pēc tam startējiet vedni.

2. Sākuma ekrānā atveriet **Setup**.
3. Atlasiel **System Administration > Fax Settings > Fax Setting Wizard** un pēc tam nospiediet uz **Start**.
Tiek startēts vednis.
4. Faksa galvenes ievades ekrānā ievadiet sūtītāja vārdu, piemēram, jūsu uzņēmuma nosaukumu.

Piezīme:

Jūsu sūtītāja vārds un faksa numurs ir norādīti kā galvene izeošajiem faksiem.

5. Tālruņa numura ievades ekrānā ievadiet faksa numuru.
6. Ekrānā **DRD Setting** veiciet tālāk minētos iestatījumus.
 - Ja abonējat atšķiramu zvanu pakalpojumu no sava telefona sakaru operatora, veiciet tālāk minētās darbības. Nospiediet uz **Proceed**, atlasiel zvana veidu, ko izmantot ienākošajiem faksiem, un pēc tam pārejiet uz 9. darbību. **Receive Mode** tiek automātiski iestatīts uz **Auto**.
 - Ja šo opciju nav nepieciešams iestatīt, veiciet tālāk minētās darbības. Nospiediet uz **Skip** un pēc tam pārejiet uz nākamo darbību.

Piezīme:

- Atšķiramu zvanu pakalpojumi, ko piedāvā daudzi telefona sakaru operatori (pakalpojuma nosaukums atšķiras atkarībā no uzņēmuma), lauj jums izmantot vairākus tālruņa numurus vienā tālruņa līnijā. Katram numuram tiek piešķirts cits zvana veids. Vienu numuru varat lietot balss zvaniem, savukārt otru — faksa zvaniem. Atlasiel zvana veidu, kas ir piešķirts faksa zvaniem, sadaļā **DRD**.
- Atkarībā no reģiona vienumi **On** un **Off** tiek rādīti kā **DRD** opcijas. Atlasiel **On**, lai izmantotu atšķirīgu zvana funkciju.

7. Ekrānā **Receive Mode Setting** atlasiel, vai lietojat ar printeri savienoto tālruņa ierīci.
 - Ja savienojums ir izveidots: nospiediet uz **Yes** un pārejiet uz nākamo darbību.

Faksa lietošana

- Ja savienojums nav izveidots: nospiediet uz **No** un pārejiet uz 9. darbību. **Receive Mode** tiek iestatīts uz **Auto**.
 - 8. Ekrānā **Receive Mode Setting** atlasiet, vai vēlaties automātiski saņemt faksus.
 - Lai saņemtu automātiski, veiciet tālāk minētās darbības. Nospiediet uz **Yes**. **Receive Mode** tiek iestatīts uz **Auto**.
 - Lai saņemtu manuāli, veiciet tālāk minētās darbības. Nospiediet uz **No**. **Receive Mode** tiek iestatīts uz **Manual**.
 - 9. Ekrānā **Confirm Settings** pārbaudiet veiktos iestatījumus un pēc tam nospiediet uz **Proceed**.
Lai labotu vai mainītu iestatījumus, nospiediet uz pogas .
 - 10. Nospiediet uz **Start**, lai veiktu faksa savienojuma pārbaudi, un, kad ekrānā tiek parādīta uzvedne drukāt pārbaudes rezultātus, nospiediet uz pogas .
- Tiek drukāta atskaite ar pārbaudes rezultātiem, kurā norādīts savienojuma statuss.
- Piezīme:**
- Ja tiek norādītas jebkādas klūdas, izpildiet atskaitē sniegtās instrukcijas, lai novērstu tās.
 - Ja tiek parādīts ekrāns **Select Line Type**, atlasiet līnijas veidu. Ja printeris tiek savienots ar PBX tālruņa sistēmu vai termināla adapteri, atlasiet **PBX**.
 - Ja tiek parādīts ekrāns **Select Dial Tone Detection**, atlasiet **Disable**.
*Tomēr, iestatot šo vienumu uz **Disable**, numura sastādišanas laikā printeris, iespējams, izlaidīs faksa numura pirmo ciparu, un fakss tiks nosūtīts uz nepareizu numuru.*

Saistītā informācija

- ➔ "Printerā savienošana ar tālruņa līniju" 98. lpp.
- ➔ "Saņemšanas režīma iestatīšana" 109. lpp.
- ➔ "PBX tālruņa sistēmas iestatījumu veikšana" 102. lpp.
- ➔ "Fax Settings" 35. lpp.

Atsevišķu faksa pamata iestatījumu veikšana

Faksa iestatījumus varat veikt, atlasot katru iestatījuma izvēlni atsevišķi, nevis izmantojot faksa iestatīšanas vedni. Ar vedni konfigurētos iestatījumus arī var mainīt. Detalizētu informāciju skatiet faksa iestatījumu izvēlētu sarakstā.

Saistītā informācija

- ➔ "Fax Settings" 35. lpp.

PBX tālruņa sistēmas iestatījumu veikšana

Veiciet tālāk minētos iestatījumus, izmantojot printeri birojos, kuros tiek lietoti paplašinājumi un ir nepieciešami ārējie piekļuves kodi, piemēram, 0 un 9, lai izveidotu savienojumu ar ārēju līniju.

1. Sākuma ekrānā atveriet **Setup**.
2. Atlasiet **System Administration > Fax Settings > Basic Settings > Line Type**.
3. Atlasiet **PBX**.

Faksa lietošana

4. Ekrānā **Access Code** atlasiet **Use**.
5. Nospiediet uz lauka **Access Code**, ievadiet jūsu tālruņa sistēmai lietoto ārējo piekļuves kodu un pēc tam nospiediet ievades taustiņu ekrāna apakšdaļā pa labi.

Piekļuves kods tiek saglabāts printerī. Sūtot faksu uz ārēju faksa numuru, ievadiet # (numurzīme), nevis faktisko piekļuves kodu.

Piezīme:

Ja faksa numura sākumā tiek ievadīts # (numurzīme), numura sastādīšanas laikā printeris aizstāj # ar saglabāto piekļuves kodu. Izmantojot #, nerodas savienojuma problēmas, ja tiek veidots savienojums ar ārēju līniju.

Papīra avota iestatījumu veikšana faksu saņemšanai

Varat iestatīt printeri tā, lai noteikti papīra avoti netiku izmantoti saņemto dokumentu un faksa atskaišu drukāšanai. Visi papīra avoti pēc noklusējuma ir iespējoti faksu drukāšanai. Izmantojiet šo funkciju, ja nevēlaties izmantot papīru noteiktam papīra avotam faksu drukāšanai.

1. Sākuma ekrānā atveriet sadaļu **Setup**.
2. Atlasiet **System Administration > Printer Settings > Paper Source Settings > Auto Select Settings > Fax**.
3. Atlasiet papīra avotu, ko nevēlaties izmantot faksu drukāšanai, un pēc tam atspēojiet to.

Faksu sūtīšana

Faksu sūtīšanas pamata darbības

Sūtiet faksus krāsu vai vienkrāsainā režīmā. Sūtot faksu vienkrāsainā režīmā, pirms sūtīšanas varat LCD ekrānā priekšskatīt skenēto attēlu.

Piezīme:

- Ja faksa numurs ir aizņemts vai ir radusies problēma, printeris automātiski pārvvana pēc vienas minūtes.*
- Varat rezervēt maks. 50 vienkrāsainus faksa darbus pat tad, ja tālruņa līnija tiek lietota balss zvanam, cita faksa sūtīšanai vai faksa saņemšanai. Varat pārbaudīt vai atcelt rezervētos faksa darbus sadaļā **Job Monitor**, kas pieejama **Status Menu**.*
- Ja ir iespējota funkcija **Save Failure Data**, nenosūtītie faksi tiek saglabāti un varat tos atkārtoti nosūtīt no sadaļas **Job Monitor**, kas pieejama **Status Menu**.*

Faksu sūtīšana, izmantojot vadības paneli

1. Novietojiet oriģinālus.

Piezīme:

Vienas pārraides laikā varat sūtīt līdz pat 100 lapām; tomēr atkarībā no atlikušās atmiņas apjoma, iespējams, nevarēsiet nosūtīt faksus, kuru apjoms ir mazāks par 100 lapām.

2. Sākuma ekrānā atveriet sadaļu **Fax**.
 3. Norādiet adresātu.
- Lai ievadītu manuāli, veiciet tālāk minētās darbības. Ievadiet skaitļus, izmantojot cipartastatūru vadības paneli vai LCD ekrānā un pēc tam nospiediet uz ievades taustiņa ekrāna apakšdaļā pa labi.*

Faksa lietošana

- Lai atlasītu no kontaktpersonu saraksta, veiciet tālāk minētās darbības. Nospiediet uz **Contacts**, nospiediet uz izvēlnes rūtiņas, lai kontaktpersonai pievienotu atzīmi, un pēc tam nospiediet uz **Proceed**.
- Lai atlasītu no nosūtīto faksu vēstures, veiciet tālāk minētās darbības. Nospiediet uz **History**, atlasiet adresātu un pēc tam nospiediet uz **Menu > Send to this number**.

Piezīme:

- To pašu vienkrāsaino faksu varat sūtīt maks. 200 adresātiem. Krāsainu faksu vienlaicīgi var sūtīt tikai vienam adresātam.*
- Lai numura sastādīšanas laikā pievienotu pauzi (trīs sekunžu pauze), ievadiet defisi, nospiežot uz .*
- Ja ir iespējots vienums **Direct Dialing Restrictions** sadaļā **Security Settings**, varat atlasīt tikai faksa adresātus no kontaktpersonu saraksta vai nosūtīto faksu vēstures. Faksa numuru nevar manuāli ievadīt.*
- Ja vienāmā **Line Type** iestatāt ārēju piekļuves kodu, faksa numura sākumā ievadiet "#" (numurzīmi), nevis faktisko ārējo piekļuves kodu.*
- Lai dzēstu ievadītos adresātus, atveriet adresātu sarakstu, ekrānā nospiežot uz tā lauka, kurā redzams faksa numurs vai adresātu skaits, atlasiet adresātu no saraksta un pēc tam atlasiet **Delete from the List**.*

4. Nospiediet uz **Menu**, atlasiet **Fax Send Settings** un pēc tam veiciet tādus iestatījumus kā izšķirtspēja un sūtišanas metode, ja nepieciešams.

Piezīme:

- Lai sūtītu divpusējus oriģinālus, iespējojet vienumu **ADF 2-Sided**. Tomēr, izmantojot šo iestatījumu, nevar sūtīt krāsu režīmā.*
- Faksa augšējā ekrānā nospiediet **Reset**, lai saglabātu pašreizējos iestatījumus un adresātus sadaļā **Reset**. Adresāti var netikt saglabāti atkarībā no tā, kā esat norādījis adresātus, piemēram, ievadot faksa numuru manuāli.*

5. Sūtot vienkrāsainu faksu, faksa augšējā ekrānā nospiediet uz **Preview**, lai pārbaudītu skenēto dokumentu.

- : pārvieto ekrānu bultiņu virzienā.
- : samazina vai palielina.
- : pāriet uz iepriekšējo vai nākamo lapu.
- Retry**: atceļ priekšskatījumu.
- View**: rāda vai paslēpj darbību ikonas.

Piezīme:

- Pēc priekšskatīšanas nevar sūtīt faksu krāsu režīmā.*
- Ja ir iespējota funkcija **Direct Send**, priekšskatīšana nav iespējama.*
- Ja priekšskatīšanas ekrāns netiek lietots 20 sekundes, fakss tiek automātiski nosūtīts.*
- Nosūtītā faksa attēla kvalitāte var atšķirties no priekšskatījuma kvalitātes atkarībā no adresāta iekārtas iespējām.*

6. Nospiediet uz pogas .

Piezīme:

- Lai atceltu sūtišanu, nospiediet pogu .*
- Krāsaina faksa sūtišana aizņem ilgāku laiku, jo printeris vienlaicīgi veic skenēšanu un sūtišanu. Kamēr printeris sūta krāsainu faksu, citas funkcijas nevar izmantot.*

Saistītā informācija

➔ "Oriģinālu novietošana" 51. lpp.

Faksa lietošana

- ➔ "Režīms Fax" 27. lpp.
- ➔ "Faksa darbu skatīšana" 118. lpp.
- ➔ "Kontaktpersonu pārvaldība" 55. lpp.
- ➔ "Iepriekšnoteikto vērtību režīms" 40. lpp.

Faksu sūtīšana, sastādot numuru no ārējas tālruņa ierīces

Varat sūtīt faksu, sastādot numuru, izmantojot savienoto tālruni, ja vēlaties runāt pa tālruni pirms faksa sūtīšanas vai gadījumā, ja adresāta faksa iekārta automātiski nepieslēdzas faksam.

1. Novietojiet oriģinālus.

Piezīme:

Vienas pārraides laikā varat sūtīt maks. 100 lapas.

2. Paceliet savienotā tālruņa klausuli un pēc tam sastādīet adresāta faksa numuru, izmantojot tālruni.
3. Printerā vadības panelī nospiediet uz **Start Fax** un pēc tam nospiediet uz **Send**.
4. Nospiediet uz **Menu**, atlasiet **Fax Send Settings** un pēc tam veiciet tādus iestatījumus kā izķirtspēja un sūtīšanas metode, ja nepieciešams.
5. Kad ir dzirdams faksa signāls, nospiediet uz pogas un pēc tam nolieciet klausuli.

Piezīme:

Ja numurs tiek sastādīts, izmantojot savienoto tālruni, faksa nosūtīšanai ir nepieciešams vairāk laika, jo printeris vienlaicīgi veic skenēšanu un sūtīšanu. Faksa sūtīšanas laikā citas funkcijas nevar izmantot.

Saistītā informācija

- ➔ "Oriģinālu novietošana" 51. lpp.
- ➔ "Režīms Fax" 27. lpp.

Dažādi faksu sūtīšanas veidi

Faksu sūtīšana pēc adresāta statusa apstiprināšanas

Varat sūtīt faksu, klausoties skaņas vai balsis pa printerā skaļruni numura sastādīšanas, saziņas un pārraides laikā. Šo funkciju varat arī izmantot, ja vēlaties saņemt faksu no faksa aptaujas pakalpojuma, izpildot audio norādījumus.

1. Novietojiet oriģinālus.
2. Sākuma ekrānā atveriet sadaļu **Fax**.
3. Nospiediet uz **On Hook**.

Piezīme:

Skaļruņa skaņas skaļumu var pielāgot.

4. Norādīet adresātu.

Faksa lietošana

- Kad ir dzirdams faksa signāls, nospiediet uz **Send/Receive** un pēc tam nospiediet uz **Send**.

Piezīme:

Ja saņemat faksu no faksa aptaujas pakalpojuma un ir dzirdami audio norādījumi, rīkojieties saskaņā ar norādījumiem, lai izpildītu printerā darbības.

- Nospiediet uz pogas .

Saistītā informācija

- ➔ "Faksu sūtīšana, izmantojot vadības paneli" 103. lpp.
- ➔ "Faksu saņemšana, veicot aptauju (Polling Receive)" 111. lpp.
- ➔ "Oriģinālu novietošana" 51. lpp.
- ➔ "Režīms Fax" 27. lpp.

Faksu nosūtīšana noteiktā laikā (Send Fax Later)

Varat iestatīt faksa sūtīšanu noteiktā laikā. Ja ir norādīts sūtīšanas laiks, nosūtīt var tikai vienkrāsainus faksus.

- Novietojiet oriģinālus.
- Sākuma ekrānā atveriet sadaļu **Fax**.
- Norādiet adresātu.
- Nospiediet uz **Menu** un pēc tam atlasiet **Send Fax Later**.
- Nospiediet uz **On**, ievadiet faksa sūtīšanas laiku un pēc tam nospiediet uz **OK**.
- Nospiediet uz **Menu**, atlasiet **Fax Send Settings** un pēc tam veiciet tādus iestatījumus kā izķirtspēja un sūtīšanas metode, ja nepieciešams.
- Nospiediet uz pogas .

Piezīme:

*Lai atceltu faksu, atceliet to sadaļā **Job Monitor**, kas pieejama **Status Menu**.*

Saistītā informācija

- ➔ "Faksu sūtīšana, izmantojot vadības paneli" 103. lpp.
- ➔ "Oriģinālu novietošana" 51. lpp.
- ➔ "Režīms Fax" 27. lpp.
- ➔ "Faksa darbu skatīšana" 118. lpp.

Faksa saglabāšana, nenorādot adresātu (Store Fax Data)

Vienkrāsainā režīmā varat saglabāt maks. viena dokumenta 100 lapas. Šādi varat ietaupīt laiku, kas tiek patērēts, skenējot dokumentu, ja nepieciešams bieži sūtīt vienu dokumentu.

- Novietojiet oriģinālus.
- Sākuma ekrānā atveriet sadaļu **Fax**.

Faksa lietošana

3. Nospiediet uz **Menu**, atlasiet **Store Fax Data** un pēc tam iespējojet funkciju.
4. Nospiediet uz **Menu**, atlasiet **Fax Send Settings** un pēc tam veiciet tādus iestatījumus kā izšķirtspēja un sūtišanas metode, ja nepieciešams.
5. Nospiediet uz pogas  (Melnbalts).

Varat sūtīt saglabāto dokumentu no sadaļas **Job Monitor**, kas pieejama **Status Menu**.

Saistītā informācija

- ➔ "Faksu sūtišana, izmantojot vadības paneli" 103. lpp.
- ➔ "Orīginālu novietošana" 51. lpp.
- ➔ "Režīms Fax" 27. lpp.
- ➔ "Faksa darbu skatīšana" 118. lpp.

Faksu sūtišana pēc pieprasījuma (Polling Send)

Aptaujas faksam vienkrāsainā režīmā varat saglabāt maks. viena dokumenta 100 lapas. Saglabātais dokuments tiek nosūtīts pēc pieprasījuma no citas faksa iekārtas, kurai ir aptaujas saņemšanas funkcija.

1. Novietojiet oriģinālus.
2. Sākuma ekrānā atveriet sadaļu **Fax**.
3. Nospiediet uz **Menu**, atlasiet **Polling Send** un pēc tam iespējojet funkciju.
4. Nospiediet uz **Menu**, atlasiet **Fax Send Settings** un pēc tam veiciet tādus iestatījumus kā izšķirtspēja un sūtišanas metode, ja nepieciešams.
5. Nospiediet uz pogas  (Melnbalts).

Lai dzēstu saglabāto dokumentu, dzēsiet to no sadaļas **Job Monitor**, kas pieejama **Status Menu**.

Saistītā informācija

- ➔ "Faksu sūtišana, izmantojot vadības paneli" 103. lpp.
- ➔ "Orīginālu novietošana" 51. lpp.
- ➔ "Režīms Fax" 27. lpp.
- ➔ "Faksa darbu skatīšana" 118. lpp.

Vienkrāsaina dokumenta daudzu lapu sūtišana (Direct Send)

Sūtot faksu vienkrāsainā režīmā, skenētais dokuments īslaicīgi tiek saglabāts printerā atmiņā. Tādēļ, sūtot daudzas lapas, printerī var pietrūkt atmiņas un faksa sūtišana var tikt apturēta. No šīs problēmas var izvairīties, iespējojot funkciju **Direct Send**; tomēr faksa sūtišanai ir nepieciešams vairāk laika, jo printeris vienlaicīgi veic skenēšanu un sūtišanu. Šo funkciju var izmantot, ja ir tikai viens adresāts.

Sākuma ekrānā atlasiet **Fax > Menu > Fax Send Settings > Direct Send > On**.

Faksa lietošana

Privileģēta faksa sūtīšana (Priority Send)

Varat nosūtīt steidzamu dokumentu ātrāk par citiem faksiem, kas gaida sūtīšanu.

Sākuma ekrānā atlasiet **Fax > Menu > Fax Send Settings > Priority Send > On**.

Piezīme:

Dokumentu nevar nosūtīt privileģēti, ja tiek veikta viena no tālāk minētajām darbībām, jo printeris nevar pieņemt vēl vienu faksu.

- Tiek sūtīts vienkrāsains fakss, kad iespējota funkcija Direct Send*
- Tiek sūtīts krāsains fakss*
- Tiek sūtīts fakss, izmantojot savienotu tālruni*
- Fakss tiek sūtīts no datora*

Dažāda izmēra dokumentu sūtīšana, izmantojot ADP (Continuous Scan from ADF)

Ja uz ADP novietojat dažāda izmēra oriģinālus, visi oriģināli tiek sūtīti to lielākajā formātā. Varat tos sūtīt oriģinālajā izmērā, kārtojot un novietojot tos pēc izmēra vai novietojot tos pa vienam.

Pirms oriģinālu novietošanas sākuma ekrānā atlasiet **Fax > Menu > Fax Send Settings > Continuous Scan from ADF > On**. Lai novietotu oriģinālus, izpildiet ekrānā sniegtās instrukcijas.

Printeris saglabā skenētos dokumentus un sūta tos kā vienu dokumentu.

Piezīme:

Ja printeris netiek lietots 20 sekundes pēc uzvednes parādīšanas novietot nākamos oriģinālus, printeris pārtrauc dokumenta saglabāšanu un sāk sūtīšanu.

Vienlaicīga vairāku faksu sūtīšana vienam adresātam (Batch Send)

Ja ir vairāki faksi, kas jāsūta vienam adresātam, varat iestatīt printeri, lai faksi tiktu grupēti un nosūtīti vienā reizē. Vienlaicīgi var nosūtīt maks. 5 dokumentus (kopumā maks. 100 lapas). Šādi varat ietaupīt savienojuma izveides maksas, samazinot pārraižu skaitu.

Sākuma ekrānā atlasiet **Setup > System Administration > Fax Settings > Send Settings > Batch Send > On**.

Piezīme:

- Plānotie faksi tiek grupēti arī tad, ja atbilst adresāts un faksa sūtīšanas laiks.*
- Funkcija **Batch Send** netiek lietota tālāk minētajiem faksa darbiem.*
 - Vienkrāsains fakss, kad iespējota funkcija **Priority Send***
 - Vienkrāsains fakss, kad iespējota funkcija **Direct Send***
 - Krāsaini faksi*
 - No datora sūtīti faksi*

Faksa sūtīšana no datora

Varat sūtīt faksus no datora, izmantojot FAX Utility un PC-FAX draiveri. Skatiet FAX Utility un PC-FAX draivera palīdzību, lai iegūtu lietošanas instrukcijas.

Saistītā informācija

➔ "PC-FAX draiveris (faksa draiveris)" 150. lpp.

Faksa lietošana

➔ "FAX Utility" 151. lpp.

Faksu saņemšana

Saņemšanas režīma iestatīšana

Varat iestatīt **Receive Mode**, izmantojot **Fax Setting Wizard**. Pirmoreiz iestatot faksa funkciju, ieteicams izmantot **Fax Setting Wizard**. Ja vēlaties atsevišķi mainīt **Receive Mode** iestatījumus, veiciet tālāk minētās darbības.

1. Sākuma ekrānā atveriet sadaļu **Setup**.
2. Atlasiet **System Administration > Fax Settings > Receive Settings > Receive Mode**.
3. Atlasiet saņemšanas veidu.

Auto: ieteicams biežiem faksa lietotājiem. Printeris automātiski saņem faksu pēc norādītā zvanu skaita.



Svarīga informācija:

*Ja nesavienojat tālrungi ar printeri, atlasiel režīmu **Auto**.*

Manual: ieteicams lietotājiem, kas faksu iekārtu bieži neizmanto vai kas vēlas saņemt faksu pēc atbildēšanas uz zvaniem ar savienoto tālrungi. Saņemot faksu, paceliet klausuli un pēc tam lietojiet printeri.

Piezīme:

*Ja iespējota funkcija **Remote Receive**, faksa saņemšanu var sākt, izmantojot pievienoto tālrungi.*

Saistītā informācija

- ➔ "Faksa pamata iestatījumu veikšana, izmantojot Fax Setting Wizard" 101. lpp.
- ➔ "Manuāla faksu saņemšana" 110. lpp.
- ➔ "Faksu saņemšana, izmantojot savienoto tālrungi (Remote Receive)" 110. lpp.

Automātiskā atbildētāja iestatījumi

Lai lietotu automātisko atbildētāju, ir nepieciešami iestatījumi.

- Printeru opciju **Receive Mode** iestatiet uz **Auto**.
- Kā printeru opcijas **Rings to Answer** iestatījumu norādīt skaits, kas ir lielāks par automātiskā atbildētāja zvanu skaitu. Pretējā gadījumā automātiskais atbildētājs nevar saņemt balss zvanus, lai ierakstītu balss ziņojumus. Iestatījumus skatiet rokasgrāmatās, kas bija ietvertas automātiskā atbildētāja komplektācijā.
- Atkarībā no reģiona opcijas **Rings to Answer** iestatījums, iespējams, nebūs redzams.

Saistītā informācija

- ➔ "Fax Settings" 35. lpp.

Dažādi faksu saņemšanas veidi

Manuāla faksu saņemšana

Kad tālrunis ir savienots un printerā opcijas **Receive Mode** iestatījums ir iestatīts uz **Manual**, izpildiet tālāk minētās darbības, lai saņemtu faksus.

1. Kad tālrunis zvana, paceliet klausuli.
 2. Kad ir dzirdams faksa signāls, printerā LCD ekrānā nospiediet uz **Start Fax**.
- Piezīme:**
*Ja iespējota funkcija **Remote Receive**, faksa saņemšanu var sākt, izmantojot pievienoto tālruni.*
3. Nospiediet uz **Receive**.
 4. Nospiediet uz pogas \diamond un pēc tam nolieciet klausuli.

Saistītā informācija

- ➔ "Faksu saņemšana, izmantojot savienoto tālruni (Remote Receive)" 110. lpp.
- ➔ "Papīra avota iestatījumu veikšana faksu saņemšanai" 103. lpp.

Faksu saņemšana, izmantojot savienoto tālruni (Remote Receive)

Lai manuāli saņemtu faksu, printeris ir jādarbina pēc tālruņa klausules pacelšanas. Izmantojot funkciju **Remote Receive**, varat sākt faksa saņemšanu, lietojot tikai tālruni.

Funkcija **Remote Receive** ir pieejama tālruņiem, kas atbalsta toņa numura sastādīšanu.

Saistītā informācija

- ➔ "Manuāla faksu saņemšana" 110. lpp.

Funkcijas **Remote Receive** iestatīšana

1. Sākuma ekrānā atveriet **Setup**.
2. Atlašiet **System Administration > Fax Settings > Receive Settings > Remote Receive**.
3. Pēc **Remote Receive** iespējošanas ievadiet divciparu kodu (var ievadīt 0–9, * un #) laukā **Start Code**.
4. Nospiediet uz **OK**.

Funkcijas **Remote Receive** lietošana

1. Kad tālrunis zvana, paceliet klausuli.
2. Kad ir dzirdams faksa signāls, ievadiet sākuma kodu, izmantojot tālruni.
3. Kad esat apstiprinājis, ka printeris ir sācis faksa saņemšanu, nolieciet klausuli.

Faksa lietošana

Faksu saņemšana, veicot aptauju (Polling Receive)

Varat saņemt faksu, kas saglabāts citā faksa iekārtā, sastādot faksa numuru. Izmantojiet šo iespēju, lai saņemtu dokumentu no faksa informācijas pakalpojuma. Tomēr, ja faksa informācijas pakalpojumam ir audio vadības funkcija, kas jums jāievēro, lai saņemtu dokumentu, jūs šo iespēju izmantot nevarat.

Piezīme:

*Lai saņemtu dokumentu no faksa informācijas pakalpojuma, kas izmanto audio vadību, vienkārši sastādīt faksa numuru, izmantojot **On Hook** funkciju vai pievienoto tālruni, un darbiniet tālruni un printeri, izpildot audio norādes.*

1. Sākuma ekrānā atveriet sadaļu **Fax**.
2. Atlasiet **Menu > Polling Receive** un pēc tam iespējojiet funkciju.
3. Ievadiet faksa numuru.

Piezīme:

*Ja ir iespējots vienums **Direct Dialing Restrictions** sadalā **Security Settings**, varat atlasīt tikai faksa adresātus no kontaktpersonu saraksta vai nosūtīto faksu vēstures. Faksa numuru nevar manuāli ievadīt.*

4. Nospiediet uz pogas ◇.

Saistītā informācija

- ➔ "Faksu sūtīšana pēc adresāta statusa apstiprināšanas" 105. lpp.
- ➔ "Faksu sūtīšana, sastādot numuru no ārējas tālruņa ierīces" 105. lpp.

Saņemto faksu saglabāšana un pārsūtišana

Printeris nodrošina tālāk norādītās saņemto faksu saglabāšanas un pārsūtišanas funkcijas.

- Saglabāšana printerā iesūtnē
- Saglabāšana ārējā atmiņas ierīcē
- Saglabāšana datorā
- Pārsūtišana uz citu faksa iekārtu, e-pasta adresi vai koplietotu tīkla mapi.

Piezīme:

- Iepriekš norādītās funkcijas var lietot vienlaicīgi. Ja vēlaties tās lietot vienlaicīgi, saņemtie dokumenti tiek saglabāti iesūtnē, ārējā atmiņas ierīcē, datorā un pārsūtīti uz noteiktu atrašanās vietu.*
- Kad ir saņemti dokumenti, kuri vēl nav lasīti, saglabāti vai pārsūtīti, uz faksa režīma ikonas tiek rādīts neapstrādāto uzdevumu skaits.*

Saistītā informācija

- ➔ "Saņemto faksu saglabāšana iesūtnē" 112. lpp.
- ➔ "Saņemto faksu saglabāšana ārējā atmiņas ierīcē" 113. lpp.
- ➔ "Saņemto faksu saglabāšana datorā" 113. lpp.
- ➔ "Saņemtu faksu pārsūtišana" 115. lpp.
- ➔ "Paziņojums par neapstrādātiem saņemtiem faksiem" 118. lpp.

Faksa lietošana

Saņemto faksu saglabāšana iesūtnē

Varat iestatīt, lai saņemtie faksi tiktu saglabāti printerā iesūtnē. Var saglabāt līdz 100 dokumentus. Ja lietojat šo funkciju, saņemtie dokumenti netiek automātiski drukāti. Tos varat skatīt printerā LCD ekrānā un drukāt tikai tad, kad nepieciešams.

Piezīme:

100 dokumentu saglabāšana varbūt nav iespējama atkarībā no lietošanas apstākļiem, piemēram, saglabāto dokumentu faila izmēra un vairāku faksu saglabāšanas funkciju vienlaicīgas izmantošanas.

Saņemto faksu saglabāšanas iestatīšana iesūtnē

1. Sākumekrānā atveriet **Setup**.
2. Atlasiel **System Administration > Fax Settings > Output Settings > Fax Output**.
3. Pārbaudiet ekrānā parādītos pašreizējos iestatījumus un nospiediet **Settings**.
4. Atlasiel **Save to Inbox > Yes**.
5. Atlasiel opciju lietošanai, kad iesūtnē ir pilna.
 - Receive and print faxes**: printeris drukā visus saglabātos dokumentus, kurus nevar saglabāt iesūtnē.
 - Reject incoming faxes**: printeris neatbild uz ienākošajiem faksa zvaniem.

Saņemto faksu skatīšana LCD ekrānā

1. Sākumekrānā atveriet **Fax**.
2. Atlasiel **Open Inbox**.
3. Ja iesūtnē tiek aizsargāta ar paroli, ievadiet iesūtnes paroli vai administratora paroli.
4. Sarakstā atlasiel skatāmo faksu.

Tiek parādīts faksa satura ikonu menū.

- : pagriež attēlu pa labi par 90 grādiem.
- : pārvieto ekrānu bultiņu virzienā.
- : samazina vai palielina.
- : pāriet uz iepriekšējo vai nākamo lapu.
- View**: rāda vai paslēpj darbību ikonas.
- : dzēš priekšskatītos dokumentus.

Faksa lietošana

- Nospiediet uz **Menu**, atlasiet, vai drukāt vai dzēst skatito dokumentu, un pēc tam izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.



Svarīga informācija:

Ja printerim nepietiek vietas atmiņā, iespējams, faksu saņemšana un nosūtīšana tiek atspējota. Dzēsiet dokumentus, kuri jau ir izlasīti vai izdrukāti.

Saistītā informācija

- "Paziņojums par neapstrādātiem saņemtiem faksiem" 118. lpp.
- "Fax Settings" 35. lpp.

Saņemto faksu saglabāšana ārējā atmiņas ierīcē

Varat iestatīt, lai saņemtos dokumentus pārvērstu PDF formātā un saglabātu tos printerim pievienotā ārējā atmiņas ierīcē. Var iestatīt arī automātisku dokumentu drukāšanu, kad tie tiek saglabāti atmiņas ierīcē.



Svarīga informācija:

Turiet atmiņas ierīci pievienotu printerim pēc iespējas ilgāk. Ja atstājat ierīci atvienotu, printeris īslaicīgi saglabā saņemtos dokumentus un tādā veidā var rasties kļūda par pilnu atmiņu, kas atspējo faksu nosūtīšanu un saņemšanu. Kad printeris īslaicīgi saglabā dokumentus, sākumekrānā uz faksa režīma ikonas tiek rādīts nesaglabāto uzdevumu skaits.

- Printerim pievienojiet ārējo atmiņas ierīci.
- Sākumekrānā atveriet **Setup**.
- Atlasiet **System Administration > Fax Settings > Output Settings > Fax Output**.
- Pārbaudiet ekrānā parādītos pašreizējos iestatījumus un nospiediet **Settings**.
- Atlasiet **Other Settings > Create Folder to Save**.
- Pārbaudiet ekrāna ziņojumu un pēc tam nospiediet **Create**.
Atmiņas ierīcē tiek izveidota saņemto dokumentu saglabāšanas mape.
- Nospiediet pogu , lai atgrieztos ekrānā **Fax Output**.
- Atlasiet **Save to Memory Device > Yes**. Lai automātiski drukātu dokumentus, kamēr tie tiek saglabāti atmiņas ierīcē, atlasiet opciju **Yes and Print**.

Saistītā informācija

- "Paziņojums par neapstrādātiem saņemtiem faksiem" 118. lpp.

Saņemto faksu saglabāšana datorā

Saņemtos dokumentus varat pārvērst PDF formātā un saglabāt tos printerim pievienotā datorā. Varat arī iestatīt automātisku dokumentu drukāšanu to saglabāšanas laikā datorā.

Lai veiktu iestatīšanu, vispirms ir nepieciešams lietot FAX Utility. Datorā instalējiet lietotni FAX Utility.

Faksa lietošana**Svarīga informācija:**

- Printerā saņemšanas režīmu iestatiet uz **Auto**.**
- Neļaujiet datoram pārslēgties miega režīmā.** Ja dators ir atstāts miega režīmā vai tas ir izslēgts, printeris īslaicīgi saglabā saņemtos dokumentus un var rādīt pilnas atmiņas kļūdu, kas atspējo faksu sūtišanu un saņemšanu.
Kamēr printeris īslaicīgi saglabā dokumentus, sākuma ekrāna faksa režīma ikonā tiek rādīts nesaglabāto darbu skaits.

1. Printerim pievienotā datorā palaidiet FAX Utility.

2. Atveriet FAX Utility iestatījumu ekrānu.

- Windows**

Atlasiet **Fax Settings for Printer > Received Fax Output Settings**.

- Operētājsistēma Mac OS X**

Noklikšķiniet uz **Fax Receive Monitor**, atlasiet printeri un pēc tam noklikšķiniet uz **Received Fax Output Settings..**

3. Noklikšķiniet uz **Save faxes on this computer** un norādīt mapi saņemto dokumentu saglabāšanai.

Piezīme:

Ja ir konfigurēts Web Config iestatījums **Services > MS Network**, lai veiktu failu koplietošanas un saņemto faksu saglabāšanas datorā lietotāja autentifikāciju, datorā reģistrējiet iestatīto lietotāja autentifikācijas lietotājvārdu un paroli.

- Windows:**

Uzklikšķiniet uz **Save**. Ievadiet lietotājvārdu un paroli un saglabājiet tos rādītajā ekrānā.

- Mac OS X:**

Ja nākamajā darbībā iestatījumus sūtat uz printeri, tiek rādīts ziņojums, kas informē, ka ir nepieciešama lietotāja autentifikācija. Lai rādītu lietotāja autentifikācijas ievades ekrānu, noklikšķiniet uz **Labi**. Ievadiet lietotājvārdu un paroli un pēc tam atlasiet **Atcerēties šo paroli manā atslēgu kēdē**, lai reģistrētu autentifikācijas informāciju. Tīklīdzībā **atslēgu kēdē** ir reģistrēta autentifikācijas informācija, lietotāja autentifikācijas ievades ekrāns netiek rādīts nākamajā reizē.

4. Pēc nepieciešamības veiciet citus iestatījumus un pēc tam nosūtiet iestatījumus uz printeri.

Piezīme:

Informāciju par iestatījuma vienumiem un procedūrām skatiet **FAX Utility** palīdzībā.

5. Printerā vadības panelī ievadiet **Setup**.

6. Atlasiet **System Administration > Fax Settings > Output Settings > Fax Output**.

7. Tieka rādīts pašreizējais iestatījums. Pārbaudiet, vai printeris ir iestatīts saglabāt faksus datorā (**Save to Computer**). Ja vēlaties automātiski drukāt saņemtos dokumentus, kamēr tie tiek saglabāti datorā, nospiediet **Settings** un pārejiet uz nākamo darbību.

8. Atlasiet **Save to Computer > Yes and Print**.

Piezīme:

Lai apturētu saņemto dokumentu saglabāšanu, printerī iestatiet iestatījumu **Save to Computer** uz **No**. Lai mainītu iestatījumu, varat arī lietot **FAX Utility**, tomēr mainīšana no **FAX Utility** nav atļauta, kamēr tiek saņemti faksi, kuri nav saglabāti datorā.

Faksa lietošana**Saistītā informācija**

- ➔ "Saņemšanas režīma iestatīšana" 109. lpp.
- ➔ "FAX Utility" 151. lpp.
- ➔ "Paziņojums par neapstrādātiem saņemtiem faksiem" 118. lpp.
- ➔ "Piekļuves ierobežošana ārējai USB ierīcei no datora" 217. lpp.

Saņemtu faksu pārsūtišana

Jūs varat iestatīt saņemtu dokumentu pārsūtišanu uz citu faksa iekārtu vai dokumentu pārvēršanu PDF formātā un pārsūtišanu uz koplietošanas mapi tīklā vai uz e-pasta adresi. Pārsūtītie dokumenti tiek dzēsti no printerā. Vispirms reģistrējiet pārsūtišanas mērķus kontaktpersonu sarakstā. Lai pārsūtītu uz e-pasta adresi, jums ir jākonfigurē arī e-pasta servera iestatījumi.

Piezīme:

- Krāsainus dokumentus nevar pārsūtīt uz citu faksa iekārtu. Tie tiek apstrādāti kā dokumenti, kurus neizdevās pārsūtīt.*
- Pirms izmantojat šo funkciju, pārliecinieties, ka printerā Date/Time un Time Difference iestatījumi ir pareizi. Pieklūstiet izvēlnēm šeit: System Administration > Common Settings.*

1. Sākuma ekrānā atveriet sadaļu **Setup**.
2. Atlasiel **System Administration > Fax Settings > Output Settings > Fax Output**.
3. Pārbaudiet ekrānā parādītos pašreizējos iestatījumus, un nospiediet **Settings**.
4. Atlasiel **Forward > Yes**.

Piezīme:

*Lai dokumentus automātiski drukātu to pārsūtišanas laikā, atlasiel **Yes and Print**.*

5. Atlasiel **Other Settings > Where to Forward**.
6. Kontaktpersonu sarakstā atlasiel pārsūtišanas mērķus.
- Piezīme:**
 - Nospiediet View, lai šķirotu kontaktpersonas pēc printerā funkcijām.*
 - Pārsūtišanai varat norādīt maksimāli piecus mērķus. Atzīmējiet izvēles rutiņu, lai atlasītu mērķi. Lai atceltu atlasi, vēlreiz atzīmējiet izvēles rutiņu.*
7. Kad esat beidzis pārsūtišanas mērķu atlasi, nospiediet **Proceed**.
8. Pārbaudiet, vai atlasi tie pārsūtišanas mērķi ir pareizi, pēc tam nospiediet **Close**.
9. Atlasiel **Options When Forwarding Failed**.
10. Atlasiel, vai saņemtie dokumenti ir jāizdrukā vai jāsaglabā printerā iesūtnē, ja to pārsūtišana neizdodas.

**Svarīga informācija:**

Kad iestatāt tādu dokumentu saglabāšanu, kurus neizdevās pārsūtīt uz iesūtni, uzreiz pēc dokumentu pārbaudes tos nepieciešams dzēst no iesūtnes. Ja tiek gaidīti dokumenti vai tos neizdevās nosūtīt, sākumekrānā uz faksa režīma ikonas tiek rādīts nepabeigto uzdevumu skaits.

Faksa lietošana

11. Pārsūtot uz e-pasta adresi, varat norādīt e-pasta ziņojuma tēmu. Atlasiet **Email Subject to Forward** un ievadiet tēmu.

Piezīme:

- Ja esat atlasījis koplietošanas mapi vai e-pasta adresi kā pārsūtišanas mērķi, ieteicams pārbaudīt, vai varat nosūtīt skenētu attēlu uz mērķi skenēšanas režīmā. Sākuma ekrānā atlasiet **Scan > Email** vai **Scan > Network Folder/FTP**, atlasiet mērķi un tad sāciet skenēšanu.
- Datorā ar operētājsistēmu Windows var iestatīt paziņojumu par jauna faksa saņemšanu, kad saņemtie dokumenti ir saglabāti tikla koplietošanas mapē. Lai veiktu iestatījumus, izmantojiet FAX Utility. Sīkāk skatiet FAX Utility palīdzības sadaļā.

Saistītā informācija

- ➔ "System Administration" 31. lpp.
- ➔ "Kontaktpersonu pārvaldība" 55. lpp.
- ➔ "E-pasta servera lietošana" 218. lpp.
- ➔ "Saņemto faksu skatīšana LCD ekrānā" 112. lpp.
- ➔ "Paziņojums par neapstrādātiem saņemtiem faksiem" 118. lpp.
- ➔ "Skenēšana e-pasta ziņojumā" 87. lpp.
- ➔ "Skenēšana uz tikla mapi vai FTP serveri" 88. lpp.
- ➔ "FAX Utility" 151. lpp.

Citu faksa funkciju lietošana

Faksu atskaites un saraksta drukāšana

Manuāla faksu atskaites drukāšana

1. Sākuma ekrānā atveriet Fax.
2. Atlasiet **Menu > Fax Report**.
3. Atlasiet drukājamo atskaiti un pēc tam izpildiet ekrānā sniegtās instrukcijas.

Piezīme:

Atskaites formātu var mainīt. Sākuma ekrānā atlasiet **Setup > System Administration > Fax Settings > Output Settings** un pēc tam mainiet vienuma **Attach Image to Report** vai **Report Format** iestatījumus.

Saistītā informācija

- ➔ "Režīms Fax" 27. lpp.
- ➔ "Fax Settings" 35. lpp.

Faksu atskaišu automātiskas drukāšanas iestatīšana

Varat veikt iestatījumus, lai tālāk minētās faksu atskaites drukātu automātiski.

Faksa lietošana

Transmission Report

Sākuma ekrānā atlasiet **Setup > System Administration > Fax Settings > User Default Settings > Transmission Report** un pēc tam atlasiet **Print** vai **Print on Error**.

Piezīme:

*Lai mainītu iestatījumu, sūtot faksu, faksa augšējā ekrānā nospiediet uz **Menu** un pēc tam atlasiet **Fax Send Settings > Transmission Report**.*

Forwarding Report

Sākuma ekrānā atlasiet **Setup > System Administration > Fax Settings > Output Settings > Forwarding Report** un pēc tam atlasiet **Print** vai **Print on Error**.

Fax Log

Sākuma ekrānā atlasiet **Setup > System Administration > Fax Settings > Output Settings > Fax Log Auto Print** un pēc tam atlasiet **On(Every 30)** vai **On(Time)**.

Saistītā informācija

- ➔ "Režīms Fax" 27. lpp.
- ➔ "Fax Settings" 35. lpp.

Faksa drošības iestatīšana

Varat veikt drošības iestatījumus, lai neatļautu faksa sūtišanu nepareizam adresātam vai novērstu saņemto dokumentu nopludināšanu vai nozaudēšanu. Dublētos faksa datus varat arī dzēst.

1. Sākuma ekrānā atveriet sadaļu **Setup**.
2. Atlasiet **System Administration > Fax Settings > Security Settings**.
3. Atlasiet izvēlni un pēc tam veiciet iestatījumus.

Saistītā informācija

- ➔ "Fax Settings" 35. lpp.

Faksa lietošana**Faksa darbu skatīšana****Paziņojums par neapstrādātiem saņemtiem faksiem**

Ja pastāv neapstrādāti saņemtie dokumenti, sākumekrānā uz faksa režīma ikonas tiek rādīts neapstrādāto uzdevumu skaits. Stāvokļa "neapstrādāts" definīciju skatiet tabulā tālāk.

**Piezīme:**

Ja lietojat vairāk nekā vienu faksa izvades iestatījumu, neapstrādāto uzdevumu skaits var tikt rādīts "2" vai "3", pat tad, ja saņemts tikai viens fakss. Piemēram, ja jums ir iestatīts faksus saglabāt iesūtnē un datorā un tiek saņemts viens fakss, neapstrādāto uzdevumu skaits tiek rādīts "2", ja fakss netiek saglabāts iesūtnē un datorā.

Saņemto faksu izvades iestatījumi	Statuss Neapstrādāts
Drukāšana*1	Saņemtie dokumenti gaida drukāšanu vai notiek drukāšana.
Saglabāšana iesūtnē	Iesūtnē ir nelasīti saņemtie dokumenti.
Saglabāšana ārējā atmiņas ierīcē	Ir saņemti dokumenti, kuri nav saglabāti ierīcē, jo printerim nav pievienota ierīce, kura satur īpaši saņemto dokumentu saglabāšanai izveidotu mapi, vai kāda cita iemesla dēļ.
Saglabāšana datorā	Ir saņemti dokumenti, kuri nav saglabāti datorā, jo dators ir pārslēgtsmiega režīmā vai kāda cita iemesla dēļ.
Pārsūtīšana	Ir saņemti dokumenti, kuri nav pārsūtīti vai kurus neizdevās pārsūtīt *2.

*1 : kad nav iestatīts neviens no faksa izvades iestatījumiem vai ir iestatīts izdrukāt saņemtos dokumentus to saglabāšanas laikā ārējā atmiņas ierīcē vai datorā.

*2 : kad ir iestatīts saglabāt dokumentus, kurus nevar pārsūtīt uz iesūtni, pastāv nelasīti dokumenti, kurus neizdevās pārsūtīt uz iesūtni. Kad ir iestatīts drukāt dokumentus, kurus neizdevās pārsūtīt, drukāšana nav pabeigta.

Saistītā informācija

- ➔ "Saņemto faksu saglabāšana iesūtnē" 112. lpp.
- ➔ "Saņemto faksu saglabāšana ārējā atmiņas ierīcē" 113. lpp.
- ➔ "Saņemto faksu saglabāšana datorā" 113. lpp.
- ➔ "Saņemtu faksu pārsūtīšana" 115. lpp.
- ➔ "Saņemto faksu skatīšana LCD ekrānā" 112. lpp.
- ➔ "Notiekošo faksa darbu skatīšana" 119. lpp.

Faksa lietošana

Notiekošo faksa darbu skatīšana

Varat skatīt, atcelt drukāt, atkārtoti sūtīt vai dzēst tālāk minētos faksa dokumentus.

- Saņemtie dokumenti, kas vēl nav izdrukāti.
 - Dokumenti, kas vēl nav nosūtīti.
 - Dokumenti, kas ir saglabāti, izmantojot opciju **Polling Send** vai **Store Fax Data**.
 - Dokumenti, kuru sūtīšana neizdevās (ja ir iespējota opcija **Save Failure Data**)
 - Saņemtie dokumenti, kas netiek saglabāti datorā vai ārējās atmiņas ierīcēs.
1. Nospiediet uz pogas **i**.
 2. Atlasiet **Job Monitor** un pēc tam atlasiet **Communication Job** vai **Print Job**.
 3. Atlasiet darbu, kuru vēlaties skatīt.

Faksa darbu vēstures skatīšana

Varat skatīt sūtīto vai saņemto faksa darbu vēsturi. Saņemto faksu žurnāli ietver saņemtos dokumentus, lai varat tos drukāt atkārtoti. Nevar drukāt vai atkārtoti nosūtīt dokumentus no nosūtīto faksu žurnāla.

1. Nospiediet uz pogas **i**.
2. Atlasiet **Job History** un pēc tam atlasiet **Receive Job** vai **Send Job**.
3. Atlasiet darbu, kuru vēlaties skatīt.

Piezīme:

*Visi saņemtie dokumenti tiek saglabāti sadaļā **Job History**, lai varat tos atkārtoti drukāt, taču tie tiek dzēsti hronoloģiskā secībā, ja printerī ir atlicis maz atmiņas vietas.*

Saņemto dokumentu skatīšana iesūtnē

Varat skatīt printerā iesūtnē saglabātos saņemtos dokumentus.

1. Nospiediet uz pogas **i**.
2. Atlasiet **Job Storage** un pēc tam atlasiet **Inbox**.

Piezīme:

*Nospiediet uz **Menu**, lai tiktu parādītas izvēlnes visu iesūtnē ietvertu dokumentu drukāšanai vai dzēšanai.*

3. Atlasiet faksu, kuru vēlaties skatīt.

Tiek parādīts dokumenta saturs.

Piezīme:

- Nospiediet uz **Menu** un pēc tam atlasiet **Details**, lai skatītu detalizētu informāciju, piemēram, datumu un laiku un sūtītāju.*
- Printeris nevar saņemt un sūtīt fakssus, ja atmiņa ir pilna. Ieteicams dzēst skatītos vai drukātos dokumentus.*

Tintes kasetņu un citu patēriņamo produktu nomaiņa

Tintes kasetņu atlikušās tintes un apkopes kastes statusa pārbaude

Aptuveno tintes līmeni un apkopes kastes darbmūžu varat pārbaudīt no vadības paneļa vai datora.

Tintes kasetņu atlikušās tintes un apkopes kastes statusa pārbaude — vadības panelis

1. Vadības panelī nospiediet uz pogas *i*.
2. Atlasiet **Printer Information**.

Piezīme:

Indikators labajā pusē līdz galam norāda pieejamo vietu apkopes kastē.

Tintes kasetņu atlikušās tintes un apkopes kastes statusa pārbaude - Windows

1. Piekļūstiet printerā draivera logam.
2. Noklikšķiniet uz **EPSON Status Monitor 3** cilnē **Apkope** un pēc tam noklikšķiniet uz **Informācija**.

Piezīme:

Ja ir atspējots EPSON Status Monitor 3, noklikšķiniet uz Paplašināti iestatījumi cilnē Apkope un pēc tam atlasiit Iespējot EPSON Status Monitor 3.

Saistītā informācija

➔ "Printerā draiveris operētājsistēmā Windows" 147. lpp.

Atlikušās tintes un apkopes kārbas statusa pārbaude — Mac OS X

1. Atlasiet **Sistēmas preferences** izvēlnē  > **Printeri un skeneri** (vai **Drukāt un skenēt**, **Drukāt un nosūtīt pa faksu**) un pēc tam atlasiit printeri.
2. Uzklīkšķiniet **Opcijas un krājumi** > **Utilītprogramma** > **Atvērt printerā utilītprogrammu**.
3. Noklikšķiniet uz **EPSON Status Monitor**.

Tintes kasetņu un citu patēriņamo produktu nomaiņa

Tintes kasetņu kodi

Uzņēmums Epson iesaka izmantot oriģinālās Epson tintes kasetnes. Uzņēmums Epson nevar garantēt neoriģinālās tintes kasetnes kvalitāti un uzticamību. Neoriģinālās tintes kasetnes izmantošana var izraisīt bojājumus, uz kuriem neattiecas Epson garantija, un noteiktos apstākļos tās var izraisīt neprognozējamu printeru darbību. Informācija par neoriģinālo tintes kasetņu tintes līmeniem var netikt parādīta.

Turpinājumā ir norādīti oriģinālo Epson tintes kasetņu kodi.

Black (Melns)	Cyan (Gaišzils)	Magenta (Purpurs)	Yellow (Dzeltenš)
T9081	T9082	T9083	T9084
T9071	T9072	T9073	T9074

Piezīme:

- Visos reģionos var nebūt pieejamas visu veidu kasetnes.
- Lai iegūtu informāciju par Epson tintes kasetņu ražotspēju, Eiropas lietotājiem ir jāapmeklē tālāk norādītā tīmekļa vietne.


<http://www.epson.eu/pageyield>

Tintes kasetņu lietošanas piesardzības pasākumi

Izlasiet tālāk sniegtās instrukcijas, pirms veicat tintes kasetņu nomaiņu.

Lietošanas piesardzības pasākumi

- Uzglabājiet tintes kasetnes normālā istabas temperatūrā un aizsargājiet tās no tiešiem saules stariem.
- Uzņēmums Epson iesaka izlietot tintes kasetni pirms datuma, kas norādīts uz iepakojuma.
- Lai iegūtu vislabākos rezultātus, izlietojiet tintes kasetni sešu mēnešu laikā no uzstādišanas brīža.
- Ja tintes kasetne tiek glabāta aukstā vietā un pēc tam tiek ienesta iekštelpās, pirms kasetnes lietošanas tai vismaz trīs stundas jāuzsilst līdz istabas temperatūrai.
- Nepieskarieties attēlā parādītajām daļām. Citādi printeru normāla darbība un drukāšana var būt neiespējama.

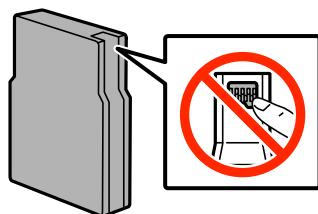

- Uzstādiet visas tintes kasetnes, citādi printeris nedrukās.
- Nepārvietojiet tintes galviņu ar rokām. Tādā veidā varat sabojāt printeri.
- Neizslēdziet printeri tintes uzpildes laikā. Ja tintes uzpilde netiks pabeigta, iespējams, nevarēsit drukāt.
- Neglabājiet printeri, ja tintes kasetnes ir izņemtas, citādi tintes pārpalikums drukas galviņas sprauslās var izžūt un printeris var nedrukāt.

Tintes kasetņu un citu patēriņamo produktu nomaiņa


- Ja uz laiku ir jāizņem tintes kasetne, nodrošiniet tintes padeves zonas aizsardzību pret netīrumiem un putekļiem. Glabājet tintes kasetnes tādā pašā vidē, kādā glabājat printeri. Tintes padeves ports ir aprīkots ar vārstu, kas ir izstrādāts tā, lai uztvertu izdalīto lieko tinti, tādēļ nav nepieciešams uzstādīt savus vākus vai aizbāžņus.
- Izņemtām tintes kasetnēm padeves porta apvidū var būt tinte, tādēļ, izņemot kasetnes, uzmanieties, lai nesasmērētos ar tinti.
- Printerim tiek izmantotas tintes kasetnes, kam ir paredzēta zaļa mikroshēma, kas pārvalda informāciju, piemēram, atlikušās tintes daudzumu katrā kasetnē. Tas nozīmē, ka pat tad, ja kasetne tiek izņemta no printerā pirms tā kļūst tukša, to joprojām var lietot pēc atkārtotas ievietošanas atpakaļ printerī.
- Lai nodrošinātu visaugstāko drukāšanas kvalitāti un aizsargātu drukas galviņu, brīdī, kad printeris norāda par kasetnes nomaiņas nepieciešamību, kasetnē vēl paliek noteikts daudzums tintes drošības rezervei. Norādītais lapu daudzums vienai kasetnei neietver šo rezervi.
- Lai gan tintes kasetnes var saturēt pārstrādātus materiālus, tas neietekmē printerā darbību vai sniegumu.
- Tintes kasetnes specifikācija un izskats var tikt mainīts bez iepriekšēja brīdinājuma par uzlabojumu veikšanu.
- Neatveriet vai neremodelējiet tintes kasetni, citādi normāla drukāšana var kļūt neiespējama.
- Nenometiet tintes kasetni uz cietiem priekšmetiem vai nesitiet pret tiem, citādi tinte var izplūst.
- Printerā komplektā ietvertās kasetnes nedrīkst atkārtoti izmantot.
- Vienas kasetnes izdrukāto lapu skaits ir atkarīgs no drukājamiem attēliem, izmantotā papīra veida, drukāšanas biezuma un vides apstākļiem, piemēram, temperatūras.

Tintes patēriņš

- Lai nodrošinātu optimālu drukas galviņas darbību, no visām kasetnēm tiek patēriņts nedaudz tintes ne tikai drukāšanas laikā, bet arī apkopes darbību laikā, piemēram, drukas galviņas tīrišanas laikā.
- Drukājot melnbaltus vai pelēktonu attēlus, atkarībā no papīra veida un drukas kvalitātes iestatījumiem melnās tintes vietā var tikt izmantotas krāsainās tintes. Šādā gadījumā, lai iegūtu melnu krāsu, tiek izmantots krāsaino tinšu maisījums.
- Printerā komplektā ietvertajās tintes kasetnes iepildītā tinte tiek daļēji izlietota sākotnējās uzstādīšanas laikā. Lai iegūtu augstas kvalitātes izdrukas, printerā drukas galviņa tiek pilnībā uzpildīta ar tinti. Šī vienreizējā procesa laikā tiek patēriņts noteikts daudzums tintes, tādēļ šīs kasetnes var izdrukāt mazāku lapu skaitu salīdzinājumā ar nākamajām kasetnēm.

Tintes kasetņu nomaiņa


1. Atveriet priekšējo vāku.

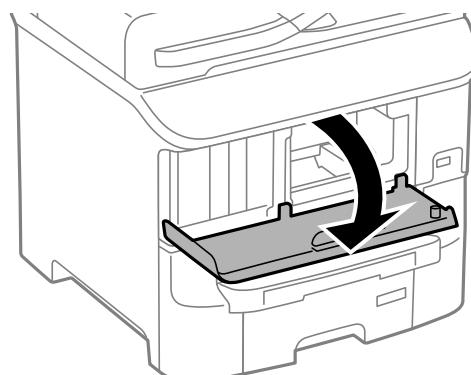


Tintes kasetņu un citu patēriņamo produktu nomaiņa

- Piespiediet tintes kasetni, kuru vēlaties nomainīt.


Tintes kasetne tiks nedaudz izvirzīta uz āru.

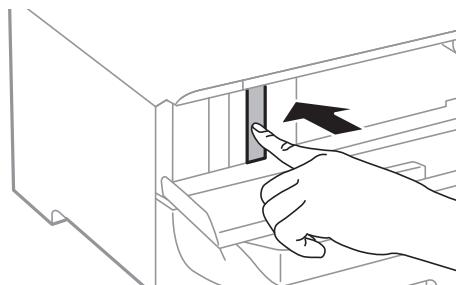

- Izņemiet tintes kasetni no printerā.

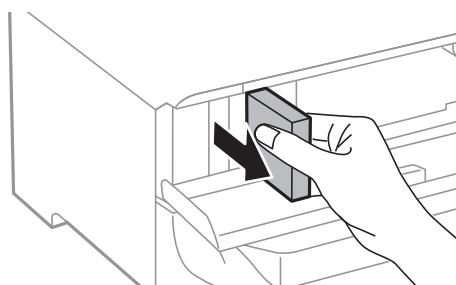


- Izņemiet jauno tintes kasetni no iepakojuma.

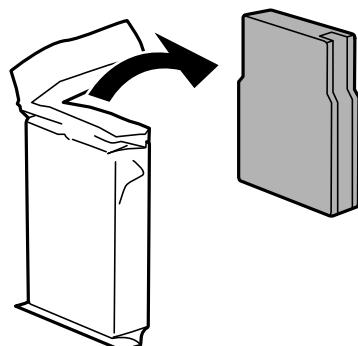


Svarīga informācija:

Nepieskarieties attēlā parādītajām daļām. Citādi printerā normāla darbība un drukāšana var būt neiespējama.

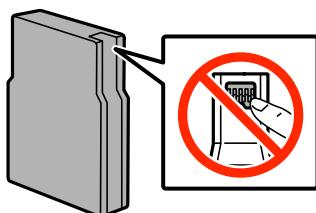

Tintes kasetņu un citu patēriņamo produktu nomaiņa

- Sakratiet tintes kasetni horizontāli 5 sekundes, virzot to turp un atpakaļ aptuveni 10 cm rādiusā 15 reizes.

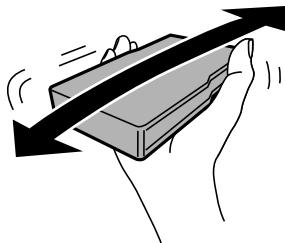

- Ievietojiet kasetni printerī, līdz ir dzirdams klikšķis.

Piezīme:

Ja vadības panelī ir redzams vienums **Check**, nospiediet uz tā, lai pārbaudītu, vai kasetnes ir pareizi uzstādītas.

- Aizveriet priekšējo vāku.

Saistītā informācija

- ➔ "Tintes kasetņu kodi" 121. lpp.
- ➔ "Tintes kasetņu lietošanas piesardzības pasākumi" 121. lpp.

Apkopes kastes kods

Uzņēmums Epson iesaka izmantot oriģinālo Epson apkopes kasti.

Turpinājumā ir norādīts oriģinālās Epson apkopes kastes kods.

T6712

Apkopes kastes lietošanas piesardzības pasākumi

Izlasiet tālāk sniegtās instrukcijas, pirms veicat apkopes kastes nomaiņu.

- Nepieskarieties apkopes kastes sānos redzamajai zaļajai mikroshēmai. Citādi printerā normāla darbība un drukāšana var būt neiespējama.
- Nenoņemiet plēvi no kastes augšdaļas; pretējā gadījumā var rasties tintes noplūde.
- Nesagāziet izlietotu apkopes kasti, līdz tā tiek cieši noslēgta plastmasas maisiņā, citādi tinte var izplūst.
- Neglabājiet apkopes kasti tiešos saules staros.
- Neveiciet apkopes kastes nomaiņu drukāšanas laikā, citādi tinte var izplūst.
- Neizmantojiet apkopes kasti, kas ilgstoti ir bijusi noņemta. Kastes iekšpusē esošā tinte var būt sacietējusi, tādēļ tinte vairs netiks absorbēta.

Apkopes kastes nomaiņa

Atsevišķos drukas ciklos var tikt apkopots pavismā neliels liekās tintes apjoms apkopes kastē. Lai novērstu tintes noplūdi no apkopes kastes, printeris ir veidots tā, lai apturētu drukāšanu, ja apkopes kastes absorbēšanas tilpums ir sasniedzi savu ierobežojumu. Šāda procesa nepieciešamība un biežums ir atkarīgs no izdrukāto lappušu skaita,

Tintes kasetu un citu patēriņamo produktu nomaiņa

apdrukājamā materiāla veida un printerā izpildīto tīrišanas ciklu skaita. Nomainiet apkopes kasti, kad tas tiek ieteikts. Epson statusa monitors, LCD ekrāns vai vadības paneļa lampiņas informē, kad ir nepieciešams nomainīt šo detaļu. Kastes nomaiņas nepieciešamība nenozīmē, ka printeris vairs nedarbojas atbilstoši tā specifikācijām. Epson garantijā nav paredzēta šādas nomaiņas izdevumu segšana. Tā ir detaļa, kuras apkopi var veikt lietotājs.

Piezīme:

Ja tā ir pilna, drukāšana nav iespējama, līdz apkopes kaste tiek nomainīta, lai nerastos tintes noplūde. Tomēr varat veikt tādas darbības kā faksu sūtišana un datu saglabāšana ārējā USB ierīcē.

- Izņemiet jauno apkopes kasti no iepakojuma.




Svarīga informācija:

- Nepieskarieties apkopes kastes sānos redzamajai zaļajai mikroshēmai. Citādi printerā normāla darbība un drukāšana var būt neiespējama.
- Nenonemiet plēvi no kastes augšdaļas; pretējā gadījumā var rasties tintes noplūde.


Piezīme:

Kopā ar jauno apkopes kasti izmantotajai apkopes kastei tiek nodrošināts caurspīdīgs mais.


- Atveriet aizmugures pārsegs 1.

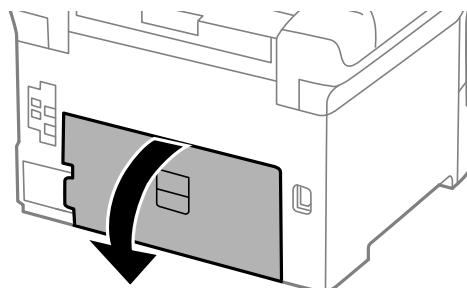

- Izņemiet izlietoto apkopes kasti.

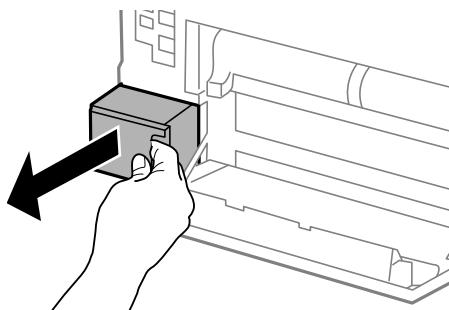

- Ievietojiet izlietoto apkopes kasti caurspīdīgajā maisā, kas ir komplektā ar jauno apkopes kasti, un cieši to noslēdziet.

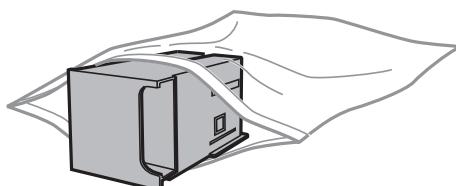

Tintes kasetu un citu patēriņamo produkta nomaiņa



Svarīga informācija:

- Nenoņemiet plēvi no apkopes kārbas augšpuses.
- Nesagāziet izlietotu apkopes kasti, līdz tā tiek cieši noslēgta plastmasas maisiņā, citādi tinte var izplūst.

5. Ievietojiet jauno apkopes kasti līdz galam printerī.
6. Aizveriet aizmugures pārsegs 1.

Saistītā informācija

- ➔ "Apkopes kastes kods" 124. lpp.
- ➔ "Apkopes kastes lietošanas piesardzības pasākumi" 124. lpp.

Apkopes rulli kodi

Uzņēmums Epson iesaka izmantot oriģinālās Epson apkopes rulli.

Turpinājumā ir norādīti kodi.

Apkopes rulli priekš papīra kasete 1: S210046

Apkopes rulli priekš papīra kasete 2-3: S210047

Apkopes rulli nomaiņa Papīra kasete 1


apkopes rulli ir jānomaina divās vietās: printerā aizmugurē (divi rulli) un uz papīra kasete (viens rullis).

1. Izņemiet jaunos apkopes rulli no iepakojuma.



Svarīga informācija:

- apkopes rulli, kas paredzēti papīra kasete 1 un papīra kasete 2-3, atšķiras. Skatiet bultiņas virzienu apkopes rulli centrā un pārliecībaitēs, ka apkopes rulli ir paredzēti papīra kasete 1. Ja tiks pievienoti nepareizie rulli, iespējams, printeris nenodrošinās papīra padevi.

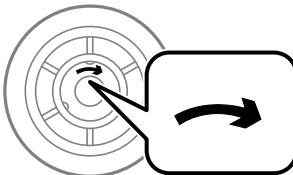


- Uzmanieties, lai nenotraipītu apkopes rulli virsmu. Ja uz apkopes rulli virsmas uzkrājas putekļi, notīriet rullus, izmantojot mīkstu un sausu drānu.


2. Izslēdziet printeri, nospiežot uz pogas , un pēc tam atvienojot elektrības vadu.

Tintes kasetņu un citu patērējamo produktu nomaiņa


3. Izvelciet papīra kasete 1.

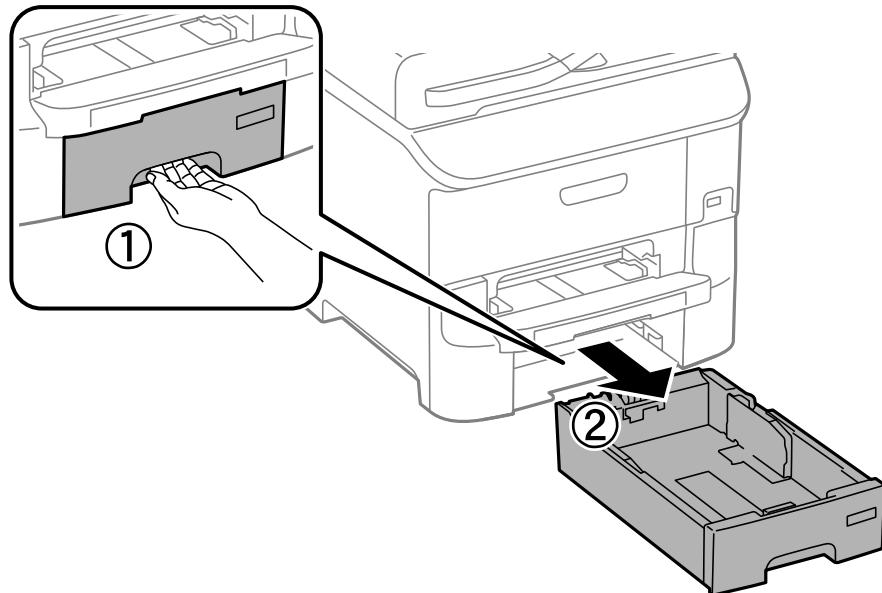

4. Apgrieziet printeri otrādi un atveriet aizmugures pārsegs 1.

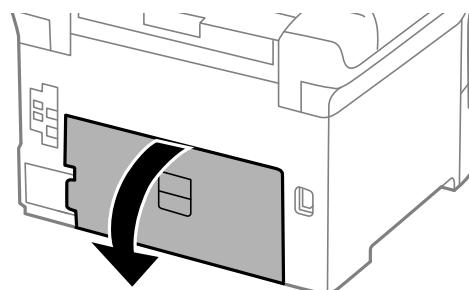


5. Izvelciet aizmugures pārsegs 2.

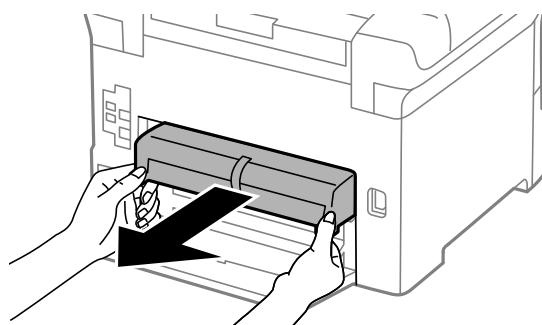


Tintes kasetēnu un citu patērējamo produktu nomaiņa


- Noņemiet vāku printerā aizmugures iekšpusē.

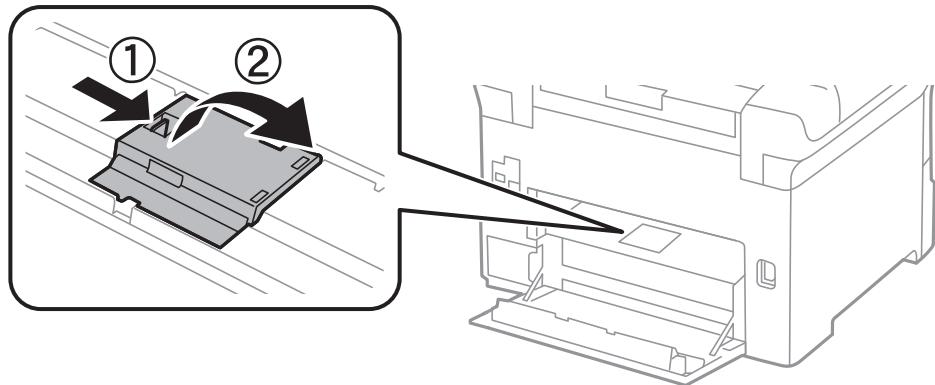

- Izbīdīt abus izlietotos apkopes ruļļi un izņemiet tos.

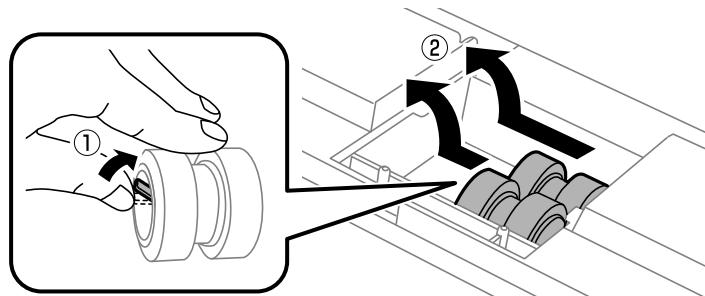


- Ievietojiet abus jaunos apkopes ruļļi, līdz ir dzirdams klikšķis.

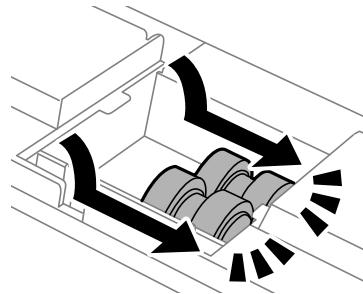

Piezīme:


Ievietojiet apkopes ruļļi, ripinot tos, lai varat tos viegli ievietot.

- Uzlieciet atpakaļ vāku printerā aizmugures iekšpusē.

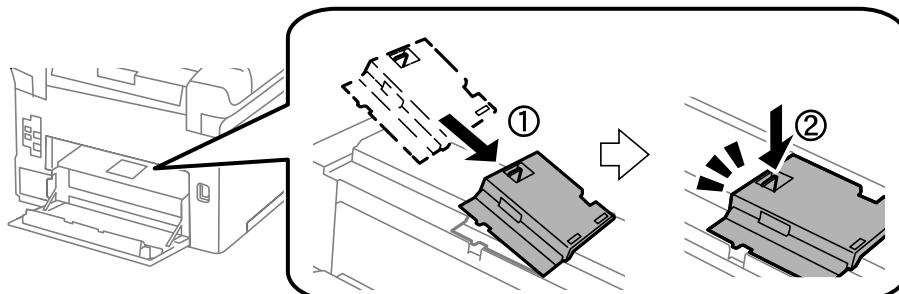


Tintes kasetu un citu patērējamo produktu nomaiņa


10. Balstiet apkopes rullis, kas paredzēts papīra kasete, ripinot to uz augšu, un pēc tam izņemiet to.

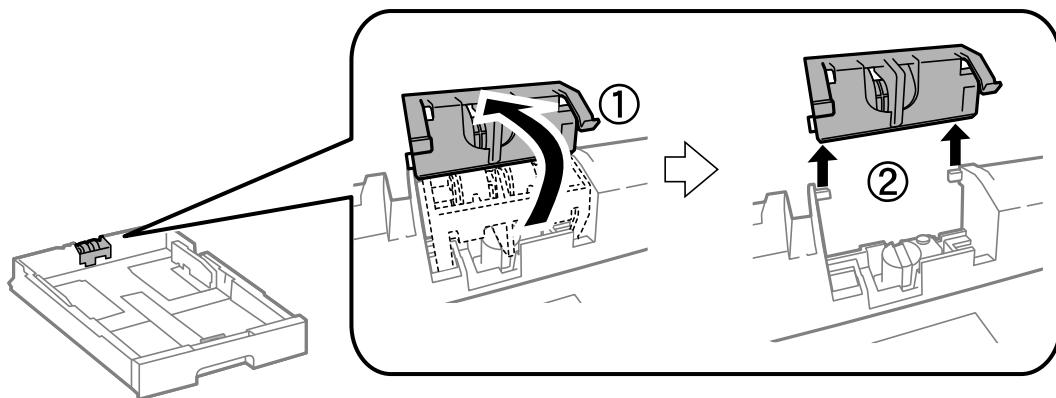

11. Uzstādīt jauno apkopes rullis papīra kasete.

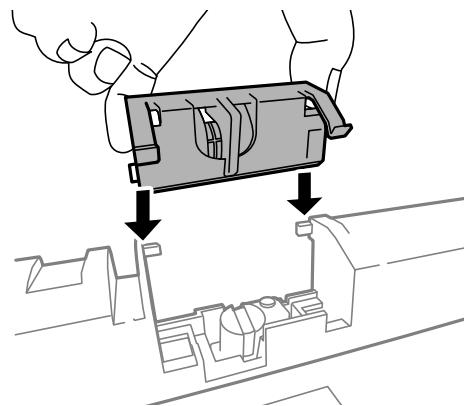

12. Cieši piespiediet apkopes rullis.

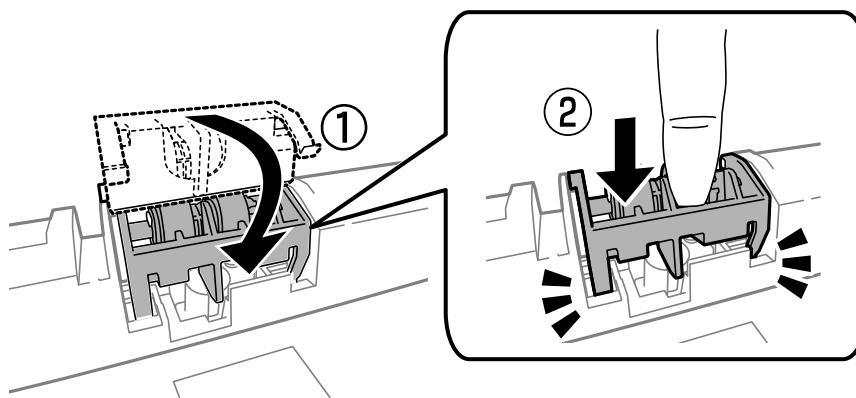

13. Ievietojiet aizmugures pārsegs 2, aizveriet aizmugures pārsegs 1 un pēc tam ievietojet papīra kasete.

14. Ieslēdziet printeri, atlasiet **Setup > Maintenance > Maintenance Roller Information > Reset Maintenance Roller Counter** un pēc tam atlasiet papīra kasete, kurā nomainījāt apkopes rulli.

Saistītā informācija

➔ "Apkopes rulli kodi" 126. lpp.

Apkopes ruļļi nomaiņa Papīra kasete 2-3


apkopes ruļļi ir jānomaina divās vietās: printerā aizmugurē (divi ruļļi) un uz papīra kasete (viens rullis).

- Izņemiet jaunos apkopes ruļļi no iepakojuma.




Svarīga informācija:

- apkopes ruļļi, kas paredzēti papīra kasete 1 un papīra kasete 2-3, atšķiras. Skatiet bultiņas virzienu apkopes ruļļi centrā un pārliecinieties, ka apkopes ruļļi ir paredzēti papīra kasete 2-3. Ja tiks pievienoti nepareizie ruļļi, iespējams, printeris nenodrošinās papīra padevi.

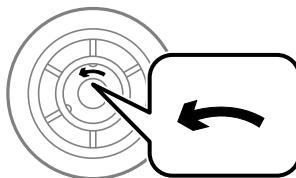


- Uzmanieties, lai nenotraipītu apkopes ruļļi virsmu. Ja uz apkopes ruļļi virsmas uzkrājas putekļi, notīriet rullus, izmantojot mīkstu un sausu drānu.

- Izslēdziet printeri, nospiežot uz pogas , un pēc tam atvienojot elektrības vadu.
- Izvelciet papīra kasete , kurai vēlaties nomainīt rullīšus.

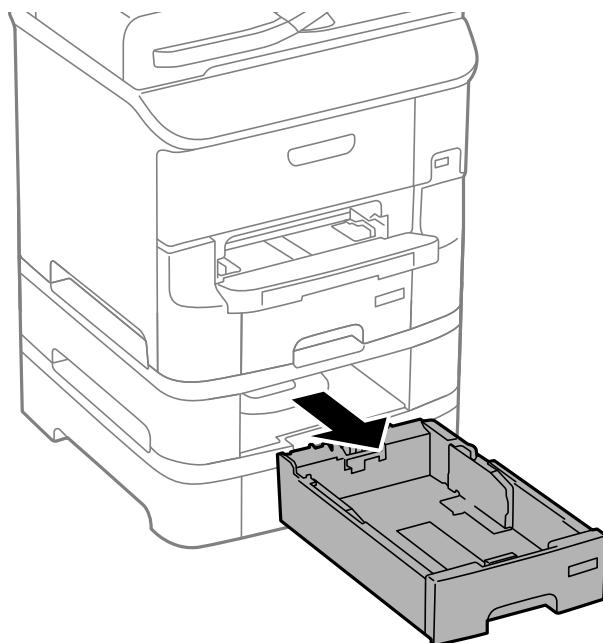


Tintes kasetēnu un citu patērējamo produktu nomaiņa


4. Apgrieziet printeri, un atveriet printerā aizmugurējais pārsegs.

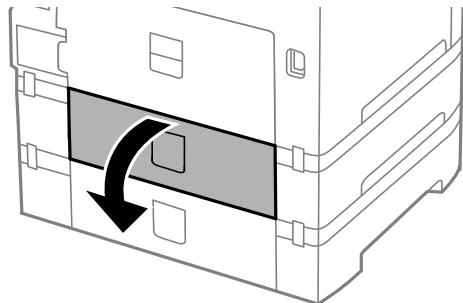


5. Izņemiet skrūves, izmantojot skrūvgriezi, un nonēmiet vāku printerā iekšpuses aizmugurē.

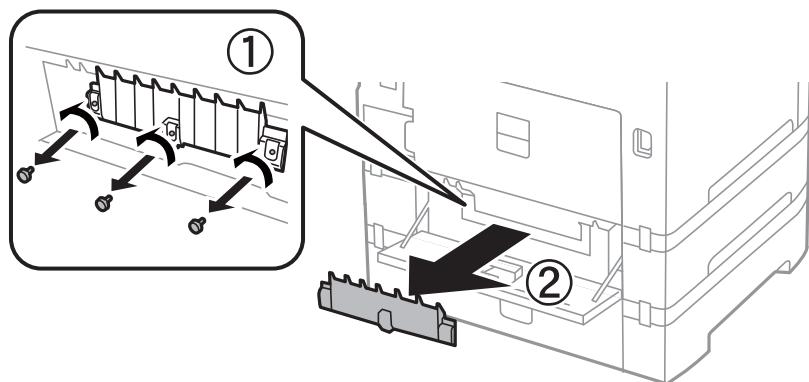

6. Izbīdīet abus izlietotos apkopes ruļļi un izņemiet tos.

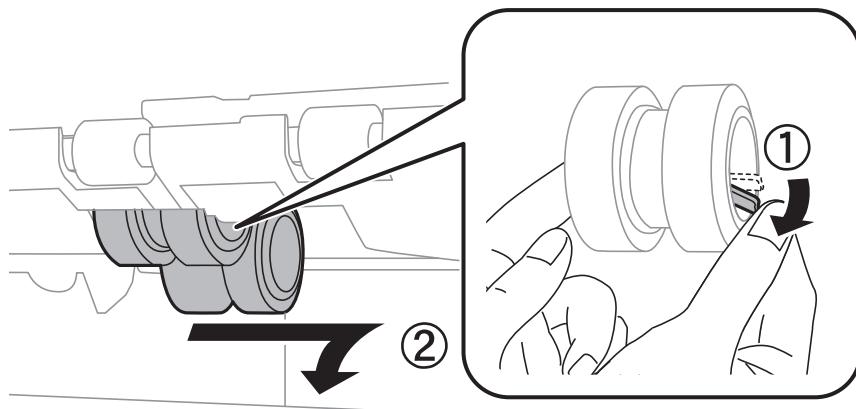

7. Ievietojiet abus jaunos apkopes ruļļi, līdz ir dzirdams klikšķis.

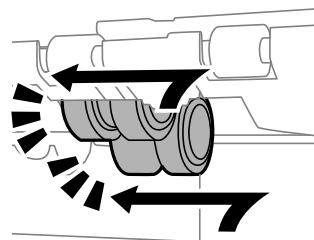


Tintes kasetu un citu patēriņamo produkta nomaiņa


Piezīme:

Ievietojiet apkopes rulli, ripinot tos, lai varat tos viegli ievietot.


8. Balstiet apkopes rullis, kas paredzēts papīra kasete, ripinot to uz augšu, un pēc tam izņemiet to.

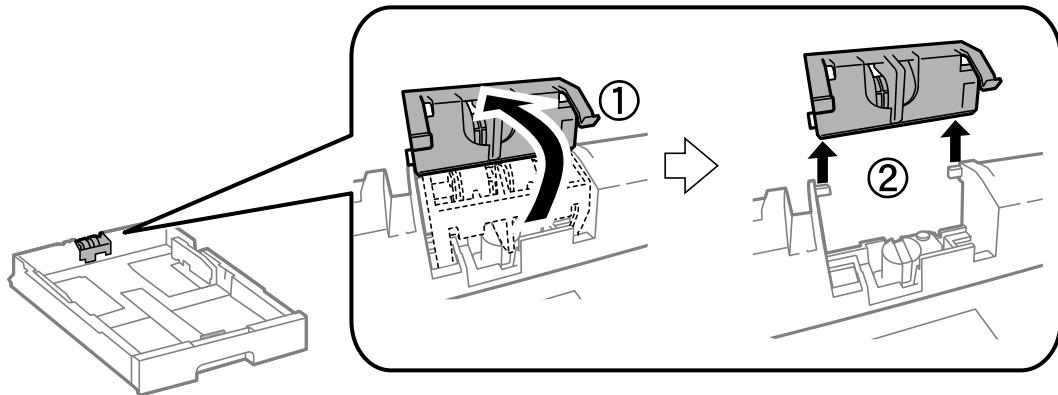

9. Uzstādiet jauno apkopes rullis papīra kasete.

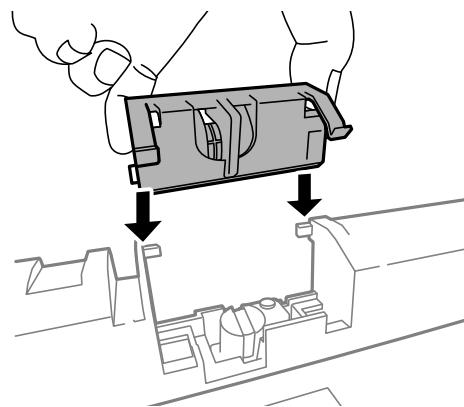

10. Cieši piespiediet apkopes rullis.

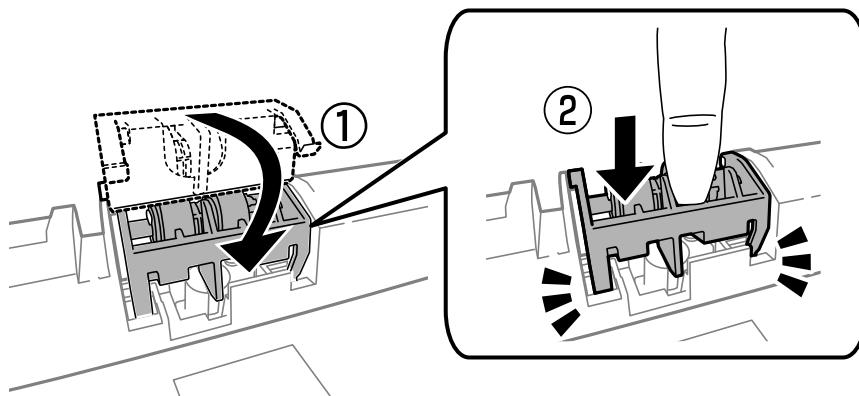

11. Pievelciet skrūves, lai piestiprinātu vāku, un aizveriet aizmugurējais pārsegs.

12. Ievietojiet papīra kasete.

13. Ieslēdziet printeri, atlasiet **Setup > Maintenance > Maintenance Roller Information > Reset Maintenance Roller Counter** un pēc tam atlasiet papīra kasete, kurā nomainījāt apkopes ruļļi.

Tintes kasetņu un citu patērējamo produktu nomaiņa

Saistītā informācija

➔ "Apkopes rulli kodi" 126. lpp.

Pagaidu drukāšana, izmantojot melno tinti

Ja krāsu tinte ir izlietota, bet melnā tinte joprojām ir, varat izmantot tālāk minētos iestatījumus, lai neilgu laika posmu turpinātu drukāt tikai ar melno tinti.

- Papīra veids: parastie papīri, Aploksnes
- Krāsa: **Pelēktonu**
- EPSON Status Monitor 3: iespējots (tikai Windows)

Šī funkcija ir pieejama tikai aptuveni piecas dienas, tāpēc nomainiet izlietoto tintes kasetni, cik ātri vien iespējams.



Piezīme:

- Ja EPSON Status Monitor 3 ir atspējots, piekļūstiet printerā draiverim, noklikšķiniet uz Paplašināti iestatījumi cilnē Apkope un pēc tam atlasiet Iespējot EPSON Status Monitor 3.*
- Pieejamības periods ir atkarīgs no lietošanas apstākļiem.*

Tintes kasetēnu un citu patērējamo produktu nomaiņa

Pagaidu drukāšana, izmantojot melno tinti — Windows

1. Kad tiek parādīts zemāk redzamais ekrāns, atceliet drukāšanu.

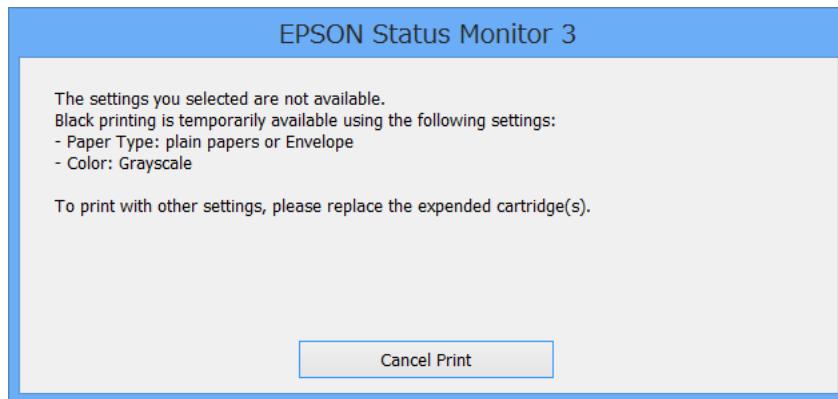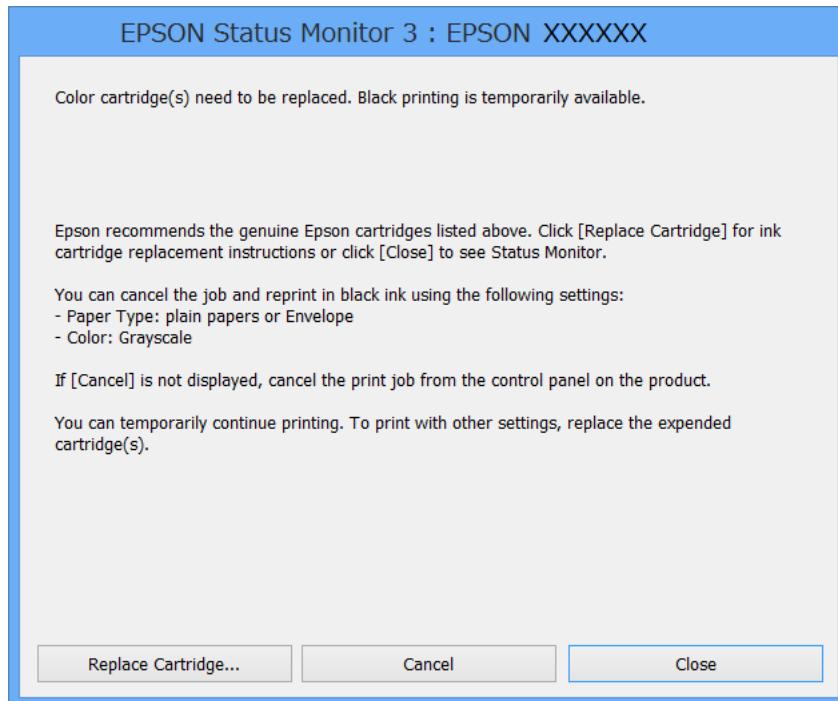

Piezīme:

Ja drukāšanu nevar atcelt no datora, atceliet to, izmantojot printerā vadības paneli.

2. Piekļūstiet printerā draivera logam.
3. Atlasiet **parastie papīri** vai **Aploksnes** kā vienuma **Papīra veids** iestatījumu cilnē **Galvenie**.
4. Atlasiet **Pelēktonu**.
5. Pēc nepieciešamības iestatiet pārējos vienumus cilnēs **Galvenie** un **Papildu opcijas** un pēc tam noklikšķiniet uz **Labi**.
6. Noklikšķiniet uz **Drukāt**.
7. Logā, kas tiek atvērts, noklikšķiniet uz **Drukāt melnu**.

Tintes kasetņu un citu patēriņamo produktu nomaiņa

Saistītā informācija

- ➔ "Papīra ievietošana Papīra kasetē" 45. lpp.
- ➔ "Papīra ievietošana Aizmugur. papīra padeve" 47. lpp.
- ➔ "Papīra ievietošana Priekšējā papīra padeves atvere" 49. lpp.
- ➔ "Pamatinformācija par drukāšanu — Windows" 58. lpp.

Pagaidu drukāšana, izmantojot melno tinti — Mac OS X

Piezīme:

Lai lietotu šo funkciju tīklā, izveidojiet savienojumu ar **Bonjour**.

1. Sadaļā **Dock** noklikšķiniet uz printerā ikonas.
2. Atceliet darbu.

Piezīme:

Ja drukāšanu nevar atcelt no datora, atceliet to, izmantojot printerā vadības paneli.

3. Atlasiet **System Preferences** izvēlnē  > **Printers & Scanners** (vai **Print & Scan**, **Print & Fax**) un pēc tam atlasiet printeri. Noklikšķiniet uz **Options & Supplies** > **Options** (vai **Driver**).
4. Atlasiet **On** kā vienuma **Permit temporary black printing** iestatījumu.
5. Atveriet drukas dialoglodziņu.
6. Uznirstošajā izvēlnē atlasiet **Printerā iestatījumi**.
7. Atlasiet **parastie papīri** vai **Aploksnes** kā vienuma **Materiālu veids** iestatījumu.
8. Atlasiet **Pelēktonu**.
9. Ja nepieciešams, iestatiet citus vienumus.
10. Noklikšķiniet uz **Print**.

Saistītā informācija

- ➔ "Drukāšanas atcelšana — Mac OS X" 85. lpp.
- ➔ "Papīra ievietošana Papīra kasetē" 45. lpp.
- ➔ "Papīra ievietošana Aizmugur. papīra padeve" 47. lpp.
- ➔ "Papīra ievietošana Priekšējā papīra padeves atvere" 49. lpp.
- ➔ "Pamatinformācija par drukāšanu — Mac OS X" 60. lpp.

Melnās tintes taupīšana, ja melnās tintes līmenis ir zems (tikai Windows)

Ja melnās tintes līmenis ir zems un ir atlicis pietiekami daudz krāsu tintes, varat lietot krāsu tinšu sajaukumu, lai radītu melnu tinti. Varat turpināt drukāšanu, sagatavojot nomaiņas melnās tintes kasetni.


Šī funkcija ir pieejama tikai tad, ja printerā draiverī tiek atlasīti tālāk minētie iestatījumi.

Tintes kasetņu un citu patēriņamo produktu nomaiņa

- Papīra veids: **parastie papīri**
- Kvalitāte: **Standarta**
- EPSON Status Monitor 3: iespējots

Piezīme:

- Ja **EPSON Status Monitor 3** ir atspējots, piekļūstiet printeru draiverim, noklikšķiniet uz **Paplašināti iestatījumi cilnē Apkope** un pēc tam atlasiel **Iespējot EPSON Status Monitor 3**.
- Sajauktā melnā krāsa nedaudz atšķiras no nesajauktas melnās krāsas. Turklat tiek samazināts drukas ātrums.
- Lai saglabātu drukas galviņas kvalitāti, tiek patērēta arī melnā tinte.

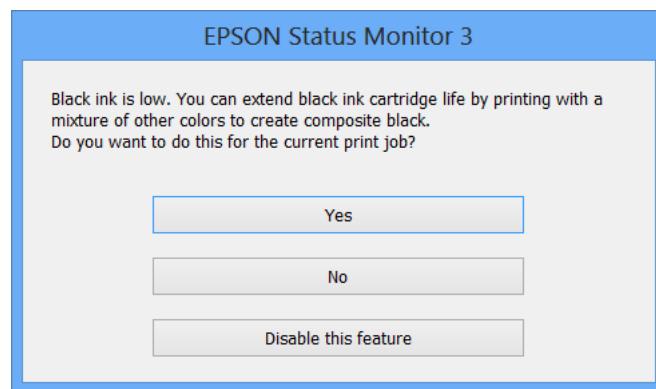

Opcijas	Apraksts
Jā	Atlasiet, lai izmantotu krāsu tinšu sajukumu melnās krāsas izveidei. Šis logs tiek parādīts nākamajā reizē, kad drukājat līdzīgu darbu.
Nē	Atlasiet, lai turpinātu lietot atlikušo melno tinti. Šis logs tiek parādīts nākamajā reizē, kad drukājat līdzīgu darbu.
Atspējot šo funkciju	Atlasiet, lai turpinātu lietot atlikušo melno tinti. Šis logs netiek rādīts, kamēr nav nomainīta un atkal iztukšota melnās tintes kasetne.

Drukas un skenēšanas kvalitātes uzlabošana

Drukas galviņas pārbaude un tīrišana

Ja sprauslas ir aizsērējušas, izdrukas kļūst blāvas, ir redzama līniju saplūšana vai ir redzamas negaidītas krāsas. Ja drukas kvalitāte ir pasliktinājusies, izmantojiet sprauslu pārbaudes funkciju un pārbaudiet, vai sprauslas ir aizsērējušas. Ja sprauslas ir aizsērējušas, tīriet drukas galviņu. Varat veikt sprauslu pārbaudi un galviņas tīrišanu no vadības paneļa vai datora.



Svarīga informācija:

Neatveriet priekšējo vāku vai neizslēdziet printeri drukas galviņas tīrišanas laikā. Ja drukas galviņas tīrišana netiek pabeigta, iespējams, nevarēsit drukāt.

Piezīme:

- ❑ Drukas galviņas tīrišanas laikā tiek patērts nedaudz tintes, tādēļ drukas galviņas tīrišanu veiciet tikai tad, ja nepieciešams uzlabot drukas kvalitāti.
- ❑ Ja tintes līmenis ir zems, var neizdoties notīrīt drukas galviņu. Vispirms nomainiet attiecīgo tintes kasetni.
- ❑ Ja drukas kvalitāte nav uzlabojusies pēc atkārtotas sprauslu pārbaudes veikšanas un četrām galviņas tīrišanas reizēm, uzgaidiet vismaz sešas stundas, neveicot drukāšanu, un pēc tam vēlreiz darbiniet sprauslu pārbaudes funkciju un atkārtoti veiciet galviņas tīrišanu, ja nepieciešams. Ieteicams izslēgt printeri. Ja drukas kvalitāte joprojām nav uzlabojusies, sazinieties ar uzņēmuma Epson atbalsta dienesta darbinieku.
- ❑ Lai novērstu drukas galviņas izžūšanu, vienmēr izslēdziet printeri, nospiežot uz pogas .
- ❑ Lai nodrošinātu vislabāko drukas galviņas darbību, ieteicams regulāri izdrukāt dažas lapas.

Drukas galviņas pārbaude un tīrišana — vadības panelis

1. Ievietojiet A4 parasto papīru printerī.
2. Sākuma ekrānā atveriet sadaļu **Setup**.
3. Atlasiet **Maintenance > Print Head Nozzle Check**.
4. Izpildiet ekrānā sniegtās instrukcijas, lai drukātu sprauslu pārbaudes rakstu.


Piezīme:

Testa raksts var atšķirties atkarībā no modeļa.


Drukas un skenēšanas kvalitātes uzlabošana

5. Salīdziniet izdrukāto pārbaudes rakstu ar tālāk attēloto paraugu.

- Visas līnijas ir izdrukātas: drukas galviņas sprauslas nav aizsērējušas. Aizveriet sprauslu pārbaudes funkciju.

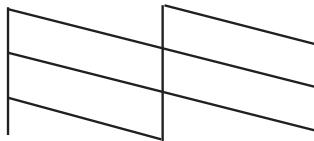

- Redzamas pārtrauktas līnijas vai trūkst segmenti: drukas galviņas sprauslas, iespējams, ir aizsērējušas. Veiciet nākamo darbību.

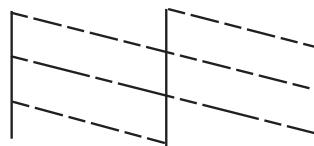

6. Izpildiet ekrānā redzamos noteikumus, lai notīrītu drukas galviņu.

7. Kad tīrišana pabeigta, vēlreiz izdrukājet sprauslu pārbaudes rakstu. Atkārtoti veiciet tīrišanu un drukājet rakstu, līdz visas līnijas ir pilnībā izdrukātas.

Saistītā informācija

- ➔ "Papīra ievietošana Papīra kasete" 45. lpp.
- ➔ "Papīra ievietošana Aizmugur. papīra padeve" 47. lpp.

Drukas galviņas pārbaude un tīrišana — Windows

1. Ievietojiet A4 parasto papīru printerī.
2. Piekļūstiet printerā draivera logam.
3. Noklikšķiniet uz **Sprauslu pārbaude** cilnē Apkope.
4. Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

Saistītā informācija

- ➔ "Papīra ievietošana Papīra kasete" 45. lpp.
- ➔ "Papīra ievietošana Aizmugur. papīra padeve" 47. lpp.
- ➔ "Printerā draiveris operētājsistēmā Windows" 147. lpp.

Drukas galviņas pārbaude un tīrišana — Mac OS X

1. Ievietojiet A4 parasto papīru printerī.

Drukas un skenēšanas kvalitātes uzlabošana

2. Atlasiet  izvēlnē > Printers & Scanners (vai Print & Scan, Print & Fax) atlaist **System Preferences** un pēc tam atlaist printeri.
3. Noklikšķiniet **Options & Supplies > Utility > Open Printer Utility**.
4. Noklikšķiniet uz **Sprauslu pārbaude**.
5. Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

Saistītā informācija

- ➔ "Papīra ievietošana Papira kasete" 45. lpp.
- ➔ "Papīra ievietošana Aizmugur. papīra padeve" 47. lpp.

Drukas galviņas līdzināšana


Ja ievērojat vertikālu līniju nesakritības vai notraipītus attēlus, centrējiet drukas galviņu.

1. Ievietojiet A4 parasto papīru printerī.
2. Sākuma ekrānā atveriet **Setup**.
3. Atlaist **Maintenance > Print Head Alignment**.
4. Atlaist vienu no līdzināšanas izvēlnēm, un izpildiet norādījumus ekrānā, lai izdrukātu attēlu līdzināšanai.
 - Ruled Line Alignment: atlaist šo opciju, ja vertikālās līnijas izskatās nelīdzīgas.
 - Vertical Alignment: atlaist šo opciju, ja izdrukas izskatās neskaidras.
 - Horizontal Alignment: atlaist šo opciju, ja regulāros intervālos ir redzamas horizontālās joslas.
5. Izpildiet ekrānā redzamos noteikumus, lai līdzinātu drukas galviņu.

Piezīme:


Līdzināšanas zīmējumi var nedaudz atšķirties no reālajiem, bet process ir identisks.

Ruled Line Alignment: atrodiet un ievadiet zīmējuma numuru, kurā vertikālā līnija ir vismazāk nelīdzīga.

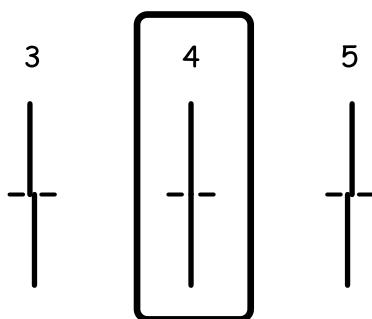

Drukas un skenēšanas kvalitātes uzlabošana

- Vertical Alignment: atrodiet un ievadiet vislabākā zīmējuma numuru katrā grupā.

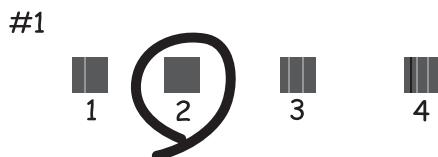

- Horizontal Alignment: atrodiet un ievadiet minimālā atdalītā vai pārklājošā zīmējuma numuru katrā grupā.



Saistītā informācija

- ➔ "Papīra ievietošana Papīra kasetē" 45. lpp.
- ➔ "Papīra ievietošana Aizmugur. papīra padeve" 47. lpp.

Uzlabojums horizontālo joslu novēršanai

Ja izdrukas satur horizontālās joslas vai svītras pēc tam, kad izmēģinājāt **Print Head Cleaning** un **Horizontal Alignment**, veiciet horizontālās līdzināšanas precizējumu.

1. Sākuma ekrānā atveriet **Setup**.
2. Atlasiet **Maintenance > Improve Horizontal Streaks**.
3. Lai veiktu horizontālās līdzināšanas precizējumu, izpildiet norādījumus ekrānā.

Papīra padeves ceļa tīrišana

Ja uz izdrukām ir traipi vai tās ir netīras, tīriet iekšējo rullīti.



Svarīga informācija:

Printerā iekšpuses tīrišanai neizmantojet papīra salveti. Drukas galviņas sprauslas var tikt nosprostotas ar kokvilnas plūksnām.

Drukas un skenēšanas kvalitātes uzlabošana

1. Pārbaudiet, vai uz skenera stikls un dokumentu vāka nav putekļu vai traipu.
2. Ielādējiet A4 izmēra parasto papīru tajā papīra avotā, kuru vēlaties iztīrīt.
3. Sākuma ekrānā atveriet **Setup**.
4. Atlasiet **Maintenance > Paper Guide Cleaning**.
5. Atlasiet papīra avotu un pēc tam izpildiet ekrānā sniegtās instrukcijas, lai tīrītu papīra ceļu.
6. Atkārtojiet šo procedūru, līdz uz papīra vairs nav tintes traipi. Ja uz izdrukām joprojām ir traipi vai tās joprojām klūst netīras, tīriet pārējos papīra avotus.

Piezīme:

Ja aizmugur. papīra padeve pastāv papīra padeves problēma un ja jums ir tīrišanas lapa, kas tiek piegādāta kopā ar oriģinālo Epson papīru, ir iespējams atrisināt papīra padeves problēmu, A4 izmēra parastā papīra vietā izmantojot tīrišanas lapu. Izmantojot tīrišanas lapu, ievietojiet lapu aizmugur. papīra padeve, izpildot lapas komplektācijā iekļautos norādījumus. Ja tiek rādīts papīra iestatījumu ekrāns, atstājiet esošos iestatījumus.

Saistītā informācija

➔ "Papīra ievietošana Aizmugur. papīra padeve" 47. lpp.

ADP tīrišana


Ja kopēti vai skenēti attēli no ADF ir izsmērēti vai oriģināli netiek pareizi padoti ADF padevē, tīriet ADF.



Svarīga informācija:


Printeru tīrišanai nekad nelietojiet spiritu vai šķidinātāju. Šīs kimikālijas var sabojāt printeri.

1. Atveriet ADF vāku.

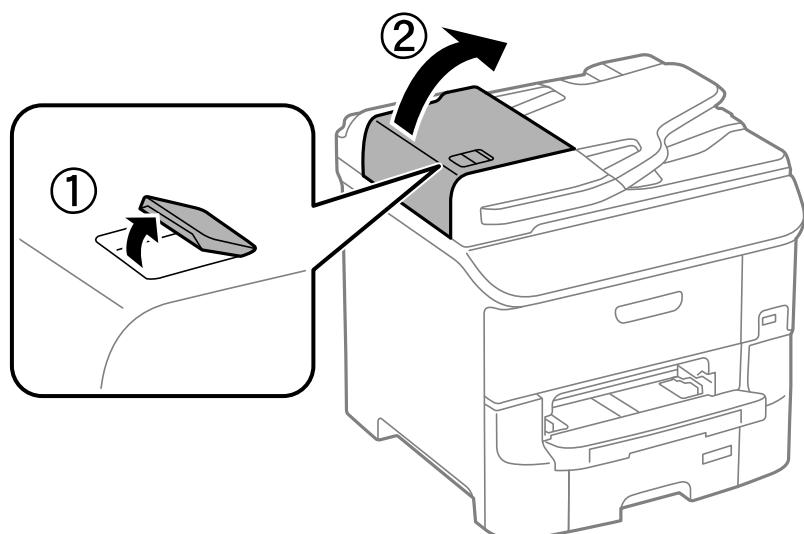


Drukas un skenēšanas kvalitātes uzlabošana

- Izmantojiet mīkstu, sausu, tīru drānu, lai notīrītu rullīti un ADP iekšpusi.

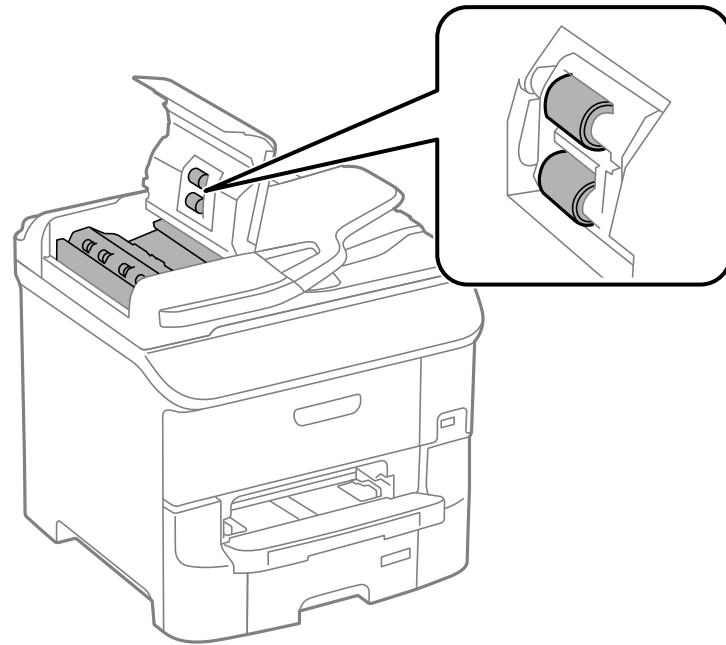


- Atveriet dokumentu vāku.

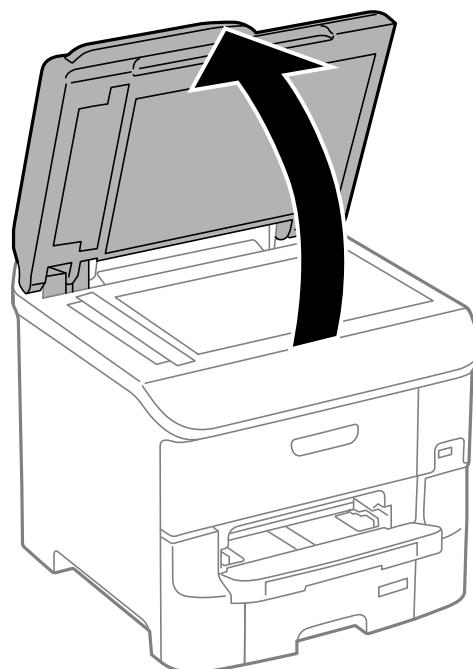

Drukas un skenēšanas kvalitātes uzlabošana

- Notīriet ilustrācijā attēloto detaļu.

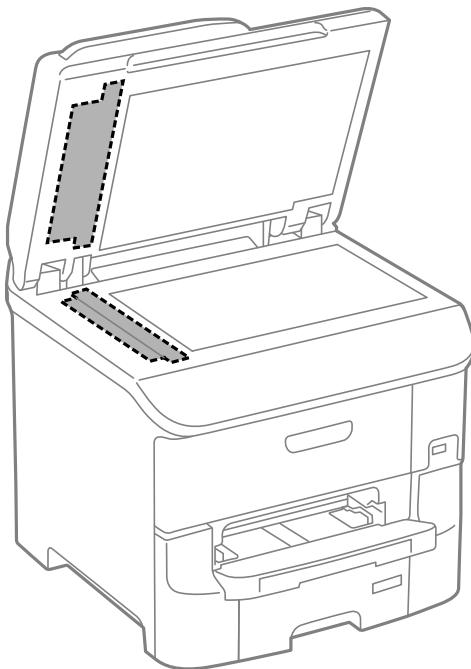

Piezīme:

- Ja stikla virsma ir notraipīta ar smērvielu vai citu grūti noņemamu vielu, izmantojet nelielu daudzumu stikla mazgāšanas līdzekļa un mīkstu drānu, lai to notīritu. Noslaukiet visu atlikušo šķidrumu.
- Nespiediet uz stikla virsmas pārāk stipri.
- Uzmanieties, lai nesaskrāpētu vai nesabojātu stikla virsmu. Bojāta stikla virsma var pasliktināt skenēšanas kvalitāti.

Skenera stikls tīrīšana

Ja uz kopijām vai skenētiem attēliem ir redzami smērējumi vai neskaidras vietas, notīriet skenera stikls.




Svarīga informācija:

Printerā tīrīšanai nekad nelietojiet spiritu vai šķīdinātāju. Šīs ķimikālijas var sabojāt printeri.

Drukas un skenēšanas kvalitātes uzlabošana

- Atveriet dokumentu vāku.

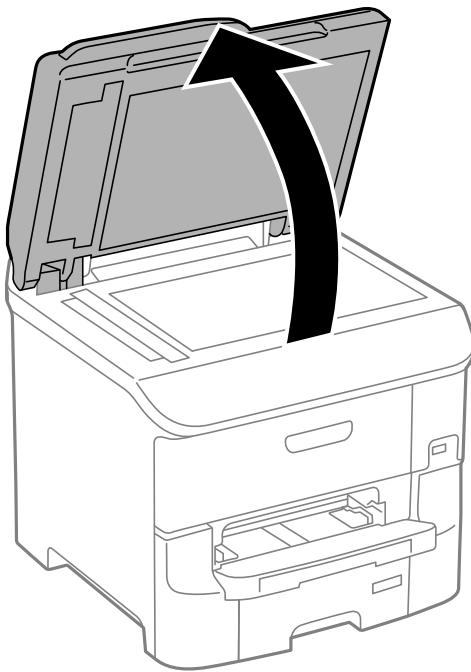

- Izmantojiet mīkstu, sausu un tīru drānu, lai tīrītu skenera stikls virsmu.

Piezīme:

- Ja stikla virsma ir notraipīta ar smērvielu vai citu grūti noņemamu vielu, izmantojiet nelielu daudzumu stikla mazgāšanas līdzekļa un mīkstu drānu. Noslaukiet visu atlikušo šķidrumu.
- Nespediet uz stikla virsmas pārāk stipri.
- Uzmanieties, lai nesaskrāpētu vai nesabojātu stikla virsmu. Bojāta stikla virsma var pasliktināt skenēšanas kvalitāti.

Informācija par lietojumprogrammām un tīkla pakalpojumu

Pakalpojums Epson Connect

Izmantojot internetā pieejamo pakalpojumu Epson Connect, var drukāt no viedtālruņa, planšetdatora vai klēpjdatora jebkurā laikā un praktiski jebkurā vietā.

Internetā pieejamās funkcijas norādītas tālāk.

Email Print	Epson iPrint attālā drukā- šana	Scan to Cloud	Remote Print Driver
✓	✓	✓	✓

Lai iegūtu detalizētu informāciju, Epson Connect portāla vietni.

<https://www.epsonconnect.com/>

<http://www.epsonconnect.eu> (tikai Eiropā)

Web Config

Web Config ir lietojumprogramma, kura darbojas datora vai viedierīces tīmekļa pārlūkprogrammā, piemēram, Internet Explorer un Chrome. Varat apstiprināt printeru statusu vai mainīt tīkla pakalpojumu un printeru iestatījumus. Lai izmantotu Web Config, pievienojet datoru vai ierīci tādam pašam tīklam, kā printerim.

Piezīme:

Tiek atbalstītas tālāk norādītās pārlūkprogrammas.

OS	Pārlūkprogramma
Windows XP vai jaunāka	Internet Explorer 8 vai jaunāka, Firefox*, Chrome*
Mac OS X v10.5.8 vai jaunāka	Safari*, Firefox*, Chrome*
iOS*	Safari*
Android 2.3 vai jaunāka	Noklusējuma pārlūkprogramma
Chrome OS*	Noklusējuma pārlūkprogramma

* Izmantojet jaunāko versiju.

Web Config palaišana tīmekļa pārlūkprogrammā

- Pārbaudiet printeru IP adresi.



Sākuma ekrānā nospiediet tīkla ikonu (piemēram,) un pēc tam pārbaudiet printeru IP adresi.

Informācija par lietojumprogrammām un tīkla pakalpojumu

- Palaidiet tīmekļa pārlūkprogrammu no datora vai viedierīces, pēc tam ievadiet printeru IP adresi.

Formāts:

IPv4: http://printeru IP adrese/

IPv6: http://[printeru IP adrese]/

Piemēri:

IPv4: http://192.168.100.201/

IPv6: http://[2001:db8::1000:1]/

Piezīme:

Izmantojot viedierīci, jūs varat arī palaist Web Config no Epson iPrint apkopes ekrāna.

Saistītā informācija

➔ "Funkcijas Epson iPrint lietošana" 81. lpp.

Web Config palaišana operētājsistēmā Windows

Ja savienojat datoru ar printeri, lietojot WSD, izpildiet tālāk minētās darbības, lai palaistu Web Config.

- Piekļūstiet ierīču un printeru ekrānam operētājsistēmā Windows.

Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012

Atlasiet **Desktop > Settings > Control Panel > View devices and printers** no **Hardware and Sound** (vai **Hardware**).

Windows 7/Windows Server 2008 R2

Noklikšķiniet uz pogas Start un sadaļā **Hardware and Sound** atlasiet **Control Panel > View devices and printers**.

Windows Vista/Windows Server 2008

Noklikšķiniet uz pogas Start un sadaļā **Hardware and Sound** atlasiet **Control Panel > Printers**.

- Ar peles labo pogu noklikšķiniet uz printeru un atlasiet **Properties**.

- Atlasiet cilni **Web Service** un noklikšķiniet uz URL.

Programmas Web Config palaišana operētājsistēmā Mac OS X

- Atlasiet  izvēlnē > **Printers & Scanners** (vai **Print & Scan, Print & Fax**) atlasiet **System Preferences** un pēc tam atlasiet printeri.

- Noklikšķiniet uz **Opcijas un izejvielas> Parādīt printeru tīmekļa lapu**.

Nepieciešamās lietojumprogrammas

Printeru draiveris operētājsistēmā Windows

Printeru draiveris ir lietojumprogramma, kas kontrolē printeri atbilstoši drukas komandām no citām lietojumprogrammām. Printeru draivera iestatīšana nodrošina labākos drukas rezultātus. Varat arī pārbaudīt printeru statusu vai nodrošināt tā vislabāko darbības stāvokli, izmantojot printeru draivera utilitu.

Piezīme:

Varat mainīt printeru draivera valodu. Atlasiet vēlamo valodu no vienuma **Valoda iestatījuma cilnē Apkope**.

Piekļuve printeru draiverim no lietojumprogrammām

Lai veiktu iestatījumus, kas attiecas tikai uz jūsu izmantoto lietojumprogrammu, piekļūstiet no attiecīgās lietojumprogrammas.

Atlasiet **Drukāt** vai **Drukas iestatīšana** izvēlnē **Fails**. Atlasiet printeri un pēc tam noklikšķiniet uz **Preferences** vai **Rekvizīti**.

Piezīme:

Dažādās lietojumprogrammās darbības atšķiras. Lai iegūtu detalizētu informāciju, skatiet attiecīgās lietojumprogrammas palīdzību.

Piekļuve printeru draiverim no vadības paneļa

Lai veiktu iestatījumus, kas attiecas uz visām lietojumprogrammām, piekļūstiet iestatījumiem no vadības paneļa.

Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012

Atlasiet **Darbvirsma** > **Iestatījumi** > **Vadības panelis** > **Skatīt ierīces un printerus** sadaļā **Aparatūra un skaņa**. Ar peles labo pogu noklikšķiniet uz printeru vai nospiediet uz tās un turiet to nospiestu, pēc tam atlasiet **Drukāšanas preferences**.

Windows 7/Windows Server 2008 R2

Noklikšķiniet uz pogas **Sākt** un atlasiet **Vadības panelis** > **Skatīt ierīces un printerus** sadaļā **Aparatūra un skaņa**. Ar peles labo pogu noklikšķiniet uz printeru un atlasiet **Drukāšanas preferences**.

Windows Vista/Windows Server 2008

Noklikšķiniet uz pogas **Sākt**, atlasiet **Vadības panelis** > **Printeri** sadaļā **Aparatūra un skaņa**. Ar peles labo pogu noklikšķiniet uz printeru un atlasiet **Atlasit drukāšanas preferences**.

Windows XP/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003

Noklikšķiniet uz pogas **Sākt**, atlasiet **Vadības panelis** > **Printeri un cita aparatūra** > **Printeri un faksi**. Ar peles labo pogu noklikšķiniet uz printeru un atlasiet **Drukāšanas preferences**.

Utilītas startēšana

Piekļūstiet printeru draivera logam. Noklikšķiniet uz cilnes **Apkope**.

Windows printeru draivera iestatījumu ierobežošana

Dažus printeru iestatījumus var bloķēt, lai citi lietotāji nevarētu tos mainīt.

Piezīme:

Reģistrējieties datorā kā administrators.

Informācija par lietojumprogrammām un tīkla pakalpojumu

1. Printeru rekvizītos atveriet cilni **Izvēles iestatījumi**.

- Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012

Atlasiet **Darbvirsma** > **Iestatījumi** > **Vadības panelis** > **Skatīt ierīces un printerus** sadaļā **Aparatūra un skaņa**. Ar peles labo pogu noklikšķiniet uz printeru vai nospiediet uz tā un turiet to nospiestu, pēc tam atlasiet **Printeru rekvizīti**. Noklikšķiniet uz cilnes **Izvēles iestatījumi**.

- Windows 7/Windows Server 2008 R2

Noklikšķiniet uz sākuma pogas un atlasiet **Vadības panelis** > **Skatīt ierīces un printerus** sadaļā **Aparatūra un skaņa**. Ar peles labo pogu noklikšķiniet uz printeru un atlasiet **Printeru rekvizīti**. Noklikšķiniet uz cilnes **Izvēles iestatījumi**.

- Windows Vista/Windows Server 2008

Noklikšķiniet uz sākuma pogas un atlasiet **Vadības panelis** > **Printeri** sadaļā **Aparatūra un skaņa**. Ar peles labo pogu noklikšķiniet uz printeru un pēc tam atlasiet **Rekvizīti**. Noklikšķiniet uz cilnes **Izvēles iestatījumi**.

- Windows XP/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003

Noklikšķiniet uz pogas Sākt un atlasiet **Vadības panelis** > **Printeri un cita aparatūra** > **Printeri un faksi**. Ar peles labo pogu noklikšķiniet uz printeru un pēc tam atlasiet **Rekvizīti**. Noklikšķiniet uz cilnes **Izvēles iestatījumi**.

2. Noklikšķiniet uz **Draivera iestatījumi**.

3. Atlasiet ierobežojamo funkciju.

Skatiet tiešsaistes palīdzību, lai iegūtu skaidrojumus par iestatījumu vienumiem.

4. Noklikšķiniet uz **Labi**.

Windows printeru draivera darbības iestatījumu veikšana

Var veikt iestatījumus, piemēram, **EPSON Status Monitor 3** iespējošanu.

1. Piekļūstiet printeru draivera logam.

2. Noklikšķiniet uz **Paplašināti iestatījumi** cilnē **Apkope**.

3. Atlasiet atbilstošos iestatījumus un pēc tam noklikšķiniet uz **Labi**.

Skatiet tiešsaistes palīdzību, lai iegūtu skaidrojumus par iestatījumu vienumiem.

Saistītā informācija

➔ "Printeru draiveris operētājsistēmā Windows" 147. lpp.

Printeru draiveris operētājsistēmā Mac OS X

Printeru draiveris ir lietojumprogramma, kas kontrolē printeri atbilstoši drukas komandām no citām lietojumprogrammām. Printeru draivera iestatīšana nodrošina labākos drukas rezultātus. Varat arī pārbaudīt printeru statusu vai nodrošināt tā vislabāko darbības stāvokli, izmantojot printeru draivera utilītu.

Informācija par lietojumprogrammām un tīkla pakalpojumu

Piekļuve printeru draiverim no lietojumprogrammām

Atlasiet **Drukāt** izvēlnē **Fails**. Ja nepieciešams, noklikšķiniet uz **Rādīt detalizētu informāciju** (vai ▼), lai izvērstu drukas logu.

Piezīme:

Dažādās lietojumprogrammās darbības atšķiras. Lai iegūtu detalizētu informāciju, skatiet attiecīgās lietojumprogrammas palīdzību.

Utilītas startēšana

Izvēlnē atlasiet **System Preferences**  > **Printers & Scanners** (vai **Print & Scan**, **Print & Fax**) un pēc tam atlasiet printeri. Noklikšķiniet uz **Options & Supplies** > **Utility** > **Open Printer Utility**.

Mac OS X printeru draivera darbības iestatījumu veikšana

Varat veikt dažādus iestatījumus, piemēram, izlaist tukšas lapas un iespējot/atspējot lielātruma druku.

1. Izvēlnē atlasiet **System Preferences**  > **Printers & Scanners** (vai **Print & Scan**, **Print & Fax**) un pēc tam atlasiet printeri. Noklikšķiniet uz **Options & Supplies** > **Options** (vai **Driver**).
2. Atlasiet atbilstošos iestatījumus un pēc tam noklikšķiniet uz **Labi**.
 - Biezs papīrs un aploksnes**: novērš tintes traipu rašanos, drukājot uz bieza papīra. Tomēr drukas ātrums, iespējams, būs mazāks.
 - Izlaist tukšo lapu**: nedrukā tukšas lapas.
 - Klusais režīms**: nodrošina klusu drukāšanu. Tomēr drukas ātrums, iespējams, būs mazāks.
 - Permit temporary black printing**: īslaicīgi drukā tikai ar melno tinti.
 - High Speed Printing**: nodrošina drukāšanu, drukas galviņai pārvietojoties abos virzienos. Drukas ātrums ir lielāks, taču kvalitāte var paslīktināties.
 - Warning Notifications**: ļauj printeru draiveri rādīt brīdinājuma paziņojumus.
 - Establish bidirectional communication**: parasti šis vienums ir jāiestata uz **On**. Atlasiet **Off**, ja printeru informācijas iegūšana nav iespējama, jo printeris tiek koplietots ar Windows datoriem tīklā vai jebkāda cita iemesla dēļ.
 - Lower Cassette**: papīra avotam pievienojet papildu papīra kasetes.

Piezīme:

Šo iestatījumu pieejamība var atšķirties atkarībā no modeļa.

Saistītā informācija

➔ "Pagaidu drukāšana, izmantojot melno tinti" 133. lpp.

EPSON Scan (skenera draiveris)

EPSON Scan ir lietojumprogramma skenēšanas kontrolēšanai. Varat pielāgot skenētā attēla izmēru, izšķirtspēju, spilgtumu, kontrastu un kvalitāti.

Piezīme:

Varat arī startēt EPSON Scan no TWAIN saderīgas skenēšanas lietojumprogrammas.

Informācija par lietojumprogrammām un tīkla pakalpojumu

Startēšana operētājsistēmā Windows

Piezīme:

Ja tiek lietota operētājsistēma Windows Server, ir jāinstalē funkcija **Pieredze darbā ar datoru**.

- Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012
Meklēšanas viedpogā ievadiet lietojumprogrammas nosaukumu un pēc tam izvēlieties attēloto ikonu.
- Izņemot Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012
Noklikšķiniet uz pogas Sākt, atlasiet **Visas programmas** vai **Programmas** > EPSON > EPSON Scan > EPSON Scan.

Startēšana operētājsistēmā Mac OS X

Piezīme:

EPSON Scan neatbalsta Mac OS X ātrās lietotāju pārslēgšanas funkciju. Izslēdziet ātro lietotāju pārslēgšanu.

Izvēlieties Go > Applications > Epson Software > EPSON Scan.

Document Capture Pro

Document Capture Pro ir lietojumprogramma, kas ļauj konfigurēt skenēto attēlu iestatījumus, kas tika nosūtīti no printeru uz datoru, izmantojot tīklu.

Document Capture Pro ir operētājsistēmai Windows. Operētājsistēmai Mac OS X lietojiet Document Capture un operētājsistēmai Windows Server lietojiet Document Capture Pro Server.

Datorā varat konfigurēt dažādus skenēšanas iestatījumus, piemēram, faila saglabāšanas formātu, saglabāšanas mapi un pārsūtīšanas atrašanās vietu, un saglabāt kā skenēšanas darbu. Varat saglabāt līdz 30 skenēšanas darbiem un palaist šos darbus no datora vai printeru, izmantojot vadības paneli. Sākuma ekrānā atlasiet **Scan > Document Capture Pro**.

Lai iegūtu detalizētu informāciju par lietojumprogrammas lietošanu, skatiet Document Capture Pro palīdzību.

Sākšana operētājsistēmā Windows

- Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012
Meklēšanas viedpogā ievadiet lietojumprogrammas nosaukumu un pēc tam izvēlieties attēloto ikonu.
- Izņemot Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012
Noklikšķiniet uz pogas Sākt, atlasiet **Visas programmas** vai **Programmas** > **Epson Software** > **Document Capture Pro**.

Sākšana operētājsistēmā Mac OS X

Izvēlieties Go > Applications > Epson Software > Document Capture.

PC-FAX draiveris (faksa draiveris)

PC-FAX draiveris ir lietojumprogramma, kas ļauj sūtīt atsevišķā lietojumprogrammā izveidotu dokumentu kā faksu tieši no datora. PC-FAX draiveris tiek instalēts vienlaikus ar programmu FAX Utility. Lai iegūtu detalizētu informāciju, skatiet attiecīgās lietojumprogrammas palīdzību.

Informācija par lietojumprogrammām un tīkla pakalpojumu

Piezīme:

- Windows Server operētājsistēmas netiek atbalstītas.*
- Darbība atšķiras atkarībā no dokumenta izveidei izmantotās lietojumprogrammas. Lai iegūtu detalizētu informāciju, skatiet attiecīgās lietojumprogrammas palīdzību.*

Piekļuve no operētājsistēmas Windows

Lietojumprogrammas izvēlnē **Fails** atlasiet **Drukāt** vai **Drukas iestatīšana**. Atlasiet printeri (FAKSU) un pēc tam noklikšķiniet uz **Preferences** vai **Rekvizīti**.

Piekļuve no operētājsistēmas Mac OS X

Lietojumprogrammas izvēlnē **File** atlasiet **Print**. Atlasiet printeri (FAKSU) kā vienuma **Printer** iestatījumu un pēc tam uznirstošājā izvēlnē atlasiet **Fax Settings** vai **Recipient Settings**.

FAX Utility

FAX Utility ir lietojumprogramma, kas ļauj konfigurēt dažādus iestatījumus faksu sūtīšanai no datora. Varat izveidot vai rediģēt kontaktpersonu sarakstu, kas tiks izmantots faksa sūtīšanai, konfigurēt, lai saglabātu saņemtos faksus PDF formātā datorā, utt. Lai iegūtu detalizētu informāciju, skatiet attiecīgās lietojumprogrammas palīdzību.

Piezīme:

- Operētājsistēma Windows Server netiek atbalstīta.*
- Pirms programmas FAX Utility instalēšanas pārliecinieties, vai ir instalēts attiecīgais printeru draiveris; tas neattiecas uz PostScript printeru draiveri un Epson universālo printeru draiveri.*

Startēšana operētājsistēmā Windows

- Windows 8.1/Windows 8
Meklēšanas viedpogā ievadiet lietojumprogrammas nosaukumu un pēc tam atlasiet attēloto ikonu.
- Windows 7/Windows Vista/Windows XP
Noklikšķiniet uz pogas Sākt, atlasiet **Visas programmas** (vai **Programmas**) > **Epson Software** > **FAX Utility**.

Startēšana operētājsistēmā Mac OS X

Izvēlnē atlasiet **System Preferences**  > **Printers & Scanners** (vai **Print & Scan**, **Print & Fax**) un pēc tam atlasiet printeri (faksu). Noklikšķiniet uz **Options & Supplies** > **Utility** > **Open Printer Utility**.

E-Web Print (tikai Windows)

E-Web Print ir lietojumprogramma, kas ļauj ērti izdrukāt tīmekļa lapas ar dažādiem izkārtojumiem. Lai iegūtu detalizētu informāciju, skatiet attiecīgās lietojumprogrammas palīdzību. Palīdzībai var pieklūt no E-Web Print izvēlnes **E-Web Print** rīkjoslā.

Piezīme:

Operētājsistēma Windows Server netiek atbalstīta.

Startēšana

Instalējot E-Web Print, tā ir redzama pārlūkprogrammā. Noklikšķiniet uz **Print** vai **Clip**.

Informācija par lietojumprogrammām un tīkla pakalpojumu

EPSON Software Updater

EPSON Software Updater ir lietojumprogramma, kas meklē jaunu vai atjauninātu programmatūru internetā un instalē to. Varat arī atjaunināt printeru aparātpamatā un rokasgrāmatu.

Piezīme:

Operētājsistēma Windows Server netiek atbalstīta.

Startēšana operētājsistēmā Windows

- Windows 8.1/Windows 8

Meklēšanas viedpogā ievadiet lietojumprogrammas nosaukumu un pēc tam atlasiet attēloto ikonu.

- Windows 7/Windows Vista/Windows XP

Noklikšķiniet uz pogas Sākt, atlasiet **Visas programmas** (vai **Programmas**) > **Epson Software** > **EPSON Software Updater**.

Startēšana operētājsistēmā Mac OS X

Atlasiet Doties > Lietojumprogrammas > Epson Software > EPSON Software Updater.

EpsonNet Config

EpsonNet Config ir lietojumprogramma, kas ļauj iestatīt tīkla interfeisa adreses un protokolus. Papildinformāciju skatiet EpsonNet Config darbības rokasgrāmatā vai programmas palidzībā.

Startēšana operētājsistēmā Windows

- Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012

Meklēšanas viedpogā ievadiet lietojumprogrammas nosaukumu un pēc tam atlasiet attēloto ikonu.

- Izņemot Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012

Noklikšķiniet uz pogas Sākt, atlasiet **Visas programmas** (vai **Programmas**) > **EpsonNet** > **EpsonNet Config V4** > **EpsonNet Config**.

Startēšana operētājsistēmā Mac OS X

Atlasiet Doties > Lietojumprogrammas > Epson Software > EpsonNet > EpsonNet Config V4 > EpsonNet Config.

Lietojumprogrammu atinstalēšana

Piezīme:

Piesakieties datorā kā administrator. Ievadiet administratora paroli, ja datorā tiek parādīta uzvedne.

Lietojumprogrammu atinstalēšana — Windows

1. Nospiediet pogu , lai izslēgtu printeri.
2. Aizveriet visas darbībā esošās lietojumprogrammas.

Informācija par lietojumprogrammām un tīkla pakalpojumu

3. Atveriet sadaļu **Vadības panelis**:

- Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012
Atlasiet **Darbvirsma > Iestatījumi > Vadības panelis**.
- Izņemot Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012
Noklikšķiniet uz pogas **Sākt** un atlasiet **Vadības panelis**.

4. Atveriet **Atinstalēt programmu** (vai **Pievienot vai noņemt programmas**):

- Windows 8.1/Windows 8/Windows 7/Windows Vista/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012/
Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008
Atlasiet **Atinstalēt programmu** sadaļā **Programmas**.
- Windows XP/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003
Noklikšķiniet uz **Pievienot un noņemt programmas**.

5. Atlasiet atinstalējamo lietojumprogrammu.

6. Atinstalējiet lietojumprogrammas

- Windows 8.1/Windows 8/Windows 7/Windows Vista/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012/
Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008
Noklikšķiniet uz **Atinstalēt/mainīt** vai **Atinstalēt**.
- Windows XP/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003
Noklikšķiniet uz **Mainīt/noņemt** vai **Noņemt**.

Piezīme:

Ja tiek parādīts logs **Lietotāja konta kontrole**, noklikšķiniet uz **Turpināt**.

7. Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

Lietojumprogrammu atinstalēšana — Mac OS X

1. Lejupielādējiet programmatūru Uninstaller, izmantojot EPSON Software Updater.
Kad programmatūra Uninstaller ir lejupielādēta, nav nepieciešams to lejupielādēt katra reizi, kad atinstalējat lietojumprogrammu.
2. Nospiediet pogu , lai izslēgtu printeri.
3. Lai atinstalētu printeru draiveri vai PC-FAX draiveri, izvēlnē atlasiet **System Preferences**  > **Printers & Scanners** (vai **Print & Scan**, **Print & Fax**) un pēc tam noņemiet printeri no iespējoto printeru saraksta.
4. Aizveriet visas darbībā esošās lietojumprogrammas.
5. Atlasiet **Doties > Lietojumprogrammas > Epson Software > Uninstaller**.
6. Atlasiet atinstalējamo lietojumprogrammu un pēc tam noklikšķiniet uz **Uninstall**.



Svarīga informācija:

Uninstaller noņem visus Epson strūklprinteru draiverus datorā. Ja izmantojat vairākus Epson strūklprinterus un vēlaties dzēst tikai dažus draiverus, vispirms dzēsiet tos visus un pēc tam vēlreiz instalējiet nepieciešamo printeru draiveri.

Informācija par lietojumprogrammām un tīkla pakalpojumu

Piezīme:

Ja lietojumprogrammu sarakstā nevarat atrast lietojumprogrammu, kuru vēlaties atinstalēt, to nevar atinstalēt, izmantojot Uninstaller. Šādā gadījumā atlasiet **Go > Applications > Epson Software**, atlasiet atinstalējamo lietojumprogrammu un pēc tam velciet to uz atkritnes ikonu.

Saistītā informācija

➔ "EPSON Software Updater" 152. lpp.

Lietojumprogrammu instalēšana

Ja jūsu dators ir pieslēgts tīklam, instalējet jaunākās lietojumprogrammas, kas ir pieejamas tīmekļa vietnē. Ja nav iespējams lejupielādēt lietojumprogrammas tīmekļa vietnē, instalējet tās no programmatūras diska, kas ir printeru komplektācijā.

Piezīme:

- Piesakieties datorā kā administrators. Ievadiet administratora paroli, ja datorā tiek parādīta uzvedne.*
- Lai atkārtoti instalētu lietojumprogrammu, tā vispirms ir jāatinstalē.*

1. Aizveriet visas darbībā esošās lietojumprogrammas.
2. Instalējot printeru draiveri vai EPSON Scan, īslaicīgi atvienojiet printeri un datoru.

Piezīme:

Nesavienojiet printeri un datoru, līdz tiek parādīti atbilstoši norādījumi.

3. Instalējet lietojumprogrammas, izpildot tālāk minētajā vietnē sniegtās instrukcijas.

<http://epson.sn>

Piezīme:

Instalējiet Document Capture Pro no tālāk norādītās vietnes.

<http://support.epson.net/>

http://assets.epson-europe.com/gb/en/document_capture_pro/index.html (Eiropa)

Saistītā informācija

➔ "Lietojumprogrammu atinstalēšana" 152. lpp.

PostScript printeru draivera instalēšana

PostScript printeru draivera instalēšana, izmantojot USB interfeisu — Windows

1. Izslēdziet visas lietojumprogrammas, kas paredzētas aizsardzībai pret vīrusiem.

Informācija par lietojumprogrammām un tīkla pakalpojumu

2. Ievietojiet programmatūras disku, kas ir printeru komplektācijā, savā datorā un lejupielādējiet failu "Driver/PostScript/eppsn.inf".

Piezīme:

Ja datorā nav CD/DVD diskdziņa, lejupielādējiet printeru draiveri no Epson atbalsta vietnes.

<http://www.epson.eu/Support> (Eiropa)

<http://support.epson.net/> (ārpus Eiropas)

3. Savienojiet printeri ar datoru, izmantojot USB kabeli, un pēc tam ieslēdziet printeri.

Piezīme:

*Operētājsistēmā Windows Vista/Windows XP, kad tiek parādīts ekrāns **Atrasta jauna aparatūra**, noklikšķiniet uz **Vēlāk jautāt man vēlreiz**.*

4. Pievienojiet printeri.

Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012

Atlasiet **Darbvirsma** > **Iestatījumi** > **Vadības panelis** > **Skatīt ierīces un printerus** sadaļā **Aparatūra un skaņa** un pēc tam noklikšķiniet uz **Pievienot printeri**.

Windows 7/Windows Server 2008 R2

Noklikšķiniet uz pogas Sākt, atlasiet **Vadības panelis** > **Skatīt ierīces un printerus** sadaļā **Aparatūra un skaņa** un pēc tam noklikšķiniet uz **Pievienot printeri**.

Windows Vista/Windows Server 2008

Noklikšķiniet uz pogas Sākt, atlasiet **Vadības panelis** > **Printeri** sadaļā **Aparatūra un skaņa** un pēc tam noklikšķiniet uz **Pievienot printeri**.

Windows XP/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003

Noklikšķiniet uz pogas Sākt, atlasiet **Vadības panelis** > **Printeri un cita aparatūra** > **Printeri un faksi** > **Pievienot printeri** un pēc tam noklikšķiniet uz **Tālāk**.

5. Pievienojiet lokālu printeri.

Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012

Noklikšķiniet uz **Vajadzīgais printeris nav norādīts sarakstā**, atlasiet **Pievienot lokālu printeri** vai **tīkla printeri ar manuāliem iestatījumiem** un pēc tam noklikšķiniet uz **Tālāk**.

Windows 7/Windows Vista/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008

Noklikšķiniet uz **Pievienot lokālu printeri**.

Windows XP/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003

Atlasiet **Šim datoram pievienots lokāls printeris, nonemiet atzīmi no izvēles rūtiņas Automātiski noteikt un instalēt Plug and Play printeri** un pēc tam noklikšķiniet uz **Tālāk**.

6. Atlasiet **Izmantot esošu portu**, atlasiet **USB001 (Virtuālā printeru ports USB savienojumam)** un pēc tam noklikšķiniet uz **Tālāk**.

7. Noklikšķiniet uz **Ir disks**, norādīt failu "eppsn.inf", kas ietverts programmatūras diskā vai tika lejupielādēts no vietnes, un pēc tam noklikšķiniet uz **Labi**.

8. Atlasiet printeri un pēc tam noklikšķiniet uz **Tālāk**.

9. Izpildiet ekrānā sniegtās instrukcijas, lai pabeigtu instalēšanu.

Informācija par lietojumprogrammām un tīkla pakalpojumu

PostScript printeru draivera instalēšana, izmantojot tīkla interfeisu — Windows

1. Vadības paneli atslēgt **Setup > Network Status > Wired LAN/Wi-Fi Status** un pēc tam apstipriniet IP adresi.
2. Izslēdziet visas lietojumprogrammas, kas paredzētas aizsardzībai pret vīrusiem.
3. Ieslēdziet printeri.
4. Datorā ievietojiet printeru komplektācijā iekļauto programmatūras disku un lejupielādējiet failu "Driver/PostScript/eppsn1.inf".

Piezīme:

Ja datorā nav CD/DVD diskdziņa, lejupielādējiet printeru draiveri no Epson atbalsta vietnes.

<http://www.epson.eu/Support> (Eiropa)

<http://support.epson.net/> (ārpus Eiropas)

5. Pievienojiet printeri.
 - Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012
Atlasiet **Darbvirsma > Iestatījumi > Vadības panelis > Skatīt ierīces un printerus** sadaļā **Aparatūra un skāņa** un pēc tam noklikšķiniet uz **Pievienot printeri**.
 - Windows 7/Windows Server 2008 R2
Noklikšķiniet uz pogas Sākt, atlasiet **Vadības panelis > Skatīt ierīces un printerus** sadaļā **Aparatūra un skāņa** un pēc tam noklikšķiniet uz **Pievienot printeri**.
 - Windows Vista/Windows Server 2008
Noklikšķiniet uz pogas Sākt, atlasiet **Vadības panelis > Printeri** sadaļā **Aparatūra un skāņa** un pēc tam noklikšķiniet uz **Pievienot printeri**.
 - Windows XP/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003
Noklikšķiniet uz pogas Sākt, atlasiet **Vadības panelis > Printeri un cita aparatūra > Printeri un faksi > Pievienot printeri** un pēc tam noklikšķiniet uz **Tālāk**.
6. Pievienojiet lokālu printeri.
 - Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012
Noklikšķiniet uz **Vajadzīgais printeris nav norādīts sarakstā**, atlasiet **Pievienot lokālu printeri vai tīkla printeri ar manuāliem iestatījumiem** un pēc tam noklikšķiniet uz **Tālāk**.
 - Windows 7/Windows Vista/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008
Noklikšķiniet uz **Pievienot lokālu printeri**.
 - Windows XP/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003
Atlasiet **Šim datoram pievienots lokāls printeris**, nonemiet atzīmi no izvēles rūtiņas **Automātiski noteikt un instalēt Plug and Play printeri** un pēc tam noklikšķiniet uz **Tālāk**.
7. Atlasiet **Izveidot jaunu portu**, atlasiet **Standarta TCP/IP ports** un pēc tam noklikšķiniet uz **Tālāk**.

Piezīme:

*Operētājsistēmā Windows XP/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003, kad tiek parādīts ekrāns **Pievienot standarta TCP/IP printeru porta vedni**, noklikšķiniet uz **Tālāk**.*

Informācija par lietojumprogrammām un tīkla pakalpojumu

- Ievadiet printeru IP adresi un pēc tam noklikšķiniet uz **Tālāk**.

Piezīme:

Operētājsistēmā Windows XP/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003, kad tiek parādīts ekrāns **Pievienot standarta TCP/IP printeru porta vedni**, noklikšķiniet uz **Pabeigt**.

- Noklikšķiniet uz **Ir disks**, norādiet failu "eppsnt.inf", kas ietverts programmatūras diskā vai tika lejupielādēts no vietnes, un pēc tam noklikšķiniet uz **Labi**.
- Atlasiet printeri un pēc tam noklikšķiniet uz **Tālāk**.
- Izpildiet ekrānā sniegtās instrukcijas, lai pabeigtu instalēšanu.

PostScript printeru draivera instalēšana — Mac OS X

Lejupielādējiet printeru draiveri no Epson atbalsta vietnes un pēc tam instalējiet to.

<http://www.epson.eu/Support> (Eiropa)

<http://support.epson.net/> (ārpus Eiropas)

Printeru draivera instalēšanas laikā ir nepieciešama printeru IP adrese. Apstipriniet IP adresi, vadības paneli atlasot **Setup > Network Status > Wired LAN/Wi-Fi Status**.

Printeru draivera pievienošana (tikai Mac OS X)

- Atlasiet **System Preferences** izvēlnē  > **Printers & Scanners** (vai **Print & Scan**, **Print & Fax**).

- Noklikšķiniet uz + un pēc tam atlasiet **Add Other Printer or Scanner**.

- Atlasiet printeri un pēc tam noklikšķiniet uz **Add**.

Piezīme:

Ja printeris nav norādīts sarakstā, pārbaudiet, vai tas ir pareizi savienots ar datoru un vai printeris ir ieslēgts.

Lai izveidotu USB, IP vai Bonjour savienojumu, manuāli iestatiet papildu papīra kaseti pēc printeru draivera pievienošanas.

Saistītā informācija

► "Papildu papīra kasetes iestatīšana printeru draiverī — Mac OS X" 216. lpp.

Epson Universal printeru draivera iestatīšana (tikai Windows)

Epson universālais printeru draiveris ir universālais drukas draiveris, kas ir saderīgs ar PCL6, un tam ir tālāk norādītās funkcijas.

- Tas atbalsta drukas pamatlīdzekļus, kas ir nepieciešamas biznesa situācijās.
- Papildus šim printerim tas atbalsta vairākus Epson biznesa printerus.
- Tas atbalsta lielāko daļu valodu, kas ir pieejamas šim printerim paredzētajos drukas draiveros.

Pievienojiet printeri tādam pašam tīklam, kādam ir pievienots dators, un pēc tam veiciet tālāk norādītās procedūras, lai instalētu printeru draiveri.

- Epson atbalsta tīmekļa vietnē lejupielādējiet izpildāmo failu.

<http://www.epson.eu/Support> (Eiropa)

Informācija par lietojumprogrammām un tīkla pakalpojumu

<http://support.epson.net/> (ārpus Eiropas)

Piezīme:

Mēs iesakām lejupielādēt jaunāko draiveri no tīmekļa vietnes. Tomēr varat to iegūt no printerā komplektācijā iekļautā programmatūras diska. Piekļūstiet "Driver\Universal".

2. Divreiz noklikšķiniet uz izpildāmā faila, kuru lejupielādējāt no tīmekļa vietnes vai kurš ir ierakstīts programmatūras diskā.
3. Izpildiet ekrānā sniegtās instrukcijas, lai pabeigtu instalēšanu.

Lietojumprogrammu un aparātprogrammatūras atjaunināšana

Iespējams, varēsiet atrisināt noteiktas problēmas un uzlabot vai pievienot funkcijas, atjauninot lietojumprogrammas un aparātprogrammatūru. Pārliecinieties, ka izmantojat lietojumprogrammu un aparātprogrammatūras jaunāko versiju.

1. Pārliecinieties, ka printeris un dators ir savienoti un datoram ir izveidots savienojums ar internetu.
2. Startējiet EPSON Software Updater un atjauniniet lietojumprogrammas vai aparātprogrammatūru.



Svarīga informācija:

Atjaunināšanas laikā neizslēdziet datoru vai printeri.

Piezīme:

Ja sarakstā neverat atrast lietojumprogrammu, kuru vēlaties atjaunināt, to nevar atjaunināt, izmantojot EPSON Software Updater. Pārbaudiet lietojumprogrammu jaunāko versiju pieejamību vietējā Epson vietnē.

<http://www.epson.com>

Saistītā informācija

- ➔ "EPSON Software Updater" 152. lpp.

Problēmu novēršana

Problēmu novēršana

Printeru statusa pārbaude

Varat pārbaudīt kļūdu ziņojumus un aptuveno tintes līmeni LCD ekrānā vai datorā.

Ziņojumu skatīšana LCD ekrānā

Ja LCD ekrānā tiek parādīts kļūdas ziņojums, izpildiet ekrānā redzamos norādījumus vai rīkojieties saskaņā ar tālāk aprakstītajiem risinājumiem, lai atrisinātu problēmu.

Kļūdu ziņojumi	Risinājumi
Printer error. Turn the power off and on again. For details, see your documentation.	Izņemiet no printeru papīru vai aizsargmateriālus un papīra kasete. Ja pēc barošanas izslēgšanas un ieslēgšanas kļūdas ziņojums joprojām redzams, sazinieties ar Epson atbalsta dienestu.
Printer error. For details, see your documentation.	Iespējams, printeris ir bojāts. Sazinieties ar uzņēmuma Epson pārstāvi vai uzņēmuma Epson pilnvarotu apkopes pakalpojumu sniedzēja darbinieku, lai iegūtu informāciju par remontu. Tomēr tādas ar drukāšanu nesaistītas funkcijas kā skenēšana ir pieejamas.
Too many paper cassette units are installed. Turn the power off and uninstall the extra units. See your documentation for details.	Varat uzstādīt līdz 2 papildu papīra kasetēm. Lai izmantotu citas papildu papīra kasetes, nonemiet tās, atgriezeniskā secībā izpildot uzstādišanas darbības.
Cannot print because XX is out of order. You can print from another paper source.	Izslēdziet elektropadevi un vēlreiz to ieslēdziet un pēc tam atkārtoti ievietojiet papīra kasete. Ja kļūdas ziņojums joprojām tiek rādīts, sazinieties ar uzņēmuma Epson pārstāvi vai uzņēmuma Epson pilnvarotu apkopes pakalpojumu sniedzēja darbinieku, lai iegūtu informāciju par remontu.
Maintenance rollers on XX are nearing the end of their service life.	apkopes rulli ir periodiski jānomaina. Papīrs netiek pareizi padots no papīra kasete, kad ir nepieciešams veikt nomaiņu. Sagatavojet jaunos apkopes rulli.
Maintenance rollers on XX are at the end of their service life.	Nomainiet apkopes rulli. Pēc rullu nomaiņas atlasiet Setup > Maintenance > Maintenance Roller Information > Reset Maintenance Roller Counter un pēc tam atlasiet papīra kasete, kurā nomainījāt apkopes rulli.
You need to replace the following ink cartridge(s).	Lai nodrošinātu visaugstāko drukāšanas kvalitāti un aizsargātu drukas galviņu, brīdī, kad printeris norāda par kasetnes nomaiņas nepieciešamību, kasetnē vēl paliek noteikts daudzums tintes drošības rezervei. Nomainiet kasetni, kad tiek parādīta uzvedne to nomainīt.
No dial tone detected.	Šo problēmu var atrisināt, atlasot Setup > System Administration > Fax Settings > Basic Settings > Line Type un pēc tam atlasot PBX . Ja tālrūņa sistēmai ir nepieciešams ārējs piekļuves kods, lai izveidotu savienojumu ar ārēju līniju, atlasiet PBX un iestatiet piekļuves kodu. Ievadot ārēju faksa numuru, izmantojiet # (numurzīme), nevis faktisko piekļuves kodu. Šādi izveidotais savienojums ir drošāks. Ja kļūdas ziņojums joprojām tiek rādīts, atspēojiet Dial Tone Detection iestatījumus. Tomēr, atspēojot šo funkciju, iespējams, netiks ievadīts faksa numura pirmais cipars un fakss tiks nosūtīts uz nepareizu numuru.

Problēmu novēršana

Kļudu ziņojumi	Risinājumi
Failed to receive faxes because the fax data capacity is full. Press [i] for details.	<p>Saņemtie faksi var tikt uzkrāti bez apstrādes tālāko iemeslu dēļ.</p> <p><input type="checkbox"/> Nevar izdrukāt, jo radusies printerā kļūda. Nodzēsiet printerā kļūdu. Lai pārbaudītu kļūdas informāciju un risinājumus, nospiediet pogu i un pēc tam atlasiet Printer Information.</p> <p><input type="checkbox"/> Nevar saglabāt datorā vai atmiņas ierīcē. Lai pārbaudītu, vai saņemtie faksi tiek vai netiek saglabāti, nospiediet pogu i un pēc tam atlasiet Job Monitor > Communication Job. Lai saglabātu saņemtos faksus, ieslēdziet datoru vai printerim pievienojet atmiņas ierīci.</p>
Combination of the IP address and the subnet mask is invalid. See your documentation.	Skatiet <i>Tīkla vednis</i> .
Recovery Mode	<p>Printeris tiek startēts atkopšanas režīmā, jo aparātprogrammatūras atjaunināšana neizdevās. Izpildiet tālāk minētās darbības, lai mēģinātu vēlreiz atjaunināt aparātprogrammatūru.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Savienojiet datoru un printeri ar USB kabeli. (Atkopšanas režīma laikā aparātprogrammatūru nevar atjaunināt, izmantojot tīkla savienojumu.) 2. Lai iegūtu sīkākus norādījumus, apmeklējiet vietējo Epson vietni.

Saistītā informācija

- ➔ "Sazināšanās ar Epson atbalsta centru" 220. lpp.
- ➔ "Papildu ierīču uzstādišana" 211. lpp.
- ➔ "Apkopes rulli nomaiņa Papīra kasete 1" 126. lpp.
- ➔ "Apkopes rulli nomaiņa Papīra kasete 2-3" 130. lpp.
- ➔ "Lietojumprogrammu instalēšana" 154. lpp.
- ➔ "Lietojumprogrammu un aparātprogrammatūras atjaunināšana" 158. lpp.

Kļudas kods statusa izvēlnē

Ja darbs netiek veiksmīgi pabeigts, skatiet katru darba vēsturē norādīto kļūdas kodu. Kļūdas kodu var skatīt, nospiežot uz pogas **i** un pēc tam atlasot **Job History**. Skatiet tālāk esošo tabulu, lai atrastu attiecīgo problēmu un tās risinājumu.

Kods	Problēma	Risinājums
001	Produkts tika izslēgts, jo radās elektroapgādes traucējums.	-
101	Atmiņa ir pilna.	<p>Veiciet tālāk aprakstītās metodes, lai samazinātu drukas darba izmēru.</p> <p><input type="checkbox"/> Samaziniet drukas kvalitāti un izšķirtspēju.</p> <p><input type="checkbox"/> Mainiet formāta iestatījumu.</p> <p><input type="checkbox"/> Samaziniet drukas darbā izmantoto attēlu, burtu vai fontu skaitu.</p>

Problēmu novēršana

Kods	Problēma	Risinājums
102	Pēc lappusēm salikta drukāšana neizdevās, jo nepietiek atmiņas.	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Atlasiet Setup > System Administration > Clear Internal Memory Data > Clear Font and Macro un pēc tam notīriet lejupielādētos fontus un makro. <input type="checkbox"/> Veiciet tālāk aprakstītās metodes, lai samazinātu drukas darba izmēru. Ja nevēlaties izmantot šīs metodes, mēģiniet drukāt pa vienai kopijai. <input type="checkbox"/> Samaziniet drukas kvalitāti un izšķirtspēju. <input type="checkbox"/> Mainiet formāta iestatījumu. <input type="checkbox"/> Samaziniet drukas darbā izmantoto attēlu, burtu vai fontu skaitu.
103	Drukas kvalitāte ir samazināta, jo nepietiek atmiņas.	<p>Ja nevēlaties samazināt drukas kvalitāti, izmēģiniet tālāk aprakstītās metodes, lai samazinātu drukas darba izmēru.</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Mainiet formāta iestatījumu. <input type="checkbox"/> Samaziniet drukas darbā izmantoto attēlu, burtu vai fontu skaitu.
104	Drukāšana apgrieztā secībā neizdevās, jo nepietiek atmiņas.	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Atlasiet Setup > System Administration > Clear Internal Memory Data > Clear Font and Macro un pēc tam notīriet lejupielādētos fontus un makro. <input type="checkbox"/> Ja vēlaties drukāt apgrieztā secībā, izmēģiniet tālāk aprakstītās metodes, lai samazinātu drukas darba izmēru. <input type="checkbox"/> Samaziniet drukas kvalitāti un izšķirtspēju. <input type="checkbox"/> Mainiet formāta iestatījumu. <input type="checkbox"/> Samaziniet drukas darbā izmantoto attēlu, burtu vai fontu skaitu.
106	Nevar drukāt no datora piekļuves vadības iestatījumu dēļ.	Sazinieties ar printeru administratoru.
107	Lietotāja autentifikācija neizdevās. Darbs tika atcelts.	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Pārliecinieties, ka lietotājvārds un parole ir pareiza. <input type="checkbox"/> Atlasiet Setup > System Administration > Security Settings > Access Control. Iespējojet lietotāja ierobežošanas funkciju, pēc tam atļaujiet veikt darbu bez autentifikācijas informācijas.
108	Konfidenciāla darba dati tika izdzēsti, kad produkts tika izslēgts.	-
109	Saņemtais fakss jau bija izdzēsts.	-
110	Darbs tika drukāts tikai uz vienas papīra puses, jo ievietotais papīrs neatbalsta divpusējo drukāšanu.	Ja vēlaties veikt divpusējo drukāšanu, ievietojiet papīru, kas atbalsta divpusējo drukāšanu.

Problēmu novēršana

Kods	Problēma	Risinājums
111	Pieejamā atmiņa ir gandrīz izlietota.	<p>Veiciet tālāk aprakstītās metodes, lai samazinātu drukas darba izmēru.</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Samaziniet drukas kvalitāti un izšķirtspēju. <input type="checkbox"/> Mainiet formāta iestatījumu. <input type="checkbox"/> Samaziniet drukas darbā izmantoto attēlu, burtu vai fontu skaitu.
201	Atmiņa ir pilna.	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Drukājet saņemtos faksus no Job Monitor sadaļā Status Menu. <input type="checkbox"/> Dzēsiet iesūtnē saglabātos faksus no Job Storage, kas pieejama Status Menu. <input type="checkbox"/> Ja sūtāt vienkrāsinai faksu uz vienu mērķi, varat to sūtīt, izmantojot funkciju Direct Send. <input type="checkbox"/> Sadaliet oriģinālus pa diviem vai vairākiem dokumentiem, lai sūtītu tos vairākās daļās.
202	Adresāta iekārta atvienoja līniju.	Uzgaidiet brīdi un mēģiniet vēlreiz.
203	Produkts nevar noteikt numura sastādīšanas toni.	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Pārliecieties, vai tālruņa kabelis ir pareizi savienots un tālruņa līnija darbojas. <input type="checkbox"/> Ja printeris ir savienots ar PBX vai termināla adapteri, mainiet vienuma Line Type iestatījumu uz PBX. <input type="checkbox"/> Atlasiet Setup > System Administration > Fax Settings > Basic Settings > Dial Tone Detection un pēc tam atspēojiet numura sastādīšanas tonu iestatījumu.
204	Adresāta iekārta ir aizņemta.	Uzgaidiet brīdi un mēģiniet vēlreiz.
205	Adresāta iekārta neatbild.	Uzgaidiet brīdi un mēģiniet vēlreiz.
206	Tālruņa kabelis ir nepareizi savienots ar produkta portu LINE un EXT..	Pārbaudiet printerā porta LINE un porta EXT. savienojumu.
207	Produkts nav savienots ar tālruņa līniju.	Savienojiet tālruņa kabeli ar tālruņa līniju.
208	Faksu nevarēja nosūtīt dažiem no norādītajiem adresātiem.	Drukājet Fax Log vai Last Transmission ziņojumu iepriekšējiem faksiem no Fax Report režīmā Fax, lai skatītu mērķus, uz kuriem neizdevās nosūtīt faksu. Ja ir iespējots iestatījums Save Failure Data , varat atkārtoti sūtīt faksu no Job Monitor , kas pieejams Status Menu .
301	Nepietiek krātuves vietas datu saglabāšanai atmiņas ierīcē.	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Palieliniet krātuves vietu atmiņas ierīcē. <input type="checkbox"/> Samaziniet dokumentu skaitu. <input type="checkbox"/> Samaziniet skenēšanas izšķirtspēju vai palieliniet saspiešanas attiecību, lai samazinātu skenētā attēla izmēru.
302	Atmiņas ierīce ir aizsargāta pret rakstīšanu.	Atspēojiet atmiņas ierīcē aizsardzību pret rakstīšanu.
303	Nav izveidota mape skenētā attēla saglabāšanai.	Ievietojiet citu atmiņas ierīci.
304	Atmiņas ierīce ir noņemta.	Atkārtoti ievietojiet atmiņas ierīci.

Problēmu novēršana

Kods	Problēma	Risinājums
305	Radās klūda, saglabājot datus atmiņas ierīcē.	Ja ārējai ierīcei piekļūstat no datora, pagaidiet brīdi un tad mēģiniet vēlreiz.
306	Atmiņa ir pilna.	Uzgaidiet, līdz ir pabeigti citi notiekošie darbi.
311	Radās DNS klūda.	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Atlaist Setup > System Administration > Network Settings > Advanced Setup > DNS Server un pēc tam pārbaudiet DNS iestatījumus. <input type="checkbox"/> Pārbaudiet servera, datora vai piekļuves punkta DNS iestatījumus.
312	Radās autentifikācijas klūda.	Atlaist Setup > System Administration > Network Settings > Advanced Setup > Email Server > Server Settings un pēc tam pārbaudiet servera iestatījumus.
313	Radās sakaru klūda.	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Atlaist Setup > System Administration > Network Settings > Advanced Setup > Email Server > Server Settings, lai pārbaudītu e-pasta servera iestatījumus. Jūs varat pārbaudīt klūdas cēloni, veicot savienojuma pārbaudi. <input type="checkbox"/> Autentifikācijas paņēmiens iestatījumos un e-pasta serverī var nesakrist. Kad atlasāt Off kā autentifikācijas paņēmienu, pārliecinieties, ka e-pasta serverī autentifikācijas paņēmiens iestatīts kā None (Nav). <input type="checkbox"/> Pārbaudiet tīkla savienojumu. Skatiet <i>Tīkla vednis</i>, lai iegūtu detalizētu informāciju.
314	Datu izmērs pārsniedz pievienoto failu maksimālo atlauto izmēru.	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Palieliniet vienuma Attached File Max Size iestatījuma vērtību skenēšanas iestatījumos. <input type="checkbox"/> Samaziniet skenēšanas izšķirtspēju vai palieliniet saspiešanas attiecību, lai samazinātu skenētā attēla izmēru.
315	Atmiņa ir pilna.	Mēģiniet vēlreiz, kad ir pabeigti citi notiekošie darbi.
321	Radās DNS klūda.	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Atlaist Setup > System Administration > Network Settings > Advanced Setup > DNS Server un pēc tam pārbaudiet DNS iestatījumus. <input type="checkbox"/> Pārbaudiet servera, datora vai piekļuves punkta DNS iestatījumus.
322	Radās autentifikācijas klūda.	Pārbaudiet vienuma Location iestatījumus.
323	Radās sakaru klūda.	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Pārbaudiet vienuma Location iestatījumus. <input type="checkbox"/> Pārbaudiet tīkla savienojumu. Skatiet <i>Tīkla vednis</i>, lai iegūtu detalizētu informāciju.
324	Fails ar šādu nosaukumu norādītajā mapē jau pastāv.	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Dzēsiet failu ar tādu pašu nosaukumu. <input type="checkbox"/> Mainiet faila nosaukuma prefiksu sadaļā File Settings.

Problēmu novēršana

Kods	Problēma	Risinājums
325	Norādītajā mapē nepietiek pieejamās krātuves vietas.	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Palieliniet krātuves vietu norādītajā mapē. <input type="checkbox"/> Samaziniet dokumentu skaitu. <input type="checkbox"/> Samaziniet skenēšanas izšķirtspēju vai palieliniet saspiešanas attiecību, lai samazinātu skenētā attēla izmēru.
327	Atmiņa ir pilna.	Uzgaidiet, līdz ir pabeigtī citi notiekošie darbi.
328	Mērķis nebija pareizs vai arī mērķis nepastāv.	Pārbaudiet vienuma Location iestatījumus.
331	Mērķu saraksta iegūšanas laikā radās sakaru klūda.	Pārbaudiet tīkla savienojumu. Skatiet <i>Tīkla vednis</i> , lai iegūtu detalizētu informāciju.
332	Nepietiek krātuves vietas skenētā attēla saglabāšanai mērķa krātuvē.	Samaziniet dokumentu skaitu.
333	Mērķi nevarēja atrast, jo informācija par mērķi tika augšupielādēta serverī pirms skenētā attēla sūtīšanas.	Vēlreiz atlasi mērķi.
334	Skenētā attēla sūtīšanas laikā radās klūda.	-
341	Radās sakaru klūda.	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Pārbaudiet printeru un datora savienojumus. Ja savienojums tiek veidots, izmantojot tīklu, skatiet <i>Tīkla vednis</i>. <input type="checkbox"/> Pārliecieties, ka datorā ir instalēta programmatūra Document Capture Pro.
401	Nepietiek krātuves vietas datu saglabāšanai atmiņas ierīcē.	Palieliniet krātuves vietu atmiņas ierīcē.
402	Atmiņas ierīce ir aizsargāta pret rakstīšanu.	Atspēojiet atmiņas ierīcē aizsardzību pret rakstīšanu.
404	Atmiņas ierīce ir noņemta.	Atkārtoti ievietojiet atmiņas ierīci.
405	Radās klūda, saglabājot datus atmiņas ierīcē.	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Atkārtoti ievietojiet atmiņas ierīci. <input type="checkbox"/> Lietojiet citu atmiņas ierīci nekā to, kurā izveidojāt mapi, izmantojot funkciju Create Folder to Save.
411	Radās DNS klūda.	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Atlasi Setup > System Administration > Network Settings > Advanced Setup > DNS Server un pēc tam pārbaudiet DNS iestatījumus. <input type="checkbox"/> Pārbaudiet servera, datora vai piekļuves punkta DNS iestatījumus.
412	Radās autentifikācijas klūda.	Atlasi Setup > System Administration > Network Settings > Advanced Setup > Email Server > Server Settings un pēc tam pārbaudiet servera iestatījumus.

Problēmu novēršana

Kods	Problēma	Risinājums
413	Radās sakaru klūda.	<p><input type="checkbox"/> Atlaist Setup > System Administration > Network Settings > Advanced Setup > Email Server > Server Settings, lai pārbaudītu e-pasta servera iestatījumus. Jūs varat pārbaudit klūdas cēloni, veicot savienojuma pārbaudi.</p> <p><input type="checkbox"/> Autentifikācijas paņēmiens iestatījumos un e-pasta serveri var nesakrist. Kad atlaist Off kā autentifikācijas paņēmienu, pārliecinieties, ka e-pasta serveri autentifikācijas paņēmiens iestatīts kā None (Nav).</p> <p><input type="checkbox"/> Pārbaudiet tīkla savienojumu. Skatiet <i>Tīkla viednis</i>, lai iegūtu detalizētu informāciju.</p>
421	Radās DNS klūda.	<p><input type="checkbox"/> Atlaist Setup > System Administration > Network Settings > Advanced Setup > DNS Server un pēc tam pārbaudiet DNS iestatījumus.</p> <p><input type="checkbox"/> Pārbaudiet servera, datora vai piekļuves punkta DNS iestatījumus.</p>
422	Radās autentifikācijas klūda.	Atlaist Setup > System Administration > Fax Settings > Output Settings > Fax Output > Other Settings un pēc tam pārbaudiet vienumā Where to Forward atlasītās mapes iestatījumus.
423	Radās sakaru klūda. Iespējams, fails ar tādu pašu nosaukumu ir atvērts vai arī fails ir tikai lasāms.	<p><input type="checkbox"/> Pārbaudiet tīkla savienojumu. Skatiet <i>Tīkla viednis</i>, lai iegūtu detalizētu informāciju.</p> <p><input type="checkbox"/> Atlaist Setup > System Administration > Fax Settings > Output Settings > Fax Output > Other Settings un pēc tam pārbaudiet vienumā Where to Forward atlasītās mapes iestatījumus.</p> <p><input type="checkbox"/> Aizveriet failu, kuram ir tāds pats nosaukums, vai atspējojet "tikai lasāms" aizsardzību.</p>
425	Pārsūtīšanas mērķa mapē nepietiek krātuves vietas.	Palieliniet krātuves vietu pārsūtīšanas mērķa mapē.
428	Mērķis nebija pareizs vai arī mērķis nepastāv.	Atlaist Setup > System Administration > Fax Settings > Output Settings > Fax Output > Other Settings un pēc tam pārbaudiet vienumā Where to Forward atlasītās mapes iestatījumus.

Saistītā informācija

- ➔ "Savienošana ar tālruņa līniju" 98. lpp.
- ➔ "Režīms Scan" 25. lpp.
- ➔ "Fax Settings" 35. lpp.
- ➔ "Pieejamais papīrs un drukāšanas apjoms" 42. lpp.
- ➔ "E-pasta servera lietošana" 218. lpp.

Printerā statusa pārbaude — Windows

1. Piekļūstiet printerā draivera logam.

Problēmu novēršana

- Noklikšķiniet uz EPSON Status Monitor 3 cilnē **Apkope** un pēc tam noklikšķiniet uz **Informācija**.

Piezīme:

Ja ir atspējots EPSON Status Monitor 3, noklikšķiniet uz **Paplašināti iestatījumi** cilnē **Apkope** un pēc tam attlasiet **Iespējot EPSON Status Monitor 3**.

Saistītā informācija

- ➔ "Printerā draiveris operētājsistēmā Windows" 147. lpp.

Printerā statusa pārbaude — Mac OS X

- Izvēlieties System Preferences izvēlnē > Printers & Scanners (vai Print & Scan, Print & Fax) un tad izvēlieties printeri.
- Uzklikšķiniet uz Options & Supplies > Utility > Open Printer Utility.
- Noklikšķiniet uz EPSON Status Monitor.

Iestrēguša papīra izņemšana

Izpildiet printerā vadības paneļa ekrānā sniegtās instrukcijas, lai atrastu un izņemtu iestrēgušu papīru, tostarp visus saplēstos gabaliņus.



Brīdinājums:

Nekad nepieskarieties vadības paneļa pogām, kamēr roka atrodas printerā iekšpusē. Ja printeris sāks darboties, var rasties traumas. Esiet piesardzīgs un nepieskarieties uz āru izvirzītajām detaļām, lai nerastos traumas.




Svarīga informācija:

Uzmanīgi izņemiet iestrēgušo papīru. Izņemot papīru ar spēku, var tikt radīti bojājumi printerim.


Iestrēguša papīra izņemšana no priekšējā vāka (A)

- Atveriet priekšējo vāku.

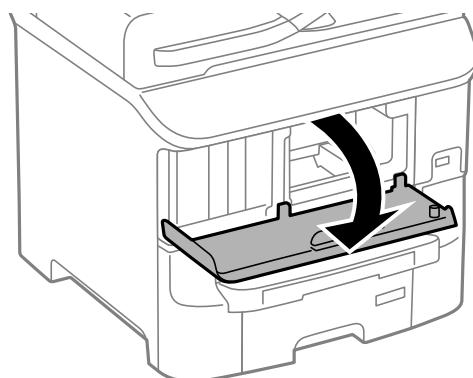

Problēmu novēršana

- Izņemiet iestrēgušo papīru.

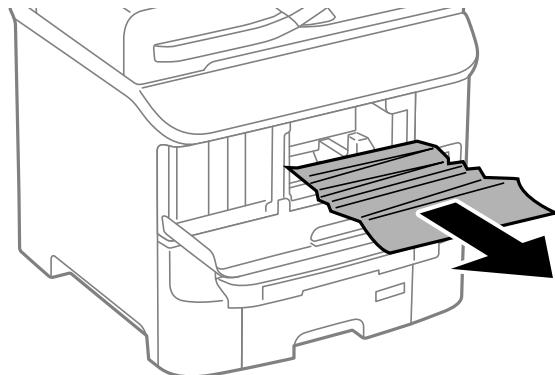


Svarīga informācija:

Nepieskarieties detaļām printerā iekšpusē. Tas var izraisīt nepareizu darbību.

- Aizveriet priekšējo vāku.

Iestrēguša papīra izņemšana no Aizmugur. papīra padeve (B1)


Izņemiet iestrēgušo papīru.

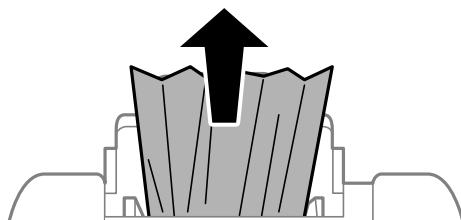

Problēmu novēršana


Iestrēguša papīra izņemšana no Priekšējā papīra padeves atvere (B2)

1. Izņemiet izvades paliktni un izvelciet papīra kasete.

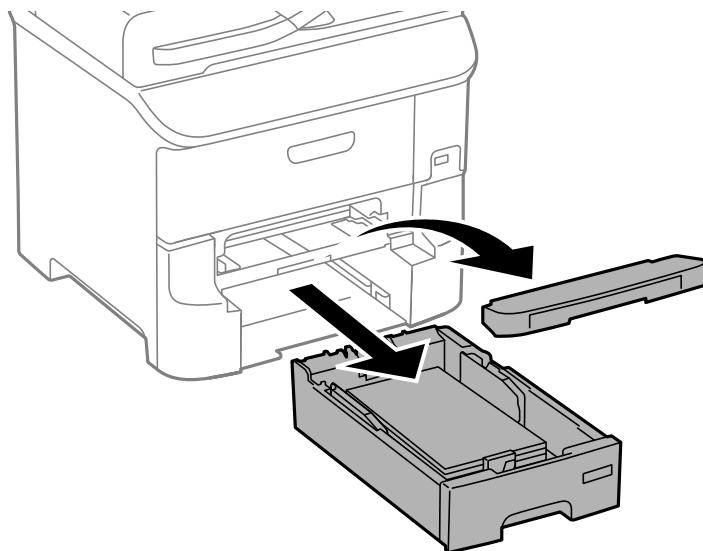


2. Pavelciet sviru.

Vāks tiek noņemts.

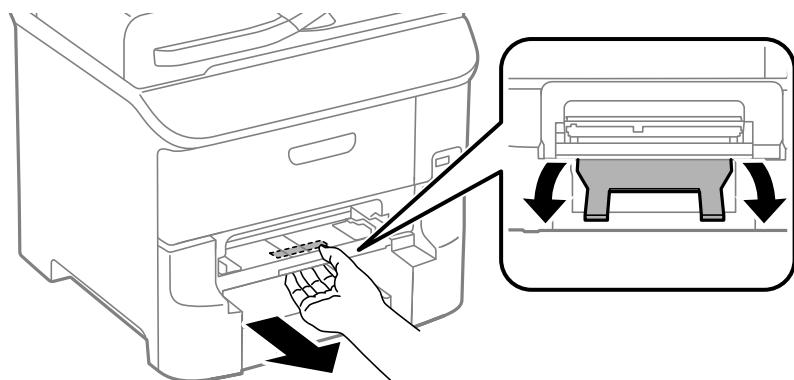


3. Izņemiet iestrēgušo papīru.

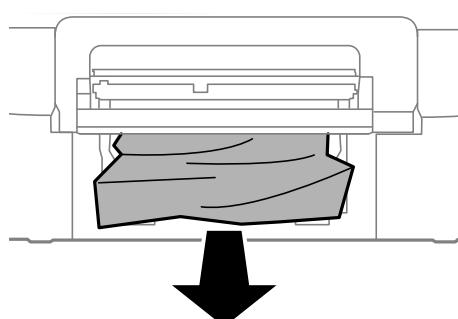

Problēmu novēršana


4. No jauna uzlieciet vāku.

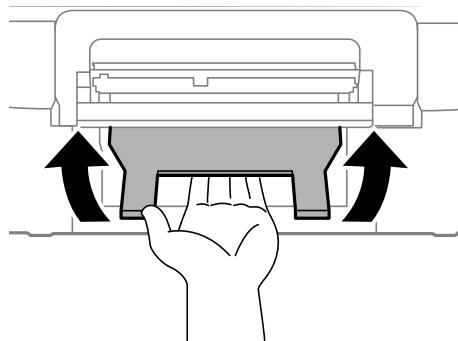

5. Ievietojiet papīra kasete un pēc tam uzstādīet izvades paliktni.


Iestrēguša papīra izņemšana no Papīra kasete (C1/C2/C3)

1. Izvelciet papīra kasete.

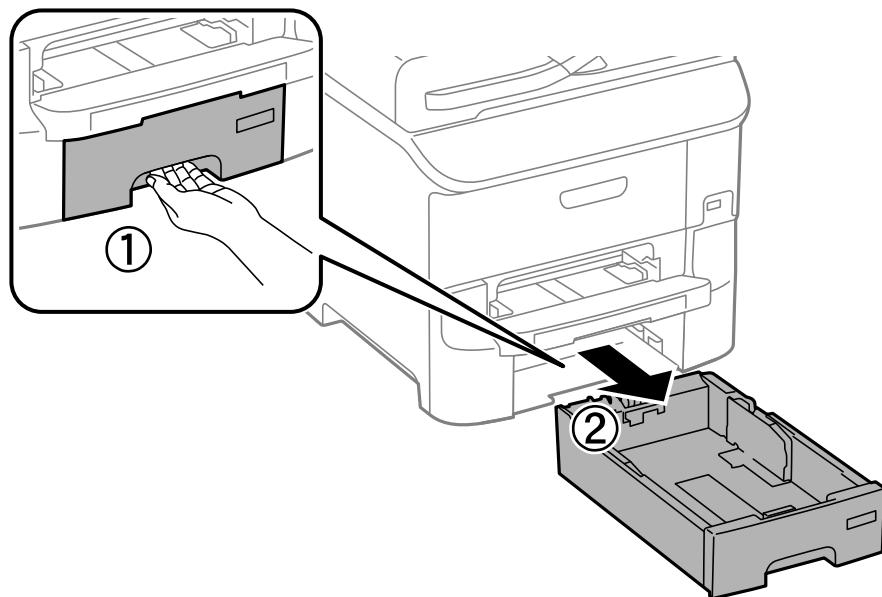

Problēmu novēršana


- Izņemiet iestrēgušo papīru.

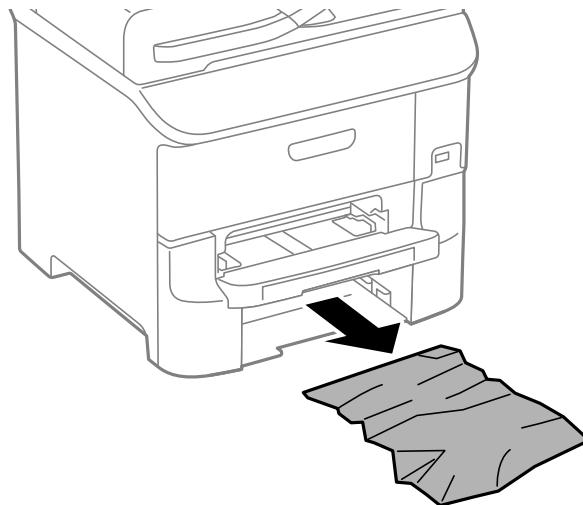


- Ievietojiet papīra kasete.

Iestrēguša papīra izņemšana no Aizmugures pārsegs 1 (D1) un Aizmugures pārsegs 2 (D2)

- Atveriet aizmugures pārsegs 1.

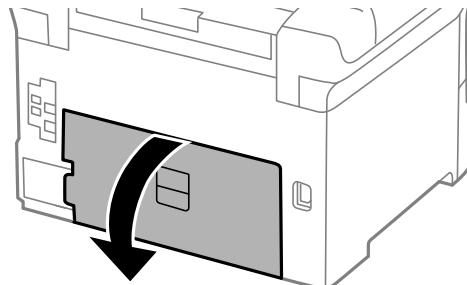

- Izņemiet iestrēgušo papīru.

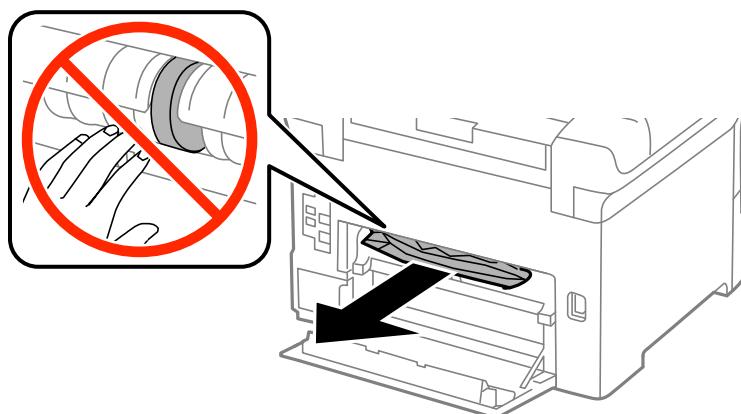


Piezīme:


Ja papīru nevar izņemt, nedaudz pavelciet aizmugures pārsegs 2.

Problēmu novēršana

- Izvelciet aizmugures pārsegs 2.

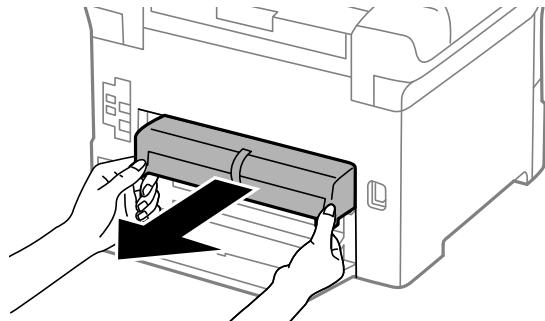

- Izņemiet iestrēgušo papīru.

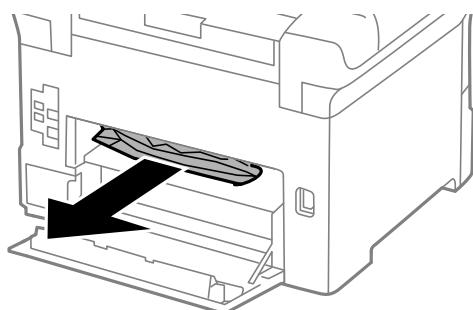


- Ievietojiet aizmugures pārsegs 2.

- Aizveriet aizmugures pārsegs 1.


Iestrēguša papīra izņemšana no Aizmugurējo pārsegu (E)

- Atveriet aizmugurējais pārsegs.

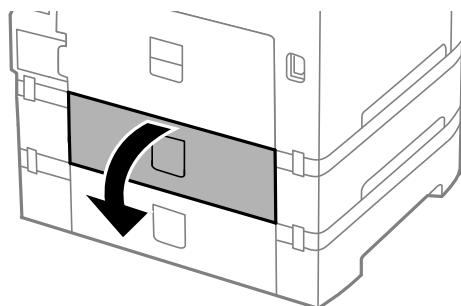

Problēmu novēršana

- Izņemiet iestrēgušo papīru.

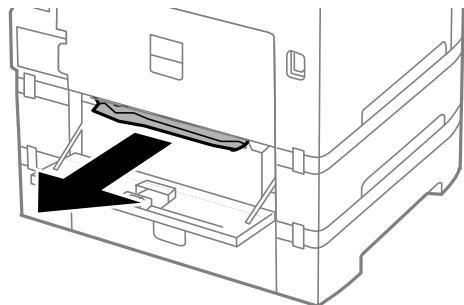

- Aizveriet aizmugurējais pārsegs.


Iestrēguša papīra izņemšana no ADP (F)



Brīdinājums:


Atverot vai aizverot dokumentu vāku, uzmanieties, lai nesaspiestu roku vai pirkstus. Pretējā gadījumā varat gūt traumas.

- Paceliet sviru un atveriet ADP vāku.

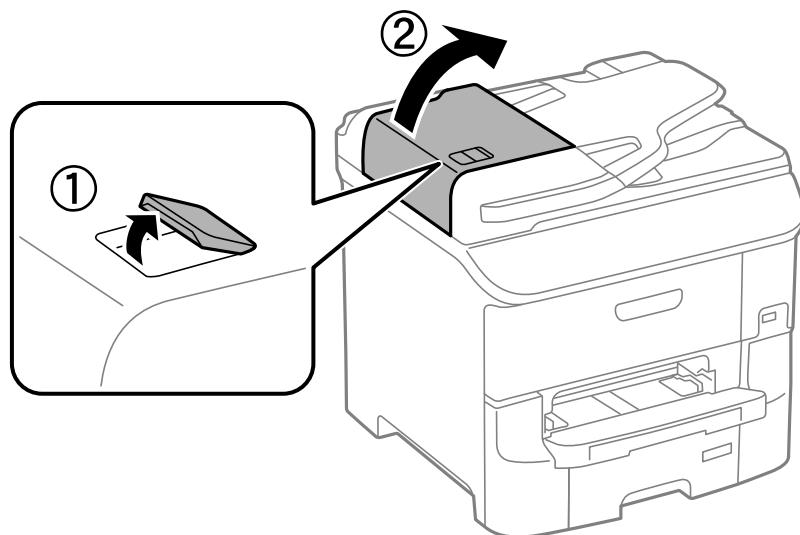


Problēmu novēršana

2. Izņemiet iestrēgušo papīru.

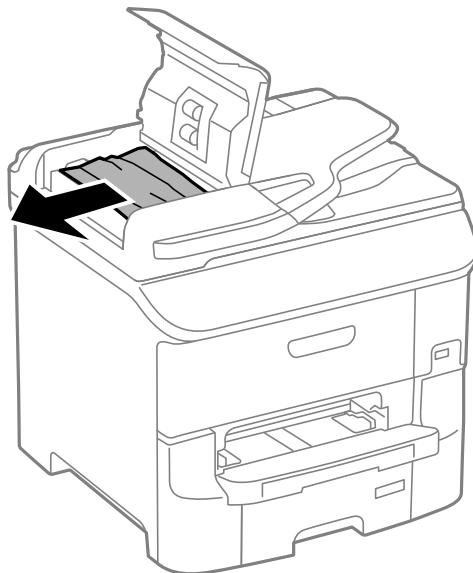


3. Aizveriet ADP vāku.
4. Atveriet dokumentu vāku.

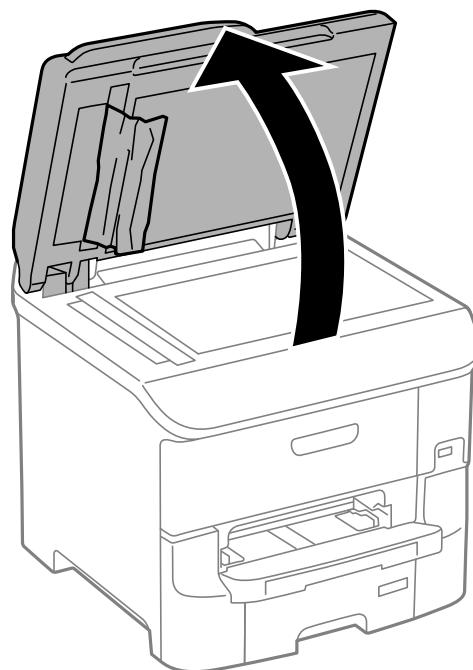


Problēmu novēršana

5. Izņemiet iestrēgušo papīru.

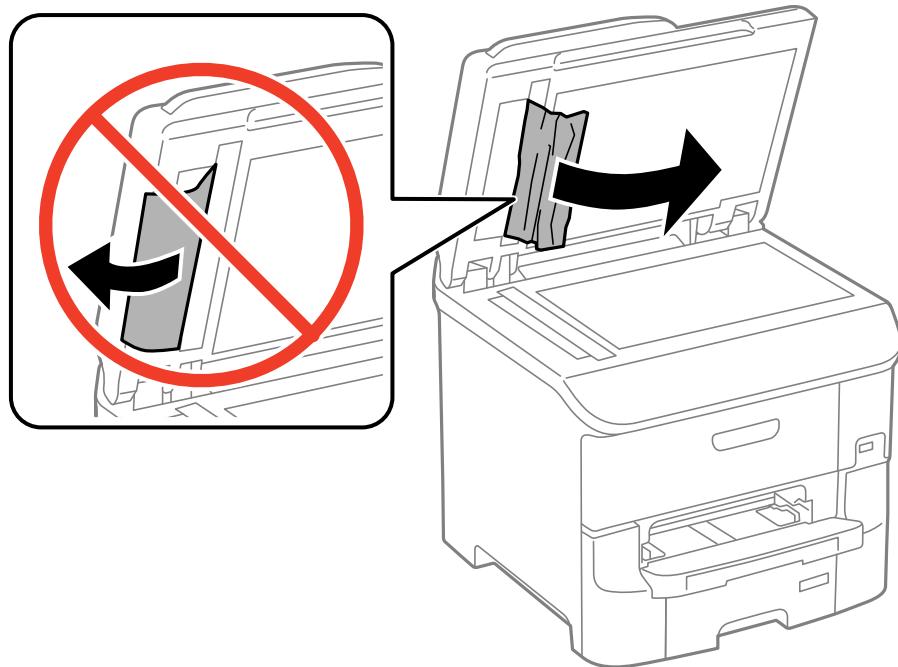

6. Aizveriet dokumenta vāku.

7. Paceliet ADP ievades paliktni un pēc tam izņemiet iestrēgušo papīru.

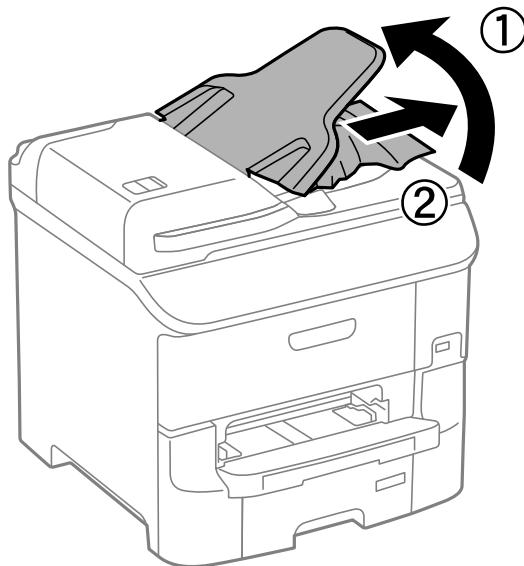

Papīrs netiek padots pareizi

Ja papīrs iestrēgst, papīra padeve ir slīpa, vienlaikus tiek padotas vairākas papīra loksnes, papīrs netiek padots vai papīrs tiek izstumts, pārbaudiet tālāk minētos risinājumus.

- Novietojiet printeri uz līdzennes virsmas un lietojiet to ieteiktajos darbības apstākļos.
- Lietojiet papīru, kas tiek atbalstīts šajā printerī.

Problēmu novēršana

- Rīkojieties saskaņā ar papīra lietošanas piesardzības pasākumiem.
- Ievietojiet papīru pareizajā virzienā un virziet malu vadotnes pret papīra malām.
- Neievietojiet vairāk par papīram norādīto maksimālo lokšņu skaitu. Ja izmantojat parastu papīru, neievietojiet to virs līnijas, kas atrodas tieši zem simbola ▼ malu vadotnes iekšpusē.
- Pilnībā ievietojiet papīra kasete.
- Ja papīrs netiek padots pēc apkopes rulli nomaiņas, iespējams, rulli nav pareizi nomainīti. Pārbaudiet, vai tie ir pareizi nomainīti.
- Ja ir pievienotas papildu papīra kasetes, ir jāveic iestatījumi printerā draiverī.
- Ja rodas klūda, kas norāda, ka nav papīra, lai gan papīrs ir ievietots aizmugur. papīra padeve, vēlreiz ievietojiet papīru aizmugur. papīra padeve centrā.
- Ja manuālās divpusējās drukāšanas laikā vienlaicīgi tiek padotas vairākas papīra loksnes, pirms atkārtotas papīra ievietošanas izņemiet visu papīra avotā esošo papīru.
- Ievietojiet un izstumiet papīru, neveicot drukāšanu, lai notīriju papīra ceļu.
- Aizveriet priekšējo vāku, ja tas tika atvērts drukāšanas laikā. Turot priekšējo vāku atvērtu drukāšanas laikā, drukas darbs tiek pauzēts.
- Drukāšanas laikā neatveriet aizmugurējais pārsegs. Šādi var iestrēgt papīrs.
- Iespējams, apkopes rulli darbmūžs ir gandrīz beidzies. Atlasiet **Setup > Maintenance > Maintenance Roller Information > Maintenance Roller Status** un pēc tam nomainiet apkopes rulli, ja nepieciešams.
- Pārliecinieties, ka papīra avota papīra izmēra un papīra veida iestatījumi ir pareizi.
- Iespējojiet **Paper Feed Assist Mode** izvēlnē **System Administration > Printer Settings**, kad vairākas papīra loksnes tiek padotas vienlaikus no papīra kasete 1.

Saistītā informācija

- ➔ "Vides specifikācijas" 199. lpp.
- ➔ "Pieejamais papīrs un drukāšanas apjoms" 42. lpp.
- ➔ "Drošības pasākumi saistībā ar papīra lietošanu" 41. lpp.
- ➔ "Papīra ievietošana Papīra kasete" 45. lpp.
- ➔ "Papīra ievietošana Aizmugur. papīra padeve" 47. lpp.
- ➔ "Papīra ievietošana Priekšējā papīra padeves atvere" 49. lpp.
- ➔ "Apkopes rulli nomaiņa Papīra kasete 1" 126. lpp.
- ➔ "Apkopes rulli nomaiņa Papīra kasete 2-3" 130. lpp.
- ➔ "Papildu papīra kasetes iestatīšana printerā draiverī" 216. lpp.
- ➔ "Papīra padeves ceļa tīrīšana" 140. lpp.
- ➔ "Papīra ievietošana Papīra kasete" 45. lpp.
- ➔ "Papīra ievietošana Aizmugur. papīra padeve" 47. lpp.
- ➔ "Printer Settings" 34. lpp.

Oriģināls netiek padots ADP ierīcē

- Lietojiet oriģinālus, kas tiek atbalstīti ADP ierīcē.
- Ievietojiet oriģinālus pareizā virzienā un bīdiet ADF malu vadotnes līdz oriģinālu malām.
- Notīriet ADP iekšpusi.

Problēmu novēršana

- Neievietojiet virs līnijas zem simbola ▼, kas atrodas ADF malas vadotnes iekšpusē.
- Pārbaudiet, vai vadības paneli ir redzama ADF ikona. Ja ikona nav redzama, ievietojiet oriģinālus vēlreiz.

Saistītā informācija

- ➔ "ADP lietojamie oriģināli" 51. lpp.
- ➔ "Oriģinālu ievietošana ADP padevē" 51. lpp.
- ➔ "ADP tīrīšana" 141. lpp.

Problēmas saistībā ar elektrību un vadības paneli

Elektrības padevi nevar ieslēgt

- Turiet nospiestu pogu ⏪ nedaudz ilgāk.
- Pārliecinieties, vai ir pareizi pievienots elektrības vads.

Elektrības padevi nevar izslēgt

Turiet nospiestu pogu ⏪ nedaudz ilgāk. Ja printeri joprojām nevar izslēgt, atvienojiet elektrības vadu. Lai drukas galviņa neizzūtu, vēlreiz ieslēdziet un izslēdziet printeri, nospiežot pogu ⏪.

LCD ekrāns paliek tumšs

Printeris ir miega režīmā. Nospiediet jebkuru pogu vadības panelī, lai LCD ekrāns atgrieztos iepriekšējā stāvoklī.

Printeris nedrukā

Pārbaudiet tālāk minēto, ja printeris nedarbojas vai neko nedrukā.

- Ja ir iespējots lietotāja funkciju ierobežojums, ir jāievada lietotāja ID un parole, lai drukātu. Ja nezināt paroli, sazinieties ar printeru administratoru.
- Operētājsistēmā Mac OS X printeris, iespējams, nedrukās, ja ir iespējots lietotāja funkciju ierobežojums. Sazinieties ar printeru administratoru.
- Cieši pievienojet USB vadu printerim un datoram.
- Ja izmantojat USB centrmezglu, mēģiniet savienot printeri tieši ar datoru.
- Ja printeri izmantojat tīklā, pārliecinieties, ka printeris ir savienots ar tiklu. Jūs varat pārbaudīt stāvokli, aplūkojot indikatorus vadības panelī vai izdrukājot tīkla stāvokļa lapu. Ja printeris nav pievienots tīklam, skatiet *Tīkla vednis*.
- Drukājot liela datu izmēra attēlu, datoram var nepietikt atmiņas resursu. Drukājiet attēlu ar zemāku izšķirtspēju vai mazākā izmērā.

Problēmu novēršana

- Operētājsistēmā Windows noklikšķiniet uz **Drukas rinda** printerā draivera cilnē **Apkope** un pēc tam pārbaudiet tālāk minēto.
 - Pārbaudiet, vai ir pauzēti drukas darbi.
Atceliet drukāšanu, ja nepieciešams.
 - Pārliecinieties, ka printeris nav bezsaistē vai gaidīšanas stāvoklī.
Ja printeris ir bezsaistē vai gaidīšanas stāvoklī, notīriet bezsaistes vai gaidīšanas iestatījumu izvēlnē **Printeris**.
 - Pārliecinieties, ka printeris ir atlasīts kā noklusējuma printeris izvēlnē **Printeris** (uz izvēlnes vienuma jābūt redzamai atzīmei).
Ja printeris nav atlasīts kā noklusējuma printeris, iestatiet to kā noklusējuma printeri.
- Operētājsistēmā Mac OS X pārliecinieties, ka printerā statuss nav **Pause**.
 - Izvēlnē atlasiet **System Preferences**  > **Printers & Scanners** (vai **Print & Scan**, **Print & Fax**) un pēc tam veiciet dubultklikšķi uz printerā. Ja printeris ir pauzēts, noklikšķiniet uz **Resume** (vai **Resume Printer**).
- Veiciet sprauslu pārbaudi un pēc tam notīriet drukas galviņu, ja kāda no drukas galviņas sprauslām ir aizsērējusi.
- Ja izmantojat printeri ar programmu AirPrint, iespējojiet AirPrint iestatījumu sadaļā Web Config. Ja šis iestatījums ir atspējots, programmu AirPrint nevar izmantot.

Saistītā informācija

- ➔ "Drukāšanas atcelšana" 84. lpp.
- ➔ "Drukas galviņas pārbaude un tīrišana" 137. lpp.

Izdrukas problēmas

Drukas kvalitāte ir slikta

Veiciet šādu pārbaudi, ja drukas kvalitāte ir slikta un ir novērota neskaidra druka, izplūdušas drukas līnijas, nav atbilstošo krāsu, krāsas ir blāvas, vērojama nesakritība un mozaīkveida raksti.

- Lietojiet papīru, ko pieņem printeris.
- Neveiciet drukāšanu uz mitra, bojāta vai pārāk veca papīra.
- Ja papīrs ir sarullējies vai aploksne ir piepūtusies ar gaisu, izlīdziniet to.
- Drukājot attēlus vai fotogrāfijas, izmantojiet augstas izšķirtspējas datus. Attēliem tīmekļa vietnēs parasti ir zema izšķirtspēja, lai gan displejā tie izskatās pietiekami labi, tādēļ drukas kvalitāte var paslīktināties.
- Vadības panelī vai printerā draiverī izvēlieties atbilstošo papīra veida iestatījumu printerī ievietotajam papīra veidam.
- Drukājiet, izmantojot augstas kvalitātes iestatījumu vadības panelī vai printerā draiverī.
- Ja opcija **Standarta spilgtums** ir atlasīta kā kvalitātes iestatījums Windows printerā draiverī, mainiet to uz **Standarta**. Ja opcija **Normal-Vivid** ir atlasīta kā kvalitātes iestatījums Mac OS X printerā draiverī, mainiet to uz **Normal**.
- Ja attēli vai fotogrāfijas tiek drukāti neatbilstošās krāsās, pielāgojiet krāsu un veiciet atkārtotu drukāšanu. Automātiskā krāsas koriģēšanas funkcija notiek standarta koriģēšanas režīmā **PhotoEnhance**. Izmēģiniet citu koriģēšanas režīmu **PhotoEnhance**, izvēloties citu opciju, nevis **Automātiska labošana** (vai **Automatic**) kā **Ainas korekcija** (vai **Scene Detection**) iestatījumu. Ja problēma nav novērsta, izmantojiet jebkuru citu krāsas korekcijas funkciju **PhotoEnhance**.

Problēmu novēršana

- Atspējojet divvirzienu (vai lielātruma) iestatījumu. Ja ir iespējots šis iestatījums, drukas galviņa drukā, pārvietojoties abos virzienos, un vertikālās līnijas, iespējams, nebūs pareizi līdzinātas. Atspējojot šo funkciju, drukāšana, iespējams, būs lēnāka.

- Vadības panelis

Drukājot JPEG vai TIFF, nospiediet uz **Settings** un pēc tam atspējojiet **Bidirectional**.

- Windows

Dzēsiet **Liela ātruma** printerā draivera **Papildu opcijas** cilnē.

- Mac OS X

Atlasiet **System Preferences** izvēlnē  > **Printers & Scanners** (vai **Print & Scan**, **Print & Fax**) un pēc tam atlasiet printeri. Noklikšķiniet uz **Options & Supplies** > **Options** (vai **Driver**). Izvēlieties opciju **Off** kā vienuma **High Speed Printing** iestatījumu.

- Veiciet sprauslu pārbaudi, un tad notīriet drukas galviņu, ja kāda no drukas galviņas sprauslām ir aizsērējusi.
- Līdziniet drukas galviņu. Ja izdrukas satur horizontālas joslas vai svītras pēc tam, kad izmēģinājāt **Print Head Cleaning** un **Horizontal Alignment**, atlasiet **Setup** > **Maintenance** > **Improve Horizontal Streaks**, lai precīzētu horizontālo līdzināšanu.
- Nelieci papīru kaudzītē uzreiz pēc drukāšanas.
- Pirms izdruku iešušanas vai izstādišanas ļaujiet tām pilnībā nožūt. Izdruku nožūšanas laikā nepakļaujiet tās tiešiem saules stariem, neizmantojiet žāvētāju un nepieskarieties drukātajai papīra pusei.
- Centieties izmantot oriģinālās Epson tintes kasetnes. Šis printeris krāsas pielāgo, nēmot vērā, ka tiek izmantotas oriģinālās Epson tintes kasetnes. Izmantojot neoriģinālās tintes kasetnes, var tikt paslītināta drukas kvalitāte.
- Uzņēmums Epson iesaka izlietot tintes kasetni pirms datuma, kas norādīts uz iepakojuma.
- Lai iegūtu vislabākos rezultātus, izlietojiet tintes kasetni sešu mēnešu laikā no uzstādišanas brīža.
- Drukājot attēlus vai fotogrāfijas, Epson iesaka lietot oriģinālo Epson papīru parasta papīra vietā. Veiciet drukāšanu uz oriģinālā Epson papīra drukājamās puses.

Saistītā informācija

- ➔ "Drošības pasākumi saistībā ar papīra lietošanu" 41. lpp.
- ➔ "Papīra veidu saraksts" 44. lpp.
- ➔ "Drukas krāsas pielāgošana" 75. lpp.
- ➔ "Drukas galviņas pārbaude un tīrišana" 137. lpp.
- ➔ "Drukas galviņas līdzināšana" 139. lpp.
- ➔ "Uzlabojums horizontālo joslu novēršanai" 140. lpp.
- ➔ "Pieejamais papīrs un drukāšanas apjoms" 42. lpp.

Kopijas kvalitāte ir slikta

Ja kopētajā attēlā ir nevienmērīgas krāsas, izsmērēta tinte, punkti vai taisnas līnijas, izmēģiniet tālāk minētos risinājumus.

- Ievietojiet un izstumiet papīru, neveicot drukāšanu, lai notīriu papīra ceļu.
- Notīriet skenera stikls.
- Notīriet ADF.

Problēmu novēršana

- Neizdariet pārāk lielu spiedienu uz oriģināla vai dokumentu vāka, novietojot oriģinālus uz skenera stikls. Ja oriģināls vai dokumentu vāks tiek pārāk stipri piespiests, var būt nevienmērīgas krāsas, izsmērēta tinte vai redzami punkti.
- Ja ir redzams muarē (šķērssvītru) raksts, mainiet samazināšanas un palielināšanas iestatījumu vai novietojiet oriģinālu nedaudz citādā leņķī.

Saistītā informācija

- "Papīra padeves ceļa tīrīšana" 140. lpp.
- "Skenera stikls tīrīšana" 143. lpp.
- "ADP tīrīšana" 141. lpp.
- "Drukas kvalitāte ir slikta" 177. lpp.

Kopētajā attēlā ir redzams oriģināla otrajā pusē esošais attēls

- Ja oriģināls ir plāns, novietojiet to uz skenera stikls un pēc tam novietojiet virs tā melnu papīru.
- Vadības panelī samaziniet kopijas blīvuma iestatījumu.

Izdrukas pozīcija, izmērs vai malas nav pareizas

- Ievietojiet papīru pareizajā virzienā un virziet malu vadotnes pret papīra malām.
- Novietojot oriģinālus uz skenera stikls, līdziniet oriģināla stūrus ar stūri, kas ir norādīts ar skenera stikla simbolu uz rāmja. Ja kopijas malas ir apgrieztas, pavirziet oriģinālu nedaudz prom no stūra.
- Notīriet skenera stikls un dokumentu vāku. Ja uz stikla ir putekļi vai traipi, kopēšanas apgabals, iespējams, tiks paplašināts, lai ietvertu putekļus vai traipus, radot nepareizu drukāšanas pozīciju vai mazus attēlus.
- Vadības panelī oriģinālam atlasiet atbilstošo izmēra iestatījumu.
- Vadības panelī vai printerā draiverī atlasiet atbilstošo papīra izmēra iestatījumu.
- Līdziniet malas iestatījumu lietojumprogrammā, lai tā būtu drukāšanas apgabalā.

Saistītā informācija

- "Papīra ievietošana Papīra kasetē" 45. lpp.
- "Papīra ievietošana Aizmugur. papīra padeve" 47. lpp.
- "Papīra ievietošana Priekšējā papīra padeves atvere" 49. lpp.
- "Oriģinālu novietošana" 51. lpp.
- "Skenera stikls tīrīšana" 143. lpp.
- "Drukājamais apgabals" 194. lpp.

Papīrs ir notraipījies vai nodilis

Pārbaudiet, vai papīrs nav notraipījies vai nodilis drukāšanas laikā.

- Notīriet papīra padeves ceļu.
- Notīriet skenera stikls un dokumentu vāku.
- Ievietojiet papīru pareizajā virzienā.

Problēmu novēršana

- Veicot divpusēju drukāšanu manuālajā režimā, pirms papīra atkārtotas ievietošanas pārbaudiet, vai tinte ir pilnībā nožuvusi.
- Lietojot biezu papīru, iespējojiet traipu samazināšanas iestatījumu. Ja iespējosiet šo funkciju, iespējams, drukas kvalitāte pasliktināsies vai arī drukāšana palēnināsies. Tādēļ šai funkcijai parasti ir jābūt atspējotai.

Vadības panelis

Sākuma ekrānā atlasiet **Setup > Maintenance** un pēc tam iespējojiet **Thick Paper**.

Windows

Noklikšķiniet uz **Paplašināti iestatījumi** printerā draivera cilnē **Apkope** un pēc tam atlasiet **Biezš papīrs un aploksnes**.

Mac OS X

Atlasiet **System Preferences** izvēlnē  > **Printers & Scanners** (vai **Print & Scan, Print & Fax**) un pēc tam atlasiet printeri. Noklikšķiniet uz **Options & Supplies > Options** (vai **Driver**). Izvēlieties opciju **On** kā vienu **Biezš papīrs un aploksnes** iestatījumu.

- Operētājsistēmā Windows, ja uz papīra joprojām ir traipi, atlasot iestatījumu **Biezš papīrs un aploksnes**, atlasiet **Īsu šķiedru papīrs** printerā draivera logā **Paplašināti iestatījumi**.
- Drukājot augsta blīvuma datus, piemēram, attēlus vai diagrammas, izmantojot automātisko divpusējo drukāšanu, samaziniet drukas blīvuma iestatījumu un izvēlieties ilgāku nožūšanas laiku.
- Ja papīrs kopēšanas laikā ir notraipīts, samaziniet kopēšanas blīvuma iestatījumu vadības panelī.

Saistītā informācija

- ➔ "Papīra padeves ceļa tīrišana" 140. lpp.
- ➔ "Skenera stikls tīrišana" 143. lpp.
- ➔ "Papīra ievietošana Papīra kasetē" 45. lpp.
- ➔ "Papīra ievietošana Aizmugur. papīra padeve" 47. lpp.
- ➔ "Papīra ievietošana Priekšējā papīra padeves atvere" 49. lpp.
- ➔ "Drukas kvalitāte ir sliktā" 177. lpp.

Drukātās rakstzīmes ir nepareizas vai sagrozītas

- Cieši pievienojiet USB vadu printerim un datoram.
- Atceliet visus pauzētos drukas darbus.
- Drukāšanas laikā manuāli nepārslēdziet datoru **hibernācijas** vai **miega** režimā. Iespējams, lapas ar sagrozīto tekstu tiks drukātas nākamajā datora startēšanas reizē.

Saistītā informācija

- ➔ "Drukāšanas atcelšana" 84. lpp.

Drukātais attēls ir apgriezts

Notīriet visus spoguļattēla iestatījumus printerā draiverī vai lietojumprogrammā.

Windows

Notīriet atzīmi no izvēles rūtiņas **Spoguļattēls** printerā draivera cilnē **Papildu opcijas**.

Problēmu novēršana

Mac OS X

Dzēsiet **Mirror Image** drukas dialoglodziņa **Printerā iestatījumi** izvēlnē.

Izdrukas problēmu nevarēja novērst

Ja esat izmēģinājis visus risinājumus un problēma joprojām nav novērsta, mēģiniet atinstalēt printerā draiveri un pēc tam vēlreiz to instalēt.

Saistītā informācija

- ➔ "Lietojumprogrammu atinstalēšana" 152. lpp.
- ➔ "Lietojumprogrammu instalēšana" 154. lpp.

Citas drukāšanas problēmas

Drukāšana ir pārāk lēna

- Aizveriet visas nevajadzīgās lietojumprogrammas.
- Samaziniet kvalitātes iestatījumu vadības panelī vai printerā draiverī. Augstas kvalitātes drukāšana samazina drukāšanas ātrumu.
- Iespējojiet divvirzienu (vai lielātruma) iestatījumu. Ja ir iespējots šis iestatījums, drukas galviņa drukā, pārvietojoties abos virzienos, un drukāšanas ātrums palielinās.

Vadības panelis

Drukājot JPEG vai TIFF, nospiediet uz **Settings** un pēc tam iespējojiet **Bidirectional**.

Windows

Atlasiet **Liela ātruma** printerā draivera cilnē **Papildu opcijas**.

Mac OS X

Atlasiet **System Preferences** izvēlnē  > **Printers & Scanners** (vai **Print & Scan, Print & Fax**) un pēc tam atlasiet printeri. Noklikšķiniet uz **Options & Supplies** > **Options** (vai **Driver**). Izvēlieties opciju **On** kā vienuma **High Speed Printing** iestatījumu.

Atspējojiet **Klusais režīms**.

Windows

Atlasiet opciju **Izslēgts** kā vienuma **Klusais režīms** iestatījumu printerā draivera cilnē **Galvenie**.

Mac OS X

Atlasiet **System Preferences** izvēlnē  > **Printers & Scanners** (vai **Print & Scan, Print & Fax**) un pēc tam atlasiet printeri. Noklikšķiniet uz **Options & Supplies** > **Options** (vai **Driver**). Atlasiet opciju **Off** kā vienuma **Klusais režīms** iestatījumu.

Drukāšana būtiski palēninās ilgstošas drukāšanas laikā

Drukāšana palēninās, lai printerā mehānisms nepārkarstu un netiku bojāts. Tomēr varat turpināt drukāšanu. Lai atsāktu drukāšanu normālā ātrumā, atstājiet to ieslēgtu vismaz 30 minūtes. Ja elektropadeve ir izslēgta, printeris neatsāks drukāšanu normālā ātrumā.

Problēmas ar PostScript printerā draiveri

Piezīme:

Printerā draivera izvēļņu vienumi un teksts atšķiras atkarībā no datora vides.

Printeris nedrukā, izmantojot PostScript printerā draiveri

- Vadības panelī iestatiet vienumu **Printing Language** iestatījumu uz **Auto** vai **PS3**.
- Ja teksta datus nevar izdrukāt, pat ja vadības panelī ir iespējota opcija **Text Detection**, iestatiet vienumu **Printing Language** uz **PS3**.
- Operētāsistēmā Windows, ja tiek sūtīts liels darbu skaits, iespējams, printeris nedrukās. Atlasiet vienumu **Drukāt tieši printerī** printerā rekvizītu cilnē **Papildu**.

Saistītā informācija

➔ "System Administration" 31. lpp.

Printeris nedrukā pareizi, izmantojot PostScript printerā draiveri

- Ja fails tiek izveidots lietojumprogrammā, kas ļauj mainīt datu formātu, piemēram, Adobe Photoshop, pārliecinieties, ka lietojumprogrammas iestatījumi atbilst printerā draivera iestatījumiem.
- EPS faili, kas veidoti binārā formātā, iespējams, netiks pareizi izdrukāti. Formātu iestatiet uz ASCII, ja lietojumprogrammā veidojat EPS failus.
- Operētāsistēmā Windows printeris nevar drukāt binārus datus, ja tas ir savienots ar datoru, izmantojot USB interfeisu. Vienuma **Izvades protokols** iestatījumu printerā rekvizītu cilnē **Ierīces iestatījumi** iestatiet uz **ASCII** vai **TBCP**.
- Operētāsistēmā Windows atlasiet atbilstošos aizstāšanas fontus printerā rekvizītu cilnē **Device settings**.

Drukas kvalitāte ir slikta, izmantojot PostScript printerā draiveri

Krāsu iestatījumus nevar veikt printerā draivera cilnē **Papīrs/Kvalitāte**. Noklikšķiniet uz **Papildu** un pēc tam iestatiet vienumu **Color Mode** iestatījumu.

Drukāšana ir pārāk lēna, izmantojot PostScript printerā draiveri

Printerā draiveri iestatiet vienumu **Print Quality** iestatījumu uz **Fast**.

Skenēšanu nevar uzsākt

- Ja printerī ir iespējota piekļuves vadības funkcija, skenējot ir jāievada lietotāja ID un parole. Ja nezināt paroli, sazinieties ar sistēmas administratoru.
- Ja ir iespējota piekļuves vadības funkcija, iespējams, Mac OS X nevarēs veikt skenēšanu. Sazinieties ar sistēmas administratoru.
- Ja skenējat, izmantojot ADP, pārbaudiet, vai dokumentu vāks un ADP vāks ir aizvērts.
- Drošā veidā pievienojiet USB kabeli printerim un datoram.

Problēmu novēršana

- Ja izmantojat USB centrmezglu, mēģiniet savienot printeri tieši ar datoru.
- Ja nevar skenēt tīklā, skatiet *Tīkla vednis*.
- Ja skenējat augstā izšķirtspējā, izmantojot tīklu, var rasties saziņas klūda. Samaziniet izšķirtspēju.
- Pārliecinieties, vai ir atlasīts pareizais printeris (skeneris), ja pēc EPSON Scan startēšanas tiek parādīts skeneru saraksts.
- Ja lietojat ar TWAIN saderīgas lietojumprogrammas, atlasiet izmantoto printeri (skeneri).
- Lietojot operētājsistēmu Windows, pārliecinieties, ka printeris (skeneris) ir redzams sadaļā **Skeneris un kamera**. Printeris (skeneris) tiks parādīts kā "EPSON XXXXX (printera nosaukums)". Ja printeris (skeneris) netiek parādīts, atinstalējiet EPSON Scan un pēc tam vēlreiz to instalējiet. Skatiet tālāk minēto, lai piekļūtu sadaļai **Skeneris un kamera**.
 - Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012
Atlasiet **Darbvirasma > Iestatījumi > Vadības panelis**, meklēšanas viedpogā ievadiet "Skeneris un kamera", noklikšķiniet uz **Rādīt skeneri un kameru** un pēc tam pārbaudiet, vai printeris ir redzams.
 - Windows 7/Windows Server 2008 R2
Noklikšķiniet uz pogas Sākt un atlasiet **Vadības panelis**, meklēšanas viedpogā ievadiet "Skeneris un kamera", noklikšķiniet uz **Skatīt skenerus un kameras** un pēc tam pārbaudiet, vai printeris ir redzams.
 - Windows Vista/Windows Server 2008
Noklikšķiniet uz pogas Sākt, atlasiet **Vadības panelis > Aparatūra un skaņa > Skeneri un kameras** un pēc tam pārbaudiet, vai printeris ir redzams.
 - Windows XP/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003
Noklikšķiniet uz pogas Sākt, atlasiet **Vadības panelis > Printeri un cita aparatūra > Skeneri un kameras** un pēc tam pārbaudiet, vai printeris ir redzams.
- Ja nevarat skenēt, izmantojot ar TWAIN saderīgas lietojumprogrammas, atinstalējiet ar TWAIN saderīgo lietojumprogrammu un pēc tam instalējiet to atkārtoti.
- Operētājsistēmā Mac OS X ar Intel procesoru, ja ir instalēti citi Epson skenera draiveri, izņemot EPSON Scan, piemēram, versija Rosetta vai PPC, atinstalējiet gan tos, gan EPSON Scan, un pēc tam atkārtoti instalējiet EPSON Scan.

Saistītā informācija

- ➔ ["Lietojumprogrammu atinstalēšana" 152. lpp.](#)
- ➔ ["Lietojumprogrammu instalēšana" 154. lpp.](#)

Problēmas saistībā ar skenētajiem attēliem

Skenēšanas kvalitāte ir slikta

- Notīriet skenera stikls.
- Notīriet ADF.
- Nes piediet pārāk cieši uz oriģināla vai dokumentu vāka, kad novietojat oriģinālus uz skenera stikls. Ja oriģinālu vai dokumentu vāks tiek spiests pārāk cieši, var parādīties nevienmērīgas krāsas, traipi vai punkti.
- Noslaukiet putekļus no oriģināla.
- Veiciet atbilstošos dokumenta veida iestatījumus.

Problēmu novēršana

- Skenējiet augstākā izšķirtspējā.
- Pielāgojet attēlu lietojumprogrammā EPSON Scan un pēc tam skenējiet. Lai iegūtu detalizētu informāciju, skatiet EPSON Scan palīdzību.
- Ja vēlaties noņemt ēnu oriģināla malā, iespējojet iestatījumu **Remove Shadow**. To nevar iestatīt režimā **Document Capture Pro**.

Saistītā informācija

- ➔ "Skenera stikls tīrīšana" 143. lpp.
- ➔ "ADP tīrīšana" 141. lpp.
- ➔ "Režīms Scan" 25. lpp.

Rakstzīmes ir neskaidras

- Režīmā **Biroja režīms** lietojumprogrammā EPSON Scan atlasiet **Attēla opcija** cilnē **Attēla pielāgošana** un pēc tam atlasiet **Teksta uzlabošana**.
- Režīmā **Profesionāls režīms** lietojumprogrammā EPSON Scan atlasiet **Dokuments** kā **Automāt. ekspozīcijas veids** **Oriģināls** iestatījumos.
- Pielāgojet sliekšņa iestatījumus lietojumprogrammā EPSON Scan.
 - Biroja režīms**
Atlasiet **Melnbalti** kā vienumu **Attēla veids** cilnē **Pamata iestatījumi** un pēc tam pielāgojet sliekšņa iestatījumu cilnē **Attēla pielāgošana**.
 - Profesionāls režīms**
Atlasiet **Melnbalti** kā **Attēla veids** iestatījumu un pēc tam pielāgojet sliekšņa iestatījumu.
- Skenējiet augstākā izšķirtspējā.

Skenētajā attēlā ir redzams oriģināla otrajā pusē esošais attēls

- Ja oriģināls ir plāns, novietojiet to uz skenera stikls un pēc tam novietojiet virs tā melnu papīru.
- Atlasiet atbilstošos dokumenta veida iestatījumus vadības panelī vai EPSON Scan.
- Režīmā **Biroja režīms** lietojumprogrammā EPSON Scan atlasiet **Attēla opcija** cilnē **Attēla pielāgošana** un pēc tam atlasiet **Teksta uzlabošana**.

Saistītā informācija

- ➔ "Režīms Scan" 25. lpp.

Skenētajā attēlā ir redzami muarē (šķērssvītru) raksti

- Novietojiet oriģinālu nedaudz citādā leņķī.
- Atlassiet **Rastru noņemšana** lietojumprogrammā EPSON Scan.
- Mainiet izšķirtspējas iestatījumu.

Saistītā informācija

- ➔ "Režīms Scan" 25. lpp.

Skenēšanas apgabals vai virziens nav pareizs

- Novietojot oriģinālus uz skenera stikls, līdziniet oriģināla stūrus ar stūri, kas norādīts ar simbolu uz skenera stikls rāmja. Ja skenētā attēla malas ir apgrieztas, paverziet oriģinālu nedaudz prom no stūra.
- Notīriet skenera stikls un dokumentu vāku. Ja uz stikla ir putekļi vai traipi, skenēšanas apgabals, iespējams, tiks paplašināts, lai ietvertu putekļus vai traipus, radot nepareizu skenēšanas pozīciju vai mazus attēlus.
- Ja novietojat vairākus oriģinālus uz skenera stikls, lai skenētu tos atsevišķi, taču tie tiek skenēti uz vienas loksnes, novietojiet oriģinālus vismaz 20 mm (0,8 collas) attālumā vienu no otra. Ja problēma netiek atrisināta, novietojiet pa vienam oriģinālam.
- Ja skenēšana tiek veikta no vadības paneļa, pareizi iestatiet skenēšanas apgabalu.
- Ja skenējat, izmantojot sīktēlu priekšskatījumu lielam oriģinālam, izmantojot **Profesionāls režīms**, skenēšanas apgabals, iespējams, nebūs pareizs. Veicot priekšskatīšanu lietojumprogrammā EPSON Scan, izveidojiet skenējamā apgabala markīzes cilnē **Parastais** logā **Priekšskatīt**.
- Noklikšķiniet uz **Konfigurācija** lietojumprogrammā EPSON Scan un pēc tam notīriet vienumu **Automāt. foto orientācija** cilnē **Priekšskatīt**.
- Ja **Automāt. foto orientācija** lietojumprogrammā EPSON Scan nedarbojas, kā paredzēts, skatiet EPSON Scan palīdzību.
- Skenēšanas laikā izmantojot EPSON Scan, pieejamais skenēšanas apgabals var būt ierobežots, ja izšķirtspējas iestatījums ir pārāk augsts. Samaziniet izšķirtspēju vai pielāgojiet skenēšanas apgabalu logā **Priekšskatīt**.

Saistītā informācija

- ➔ "Oriģinālu novietošana" 51. lpp.
- ➔ "Skenera stikls tīrīšana" 143. lpp.
- ➔ "Režīms Scan" 25. lpp.

Ar skenēto attēlu saistīto problēmu nevarēja novērst

Ja esat izmēģinājis visus risinājumus un problēma joprojām nav atrisināta, noklikšķiniet uz **Konfigurācija** logā EPSON Scan un pēc tam noklikšķiniet uz **Aiestatīt visu** cilnē **Citi**, lai inicializētu EPSON Scan iestatījumus. Ja inicializācija neatrisina problēmu, atinstalējiet EPSON Scan un instalējiet to atkārtoti.

Saistītā informācija

- ➔ "Lietojumprogrammu atinstalēšana" 152. lpp.
- ➔ "Lietojumprogrammu instalēšana" 154. lpp.

Citas problēmas saistībā ar skenēšanu

Sīktēlu priekšskatījums nedarbojas pareizi

Skatiet EPSON Scan palīdzību.

Skenēšana ir pārāk lēna

Samaziniet izšķirtspēju.

Saistītā informācija

➔ "Režims Scan" 25. lpp.

Nav iespējams nosūtīt skenēto attēlu e-pastā

Pārliecinieties, ka esat konfigurējis e-pasta servera iestatījumus.

Saistītā informācija

➔ "E-pasta servera konfigurēšana" 218. lpp.

Skenēšana tiek pārtraukta, skenējot PDF/Multi-TIFF formātā

- ❑ Skenēšanai izmantojot EPSON Scan, varat skenēt līdz pat 999 lapām PDF formātā un līdz pat 200 lapām Multi-TIFF formātā. Kad skenējat, izmantojot vadības paneli, varat nepārtraukt skenēt līdz pat 100 lapas vienas pusēs skenējumā, izmantojot ADF, un līdz pat 200 lapas 2 pušu skenējumā, izmantojot ADF, un skenējot, izmantojot skenera stikls.
- ❑ Skenējot lielus apjomus, mēs iesakām skenēt pelēktoņos.
- ❑ Palieliniet brīvo vietu datora cietajā diskā. Skenēšana var apstāties, ja nav pietiekami daudz brīvas vietas.
- ❑ Mēģiniet skenēt zemākā izšķirtspējā. Skenēšana apstājas, ja kopējais datu izmērs sasniedz robežu.

Saistītā informācija

➔ "Režims Scan" 25. lpp.

Problēmas sūtot un saņemot faksus

Faksu nevar nosūtīt vai saņemt

- ❑ Vadības paneli izmantojet funkciju **Check Fax Connection**, lai veiktu automātisko faksa savienojuma pārbaudi. Izmēģiniet izdrukātajā atskaitē norādītos risinājumus.
- ❑ Skatiet kļūdas kodu, kas ir norādīts faksa darbam, kurš neizdevās, un izmēģiniet risinājumus, kas aprakstīti kļūdu kodu sarakstā.
- ❑ Pārbaudiet vienuma **Line Type** iestatījumu. Iespējams, iestatot to uz **PBX**, problēma tiks novērsta. Ja jūsu lietotajai tālruņa sistēmai ir nepieciešams ārējs pieklūves kods, lai izveidotu savienojumu ar ārēju līniju, reģistrējiet printerī pieklūves kodu un sūtīšanas laikā faksa numura sākumā ievadiet # (numurzīme).
- ❑ Ja rodas sakaru kļūda, vadības panelī mainiet vienuma **Fax Speed** iestatījumu uz **Slow(9,600bps)**.
- ❑ Pārbaudiet, vai tālruņa sienas pieslēgvieta darbojas, savienojot tālruni ar to un testējot to. Ja nav iespējams veikt vai saņemt zvanus, sazinieties ar telekomunikāciju uzņēmumu.
- ❑ Lai izveidotu savienojumu ar DSL tālruņa līniju, ir jāizmanto DSL modems, kas aprīkots ar iebūvētu DSL filtru, vai arī līnijai jāinstalē atsevišķs DSL filtrs. Sazinieties ar DSL pakalpojumu sniedzēju.

Problēmu novēršana

- Ja veidojat savienojumu ar DSL tālruņa līniju, savienojet printeri tieši ar tālruņa sienas pieslēgvietu, lai noskaidrotu, vai printeris var nosūtīt faksu. Ja tas darbojas, iespējams, problēma radās DSL filtra dēļ. Sazinieties ar DSL pakalpojumu sniedzēju.
 - Vadības panelī iespējojiet iestatījumu **ECM**. Krāsu faksus nevar nosūtīt vai saņemt, ja ir izslēgts iestatījums **ECM**.
 - Lai sūtītu vai saņemtu faksus, izmantojot datoru, pārliecinieties, vai printeris ir savienots, izmantojot USB kabeli vai tiklu, un PC-FAX draiveri ir instalēts datorā. PC-FAX draiveris tiek instalēts kopā ar FAX Utility.
 - Operētāsistēmā Windows printerim (faksam) ir jābūt redzamam sadaļā **Ierīces un printeri**, **Printeris** vai **Printeri un cita aparātūra**. Printeris (fakss) tiek parādīts kā "EPSON XXXXX (FAX)". Ja printeris (fakss) netiek parādīts, atinstalējiet FAX Utility un pēc tam vēlreiz to instalējiet. Lai pieklūtu sadaļai **Ierīces un printeri**, **Printeris** vai **Printeri un cita aparātūra**, skatiet tālāk minētās norādes.
 - Windows 8.1/Windows 8
Sadaļā **Aparatūra un skaņa** vai **Aparatūra** atlasiet **Darbvirasma > Iestatījumi > Vadības panelis > Skatīt ierīces un printerus**.
 - Windows 7
Noklikšķiniet uz pogas Sākt, atlasiet **Vadības panelis > Skatīt ierīces un printerus** sadaļā **Aparatūra un skaņa** vai **Aparatūra**.
 - Windows Vista
Noklikšķiniet uz pogas Sākt, atlasiet **Vadības panelis > Printeri** sadaļā **Aparatūra un skaņa**.
 - Windows XP
Noklikšķiniet uz pogas Start un atlasiet **Settings > Control Panel > Printers and Other Hardware > Printers and Faxes**.
 - Operētāsistēmā Mac OS X pārbaudiet tālāk minēto.
 - Atlasiet **System Preferences**  izvēlnē > **Printers & Scanners** (vai **Print & Scan, Print & Scan**) un pēc tam pārliecinieties, ka ir parādīts printeris (fakss). Printeris (fakss) tiek parādīts kā "FAX XXXX (USB)" vai "FAX XXXX (IP)". Ja printeris (fakss) netiek parādīts, noklikšķiniet uz [+] un pēc tam reģistrējiet printeri (fakstu).
 - Atlasiet **System Preferences**  izvēlnē > **Printers & Scannersri** (vai **Print & Scan, Print & Fax**) un pēc tam izdariet dubultklikšķi uz printerā (faksa). Ja printeris ir pauzēts, noklikšķiniet uz **Resume** (vai **Resume Printer**).
- ### Saistītā informācija
- ➔ "Fax Settings" 35. lpp.
 - ➔ "Kļūdas kods statusa izvēlnē" 160. lpp.
 - ➔ "PBX tālruņa sistēmas iestatījumu veikšana" 102. lpp.
 - ➔ "Printerā savienošana ar tālruņa līniju" 98. lpp.
 - ➔ "Lietojumprogrammu atinstalēšana" 152. lpp.
 - ➔ "Lietojumprogrammu instalēšana" 154. lpp.

Nevar nosūtīt faksu

- Ja ir iespējota lietotāja ierobežojumu funkcija, ir jāievada lietotājvārds un parole, lai lietotu printeri. Ja nezināt paroli, sazinieties ar administratoru.

Problēmu novēršana

- Ja ir iespējota lietotāja ierobežojumu funkcija, un jūs sūtāt faksu no datora, lietotāja autentifikācija tiek veikta, izmantojot printerī iestatīto lietotājvārdu un paroli. Ja faksu nevar nosūtīt autentifikācijas kļūdas dēļ, sazinieties ar administratoru.
- Vadības panelī iestatiet galvenes informāciju izejošajiem faksiem. Atsevišķas faksa iekārtas automātiski noraida ienākošos faksus, kuriem nav ietverta galvenes informācija.
- Ja jūsu zvanītāja ID ir bloķēts, atbloķējiet to. Atsevišķi tālruņi vai faksa iekārtas automātiski noraida anonīmus zvanus.
- Pajautājiet adresātam, vai faksa numurs ir pareizs un adresāta faksa iekārta ir gatava faksa saņemšanai.

Saistītā informācija

- ➔ "Fax Settings" 35. lpp.
- ➔ "Faksu nevar nosūtīt vai saņemt" 186. lpp.

Faksus nevar nosūtīt konkrētam adresātam

Pārbaudiet tālāk minēto, ja nevarat nosūtīt faksus konkrētam adresātam kļūdas dēļ.

- Ja adresāta iekārta neatbild uz jūsu zvanu 50 sekunžu laikā pēc tam, kad printeris ir pabeidzis numura sastādīšanu, zvans tiek beigts, norādot kļūdu. Sastādiet numuru, izmantojot funkciju **On Hook** vai izmantojot savienoto tālruni, lai pārbaudītu, cik ilgs laiks pait, līdz ir dzirdams faksa tonis. Ja ir nepieciešams vairāk par 50 sekundēm, pēc faksa numura pievienojet pauzes, lai sūtītu faksu. Nospiediet uz , lai ievadītu pauzi. Kā pauzes zīme tiek ievadīta definēta. Viena pauze ir aptuveni trīs sekundes. Pievienojet vairākas pauzes, ja nepieciešams.
- Ja adresātu atlasījāt no kontaktpersonu saraksta, verificējiet, ka reģistrētā informācija ir pareiza. Ja informācija ir pareiza, atlasiet adresātu no kontaktpersonu saraksta, nospiediet uz **Edit** un mainiet vienuma **Fax Speed** iestatījumu uz **Slow(9,600bps)**.

Saistītā informācija

- ➔ "Faksu sūtīšana pēc adresāta statusa apstiprināšanas" 105. lpp.
- ➔ "Faksu sūtīšana, sastādot numuru no ārējas tālruņa ierīces" 105. lpp.
- ➔ "Kontaktpersonu pārvaldība" 55. lpp.
- ➔ "Faksu nevar nosūtīt vai saņemt" 186. lpp.

Faksus nevar nosūtīt noteiktā laikā

Vadības panelī iestatiet pareizu datumu un laiku.

Saistītā informācija

- ➔ "Faksu nosūtīšana noteiktā laikā (Send Fax Later)" 106. lpp.
- ➔ "System Administration" 31. lpp.

Faksus nevar saņemt

- Ja abonējat zvanu pāradresācijas pakalpojumu, iespējams, printeris nevarēs saņemt faksus. Sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.

Problēmu novēršana

- Ja tālrunis ir savienots ar printeri, vadības paneli iestatiet vienuma **Receive Mode** iestatījumu uz **Auto**.
- Tālāk norādītajos gadījumos printerim nepieciek vietas atmiņā, un tas nevar saņemt faksus. Skatiet problēmu novēršanas informāciju par pilnas atmiņas klūdu.
 - Iesūtnē tika saglabāti 100 saņemtie dokumenti.
 - Printerā atmiņa ir pilna (100%).

Saistītā informācija

- ➔ "Fax Settings" 35. lpp.
- ➔ "Faksu nevar nosūtīt vai saņemt" 186. lpp.
- ➔ "Rodas pilnas atmiņas klūda" 189. lpp.

Rodas pilnas atmiņas klūda

- Ja printeris ir iestatīts saņemt faksus iesūtnē, dzēsiet no iesūtnes jau lasītos faksus.
- Ja printeris ir iestatīts saņemt faksus datorā, ieslēdziet datoru, kurš ir iestatīts faksu saglabāšanai. Pēc faksu saglabāšanas datorā tie tiek dzēsti no printerā atmiņas.
- Ja printeris ir iestatīts saglabāt saņemtos faksus atmiņas ierīcē, savienojiet ierīci, kurā ir izveidota mape faksu saglabāšanai, ar printeri. Pēc faksu saglabāšanas ierīcē tie tiek dzēsti no printerā atmiņas. Pārliecinieties, ka ierīcē ir pieejams pietiekami daudz atmiņas un tā nav aizsargāta pret rakstīšanu.
- Pat gadījumā, ja atmiņa ir pilna, varat sūtīt vienkrāsainu faksu, izmantojot funkciju **Direct Send**. Varat arī sadalīt oriģinālus pa diviem vai vairākiem dokumentiem, lai sūtītu tos vairākās daļās.
- Ja printeris nevar drukāt saņemtu faksu printerā kļūdas dēļ (piemēram, iestrēdzis papīrs), iespējams, radīsies pilnas atmiņas klūda. Atrisiniet ar printeri saistīto problēmu un pēc tam sazinieties ar sūtītāju un palūdziet vēlreiz nosūtīt faksu.

Saistītā informācija

- ➔ "Saņemto faksu saglabāšana iesūtnē" 112. lpp.
- ➔ "Saņemto faksu saglabāšana datorā" 113. lpp.
- ➔ "Saņemto faksu saglabāšana ārējā atmiņas ierīcē" 113. lpp.
- ➔ "Vienkrāsaina dokumenta daudzu lapu sūtīšana (Direct Send)" 107. lpp.
- ➔ "Iestrēguša papīra izņemšana" 166. lpp.
- ➔ "Tintes kasetu nomaiņa" 122. lpp.

Sūtītā faksa kvalitāte ir slikta

- Notīriet skenera stikls.
- Notīriet ADF.
- Vadības paneli mainiet vienuma **Resolution** iestatījumu. Ja oriģinālos ir gan teksts, gan fotoattēli, atlasiet **Photo**.
- Vadības paneli mainiet vienuma **Density** iestatījumu.
- Ja neesat pārliecināts par adresāta lietotās faksa iekārtas iespējām, iespējojiet funkciju Direct Send vai atlasiet opciju **Fine** kā vienuma **Resolution** iestatījumu.

Ja vienkrāsainam faksam atlasāt opciju **Super Fine** vai **Ultra Fine** un sūtāt faksu, neizmantojot funkciju **Direct Send**, iespējams, printeris automātiski samazinās izķirtspēju.

Problēmu novēršana

- Vadības paneli iespējojiet iestatījumu ECM.

Saistītā informācija

- ➔ "Režīms Fax" 27. lpp.
- ➔ "Fax Settings" 35. lpp.
- ➔ "Skenera stikls tīrišana" 143. lpp.
- ➔ "ADP tīrišana" 141. lpp.

Faksi tiek nosūtīti nepareizā izmērā

- Ja sūtāt faksu, izmantojot skenera stikls, novietojiet oriģinālu, pareizi līdzinot tā stūri ar avota atzīmi. Vadības paneli atlasiet oriģināla izmēru.
- Notīriet skenera stikls un dokumentu vāku. Ja uz stikla ir putekļi vai traipi, skenēšanas apgabals, iespējams, tiks paplašināts, lai ietvertu putekļus vai traipus, radot nepareizu skenēšanas pozīciju vai mazus attēlus.

Saistītā informācija

- ➔ "Režīms Fax" 27. lpp.
- ➔ "Oriģinālu novietošana" 51. lpp.
- ➔ "Skenera stikls tīrišana" 143. lpp.

Saņemtā faksa kvalitāte ir slikta

- Vadības paneli iespējojiet iestatījumu ECM.
- Sazinieties ar sūtītāju un palūdziet veikt sūtīšanu, izmantojot augstākas kvalitātes režīmu.
- Vēlreiz drukājiet saņemto faksu. Atlasiet **Job History** no **Status Menu**, lai vēlreiz drukātu faksu.

Saistītā informācija

- ➔ "Fax Settings" 35. lpp.
- ➔ "Faksa darbu vēstures skatīšana" 119. lpp.

Saņemtie faksi netiek drukāti

- Ja printerī ir radusies klūda, piemēram, piemēram, ir iestrēdzis papīrs, printeris nevar izdrukāt saņemtos faksus. Pārbaudiet printeri.
- Ja printeris ir iestatīts saglabāt saņemtos faksus iesūtnē, saņemtie faksi netiek automātiski drukāti. Pārbaudiet vienuma **Fax Output** iestatījumu.

Saistītā informācija

- ➔ "Printerā statusa pārbaude" 159. lpp.
- ➔ "Iestrēguša papīra izņemšana" 166. lpp.
- ➔ "Tintes kasetņu nomaiņa" 122. lpp.
- ➔ "Saņemto faksu saglabāšana iesūtnē" 112. lpp.

Citas problēmas saistībā ar faksu sūtīšanu/saņemšanu

Nevar veikt zvanus, izmantojot savienoto tālruni

Savienojiet tālruni ar printeru portu EXT. un paceliet klausuli. Ja numura sastādīšanas signāls nav dzirdams, pareizi savienojiet tālruņa kabeli.

Saistītā informācija

- ➔ "Tālruņa ierīces savienošana ar printeri" 99. lpp.

Automātiskā atbildētāja ierīce nevar atbildēt uz balss zvaniem

Vadības panelī iestatiet printeru vienuma **Rings to Answer** iestatījumu uz skaitli, kas ir lielāks par jūsu automātiskā atbildētāja zvanu skaitu.

Saistītā informācija

- ➔ "Fax Settings" 35. lpp.
- ➔ "Automātiskā atbildētāja iestatījumi" 109. lpp.

Sūtītāja faksa numurs nav redzams uz saņemtajiem faksiem vai arī numurs nav pareizs

Iespējams, sūtītājs nav iestatījis faksa galvenes informāciju vai arī tā ir iestatīta nepareizi. Sazinieties ar sūtītāju.

Nav iespējams pārsūtīt saņemtos dokumentus uz e-pasta adresēm

- Printeru **Email Server** iestatījumi var nebūt konfigurēti. Konfigurējiet e-pasta servera iestatījumus.
- Kontaktu sarakstā var būt ierakstīta nepareiza e-pasta adrese. Pārliecinieties, ka adrese kontaktu sarakstā ir pareiza.

Saistītā informācija

- ➔ "E-pasta servera lietošana" 218. lpp.
- ➔ "Kontaktpersonu pārvaldība" 55. lpp.

Citas problēmas

Neliels elektriskās strāvas trieciens, pieskaroties printerim

Ja datoram ir pievienotas daudzas perifērās ierīces, iespējams, būs jūtams neliels elektriskās strāvas trieciens, pieskaroties printerim. Uzstādīet aizsargtrosi datoram, kas ir savienots ar printeri.

Darbības skaņas ir skaļas

Ja darbības skaņas ir pārāk skaļas, iespējojiet **Klusais režīms**. Iespējojot šo funkciju, tiek samazināts drukāšanas ātrums.

- Printeru draiveris operētāsistēmā Windows

Atlasiet opciju **Ieslēgts** kā vienuma **Klusais režīms** iestatījumu cilnē **Galvenie**.

- Printeru draiveris operētāsistēmā Mac OS X

Izvēlnē atlasiet **System Preferences**  > **Printers & Scanners** (vai **Print & Scan**, **Print & Fax**) un pēc tam atlasiet printeri. Noklikšķiniet uz **Options & Supplies** > **Options** (vai **Driver**). Atlasiet opciju **On** kā vienuma **Klusais režīms** iestatījumu.

Datums un laiks nav pareizs

Vadības panelī iestatiet pareizu datumu un laiku. Pēc elektroapgādes traucējumiem, ko izraisījis zibens spēriens, vai ja elektrība ir izslēgta pārāk ilgu laiku, pulkstenis, iespējams, rādīs nepareizu laiku.

Saistītā informācija

- ➔ "System Administration" 31. lpp.

Atmiņas ierīce netiek atpazīta

Vadības panelī iespējojiet atmiņas karti **Memory Device Interface** iestatījumos.

Saistītā informācija

- ➔ "System Administration" 31. lpp.

Datus nevar saglabāt atmiņas ierīcē

- Ievietojiet atmiņas ierīci printerī un pēc tam atlasiet **Fax Output** > **Other Settings** > **Create Folder to Save**, lai atmiņas ierīcē izveidotu mapi dokumentu saglabāšanai. Nevar izmantot atmiņas ierīci, kurā nav izveidota mape.
- Pārliecinieties, ka atmiņas ierīce nav aizsargāta pret rakstišanu.
- Pārliecinieties, ka atmiņas ierīcē ir pieejams pietiekami daudz atmiņas. Ja ir pieejams maz atmiņas, datus nevar saglabāt.

Saistītā informācija

- ➔ "Saņemto faksu saglabāšana ārējā atmiņas ierīcē" 113. lpp.
- ➔ "System Administration" 31. lpp.

Aizmirsta parole

Ja aizmirstat administratora paroli, sazinieties ar Epson atbalsta dienestu.

Saistītā informācija

- ➔ "Sazināšanās ar Epson atbalsta centru" 220. lpp.

Problēmu novēršana

Ugunsmūris bloķē lietojumprogrammu (tikai Windows)

Pievienojet lietojumprogrammu Windows Ugunsmūra programmai **Vadības paneļa** drošības iestatījumos.

Pielikums

Pielikums

Tehniskās specifikācijas


Printerā specifikācija

Drukas galviņas sprauslu novietojums		Melnās tintes sprauslas: 400 × 2 rindas Krāsu tintes sprauslas: 400 × 2 rindas katrai krāsai
Papīra svars	Parasts papīrs	64 līdz 90 g/m ² (17 līdz 24 mārciņas)
	Biezas papīrs	91 līdz 256 g/m ² (25 līdz 68 mārciņas)
	Aploksne	Aploksne #10, DL, C6: 75 līdz 90 g/m ² (20 līdz 24 mārciņas) Aploksne C4: 80 līdz 100 g/m ² (21 līdz 26 mārciņas)


Drukājamais apgabals

Drukas kvalitāte var paslīktināties ēnotajos apgabalos atkarībā no printerā mehānisma.

Atsevišķas loksnes

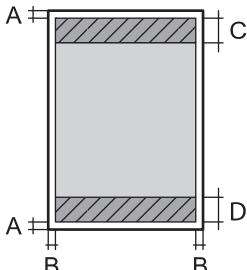	A	3.0 mm (0.12 collas)
	B	3.0 mm (0.12 collas)
	C	46.0 mm (1.81 collas)
	D	51.0 mm (2.01 collas)

Aploksnes

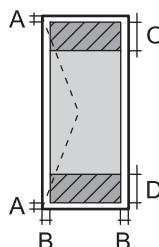	A	3.0 mm (0.12 collas)
	B	Izņemot C4 5.0 mm (0.20 collas)
	C4:	9.5 mm (0.37 collas)
	C	51.0 mm (2.01 collas)
	D	46.0 mm (1.81 collas)

Pielikums**Skenera specifikācijas**

Skenera veids	Plakanvirsmas
Fotoelektriskā ierīce	CIS (Attēla kontaktsensors)
Efektīvie pikseļi	10200 × 16800 pikseļi ar 1200 dpi
Maksimālais dokumenta izmērs	215.9 × 355.6 mm (8.5 × 14.0 collas) Legal
Skenēšanas izšķirtspēja	1200 dpi (galvenā skenēšana) 2400 dpi (apakšskēnēšana)
Izvades izšķirtspēja	no 50 līdz 4800, 7200, 9600 dpi (no 50 līdz 4800 dpi, ar 1 dpi pieaugumiem.)
Krāsu dzījums	Krāsu <input type="checkbox"/> 10 biti pikselim iekšējās krāsas <input type="checkbox"/> 8 biti pikselim ārējās krāsas Melnbalts <input type="checkbox"/> 10 biti pikselim iekšējās krāsas <input type="checkbox"/> 1 vai 8 biti pikselim ārējās krāsas
Apgaismojuma avots	LED

Saskarnes specifikācijas

Datoram	Hi-Speed USB
Ārējai USB ierīcei	Hi-Speed USB

Faksa specifikācijas

Faksa veids	Melnbaltu un krāsainu faksu iespēja (ITU-T Super Group 3)
Atbalstītās līnijas	Standarta analogās tālruņa līnijas, PBX (privātā atzara centrāle) tālruņa sistēmas
Ātrums	Līdz 33.6 kbps
Izšķirtspēja	Monohroms <input type="checkbox"/> Standard: 203 × 98 dpi <input type="checkbox"/> Fine: 203 × 196 dpi <input type="checkbox"/> Super Fine: 203 × 392 dpi <input type="checkbox"/> Ultra Fine: 406 × 392 dpi <input type="checkbox"/> Photo: 203 × 196 dpi Krāsu <input type="checkbox"/> Fine: 200 × 200 dpi <input type="checkbox"/> Photo: 200 × 200 dpi

Pielikums

Lapu atmiņa	Līdz pat 550 lapām (saņemot tās ITU-T No.1 Chart vienkrāsaina melnraksta režimā)
Pārzvanīšana*	2 reizes (ar 1 minūtes intervālu)
Saskarne	RJ-11 tālruņa līnija, RJ-11 tālruņa iestatīts savienojums

* Specifikācijas var atšķirties atkarībā no valsts vai reģiona.

Wi-Fi tehniskie dati

Standarti	IEEE802.11b/g/n ^{*1}
Frekvinces diapazons	2,4 GHz
Koordinēšanas režimi	Infrastruktūras režims, ekspromta ^{*2} , Wi-Fi Direct ^{*3 *4}
Bezvadu drošība	WEP (64/128 biti), WPA2-PSK (AES) ^{*5} , WPA2-Enterprise

*1 Atbilst standartam IEEE 802.11b/g/n vai IEEE 802.11b/g atkarībā no iegādes vietas.

*2 Netiek atbalstīts standartam IEEE 802.11n.

*3 Netiek atbalstīts standartam IEEE 802.11b.

*4 Simple AP režīms ir saderīgs ar Wi-Fi savienojumu (infrastruktūra) vai Ethernet savienojumu. Skatiet *Tikla vednis*, lai iegūtu detalizētu informāciju.

*5 Atbilst WPA2 standartiem ar WPA/WPA2 Personal atbalstu.

Ethernet tehniskie dati

Standarti	IEEE802.3i (10BASE-T) ^{*1} IEEE802.3u (100BASE-TX) IEEE802.3ab (1000BASE-T) ^{*1} IEEE802.3az (energoefektīvs Ethernet) ^{*2}
Sakaru režīms	Automātisks, 10 Mb/s pilnduplekss, 10 Mb/s pusduplekss, 100 Mb/s pilnduplekss, 100Mb/s pusduplekss
Savienotājs	RJ-45

*1 Lietojiet 5e vai augstākas kategorijas ekranētu vītā pāra kabeli, lai novērstu radio traucējumu risku.

*2 Pievienotajai ierīcei jāatbilst IEEE802.3az standartiem.

Drošības protokols

IEEE802.1X*	
IPsec/IP filtrēšana	
SSL/TLS	HTTPS serveris/klients
	IPPS

Pielikums

SMTPS (STARTTLS, SSL/TLS)
SNMPv3

* Savienojuma izveidei ir jāizmanto ierīce, kas ir saskaņā ar standartu IEEE802.1X.

Atbalstītie trešās puses pakalpojumi

AirPrint	Drukāšana	iOS 5 vai jaunāka/Mac OS X v10.7.x vai jaunāka
	Skenēšana	Mac OS X v10.9.x vai jaunāka
	Fakss	Mac OS X v10.8.x vai jaunāka
Google Cloud Print		

Ārējās USB ierīces specifikācijas

Ierīces	Maksimālā ietilpība
MO disks*	1,3 GB
Cietais disks*	2 TB (formatēts FAT, FAT32 vai exFAT formātā.)
USB zibatmiņas dzinīs	

* Nav ieteicams lietot ārējās USB ierīces, kuru darbību nodrošina USB. Izmantojiet ārējas USB ierīces, kurām ir atsevišķi maiņstrāvas barošanas avoti.

Nevar izmantot tālāk minētās ierīces.

- Ierīci, kam nepieciešams īpašs draiveris.
- Ierīci ar drošības iestatījumiem (parole, šifrēšana u.tml.).
- Ierīci ar iebūvētu USB centrmezglu.

Epson negarantē ārēji pievienotu ierīču visas darbības.

Atbalstīto datu specifikācijas

Faila formāts	JPEG ar Exif versijas 2.3 standartu, kas uzņemts ar digitālajām kamerām, kas saderīgas ar DCF ^{*1} versiju 1.0 vai 2.0 ^{*2} Ar TIFF 6.0 saderīgi attēli, kā norādīts zemāk <input type="checkbox"/> RGB pilnkrāsas attēli (nesaspisti) <input type="checkbox"/> Bināri attēli (nesaspisti vai CCITT kodēti) Ar PDF versiju 1.7 saderīgs datu fails
Attēla lielums	Horizontāli: 80–10200 pikseļi Vertikāli: 80–10200 pikseļi
Faila lielums	Līdz 2 GB

Pielikums

Maksimālais failu skaits	JPEG: 9990* ³ TIFF: 999 PDF: 999
--------------------------	---------------------------------------------------

*1 Failu sistēmas izstrādes noteikumi kamerām.

*2 Netiek atbalstīti fotoattēlu dati, kas saglabāti digitālo kameru iebūvētajā atmiņā.

*3 Vienlaikus var attēlot līdz pat 999 failiem. (Ja failu skaits pārsniedz 999, faili tiek rādīti grupās.)

Piezīme:

LCD ekrānā tiek parādīts “?”, ja printeris neatpazīst attēla failu. Šādā situācijā, ja atlasīsiet vairāku attēlu izkārtojumu, tiks drukātas tukšas sadaļas.

Izmēri

Tikai printeris

Izmēri	<p>Atmiņa</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Platums: 516 mm (20.3 collas) <input type="checkbox"/> Dziļums: 522 mm (20.6 collas) <input type="checkbox"/> Augstums: 514 mm (20.2 collas) <p>Drukāšana</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Platums: 516 mm (20.3 collas) <input type="checkbox"/> Dziļums: 756 mm (29.8 collas) <input type="checkbox"/> Augstums: 540 mm (21.3 collas)
Svars*	Aptuveni 31.0 kg (68.3 mārciņas)

* Bez tintes kasetnēm un elektrības vada.

Printeri ar opcijām

Šie ir izmēri printeriem ar 2 papildu papīra kasetēm.

Izmēri	<p>Atmiņa</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Platums: 516 mm (20.3 collas) <input type="checkbox"/> Dziļums: 527 mm (20.7 collas) <input type="checkbox"/> Augstums: 770 mm (30.3 collas) <p>Drukāšana</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Platums: 516 mm (20.3 collas) <input type="checkbox"/> Dziļums: 756 mm (29.8 collas) <input type="checkbox"/> Augstums: 796 mm (31.3 collas)
Svars*	Aptuveni 49.2 kg (108.5 mārciņas)

* Bez tintes kasetnēm un elektrības vada.


Pielikums**Elektriskā specifikācija**

Modelis	No 100 līdz 240 V modelis	No 220 līdz 240 V modelis
Nominālais frekvenču diapazons	No 50 līdz 60 Hz	No 50 līdz 60 Hz
Nominālā strāva	1.2–0.6 A	0.8 A
Strāvas patēriņš (ar USB savienojumu)	Atsevišķa kopēšana: aptuveni 36 W (ISO/IEC24712) Gatavības režīms: aptuveni 16 W Miega režīms: aptuveni 2.7 W Izslēgts: aptuveni 0.5 W	Atsevišķa kopēšana: aptuveni 36 W (ISO/IEC24712) Gatavības režīms: aptuveni 17 W Miega režīms: aptuveni 2.9 W Izslēgts: aptuveni 0.5 W

Piezīme:

- Skatīt spriegumu printerā markējumā.
- Lietotājiem Eiropā: papildinformāciju par elektroenerģijas patēriņu skatiet tālāk norādītajā tīmekļa vietnē.
<http://www.epson.eu/energy-consumption>
- Lietotājiem Belģijā: elektroenerģijas patēriņš kopēšanas laikā var mainīties.
Jaunākās specifikācijas skatiet tīmekļa vietnē <http://www.epson.be>.

Vides specifikācijas

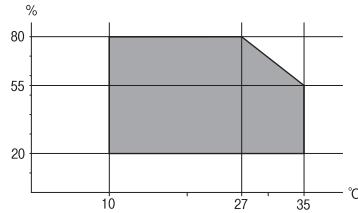Darbība	Izmantojiet printeri amplitūdas robežas, kas norādīta zemāk redzamajā diagrammā.  Temperatūra: 10–35 °C (50–95 °F) Mitrums: 20–80% RM (bez kondensācijas)
Krātuve	Temperatūra: -20–40 °C (-4–104 °F)* Mitrums: 5–85% RM (bez kondensācijas)

* Varat uzglabāt vienu mēnesi 40 °C (104 °F) temperatūrā.

Apkārtējās vides specifikācijas tintes kasetnēm

Uzglabāšanas temperatūra	-20 līdz 40 °C (-4 līdz 104 °F)*
Sasalšanas temperatūra	-23 °C (-9.4 °F) Tinte atkūst un ir lietojama pēc aptuveni 3 stundām, ja temperatūra ir 25 °C (77 °F).

* Var uzglabāt vienu mēnesi 40 °C (104 °F) temperatūrā.

Pielikums

Sistēmas prasības

- Windows 8.1 (32-bit, 64-bit)/Windows 8 (32-bit, 64-bit)/Windows 7 (32-bit, 64-bit)/Windows Vista (32-bit, 64-bit)/Windows XP Professional x64 Edition/Windows XP (32-bit)/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008 (32-bit, 64-bit)/Windows Server 2003 R2 (32-bit, 64-bit)/Windows Server 2003 (32-bit, 64-bit)

- Mac OS X v10.10.x/Mac OS X v10.9.x/Mac OS X v10.8.x/Mac OS X v10.7.x/Mac OS X v10.6.8

Piezīme:

- Mac OS X nevar atbalstīt dažas lietojumprogrammas un funkcijas.
- UNIX failu sistēma (UFS) operētājsistēmas Mac OS X vajadzībām nav atbalstīta.

Informācija par fontiem

Pieejamie fonti lietošanai ar PostScript

Fonta nosaukums	Saime	HP ekvivalents
Nimbus Mono	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	Courier
Letter Gothic	Medium, Bold, Italic	Letter Gothic
Nimbus Mono PS	Regular, Bold, Oblique, Bold Oblique	CourierPS
Nimbus Roman No4	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	CG Times
URW Classico	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	CG Omega
URW Coronet	-	Coronet
URW Clarendon Condensed	-	Clarendon Condensed
URW Classic Sans	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	Univers
URW Classic Sans Condensed	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	Univers Condensed
Antique Olive	Medium, Bold, Italic	Antique Olive
Garamond	Antiqua, Halbfett, Kursiv, Kursiv Halbfett	Garamond
Mauritius	-	Marigold
Algiers	Medium, Extra Bold	Albertus
NimbusSansNo2	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	Arial
Nimbus Roman No9	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	Times New
Nimbus Sans	Medium, Bold, Oblique, Bold Oblique	Helvetica
Nimbus Sans Narrow	Medium, Bold, Oblique, Bold Oblique	Helvetica Narrow
Palladio	Roman, Bold, Italic, Bold Italic	Palatino
URW Gothic	Book, Demi, Book Oblique, Demi Oblique	ITC Avant Garde
URW Bookman	Light, Demi, Light Italic, Demi Italic	ITC Bookman

Pielikums

Fonta nosaukums	Saime	HP ekvivalents
URW Century Schoolbook	Roman, Bold, Italic, Bold Italic	New Century Schoolbook
Nimbus Roman	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	Times
URW Chancery Medium Italic	-	ITC Zapf Chancery Italic
Symbol	-	Symbol
URW Dingbats	-	Wingdings
Dingbats	-	ITC Zapf Dingbats
Standard Symbol	-	SymbolPS

Pieejamie fonti lietošanai ar PCL**Mērogojams fonts**

Fonta nosaukums	Saime	HP ekvivalents	Simbolu kopa
Nimbus Mono	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	Courier	1
Letter Gothic	Medium, Bold, Italic	Letter Gothic	1
Nimbus Mono PS	Regular, Bold, Oblique, Bold Oblique	CourierPS	3
Nimbus Roman No4	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	CG Times	2
URW Classico	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	CG Omega	3
URW Coronet	-	Coronet	3
URW Clarendon Condensed	-	Clarendon Condensed	3
URW Classic Sans	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	Univers	2
URW Classic Sans Condensed	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	Univers Condensed	3
Antique Olive	Medium, Bold, Italic	Antique Olive	3
Garamond	Antiqua, Halbfett, Kursiv, Kursiv Halbfett	Garamond	3
Mauritius	-	Marigold	3
Algiers	Medium, Extra Bold	Albertus	3
NimbusSansNo2	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	Arial	3
Nimbus Roman No9	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	Times New	3
Nimbus Sans	Medium, Bold, Oblique, Bold Oblique	Helvetica	3
Nimbus Sans Narrow	Medium, Bold, Oblique, Bold Oblique	Helvetica Narrow	3
Palladio	Roman, Bold, Italic, Bold Italic	Palatino	3
URW Gothic	Book, Demi, Book Oblique, Demi Oblique	ITC Avant Garde	3

Pielikums

Fonta nosaukums	Saime	HP ekvivalents	Simbolu kopa
URW Bookman	Light, Demi, Light Italic, Demi Italic	ITC Bookman	3
URW Century Schoolbook	Roman, Bold, Italic, Bold Italic	New Century Schoolbook	3
Nimbus Roman	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	Times	3
URW Chancery Medium Italic	-	ITC Zapf Chancery Italic	3
Symbol	-	Symbol	4
URW Dingbats	-	Wingdings	5
Dingbats	-	ITC Zapf Dingbats	6
Standard Symbol	-	SymbolPS	4
URW David	Medium, Bold	HP David	7
URW Narkis	Medium, Bold	HP Narkis Tam	7
URW Miryam	Medium, Bold, Italic	HP Miryam	7
URW Koufi	Medium, Bold	Koufi	8
URW Naskh	Medium, Bold	Naskh	8
URW Ryadh	Medium, Bold	Ryadh	8

Bitkartes fonts

Fonta nosaukums	Simbolu kopa
Line Printer	9

OCR/svītrkoda bitkartes fonts (tikai PCL5 modeļiem)

Fonta nosaukums	Saime	Simbolu kopa
OCR A	-	10
OCR B	-	11
Code39	9.37cpi, 4.68cpi	12
EAN/UPC	Medium, Bold	13

Piezīme:

Atkarībā no drukas blīvuma vai papīra kvalitātes vai krāsas, iespējams, OCR A, OCR B, Code39 un EAN/UPC fonti nebūs lasāmi. Izdrukājiet paraugu un pārliecinieties, ka fonti ir lasāmi un tikai pēc tam drukājiet lielus apjomus.

Saistītā informācija

➔ "PCL 5 simbolu kopu saraksts" 203. lpp.

Pielikums

➔ "PCL 6 simbolu kopu saraksts" 206. lpp.

Simbolu kopu saraksts

Jūsu printeris var piekļūt dažādām simbolu kopām. Daudzas no šīm simbolu kopām atšķiras tikai ar starptautiskajām rakstzīmēm, kas ir specifiskas katrai valodai.

Apsverot izmantojamā fonta iespējas, apsveriet arī, kuru simbolu kopu apvienot ar fontu.

Piezīme:

Lielākā daļa programmatūru izmanto fontus un simbolus automātiski, tāpēc, visticamāk, nekad nevajadzēs pielāgot printeru iestatījumus. Tomēr, ja pats rakstāt printeru vadības programmas vai izmantojat vecāku programmatūru, kas nekontrolē fontus, skatiet turpmākās sadaļas par simbolu kopām, lai iegūtu detalizētāku informāciju.

PCL 5 simbolu kopu saraksts

Simbolu kopas nosaukums	Atribūts	Fonta klasifikācija												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ISO 60: Danish/ Norwegian	0D	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Roman Extension	0E	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-
ISO 15: Italian	0I	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ISO 8859/1 Latin 1	0N	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-
ISO 11: Swedish	0S	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ISO 6: ASCII	0U	✓	✓	✓	-	-	-	✓	✓	-	-	-	-	-
ISO 4: United Kingdom	1E	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ISO 69: French	1F	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ISO 29: German	1G	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Legal	1U	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-
ISO 8859/2 Latin 2	2N	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-
ISO 17: Spanish	2S	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ISO 8859/4 Latin 4	4N	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Roman-9	4U	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PS Math	5M	✓	✓	✓	-	-	-	✓	✓	-	-	-	-	-
ISO 8859/9 Latin 5	5N	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-

Pielikums

Simbolu kopas nosaukums	Atribūts	Fonta klasifikācija												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Windows 3.1 Latin 5	5T	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Microsoft Publishing	6J	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ventura Math	6M	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ISO 8859/10 Latin 6	6N	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-
DeskTop	7J	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Math-8	8M	✓	✓	✓	-	-	-	✓	✓	-	-	-	-	-
Roman-8	8U	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-
Windows 3.1 Latin 2	9E	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pc1004	9J	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ISO 8859/15 Latin 9	9N	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-
PC-8 Turkish	9T	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Windows 3.0 Latin 1	9U	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PS Text	10J	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PC-8, Code Page 437	10U	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-
PC-8, D/N, Danish/ Norwegian	11U	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-
MC Text	12J	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PC-850, Multilingual	12U	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-
Ventura International	13J	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PcEur858	13U	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ventura US	14J	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pi Font	15U	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PC852, Latin 2	17U	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Unicode 3.0	18N	✓	✓	✓	-	-	-	✓	✓	-	-	-	-	-
Windows Baltic	19L	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Pielikums

Simbolu kopas nosaukums	Atribūts	Fonta klasifikācija												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Windows 3.1 Latin/Arabic	19U	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PC-755	26U	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PC-866, Cyrillic	3R	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Greek8	8G	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Windows Greek	9G	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Windows Cyrillic	9R	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PC-851, Greek	10G	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ISO 8859/5 Cyrillic	10N	✓	✓	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-
PC-8, Greek	12G	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ISO 8859/7 Greek	12N	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PC-866 UKR	14R	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hebrew7	0H	✓	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-
ISO 8859/8 Hebrew	7H	✓	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-
Hebrew8	8H	✓	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-
PC-862, Hebrew	15H	✓	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-
PC-862, Hebrew	15Q	✓	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-
Arabic8	8V	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-
HPWARA	9V	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-
PC-864, Arabic	10V	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-
Symbol	19M	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wingdings	579L	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	-
ZapfDibgats	14L	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	-
OCR A	0O	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	-
OCR B	1O	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	-
OCR B Extension	3Q	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	-
Code3-9	0Y	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	-

Pielikums

Simbolu kopas nosaukums	Atribūts	Fonta klasifikācija												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
EAN/UPC	8Y	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓

PCL 6 simbolu kopu saraksts

Simbolu kopas nosaukums	Atribūts	Fonta klasifikācija								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
ISO Norwegian	4	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-
ISO Italian	9	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-
ISO 8859-1 Latin 1	14	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	✓
ISO Swedish	19	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-
ASCII	21	✓	✓	✓	-	-	-	✓	✓	-
ISO United Kingdom	37	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-
ISO French	38	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-
ISO German	39	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-
Legal	53	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	✓
ISO 8859-2 Latin 2	78	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	✓
ISO Spanish	83	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-
Roman-9	149	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-
PS Math	173	✓	✓	✓	-	-	-	✓	✓	-
ISO 8859-9 Latin 5	174	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	✓
Windows 3.1 Latin 5	180	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-
Microsoft Publishing	202	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-
ISO 8859/10 Latin 6	206	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	✓
DeskTop	234	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-
Math-8	269	✓	✓	✓	-	-	-	✓	✓	-
Roman-8	277	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	✓
Windows 3.1 Latin 2	293	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-
Pc1004	298	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-
ISO 8859-15 Latin 9	302	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	✓
PC-Turkish	308	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-
Windows 3.0	309	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-

Pielikums

Simbolu kopas nosaukums	Atribūts	Fonta klasifikācija								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
PS Text	330	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-
PC-8	341	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	✓
PC-8 D/N	373	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	✓
MC Text	394	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-
PC-850	405	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	✓
PcEur858	437	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-
Pi Font	501	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-
PC852	565	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-
Unicode 3.0	590	✓	✓	✓	-	-	-	✓	✓	-
WBALT	620	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-
Windows 3.1 Latin 1	629	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-
PC-755	853	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-
Wingdings	18 540	-	-	-	-	✓	-	-	-	-
Symbol	621	-	-	-	✓	-	-	-	-	-
ZapfDibgats	460	-	-	-	-	-	✓	-	-	-
PC-866, Cyrillic	114	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-
Greek8	263	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-
Windows Greek	295	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-
Windows Cyrillic	306	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-
PC-851, Greek	327	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-
ISO 8859/5 Cyrillic	334	✓	✓	-	-	-	-	-	-	✓
PC-8, Greek	391	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-
ISO 8859/7 Greek	398	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-
PC-866 UKR	466	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-
Hebrew7	8	✓	-	-	-	-	-	✓	-	-
ISO 8859/8 Hebrew	232	✓	-	-	-	-	-	✓	-	-
Hebrew8	264	✓	-	-	-	-	-	✓	-	-
PC-862, Hebrew	488	✓	-	-	-	-	-	✓	-	-
Arabic8	278	-	-	-	-	-	-	-	✓	-
HPWARA	310	-	-	-	-	-	-	-	✓	-

Pielikums

Simbolu kopas nosaukums	Atribūts	Fonta klasifikācija								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
PC-864, Arabic	342	-	-	-	-	-	-	-	✓	-

Normatīvā informācija

Standarti un apstiprinājumi

Standarti un apstiprinājumi ASV modelim

Drošība	UL60950-1 CAN/CSA-C22.2 nr. 60950-1
EMC	FCC 15. daļa, B apakšnodaja, B klase CAN/CSA-CEI/IEC CISPR 22 B klase

Šis aprīkojums satur tālāk minēto bezvadu moduli.

Ražotājs: Askey Computer Corporation

Veids: WLU6320-D69 (RoHS)

Šis izstrādājums atbilst FCC (Federālās sakaru komisijas) noteikumu 15. daļai un IC RSS-210 noteikumiem. Epson neuzņemas atbildību par neatbilstību aizsardzības prasībām, ko izraisa neieteiktas šī produkta izmaiņas. Uz iekārtas darbību attiecas divi šādi nosacījumi: (1) šī ierīce nedrīkst izraisīt kaitējošus traucējumus; (2) šai ierīcei ir jāpieliek jebkādi uztverti traucējumi, tostarp traucējumi, kas var izraisīt ierīces nevēlamu darbību.

Lai izvairītos no radio traucējumiem licencētajā pakalpojumā, šī ierīce ir paredzēta lietošanai tikai telpās un drošā attālumā no logiem, lai nodrošinātu maksimālu aizsardzību. Aprīkojumam (vai tā pārraides antenai), kas ir uzstādīts ārpusē, ir jāsaņem licence.

Standarti un apstiprinājumi Eiropas modelim

Zemsrieguma direktīva 2006/95/EC	EN60950-1
Elektromagnētiskās savietojamības direktīva 2004/108/EC	EN55022 B klase EN61000-3-2 EN61000-3-3 EN55024
Radio un telekomunikāciju termināļu aprīkojuma direktīva 1999/5/EC	EN300 328 EN301 489-1 EN301 489-17 TBR21 EN60950-1

Tikai lietotājiem Eiropā

Pielikums

Mēs, Seiko Epson Corporation, ar šo paziņojam, ka tālāk norādītie aprīkojuma modeļi atbilst Direktīvas 1999/5/EC pamatprasībām un citiem saistošiem noteikumiem:

C551A

Paredzēts lietošanai tikai Īrijā, Apvienotajā Karalistē, Austrijā, Vācijā, Lihtenšteinā, Šveicē, Francijā, Belģijā, Luksemburgā, Nīderlandē, Itālijā, Portugālē, Spānijā, Dānijā, Somijā, Norvēģijā, Zviedrijā, Islandē, Horvātijā, Kiprā, Grieķijā, Slovēnijā, Maltā, Bulgārijā, Čehijā, Igaunijā, Ungārijā, Latvijā, Lietuvā, Polijā, Rumānijā un Slovākijā.

Epson neuzņemas atbildību par neatbilstību aizsardzības prasībām, ko izraisa neieteikta produktu izmaiņas.



German Blue Angel

Šis printeris atbilst German Blue Angel standartiem. Skatiet tālāk norādīto vietni par Blue Angel standartam nepieciešamajām specifikācijām.

<http://www.epson.de/blauerengel>

Kopēšanas ierobežojumi

Ievērojet tālāk norādītos ierobežojumus, lai nodrošinātu printeru atbildīgu un likumīgu izmantošanu.

Šādu vienumu kopēšana ir aizliegta ar likumu:

- banknotes, monētas, valdības izdoti vērtspapīri, valdības obligācijas un pašvaldību vērtspapīri;
- neizmantotas pastmarkas, iepriekš apzīmogotas pastkartes un citi oficiāli pasta piederumi, uz kuriem ir derīgas pastmarkas;
- valdības izdotas zīmogmarkas un vērtspapīri, kas ir izdoti saskaņā ar tiesisko kārtību.

Esiet piesardzīgi, kopējot šādus vienumus:

- privātus tirgū kotētus vērtspapīrus (akciju sertifikātus, vekselus, čekus utt.), mēnešbiļetes, abonementus utt.;
- pases, autovadītāja apliecības, veselības izziņas, ceļu kartes, pārtikas talonus, biļetes utt.

Piezīme:

Arī šo vienumu kopēšana var būt aizliegta ar likumu.

Atbildīga tādu materiālu izmantošana, kas ir aizsargāti ar autortiesībām:

printeris var tikt izmantoti neatbilstoši, nepareizi kopējot ar autortiesībām aizsargātus materiālus. Ja vien jūs neesat saņēmis kompetenta jurista padomu, esiet atbildīgs un pirms publicēta materiāla kopēšanas saņemiet autortiesību īpašnieka atļauju.

Elektroenerģijas taupīšana

Ja iestatītajā laika periodā netiek veikta neviena darbība, printeris automātiski pārslēdzas miega režīmā vai izslēdzas. Laika periodu var pielāgot, pirms tiek piemērota barošanas pārvaldība. Jebkāds laika perioda palielinājums ietekmēs printeru energoefektivitāti. Lūdzu, izvērtējiet uz apkārtējo vidi radito ietekmi, pirms veicat jebkādas izmaiņas.

Enerģijas taupīšana — vadības panelis

1. Sākuma ekrānā atlasiet **Setup** un pēc tam atlasiet **System Administration**.
2. Atlasiet **Common Settings**.
3. Atlasiet **Power Off Timer** vai **Sleep Timer** un pēc tam veiciet iestatījumus.


Printeru pārvadāšana

Ja printeri ir nepieciešams pārvietot vai veikt tā remontu, ievērojiet zemāk redzamos printeru iepakošanas noteikumus.



Brīdinājums:

- ❑ Nesot printeri, paceliet to, atrodoties stabilā pozīcijā. Ja celsiet printeri, atrodoties nestabilā pozīcijā, varat gūt traumu.
- ❑ Tā kā printeris ir smags, izpakojot un transportējot, tas vienmēr jānes diviem vai vairākiem cilvēkiem.
- ❑ Ceļot printeri, novietojiet rokas pozīcijās, kā redzams turpinājumā. Ja ceļat printeri, atrodoties citā pozīcijā, printeris var nokrist vai arī varat saspiest pirkstus printeru novietošanas laikā.

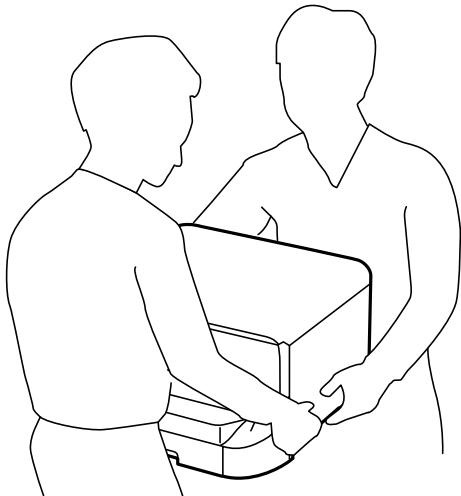

- ❑ Nesot printeri, nenovietojiet to slīpāk par 10 grādiem; pretējā gadījumā printeris var nokrist.



Svarīga informācija:

- ❑ Glabājot vai pārvadājot printeri, nesagāziet to, nenovietojiet uz sāniem vai neapgrieziet ar augšpusi uz leju; citādi var izplūst tinte.
- ❑ Neizņemiet tintes kasetni no printeru. Izņemot tintes kasetni, drukas galviņa var izžūt un printeris var nedrukāt.
- ❑ Neizņemiet apkopes kasti no printeru, citādi transportēšanas laikā tinte var izplūst.

1. Izslēdziet printeri, nospiežot pogu.

Pielikums

2. Pārbaudiet, vai elektropadeves lampiņa ir izslēgta, un tad atvienojiet elektrības vadu.



Svarīga informācija:

Atvienojiet elektrības vadu, kad elektropadeves lampiņa ir izslēgta. Citādi drukas galviņa neatgriežas sākotnējā pozīcijā, kas var radīt tintes izķūšanu, un drukāšana tad nav iespējama.

3. Atvienojiet visus vadus, piemēram, elektrības vadu un USB vadu.
4. Izņemiet visu papīru no printerā.
5. Pārbaudiet, vai printerī nav ievietoti oriģināli.
6. Nolieciet papīra atbalsta un izvades paliktni.
7. Ja papildu papīra kasete ir uzstādīta, noņemiet to.
8. Iepakojiet printeri tā kastē, izmantojot aizsardzības materiālus.

Piezīme:

Ja drukas kvalitāte ir pasliktinājusies nākamajā drukāšanas reizē, notīriet un līdziniet drukas galvinu.

Saistītā informācija

- ➔ "Daļu nosaukumi un funkcijas" 17. lpp.
- ➔ "Drukas galviņas pārbaude un tīrišana" 137. lpp.
- ➔ "Drukas galviņas līdzināšana" 139. lpp.

Papildu ierīču uzstādīšana

Papildu papīra kasetes kods

Turpinājumā ir norādīts papildu papīra kasetes kods.

500-Sheet Optional Cassette Unit (C12C932011)

Papildus papīra kasešu uzstādīšana


Varat uzstādīt līdz 2 papīra kasetes.

Pielikums



Brīdinājums:

- ❑ Pirms uzstādīšanas obligāti izslēdziet printeri, atvienojiet elektrības vadu no printerā un atvienojiet jebkādus citus kabeļus. Pretējā gadījumā elektrības vads var tikt bojāts, tādējadi izraisot ugunsgrēku vai elektriskās strāvas triecienu.
- ❑ Ceļot printeri, novietojiet rokas pozīcijās, kā redzams turpinājumā. Ja ceļat printeri, atrodoties citā pozīcijā, printeris var nokrist vai arī varat saspiest pirkstus printerā novietošanas laikā.

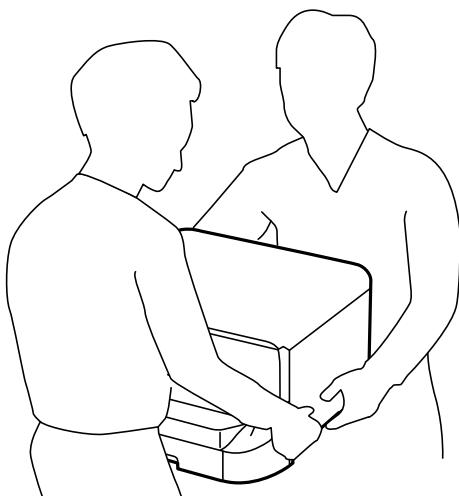


1. Izslēdziet printeri, nospiežot uz pogas , un pēc tam atvienojiet elektrības vadu.
2. Atvienojiet visus pievienotos kabeļus.

Piezīme:

Ja ir uzstādītas citas papīra kasetes, noņemiet arī tās.



3. Izņemiet papīdu papīra kaseti no kastes un pēc tam noņemiet visus aizsargmateriālus.
4. Pārbaudiet ietvertos vienumus.

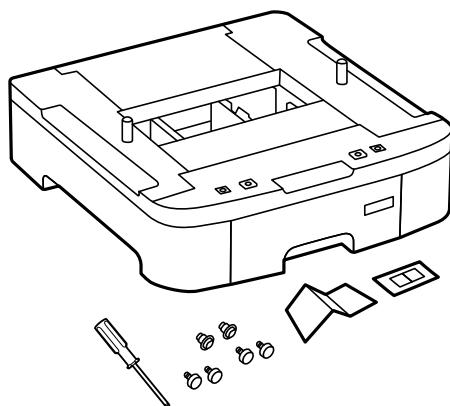


5. Novietojiet papīdu papīra kaseti vietā, kur vēlaties uzstādīt printeri.

Pielikums

- Izņemiet izvades paliktni un izvelciet papīra kasetē.

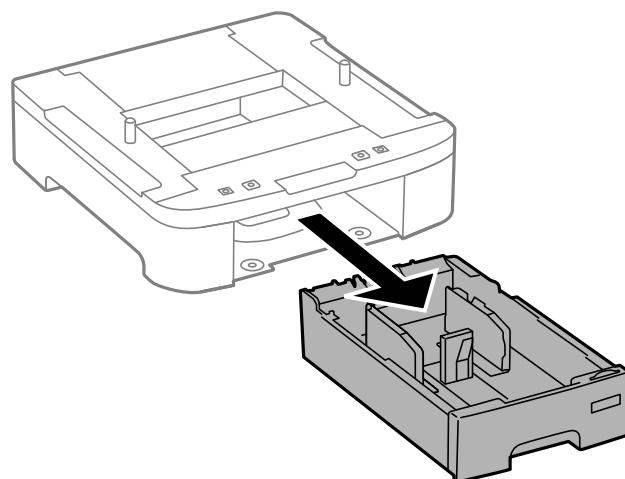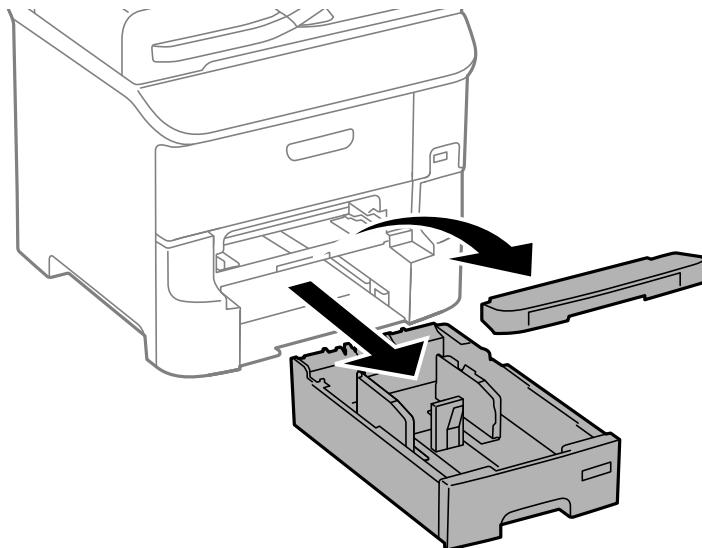


- Novietojiet visas papildu papīra kasetes vienu virs otras un pēc tam nostipriniet tās ar skrūvēm.

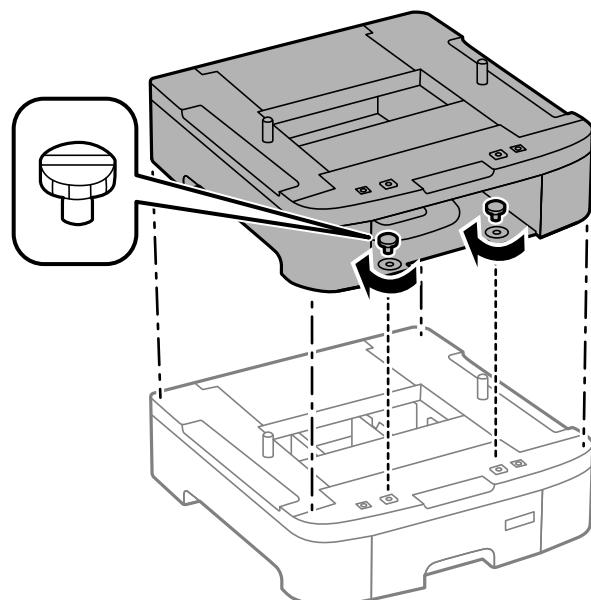

Pielikums


- Uzmanīgi nolaidiet printeri uz papildu papīra kasetes, līdzinot stūrus, un pēc tam nostipriniet tos ar skrūvēm, izmantojot papildu papīra kasetes komplektā ietverto skrūvgriezi.

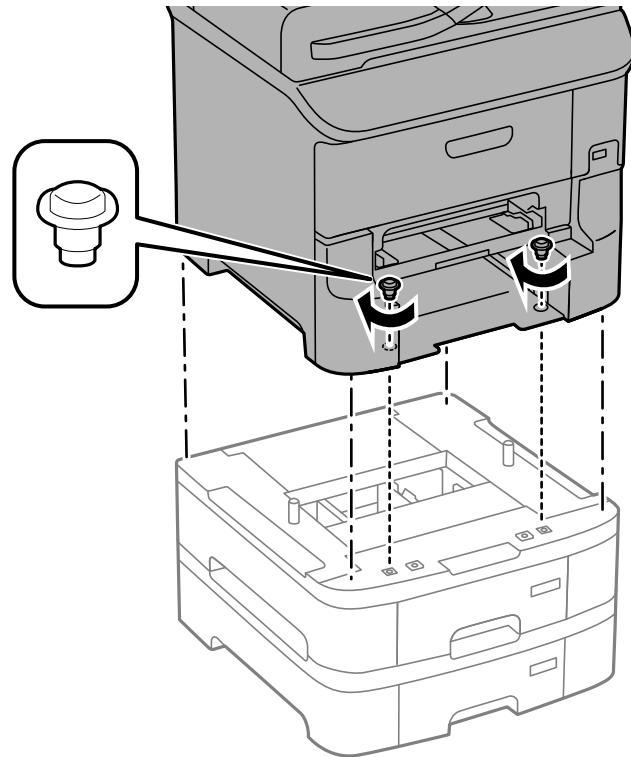

Piezīme:


Atkaribā no konfigurācijas, iespējams, pēc montāžas būs atlikušas dažas skrūves.

- Nostipriniet papildu papīra kaseti un printeri aizmugurē, izmantojot pierīces un skrūves.

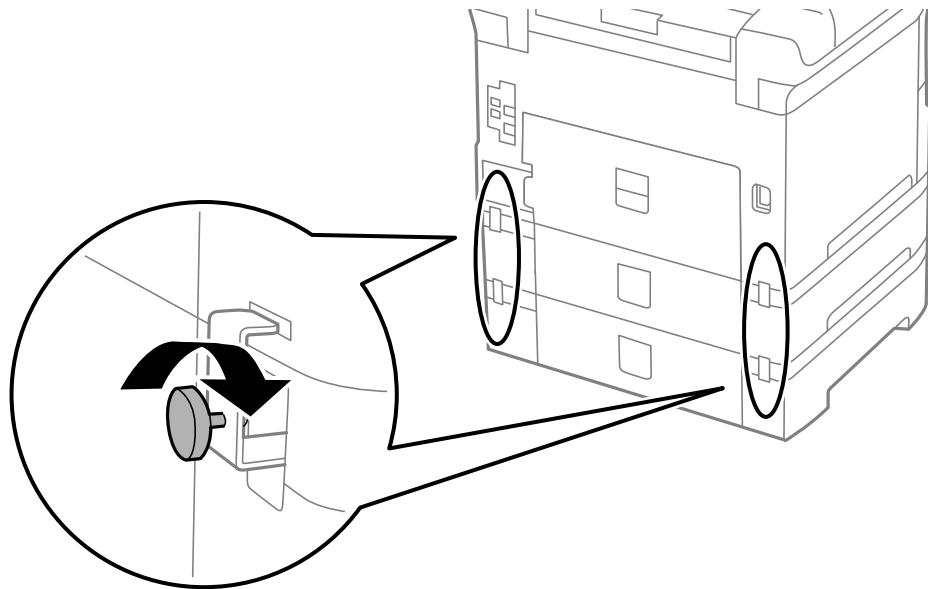


Pielikums

10. Turētājā ievietojiet etiķeti, kas norāda kasetē ievietojamā papīra lielumu.

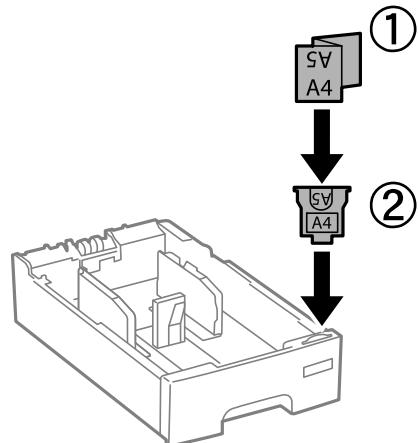

11. Ievietojiet papīra kasete un pēc tam piestipriniet izdrukas paplāti.

12. Novietojiet uzlīmi, kas norāda kasetes numuru.

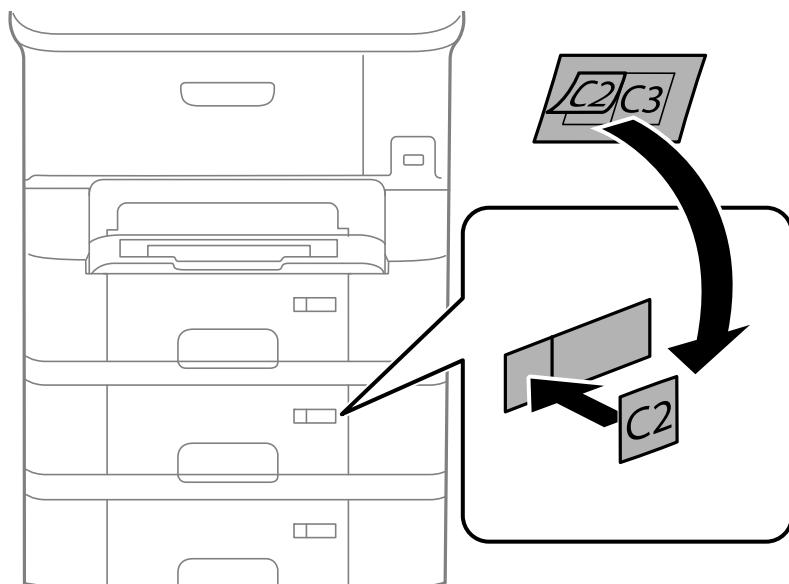

13. Atkārtoti pievienojiet elektrības vadu un jebkādus citus kabeļus un pēc tam ieslēdziet printeru spraudkontaktu.

14. Ieslēdziet printeri, nospiežot uz pogas .

15. Izvelciet papildu papīra kaseti un vēlreiz to ievietojiet, lai pārbaudītu, vai papildu papīra kasete tiek rādīta ekrānā **Paper Setup**.

Piezīme:

Noņemot papildu papīra kaseti, izslēdziet printeri, atvienojiet elektrības vadu, atvienojiet visus kabeļus un pēc tam izpildiet uzstādišanas procedūru apgrieztā secībā.

Veiciet printeru draivera iestatījumus.

Saistītā informācija

➔ "Papildu papīra kases kods" 211. lpp.

Papildu papīra kasetes iestatīšana printerā draiverī

Lai izmantotu uzstādīto papildu papīra kaseti, printerā draiverim ir jāiegūst nepieciešamā informācija.

Papildu papīra kasetes iestatīšana printerā draiverī — Windows

Piezīme:

Piesakieties datorā kā administrators.

1. Printerā rekvizītos atveriet cilni **Izvēles iestatījumi**.

- Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012

Atlasiet **Darbvirsma** > **Iestatījumi** > **Vadības panelis** > **Skatīt ierīces un printerus** sadaļā **Aparatūra un skaņa**. Ar peles labo pogu noklikšķiniet uz printerā vai nospiediet uz tā un turiet to nospiestu, atlasiet **Printerā rekvizīti** un pēc tam noklikšķiniet uz cilnes **Izvēles iestatījumi**.

- Windows 7/Windows Server 2008 R2

Noklikšķiniet uz pogas **Sākt** un atlasiet **Vadības panelis** > **Skatīt ierīces un printerus** sadaļā **Aparatūra un skaņa**. Ar peles labo pogu noklikšķiniet uz printerā, atlasiet **Printerā rekvizīti** un pēc tam noklikšķiniet uz cilnes **Izvēles iestatījumi**.

- Windows Vista/Windows Server 2008

Noklikšķiniet uz pogas **Sākt**, pēc tam atlasiet **Vadības panelis** > **Printeri** sadaļā **Aparatūra un skaņa**. Ar peles labo pogu noklikšķiniet uz printerā, atlasiet **Rekvizīts** un pēc tam noklikšķiniet uz **Izvēles iestatījumi**.

- Windows XP/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003

Noklikšķiniet uz pogas **Sākt**, atlasiet **Vadības panelis** > **Printeri un cita aparatūra** > **Printeri un faksi**. Ar peles labo pogu noklikšķiniet uz printerā, atlasiet **Rekvizīts** un pēc tam noklikšķiniet uz cilnes **Izvēles iestatījumi**.

2. Atlasiet **Sāņemt no printerā** un pēc tam noklikšķiniet uz **Legūt**.

Izvēles papīra avoti informācija tiek parādīta sadaļā **Pašreizējā informācija par printeri**.

3. Noklikšķiniet uz **Labi**.

Papildu papīra kasetes iestatīšana printerā draiverī — Mac OS X

1. Atlasiet **System Preferences** izvēlnē > **Printers & Scanners** (vai **Print & Scan**, **Print & Fax**) un pēc tam atlasiet printeri. Noklikšķiniet uz **Options & Supplies** > **Options** (vai **Driver**).

2. Iestatiet **Lower Cassette** saskaņā ar papīra kasešu skaitu.

3. Noklikšķiniet uz **Labi**.

Piekļuve ārējai USB ierīcei no datora

Jūs varat no datora ierakstīt vai nolasīt datus no ārējas USB ierīces, piemēram, USB zibatmiņas, kas ievietota printerī.



Svarīga informācija:

- Koplietojot ārēju ierīci, kas ievietota printerī, datoros, kas savienoti ar USB un tīklu, piekļuve ierakstīšanai ir atļauta tikai tiem datoriem, kas savienoti ar printerī atlasito paņēmienu. Lai ierakstītu ārējā USB ierīcē, sāciet **Setup** vadības paneli, pēc tam atlasiet **System Administration > Printer Settings > Memory Device Interface > File Sharing** un savienošanas paņēmienu. Datus var nolasīt ar datoriem, kas savienoti ar USB un tīklu.
- Lai izdarītu ierakstu ārējā USB ierīcē, kas pievienota datoram vai tīklam, sāciet ar **Setup** vadības paneli, tad atlasiet **System Administration > Printer Settings > Memory Device Interface > File Sharing > Network**.

Piezīme:

Datu atpazīšanai no datora pievienotā lielā ārējā USB ierīcē, piemēram, 2TB cietajā diskā, vajadzīgs zināms laiks.

Windows

Sadaļā **Computer** vai **My Computer** atlasiet ārēju USB ierīci. Tieki parādīti ārējā USB ierīcē esošie dati.

Piezīme:

Ja pievienojet printeri tīklam, neizmantojot programmatūras disku vai Web Installer, kartējiet USB portu kā tīkla dzini. Atveriet **Izpildīt** un ievadiet printerā nosaukumu \\XXXXXX vai printerā IP adresi \\XXX.XXX.XXX.XXX, lai izmantotu **Atvērt**. Izdariet labo klikšķi uz parādītās ierīces ikonas, lai piešķirtu tīklu. Tīkla dzinis parādās sadaļā **Computer** vai **My Computer**.

Mac OS X

Izvēlieties atbilstošās ierīces ikonu. Tieki parādīti ārējā USB ierīcē esošie dati.

Piezīme:

- Lai noņemtu ārēju USB ierīci, velciet un nometiet ierīces ikonu atkritnes ikonā. Pretējā gadījumā dati koplietošanas dzīnī var netikt parādīti pareizi, kad tiek pievienota cita ārēja USB ierīce.
- Lai tīklā piekļūtu ārējai atmiņas ierīcei, darbvirsmas izvēlnē atlasiet **Go > Connect to Server**. Laukā **Servera adrese** ievadiet printerā nosaukumu cifs://XXXXXX vai smb://XXXXXX ("xxxxx" ir printerā nosaukums) un pēc tam noklikšķiniet uz **Izveidot savienojumu**.

Saistītā informācija

- ➔ "System Administration" 31. lpp.
- ➔ "Ārējās USB ierīces specifikācijas" 197. lpp.

Piekļuves ierobežošana ārējai USB ierīcei no datora

Varat veikt iestatījumus, lai autentificētu lietotāju tālāk norādīto darbību veikšanai.

- Piekļuve no datora ārējai USB ierīcei, piemēram, printerim pievienotai USB zibatmiņas ierīcei.
- Saņemto faksu saglabāšana datorā, izmantojot rīku FAX Utility.

Lai veiktu iestatījumus, izmantojiet Web Config vai Epson Net Config. Tālāk tiek aprakstīta Web Config procedūra.

1. Datorā, kurā izveidots savienojums ar to pašu tīklu, kurā darbojas printeris, palaidiet Web Config.
2. Logā **Tīmekļa konfigurācija** atlasiet **Services > MS Network**.
3. Atlasiet **Use Microsoft network sharing**.
4. Iestatījumam **Enable a user authentication for sharing a file and saving a fax on a computer** atlasiet **Enable**.

Pielikums

5. Autentifikācijai ievadiet lietotājvārdu un paroli un pēc tam noklikšķiniet uz **Next**.
6. Apstipriniet ievadi un pēc tam noklikšķiniet uz **OK**.

Piezīme:

Pašreizējos iestatījumus varat pārbaudīt statusa lapā, kuru iespējams izdrukāt tālāk norādītajā izvēlnē.

Setup > Network Status > Print Status Sheet

Saistītā informācija

- ➔ "Web Config" 145. lpp.
- ➔ "Piekļuve ārējai USB ierīcei no datora" 216. lpp.
- ➔ "Saņemto faksu saglabāšana datorā" 113. lpp.

E-pasta servera lietošana

Lai izmantotu e-pasta funkcijas, piemēram, skenējuma vai faksa pārsūtīšanas funkcijas, jums e-pasta serveris ir jākonfigurē.

E-pasta servera konfigurēšana

Pirms e-pasta servera konfigurēšanas pārbaudiet tālāk norādīto.

- Printeris ir pievienots tīklam.
- E-pasta servera informācija, piemēram, pakalpojuma sniedzēja dokumenti, kurus izmantojāt, lai iestatītu e-pastu savā datorā.

Piezīme:

Ja izmantojat brīvā e-pasta pakalpojumu, piemēram, interneta e-pastu, sameklējet internetā nepieciešamo e-pasta servera informāciju.

1. Sākuma ekrānā atveriet sadaļu **Setup**.
2. Izvēlieties **System Administration > Network Settings > Advanced Setup**.
3. Izvēlieties **Email Server > Server Settings**.
4. Izvēlieties autentifikācijas metodi.
Izvēlieties autentifikācijas metodi e-pasta serverim, kuru izmantojat.

Pielikums**Svarīga informācija:**

Ir pieejamas tālāk norādītās autentifikācijas metodes. SSL un STARTTLS netiek atbalstītas.

- Neviena
- SMTP (SMTP AUTH)
- POP pirms SMTP

Sazinieties ar interneta pakalpojumu sniedzēju, lai apstiprinātu e-pasta servera autentifikācijas metodi.

Printeris nevarēs izveidot savienojumu ar e-pasta serveri pat tad, ja autentifikācijas metode būs pieejama, tādējādi var tikt uzlabota drošība (piemēram, ir nepieciešams SSL savienojums). Lai iegūtu jaunāko informāciju, apmeklējiet Epson atbalsta tīmekļa vietni.

<http://www.epson.eu/Support> (Eiropa)

<http://support.epson.net/> (ārpus Eiropas)

5. Iestatiet atbilstošos iestatījumus.

Nepieciešamie iestatījumi var mainīties atkarībā no autentifikācijas metodes. Ievadiet informāciju e-pasta serverim, kuru izmantojat.

6. Nospiediet uz OK.

Piezīme:

- Ja tiek parādīts kļūdas ziņojums, pārbaudiet, vai e-pasta servera iestatījumi ir pareizi.
- Ja, pabeidzot iestatījumus, nevarat nosūtīt e-pastu, pārbaudiet autentifikācijas metodi e-pasta serverim, kuru izmantojat.

Saistītā informācija

➔ "E-pasta servera iestatījumi" 219. lpp.

E-pasta servera iestatījumi

Vienības	Paskaidrojumi
Authentication Method	Parāda atlasīto autentifikācijas panēmienu.
Authenticated Account	Ja atlasāt SMTP-AUTH vai POP before SMTP kā Authentication Method , ievadiet 255 rakstzīmju garu vai īsāku lietājvārdu (e-pasta adresi), kas reģistrēta e-pasta serverī.
Authenticated Password	Ja atlasāt SMTP-AUTH vai POP before SMTP kā Authentication Method , ievadiet 20 rakstzīmju garu vai īsāku autentifikācijas konta paroli.
Sender's Email Address	Norādiet e-pasta adresi, ko printeris lieto e-pasta sūtīšanai. Jūs varat norādīt esošu e-pasta adresi. Lai būtu skaidrs, ka e-pasts ir nosūtīts no šī printerā, jūs varat iegūt adresi īpaši printerim, un ievadīt to šeit.
SMTP Server Address	Ievadiet tā servera adresi, kas sūta e-pastu (SMTP serveris).
SMTP Server Port Number	Ievadiet tā servera porta numuru, kas sūta e-pastu (SMTP serveris).

Pielikums

Vienības	Paskaidrojumi
POP3 Server Address	Ja atlasāt POP before SMTP kā Authentication Method , ie-vadiet tā servera adresi, kas saņem e-pastu (POP3 serveris).
POP3 Server Port Number	Ja atlasāt POP before SMTP kā Authentication Method , ie-vadiet tā servera porta numuru, kas saņem e-pastu (POP3 serveris).
Secure Connection	Ja atlasāt SMTP-AUTH vai Off kā Authentication Method , atlasiet droša savienojuma metodi.

E-pasta servera savienojuma pārbaude

1. Sākuma ekrānā atveriet **Setup**.
2. Atlasiet **System Administration > Network Settings > Advanced Setup**.
3. Atlasiet **Email Server > Connection Check**, lai pārbaudītu, ka printeris ir savienots ar e-pasta serveri.

Piezīme:

- Ja tiek parādīts klūdas ziņojums, pārbaudiet, vai ir pareizi e-pasta servera iestatījumi.
- Ja nevarat nosūtīt e-pastu pat pēc sekmīgas savienojuma pārbaudes, pārbaudiet autentifikācijas paņēmienu izmatotajam e-pasta serverim.

Palīdzības iegūšana

Tehniskā atbalsta vietne

Ja ir nepieciešama turpmāka palīdzība, apmeklējiet Epson atbalsta vietni, kas norādita tālāk. Atlasiet savu valsti vai reģionu un apmeklējiet vietējās Epson vietnes atbalsta sadaļu. Vietnē ir pieejami arī jaunākie draiveri, bieži uzdotie jautājumi, rokasgrāmatas un cita lejupielādējama informācija.

<http://support.epson.net/>

<http://www.epson.eu/Support> (Eiropa)

Ja Epson produkts nedarbojas pareizi un nevarat atrisināt problēmu, sazinieties ar Epson atbalsta pakalpojumu dienestu, lai iegūtu palīdzību.

Sazināšanās ar Epson atbalsta centru

Pirms sazināties ar Epson

Ja Epson produkts nedarbojas pareizi un nevarat atrisināt problēmu, izmantojot produkta rokasgrāmatās sniegtu problēmu novēršanas informāciju, sazinieties ar Epson atbalsta pakalpojumu dienestu, lai iegūtu palīdzību. Ja jūsu reģiona Epson atbalsta dienests nav norādīts, sazinieties ar izplatītāju, pie kura iegādājāties produktu.

Epson atbalsta dienests varēs jums palīdzēt daudz ātrāk, ja norādisiet tālāk minēto informāciju.

Produkta sērijas numurs

(Sērijas numurs parasti ir norādīts uz produkta aizmugures.)

Pielikums

- Produkta modelis
- Produkta programmatūras versija
 - (Noklikšķiniet uz **Par, Informācija par versiju**, vai līdzīgas pogas produkta programmatūrā.)
- Jūsu datora modelis
- Jūsu datora operētājsistēmas nosaukums un versija
- Nosaukumi un versijas programmatūrām, kuras parasti izmantojat kopā ar produktu

Piezīme:

Atkarībā no produkta faksa zvanu saraksta dati un/vai tīkla iestatījumi var tikt uzglabāti produkta atmiņā. Produkta bojājumu vai remonta rezultātā dati/un vai iestatījumi var tikt zaudēti. Epson neuzņemas atbildību par zaudētiem datiem, kā arī par datu/iestatījumu dublēšanu un atjaunošanu pat garantijas laikā. Mēs iesakām dublēt datus vai veikt piezīmes.

Palīdzība lietotājiem Eiropā

Informācija par sazināšanos ar Epson atbalsta dienestu ir sniepta Viseiropas garantijas dokumentā.