

XP-8500 8505 Series

**Ръководство на
потребителя**

Авторско право

Никоя част от тази публикация не може да се възпроизвежда, съхранява в система за обработка или да се прехвърля под каквато и да е форма или с каквито и да е средства — електронни, механични, фотокопиране, записване или по друг начин — без предварителното писмено разрешение от Seiko Epson Corporation. Не се поема никаква патентна отговорност по отношение на употребата на съдържащата се тук информация. Не се поема отговорност за повреди, дължащи се на използването на информацията тук. Информацията в настоящия документ е предназначена само за използване с този продукт на Epson. Epson не носи отговорност за използването на тази информация по отношение на други продукти.

Нито Seiko Epson Corporation, нито нейните свързани дружества носят отговорност към купувача на този продукт или към трети страни за щети, загуби или разходи, понесени от купувача или от трети страни, в резултат на инцидент, неправилна употреба или злоупотреба с този продукт, или неупълномощени модификации, ремонти или промени на този продукт, или (с изключение на САЩ) липса на стриктно спазване на инструкциите за експлоатация и поддръжка на Seiko Epson Corporation.

Seiko Epson Corporation и нейните филиали не носят отговорност за повреди или проблеми, възникнали от употребата на каквато и да е опция или консумативи, различни от указаните като оригинални продукти на Epson или одобрени от Epson продукти от Seiko Epson Corporation.

Seiko Epson Corporation не носи отговорност за повреди, възникнали в резултат на електромагнитни смущения, които възникват от употребата на интерфейсни кабели, различни от обозначените като одобрени от Epson продукти от Seiko Epson Corporation.

© 2017 Seiko Epson Corporation

Съдържанието на това ръководство и спецификациите на този продукт подлежат на промяна без предизвестие.

Търговски марки

- ☐ EPSON® е регистрирана търговска марка, а EPSON EXCEED YOUR VISION или EXCEED YOUR VISION е търговска марка на Seiko Epson Corporation.
- ☐ PRINT Image Matching™ и логото PRINT Image Matching са търговски марки на Seiko Epson Corporation. Copyright © 2001 Seiko Epson Corporation. All rights reserved.
- ☐ Epson Scan 2 software is based in part on the work of the Independent JPEG Group.
- ☐ libtiff

Copyright © 1988-1997 Sam Leffler

Copyright © 1991-1997 Silicon Graphics, Inc.

Permission to use, copy, modify, distribute, and sell this software and its documentation for any purpose is hereby granted without fee, provided that (i) the above copyright notices and this permission notice appear in all copies of the software and related documentation, and (ii) the names of Sam Leffler and Silicon Graphics may not be used in any advertising or publicity relating to the software without the specific, prior written permission of Sam Leffler and Silicon Graphics.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS-IS" AND WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS, IMPLIED OR OTHERWISE, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, ANY WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

IN NO EVENT SHALL SAM LEFFLER OR SILICON GRAPHICS BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INCIDENTAL, INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OF ANY KIND, OR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER OR NOT ADVISED OF THE POSSIBILITY OF DAMAGE, AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE.

- ☐ SDXC Logo is a trademark of SD-3C, LLC.



- ☐ PictBridge is a trademark.



- ☐ QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.
- ☐ Intel® is a registered trademark of Intel Corporation.
- ☐ Microsoft®, Windows®, and Windows Vista® are registered trademarks of Microsoft Corporation.
- ☐ Apple, Macintosh, macOS, OS X, Bonjour, ColorSync, Safari, AirPrint, the AirPrint Logo, iPad, iPhone, iPod touch, and iTunes are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.
- ☐ Google Cloud Print, Chrome, Chrome OS, Google Play and Android are trademarks of Google Inc.
- ☐ Adobe and Adobe Reader are either registered trademarks or trademarks of Adobe Systems Incorporated in the United States and/or other countries.

Търговски марки

- ❑ **Обща бележка:** Другите имена на продукти, които се използват тук, са само за информация и е възможно да са търговски марки на съответните собственици. Epson не разполага с никакви права над тези марки.

Съдържание

Авторско право

Търговски марки

Кратко описание на ръководството

Въведение в ръководствата.	10
Използване на ръководството за търсене на информация.	10
Знаци и символи.	12
Описания, използвани в това ръководство.	12
Справки за операционните системи.	12

Важни инструкции

Инструкции за безопасност.	13
Съвети и предупреждения за принтера.	14
Съвети и предупреждения за настройка/използване на принтера.	14
Съвети и предупреждения относно използването на принтера с безжична връзка.	15
Съвети и предупреждения относно използването на карти с памет.	15
Съвети и предупреждения относно използването на сензорния екран.	15
Защита на лични данни.	16

Основни функции на принтера

Наименования и функции на частите.	17
Контролен панел.	20
Икони, показани на течнокристалния екран.	20
Работа със сензорен екран.	23
Основна конфигурация на екрана.	23
Въвеждане на букви.	24
Преглед на анимации.	24
Извеждане на подходящо за операцията меню.	25

Мрежови настройки

Видове мрежови връзки.	27
Wi-Fi връзка.	27
Връзка Wi-Fi Direct (обикновено AP).	27
Свързване към компютър.	28

Свързване към смарт устройство.	29
Конфигурация на Wi-Fi настройките от принтера.	29
Ръчно конфигуриране на Wi-Fi настройки.	30
Конфигуриране на Wi-Fi настройки чрез бутон за настройка (WPS).	31
Конфигуриране на Wi-Fi настройки чрез настройка на PIN кода (WPS).	32
Конфигуриране на настройки Wi-Fi Direct (Simple AP).	33
Конфигуриране на разширени мрежови настройки.	34
Проверка на състоянието на мрежовата връзка.	35
Икона на мрежа.	35
Проверка на подробна информация за мрежата от контролния панел.	36
Печат на доклада за мрежовата връзка.	36
Печат на лист за състоянието на мрежата.	43
Промяна или добавяне на нови точки за достъп.	43
Промяна на начина на свързване на компютър.	43
Деактивиране на Wi-Fi от контролния панел.	44
Прекъсване на връзка Wi-Fi Direct (Simple AP) от контролния панел.	45
Възстановяване на мрежовите настройки от контролния панел.	45

Зареждане на хартия

Предпазни мерки за работа с хартия.	47
Налична хартия и капацитети.	48
Списък с типове хартия.	49
Къде да зареждате хартия.	51
Зареждане на хартия в Касета за хартия 1.	52
Зареждане на хартия в Касета за хартия 2.	55
Зареждане на хартия в Заден отвор за хартия.	60

Поставяне на оригинали

Поставяне на оригиналите на Стъкло на скенера.	63
Поставяне на различни оригинали.	64
Поставяне на снимки за копиране.	64
Поставяне на лична карта за копиране.	64
Поставяне на CD/DVD диск за копиране на етикети.	65

Съдържание

Поставяне на множество снимки за едновременно сканиране.	65
Поставяне на карта с памет	
Поддържани карти с памет.	66
Поставяне и отстраняване на карта с памет. . . .	66
Зареждане на CD/DVD диск за печат	
CD/DVD дискове, на които може да се отпечатва.	68
Предпазни мерки при работа с CD/DVD диск. . .	68
Зареждане и изваждане на CD/DVD диск.	68
Печат	
Отпечатване от менюто Print Photos на контролния панел.	69
Основни операции за печат на снимки.	69
Отпечатване в различни оформления.	74
Отпечатване на ИД снимки.	75
Отпечатване на снимки с шаблон.	75
Опции на менюто за печат от панела за управление.	77
Отпечатване от менюто Various prints на контролния панел.	80
Отпечатване на снимки с ръкописни бележки.	80
Отпечатване на снимки върху етикет за CD/DVD диск.	82
Отпечатване на снимки върху обложка за кутия за бижута.	84
Отпечатване на оригинални календари със снимка.	85
Отпечатване на график.	86
Печат на хартия с редове.	87
Печат на оригинална хартия за писане.	87
Отпечатване на оригинална поздравителна картичка.	88
Печат на книжки за оцветяване.	90
Печат от компютър.	91
Основни функции за печат — Windows.	91
Основни функции за печат — Mac OS.	92
Двустранен печат.	95
Печат на няколко страници върху един лист. .	97
Отпечатване в съответствие с размера на хартията.	99
Печат на множество файлове заедно (само за Windows).	100

Отпечатване на едно изображение върху множество листове за създаване на плакат (само за Windows).	101
Печат с използване на разширени функции. .	107
Печат на снимки с помощта на Epson Easy Photo Print.	110
Отпечатване на етикет за CD/DVD диск с Epson Print CD.	110
Отпечатване от смарт устройства.	111
Употреба на Epson iPrint.	111
Използване на Epson Print Enabler.	112
Употреба на AirPrint.	113
Отпечатване от цифров фотоапарат.	114
Отпечатване от цифров фотоапарат, свързан чрез USB кабел.	114
Печат от безжично свързан цифров фотоапарат.	115
DPOF Отпечатване.	116
Отмяна на отпечатване.	116
Отмяна на печатането — панел за управление.	116
Отмяна на печатането - Windows.	116
Отмяна на отпечатване — Mac OS.	117

Копиране

Основна информация за копирането.	118
Различни методи за копиране.	118
Копиране в различни оформления.	118
Копиране на снимки.	119
Копиране върху етикет на CD/DVD диск. . .	121
Опции в менюто за копиране.	123

Сканиране

Сканиране с помощта на панела за управление	126
Сканиране към устройство с памет.	126
Сканиране към компютър (Event Manager). .	127
Сканиране в Облак.	131
Сканиране към компютър (WSD).	133
Сканиране от компютър.	135
Сканиране с помощта на Epson Scan 2.	135
Сканиране от смарт устройства.	141
Инсталиране на Epson iPrint.	142
Сканиране с помощта на Epson iPrint.	142

Съдържание

Замяна на касетите за мастило и други консумативи

Проверка на състоянието на оставащото мастило и кутията за поддръжка.	144
Проверка на състоянието на оставащото мастило и кутията за поддръжка — панел за управление.	144
Проверка на състоянието на оставащото мастило и набора за поддръжка - Windows.	144
Проверка на състоянието на оставащото мастило и кутията за поддръжка — Mac OS.	144
Кодове на касетите за мастило.	145
Предпазни мерки при работа с касетите за мастило.	145
Подмяна на касетите за мастило.	148
Код на кутията за поддръжка.	151
Предпазни мерки при работа с кутиите за поддръжка.	151
Подмяна на кутията за поддръжка.	152
Временно печатане с черно мастило.	155
Временно печатане с черно мастило — Windows.	156
Временно печатане с черно мастило — Mac OS.	157
Запазване на черното мастило преди изчерпването му (само за Windows).	158

Поддръжка на принтера

Проверка и почистване на печатащата глава.	159
Проверка и почистване на печатащата глава — контролен панел.	159
Проверка и почистване на печатащата глава — Windows.	160
Проверка и почистване на печатащата глава — Mac OS.	160
Подравняване на печатащата глава.	161
Подравняване на печатащата глава — контролен панел.	161
Почистване на пътя на хартията.	162
Почистване на пътя на хартията, за да няма размазване.	162
Почистване на пътя на хартията при проблеми с подаването на хартията.	162
Почистване на Стъкло на скенера.	164
Почистване на полупрозрачния филм.	164
Пестене на енергия.	166
Икономия на енергия — Контролен панел.	166

Опции на менюто за Settings

Опции на менюто за Supply Status.	168
Basic Settings.	168
Sound:.	168
Screen Saver:.	168
LCD Brightness:.	168
Auto Power On:.	168
Power Off Settings:.	169
Power Off Timer:.	169
Sleep Timer:.	169
Language:.	169
Clear All Settings.	169
Опции на менюто за Printer Settings.	169
Paper Source Setting:.	169
CD/DVD:.	170
CD Inner/Outer.	170
Stickers:.	170
Thick Paper:.	170
Quiet Mode:.	170
Ink Drying Time:.	170
Bidirectional:.	170
Clear All Settings.	170
Опции на менюто за Network Settings.	170
Опции на менюто за Web Service Settings.	171
Опции на менюто за File Sharing.	172
Опции на менюто за Camera print settings.	172
Опции на менюто за Guide Functions.	172
Опции на менюто за Firmware Update.	173
Update:.	173
Notification:.	173
Опции на менюто за Restore Default Settings.	173

Информация за мрежови услуги и софтуер

Услуга Epson Connect.	175
Регистриране за услугата Epson Connect от контролния панел.	175
Приложение за конфигуриране на операции на принтера (Web Config).	175
Пускане на Web Config в уеб браузър.	176
Работа с Web Config на Windows.	176
Работа с Web Config на Mac OS.	177
Windows драйвер на принтера.	177
Указания за драйвера на принтера за Windows.	178
Операционни настройки за драйвера на принтера в Windows.	180
Mac OS драйвер на принтера.	180

Съдържание

Указания за драйвера на принтера за Mac OS.	181
Извършване на операционни настройки за драйвера на принтера в Mac OS.	183
Приложение за сканиране на документи и изображения (Epson Scan 2).	183
Добавяне на мрежовия скенер.	184
Приложение за конфигуриране на операции за сканиране от контролния панел (Epson Event Manager).	184
Приложение за оформление на снимки (Epson Easy Photo Print).	185
Приложение за печат на текст или изображения на диск (Epson Print CD).	186
Приложение за печат на уебстраници (E-Web Print).	186
Приложение за сканиране и прехвърляне на документи (Easy Photo Scan).	187
Инструменти за актуализиране на софтуер (EPSON Software Updater).	187
Деинсталиране на приложения.	188
Деинсталиране на приложения — Windows. .	188
Деинсталиране на приложения — Mac OS. .	189
Инсталиране на приложения.	189
Актуализиране на приложения и фърмуер. . .	190
Актуализиране на фърмуера на принтера с помощта на контролния панел.	191

Решаване на проблеми

Проверка на състоянието на принтера.	192
Проверяване на съобщения на LCD екрана. .	192
Проверка на състоянието на принтера – Windows.	194
Проверка на състоянието на принтера — Mac OS.	194
Отстраняване на заседнала хартия.	194
Отстраняване на заседнала хартия от вътрешността на принтера.	195
Отстраняване на заседнала хартия от Задния капак.	197
Отстраняване на заседнала хартия от Касета за хартия.	197
Хартията не се подава правилно.	198
Заседнала хартия.	199
Хартията се подава под тъгъл.	199
Няколко листа хартия са подавани едновременно.	199
Поставката за CD/DVD се отваря.	200

Хартията с размер за визитна картичка не се изважда.	200
Проблеми в захранването и в панела за управление.	200
Захранването не се включва.	200
Захранването не се изключва.	200
Захранването се изключва автоматично. . . .	200
Течнокристалният екран потъмнява.	201
Контролният панел не може да се затвори. . .	201
Функциите на Auto Power On не работят. . .	201
Не може да печата от компютър.	201
Проверка на връзката (USB).	201
Проверка на връзката (мрежа).	202
Проверка на софтуера и данните.	203
Проверка на състоянието на принтера от компютъра (Windows).	205
Проверка на състоянието на принтера от компютъра (Mac OS).	207
Кога не можете да правите настройки на мрежата.	207
Не е възможно свързването от устройства, въпреки че няма проблеми с мрежовите настройки.	207
Проверка на свързан към принтера SSID. . .	209
Проверка на SSID за компютъра.	210
Не може да се разпечатва от iPhone или iPad. .	211
Проблеми с разпечатките.	211
Разпечатката е надраскана или липсва цвят. .	211
Появяват се ивици или неочаквани цветове. .	211
Цветни ленти на интервали от около 2.5 cm. .	212
Размазани разпечатки, вертикални ивици или разместване на подравняването.	212
Качеството на печат е лошо.	213
Хартията е размазана или надраскана.	214
Хартията се размазва при автоматичен двустранен печат.	215
Отпечатаните снимки лепнат.	215
Изображения и снимки се печатат с неочаквани цветове.	215
Цветовите се различават от тези, които се виждат на дисплея.	216
Не може да печата без полета.	216
Ръбовете на изображението са отрязани при печат без полета.	217
Разположението, размерът или полетата на разпечатката са неправилни.	217
Копиране на няколко оригинала на единичен лист хартия.	217
Позицията за печат на фото стикерите не е правилна.	218

Съдържание

Позицията за печат на CD/DVD не е правилна.	218
Отпечатаните символи са неправилни или изкривени.	218
Отпечатаното изображение е обърнато.	218
Мозаечни ефекти на разпечатките.	219
В копираното изображение се появяват неравномерни цветове, размазване, точки или прави линии.	219
Върху сканираното изображение се появява ефектът „моаре“ (кръстовидни щрихи).	219
Изображение от обратната страна на оригинала се появява в копираното изображение.	219
Проблемът с разпечатките не може да бъде разрешен.	220
Други проблеми при печат.	220
Печатането е твърде бавно.	220
Отпечатването се забавя драстично при непрекъснат печат.	221
Не може да се отмени печата от компютър с Mac OS X v10.6.8.	221
Сканирането не може да започне.	221
Сканирането не може да започне с помощта на контролния панел.	222
Проблеми със сканирани изображения.	222
Неравни цветове, замърсявания, петна и др. при сканиране от стъклото на скенера.	222
Изображението е грубо.	223
Появява се наслагване във фона на изображенията.	223
Текстът е размазан.	223
Появяват се ефекти „моаре“ (сенки, наподобяващи паяжина).	224
Не може да се сканира правилната област върху стъклото на скенера.	224
Не е възможен предварителен преглед Мини изображение.	224
Текстът не се разпознава правилно, когато се запамятава като PDF файл, в който може да се търси.	225
Не могат да се решат проблеми със сканираното изображение.	225
Други проблеми при сканиране.	226
Скоростта на сканиране е бавна.	226
Сканирането спира при сканиране в PDF/Multi-TIFF.	226
Други проблеми.	227
Лек електрически удар при докосване на принтера.	227
Шумът при работа е твърде силен.	227

Не можете да запишете данни на устройство с памет.	227
Приложението е блокирано от защитна стена (само за Windows).	228
„!“ се извежда на екрана за избор на снимка.	228

Приложение

Технически спецификации.	229
Спецификации на принтера.	229
Спецификации на скенера.	230
Спецификации на интерфейса.	231
Списък с мрежови функции.	231
Спецификации на Wi-Fi.	232
Протокол за защита.	232
Поддържани услуги от трети страни.	232
Спецификации на външно устройство за съхранение.	233
Спецификации на поддържани данни.	234
Размери.	234
Електрически спецификации.	234
Спецификации на околната среда.	235
Изисквания към системата.	235
Нормативна информация.	236
Стандарти и одобрения.	236
Ограничения при копиране.	237
Транспортиране на принтера.	237
Достъп до карта с памет от компютър.	240
Къде можете да получите помощ.	241
Уеб сайт за техническа поддръжка.	241
Свързване с отдела за поддръжка на Epson.	241

Кратко описание на ръководството

Въведение в ръководствата

Следните ръководства се доставят заедно с Вашия принтер Epson. Освен ръководствата прочетете и различните видове помощна информация, налична на самия принтер или в приложенията на Epson.

☐ Започнете оттук (ръководство на хартиен носител)

Съдържа информация за настройване на принтера, инсталиране на софтуера, употреба на принтера, решаване на проблеми и др.

☐ Ръководство на потребителя (дигитално ръководство)

Това ръководство. Осигурява цялостна информация и инструкции за употребата на принтера, за мрежовите настройки при използване на принтера в мрежа и за решаване на проблеми.

Можете да получите най-новите версии на изброените ръководства по един от следните начини.

☐ Ръководство на хартия

Посетете уеб сайта Epson Europe на адрес <http://www.epson.eu/Support> или глобалния сайт за поддръжка на Epson на адрес <http://support.epson.net/>.

☐ Дигитално ръководство

Стартирайте EPSON Software Updater на Вашия компютър. EPSON Software Updater проверява за налични актуализации на софтуерните приложения Epson и дигиталните ръководства и Ви позволява да изтеглите най-новите.

Още по темата

➔ [“Инструменти за актуализиране на софтуер \(EPSON Software Updater\)” на страница 187](#)

Използване на ръководството за търсене на информация


PDF ръководството Ви позволява да търсите информация с помощта на ключова дума или да отидете направо до конкретни раздели с помощта на отметките. Можете също така да отпечатвате само необходимите Ви страници. В този раздел е разяснено как да използвате PDF ръководство, което е било отворено в Adobe Reader X на Вашия компютър.

Търсене по ключова дума

Щракнете върху **Редактиране > Разширено търсене**. Въведете ключовата дума (текст) за информацията, която искате да намерите, в прозореца за търсене и след това щракнете върху **Търсене**. Резултатите се

Кратко описание на ръководството


извеждат във вид на списък. Щракнете върху един от изведените резултати, за да отидете на тази страница.

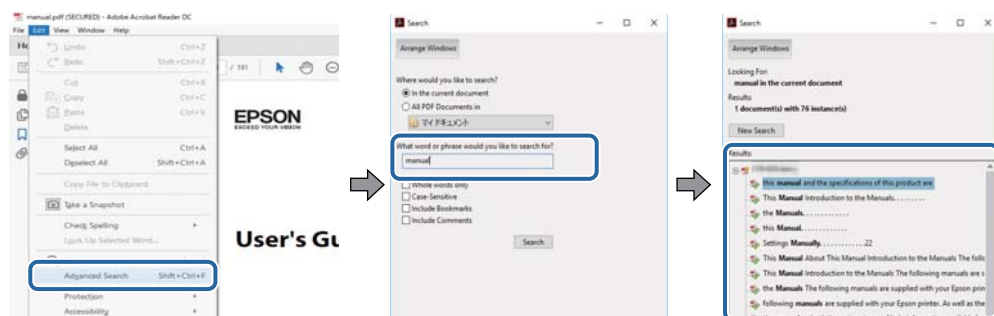

Прескачане директно от отметки

Щракнете върху дадено заглавие, за да прескочите до тази страница. Щракнете +, за да прегледате заглавията от по-ниски нива в този раздел. За да се върнете на предишната страница, извършете следната операция на Вашата клавиатура.


- ☐ Windows: Задържете натиснат **Alt**, след което натиснете ←.
- ☐ Mac OS: Задържете натиснат клавиша за команда и след това натиснете ←.

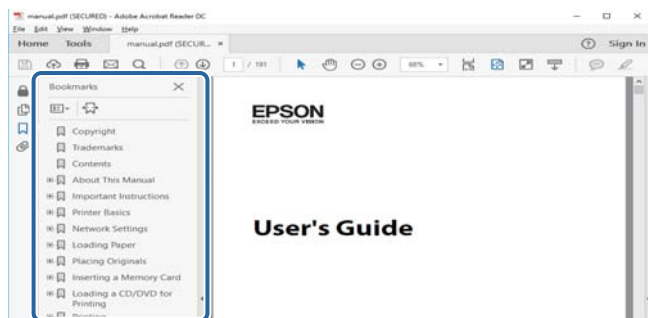

Отпечатване само на необходимите Ви страници

Можете да извличате и отпечатвате само необходимите Ви страници. Щракнете върху **Печат** в менюто **Файл** и след това посочете страниците, които искате да отпечатате в **Страници**, в **Страници за печат**.

- ☐ За да посочите серия от страници, въведете тире между началната и крайната страница.
Пример: 20-25
- ☐ За да посочите страниците, които не са в серия, разделете страниците със запетайа.
Пример: 5, 10, 15

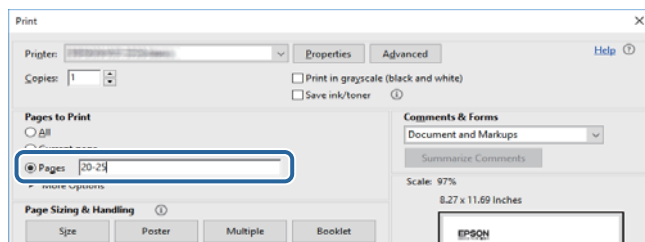

Знаци и символи



Внимание:

Инструкции, които трябва да се спазват внимателно, за да се избегнат наранявания.



Важно:

Инструкции, които трябва да се спазват, за да се избегне повреда на оборудването.

Забележка:

Предоставя допълнителна информация и информация за справка.



Още по темата

Връзки към свързани секции.

Описания, използвани в това ръководство

- ☐ Екранните снимки от екраните на драйвера на принтера и екраните Epson Scan 2 (драйвер на скенера) са от Windows 10 или macOS Sierra. Съдържанието, показано на екраните, варира в зависимост от модела и ситуацията.
- ☐ Илюстрациите на принтера, използвани в това ръководство, са само примерни. Въпреки че може да има малки разлики в зависимост от модела, методът на работа е същият.
- ☐ Някои от елементите на менюто на LCD екрана се различават в зависимост от модела и настройките.

Справки за операционните системи

Windows

Употребените в това ръководство термини, като например „Windows 10“, „Windows 8.1“, „Windows 8“, „Windows 7“, „Windows Vista“ и „Windows XP“ се отнасят за следните операционни системи. В допълнение, „Windows“ се отнася към всички версии.

- ☐ Операционна система Microsoft® Windows® 10
- ☐ Операционна система Microsoft® Windows® 8.1
- ☐ Операционна система Microsoft® Windows® 8
- ☐ Операционна система Microsoft® Windows® 7
- ☐ Операционна система Microsoft® Windows Vista®
- ☐ Операционна система Microsoft® Windows® XP
- ☐ Операционна система Microsoft® Windows® XP Professional x64 Edition

Mac OS

В настоящото ръководство „Mac OS“ се отнася до macOS Sierra, OS X El Capitan, OS X Yosemite, OS X Mavericks, OS X Mountain Lion, Mac OS X v10.7.x и Mac OS X v10.6.8.

Важни инструкции

Инструкции за безопасност

Прочетете и следвайте тези инструкции, за да се гарантира безопасната употреба на този принтер. Непременно запазете това ръководство за бъдещи справки. Също така, не забравяйте да следвате всички предупреждения и инструкции върху принтера.

- ☐ Някои от символите, използвани в този принтер, целят да гарантират безопасността и правилното използване на принтера. Посетете следния уеб сайт, за да научите повече за значението на символите.
<http://support.epson.net/symbols>
- ☐ Използвайте само захранващия кабел, доставен с принтера, и не го използвайте с друго оборудване. Използването на други кабели с този принтер или използването на доставения захранващ кабел с друго оборудване може да причини пожар или токов удар.
- ☐ Уверете се, че АС захранващият кабел отговаря на съответните местни стандарти за безопасност.
- ☐ Никога не разглобявайте, не модифицирайте и не се опитвайте да ремонтирате захранващия кабел, щепсела, печатащото устройство, скенерното или друго устройство сами, освен ако не е специално описано в ръководствата на принтера.
- ☐ Изключете захранването на принтера и потърсете квалифициран сервизен персонал при следните обстоятелства:
Захранващият кабел или щепселът са повредени; в принтера е навлязла течност; принтерът е падал или корпусът е повреден; принтерът не работи нормално или показва някакви промени в работата. Не настройвайте средства за управление, които не са посочени в инструкциите за работа.
- ☐ Поставете принтера близо до стенен контакт, така че щепселът да може лесно да бъде изключен.
- ☐ Не поставяйте или не съхранявайте принтера навън, близо до прекомерно замърсяване или запрашване, вода, източници на топлина или на места, подложени на удари, вибрации, висока температура или влажност.
- ☐ Внимавайте да не разлеее течност върху принтера и не работете с него с мокри ръце.
- ☐ Този принтер трябва да бъде на най-малко 22 см разстояние от сърдечни пейсмейкъри. Радиовълните от този принтер могат да нарушат работата на сърдечни пейсмейкъри.
- ☐ Ако течнокристалният екран е повреден, свържете се с търговеца, от който сте закупили продукта. Ако разтворът от течните кристали попадне върху ръцете ви, измийте ги обилно със сапун и вода. Ако разтворът от течните кристали попадне в очите ви, напискайте ги незабавно с вода. Ако усетите дискомфорт или проблеми със зрението след като сте ги измили обилно, потърсете незабавно лекар.
- ☐ Бъдете внимателни при работа с използвани касети, тъй като около отвора за подаване може да има мастило.
 - ☐ Ако върху кожата Ви попадне мастило, измийте мястото обилно със сапун и вода.
 - ☐ Ако в очите Ви попадне мастило, измийте ги незабавно с вода. Ако усетите дискомфорт или проблемите със зрението продължат след като сте измили очите си обилно, потърсете незабавно лекар.
 - ☐ В случай че в устата Ви попадне мастило, незабавно посетете лекар.
- ☐ Не разглобявайте касетата и кутията за поддръжка, защото в противен случай мастилото може да падне в очите или върху кожата ви.

Важни инструкции

- ☐ Не разклащайте касетите за мастило прекалено силно и не ги изпускайте. Освен това, внимавайте да не ги стискате и да не отлепите етикетите им. Това може да причини протичане на мастило.
- ☐ Пазете касетите за мастило и кутията за поддръжка на недостъпни за деца места.

Съвети и предупреждения за принтера

Прочетете и следвайте тези инструкции, за да избегнете повреда на принтера или собствеността ви. Непременно запазете този наръчник за бъдещи справки.

Съвети и предупреждения за настройка/използване на принтера

- ☐ Не блокирайте и не покривайте вентилационните отвори на принтера.
- ☐ Използвайте захранващ източник само от типа, посочен върху етикета на принтера.
- ☐ Избягвайте използването на контакти в една и съща верига с фотокопирни машини или климатизатори, които редовно се включват и изключват.
- ☐ Избягвайте електрически контакти, контролирани от стенни превключватели или автоматични таймери.
- ☐ Цялата компютърна система трябва да се държи далеч от потенциални източници на електромагнитни смущения, например високоговорители или бази на безжични телефони.
- ☐ Захранващите кабели трябва да бъдат поставени така, че да се избягва триене, прорязване, износване, прегъване и пречупване. Не поставяйте предмети върху захранващите кабели и не допускайте те да бъдат настъпвани или прегазвани. Обърнете особено внимание да не прегъвате захранващите кабели в краищата и точките, където влизат и излизат от трансформатора.
- ☐ Ако използвате разклонител с принтера се уверете, че общият номинален ампераж на устройствата, включени в разклонителя, не надвишава номиналния му ампераж. Потвърдете също така, че общият номинален ампераж на всички устройства, включени в стенния контакт, не надвишава номиналния му ампераж.
- ☐ Ако планирате да използвате принтера в Германия, инсталацията на сградата трябва да бъде защитена с прекъсвач от 10 или 16 ампера, за да осигури подходяща защита срещу късо съединение и претоварване с ток на принтера.
- ☐ Когато свързвате принтера към компютър или друго устройство с кабел, уверете се, че правилно сте ориентирали конекторите. Всеки конектор има само една правилна ориентация. Поставянето на конектор в грешна ориентация може да повреди и двете устройства, свързани с кабела.
- ☐ Поставете принтера на равна, стабилна повърхност, по-голяма от основата му във всички посоки. Принтерът няма да работи правилно, ако е наклонен под ъгъл.
- ☐ Когато съхранявате или транспортирате принтера, избягвайте да го накланяте, да го поставяте вертикално или да го обръщате с горната страна надолу; в противен случай мастилото може да протече.
- ☐ Оставете място над принтера, така че капакът за документи да може да се отваря напълно.
- ☐ Оставете достатъчно пространство пред принтера, за да може хартията да излиза напълно.
- ☐ Избягвайте места, където възникват бързи промени в температурата и влажността. Също така, дръжте принтера далеч от директна слънчева светлина, силна светлина или източници на топлина.
- ☐ Не поставяйте предмети в отворите на принтера.
- ☐ Не поставяйте ръката си вътре в принтера по време на печат.

Важни инструкции

- ☐ Не докосвайте белия плосък кабел, който се намира в принтера.
- ☐ Не използвайте аерозолни продукти, които съдържат лесно запалими газове в или около принтера. Това може да причини пожар.
- ☐ Не местете печатащата глава с ръка; в противен случай може да повредите принтера.
- ☐ Внимавайте да не притиснете пръстите си при затварянето на скенерното устройство.
- ☐ Не натискайте прекалено силно стъкло на скенера, когато поставяте оригинали.
- ☐ Винаги изключвайте принтера от бутона . Не изключвайте принтера от контакта и не изключвайте захранването в контакта, докато индикаторът на  не спре да мига.
- ☐ Преди да транспортирате принтера, се уверете, че печатащата глава е в начална позиция (най-вдясно) и касетите с мастило са на местата си.
- ☐ Ако няма да използвате принтера продължително време се уверете, че сте изключили захранващия кабел от електрическия контакт.

Съвети и предупреждения относно използването на принтера с безжична връзка

- ☐ Радиовълните от този принтер могат да окажат отрицателно въздействие върху функционирането на медицинско електронно оборудване и да причинят неизправност. При използване на този принтер в медицински заведения или в близост до медицинско оборудване спазвайте указанията на оторизираните лица, представляващи медицинските заведения, и всички предупреждения и указания за медицинското оборудване.
- ☐ Радиовълните от този принтер може да окажат отрицателно въздействие върху автоматично управлявани устройства, като автоматични врати или противопожарни аларми, и могат да доведат до злополуки поради неизправност. Когато използвате този принтер в близост до автоматично управлявани устройства, спазвайте всички предупреждения и указания за тези устройства.

Съвети и предупреждения относно използването на карти с памет

- ☐ Не изваждайте картата с памет и не изключвайте принтера, докато индикаторът на картата с памет мига.
- ☐ Методите за използване на карти с памет са различни в зависимост от типа на картата. Непременно прочетете ръководството, което идва в комплект с вашата карта с памет.
- ☐ Използвайте само карти с памет, които са съвместими с принтера.

Още по темата

➔ [“Спецификации на поддържани карти с памет” на страница 233](#)

Съвети и предупреждения относно използването на сензорния екран

- ☐ LCD екранът може да съдържа няколко малки светли или тъмни петна, и поради характеристиките си, може да има разлика в яркостта. Това е нормално и не показва, че е повреден по някакъв начин.

Важни инструкции


- ☐ Използвайте само суха, мека кърпа за почистване. Не използвайте течни или химически почистващи препарати.
- ☐ Външният капак на сензорния екран може да се счупи ако бъде подложен на силен удар. Свържете се с вашия търговец ако повърхността на панела се напука или нацърби; не докосвайте и не се опитвайте да свалите счупените парчета.
- ☐ Натискайте сензорния екран леко с пръст. Не упражнявайте сила и не използвайте ноктите си.
- ☐ Не използвайте остри предмети като химикалки или остри моливи за извършване на операции.
- ☐ Кондензът вътре в сензорния екран, образуван поради резки промени в температурата или влажността, може да влоши работата му.

Защита на лични данни

Когато давате принтера на друго лице или го изхвърляте, изтрийте цялата лична информация, съхранена в паметта на принтера, като изберете **Settings > Restore Default Settings > All Settings** от контролния панел.


Основни функции на принтера

Наименования и функции на частите

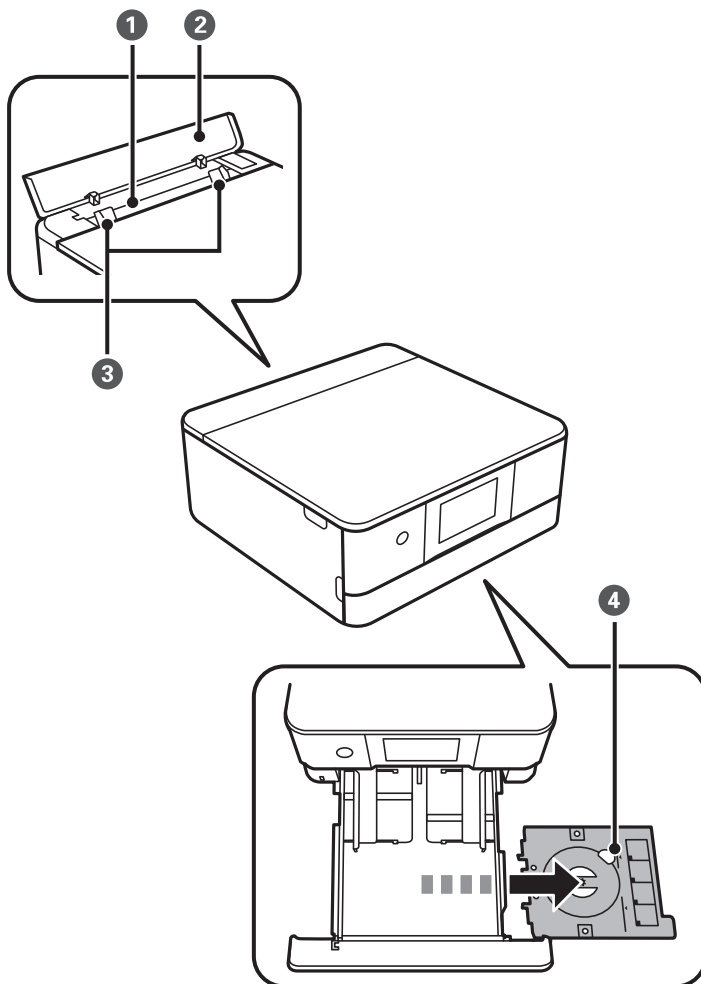


❶	Заден отвор за хартия	Зареждайте по един лист хартия ръчно.
❷	Капак на заден слот за подаване на хартия	Предпазва принтера от проникване на чужди вещества. Този капак обикновено трябва да се държи затворен.
❸	Водач за хартия	Подава хартията в принтера. Приплъзнете водачите, докато се подравнят с краищата на хартията.
❹	Поставка за CD/DVD	Поставете CD/DVD диск за печат на етикети. Обикновено трябва да се съхранява в долната част на касета за хартия 2.

Основни функции на принтера

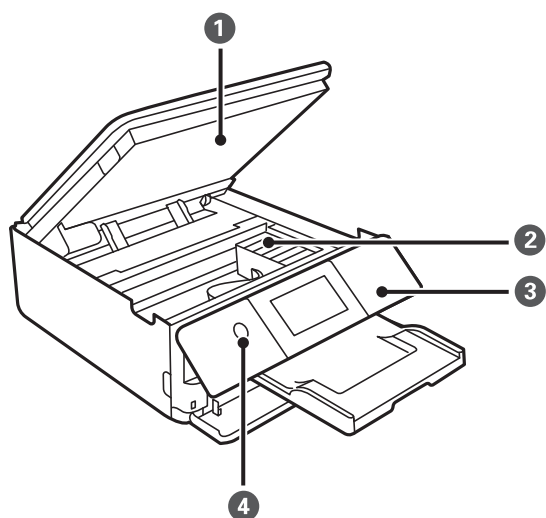


1	Скенерно устройство	Сканира поставените документи.Отворете, за да смените касетите с мастило или да извадите заседнала хартия.Този модул обикновено трябва да се държи затворен.
2	Държач на касетата с мастило	Инсталирайте касетите с мастило.Мастилото се инжектира от дюзите на печатащите глави отдолу.
3	Контролен панел	Указва състоянието на принтера и Ви позволява да направите настройки за печат.
4	⏻ (Бутон/светлинен индикатор за захранване)	Включва или изключва принтера.Не изключвайте, докато индикаторът за захранване мига (докато принтерът работи или обработва данни). Изключете захранващия кабел от електрическия контакт само след като индикаторът за захранване се изключи.

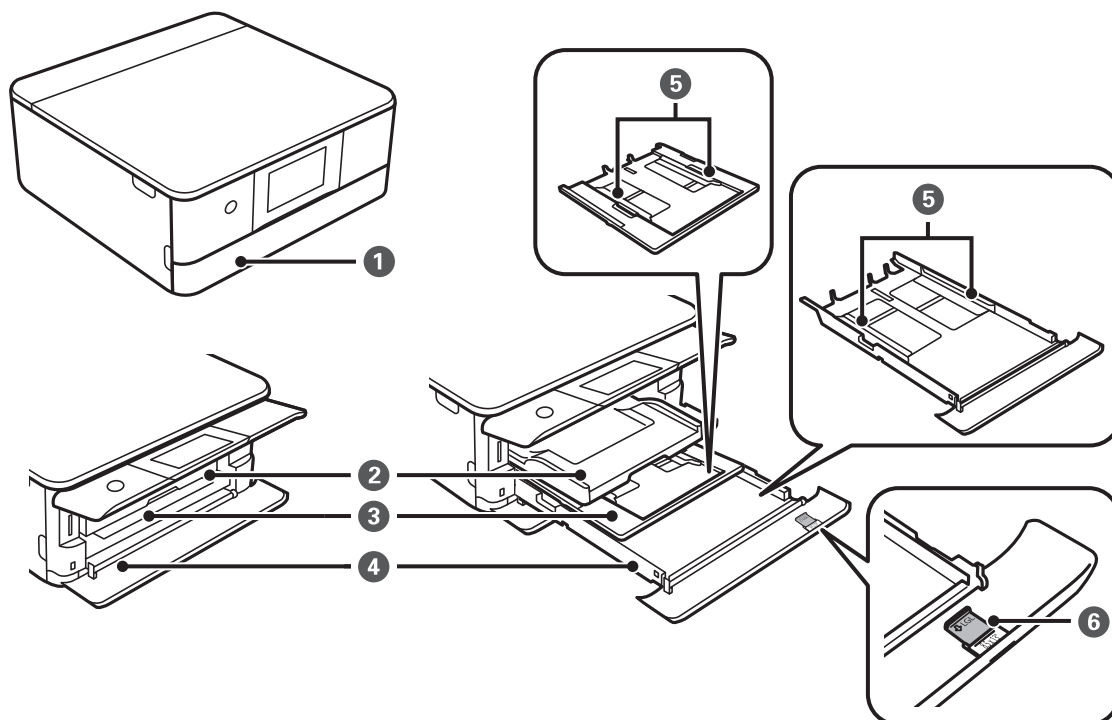


Основни функции на принтера

❶	Преден капак	Отворете, за да заредите хартия в касета за хартия.
❷	Изходна тава	Приема излизащата хартия. Когато започнете да отпечатвате, тази тава се изважда автоматично. Ако докоснете Yes на изведения екран, когато принтерът е изключен, тя се прибира автоматично. Ако не се прибере, натиснете я с ръка.
❸	Касета за хартия 1	Зарежда хартия. Когато отпечатвате с Epson iPrint, се уверете, че номерът, отпечатан от дясната страна на касета за хартия, съвпада с настройката на източника на хартия в Epson iPrint.
❹	Касета за хартия 2	
❺	Водач за хартия	Подава хартията в принтера. Приплъзнете водачите, докато се подравнят с краищата на хартията.
❻	Водач за хартия legal	Плъзнете навън, за да заредите хартия с размер legal.

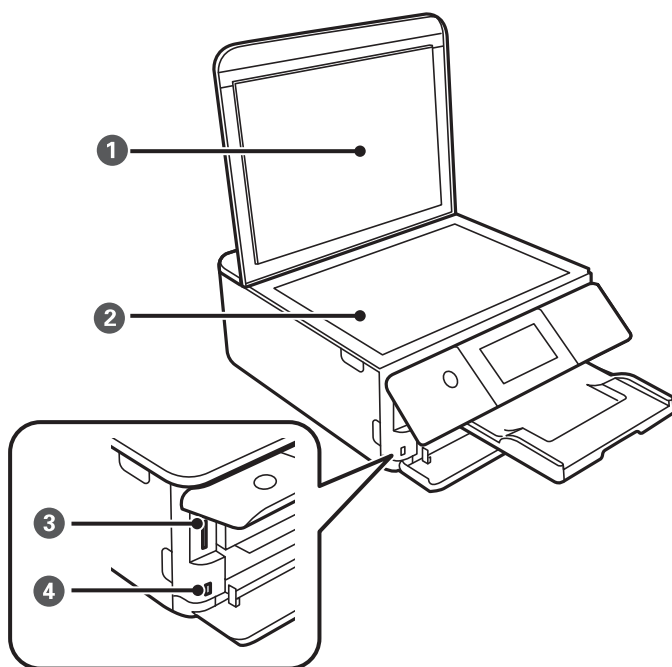

❶	Капак за документи	Блокира външната светлина по време на сканиране.
❷	Стъкло на скенера	Поставете оригиналите.
❸	Слот за SD карта	Поставете карта памет.
❹	USB порт за външен интерфейс	Свързва външно устройство за съхранение или съвместимо с PictBridge устройство.


Основни функции на принтера

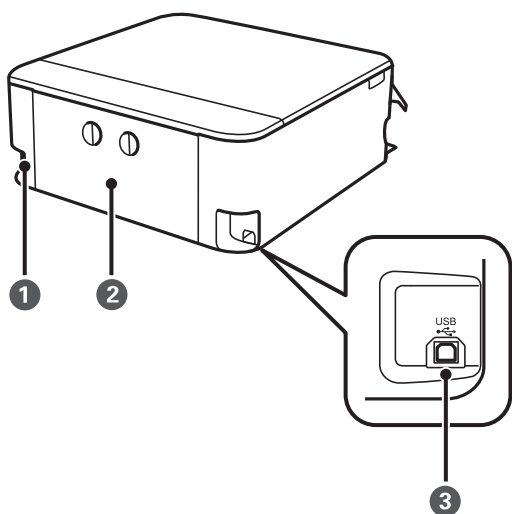

1	Вход за захранване пром. ток	За свързване на захранващия кабел.
2	Заден капак	Отстранете при премахване на заседнала хартия.
3	USB порт	За свързване с компютър с USB кабел.

Контролен панел

Можете да промените ъгъла на контролния панел.


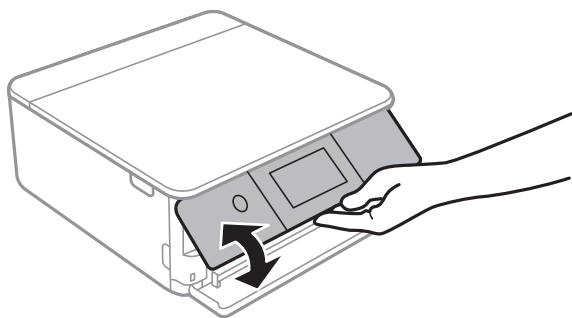


Икони, показани на течнокристалния екран

Следните икони се изобразяват на течнокристалния екран в зависимост от състоянието на принтера.

Основни функции на принтера


Икони, показани на началния екран

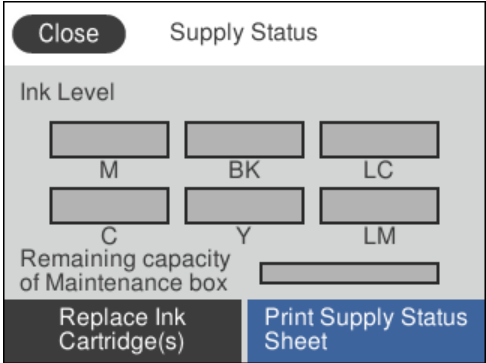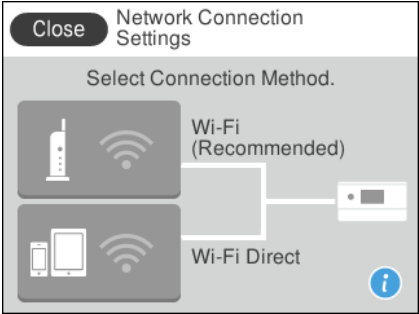	Показва екрана Supply Status.  Можете да проверите приблизителните нива на мастилото и приблизителния експлоатационен живот на кутията за поддръжка. Можете също така да смените касетите с мастило или да отпечатате Supply Status Sheet.										
	Показва състоянието на мрежовата връзка. <table border="1"> <tr> <td data-bbox="359 936 438 1003"></td><td data-bbox="438 936 1444 1003">Принтерът не е свързан към безжична (Wi-Fi) мрежа.</td></tr> <tr> <td data-bbox="359 1014 438 1081"></td><td data-bbox="438 1014 1444 1081">Принтерът търси SSID, не е настроен IP адрес или има проблем с безжичната (Wi-Fi) мрежа.</td></tr> <tr> <td data-bbox="359 1093 438 1160"></td><td data-bbox="438 1093 1444 1160">Принтерът е свързан към безжична (Wi-Fi) мрежа. Броят на чертичките обозначава силата на сигнала на връзката. Колкото повече чертички има, толкова по-силна е връзката.</td></tr> <tr> <td data-bbox="359 1171 438 1238"></td><td data-bbox="438 1171 1444 1238">Принтерът не е свързан към безжична (Wi-Fi) мрежа в Wi-Fi Direct (Simple AP) режим.</td></tr> <tr> <td data-bbox="359 1249 438 1317"></td><td data-bbox="438 1249 1444 1317">Принтерът е свързан към безжична (Wi-Fi) мрежа в Wi-Fi Direct (Simple AP) режим.</td></tr> </table> Докоснете за извеждане на екрана Network Connection Settings. Това е прекият път до следното меню. Settings > Network Settings > Wi-Fi Setup ☐ Когато принтерът не е още свързан към мрежа. Докоснете иконата на метода, който искате да използвате за свързване, след което докоснете Start Setup на следващия екран за извеждане на менюто за настройка.    ☐ Когато принтерът вече е свързан към мрежата. Извежда информацията на мрежовите настройки като IP адрес на принтера.		Принтерът не е свързан към безжична (Wi-Fi) мрежа.		Принтерът търси SSID, не е настроен IP адрес или има проблем с безжичната (Wi-Fi) мрежа.		Принтерът е свързан към безжична (Wi-Fi) мрежа. Броят на чертичките обозначава силата на сигнала на връзката. Колкото повече чертички има, толкова по-силна е връзката.		Принтерът не е свързан към безжична (Wi-Fi) мрежа в Wi-Fi Direct (Simple AP) режим.		Принтерът е свързан към безжична (Wi-Fi) мрежа в Wi-Fi Direct (Simple AP) режим.
	Принтерът не е свързан към безжична (Wi-Fi) мрежа.										
	Принтерът търси SSID, не е настроен IP адрес или има проблем с безжичната (Wi-Fi) мрежа.										
	Принтерът е свързан към безжична (Wi-Fi) мрежа. Броят на чертичките обозначава силата на сигнала на връзката. Колкото повече чертички има, толкова по-силна е връзката.										
	Принтерът не е свързан към безжична (Wi-Fi) мрежа в Wi-Fi Direct (Simple AP) режим.										
	Принтерът е свързан към безжична (Wi-Fi) мрежа в Wi-Fi Direct (Simple AP) режим.										

Основни функции на принтера

	Показва дали Quiet Mode е настроен на принтера. Когато тази функция е разрешена, звукът, издаван при работа на принтера, е намален, но скоростта на печат може да се забави. Но звуците може да не са намалени в зависимост от избрания тип хартия и качество на печат. Докоснете, за да промените настройките. Това е прекият път до следното меню. Settings > Printer Settings > Quiet Mode
---	--

Общи икони за всеки екран


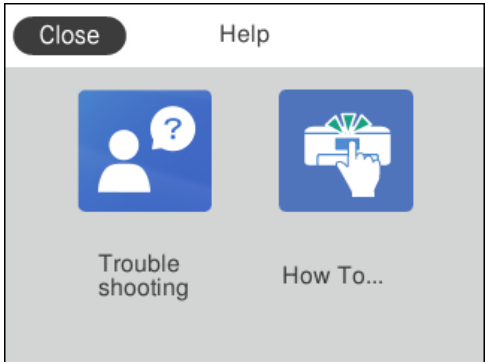
	Показва началния екран.
	Извежда се от дясната страна на LCD екрана, когато принтерът е включен. Докоснете за извеждане на екрана Help от всеки екран.  От екрана Help можете да прегледате инструкциите за работа или решенията за проблеми.
   	Превърта екраните настрани и нагоре и надолу.
OK	Прилага настройките и затваря екрана.
	Отменя настройките и затваря екрана.
	Започва печата, копирането и т.н. Не можете да започнете, когато иконата е затъмнена, поради погрешни или непълни настройки. Докоснете затъмнената икона, за да проверите защо е недостъпна.
	Извежда допълнителна информация.
	Показва проблем с елементите. Докоснете иконата, за да проверите решението на проблема. Когато се извежда на  на началния екран, това означава, че приблизителните нива на мастило и приблизителният срок на експлоатация на кутията за поддръжка наближават края на срока на експлоатация.

Още по темата

➔ [“Опции на менюто за Network Settings” на страница 170](#)


Работа със сензорен екран

Сензорният екран поддържа следните действия.

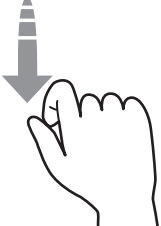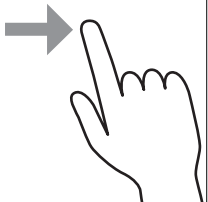Докосване		Натискане или избор на елементи или икони.
Бързо плъзгане		Бързо прелистване по екрана.
Плъзгане		Задържане и преместване на елементите.

Основна конфигурация на екрана

Следното показва конфигурацията на екрана за копиране и сканиране.

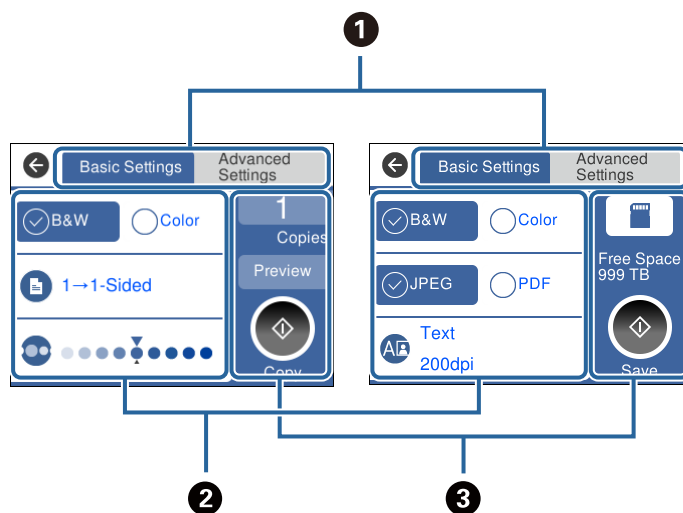


1	Превключва списъка с настройки чрез разделите. Разделът отляво извежда често използвани елементи за копиране или сканиране. На раздела Advanced Settings се извеждат други елементи, които можете да зададете, ако е необходимо.
---	---

Основни функции на принтера

2	Извежда списъка с елементи за настройка. Извършете настройки, като изберете елемента или като добавите отметка. Сивите елементи не са налични. Изберете елемента, за да проверите защо не е наличен.
3	Извършва копиране или сканиране.

Въвеждане на букви

Можете да въвеждате знаци и символи, като използвате клавиатурата на екрана, при извършване на мрежови настройки и т.н.

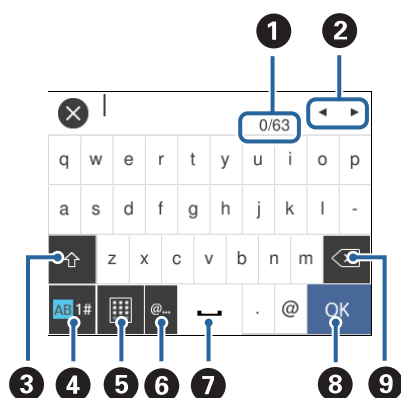

1	Указва броя символи.
2	Премества курсора в позиция за въвеждане.
3	Превключва между главни и малки букви или цифри и символи.
4	Превключва между различните видове символи. Можете да въвеждате буквено-цифрови знаци, символи и специални знаци като умлаути и акценти.
5	Променя подредбата на клавиатурата.
6	Въвежда често използвани домейн адреси или URL адреси чрез просто избиране на елемента.
7	Въвежда интервал.
8	Въвежда символ.
9	Изтрива символ наляво.


Преглед на анимации

На LCD екрана можете да видите анимации с инструкции за работа, например зареждане на хартия или премахване на заседнала хартия.

- Докоснете  в дясната страна на LCD екрана: показва се помощен екран. Докоснете **How To**, после изберете елементите, които искате да видите.

Основни функции на принтера

□ Докоснете **How To** в долната част на оперативния екран: показва се контекстна анимация.

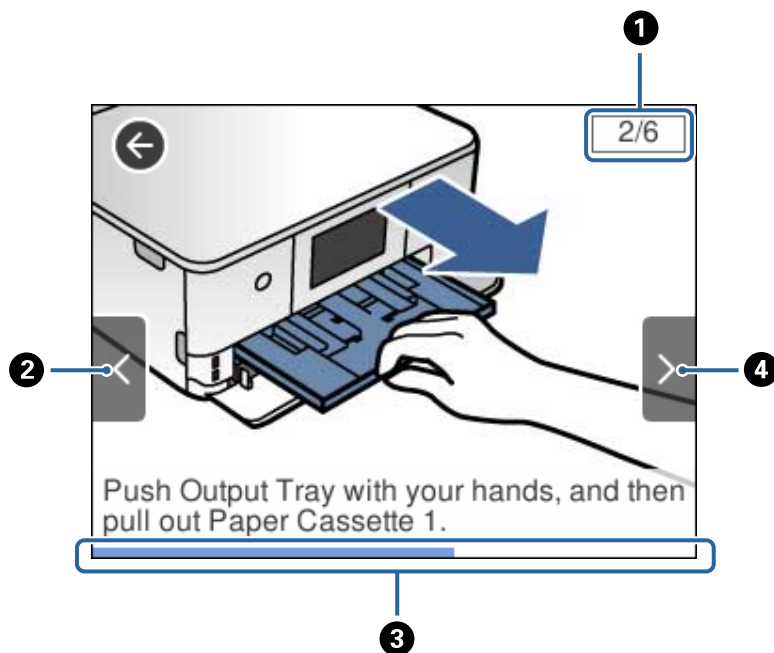

1	Указва общия брой стъпки и номера на текущата стъпка. В примера по-горе се показва стъпка 2 от 6 стъпки.
2	Връща към предишната стъпка.
3	Указва прогреса в текущата стъпка. Анимацията се повтаря, когато лентата на прогреса достигне края.
4	Придвижва се към следващата стъпка.


Извеждане на подходящо за операцията меню

Принтерът автоматично извежда менютата, които са подходящи за Вашата операция. Ако искате да спрете функцията, дезактивирайте настройката **Auto Selection Mode**.


Settings > Guide Functions > Auto Selection Mode

Основни функции на принтера

- ❑ Поставете външно устройство с памет, като карта с памет или USB устройство.

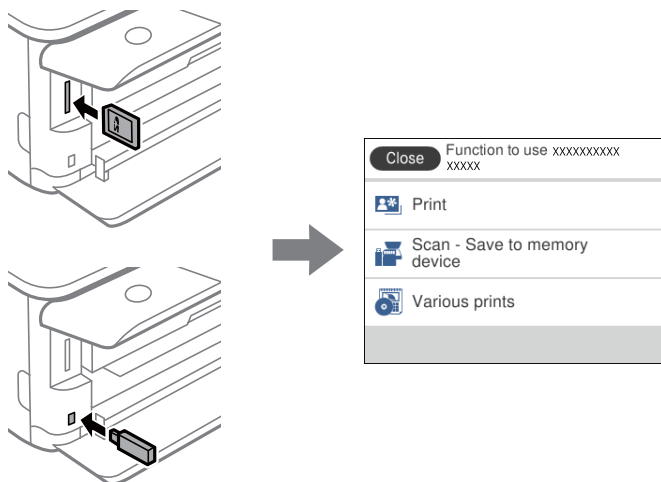

- ❑ Отворете капака на документа и поставете оригинали.

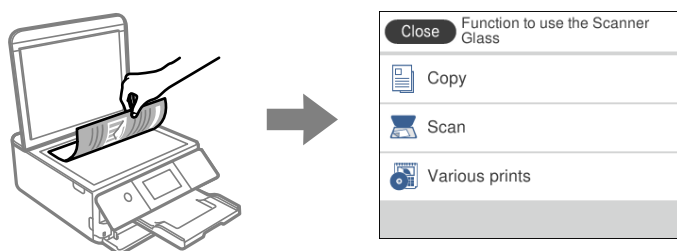

Още по темата

- ➔ [“Опции на менюто за Guide Functions” на страница 172](#)


Мрежови настройки

Видове мрежови връзки

Можете да използвате следните начини за връзка.

Wi-Fi връзка

Свържете принтера и компютъра или интелигентното устройство към точката за достъп. Това е типичният метод на свързване за домашни или офис мрежи, където компютрите са свързани с Wi-Fi през точката за достъп.

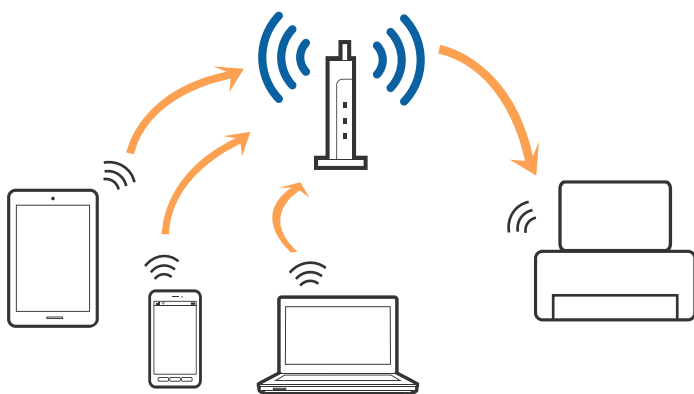

Още по темата

- ➔ [“Свързване към компютър” на страница 28](#)
- ➔ [“Свързване към смарт устройство” на страница 29](#)
- ➔ [“Конфигурация на Wi-Fi настройките от принтера” на страница 29](#)


Връзка Wi-Fi Direct (обикновено AP)

Използвайте този метод за свързване, когато не използвате Wi-Fi за домашните или офис мрежите или когато искате да свържете принтера и смарт устройството директно. В този режим принтерът действа като точка на достъп и можете да свържете до четири устройства към него, без да е нужно използването на стандартна точка на достъп. Въпреки това директно свързаните към принтера устройства не могат да комуникират едно с друго чрез принтера.

Мрежови настройки

Забележка:

Връзката Wi-Fi Direct (обикновено AP) е метод на свързване, предназначен за замяна на режима Ad Hoc.

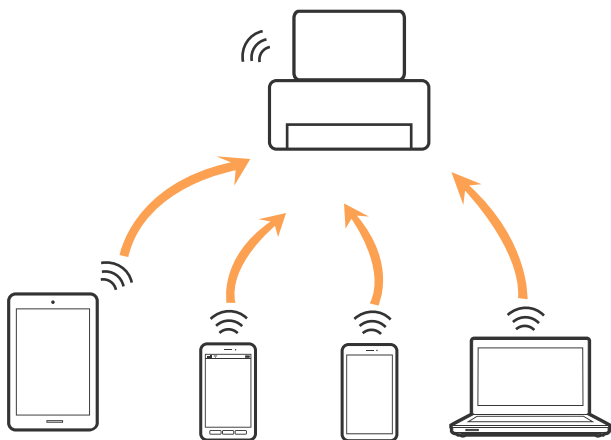

Принтерът може да се свързва чрез Wi-Fi и режим Wi-Fi Direct (обикновено AP) едновременно. Въпреки това, ако установите мрежова връзка в режим Wi-Fi Direct (обикновено AP), когато принтерът е свързан чрез Wi-Fi, Wi-Fi връзката ще бъде временно прекъсната.

Още по темата

➔ [“Конфигуриране на настройки Wi-Fi Direct \(Simple AP\)” на страница 33](#)

Свързване към компютър

Препоръчваме Ви да използвате инсталационната програма за свързване на принтера към компютър. Можете да стартирате инсталационната програма по един от следните методи.

☐ **Инсталиране от уеб сайта**

Отидете на следния уеб сайт и въведете името на продукта. Отидете на **Конфигуриране**, след което стартирайте инсталацията.

<http://epson.sn>

☐ **Инсталиране от диска със софтуер (само за модели, които имат диск със софтуер и потребители с компютри с дискови устройства)**

Поставете диска със софтуер в компютъра, след което следвайте инструкциите на екрана.

Избор на начини за свързване

Следвайте инструкциите на екрана, докато се покаже следния екран, после изберете начина на свързване на принтера към компютър.

Мрежови настройки

Изберете вида връзка, след което щракнете върху **Следващ**.



Следвайте инструкциите на екрана.

Свързване към смарт устройство

Можете да използвате принтер от смарт устройство, когато свързвате принтера към Wi-Fi мрежата (SSID), към която е свързано смарт устройството. За да използвате принтер от смарт устройство, извършете настройка от следния уеб сайт. Влезте на уеб сайта от смарт устройството, което желаете да свържете към принтера.

<http://epson.sn> > Конфигуриране

Забележка:

Ако искате да свържете едновременно компютър и смарт устройство към принтера, препоръчваме първо да свържете компютъра.

Конфигурация на Wi-Fi настройките от принтера

Можете да направите мрежовите настройки от контролния панел на принтера по няколко начина. Изберете начин на свързване, който отговаря на средата и условията, които използвате.

Ако имате информация за точката на достъп, например SSID и парола, можете да направите настройките ръчно.

Ако точката за достъп поддържа WPS, можете да направите настройките, като използвате настройка с натискане на бутон.

След свързване на принтера към мрежата, свържете се към принтера от устройството, което искате да използвате (компютър, смарт устройство, таблет и др.)

Мрежови настройки

Още по темата


- ➔ “Ръчно конфигуриране на Wi-Fi настройки” на страница 30
- ➔ “Конфигуриране на Wi-Fi настройки чрез бутон за настройка (WPS)” на страница 31
- ➔ “Конфигуриране на Wi-Fi настройки чрез настройка на PIN кода (WPS)” на страница 32
- ➔ “Конфигуриране на настройки Wi-Fi Direct (Simple AP)” на страница 33
- ➔ “Конфигуриране на разширени мрежови настройки” на страница 34

Ръчно конфигуриране на Wi-Fi настройки

Можете да конфигурирате ръчно необходимата информация за връзката към точка на достъп от контролния панел на принтера. За да конфигурирате ръчно, са необходими SSID и парола за точката на достъп.

Забележка:

Ако използвате точка на достъп с настройки по подразбиране, ще намерите SSID и паролата на етикета. Ако не знаете SSID и паролата, се свържете с лицето, конфигурирало точката на достъп, или вижте в документацията, доставена с точката на достъп.

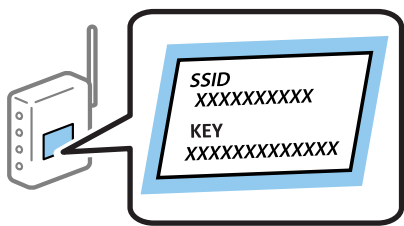

1. Докоснете  на началния екран.
2. Докоснете **Wi-Fi (Recommended)**.
3. Докоснете **Start Setup**.
Ако мрежовата връзка е вече зададена, се извежда подробна информация за връзката. Докоснете **Change Settings**, за да промените настройките.
4. Докоснете **Wi-Fi Setup Wizard**.
5. Изберете SSID за точката на достъп.

Забележка:

- ☐ Ако SSID, към която искате да се свържете, не е показана на контролния панел на принтера, докоснете **Search Again**, за да актуализирате списъка. Ако още не е показан, докоснете **Enter Manually** и след това въведете SSID директно.
- ☐ Ако SSID не Ви е известен, проверете дали не е изписан на етикета на точката на достъп. Ако използвате точка на достъп с настройки по подразбиране, използвайте SSID, изписан на етикета.

Мрежови настройки

6. Докоснете полето **Enter Password**, след което въведете парола.

Забележка:

- ☐ Паролата различава малки и главни букви.
- ☐ Ако паролата не Ви е известна, проверете дали не е изписана на етикета на точката на достъп. Ако използвате точка на достъп с настройки по подразбиране, използвайте паролата, изписана на етикета. Паролата може да се нарича още „Ключ“, „Фраза за достъп“ и т.н.
- ☐ Ако паролата за точката на достъп не Ви е известна, вижте в документацията, доставена с точката на достъп, или се свържете с лицето, която я е конфигурирало.

7. Когато настройката е завършена, докоснете **Start Setup**.

8. Докоснете **OK**, за да приключите.

Забележка:

При неуспешно свързване заредете обикновена хартия с размер А4, след което докоснете **Print Check Report**, за да разпечатате доклад за връзката.

9. Докоснете **Close** на екрана с настройки на мрежата.

Още по темата

- ➔ [“Въвеждане на букви” на страница 24](#)
- ➔ [“Проверка на състоянието на мрежовата връзка” на страница 35](#)
- ➔ [“Кога не можете да правите настройки на мрежата” на страница 207](#)

Конфигуриране на Wi-Fi настройки чрез бутон за настройка (WPS)

Можете автоматично да конфигурирате Wi-Fi мрежа, като натиснете бутон на точката на достъп. Ако са спазени следните условия, можете да извършите конфигурация по този начин.

- ☐ Точката на достъп е съвместима с WPS (Wi-Fi защитена настройка).
- ☐ Текущата Wi-Fi връзка е осъществена чрез натискане на бутон на точката на достъп.

Забележка:

Ако не намирате бутона или конфигурирате с помощта на софтуер, направете справка с предоставената с точката на достъп документация.



1. Докоснете  на началния екран.

2. Докоснете **Wi-Fi (Recommended)**.


3. Докоснете **Start Setup**.

Ако мрежовата връзка е вече зададена, се извежда подробна информация за връзката. Докоснете **Change Settings**, за да промените настройките.

4. Докоснете **Push Button Setup (WPS)**.

Мрежови настройки

- Задръжте натиснат бутона [WPS] на точката на достъп, докато светлинният индикатор за безопасност започне да мига.

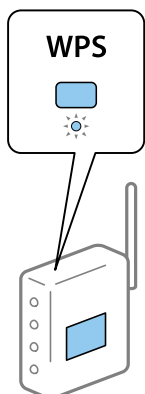

Ако не знаете къде е разположен бутонът [WPS] или ако на точката на достъп няма бутони, направете справка с предоставената с точката на достъп документация.

- Докоснете **Start Setup**.

- Докоснете **Close**.

Екранът се затваря автоматично след определен период от време, ако не докоснете **Close**.

Забележка:

При неуспешно свързване рестартирайте точката на достъп, преместете я по-близо до принтера и опитайте отново. Ако все още няма връзка, разпечатайте доклад за връзката и проверете решението.

- Докоснете **Close** на екрана с настройки на мрежата.

Още по темата

- ➔ [“Проверка на състоянието на мрежовата връзка” на страница 35](#)
- ➔ [“Кога не можете да правите настройки на мрежата” на страница 207](#)

Конфигуриране на Wi-Fi настройки чрез настройка на PIN кода (WPS)

Можете да се свържете автоматично към дадена точка на достъп с помощта на PIN кода. Можете да използвате този метод, за да определите дали за дадена точка на достъп е възможна WPS (Wi-Fi защитена настройка). Използвайте компютър за въвеждането на PIN код в точката на достъп.

- Докоснете  на началния екран.

- Докоснете **Wi-Fi (Recommended)**.

- Докоснете **Start Setup**.

Ако мрежовата връзка е вече зададена, се извежда подробна информация за връзката. Докоснете **Change Settings**, за да промените настройките.

- Докоснете **Others > PIN Code Setup (WPS)**.

Мрежови настройки

5. Използвайте компютъра, за да въведете в рамките на две минути PIN кода (от осем цифри), показан на контролния панел на принтера, в точката на достъп.

Забележка:

Направете справка в предоставената при покупката на точката на достъп документация за подробна информация относно въвеждането на PIN кода.

6. Докоснете **Start Setup** на контролния панел на принтера.
7. Докоснете **Close**.

Екранът се затваря автоматично след определен период от време, ако не докоснете **Close**.

Забележка:

При неуспешно свързване рестартирайте точката на достъп, преместете я по-близо до принтера и опитайте отново. Ако все още няма връзка, разпечатайте доклад за връзката и прочетете решението за отстраняване на проблема.

8. Докоснете **Close** на екрана с настройки на мрежата.

Още по темата

- ➔ [“Проверка на състоянието на мрежовата връзка” на страница 35](#)
- ➔ [“Кога не можете да правите настройки на мрежата” на страница 207](#)

Конфигуриране на настройки Wi-Fi Direct (Simple AP)

Този метод позволява да свържете принтера директно към устройства без точка на достъп. Принтерът действа като точка на достъп.



Важно:

Когато осъществявате връзка от компютър или смарт устройство с принтер чрез връзка Wi-Fi Direct (Simple AP), принтерът се свързва към същата Wi-Fi мрежа (SSID) към която са свързани компютърът или смарт устройството, и се осъществява комуникация между тях. Понеже компютърът или смарт устройството се свързват автоматично към други достъпни за свързване Wi-Fi мрежи, ако принтерът е изключен, те не се свързват отново към предишната Wi-Fi мрежа при включване на принтера. Осъществете отново връзка към SSID на принтера за Wi-Fi Direct (Simple AP) от компютъра или смарт устройството. Ако не желаете всеки път да осъществявате връзка чрез включване или изключване на принтера, ние Ви препоръчваме при използването на Wi-Fi мрежа да свържете принтера към точка за достъп.



1. Докоснете  на началния екран.
2. Докоснете **Wi-Fi Direct**.
3. Докоснете **Start Setup**.
Ако сте настроили Wi-Fi Direct (Simple AP) се показва подробна информация за връзката. Отидете в стъпка 5.
4. Докоснете **Start Setup**.

Мрежови настройки

5. Проверете SSID и паролата, показани на контролния панел на принтера.

От екрана за мрежова връзка на компютъра или екрана за Wi-Fi на смарт устройството изберете SSID, показан на контролния панел на принтера, за да се свържете.

Забележка:

Можете да проверите начина на свързване на уеб сайта. За достъп до уебсайта, сканирайте QR кода, показан на контролния панел на принтера, като използвате смарт устройство или въведете URL адреса (<http://epson.sn>) на компютъра, после отидете на **Конфигуриране**.

6. Въведете паролата, показана на контролния панел на принтера, в компютъра или смарт устройството.
7. След като се установи връзката, докоснете **ОК** на контролния панел на принтера.
8. Докоснете **Close**.

Още по темата

- ➔ [“Проверка на състоянието на мрежовата връзка” на страница 35](#)
- ➔ [“Кога не можете да правите настройки на мрежата” на страница 207](#)

Конфигуриране на разширени мрежови настройки

Можете да промените името на мрежовото устройство, настройката на TCP/IP, прокси сървър и т.н. Преди да правите промени, проверете мрежовата среда.

1. Докоснете **Settings** на началния екран.
2. Докоснете **Network Settings > Advanced**.
3. Изберете елемента от меню за настройки, след което изберете или укажете стойностите за настройка.
4. Докоснете **Start Setup**.

Още по темата

- ➔ [“Елементи за настройка за разширени мрежови настройки” на страница 34](#)

Елементи за настройка за разширени мрежови настройки

Изберете елемента от меню за настройки, след което изберете или укажете стойностите за настройка.

☐ Device Name

Можете да въведете посочените по-долу знаци.

- ☐ Ограничение за броя на знаците: 2 до 15 (трябва да въведете най-малко 2 знака)
- ☐ Знаци, които могат да се използват: A до Z, a до z, 0 до 9, -.
- ☐ Забранени знаци за горно поле: 0 до 9, -.
- ☐ Забранени знаци за долно поле: -

Мрежови настройки

☐ TCP/IP

☐ Auto

Изберете, когато използвате точка на достъп вкъщи или разрешавате автоматичното получаване на IP адреса от DHCP.

☐ Manual

Изберете, когато не желаете IP адресът на принтера да се променя. Въведете адреси за IP Address, Subnet Mask и Default Gateway и направете DNS Server настройките според Вашата мрежова среда.

Когато изберете **Auto** за настройки на назначаване на IP адреса, можете да изберете настройките за DNS сървър от **Manual** или **Auto**. Ако не можете да получите автоматично адреса на DNS сървъра, изберете **Manual** и след това въведете директно адреса на основния DNS сървър и вторичния DNS сървър.

☐ Proxy Server

☐ Do Not Use

Изберете го, когато използвате принтера в домашна мрежа.

☐ Use

Изберете го, когато използвате прокси сървър в мрежовата среда и искате да го настроите за работа с принтера. Въведете адрес на прокси сървър и номер на порт.

Проверка на състоянието на мрежовата връзка

Можете да проверите състоянието на мрежовата връзка по следния начин.

Икона на мрежа

Можете да проверите състоянието на мрежовата връзка и силата на радиосигнала с помощта на иконата за мрежата на контролния панел на принтера.



Още по темата

➔ [“Икони, показани на течнокристалния екран” на страница 20](#)

Проверка на подробна информация за мрежата от контролния панел

Когато Вашият принтер е свързан в мрежата, можете да прегледате и друга информация, свързана с принтера, като изберете някое от менютата на мрежата, които искате да проверите.

1. Докоснете **Settings** на началния екран.
2. Изберете **Network Settings > Network Status**.
3. За да видите информацията, изберете менютата, които искате да проверите.
 - ☐ **Wi-Fi Status**
Показва мрежова информация (име на устройството, връзка, сила на сигнала, получаване на IP адрес и др.) за Wi-Fi връзки.
 - ☐ **Wi-Fi Direct Status**
Извежда дали Wi-Fi Direct (Simple AP) е активирано или деактивирано за връзки на Wi-Fi Direct (Simple AP).
 - ☐ **Print Status Sheet**
Разпечатва лист със състоянието на мрежата. Информацията за Wi-Fi, Wi-Fi Direct (Simple AP) и др. се отпечатва на две или повече страници.

Печат на доклада за мрежовата връзка

Можете да разпечатате доклад за връзката с мрежата, за да проверите състоянието между принтера и точката за достъп.

1. Заредете хартия.
2. Докоснете **Settings** на началния екран.
3. Докоснете **Network Settings > Connection Check**.
Започва проверка на връзката.
4. Докоснете **Print Check Report**.
5. Следвайте инструкциите на екрана на принтера за отпечатване на отчета за мрежова връзка.
Ако възникне грешка, прочетете доклада за мрежовата връзка, след което следвайте решенията за отстраняване на проблеми.
6. Докоснете **Close**.

Още по темата

➡ [“Съобщения и решения, свързани с доклада за мрежовата връзка” на страница 37](#)

Мрежови настройки

Съобщения и решения, свързани с доклада за мрежовата връзка

Прочетете съобщенията и кодовете на грешки в доклада за мрежовата връзка, след което следвайте решенията за отстраняване на проблемите.

Check Network Connection

Check Result: FAIL

Error code: (E-2)

See the Network Status and check if the Network Name (SSID) is the SSID you want to connect.
If the SSID is correct, make sure to enter the correct password and try again.

If your problems persist,
see your documentation for help and networking tips.

Checked Items

Wireless Network Name (SSID) Check	FAIL
Communication Mode Check	Unchecked
Security Mode Check	Unchecked
MAC Address Filtering Check	Unchecked
Security Key/Password Check	Unchecked
IP Address Check	Unchecked
Detailed IP Setup Check	Unchecked

Network Status

Printer Name	EPSON XXXXXX
Printer Model	XX-XXX Series
IP Address	169.254.137.8
Subnet Mask	255.255.0.0
Default Gateway	
Network Name (SSID)	EpsonNet
Security	None
Signal Strength	Poor
MAC Address	F8:D0:27:40:C0:AC

a. Код на грешка

b. Съобщения за мрежовата среда

Още по темата

- ➔ “E-2, E-3, E-7” на страница 38
- ➔ “E-5” на страница 39
- ➔ “E-6” на страница 39
- ➔ “E-8” на страница 39
- ➔ “E-9” на страница 40
- ➔ “E-10” на страница 40
- ➔ “E-11” на страница 41
- ➔ “E-12” на страница 41
- ➔ “E-13” на страница 42
- ➔ “Съобщение за мрежовата среда” на страница 43

Мрежови настройки

E-2, E-3, E-7

Съобщение:

No wireless network names (SSID) found. Confirm that the router/access point is turned on and the wireless network (SSID) is set up correctly. Contact your network administrator for assistance.

No wireless network names (SSID) found. Confirm that the wireless network name (SSID) of the PC you wish to connect is set up correctly. Contact your network administrator for assistance.

Entered security key/password does not match the one set for your router/access point. Confirm security key/password. Contact your network administrator for assistance.

Решения:

- ☐ Уверете се, че точката на достъп е включена.
- ☐ Проверете дали компютърът или устройството са правилно свързани към точката на достъп.
- ☐ Изключете точката за достъп. Изчакайте около 10 секунди и след това го включете.
- ☐ Поставете принтера по-близо до точката на достъп и отстранете всички препятствия между тях.
- ☐ Уверете се, че SSID е правилно въведен, ако сте го въвели ръчно. Проверете SSID от частта **Network Status** на доклада за връзката с мрежата.
- ☐ Ако използвате настройка на бутон за установяване на мрежова връзка, се уверете, че Вашата точка за достъп поддържа WPS. Не можете да използвате настройка на бутон, ако точката на достъп не поддържа WPS.
- ☐ Уверете се, че SSID използва само ASCII знаци (буквено-цифрови знаци и символи). Принтерът не може да покаже SSID, съдържащ различни от ASCII знаци.
- ☐ Преди свързването към точката за достъп се уверете, че знаете Вашето SSID и паролата. Ако използвате точка за достъп с настройки по подразбиране, ще намерите SSID и паролата на етикет на точката на достъп. Ако не знаете Вашето SSID и парола, се свържете се с лицето, конфигурирало точката на достъп, или вижте в документацията, доставена с точката на достъп.
- ☐ Ако се свързвате към SSID, генериран чрез функцията тетъринг на смарт устройство, проверете SSID и паролата в съпътстващата смарт устройството документация.
- ☐ Ако Wi-Fi връзката бъде внезапно прекъсната, проверете условията по-долу. При наличието на някои от тези условия нулирайте мрежовите настройки, като изтеглите и стартирате софтуера от следния уебсайт.

<http://epson.sn> > Конфигуриране

- ☐ Към мрежата е добавено друго смарт устройство с помощта на бутона за настройка.
- ☐ Wi-Fi мрежата е конфигурирана с помощта на метод, различен от бутона за настройка.

Още по темата

- ➔ “Свързване към компютър” на страница 28
- ➔ “Конфигурация на Wi-Fi настройките от принтера” на страница 29

Мрежови настройки**E-5****Съобщение:**

Security mode (e.g. WEP, WPA) does not match the current setting of the printer. Confirm security mode. Contact your network administrator for assistance.

Решения:

Уверете се, че типът защита на точката на достъп е зададен на един от изброените по-долу. Ако не е, променете типа защита на точката на достъп, след което нулирайте мрежовите настройки на принтера.

- ☐ WEP-64 бита (40 бита)
- ☐ WEP-128 бита (104 бита)
- ☐ WPA PSK (TKIP/AES)*
- ☐ WPA2 PSK (TKIP/AES)*
- ☐ WPA (TKIP/AES)
- ☐ WPA2 (TKIP/AES)

* WPA PSK е познат и като WPA Personal. WPA2 PSK, познат също като WPA2 Personal.

E-6**Съобщение:**

MAC address of your printer may be filtered. Check whether your router/access point has restrictions such as MAC address filtering. See the documentation of the router/access point or contact your network administrator for assistance.

Решения:

- ☐ Проверете дали филтрирането на MAC адреса не е дезактивирано. Ако е активирано, регистрирайте MAC адреса на принтера, за да не бъде филтриран. Направете справка в предоставената при покупката на точката на достъп документация за подробна информация. Можете да проверите MAC адреса на принтера от частта **Network Status** на доклада за връзката с мрежата.
- ☐ Ако точката за достъп използва споделено удостоверяване с WEP защита, се уверете, че ключът и индексът за удостоверяване са правилни.

Още по темата

➔ [“Свързване към компютър” на страница 28](#)

E-8**Съобщение:**

Incorrect IP address is assigned to the printer. Confirm IP address setup of the network device (hub, router, or access point). Contact your network administrator for assistance.

Мрежови настройки

Решения:

- ☐ Активирайте DHCP на точката на достъп, ако настройката за получаване на IP адрес е зададена на **Автоматично**.
- ☐ Ако настройката за получаване на IP адрес е зададена на Ръчно, IP адресът, зададен ръчно от Вас, е извън диапазона (например: 0.0.0.0). Задайте валиден IP адрес от контролния панел на принтера или като използвате Web Config.

Още по темата

➔ [“Конфигуриране на разширени мрежови настройки” на страница 34](#)

E-9

Съобщение:

Confirm the connection and network setup of the PC or other device. Connection using the EpsonNet Setup is available. Contact your network administrator for assistance.

Решения:

Проверете посочените по-долу.

- ☐ Устройствата са включени.
- ☐ Имате достъп до интернет и други компютри или мрежови устройства в същата мрежа от устройствата, които искате да свържете към принтера.

Ако Вашият принтер и мрежови устройства не се свързват, след като потвърдите горното, изключете точката за достъп. Изчакайте около 10 секунди и след това го включете. След това нулирайте мрежовите настройки, като изтеглите и стартирате инсталационната програма от следния уебсайт.

<http://epson.sn> > Конфигуриране

Още по темата

➔ [“Свързване към компютър” на страница 28](#)

E-10

Съобщение:

Confirm IP address, subnet mask, and default gateway setup. Connection using the EpsonNet Setup is available. Contact your network administrator for assistance.

Решения:

Проверете посочените по-долу.

- ☐ Други устройства в мрежата са включени.
- ☐ Мрежовите адреси (IP адрес, маска на подмрежа и шлюз по подразбиране) са правилни, ако сте задали на Ръчно получаването на IP адрес.

Нулирайте мрежовия адрес, ако не е правилен. Можете да проверите IP адреса на принтера, маската на подмрежата и шлюза по подразбиране от частта **Network Status** на доклада за връзката с мрежата.

Мрежови настройки

Ако DHCP е активиран, променете настройката за получаване на IP адреса на принтера на **Автоматично**. Ако желаете да зададете IP адреса ръчно, проверете IP адреса на принтера от частта **Network Status** на доклада за връзката с мрежата и след това изберете Ръчно на екрана с мрежовите настройки. Задайте маската на подмрежа на [255.255.255.0].

Ако Вашият принтер и мрежови устройства не се свързват, изключете точката за достъп. Изчакайте около 10 секунди и след това го включете.

Още по темата

- ➔ [“Конфигуриране на разширени мрежови настройки” на страница 34](#)
- ➔ [“Печат на лист за състоянието на мрежата” на страница 43](#)

Е-11

Съобщение:

Setup is incomplete. Confirm default gateway setup. Connection using the EpsonNet Setup is available. Contact your network administrator for assistance.

Решения:

Проверете посочените по-долу.

- ☐ Адресът на шлюза по подразбиране е верен, ако сте задали настройката на TCP/IP на принтера на Ръчно.
- ☐ Зададеното като шлюз по подразбиране устройство е включено.

Задайте правилния адрес на шлюза по подразбиране. Можете да проверите адреса на шлюза по подразбиране от частта **Network Status** на доклада за връзката с мрежата.

Още по темата

- ➔ [“Конфигуриране на разширени мрежови настройки” на страница 34](#)
- ➔ [“Печат на лист за състоянието на мрежата” на страница 43](#)

Е-12

Съобщение:

Confirm the following -Entered security key/password is correct -Index of the security key/password is set to the first number -IP address, subnet mask, or default gateway setup is correct Contact your network administrator for assistance.

Решения:

Проверете посочените по-долу.

- ☐ Други устройства в мрежата са включени.
- ☐ Мрежовите адреси (IP адрес, маска на подмрежа и шлюз по подразбиране) са правилни, ако ги въвеждате ръчно.
- ☐ Мрежовите адреси за други устройства (маска на подмрежа и шлюз по подразбиране) са същите.

Мрежови настройки

- ☐ Няма конфликт между IP адреса и други устройства.

Ако Вашият принтер и мрежови устройства не се свързват, след като потвърдите горното, опитайте следното.

- ☐ Изключете точката за достъп.Изчакайте около 10 секунди и след това го включете.
- ☐ Извършете отново мрежовите настройки с помощта на програмата за инсталиране.Можете да я стартирате от следния уеб сайт.

<http://epson.sn> > Конфигуриране

- ☐ Можете да регистрирате няколко пароли на една точка на достъп, която използва WEP тип на защита.Ако сте регистрирали няколко пароли, проверете дали първата регистрирана парола е зададена на принтера.

Още по темата

- ➔ “Конфигуриране на разширени мрежови настройки” на страница 34
- ➔ “Свързване към компютър” на страница 28

E-13

Съобщение:

Confirm the following -Entered security key/password is correct -Index of the security key/password is set to the first number -Connection and network setup of the PC or other device is correct Contact your network administrator for assistance.

Решения:

Проверете посочените по-долу.

- ☐ Мрежовите устройства, като точка на достъп, концентратор и рутер, са включени.
- ☐ Настройката на TCP/IP за мрежовите устройства не е зададена ръчно.(Ако настройката на TCP/IP на принтера е зададена автоматично, докато настройката на TCP/IP за другите мрежови устройства е направена ръчно, мрежата на принтера може да се различава от мрежата на другите устройства.)

Ако след проверка на горепосочените проблемът продължава, опитайте посоченото по-долу.

- ☐ Изключете точката за достъп.Изчакайте около 10 секунди и след това го включете.
 - ☐ Направете мрежовите настройки от компютър, който е свързан към същата мрежа като принтера, чрез програмата за инсталиране.Можете да я стартирате от следния уеб сайт.
- <http://epson.sn> > Конфигуриране
- ☐ Можете да регистрирате повече от една парола на точката на достъп, която използва WEP тип на защита.Ако сте регистрирали няколко пароли, проверете дали първата регистрирана парола е зададена на принтера.

Още по темата

- ➔ “Конфигуриране на разширени мрежови настройки” на страница 34
- ➔ “Свързване към компютър” на страница 28

Съобщение за мрежовата среда

Съобщение	Решение
*Multiple network names (SSID) that match your entered network name (SSID) have been detected. Confirm network name (SSID).	Един и същ SSID може да е зададен на няколко точки на достъп. Проверете настройките на точката на достъп и променете SSID.
The Wi-Fi environment needs to be improved. Turn the wireless router off and then turn it on. If the connection does not improve, see the documentation for the wireless router.	Изключете точката на достъп, след като преместите принтера по-близо до точката на достъп и отстраните всички препятствия между тях. Изчакайте около 10 секунди и след това го включете. Ако все още не може да се осъществи връзка, вижте доставената с точката на достъп документация.
*No more devices can be connected. Disconnect one of the connected devices if you want to add another one.	Можете да свързвате едновременно до четири компютъра или смарт устройства в Wi-Fi Direct (Simple AP) връзка. За да добавите друг компютър или смарт устройство, първо изключете връзката на някое от свързаните устройства.

Печат на лист за състоянието на мрежата

Можете да проверите подробната информация за мрежата чрез разпечатването на същата.

1. Заредете хартия.
2. Докоснете **Settings** на началния екран.
3. Докоснете **Network Settings > Network Status**.
4. Докоснете **Print Status Sheet**.
5. Проверете съобщението, след което отпечатайте листа за състоянието на мрежата.
6. Докоснете **Close**.

Промяна или добавяне на нови точки за достъп

Ако SSID се промени поради смяната на дадена точка за достъп или ако се добави точка за достъп и се установи нова мрежова среда, задайте повторно Wi-Fi настройките.

Още по темата

➔ [“Промяна на начина на свързване на компютър” на страница 43](#)

Промяна на начина на свързване на компютър

Използване на инсталационна програма и повторна настройка на различен начин на свързване.

Мрежови настройки

❑ Инсталиране от уеб сайта

Отидете на следния уеб сайт и въведете името на продукта. Отидете на **Конфигуриране**, след което стартирайте инсталацията.

<http://epson.sn>


❑ Инсталиране от диска със софтуер (само за модели, които имат диск със софтуер и потребители с компютри с дискови устройства)

Поставете диска със софтуер в компютъра, след което следвайте инструкциите на екрана.

Изберете Промяна на начини за свързване

Следвайте инструкциите на екрана, докато се покаже следният екран.

Изберете **Променете или възстановете метода на свързване** в екран Изберете софтуер за инсталиране, после щракнете върху **Следващ**.

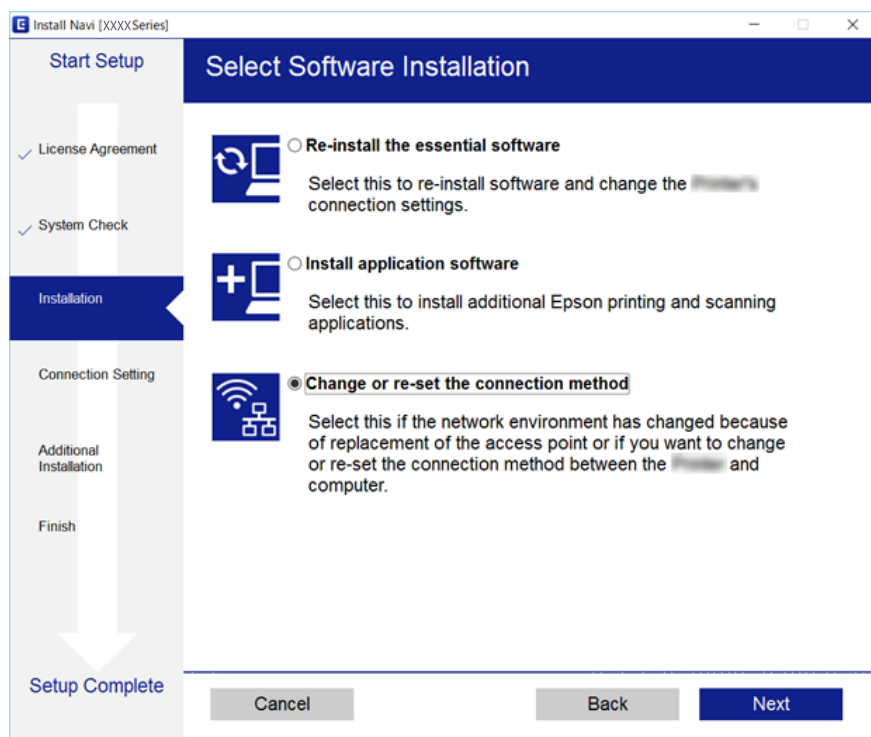

Деактивиране на Wi-Fi от контролния панел

Когато Wi-Fi е деактивиран, Wi-Fi връзката се преустановява.

1. Докоснете  на началния екран.
2. Докоснете **Wi-Fi (Recommended)**.
Показва се състоянието на мрежата.
3. Докоснете **Change Settings**.
4. Докоснете **Others > Disable Wi-Fi**.

Мрежови настройки

5. Прочетете съобщението, след това изберете **Start Setup**.
6. Когато се появи съобщение, указващо завършване, докоснете **Close**.
Екранът се затваря автоматично след определен период от време, ако не докоснете **Close**.
7. Докоснете **Close**

Прекъсване на връзка Wi-Fi Direct (Simple AP) от контролния панел

Забележка:

Когато връзката Wi-Fi Direct (Simple AP) е деактивирана, връзката на всички компютри и смарт устройства, които са свързани към принтера в Wi-Fi Direct (Simple AP), е прекъсната. Ако искате да прекъснете връзката за определено устройство, спрете я от самото устройство вместо от принтера.

1. Докоснете  на началния екран.
2. Докоснете **Wi-Fi Direct**.
Извежда се информацията за Wi-Fi Direct (Simple AP).
3. Докоснете **Change Settings**.
4. Докоснете **Disable Wi-Fi Direct**.
5. Прочетете съобщението, след това изберете **Disable the settings**.
6. Когато се появи съобщение, указващо завършване, докоснете **Close**.
Екранът се затваря автоматично след определен период от време, ако не докоснете **Close**.
7. Докоснете **Close**.

Възстановяване на мрежовите настройки от контролния панел

Можете да възстановите всички мрежови настройки до първоначалните им стойности.

1. Докоснете **Settings** на началния екран.
2. Докоснете **Restore Default Settings > Network Settings**.
3. Прочетете съобщението, след това изберете **Yes**.
4. Когато се появи съобщение, указващо завършване, докоснете **Close**.
Екранът се затваря автоматично след определен период от време, ако не докоснете **Close**.

Мрежови настройки


Още по темата

- ➔ [“Свързване към компютър” на страница 28](#)
- ➔ [“Конфигурация на Wi-Fi настройките от принтера” на страница 29](#)


Зареждане на хартия

Предпазни мерки за работа с хартия

- ❑ Прочетете листовите с инструкции, приложени към хартията.
- ❑ Разлистете и подравнете краищата на хартията преди зареждане. Не разлиствайте и не огъвайте фотохартия. Това може да повреди страната за печат.

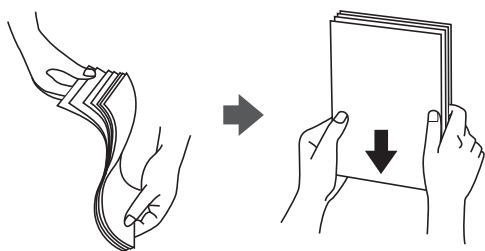

- ❑ Ако хартията е огъната, изгладете я или я извийте леко в обратната посока преди зареждане. Отпечатването върху огъната хартия може да причини засядане на хартията и размазване на разпечатката.

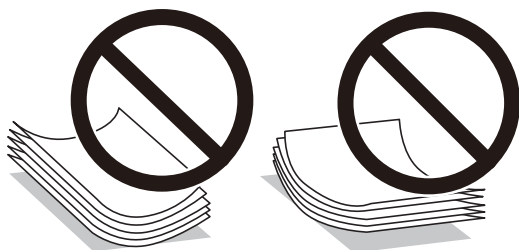

- ❑ Не използвайте хартия, която е начупена, скъсана, срязана, сгъната, влажна, твърде дебела, твърде тънка или хартия, на която има залепени стикери. Използването на тези типове хартия причинява засядане на хартията и размазване на разпечатката.
- ❑ Разлистете и подравнете краищата на пликите преди зареждане. Когато подредените пликове са се изпълнили с въздух, притиснете ги надолу преди зареждане, за да ги изравните.



- ❑ Не използвайте пликове, които са намачкани или огънати. Използването на такива пликове причинява засядане на хартията и размазване на разпечатката.
- ❑ Не използвайте пликове със залепващи повърхности на капачето, както и пликове с прозорче.
- ❑ Избягвайте използването на пликове, които са твърде тънки, тъй като могат да се огънат по време на печат.

Зареждане на хартия

Още по темата

➔ [“Спецификации на принтера” на страница 229](#)

Налична хартия и капацитети

Epson препоръчва да използвате оригинална хартия Epson, за да се гарантира високо качество на разпечатките.

Оригинална хартия Epson

Наименование на носител	Размер	Капацитет на зареждане (листове)			Двустра- нен печат*1	Печат без поле
		Касета за хартия 1	Касета за хартия 2	Заден отвор за хартия		
Epson Bright White Ink Jet Paper	A4	–	80*2	1	Автомати- чно, ръчно	✓
Epson Ultra Glossy Photo Paper	A4, Letter	–	20	1	–	✓
	13×18 cm (5×7 in), 10×15 cm (4×6 in)	20	20	1		
Epson Premium Glossy Photo Paper	A4, Letter	–	20	1	–	✓
	13×18 cm (5×7 in), 16:9 широк размер (102×181 mm), 10×15 cm (4×6 in)	20	20	1		
Epson Premium Semigloss Photo Paper	A4, Letter	–	20	1	–	✓
	13×18 cm (5×7 in), 10×15 cm (4×6 in)	20	20	1		
Epson Photo Paper Glossy	A4, Letter	–	20	1	–	✓
	13×18 cm (5×7 in), 10×15 cm (4×6 in)	20	20	1		
Epson Matte Paper-Heavyweight	A4, Letter	–	20	1	–	✓
Epson Double-Sided Matte Paper	A4	–	1	1	Ръчно	✓
	Letter	–	1	1	Ръчно	–
Epson Photo Quality Ink Jet Paper	A4	–	80	1	–	–
Epson Photo Stickers 16	A6	1	1	1	–	–

Зареждане на хартия

Наименование на носител	Размер	Капацитет на зареждане (листове)			Двустра- нен печат*1	Печат без поле
		Касета за хартия 1	Касета за хартия 2	Заден отвор за хартия		
Epson Iron-On Cool Peel Transfer Paper	A4	–	1	1	–	–

*1: Двустранен печат не е наличен за заден отвор за хартия.

*2: За ръчен 2-страничен печат можете да заредите до 30 листа с една отпечатана страна.

*3: Достъпен е само печат от компютър.

Хартия от търговската мрежа

Наименование на носител	Размер	Капацитет на зареждане (листове или пликове)			Двустра- нен печат*1	Печат без поле
		Касета за хартия 1	Касета за хартия 2	Заден отвор за хартия		
Копирна хартия Обикновена хартия*2	A4, Letter, B5*3, 16K (195×270 mm)	–	100*4	1	Автомати- чно, ръчно	–
	A5	–	100*4	1	Ръчно	–
	A6	20	20	1	Ръчно	–
	Legal*3, 8,5×13 in*3	–	1	1	Ръчно	–
	Дефинирано от потребителя*3	–	1*5	1	Ръчно	–
Плик	Плик #10, Плик DL, Плик C6	–	10	1	–	–

*1: Функцията за двустранен печат не е наличен за заден отвор за хартия.

*2: Използвайте заден отвор за хартия за зареждане на предварително перфорирана хартия.

*3: Достъпен е само печат от компютър или смарт устройство.

*4: За ръчен 2-страничен печат можете да заредите до 30 листа с една отпечатана страна.

*5: Използвайте заден отвор за хартия за зареждане на хартия, която е по-дълга от размер legal.

Още по темата

➔ [“Наименования и функции на частите” на страница 17](#)

Списък с типове хартия

За постигане на оптимални резултати при печат изберете подходящ тип хартия.

Зареждане на хартия


Наименование на носител	Тип носител	
	Контролен панел	Драйвер на принтер, смарт устройство*2
Обикновена хартия, хартия за копиране Epson Bright White Ink Jet Paper*1	Plain paper	Обикновени хартии
Epson Ultra Glossy Photo Paper*1	Ultra Glossy	Epson Ultra Glossy
Epson Premium Glossy Photo Paper*1	Prem. Glossy	Epson Premium Glossy
Epson Premium Semigloss Photo Paper*1	Prem. Glossy	Epson Premium Semigloss
Epson Photo Paper Glossy*1	Glossy	Photo Paper Glossy
Epson Matte Paper-Heavyweight*1 Epson Double-Sided Matte Paper*1	Matte	Epson Matte
Epson Photo Quality Ink Jet Paper*1	Photo Quality IJ	Epson Photo Quality Ink Jet
Epson Photo Stickers 16*1	Photo Stickers	Epson Photo Stickers
Epson Iron-On Cool Peel Transfer Paper	Plain paper	Обикновени хартии
Плик	Envelope	Плик

*1: Тези типове хартия са съвместими с Exif Print и PRINT Image Matching при печат от драйвера на принтера. За подробна информация вижте документацията, предоставена със съвместим с Exif Print или PRINT Image Matching цифров фотоапарат.

*2: За смарт устройства тези типове носители могат да бъдат избрани при печат с помощта на Epson iPrint.

Къде да зареждате хартия

Зареждайте хартия в един от следните източници на хартия.

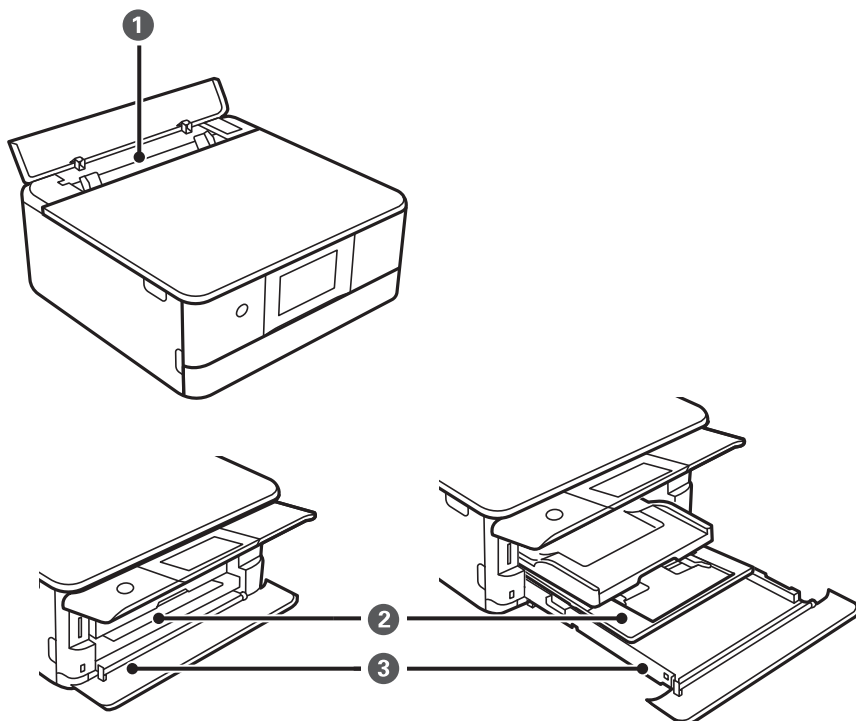

1	Заден отвор за хартия	❑ Можете да заредите единичен лист от всички поддържани типове хартия. ❑ Можете също така да заредите дебела хартия (с дебелина до 0,6 mm), хартия с малък размер, като напр. визитна картичка, и предварително перфорирана хартия, която не може да се зареди в касета за хартия.
2	Касета за хартия 1	❑ Можете да зареждате няколко листа фотохартия с малки размери. ❑ Ако заредите същата хартия в касета за хартия 1 и касета за хартия 2 и изберете Cassette 1→2 като източник на хартия, принтерът автоматично подава хартията от касета за хартия 2, когато хартията в касета за хартия 1 свърши.
3	Касета за хартия 2	За честа употреба препоръчваме да използвате обикновена хартия с размер A4.


Още по темата

- ➔ [“Зареждане на хартия в Касета за хартия 1” на страница 52](#)
- ➔ [“Зареждане на хартия в Касета за хартия 2” на страница 55](#)
- ➔ [“Зареждане на хартия в Заден отвор за хартия” на страница 60](#)


Зареждане на хартия

Зареждане на хартия в Касета за хартия 1


1. Ако изходната тава е извадена, натиснете я обратно ръчно.

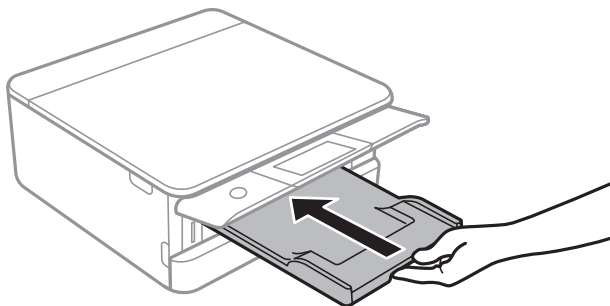

2. Отворете предния капак, докато щракне.

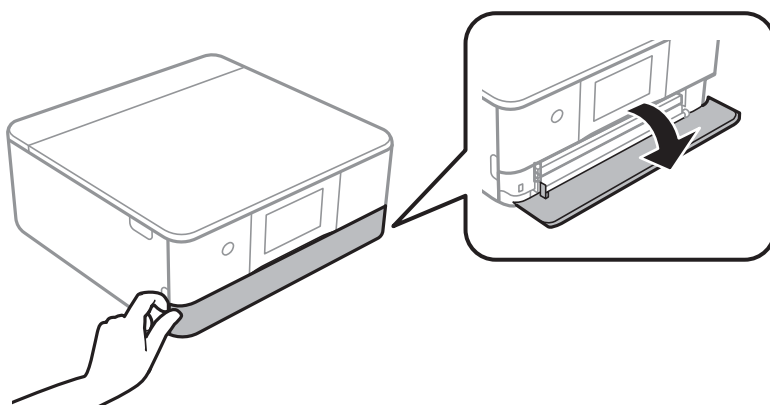

3. Уверете се, че принтерът не работи, и извадете касета за хартия 1.

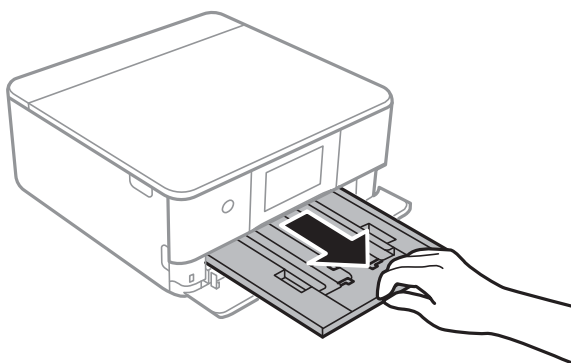


Забележка:


- ❑ Ако касета за хартия 1 е в задната страна и не може да бъде плъзната навън, можете да го направите, като изключите и включите отново принтера.
- ❑ Можете да заредите хартия дори ако извадите напълно касета за хартия 1. Повдигнете леко касета за хартия 1, след което я извадете.

Зареждане на хартия

4. Плъзнете водачите за хартия до крайното им положение.

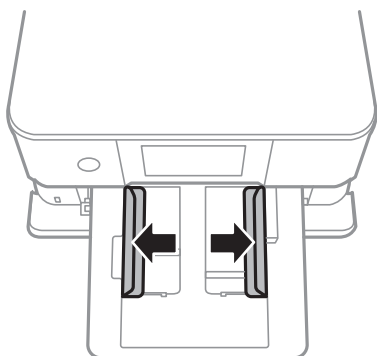


5. Заредете хартия със страната за печат надолу, докато докосне задната страна на касета за хартия 1.

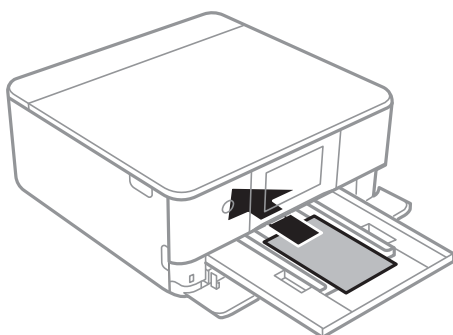


Важно:

Не зареждайте различни видове хартия в касета за хартия.

Следвайте предоставените със стикерите инструкции, за да заредите лист с Epson Photo Stickers. Не поставяйте помощните листове за зареждане в този продукт.

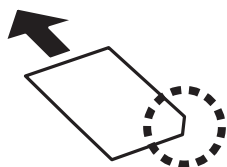


6. Плъзнете водачите на хартия към краищата на хартията.

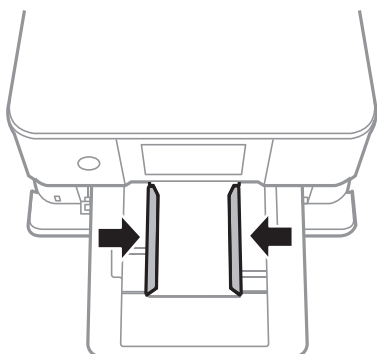


Зареждане на хартия

! Важно:


Не зареждайте повече от максималния брой листове, посочен за хартията.

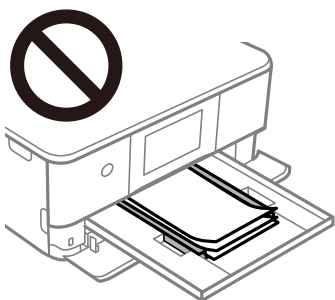

7. Поставете внимателно касета за хартия 1.

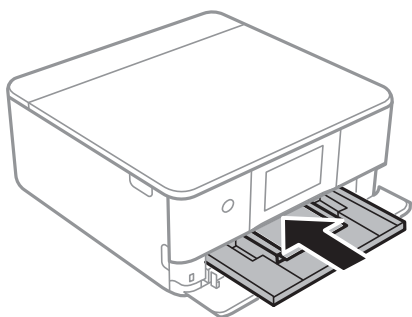

8. Повдигнете контролния панел.

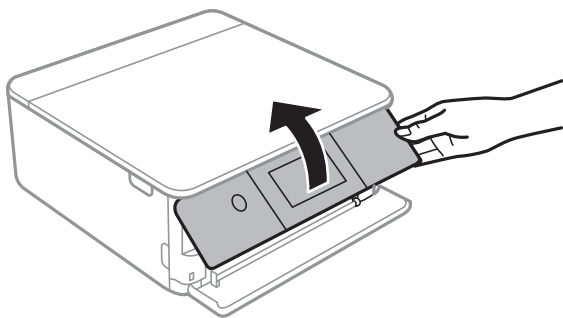

9. Проверете размера на хартията и настройката за тип хартия, показани на контролния панел. За да използвате настройки, докоснете **ОК**. За да промените настройките, докоснете елемента, който искате да промените, и след това отидете на следващата стъпка.

Забележка:

- ❑ Чрез регистрирането на често използвани комбинации от размер на хартия и вид хартия като любими не е необходимо да ги задавате всеки път. Можете да извършвате настройки за хартия единствено като докоснете регистрираната предварителна настройка.

За да регистрирате предварителна настройка, докоснете **Favorite Paper Settings**, докоснете **>** на следващия екран, след което посочете размера и вида на хартията.

- ❑ Екранът за настройка на хартията не се показва, ако сте забранили **Paper Configuration** в следните менюта. В тази ситуация не можете да печатате чрез iPhone или iPad, използвайки AirPrint.

Settings > Printer Settings > Paper Source Setting > Paper Configuration

Зареждане на хартия

10. Проверете настройките, след това докоснете **ОК**.

Забележка:


Изходната тава се плъзга автоматично навън, когато отпечатването започне. Можете да я плъзнете навън ръчно, преди да започне отпечатването.

Още по темата


- ➔ “Предпазни мерки за работа с хартия” на страница 47
- ➔ “Налична хартия и капацитети” на страница 48

Зареждане на хартия в Касета за хартия 2

1. Ако изходната тава е извадена, натиснете я обратно ръчно.

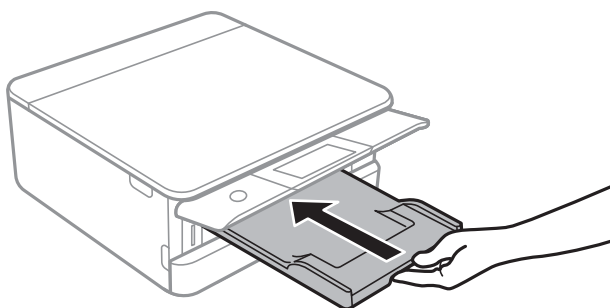


2. Отворете предния капак, докато щракне.

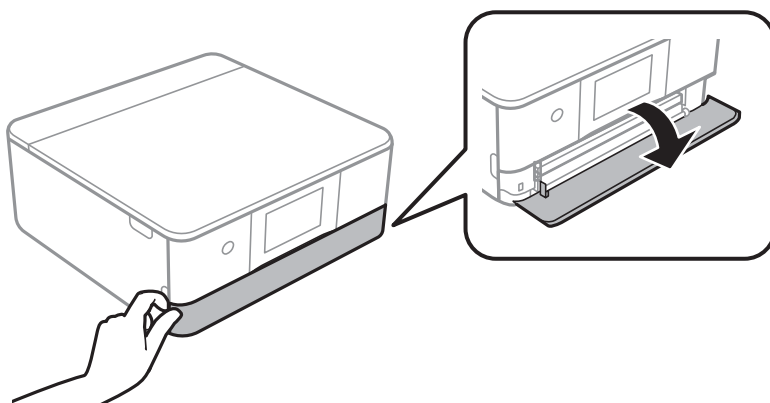

Зареждане на хартия


3. Уверете се, че принтерът не работи, и извадете касета за хартия 2.

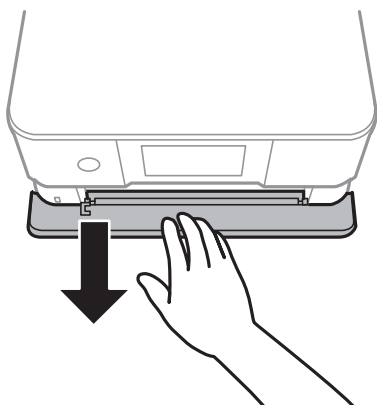


Забележка:

Можете да заредите хартия дори ако извадите напълно касета за хартия 2. Повдигнете леко касета за хартия 2, след което я извадете.

4. Плъзнете водачите за хартия до крайното им положение.

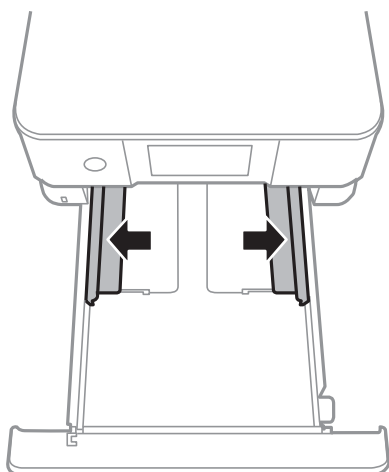

5. Заредете хартия със страната за печат надолу, докато докосне задната страна на касета за хартия 2.

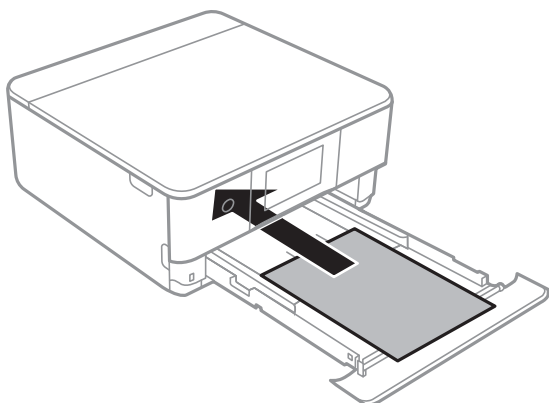

Зареждане на хартия




Важно:

Не зареждайте различни видове хартия в касета за хартия.


Заредете пликове или Epson Photo Stickers в посоката, посочена от стрелката в следната илюстрация, докато докоснат задната страна на касета за хартия 2.

☐ Плик

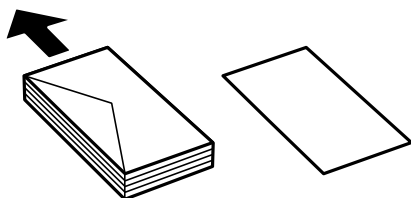

☐ Epson Photo Stickers


Следвайте предоставените със стикерите инструкции, за да заредите лист с Epson Photo Stickers. Не поставяйте помощните листове за зареждане в този продукт.

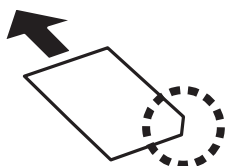

Заредете хартия, която е по-дълга от размер A4, както е посочено в следната илюстрация.

☐ 8,5×13 in.


Заредете хартията с помощта на линията.

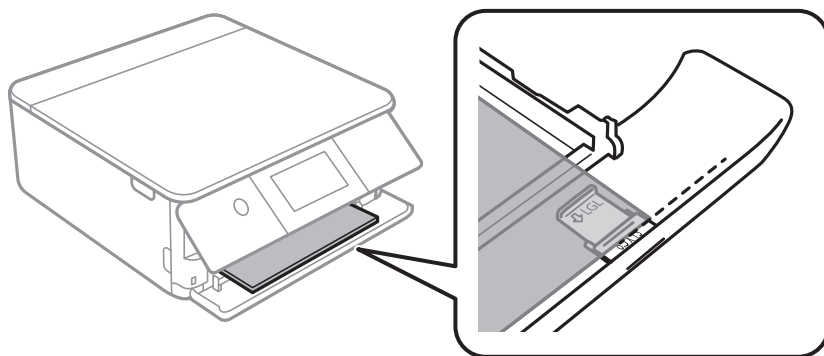

Зареждане на хартия


❑ Legal

Извадете водача за хартия legal и заредете хартията с помощта на линията.

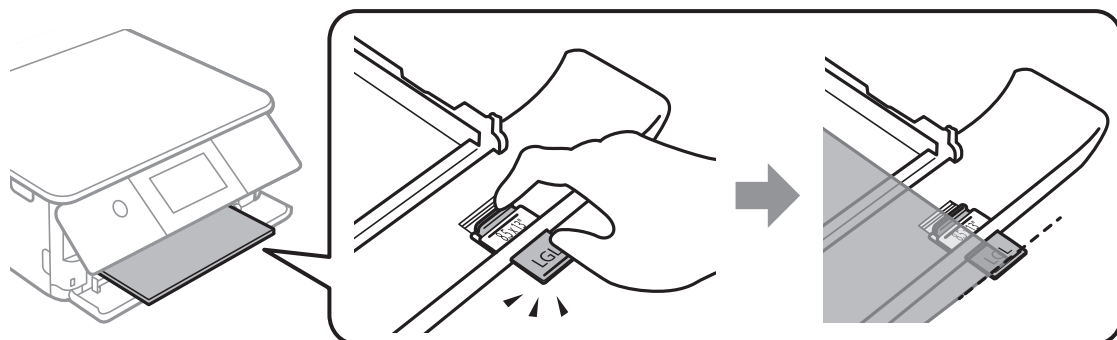


Важно:

Не натискайте хартията, която се подава от касетата.

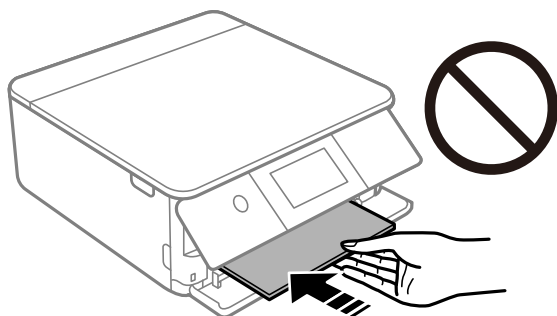

6. Плъзнете водачите на хартия към краищата на хартията.

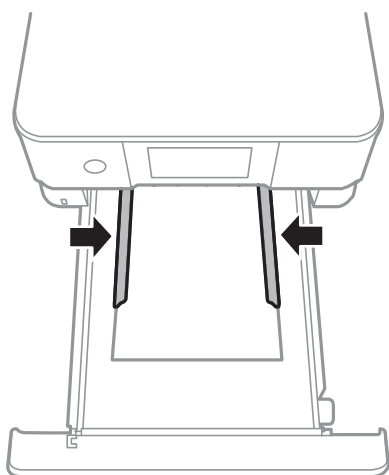


Зареждане на хартия




Важно:


Не зареждайте повече от максималния брой листове, посочен за хартията.

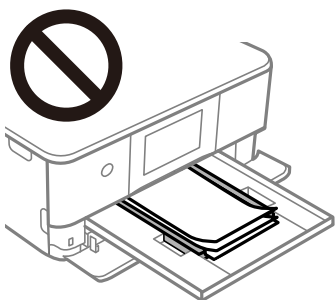

7. Поставете внимателно касета за хартия 2.

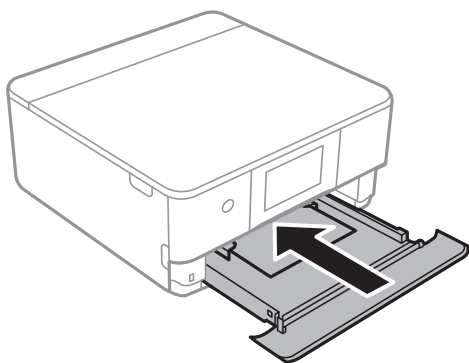

8. Повдигнете контролния панел.

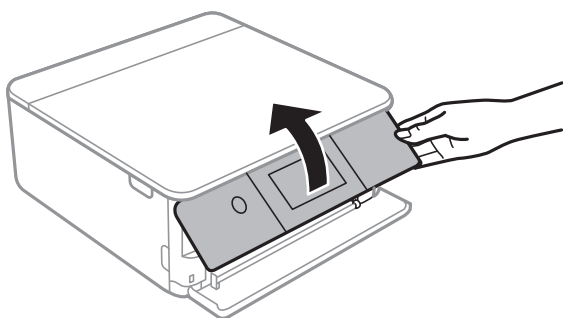

9. Проверете размера на хартията и настройката за тип хартия, показани на контролния панел. За да използвате настройки, докоснете **ОК**. За да промените настройките, докоснете елемента, който искате да промените, и след това отидете на следващата стъпка.

Забележка:

- ❑ Чрез регистрирането на често използвани комбинации от размер на хартия и вид хартия като любими не е необходимо да ги задавате всеки път. Можете да извършвате настройки за хартия единствено като докоснете регистрираната предварителна настройка.

За да регистрирате предварителна настройка, докоснете **Favorite Paper Settings**, докоснете > на следващия екран, след което посочете размера и вида на хартията.

- ❑ Екранът за настройка на хартията не се показва, ако сте забранили **Paper Configuration** в следните менюта. В тази ситуация не можете да печатате чрез iPhone или iPad, използвайки AirPrint.

Settings > Printer Settings > Paper Source Setting > Paper Configuration

Зареждане на хартия

10. Проверете настройките, след това докоснете **ОК**.

Забележка:


Исходната тава се плъзга автоматично навън, когато отпечатването започне. Можете да я плъзнете навън ръчно, преди да започне отпечатването.

Още по темата


- ➔ “Предпазни мерки за работа с хартия” на страница 47
- ➔ “Налична хартия и капацитети” на страница 48

Зареждане на хартия в Заден отвор за хартия

1. Отворете капак на заден слот за подаване на хартия.

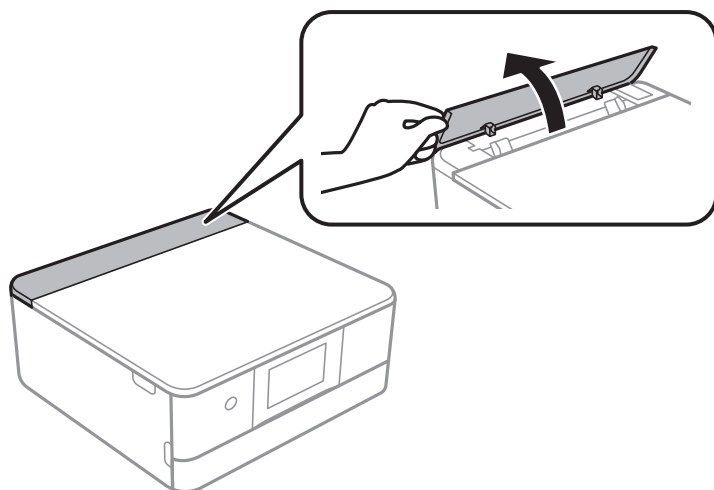


2. Плъзнете водачите на хартия навън.

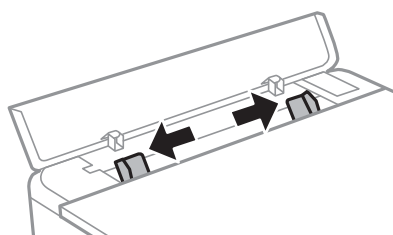


Зареждане на хартия

- Заредете хартия в централната стрелка на заден отвор за хартия, като страната за печат трябва да сочи нагоре.

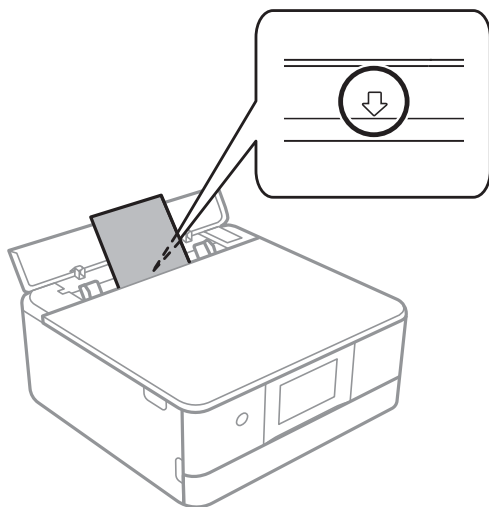


☐ Плик

Заредете пликове, като капачето да е от лявата страна.




☐ Перфорирана хартия

Заредете един лист хартия без отвори за подвързване в лявата или дясната част. Регулирайте позицията за печат във файла, за да избегнете отпечатване върху отворите.

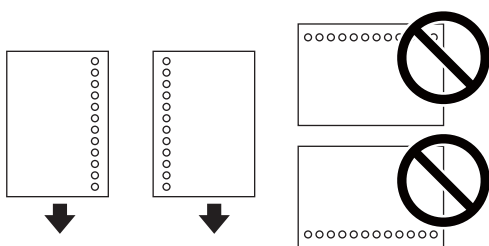

- Плъзнете страничните водачи към краищата на хартията.

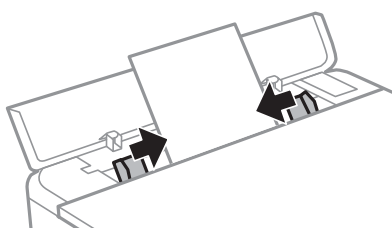

Зареждане на хартия

Забележка:

Изходната тава автоматично излиза, когато започнете да отпечатвате. Можете също да я плъзнете предварително ръчно.

Още по темата

- ➡ [“Предпазни мерки за работа с хартия” на страница 47](#)
- ➡ [“Налична хартия и капацитети” на страница 48](#)

Поставяне на оригинали


Поставяне на оригиналите на Стъкло на скенера




Важно:

При поставяне на обемисти оригинали, като книги, предотвратете попадането на външна светлина директно върху стъкло на скенера.

1. Отворете капака за документи.

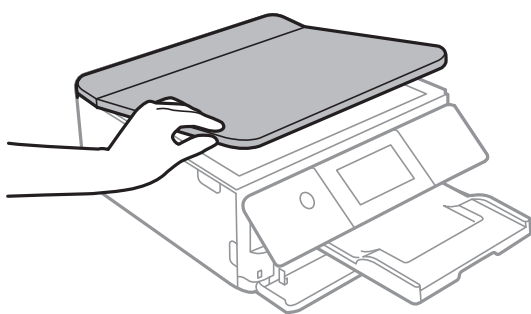

2. Почистете праха или петната от стъкло на скенера.
3. Поставете оригинала с лицевата страна надолу и го плъзнете до ъгловата маркировка.

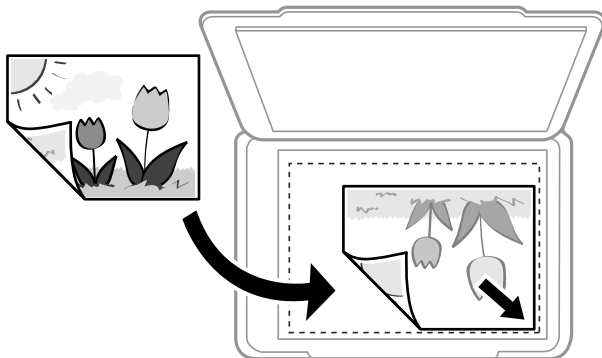

Забележка:

Диапазон от 1,5 mm от долния край и десния край на стъкло на скенера не се сканира.

4. Внимателно затворете капака.



Важно:

Не прилагайте прекалено много сила върху стъкло на скенера или върху капака за документи. В противен случай можете да ги повредите.

Поставяне на оригинали

5. Отстранете оригиналите след сканирането.

Забележка:


Ако оставите оригиналите върху стъкло на скенера дълго време, те може да залепнат към повърхността на стъклото.

Поставяне на различни оригинали

Поставяне на снимки за копиране


Можете да разполагате множество снимки едновременно да изработване на отделни копия. Снимките трябва да са по-големи от 30×40 mm. Поставете снимка на разстояние 5 mm от ъгловата маркировка на стъкло на скенера и оставете 5 mm между снимките. Можете да поставите снимки с различни размери едновременно.

Максимален размер: 10×15 cm (4×6 инча)



Поставяне на лична карта за копиране


Поставете лична карта на разстояние 5 mm от ъгловата маркировка на стъкло на скенера.

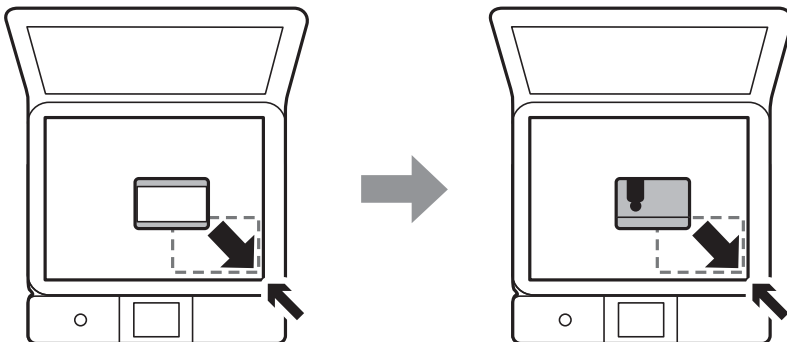

Поставяне на оригинали


Поставяне на CD/DVD диск за копиране на етикети

Поставете CD/DVD диск в центъра на стъкло на скенера. Ако CD/DVD дискът не е поставен точно в центъра, позиционирането се настройва автоматично.

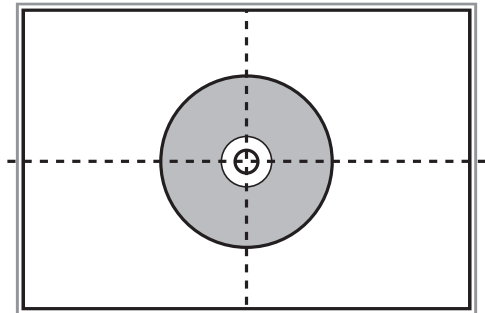


Поставяне на множество снимки за едновременно сканиране

Можете да сканирате множество снимки едновременно и да запаметите всяка снимка във **Режим за снимки** в Epson Scan 2, когато изберете **Мини изображение** от списъка в горната част на прозореца за предварителен преглед. Поставете снимките на 4,5 мм от хоризонталните и вертикалните ръбове на стъкло на скенера и ги поставете на най-малко 20 мм отстояние една от друга. Снимките трябва да са по-големи от 15×15 мм.

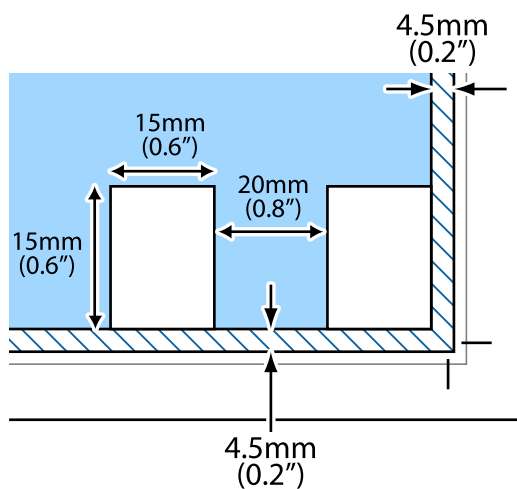

Поставяне на карта с памет

Поддържани карти с памет

	miniSD* miniSDHC* microSD* microSDHC* microSDXC*
	SD SDHC SDXC


* Прикрепете адаптер, който да съответства на гнездото за картата с памет. В противен случай картата може да заседне.

Още по темата

➔ [“Спецификации на поддържани карти с памет” на страница 233](#)

Поставяне и отстраняване на карта с памет

1. Повдигнете контролния панел.

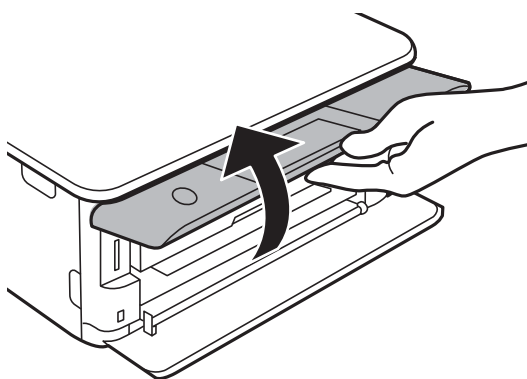

2. Поставете карта с памет в принтера.


Принтерът започва четене на данните и индикаторът мига. Когато четенето завърши, индикаторът спира да мига и остава включен.

Поставяне на карта с памет




Важно:

Поставете карта с памет директно в принтера.

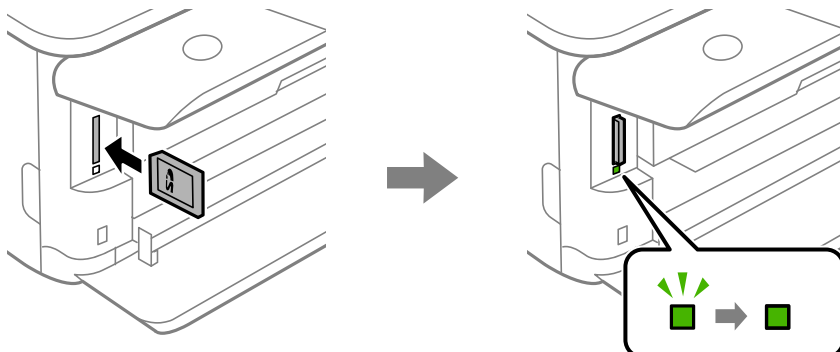

3. Когато приключите с използването на картата с памет, се уверете, че индикаторът не мига, и след това натиснете картата, за да я извадите.

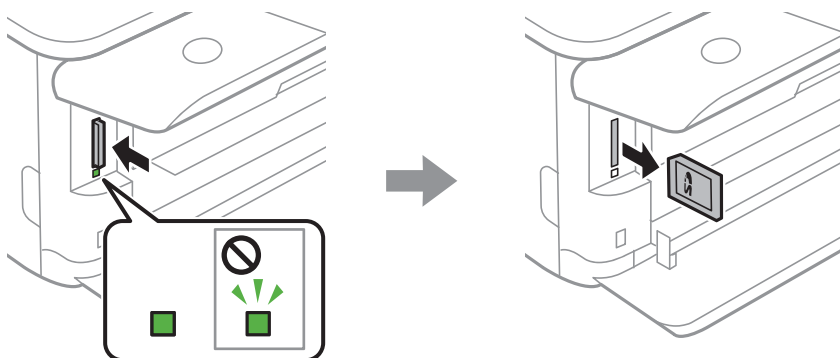

Важно:

Ако извадите картата с памет, докато индикаторът мига, данните в нея може да се загубят.

Забележка:

Ако имате достъп до картата с памет от компютър, трябва чрез компютъра да осигурите безопасно сваляне на сменяемото устройство.

Още по темата

➔ [“Достъп до карта с памет от компютър” на страница 240](#)

Зареждане на CD/DVD диск за печат

CD/DVD дискове, на които може да се отпечата

Можете да печатате върху кръгли 12 cm CD/DVD дискове, обозначени като подходящи за печат, например „за печат на повърхността за етикет“ или „за печат в мастилено-струйни принтери“.

Можете да отпечатвате и върху Blu-ray Discs™.

Предпазни мерки при работа с CD/DVD диск

- ☐ Вижте документацията, предоставена с вашия CD/DVD диск, за повече информация относно работата със CD/DVD диска или записването на данни.
- ☐ Не печатайте върху CD/DVD диска, преди да запишете данните на него. Ако го направите, пръстови отпечатъци, прах или драскотини по повърхността могат да доведат до грешки при записване на данни.
- ☐ Може да възникне размазване на мастилото в зависимост от типа на CD/DVD диска или данните за печат. Опитайте да направите тестов печат на резервен CD/DVD диск. Проверете отпечатаната повърхност след изчакване на един пълен ден.
- ☐ В сравнение с отпечатване върху оригинална хартия Epson, плътността на печата се понижава, за да се предотврати размазване върху CD/DVD диска. Регулирайте плътността на печат, колкото е необходимо.
- ☐ Оставете отпечатаните CD/DVD дискове да изсъхнат поне 24 часа, като избягвате излагането им на пряка слънчева светлина. Не поставяйте CD/DVD дисковете един върху друг и не ги поставяйте в устройството, преди да са напълно изсъхнали.
- ☐ Ако отпечатаната повърхност е лепкава, дори след като е изсъхнала, понижете плътността на печат.
- ☐ Повторен печат на същия CD/DVD диск може да не подобри качеството на печат.
- ☐ Ако върху поставката за CD/DVD диск или вътрешното прозрачно отделение случайно попадне мастило, веднага го избършете.
- ☐ В зависимост от настройката на областта на печат, CD/DVD дискът или поставката за CD/DVD диск може да се замърсят. Задайте настройки за отпечатване в областта за печат.

Още по темата

➔ [“Област за печат за CD/DVD” на страница 230](#)

Зареждане и изваждане на CD/DVD диск

Когато отпечатвате върху или копирате CD/DVD диск, инструкциите се извеждат на контролния панел, като Ви информират кога да заредите CD/DVD диска. Следвайте инструкциите на екрана.

Още по темата

- ➔ [“Отпечатване на снимки върху етикет за CD/DVD диск” на страница 82](#)
- ➔ [“Копиране върху етикет на CD/DVD диск” на страница 121](#)

Печат

Отпечатване от менюто Print Photos на контролния панел

Можете да печатате данни от устройство с памет, като карта с памет или външно USB устройство.

Основни операции за печат на снимки

1. Заредете хартия в принтера.
2. Поставете устройство с памет в слота за SD карта или външния интерфейс USB порт на принтера.
Ако **Auto Selection Mode** в **Guide Functions** е изключено, се извежда съобщение. Прочетете съобщението и докоснете **to function index**.
3. Докоснете **Print Photos** на контролния панел.
4. Докоснете **Print**.
5. При извеждането на съобщение, което гласи, че зареждането на снимките е завършило, докоснете **OK**.
6. Изберете снимката, която искате да отпечатате, от екрана за избор на снимки.
Върху избраната снимка се показват отметки и броят на разпечатките (първоначално 1).
Забележка:
 - ☐ Докоснете  в горния десен ъгъл на екрана за извеждане на **Select Photo Menu**. Ако посочите дата с помощта на **Browse** се извеждат само снимки от посочената дата.
 - ☐ За да промените броя на разпечатките, докоснете **Single View**, след което използвайте - или +. Ако иконите не се извеждат, докоснете на произволно място на екрана.
7. Докоснете **Print Settings**, за да направите настройки за хартия и печат.
8. Докоснете **Preview and Print** или **Proceed to Preview..**
9. Докоснете **Edit**, за да редактирате снимките, ако е необходимо.
10. Въведете броя копия, след което докоснете .
11. Потвърдете, че отпечатването е завършено, след което докоснете **Close**.
Ако забележите проблеми с качеството на печат, като ивици, неочакван цвят или замъглени изображения, докоснете **Troubleshooting**, за да видите решенията.

Още по темата


- ➔ “Зареждане на хартия в Касета за хартия 1” на страница 52
- ➔ “Зареждане на хартия в Касета за хартия 2” на страница 55

Печат

- ➔ “Зареждане на хартия в Заден отвор за хартия” на страница 60
- ➔ “Списък с типове хартия” на страница 49
- ➔ “Поставяне на карта с памет” на страница 66
- ➔ “Упътване за екрана за избор на снимка (Tile View)” на страница 70
- ➔ “Опции на менюто за избор на снимки” на страница 77
- ➔ “Упътване за екрана за избор на снимка (Single View)” на страница 71
- ➔ “Опции на менюто за настройки на хартията и печата” на страница 77
- ➔ “Упътване за екрана за предварителен преглед” на страница 72
- ➔ “Упътване за екрана за редактиране на снимка” на страница 73
- ➔ “Опции на менюто за редактиране на снимки” на страница 79

Упътване за екрана за избор на снимка (Tile View)

Можете да изберете снимки от екрана с миниатюри. Това е полезно, когато избирате няколко снимки от голям брой снимки.

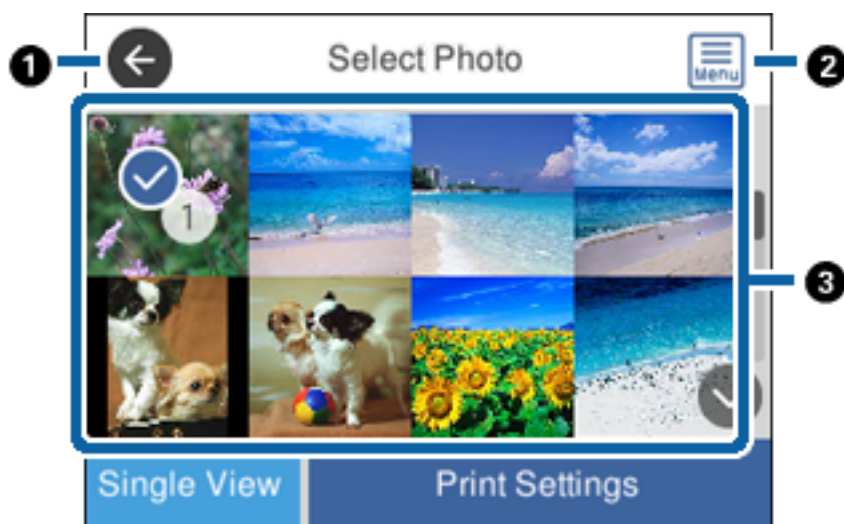


①	Връща към предишния екран.
②	Извежда Select Photo Menu , който Ви позволява лесно да избирате снимки.
③	Докоснете снимки, за да ги изберете. Върху избраните снимки се показват отметки и броят на разпечатките.

Още по темата

- ➔ “Опции на менюто за избор на снимки” на страница 77

Упътване за екрана за избор на снимка (Single View)

Докоснете **Single View** на екрана за избор на снимка за извеждане на този екран. Тук можете да преглеждате уголемени снимки една по една.

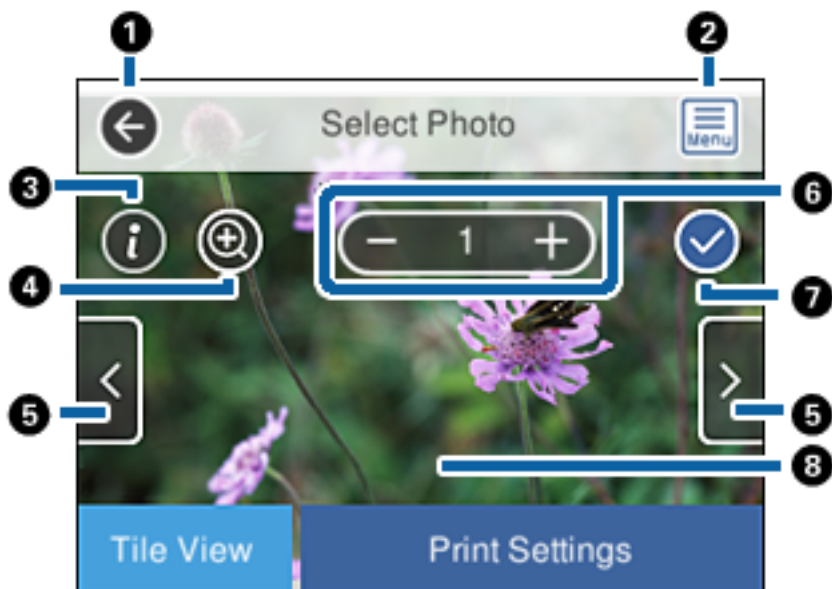


1	Връща към предишния екран.
2	Извежда Select Photo Menu , който Ви позволява лесно да избирате снимки.
3	Извежда Exif информация, като дата на заснемане или скорост на затвора.
4	Уголемява снимката. Докоснете +, за да уголемите снимката, и плъзнете за извеждане на частта, която искате да проверите. Докоснете -, за да се върнете към първоначалния изглед. Уголемяването на този екран не променя резултата от печата
5	Превърта екрана надясно или наляво за извеждане на друга снимка.
6	Задава броя разпечатки. Докоснете - или + или докоснете стойността и въведете броя копия чрез екранната цифрова клавиатура.
7	Показва, че снимката е избрана. Докоснете тази икона, за да отмените избора.
8	Докоснете върху празно място на екрана, за да скриете иконите. Докоснете отново екрана, за да възстановите иконите.

Още по темата

➡ [“Опции на менюто за избор на снимки” на страница 77](#)

Упътване за екрана за предварителен преглед

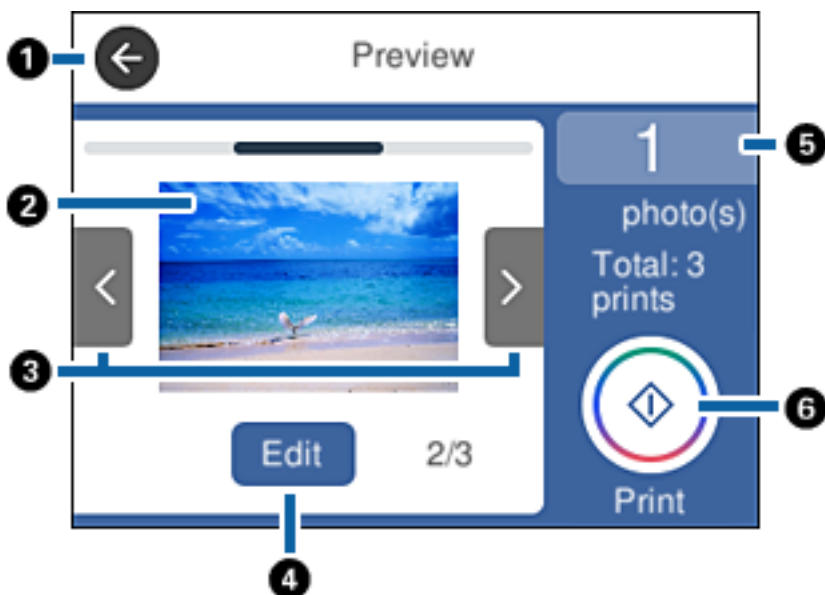


❶	Връща към предишния екран.
❷	Докоснете снимката, за да изведете изображението в размер на цял екран.
❸	Превърта екрана надясно или наляво за извеждане на друга снимка.
❹	Извежда екрана за редактиране на снимки. Можете да изрязвате или завъртате снимката или да приложите корекция на цвета.
❺	Задава броя на копията. Докоснете стойността и въведете броя копия чрез екранната цифрова клавиатура. Ако екранната цифрова клавиатура не се извежда, не можете да зададете броя на копията.
❻	Начало на печат.

Още по темата

➔ [“Упътване за екрана за редактиране на снимка” на страница 73](#)

Упътване за екрана за редактиране на снимка

Докоснете **Edit** на екрана за предварителен преглед за извеждане на този екран. Можете да изрязвате или завъртате снимката или да приложите корекция на цвета.

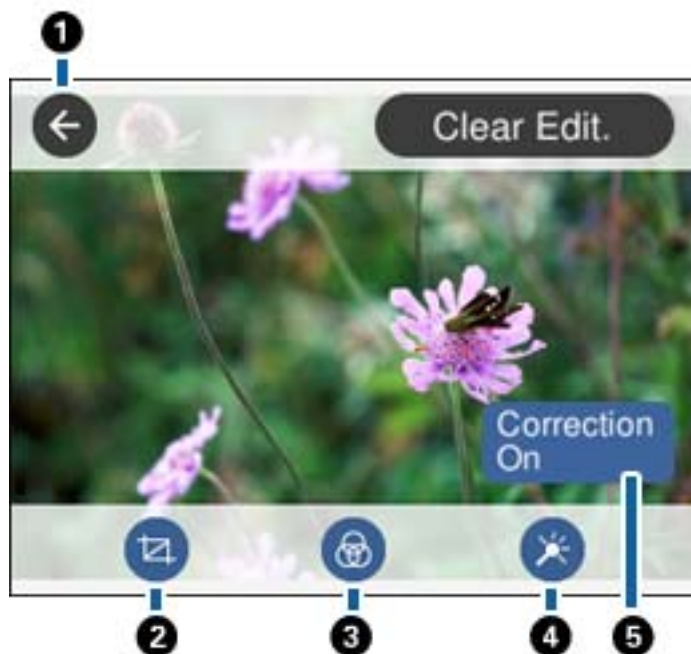

❶	Връща към предишния екран.
❷	Регулира зоната за изрязване. Можете да местите рамката до зоната, която искате да изрежете, или да промените размера на рамката, като плъзнете ● към ъглите. Можете също да завъртите рамката.
❸	Отпечатва в сепия или черно-бяло.
❹	Прилага корекция на цвета. Изберете елемента, след което изберете нивото на корекция, като докоснете индикатора.
❺	Докоснете, за да превключите между Correction Off и Correction On . Когато сте избрали Correction On , корекцията на цвета, регулирана на екрана Edit , се вижда на екрана. Когато сте избрали Correction Off , корекцията на цвета остава невидима, но корекцията си прилага върху разпечатката.

Още по темата

➔ [“Опции на менюто за редактиране на снимки” на страница 79](#)

Отпечатване в различни оформлениа

Можете да отпечатвате снимките от устройството с памет в различни оформлениа, като например 2-ур и 4-ур. Снимките се поставят автоматично.



1. Заредете хартия в принтера.
2. Поставете устройство с памет в слота за SD карта или външния интерфейс USB порт на принтера.
3. Докоснете **Print Photos** на контролния панел.
4. Докоснете **Layout Print**.
5. Изберете оформлението.
6. Извършете настройки за печат и хартия.
7. Докоснете **Select Photo**.
8. При извеждането на съобщение, което гласи, че зареждането на снимките е завършило, докоснете **OK**.
9. Изберете снимката, която искате да отпечатате, от екрана за избор на снимки.
10. Докоснете **Preview and Print**.
11. Докоснете **Edit**, за да редактирате снимките, ако е необходимо.
12. Въведете броя копия, след което докоснете .

Още по темата

- ➔ [“Зареждане на хартия в Касета за хартия 1” на страница 52](#)
- ➔ [“Зареждане на хартия в Касета за хартия 2” на страница 55](#)
- ➔ [“Зареждане на хартия в Заден отвор за хартия” на страница 60](#)
- ➔ [“Списък с типове хартия” на страница 49](#)
- ➔ [“Поставяне на карта с памет” на страница 66](#)
- ➔ [“Опции на менюто за настройки на хартията и печата” на страница 77](#)
- ➔ [“Упътване за екрана за избор на снимка \(Tile View\)” на страница 70](#)
- ➔ [“Опции на менюто за избор на снимки” на страница 77](#)
- ➔ [“Упътване за екрана за избор на снимка \(Single View\)” на страница 71](#)
- ➔ [“Упътване за екрана за предварителен преглед” на страница 72](#)

- ➔ [“Упътване за екрана за редактиране на снимка” на страница 73](#)
- ➔ [“Опции на менюто за редактиране на снимки” на страница 79](#)

Отпечатване на ИД снимки

Можете да отпечатвате ИД снимки чрез данни от устройство с памет. Отпечатват се две копия от една снимка при два различни размера, 50,8×50,8 mm и 45,0×35,0 mm, на фотохартия с размер 10×15 cm (4×6 in).

1. Заредете хартия в принтера.
2. Поставете устройство с памет в слота за SD карта или външния интерфейс USB порт на принтера.
3. Докоснете **Print Photos** на контролния панел.
4. Докоснете **Print photo ID**.
5. При извеждането на съобщение, което гласи, че зареждането на снимките е завършило, докоснете **ОК**.
6. Изберете снимката, която искате да отпечатате, от екрана за избор на снимки.
7. Докоснете **Print Settings**, за да направите настройки за хартия и печат.
8. Докоснете **Preview and Print**, след което потвърдете настройките.
9. Докоснете **Edit**, за да редактирате снимките, ако е необходимо.
10. Въведете броя копия, след което докоснете .

Още по темата

- ➔ [“Зареждане на хартия в Касета за хартия 1” на страница 52](#)
- ➔ [“Зареждане на хартия в Касета за хартия 2” на страница 55](#)
- ➔ [“Зареждане на хартия в Заден отвор за хартия” на страница 60](#)
- ➔ [“Списък с типове хартия” на страница 49](#)
- ➔ [“Поставяне на карта с памет” на страница 66](#)
- ➔ [“Упътване за екрана за избор на снимка \(Tile View\)” на страница 70](#)
- ➔ [“Опции на менюто за избор на снимки” на страница 77](#)
- ➔ [“Упътване за екрана за избор на снимка \(Single View\)” на страница 71](#)
- ➔ [“Опции на менюто за настройки на хартията и печата” на страница 77](#)
- ➔ [“Упътване за екрана за предварителен преглед” на страница 72](#)
- ➔ [“Упътване за екрана за редактиране на снимка” на страница 73](#)
- ➔ [“Опции на менюто за редактиране на снимки” на страница 79](#)

Отпечатване на снимки с шаблон

Можете да отпечатвате снимки на устройството с памет в различни оформлениа, като например 2-ур, 4-ур и горна половина. Можете да избирате къде да поставяте снимките.

Печат

1. Заредете хартия в принтера.
2. Поставете устройство с памет в слота за SD карта или външния интерфейс USB порт на принтера.
3. Докоснете **Print Photos** на контролния панел.
4. Докоснете **Print with template**.
5. Изберете оформлението.
6. Извършете настройките за печат.
7. Докоснете **To place photo**.
8. При извеждането на съобщение, което гласи, че зареждането на снимките е завършило, докоснете **OK**.
9. Направете едно от следните неща.
 - ☐ Когато избирате оформление за една снимка в стъпка 5: изберете една снимка на екрана за избор на снимки, докоснете **Preview and Print** и след това отидете на стъпка 15.
 - ☐ Когато избирате оформление за много снимки в стъпка 5 и поставяте снимките автоматично: докоснете **Automatic Layout**, изберете снимки от екрана за избор на снимки, докоснете **Preview and Print** и след това отидете на стъпка 15.
 - ☐ Когато избирате оформление с няколко снимки и поставяте ръчно снимки: отидете на стъпка 10.
10. Докоснете .
11. Изберете снимките, които искате да отпечатате на екрана за избор на снимки, и докоснете **To place photo**.
12. Прочетете съобщението, след това изберете **OK**.
13. Ако искате да редактирате снимката, докоснете я и след това докоснете **Edit Photos**.

Забележка:
Когато приключите с редактирането, докоснете **OK**, за да се върнете на екрана **Place Photos**.
14. Повторете стъпки 10 до 13, докато всичките снимки са поставени, след което докоснете **Preview and Print**.
15. Докоснете **Edit**, за да редактирате снимките, ако е необходимо.
16. Въведете броя копия, след което докоснете .

Още по темата

- ➔ [“Зареждане на хартия в Касета за хартия 1” на страница 52](#)
- ➔ [“Зареждане на хартия в Касета за хартия 2” на страница 55](#)
- ➔ [“Зареждане на хартия в Заден отвор за хартия” на страница 60](#)
- ➔ [“Списък с типове хартия” на страница 49](#)
- ➔ [“Поставяне на карта с памет” на страница 66](#)
- ➔ [“Опции на менюто за настройки на хартията и печата” на страница 77](#)
- ➔ [“Упътване за екрана за избор на снимка \(Tile View\)” на страница 70](#)

- ➔ “Упътване за екрана за предварителен преглед” на страница 72
- ➔ “Упътване за екрана за редактиране на снимка” на страница 73
- ➔ “Опции на менюто за редактиране на снимки” на страница 79

Опции на менюто за печат от панела за управление

Опции на менюто за избор на снимки

Browse:

Показва снимките от устройството с памет, подредени по специални условия. Наличните опции зависят от използваните функции.

☐ Cancel Browse:

Отменя сортирането на снимки и показва всички снимки.

☐ yyyy:

Изберете годината на снимките, които искате да се извеждат.

☐ yyyy/mm:

Изберете годината и месеца на снимките, които искате да се извеждат.

☐ yyyy/mm/dd:

Изберете годината, месеца и датата на снимките, които искате да се извеждат.

Display order:

Променя реда на показване на снимките по низходящ или възходящ ред.

☐ yyyy: последователност на печат на часа на файл

☐ yyyy/mm: последователност на печат на часа на файл

☐ yyyy/mm/dd: последователност на печат на часа на файл

Select all photos:

Избира всички снимки и задава броя на разпечатките.

Deselect all photos:

Връща броя на копията за всички снимки до 0 (нула).

Select a device to load photos:

Изберете устройството, от което искате да зареждате снимки.

Опции на менюто за настройки на хартията и печата

Paper Size:

Изберете размера на хартията, която сте заредили.

Paper Type:

Изберете типа на хартията, която сте заредили.

Печат

Paper Cassettes:

Изберете източника на хартия, който желаете да използвате.

Border Setting

☐ Borderless:

Отпечатване без полета по краищата.Изображението се разширява малко за премахване на полетата до ръбовете на хартията.

☐ White:

Отпечатва с бели полета около ръбовете.

Expansion:

При печат без поле изображението се уголемява малко, за да се премахнат полетата по краищата на хартията.Изберете колко да се уголеми изображението.

Auto Fit Page:

Ако пропорционалността на данните за изображението и размера на хартията се различават, изображението автоматично се уголемява или намалява, за да може късите страни да отговарят на късите страни на листа.Дългата страна на изображението се отрязва, ако излиза извън дългата страна на листа.Тази функция може да не работи за панорамни снимки.

Quality:

Изберете качество на печат.Избирането на **Best** осигурява печат с по-високо качество, но скоростта на отпечатване може да бъде по-бавна.

Date:

Изберете използвания формат за печат на датата върху снимката за снимки, които имат дата на заснемането или дата на запазването им.При някои оформления датата не се отпечатва.

Print Info. On Photos

☐ Off:

Печата без никаква информация.

☐ Camera Settings:

Отпечатва с информация за Exif, като скорост на затвора, f-коефициент или чувствителност на ISO.Незаписаната информация не се отпечатва.

☐ Camera Text:

Печата текст, зададен на цифровия фотоапарат.За информация относно настройките за текста вижте документацията, предоставена с фотоапарата.Информацията може да бъде отпечатана само при печат без полета с размери 10×15 cm, 13×18 cm или широк размер 16:9.

☐ Landmark:

Печата името на мястото или местоположението на заснемане на снимката за цифровите фотоапарати с функция за местоположение.За повече информация вижте уеб сайта на производителя на фотоапарата.Информацията може да бъде отпечатана само при печат без полета с размери 10×15 cm, 13×18 cm или широк размер 16:9.

Clear All Settings:

Връща настройките за печат и хартия към техните стойности по подразбиране.

Печат

CD Density:

За печат на CD/DVD. Задайте плътността за използване при печат върху CD/DVD.

Density:

За печат на книжки за оцветяване. Изберете нивото на плътност за контурите на листа за оцветяване.

Line Detection:

За печат на книжки за оцветяване. Изберете чувствителността, използвана за контурите на снимката.

Опции на менюто за редактиране на снимки



(Crop):

Изрязва част от снимката. Можете да местите, уголемявате или намалявате изрязаната зона.



(Filter):

Отпечатва в сепия или черно-бяло.



(Adjustments):

Прилага корекции на цвета с помощта на функцията **Enhance** или **Fix Red-Eye**.

Enhance:

Изберете една от опциите за корекция на изображения. **Auto**, **People**, **Landscape** или **Night Scene** произвежда по-резки изображения и по-ярки цветове чрез автоматично коригиране на контраста, наситеността и яркостта на оригиналните данни на изображението.

☐ Auto:

Принтерът открива съдържанието на изображението и автоматично намалява изображението в съответствие с откритото съдържание.

☐ People:

Препоръчва се за изображения на хора.

☐ Landscape:

Препоръчва се за изображения на пейзажи.

☐ Night Scene:

Препоръчва се за изображения на нощни сцени.

☐ P.I.M.:

Настройва изображението въз основа на информацията за печат, предоставена от цифров фотоапарат, съвместим с PRINT Image Matching.

☐ Enhance Off:

Изключва функцията **Enhance**.

Fix Red-Eye:

Поправя ефекта на червените очи в снимките.Корекциите не се прилагат към оригиналния файл, а само към разпечатките.В зависимост от вида на снимката някои части от изображението, различни от очите, може да бъдат коригирани.

Brightness:

Регулира яркостта на изображението.

Contrast:

Регулира разликата между ярките и тъмните зони.

Sharpness:

Подчертава или разфокусира контурите на изображението.

Saturation:


Настройва наситеността на изображението.

Отпечатване от менюто **Various prints** на контролния панел

Отпечатване на снимки с ръкописни бележки

Можете да отпечатвате снимка на устройство с памет с ръкописен текст или рисунки.Това позволява да създавате оригинални картички, например поздравителни картички за Нова година или за рожден ден.

Първо изберете снимка и отпечатайте шаблон върху обикновена хартия.Напишете или нарисувайте нещо върху шаблона и след това го сканирайте с принтера.След това можете да отпечатате снимката със собствените си лични бележки и рисунки.

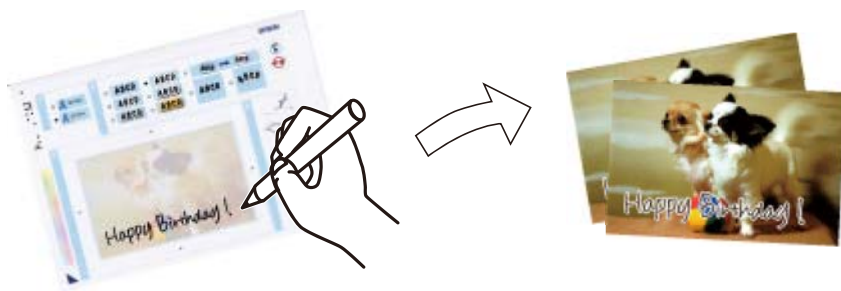

1. Поставете устройство с памет в слота за SD карта или външния интерфейс USB порт на принтера.

**Важно:**

Не изваждайте устройството с памет, докато не приключите с отпечатването.

2. Докоснете **Various prints** на контролния панел.
3. Докоснете **Greeting Card > Select Photo and Print Template**.

Печат

4. При извеждането на съобщение, което гласи, че зареждането на снимките е завършило, докоснете **OK**.
5. Изберете снимката, която искате да отпечатате на екрана за избор на снимки и докоснете **Print Settings**.
6. Извършете настройки за печат като тип хартия или оформление за печат на снимка с ръкописни бележки, след което докоснете **Select Photo and Print Template**.
7. Заредете обикновена хартия с размер A4 в касета за хартия 2, за да отпечатате шаблон.
8. Докоснете **To Check Printing**.
9. Докоснете  за отпечатване на шаблон.
10. Прочетете разпечатката, след това докоснете **Close**.
11. Следвайте инструкциите на шаблона, за да пишете или рисувате.
12. Затворете изходната тава с ръка.Заредете фотохартия в касета за хартия 1.
13. Докоснете **Print Using the Template**.
14. Проверете екрана, поставете шаблона върху стъкло на скенера и докоснете **OK**.
***Забележка:**
Уверете се, че текстът на шаблона е напълно сух, преди да го поставите върху стъкло на скенера.Ако има петна по стъклото на скенера, те също се отпечатват върху снимката.*
15. Докоснете **Edit**, за да редактирате снимките, ако е необходимо.
16. Въведете броя копия, след което докоснете .

Още по темата

- ➡ “Поставяне на карта с памет” на страница 66
- ➡ “Упътване за екрана за избор на снимка (Tile View)” на страница 70
- ➡ “Опции на менюто за настройки на хартията и печата” на страница 77
- ➡ “Зареждане на хартия в Касета за хартия 1” на страница 52
- ➡ “Зареждане на хартия в Касета за хартия 2” на страница 55
- ➡ “Списък с типове хартия” на страница 49
- ➡ “Поставяне на оригиналите на Стъкло на скенера” на страница 63
- ➡ “Упътване за екрана за редактиране на снимка” на страница 73
- ➡ “Опции на менюто за редактиране на снимки” на страница 79

Отпечатване на снимки върху етикет за CD/DVD диск



Можете да изберете снимки, съхранени в устройство с памет, за печат върху етикет за CD/DVD диск.



Важно:

- ☐ Преди да отпечатате върху CD/DVD диск, прегледайте предпазните мерки при работа със CD/DVD диск.
- ☐ Не вкарвайте поставката за CD/DVD диск, докато принтерът работи. Това може да повреди принтера.
- ☐ Не вкарвайте поставката за CD/DVD диск, докато не бъдете инструктирани да го направите. В противен случай ще възникне грешка и CD/DVD дискът ще бъде изваден.

1. Поставете устройство с памет в слота за SD карта или външния интерфейсен USB порт на принтера.
2. Докоснете **Various prints** на контролния панел.
3. Докоснете **Copy to CD/DVD > Print on CD/DVD**.
4. Изберете оформлението.
Налични са опциите **CD/DVD 1-up**, **CD/DVD 4-up** и **CD/DVD Variety**.
5. При извеждането на съобщение, което гласи, че зареждането на снимките е завършило, докоснете **OK**.
6. Направете едно от следните неща.
 - ☐ **CD/DVD 1-up**: изберете снимка, докоснете **Proceed to set up Outer/Inner**, и преминете към стъпка 10.
 - ☐ **CD/DVD 4-up**: отидете на стъпка 7.
 - ☐ **CD/DVD Variety**: изберете снимки, докато номерата на снимките, които могат да бъдат зададени, достигне 0. Докоснете **Proceed to set up Outer/Inner**, и преминете към стъпка 10.
7. Докоснете , изберете снимката, която искате да поставите, и докоснете **To place photo**.
8. Проверете съобщението и докоснете **OK**, ако е необходимо, докоснете снимката, за да я редактирате.
9. Повторете стъпки 7 и 8, докато снимките са поставени във всички части, докоснете **Proceed to set up Outer/Inner**, и след това преминете към стъпка 10.
10. Задайте външния и вътрешния диаметър с помощта на  , след което докоснете **Select Type**.
Можете също да зададете диаметъра, като докоснете стойността в рамката и чрез екранната цифрова клавиатура.

Забележка:


Можете да зададете външен диаметър от 114 до 120 mm и вътрешен диаметър от 18 до 46 mm през стъпка от 1 mm.

11. Изберете **Print on CD/DVD**.**Забележка:**

За тестов печат изберете **Test print on A4 paper** и след това заредете в касета за хартия 2 обикновена хартия с размер A4. Можете да проверите разпечатката на изображението, преди да я отпечатате върху етикет за CD/DVD диск.

12. Когато съобщението Ви подкани да заредите CD/DVD диск, докоснете **How To** и заредете CD/DVD диск, като направите справка с инструкциите.**Важно:**

Поставете CD/DVD диск в поставката за CD/DVD диск със страната за печат нагоре. Натиснете в средата на CD/DVD диска, за да го закрепите в поставката за CD/DVD. В противен случай CD/DVD дискът може да падне от тавата. Обърнете тавата, за да проверите дали CD/DVD дискът е добре закрепен в тавата.

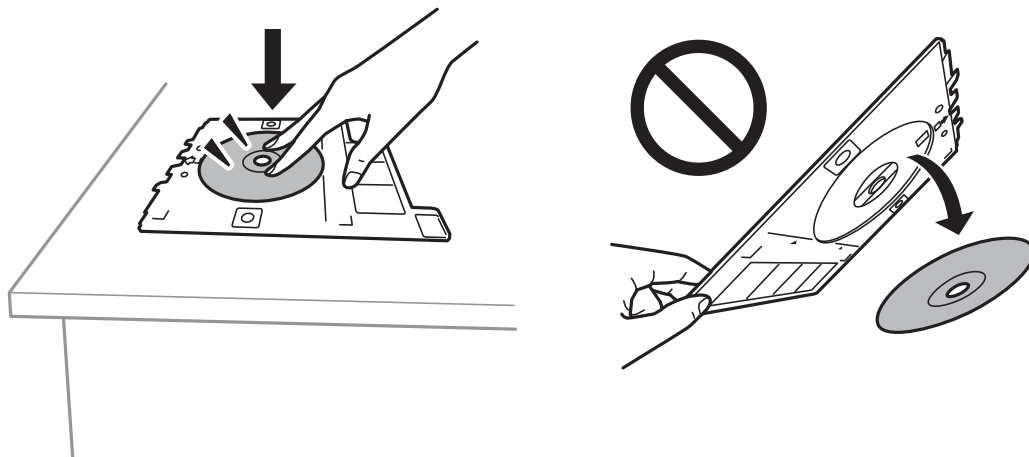**Забележка:**

Може да усетите леко триене, когато поставяте тавата в принтера. Това е нормално и трябва да продължите да я поставяте хоризонтално.

13. Докоснете **Installed**.14. Докоснете **Edit**, за да редактирате снимките, ако е необходимо.15. Докоснете .16. Когато печатът завърши, поставката за CD/DVD се отваря. Извадете тавата от принтера, след което докоснете **Done**.**Важно:**

След приключване на отпечатването не забравяйте да извадите поставката за CD/DVD диск. Ако не извадите поставката и трябва да включите или изключите принтера, или да стартирате почистване на главата, поставката за CD/DVD ще пречи на печатащата глава и може да доведе до неправилно функциониране на принтера.

17. Извадете CD/DVD диска и приберете поставката за CD/DVD в долната част на касета за хартия 2.

Още по темата

- ➔ [“Поставяне на карта с памет” на страница 66](#)
- ➔ [“Упътване за екрана за избор на снимка \(Tile View\)” на страница 70](#)
- ➔ [“Опции на менюто за редактиране на снимки” на страница 79](#)

Отпечатване на снимки върху обложка за кутия за бижута

Можете лесно да отпечатвате снимки върху обложка за кутия за бижута с помощта на снимка на устройството с памет. Отпечатайте обложката върху хартия с размер A4 и след това я изрежете, за да пасне на кутията за бижута.

1. Заредете хартия в принтера.
2. Поставете устройство с памет в слота за SD карта или външния интерфейс USB порт на принтера.
3. Докоснете **Various prints** на контролния панел.
4. Докоснете **Copy to CD/DVD > Print on Jewel case**.
5. Изберете оформлението.
6. Извършете настройки за печат и хартия.
7. Докоснете **Select Photo**.
8. При извеждането на съобщение, което гласи, че зареждането на снимките е завършило, докоснете **OK**.
9. Изберете снимката, която искате да отпечатате, от екрана за избор на снимки.
10. Докоснете **Preview and Print**.
11. Докоснете **Edit**, за да редактирате снимките, ако е необходимо.
12. Докоснете .

Още по темата

- ➔ [“Зареждане на хартия в Касета за хартия 2” на страница 55](#)
- ➔ [“Зареждане на хартия в Заден отвор за хартия” на страница 60](#)
- ➔ [“Списък с типове хартия” на страница 49](#)
- ➔ [“Поставяне на карта с памет” на страница 66](#)
- ➔ [“Опции на менюто за настройки на хартията и печата” на страница 77](#)
- ➔ [“Упътване за екрана за избор на снимка \(Tile View\)” на страница 70](#)
- ➔ [“Опции на менюто за избор на снимки” на страница 77](#)
- ➔ [“Упътване за екрана за избор на снимка \(Single View\)” на страница 71](#)
- ➔ [“Упътване за екрана за предварителен преглед” на страница 72](#)
- ➔ [“Упътване за екрана за редактиране на снимка” на страница 73](#)

➔ [“Опции на менюто за редактиране на снимки” на страница 79](#)

Отпечатване на оригинални календари със снимка

Можете лесно да отпечатвате оригинални календари със снимка от устройство с памет.



1. Заредете хартия в принтера.
2. Поставете устройство с памет в слота за SD карта или външния интерфейс USB порт на принтера.
3. Докоснете **Various prints** на контролния панел.
4. Докоснете **Calendar**.
5. Изберете вида календар.
6. Извършете настройките за хартия, след което докоснете **Set Date**.
7. Задайте годината и месеца, след което докоснете **OK**.
8. При извеждането на съобщение, което гласи, че зареждането на снимките е завършило, докоснете **OK**.
9. Изберете снимката, която искате да отпечатате, от екрана за избор на снимки.
10. Докоснете **Preview and Print**.
11. Докоснете **Edit**, за да редактирате снимките, ако е необходимо.
12. Въведете броя копия, след което докоснете .

Още по темата

- ➔ [“Зареждане на хартия в Касета за хартия 1” на страница 52](#)
- ➔ [“Зареждане на хартия в Касета за хартия 2” на страница 55](#)
- ➔ [“Зареждане на хартия в Заден отвор за хартия” на страница 60](#)
- ➔ [“Списък с типове хартия” на страница 49](#)
- ➔ [“Поставяне на карта с памет” на страница 66](#)
- ➔ [“Опции на менюто за настройки на хартията и печата” на страница 77](#)

- ➡ “Упътване за екрана за избор на снимка (Tile View)” на страница 70
- ➡ “Упътване за екрана за предварителен преглед” на страница 72
- ➡ “Упътване за екрана за редактиране на снимка” на страница 73
- ➡ “Опции на менюто за редактиране на снимки” на страница 79

Отпечатване на график

Можете лесно да отпечатате Monthly, Weekly или Daily график.



1. Заредете хартия в принтера.
2. Докоснете **Various prints** на контролния панел.
3. Докоснете **Schedule**.
4. Изберете типа график.
5. Извършете настройките за хартия, след което докоснете **Set Date** или **To Check Printing**.
6. Когато изберете **Monthly** или **Daily**, задайте датата, след което докоснете **OK**.
7. Въведете броя копия, след което докоснете .

Още по темата

- ➡ “Зареждане на хартия в Касета за хартия 1” на страница 52
- ➡ “Зареждане на хартия в Касета за хартия 2” на страница 55
- ➡ “Зареждане на хартия в Заден отвор за хартия” на страница 60
- ➡ “Списък с типове хартия” на страница 49
- ➡ “Опции на менюто за печат на оригинални поздравителни картички” на страница 89
- ➡ “Опции на менюто за настройки на хартията и печата” на страница 77
- ➡ “Упътване за екрана за предварителен преглед” на страница 72

Печат на хартия с редове

Можете да отпечатвате някои видове хартия с редове, разграфена хартия или нотни листове и да създавате своя собствена оригинална тетрадка или отделни листове.



1. Заредете хартия в принтера.
2. Докоснете **Various prints** на контролния панел.
3. Докоснете **Ruled paper**.
4. Изберете вида на водещите линии.
5. Извършете настройките на хартията.
6. Докоснете **To Check Printing**.
7. Въведете броя копия, след което докоснете .

Още по темата

- ➔ “Зареждане на хартия в Касета за хартия 2” на страница 55
- ➔ “Зареждане на хартия в Заден отвор за хартия” на страница 60
- ➔ “Списък с типове хартия” на страница 49
- ➔ “Опции на менюто за печат на оригинални поздравителни картички” на страница 89
- ➔ “Опции на менюто за настройки на хартията и печата” на страница 77
- ➔ “Упътване за екрана за предварителен преглед” на страница 72

Печат на оригинална хартия за писане

Можете лесно да отпечатвате оригинална хартия за писане със снимка от устройство с памет като фон. Снимката е бледо отпечатана, за да бъде лесно писането.



Печат

1. Заредете хартия в принтера.
2. Поставете устройство с памет в слота за SD карта или външния интерфейс USB порт на принтера.
3. Докоснете **Various prints** на контролния панел.
4. Докоснете **Writing Papers**.
5. Изберете вида на хартията за писане.
6. Извършете настройките за хартия, след което докоснете **Select Photo**.
7. При извеждането на съобщение, което гласи, че зареждането на снимките е завършило, докоснете **OK**.
8. Докоснете **Preview and Print**.
9. Докоснете **Rotate**, за да редактирате снимките, ако е необходимо.
10. Въведете броя копия, след което докоснете .

Още по темата

- ➔ “Зареждане на хартия в Касета за хартия 2” на страница 55
- ➔ “Зареждане на хартия в Заден отвор за хартия” на страница 60
- ➔ “Списък с типове хартия” на страница 49
- ➔ “Поставяне на карта с памет” на страница 66
- ➔ “Опции на менюто за печат на оригинални поздравителни картички” на страница 89
- ➔ “Опции на менюто за настройки на хартията и печата” на страница 77
- ➔ “Упътване за екрана за избор на снимка (Tile View)” на страница 70
- ➔ “Упътване за екрана за предварителен преглед” на страница 72
- ➔ “Упътване за екрана за редактиране на снимка” на страница 73
- ➔ “Опции на менюто за редактиране на снимки” на страница 79

Отпечатване на оригинална поздравителна картичка

Можете лесно да отпечатате оригинална поздравителна картичка с помощта на изображение, съхранено в принтера, или снимка от устройство с памет.



1. Заредете хартия в принтера.
2. За печат на поздравителни картички с помощта на снимка от Вашето устройство с памет, поставете устройството в принтера.
3. Докоснете **Various prints** на контролния панел.

Печат

4. Докоснете **Message Card**.
 5. Изберете устройството, от което искате да заредите изображенията, извършете настройки за изображенията и водещите линии, след което докоснете **OK**.
 6. Направете едно от следните неща.
 - ☐ Когато избирате **Template Art** като настройка за **Select a device to load photos**: изберете изображение.
 - ☐ Когато избирате **Memory Device** като настройка за **Select a device to load photos**: изберете снимка, след което докоснете **Print Settings**.
 - ☐ Когато избирате **Do Not Use Image** като настройка за **Select a device to load photos**: отидете на следващата стъпка.
 7. Извършете настройките за печат.
 8. Докоснете **Preview and Print**.
 9. Въведете броя копия, след което докоснете .
- Докоснете **Edit**, за да редактирате снимката в устройството с памет.

Още по темата

- ➔ [“Зареждане на хартия в Касета за хартия 1” на страница 52](#)
- ➔ [“Зареждане на хартия в Касета за хартия 2” на страница 55](#)
- ➔ [“Зареждане на хартия в Заден отвор за хартия” на страница 60](#)
- ➔ [“Списък с типове хартия” на страница 49](#)
- ➔ [“Поставяне на карта с памет” на страница 66](#)
- ➔ [“Опции на менюто за печат на оригинални поздравителни картички” на страница 89](#)
- ➔ [“Опции на менюто за настройки на хартията и печата” на страница 77](#)
- ➔ [“Упътване за екрана за предварителен преглед” на страница 72](#)
- ➔ [“Упътване за екрана за редактиране на снимка” на страница 73](#)
- ➔ [“Опции на менюто за редактиране на снимки” на страница 79](#)

Опции на менюто за печат на оригинални поздравителни картички

Select Location:

Когато отпечатвате изображение върху поздравителна картичка, изберете дали да използвате изображение, съхранено в принтера, или снимка на устройство с памет. Ако не отпечатвате никакви изображения, изберете **Do Not Use Image**.

Image Position:

Изберете къде да бъде разположено изображението на поздравителната картичка.

Line Type:

Изберете вида на редовете, които да се отпечатат на поздравителната картичка.

Печат

Line Color:

Изберете цвета на редовете, които да се отпечата на поздравителната картичка.

Печат на книжки за оцветяване

Можете да разпечатвате картинки, като извличате само контурите от снимки или илюстрации. Това позволява да създавате уникални книжки за оцветяване.



Забележка:

В случаите когато не се използват за лична употреба (у дома или в други ограничени зони), е необходимо разрешение от притежателя на авторските права за употребата на защитени от авторски права оригинали за създаването на книжки за оцветяване.

1. Заредете хартия в принтера.
2. Ако желаете да използвате снимка на устройство с памет, поставете устройството в слота на SD картата или външния интерфейс USB порт на принтера.
3. Докоснете **Various prints** на контролния панел.
4. Докоснете **Coloring Book**.
5. Направете едно от следните неща.
 - ☐ Когато избирате **Scan an original**: извършете настройките за печат, след което поставете оригинала на стъкло на скенера.
 - ☐ Когато избирате **Choose from the memory card**: изберете снимка, след което извършете настройките за печат.
6. Докоснете .

Още по темата

- ➔ “Зареждане на хартия в Касета за хартия 1” на страница 52
- ➔ “Зареждане на хартия в Касета за хартия 2” на страница 55
- ➔ “Зареждане на хартия в Заден отвор за хартия” на страница 60
- ➔ “Опции на менюто за избор на снимки” на страница 77
- ➔ “Опции на менюто за настройки на хартията и печата” на страница 77


Печат от компютър

Основни функции за печат — Windows

Забележка:

- ☐ За обяснения относно настройките вижте онлайн помощните указания.Щракнете върху елемент с десния бутон, след което щракнете върху **Помощ**.
- ☐ Операциите се различават в зависимост от приложението.Вижте помощните указания на приложението за подробности.

1. Заредете хартия в принтера.
2. Отворете файла, който желаете да отпечатате.
3. Изберете **Печат** или **Настройка на печат** от меню **Файл**.
4. Изберете Вашия принтер.
5. Изберете **Предпочитания** или **Свойства**, за да достигнете до прозореца на драйвера на принтера.

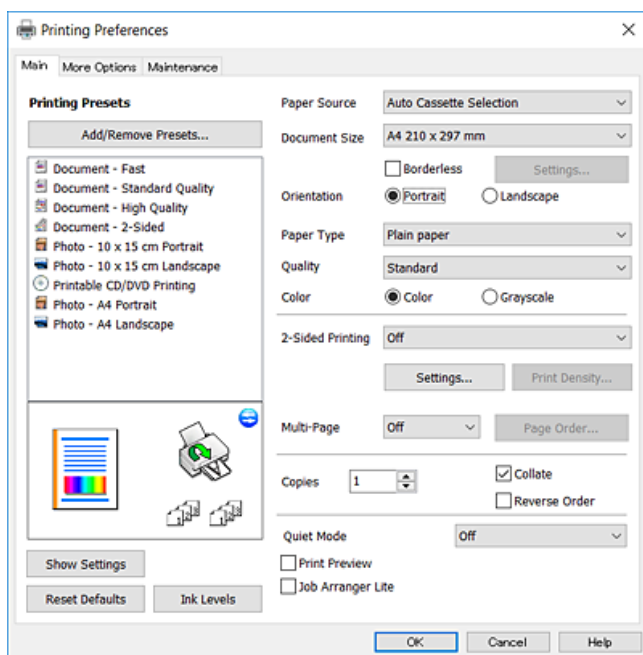

6. Направете следните настройки.
 - ☐ Източник на хартия: Изберете източника, в който сте заредили хартията.
 - ☐ Размер на документ: Изберете размера на хартията, която сте заредили в принтера.
 - ☐ Неограничен: Изберете, за да печатате без полета около изображението.

При печат без поле данните за печат се разширяват малко спрямо размера на хартията, така че полетата се отпечатват около краищата на хартията.Щракнете върху **Настройки**, за да изберете коефициента на увеличение.

- ☐ Ориентация: Изберете ориентацията, която сте задали в приложението.
- ☐ Тип хартия: Изберете типа хартия, която сте заредили.

Печат

- ☐ **Качество:** Изберете качеството на печат.

Избирането на **Висока** осигурява печат с по-високо качество, но скоростта на отпечатване може да бъде по-бавна.

- ☐ **Цвят:** Изберете **Скала на сивото**, когато искате да отпечатате в черно или нюанси на сивото.

Забележка:

При печат върху пликосе изберете **Хоризонтален** като настройка за **Ориентация**.

7. Щракнете върху **ОК**, за да затворите прозореца на драйвера на принтера.
8. Щракнете върху **Печат**.

Още по темата

- ➔ [“Налична хартия и капацитети” на страница 48](#)
- ➔ [“Зареждане на хартия в Касета за хартия 1” на страница 52](#)
- ➔ [“Зареждане на хартия в Касета за хартия 2” на страница 55](#)
- ➔ [“Зареждане на хартия в Заден отвор за хартия” на страница 60](#)
- ➔ [“Указания за драйвера на принтера за Windows” на страница 178](#)
- ➔ [“Списък с типове хартия” на страница 49](#)

Основни функции за печат — Mac OS

Забележка:


Обясненията в раздела използват за пример *TextEdit*. Операциите и екраните може да се различават в зависимост от приложението. Вижте помощните указания на приложението за подробности.

1. Заредете хартия в принтера.
2. Отворете файла, който желаете да отпечатате.

Печат

3. Изберете **Печат** от меню **Файл** или друга команда за достъп до диалоговия прозорец за печат.

Ако е необходимо, щракнете върху **Покажи подробни данни** или ▼, за да разширите прозореца за печат.

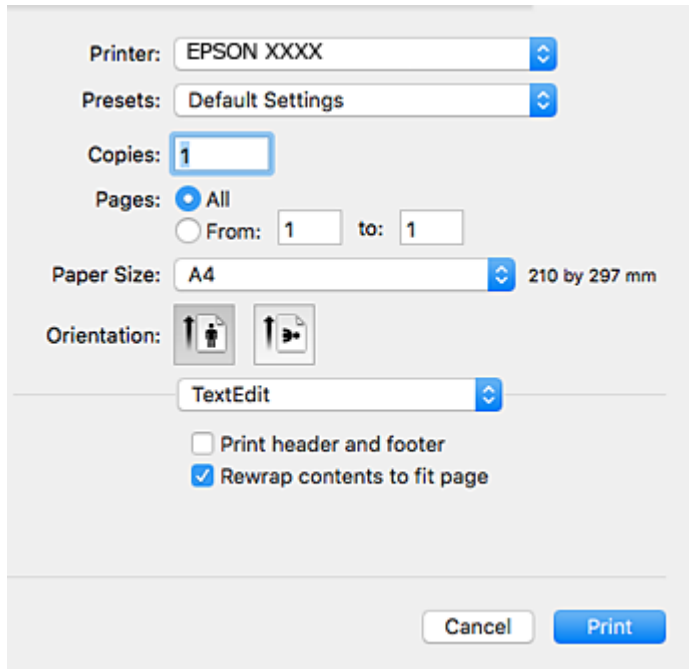

4. Направете следните настройки.


- ☐ Принтер: Изберете Вашия принтер.
- ☐ Предварителни настройки: Изберете, когато искате да използвате регистрираните настройки.
- ☐ Р-р на хартията: Изберете размера на хартията, която сте заредили в принтера.
При печат без поле, изберете размер на хартия „без поле“.
- ☐ Ориентация: Изберете ориентацията, която сте задали в приложението.

Забележка:

- ☐ Ако менютата с настройки по-горе не се показват, затворете прозореца за печат, изберете **Настройка на страниците** от меню **Файл** и конфигурирайте настройките.
- ☐ При печат върху пликосе изберете ориентация ландшафт.

Печат

5. Изберете **Настройки за печат** от изскачащото меню.

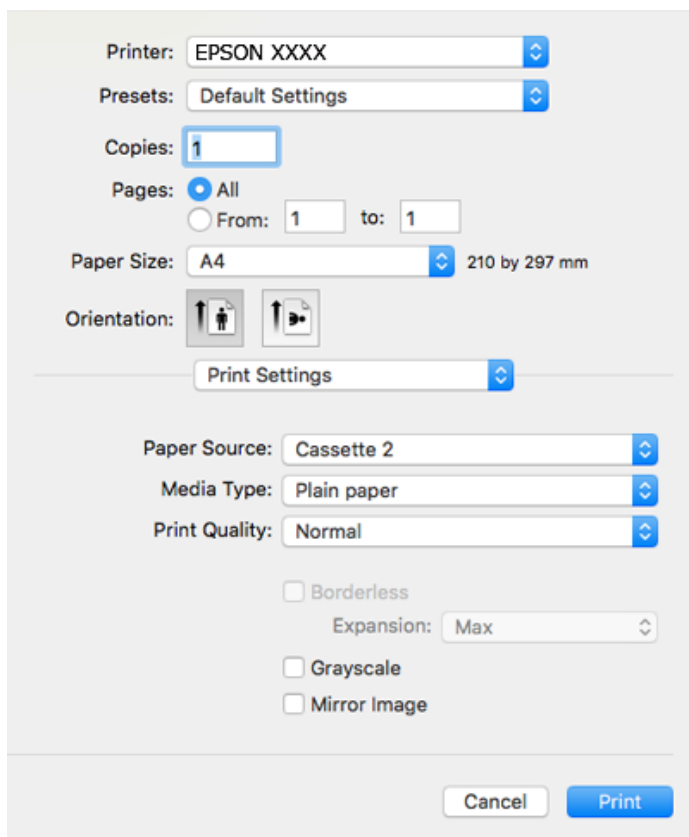**Забележка:**

При OS X Mountain Lion или по-нова версия, ако менюто **Настройки за печат** не е показано, драйверът на принтера Epson не е инсталиран правилно.

Изберете **Системни предпочитания** от меню  > **Принтери и скенери** (или **Печат и сканиране**, **Печат и факс**), отстранете и след това отново добавете принтера. Отидете на следния уеб сайт и въведете името на продукта. Отидете на **Поддръжка**, след което вижте **Съвети**.

<http://epson.sn>

6. Направете следните настройки.

- ☐ Paper Source: Изберете източника, в който сте заредили хартията.

Ако изберете **Автоматично избиране**, източникът на хартия се избира автоматично в съответствие с избраните размер и вид хартия на контролния панел на принтера.

Ако активирате функцията **Automatic Cassette Switching**, принтерът автоматично ще подава хартия от касета за хартия 2, когато хартията в касета за хартия 1 свърши. Заредете същата хартия (тип и размер) в касета за хартия 1 и касета за хартия 2.

За да активирате функцията **Automatic Cassette Switching**, изберете **Системни предпочитания** от менюто  > **Принтери и скенери** (или **Печат и сканиране**, **Печат и факс**), след което изберете принтера. Направете настройките на изведения екран, като щракнете върху **Опции и Консумативи** > **Опции** (или **Драйвер**).

- ☐ Тип носител: Изберете типа хартия, която сте заредили.

- ☐ Print Quality: Изберете качеството на печат.

Избирането на Добро осигурява печат с по-високо качество, но скоростта на отпечатване може да бъде по-бавна.

Печат

- ☐ Увеличение: Достъпно при избиране на размер хартия без поле.

При печат без поле данните за печат се разширяват малко спрямо размера на хартията, така че полетата се отпечатват около краищата на хартията. Изберете коефициента на увеличение.

- ☐ Скала на сивото: Изберете, за да отпечатате в черно или нюанси на сивото.

7. Щракнете върху **Печат**.

Още по темата

- ➔ “Налична хартия и капацитети” на страница 48
- ➔ “Зареждане на хартия в Касета за хартия 1” на страница 52
- ➔ “Зареждане на хартия в Касета за хартия 2” на страница 55
- ➔ “Зареждане на хартия в Заден отвор за хартия” на страница 60
- ➔ “Указания за драйвера на принтера за Mac OS” на страница 181
- ➔ “Списък с типове хартия” на страница 49


Двустранен печат

За да печатате от двете страни на хартията, можете да използвате един от следните методи.

- ☐ Автоматичен двустранен печат
- ☐ Ръчен двустранен печат (само за Windows)

Когато принтерът приключи с печата на едната страна, обърнете хартията за печат и от другата.

Освен това, можете да отпечатате и брошура, която ще направите, като сгънете разпечатката. (само за Windows)

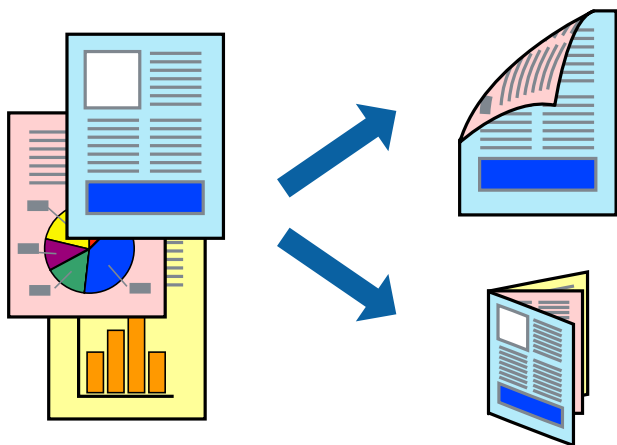

Забележка:

- ☐ Тази функция не е налична при печат без поле.
- ☐ Двустранен печат не е наличен с помощта на Заден отвор за хартия.
- ☐ Ако не използвате хартия, която е подходяща за 2-страничен печат, качеството на печат може да се влоши и да възникне засядане.
- ☐ В зависимост от хартията и данните, от другата страна на хартията може да прозира мастило.

Още по темата

➔ [“Налична хартия и капацитети” на страница 48](#)

Двустранен печат - Windows**Забележка:**

☐ Ръчното двустранно печатане е налично, само когато **EPSON Status Monitor 3** е разрешен. Ако **EPSON Status Monitor 3** е забранен, влезте в драйвера на принтера, щракнете върху **Разширени настройки** в раздела **Поддръжка**, след което изберете **Разрешава EPSON Status Monitor 3**.

☐ Ръчното двустранно печатане може да не е достъпно, когато използвате принтера в мрежа или като споделен принтер.

1. Заредете хартия в принтера.
2. Отворете файла, който желаете да отпечатате.
3. Влезте в прозореца на драйвера на принтера.
4. Изберете **Авт. (Подв. дълга страна)**, **Авт. (Подв. къса страна)**, **Ръч. (Подв. дълга страна)**, от **Ръч. (Подв. къса страна)** от **2-странно отпечатване** в раздел **Главно**.
5. Щракнете върху **Настройки**, направете подходящите настройки, след което щракнете върху **ОК**.

Забележка:

За печат на сгънати брошури изберете **Брошура**.

6. Щракнете върху **Наситеност на печат**, изберете типа документ от **Изберете тип документ**, след което щракнете върху **ОК**.

Драйверът на принтера автоматично задава опции **Регулировки** за този тип документ.

Забележка:

☐ Печатането може да се извършва бавно в зависимост от комбинацията от опции, които са избрани за **Изберете тип документ** в прозореца **Регулиране наситеността на печата**, както и за **Качество** в раздел **Главно**.

☐ Настройката **Регулиране наситеността на печата** не е достъпна за ръчен двустранен печат.

7. Задайте другите елементи в разделите **Главно** и **Повече опции** в зависимост от необходимостта, след което щракнете **ОК**.
8. Натиснете **Печат**.

За ръчен двустранен печат, когато първата страна е напечатана, на компютъра се появява изскачащ прозорец. Следвайте инструкциите на екрана.

Още по темата

➔ [“Зареждане на хартия в Касета за хартия 1” на страница 52](#)

➔ [“Зареждане на хартия в Касета за хартия 2” на страница 55](#)

➔ [“Основни функции за печат — Windows” на страница 91](#)

Двустранен печат — Mac OS

1. Заредете хартия в принтера.
2. Отворете файла, който желаете да отпечатате.
3. Отворете диалоговия прозорец за печат.
4. Изберете **Two-sided Printing Settings** от изскачащото меню.
5. Изберете свързването от **Two-sided Printing**.
6. Изберете вида на оригинала от **Document Type**.

Забележка:

- ☐ Печатът може да се извършва бавно, в зависимост от настройката **Document Type**.
- ☐ Ако отпечатвате данни с висока наситеност като снимки или диаграми, изберете **Текст със снимка** или **Photo** като настройка **Document Type**. Ако се получат драскотини или образът проникне до обратната страна, регулирайте наситеността на печата и времето за сушене на мастилото като щракнете върху стрелката до **Adjustments**.


7. Задайте другите елементи според необходимостта.
8. Щракнете върху **Печат**.

Още по темата

- ➔ [“Зареждане на хартия в Касета за хартия 1” на страница 52](#)
- ➔ [“Зареждане на хартия в Касета за хартия 2” на страница 55](#)
- ➔ [“Основни функции за печат — Mac OS” на страница 92](#)

Печат на няколко страници върху един лист

Можете да отпечатате две или четири страници с данни върху един лист хартия.

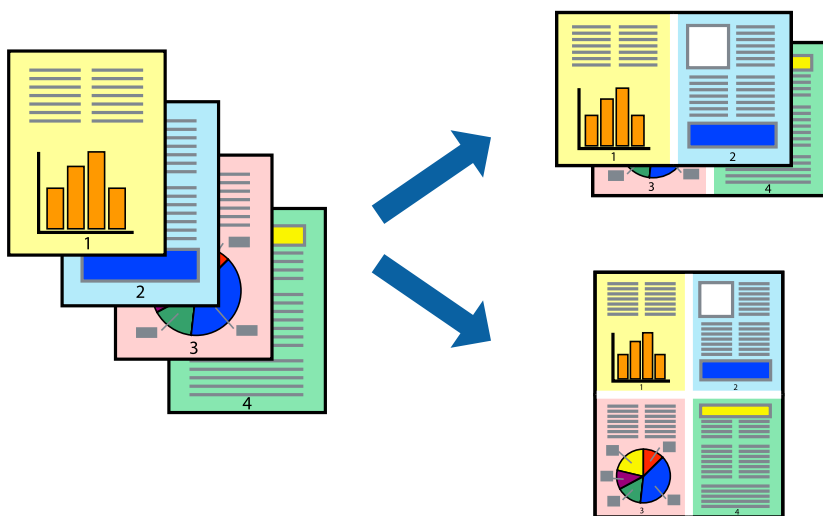

Печат на няколко страници върху един лист - Windows

Забележка:

Тази функция не е налична при печат без поле.

1. Заредете хартия в принтера.
2. Отворете файла, който желаете да отпечатате.
3. Влезте в прозореца на драйвера на принтера.
4. Изберете **2 на страница** или **4 на страница** като настройка **Многостраничен** в раздел **Главно**.
5. Щракнете върху **Ред на страниците**, задайте подходящите настройки, след което натиснете **ОК**, за да затворите прозореца.
6. Задайте другите елементи в разделите **Главно** и **Повече опции** в зависимост от необходимостта, след което щракнете **ОК**.
7. Натиснете **Печат**.

Още по темата

- ➔ [“Зареждане на хартия в Касета за хартия 1” на страница 52](#)
- ➔ [“Зареждане на хартия в Касета за хартия 2” на страница 55](#)
- ➔ [“Зареждане на хартия в Заден отвор за хартия” на страница 60](#)
- ➔ [“Основни функции за печат — Windows” на страница 91](#)

Печат на няколко страници върху един лист — Mac OS

1. Заредете хартия в принтера.
2. Отворете файла, който желаете да отпечатате.
3. Отворете диалоговия прозорец за печат.
4. Изберете **Оформление** от изскачащото меню.
5. Задайте броя на страниците в **Страници на един лист**, **Посока на оформление** (ред на страниците) и **Граници**.
6. Задайте другите елементи според необходимостта.
7. Щракнете върху **Печат**.

Още по темата

- ➔ [“Зареждане на хартия в Касета за хартия 1” на страница 52](#)
- ➔ [“Зареждане на хартия в Касета за хартия 2” на страница 55](#)
- ➔ [“Зареждане на хартия в Заден отвор за хартия” на страница 60](#)
- ➔ [“Основни функции за печат — Mac OS” на страница 92](#)

Отпечатване в съответствие с размера на хартията

Можете да печатате в съответствие с размера на заредената в принтера хартия.



Отпечатване в съответствие с размера на хартията - Windows

Забележка:

Тази функция не е налична при печат без поле.

1. Заредете хартия в принтера.
2. Отворете файла, който желаете да отпечатате.
3. Влезте в прозореца на драйвера на принтера.
4. Направете следните настройки в раздела **Повече опции**.
 - ☐ Размер на документ: Изберете размера на хартията, който сте задали в приложението.
 - ☐ Изходна хартия: Изберете размера на хартията, който сте заредили в принтера.

Преоразмеряване до страница се избира автоматично.

Забележка:

Ако желаете да отпечатате изображение с намален размер в средата на страницата, изберете **Център**.

5. Задайте другите елементи в разделите **Главно** и **Повече опции** в зависимост от необходимостта, след което щракнете **ОК**.
6. Натиснете **Печат**.

Още по темата

- ➔ “Зареждане на хартия в Касета за хартия 1” на страница 52
- ➔ “Зареждане на хартия в Касета за хартия 2” на страница 55
- ➔ “Зареждане на хартия в Заден отвор за хартия” на страница 60
- ➔ “Основни функции за печат — Windows” на страница 91

Отпечатване в съответствие с размера на хартията — Mac OS


1. Заредете хартия в принтера.
2. Отворете файла, който желаете да отпечатате.
3. Отворете диалоговия прозорец за печат.
4. Изберете размера на хартията, който задавате в приложението като настройка **Р-р на хартията**.
5. Изберете **Подготовка на хартията** от изскачащото меню.
6. Изберете **Мащаб според размера на хартията**.
7. Изберете размер на хартията, която сте заредили в принтера като настройка **Целеви размер на хартията**.
8. Задайте другите елементи според необходимостта.
9. Щракнете върху **Печат**.

Още по темата

- ➔ [“Зареждане на хартия в Касета за хартия 1” на страница 52](#)
- ➔ [“Зареждане на хартия в Касета за хартия 2” на страница 55](#)
- ➔ [“Зареждане на хартия в Заден отвор за хартия” на страница 60](#)
- ➔ [“Основни функции за печат — Mac OS” на страница 92](#)

Печат на множество файлове заедно (само за Windows)

Систематизатор на задачи Lite ви позволява да комбинирате няколко файла, създадени от различни приложения и да ги отпечатате като единично задание за печат. Можете да определите настройките за печат (като оформление, ред за печат и ориентация) за комбинираните файлове.

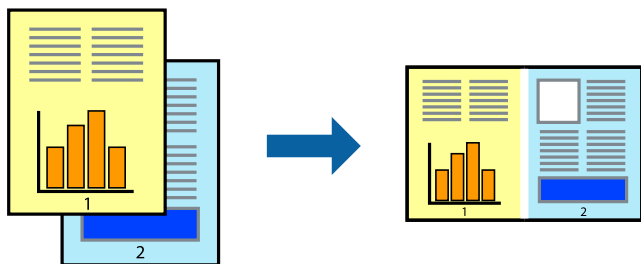

1. Заредете хартия в принтера.
2. Отворете файла, който желаете да отпечатате.
3. Отворете прозореца на драйвера на принтера.
4. Изберете **Систематизатор на задачи Lite** в раздела **Главно**.
5. Щракнете върху **ОК**, за да затворите прозореца на драйвера на принтера.

6. Щракнете върху **Печат**.

Прозорецът **Систематизатор на задачи Lite** се показва и заданието за печат се добавя към **Печатен проект**.

7. След като прозорецът **Систематизатор на задачи Lite** се отвори, отворете файла, който желаете да комбинирате с текущия файл, след което повторете стъпките от 3 до 6.

Забележка:

- ☐ Ако затворите прозореца **Систематизатор на задачи Lite**, незапазеният **Печатен проект** се изтрива. За да отпечатате по-късно, изберете **Запази** от менюто **Файл**.
- ☐ За да отворите **Печатен проект**, запазетен в **Систематизатор на задачи Lite**, щракнете върху **Систематизатор на задачи Lite** в раздела **Поддръжка** на драйвера на принтера. След това изберете **Отвори** от меню **Файл**, за да изберете файла. Разширението на запазените файлове е ".esl".

8. Изберете менютата **Оформление** и **Редактирай** в **Систематизатор на задачи Lite**, за да редактирате **Печатен проект**, както е необходимо. За подробности вижте помощните указания на Систематизатор на задачи Lite.


9. Изберете **Печат** от меню **Файл**.

Още по темата

- ➔ [“Зареждане на хартия в Касета за хартия 1” на страница 52](#)
- ➔ [“Зареждане на хартия в Касета за хартия 2” на страница 55](#)
- ➔ [“Зареждане на хартия в Заден отвор за хартия” на страница 60](#)
- ➔ [“Основни функции за печат — Windows” на страница 91](#)

Отпечатване на едно изображение върху множество листове за създаване на плакат (само за Windows)

Тази функция Ви дава възможност да отпечатате едно изображение върху множество листове хартия. Можете да създадете голям плакат, като ги залепите.

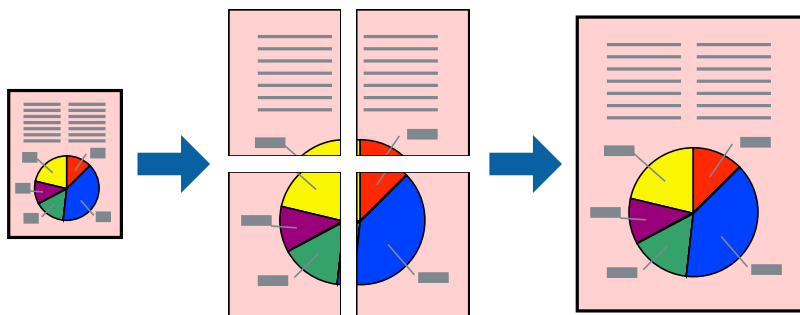

Забележка:

Тази функция не е налична при печат без поле.

1. Заредете хартия в принтера.
2. Отворете файла, който желаете да отпечатате.
3. Отворете прозореца на драйвера на принтера.

Печат

4. Изберете **2x1 Постер**, **2x2 Постер**, **3x3 Постер** или **4x4 Постер** от **Многостраничен** в раздел **Главно**.
5. Щракнете върху **Настройки**, направете подходящите настройки, след което щракнете върху **ОК**.

Забележка:

Отпечатат пасери Ви позволява да отпечатате водачи за отрязване.


6. Задайте другите елементи в разделите **Главно** и **Повече опции** в зависимост от необходимостта, след което щракнете върху **ОК**.
7. Щракнете върху **Печат**.

Още по темата

- ➔ “Зареждане на хартия в Касета за хартия 1” на страница 52
- ➔ “Зареждане на хартия в Касета за хартия 2” на страница 55
- ➔ “Зареждане на хартия в Заден отвор за хартия” на страница 60
- ➔ “Основни функции за печат — Windows” на страница 91


Създаване на плакати с използване на Знаци за подравняване при застъпване

Пример за създаване на плакат с избирането на **2x2 Постер** и **Знаци за подравняване при застъпване** е избрано в **Отпечатат пасери**.

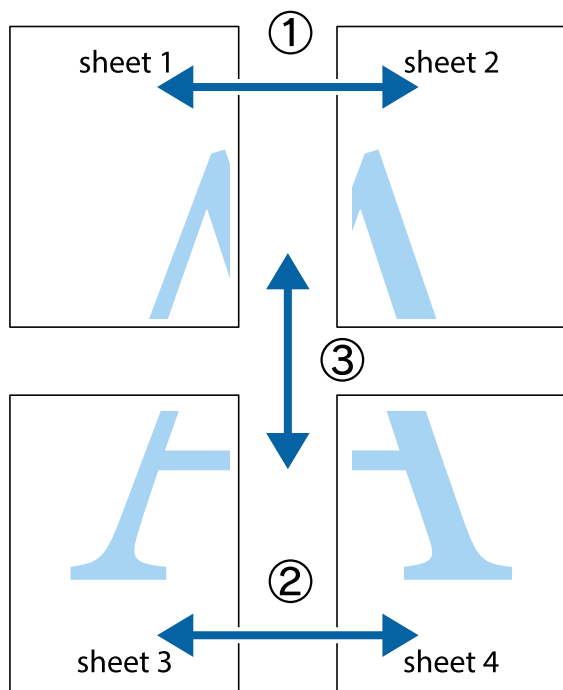


Печат

1. Подгответе Sheet 1 и Sheet 2. Отрежете полетата на Sheet 1 по вертикалната синя линия през центъра на горното и долното кръстче.

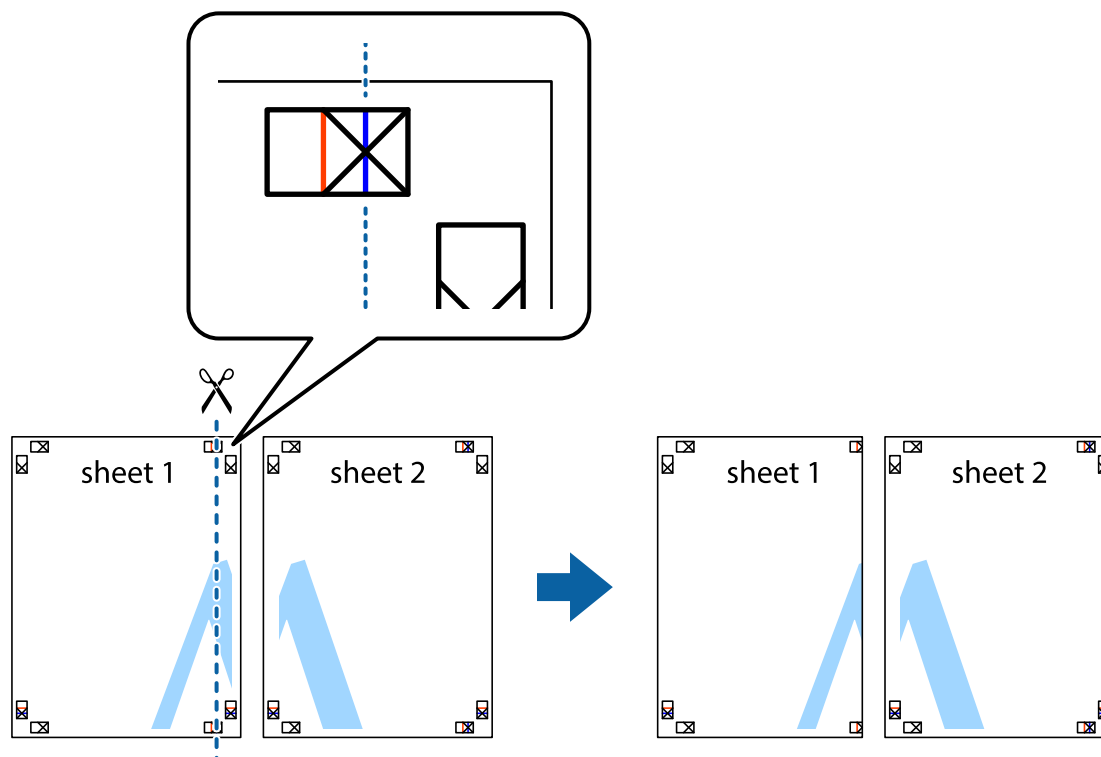


2. Поставете ръба на Sheet 1 на върха на Sheet 2 и подравнете кръстчетата им, след което временно залепете двата листа от задните им страни.

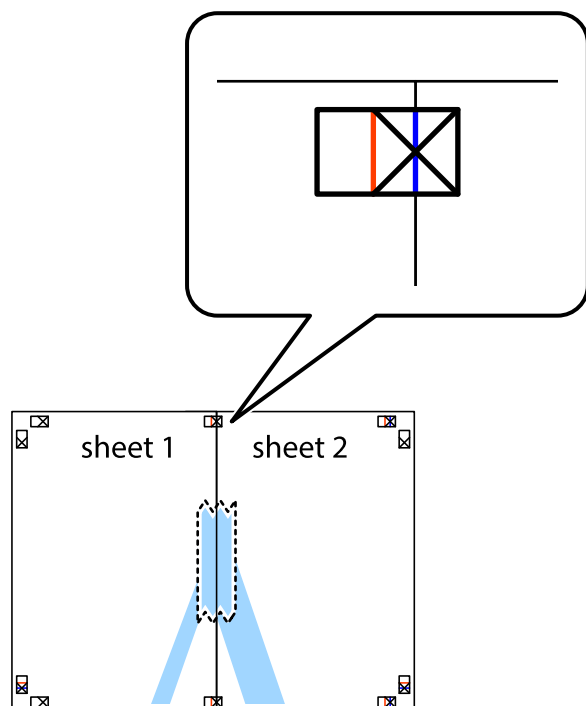


Печат

3. Срежете залепените листи на две по вертикалната червена линия през маркерите за подравняване (този път по линията от лявата страна на кръстчетата).

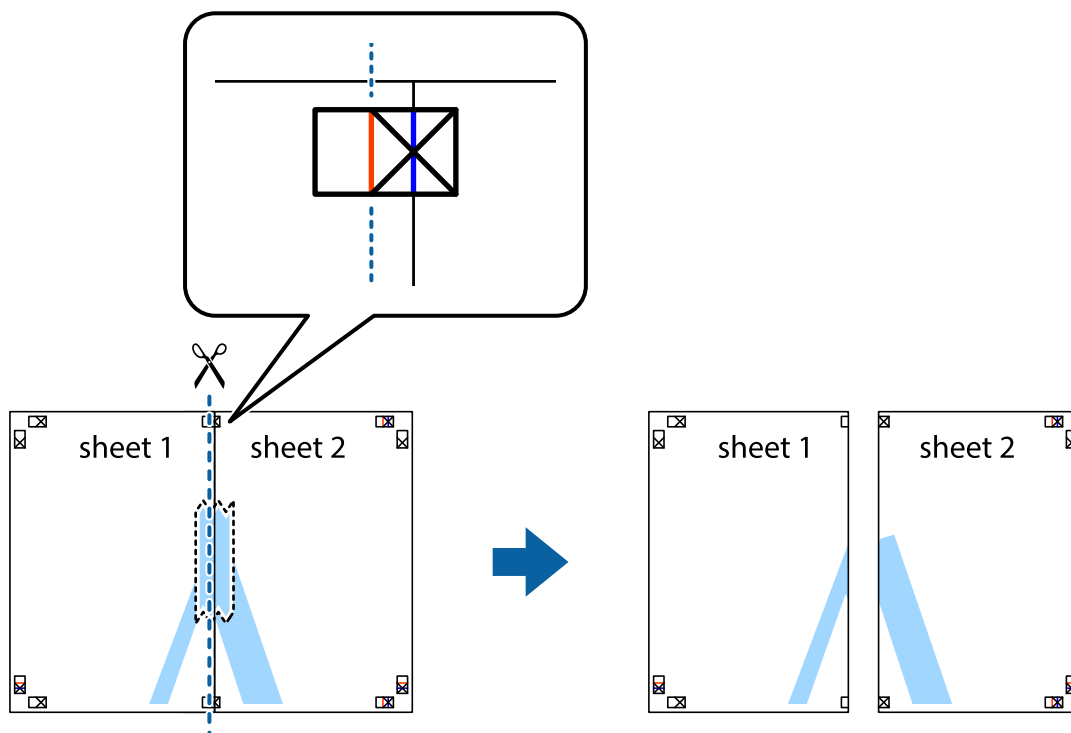


4. Залепете листите от задните им страни.

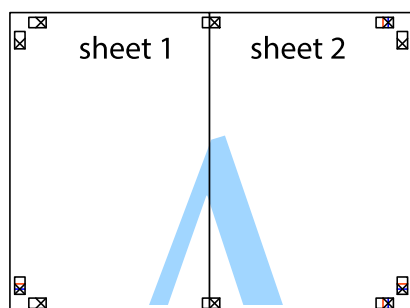


5. Повторете стъпките от 1 до 4 за да залепите Sheet 3 и Sheet 4.

Печат

6. Отрежете полетата на Sheet 1 и Sheet 2 по хоризонталната синя линия през центъра на лявото и дясното кръстче.

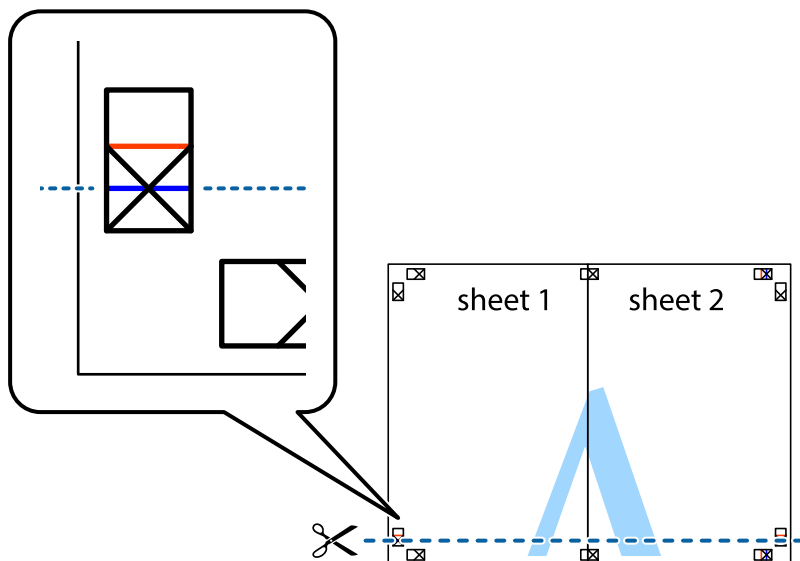


7. Поставете ръба на Sheet 1 и Sheet 2 на върха на Sheet 3 и Sheet 4 и подравнете кръстчетата им, след което временно ги залепете от задните им страни.

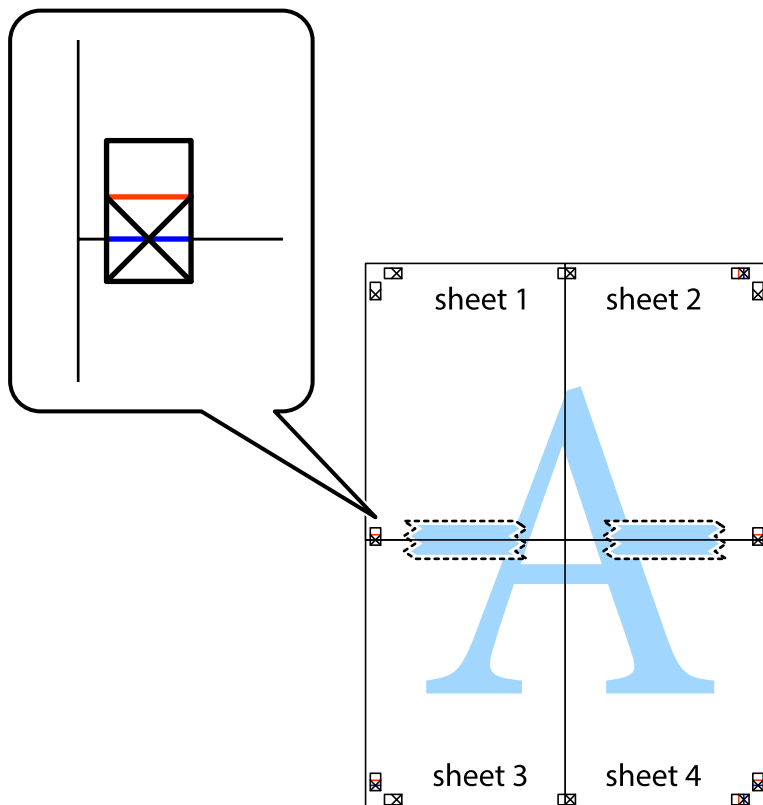


Печат


8. Срежете залепените листи на две по хоризонталната червена линия през маркерите за подравняване (този път по линията над кръстчетата).

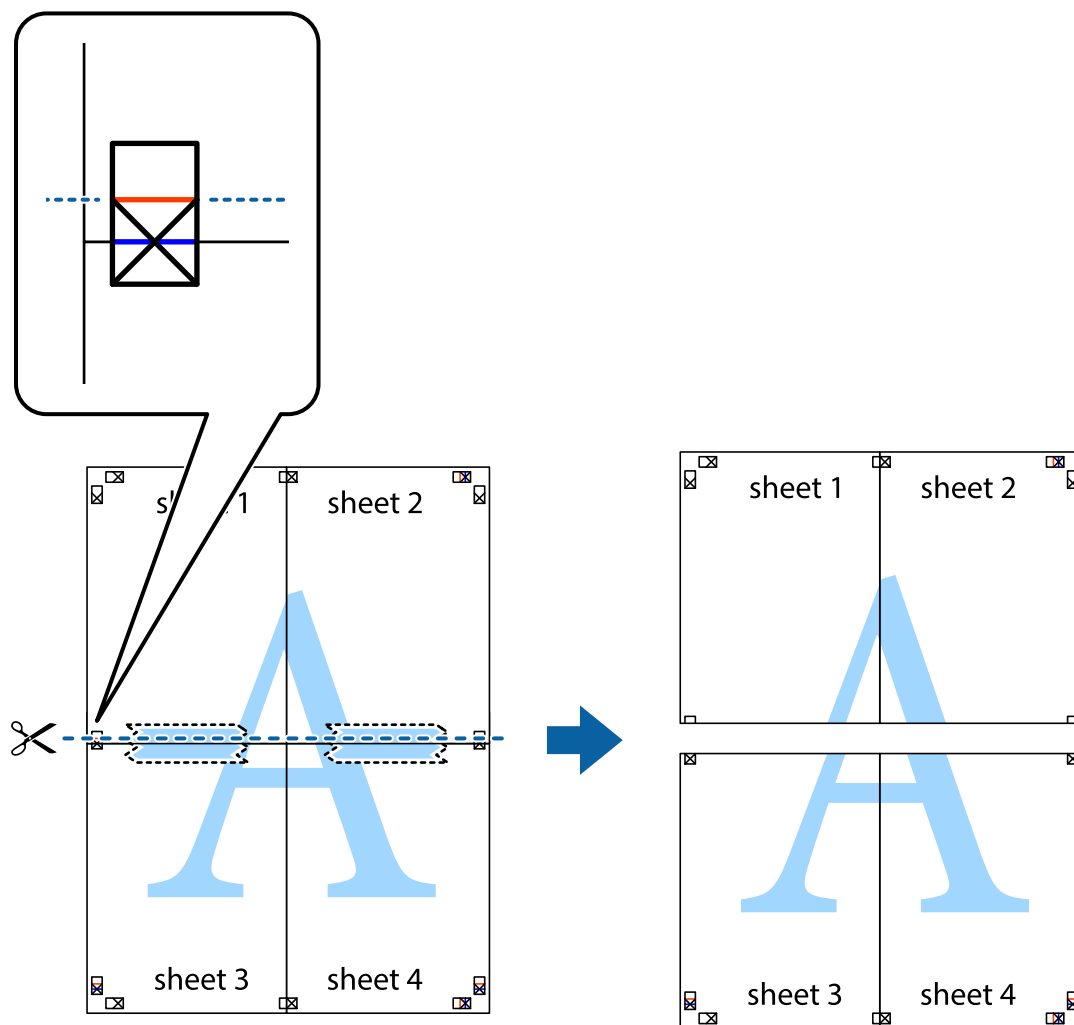

9. Залепете листите от задните им страни.

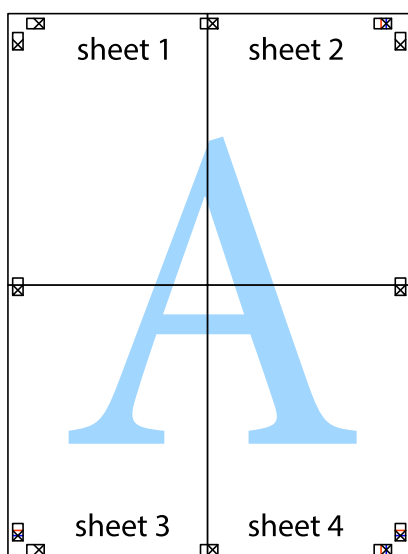

10. Отрежете остатъците от външната страна на полето.

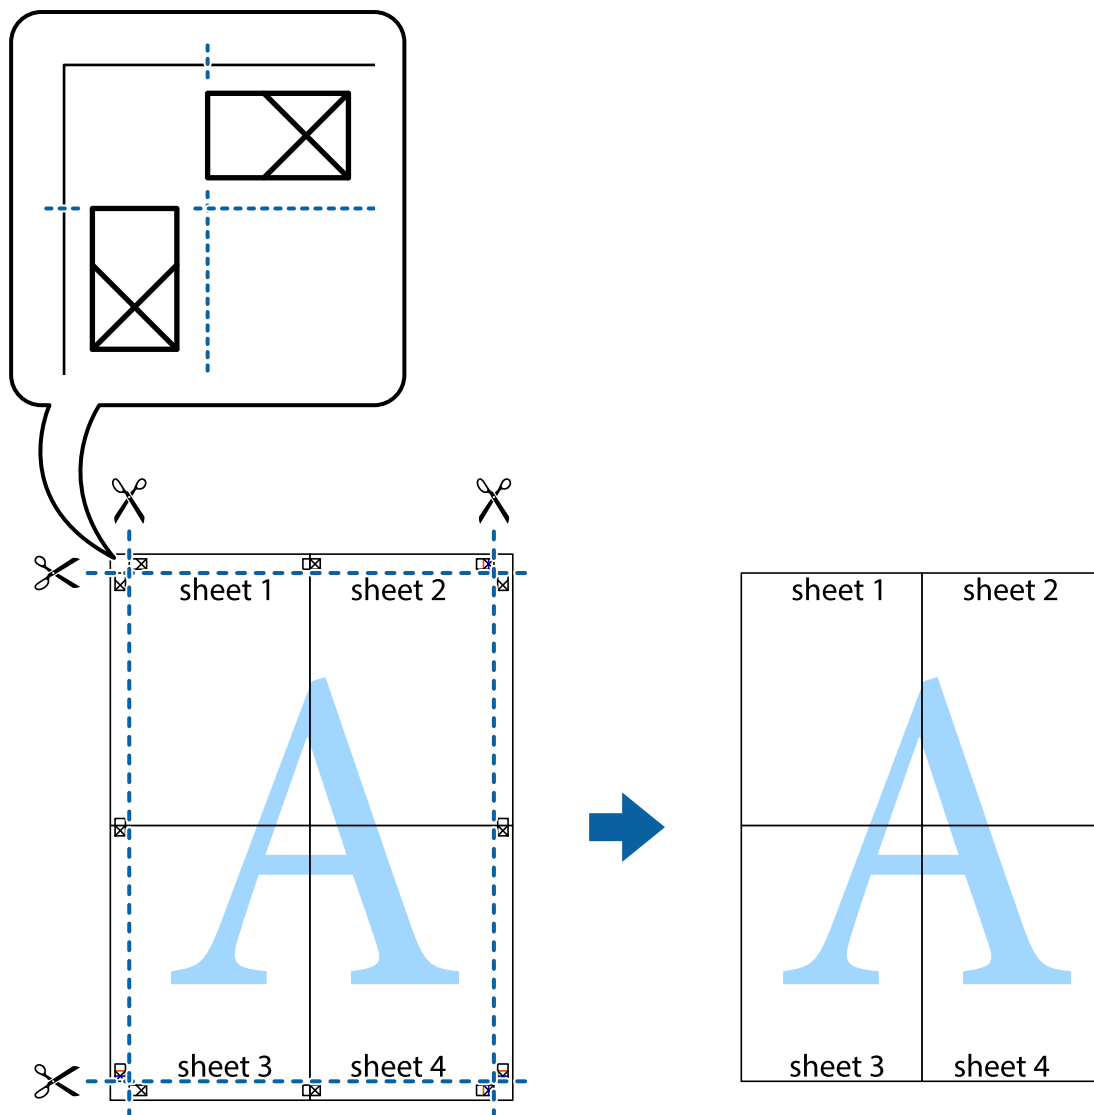

Печат с използване на разширени функции

Този раздел представя разнообразие от функции за допълнително оформление и печат, които са налични на драйвера на принтера.

Още по темата

- ➔ [“Windows драйвер на принтера” на страница 177](#)
- ➔ [“Mac OS драйвер на принтера” на страница 180](#)

Добавяне на предварителни настройки за печат за лесен печат

Ако създадете свои собствени предварителни настройки за печат, които често използвате в драйвера на принтера, можете да печатате лесно, избирайки ги от списъка.

Печат

Windows

За да добавите свои собствени предварителни настройки, задайте елементи като **Размер на документ** и **Тип хартия** в раздел **Главно** или в раздел **Повече опции**, след което щракнете върху **Добави/Отстрани предварително зададени** в **Предв. настройки за печат**.

Забележка:

За да изтриете добавена предварителна настройка, щракнете върху **Добави/Отстрани предварително зададени**, изберете името на предварителната настройка, която искате да изтриете от списъка, и след това я изтрийте.

Mac OS

Отворете диалоговия прозорец за печат. За да добавите свои собствени предварителни настройки, задайте елементи като **Р-р на хартията** и **Тип носител**, след което запаметете текущите настройки като предварителна настройка в настройката **Предварителни настройки**.

Забележка:

За да изтриете добавена предварителна настройка, щракнете върху **Предварителни настройки > Покажи предварителни настройки**, изберете името на предварителната настройка, която искате да изтриете от списъка, и след това я изтрийте.

Печат на намален или уголемен документ

Можете да намалите или уголемите размера на документ с определен процент.

Windows

Забележка:

Тази функция не е налична при печат без поле.

Задайте **Размер на документ** в раздел **Повече опции**. Изберете **Намалява/Увеличава документ, Увеличение до**, след което въведете процент.

Mac OS

Забележка:

Операциите се различават в зависимост от приложението. Вижте помощните указания на приложението за подробности.

Изберете **Настройка на страниците** или **Печат** от меню **Файл**. Изберете принтер във **Формат за**, задайте Размер на хартията, след което въведете процент в **Мащаб**. Затворете прозореца и след това отпечатайте, като следвате основните инструкции за печат.

Регулиране на цвета на печат

Можете да регулирате цветовете, използвани в заявката за печат.

PhotoEnhance постига по-резки изображения и по-ярки цветове чрез автоматично коригиране на контраста, наситеността и яркостта на оригиналните данни на изображението.

Забележка:

- ☐ Тези корекции не се прилагат на оригиналните данни.
- ☐ **PhotoEnhance** регулира цветовете чрез анализиране на местоположението на обекта. Ето защо, ако сте променили местоположението на обекта чрез намаляване, уголемяване, изрязване или завъртане на изображението, цветът може неочаквано да се промени. Изборът на настройка без поле също променя местоположението на обекта, което довежда до промяна в цвета. Ако изображението не е фокусирано, тоналността може да е неестествена. Ако цветът се промени или стане неестествен, отпечатайте в режим, различен от **PhotoEnhance**.

Windows

Изберете метод на корекция на цвета от **Цветова корекция** в раздела **Повече опции**.


Ако изберете **Автоматичен**, цветовете автоматично се регулират така, че да отговарят на настройките за тип хартия и качество на печат. Ако изберете **Потребителски** и щракнете върху **Разширени**, можете да зададете свои собствени настройки.

Mac OS

Отворете диалоговия прозорец за печат. Изберете **Съответствие на цветовете** от изскачащото меню, след което изберете **EPSON Color Controls**. Изберете **Color Options** от изскачащото меню, след което изберете една от наличните опции. Щракнете върху стрелката до **Разширени настройки** и направете подходящите настройки.

Отпечатване на воден знак (само за Windows)

Можете да отпечатате воден знак като „Поверително“ на разпечатките си. Също така можете да добавите Ваш собствен воден знак.

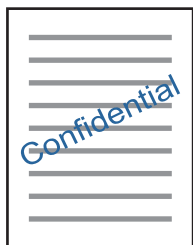**Забележка:**

Тази функция не е налична с печат без поле.

Щракнете върху **Функции на воден знак** в раздел **Повече опции** и изберете воден знак. Щракнете върху **Настройки** за промяна на детайли, като плътност и позиция на водния знак.

Отпечатване на колонтитули (само за Windows)

Можете да отпечатвате информация като потребителско име и дата на печат като горен или долен колонтитул.

Щракнете върху **Функции на воден знак** в раздел **Повече опции**, след което изберете **Горен/долен колонтитул**. Щракнете върху **Настройки** и изберете необходимите елементи от списъка на падащото меню.

Печат на снимки с помощта на Epson Easy Photo Print

Epson Easy Photo Print позволява лесно оформяне и отпечатване на снимки върху различни видове хартия. За подробна информация вижте помощните указания на приложението.

Забележка:

- ☐ При печат върху оригинална фото хартия Epson качеството на мастилото е възможно най-добро и разпечатките са ярки и ясни.
- ☐ За печат без полета от налично в търговската мрежа приложение задайте следните настройки.
 - ☐ Създаване на данни за изображението, отговарящи точно на размера на хартията. Ако използваното приложение има налична настройка за поле, задайте полето на 0 mm.
 - ☐ Активирайте настройката за печат без полета от драйвера на принтера.

Още по темата

- ➔ [“Приложение за оформление на снимки \(Epson Easy Photo Print\)” на страница 185](#)
- ➔ [“Инсталиране на приложения” на страница 189](#)

Отпечатване на етикет за CD/DVD диск с Epson Print CD

Epson Print CD Ви позволява лесно да създавате и отпечатвате етикет за CD/DVD диск с оригинален дизайн. Можете също да създавате и отпечатвате обложки за CD/DVD диск.

Можете да настроите диапазона за печат на CD/DVD диска на минимум 18 mm за вътрешния диаметър и максимум 120 mm за външния диаметър. В зависимост от настройките, CD/DVD дискът или поставката може да зацапат. Настройте в рамките на диапазона на печат за CD/DVD диска, върху който искате да отпечатате.

Вижте помощните указания на приложението за подробности.

Забележка:

Когато печатате етикет за CD/DVD диск, използвайки приложение, достъпно в търговската мрежа, задайте следните настройки.

- ☐ За Windows A4 автоматично се избира като настройка за **Размер на документ**, когато изберете **Поставка за CD/DVD** като настройка за **Източник на хартия**. Изберете **Портрет** като настройка за **Ориентация** и **CD/DVD** като настройка за **Тип хартия**.
- ☐ За Mac OS изберете **A4 (CD/DVD)** като настройка за **P-р на хартията**. Изберете „портрет“ като посока на печат и след това изберете **CD/DVD** за **Тип носител** в меню **Настройки за печат**.
- ☐ При някои приложения може да се наложи да уточните вида на тавата. Изберете **Epson тава тип 2**. Името на настройката може да се различава малко в зависимост от приложението.

Още по темата

- ➔ [“Приложение за печат на текст или изображения на диск \(Epson Print CD\)” на страница 186](#)
- ➔ [“Инсталиране на приложения” на страница 189](#)

Отпечатване от смарт устройства

Употреба на Epson iPrint

Epson iPrint е приложение, с което можете да печатате снимки, документи и уеб страници от смарт устройство като смартфон или таблет. Можете да използвате локален печат, печат от смарт устройство, което е свързано към същата безжична мрежа като принтера, или отдалечен печат, като печатате от отдалечено местоположение през интернет. За да използвате отдалечен печат, регистрирайте принтера в услугата Epson Connect.



Още по темата

➡ [“Услуга Epson Connect” на страница 175](#)

Инсталиране на Epson iPrint

Можете да инсталирате Epson iPrint на вашето смарт устройство от следния URL адрес или QR код.

<http://ipr.to/a>




Печат с помощта на Epson iPrint

Стартирайте Epson iPrint от смарт устройството и изберете опцията, която искате да използвате от началния екран.

Печат

Следващите екрани подлежат на промяна без предизвестие.

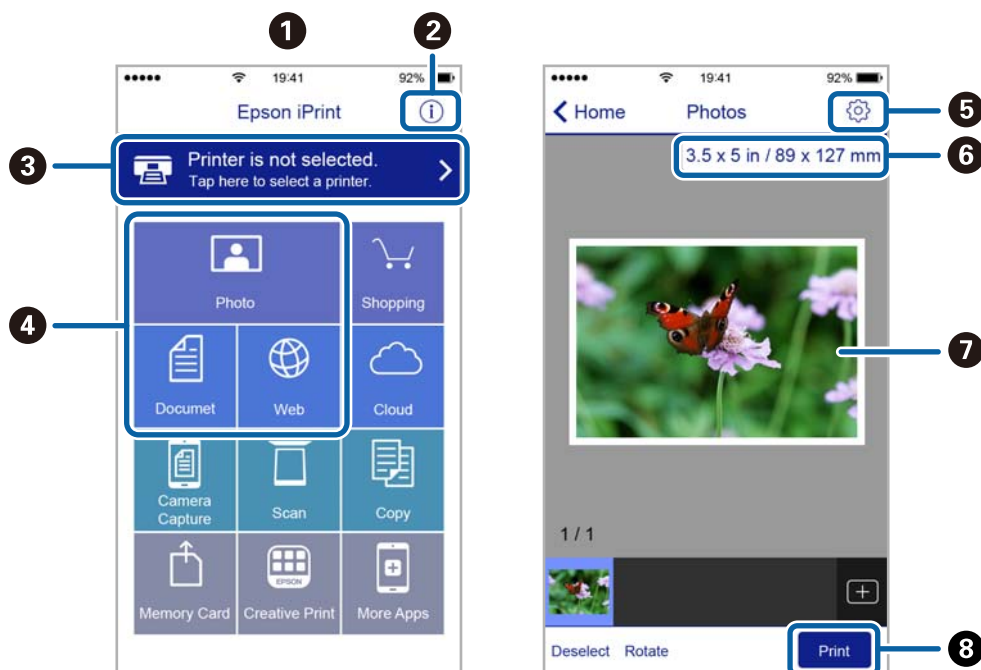

1	Началният екран се показва, когато стартира приложението.
2	Дава информация как да настроите принтера и често задавани въпроси.
3	Показан е екран, в който можете да изберете принтер и да зададете настройките му. След като веднъж сте избрали принтер, не е нужно да го избирате отново следващия път.
4	Изберете какво искате да отпечатате, например снимки, документи и уеб страници.
5	Показан е екран за настройки за печат, например размер на хартията и тип хартия.
6	Показва размера на хартията. Ако е показан бутон, натиснете бутона, за да видите текущите настройки за хартия, зададени на принтера.
7	Показва избраните снимки и документи.
8	Начало на печат.

Забележка:

За да печатате от менюто на документа с помощта на iPhone, iPad и iPod touch iOS, стартирайте Epson iPrint след като сте прехвърлили документа за отпечатване с функцията за споделяне на файлове в iTunes.

Използване на Epson Print Enabler

Можете безжично да отпечатвате Вашите документи, имейли, снимки и уебстраници направо от Вашия телефон или таблет с Android (Android v4.4 или по-нова версия). Само с няколко докосвания Вашето устройство с Android ще открие принтер на Epson, който е свързан към същата безжична мрежа.

1. Заредете хартия в принтера.
2. Настройте принтера за безжичен печат.

Печат

3. На Вашето устройство с Android инсталирайте плъгина Epson Print Enabler от Google Play.
4. Свържете Вашето устройство с Android към същата безжична мрежа като на Вашия принтер.
5. Отидете на **Настройки** на Вашето устройство с Android, изберете **Печат** и активирайте Epson Print Enabler.
6. От приложение на Android като Chrome докоснете иконата на менюто и отпечатайте това, което е на екрана.

Забележка:

Ако не виждате принтера, докоснете **Всички принтери** и изберете Вашия принтер.

Още по темата

- ➔ “Зареждане на хартия в Касета за хартия 1” на страница 52
- ➔ “Зареждане на хартия в Касета за хартия 2” на страница 55
- ➔ “Зареждане на хартия в Заден отвор за хартия” на страница 60
- ➔ “Свързване към смарт устройство” на страница 29

Употреба на AirPrint

AirPrint позволява незабавен безжичен печат от iPhone, iPad и iPod touch с най-новите версии на iOS, както и от Mac с най-новата версия на OS X или macOS.



Забележка:

Ако деактивирате съобщенията за конфигурация на хартията от контролния панел на принтера, няма да може да използвате AirPrint. Вижте връзката по-долу, за да активирате съобщенията, ако е необходимо.

1. Заредете хартия в изделието.
2. Настройте продукта за безжичен печат. Вижте връзката по-долу.
<http://epson.sn>
3. Свържете Вашето устройство Apple към същата безжична мрежа, която се използва от Вашия продукт.
4. Печатайте от Вашето устройство към продукта.

Забележка:

За повече информация вижте страницата AirPrint в уеб сайта на Apple.

Още по темата

- ➔ “Не може да се разпечатва от iPhone или iPad” на страница 211
- ➔ “Зареждане на хартия в Касета за хартия 1” на страница 52
- ➔ “Зареждане на хартия в Касета за хартия 2” на страница 55

Отпечатване от цифров фотоапарат


Забележка:

- ☐ Можете да отпечатвате снимки директно от съвместим с PictBridge цифров фотоапарат. За подробности относно работата с Вашия фотоапарат, вижте документацията, предоставена с него.
- ☐ Обикновено на настройките на цифровия фотоапарат се дава приоритет; въпреки това в следните ситуации приоритет имат настройките на принтера.
 - ☐ Когато настройката за печат на фотоапарата е зададена на „използвай настройките на принтера“
 - ☐ Когато в настройките за печат на принтера е избрана опцията **Sepia** или **B&W**.
 - ☐ При комбиниране на настройките на печат на фотоапарата и принтера получените настройки не са налични на принтера.
- ☐ Можете да печатате снимки с DPOF настройки директно от фотоапарат.

Отпечатване от цифров фотоапарат, свързан чрез USB кабел

Можете да отпечатвате снимки директно от цифров фотоапарат, свързан чрез USB кабел.

1. Извадете устройството с памет от принтера.
2. Заредете хартия в принтера.
3. Изберете **Settings > Camera print settings** от началния екран.
4. Изберете **Print Settings** или **Photo Adjustments** и след това променете настройките, ако е необходимо.
5. Включете цифровия фотоапарат, след това го свържете към принтера с помощта на USB кабел.

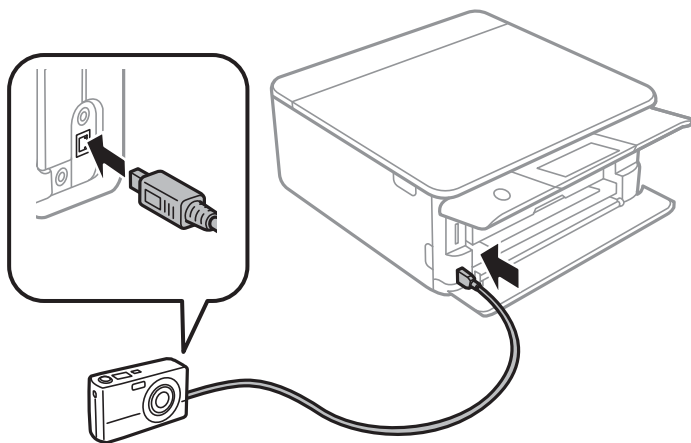**Забележка:**

Използвайте USB кабел с дължина до два метра.

Печат

- Изберете снимките, които искате да отпечатате от цифровия фотоапарат, задайте настройки, като например брой копия, и след това започнете да отпечатвате.

Още по темата

- ➔ [“Зареждане на хартия в Касета за хартия 1” на страница 52](#)
- ➔ [“Зареждане на хартия в Касета за хартия 2” на страница 55](#)
- ➔ [“Зареждане на хартия в Заден отвор за хартия” на страница 60](#)
- ➔ [“Опции на менюто за настройки на хартията и печата” на страница 77](#)
- ➔ [“Опции на менюто за редактиране на снимки” на страница 79](#)

Печат от безжично свързан цифров фотоапарат

Можете да разпечатвате снимки по безжичен път от цифров фотоапарат, който поддържа DPS при IP стандарт (наричан по-нататък PictBridge (безжична локална мрежа)).

- Уверете се, че иконата, обозначаваща, че принтерът е свързан към безжична мрежа, е показана на началния екран.
- Заредете хартия в принтера.
- Изберете **Settings > Camera print settings** от началния екран.
- Изберете **Print Settings** или **Photo Adjustments** и след това променете настройките, ако е необходимо.
- Свържете цифровия фотоапарат към мрежата, в която е свързан принтера.
- Изведете списъка с наличните принтери на цифровия фотоапарат, след което изберете принтера, който искате да свържете.

Забележка:

- ☐ За да проверите името на принтера, докоснете иконата за състояние на мрежата на началния екран.
- ☐ Ако цифровият фотоапарат има функция, позволяваща регистрирането на принтери, следващия път можете да свържете принтера, като го изберете.

- Изберете снимките, които искате да отпечатате от цифровия фотоапарат, задайте настройки, като например брой копия, и след това започнете да отпечатвате.
- Спрете връзката PictBridge (безжична LAN) между принтера и цифровия фотоапарат.

**Важно:**

Когато използвате PictBridge (безжична LAN), не може да използвате други функции на принтера или да печатате от други устройства. Спрете връзката веднага щом приключите с печата.

Още по темата

- ➔ [“Икони, показани на течнокристалния екран” на страница 20](#)
- ➔ [“Зареждане на хартия в Касета за хартия 1” на страница 52](#)
- ➔ [“Зареждане на хартия в Касета за хартия 2” на страница 55](#)
- ➔ [“Зареждане на хартия в Заден отвор за хартия” на страница 60](#)

- ➔ [“Опции на менюто за настройки на хартията и печата” на страница 77](#)
- ➔ [“Опции на менюто за редактиране на снимки” на страница 79](#)

DPOF Отпечатване

Този принтер е съвместим с DPOF (Digital Print Order Format — Цифров формат на печат в последователен ред) вер.1.10.DPOF е формат, който съхранява допълнителна информация за снимките, като дата, час, име на потребителя и информация за печат.Съвместимите с DPOF фотоапарати Ви позволяват да определите кое изображение в карта с памет да отпечатате и броя на копията.Когато картата с памет бъде поставена в принтера, се отпечатват снимките, избрани от фотоапарата.

Забележка:

За информация относно задаването на настройки за печат чрез Вашия фотоапарат, вижте документацията, предоставена с него.

Когато поставите карта с памет в принтера, се появява екран за потвърждение.Изберете **Yes**, за да изведете екрана за настройки на печат.Докоснете **Preview and Print**, след което докоснете , за да започнете печата.Ако желаете да промените настройките за печат, изведете елементите с помощта на   и след това извършете настройките.Елементите за настройка са същите, както в **Print Photos**.

Още по темата

- ➔ [“Основни операции за печат на снимки” на страница 69](#)
- ➔ [“Опции на менюто за печат от панела за управление” на страница 77](#)

Отмяна на отпечатване

Забележка:

- ☐ При Windows не можете да отмените задание за печат от компютъра, след като изпращането му до принтера е завършено.В този случай откажете заданието за печат от контролния панел на принтера.
- ☐ При печат на няколко страници от Mac OS не можете да отмените всички заявки, използвайки контролния панел.В този случай откажете заявката за печат от компютъра.
- ☐ Ако сте изпратили задание за печат от Mac OS X v10.6.8 през мрежата, може да не успеете да го отмените от компютъра.В този случай откажете заданието за печат от контролния панел на принтера.

Отмяна на печатането — панел за управление

Докоснете  на контролния панел на принтера, за да отмените изпълняващото се задание за печат.

Отмяна на печатането - Windows

1. Влезте в прозореца на драйвера на принтера.
2. Изберете раздел **Поддръжка**.
3. Щракнете върху **Опашка за печат**.

- Щракнете с десен бутон на мишката върху заявката, която желаете да откажете, след което изберете **Отмяна**.

Още по темата

➔ [“Windows драйвер на принтера” на страница 177](#)

Отмяна на отпечатване — Mac OS

- Щракнете върху иконата на принтера в **Докинг**.
- Изберете заявката, който желаете да отмените.
- Отменете заявката.
 - ☐ OS X Mountain Lion или по-нова версия
Щракнете върху  до индикатора за напредък.
 - ☐ Mac OS X v10.6.8 до v10.7.x
Натиснете **Изтрий**.

Копиране

Основна информация за копирането

В този раздел са разяснени стъпките за копиране от менюто **Copy** на контролния панел.

1. Заредете хартия в принтера.
2. Поставете оригиналите.
3. Докоснете **Copy** на началния екран.
4. Извършете настройките в раздела **Copy**.
 - ☐ **B&W/Color**: изберете цветно или черно-бяло копие.
 - ☐  **(2-Sided)**: когато правите двустранни копия, докоснете елемента, докоснете **1→2-Sided**, след което извършете настройките за **Original Orientation** и **Binding Margin**. Докоснете **OK**, за да потвърдите.
 - ☐  **(Density)**: докоснете елемента, за да извършите настройките за плътност на копиране. Докоснете **+**, за да увеличите плътността, и докоснете **-**, за да я намалите. Докоснете **OK**, за да потвърдите.
5. Докоснете бутона **Advanced Settings** и променете настройките, ако е необходимо.
6. Докоснете раздела **Copy** и след това задайте броя на копията.
7. Докоснете .

Забележка:

Цветът, размерът и границата на копираното изображение леко се различават от оригинала.

Още по темата

- ➔ [“Зареждане на хартия в Касета за хартия 1” на страница 52](#)
- ➔ [“Зареждане на хартия в Касета за хартия 2” на страница 55](#)
- ➔ [“Зареждане на хартия в Заден отвор за хартия” на страница 60](#)
- ➔ [“Поставяне на оригиналите на Стъкло на скенера” на страница 63](#)
- ➔ [“Опции в менюто за копиране” на страница 123](#)

Различни методи за копиране

Копиране в различни оформления

Можете да копирате лесно, като изберете меню за Вашата цел, като копиране на двете страни на лична карта върху едната страна на хартия с размер A4 или копиране на две съседни страници на книга върху един лист хартия.

Копиране

1. Заредете хартия в принтера.
2. Докоснете **Various prints** на контролния панел.
3. Докоснете **Various copies**, след което изберете меню за копиране.
 - ☐ ID Card
Сканира двете страни на лична карта и ги копира върху едната страна на лист хартия с размер A4.
 - ☐ Book copy
Копира две съседни A4 страници на книга или друго върху един лист хартия.
 - ☐ Borderless Copy
Копира без полета около краищата.Изображението леко се разширява, за да се премахнат полетата в краищата на листа.
4. Поставете оригиналите.
За **Book copy**, поставете първата страница на оригиналите, като следвате инструкциите, изведени на екрана, след което докоснете **Print Settings**.
5. Извършете настройките в раздела **Copy**.
Наличните елементи се различават в зависимост от менюто за копиране.
6. Извършете настройките за всеки елемент на раздела **Advanced Settings**, ако е необходимо.
7. Докоснете раздела **Copy** и след това задайте броя на копията.
8. Докоснете .
- Забележка:***
*Ако докоснете **Preview**, можете да проверите сканираното изображение.*
9. За **ID Card** или **Book copy** следвайте инструкциите на екрана, за да поставите останалите оригинали, след което докоснете **Start Scanning**.

Още по темата

- ➡ “Зареждане на хартия в Касета за хартия 1” на страница 52
- ➡ “Зареждане на хартия в Касета за хартия 2” на страница 55
- ➡ “Зареждане на хартия в Заден отвор за хартия” на страница 60
- ➡ “Поставяне на оригиналите на Стъкло на скенера” на страница 63
- ➡ “Поставяне на лична карта за копиране” на страница 64
- ➡ “Опции в менюто за копиране” на страница 123

Копиране на снимки

Можете да копирате множество снимки едновременно.Можете също да възстановите цветовете на избледнели снимки.

Най-малкият размер на оригинал, който можете да копирате, е 30×40 mm.

Забележка:

Бялото пространство около снимката може да не бъде разпознато.

Копиране

1. Заредете хартия в принтера.
2. Докоснете **Various prints** на началния екран.
3. Докоснете **Various copies > Copy/Restore Photos**.
4. Променете настройките за печат, след което докоснете **To Placing Originals**.
5. Поставете снимките на стъкло на скенера, след което докоснете **Start Scanning**.
Снимките се сканират и се показват на екрана.
6. Докоснете **Edit**, ако е необходимо, за да извършите настройки като корекции на снимки.

Забележка:

Ако искате да разпечатате с уголемена част от дадена снимка, изберете **Crop/Zoom**, след което извършете настройките. Плъзнете рамката за зона за печат наляво, надясно, нагоре и надолу, след което променете размера на рамката с помощта на  в ъглите на рамката.

7. Въведете необходимия брой копия, след което докоснете .

Още по темата

- ➔ “Зареждане на хартия в Касета за хартия 1” на страница 52
- ➔ “Зареждане на хартия в Касета за хартия 2” на страница 55
- ➔ “Зареждане на хартия в Заден отвор за хартия” на страница 60
- ➔ “Поставяне на снимки за копиране” на страница 64
- ➔ “Опции на менюто за настройки на хартията и печата за копиране на снимки” на страница 120
- ➔ “Опции за менюто за регулиране и копиране на снимки” на страница 121

Опции на менюто за настройки на хартията и печата за копиране на снимки

Restore color

Възстановява цвета на избледнели снимки.

Paper Size

Изберете размера на хартията, която сте заредили.

Paper Type

Изберете типа на хартията, която сте заредили.

Paper Cassettes

Изберете източника на хартия, който желаете да използвате.

Border Setting

☐ Borderless

Копира без полета около краищата. Изображението леко се разширява, за да се премахнат полетата в краищата на листа. Изберете степента на увеличение в настройката Expansion.

Копиране

☐ With Border

Копира с полета около краищата.

Опции за менюто за регулиране и копиране на снимки

Photo Adjustments

Избирането на **PhotoEnhance** произвежда по-резки изображения и по-ярки цветове чрез автоматично коригиране на контраста, наситеността и яркостта на оригиналните данни на изображението.

Filter

Копира монохромно.

Crop/Zoom

Уголемява част от снимката за копиране.

Копиране върху етикет на CD/DVD диск

Можете да копирате етикет на диск или квадратен оригинал като снимка върху етикет на CD/DVD диск.



Важно:

- ☐ Преди да отпечтатете върху CD/DVD диск, прегледайте предпазните мерки при работа със CD/DVD диск.
- ☐ Не вкарвайте поставката за CD/DVD диск, докато принтерът работи. Това може да повреди принтера.
- ☐ Не вкарвайте поставката за CD/DVD диск, докато не бъдете инструктирани да го направите. В противен случай ще възникне грешка и CD/DVD дискът ще бъде изваден.

1. Докоснете **Various prints** на началния екран.
2. Докоснете **Copy to CD/DVD > Copy to CD/DVD**.
3. Поставете оригинала, следвайки инструкциите, показани на екрана, и след това натиснете бутона **Proceed to set up Outer/Inner..**
4. Посочете вътрешния и външния диаметър с помощта на ▲ или ▼, след което докоснете **Select Type**.

Можете също да докоснете в рамката на вътрешния и външния диаметър, след което да въведете стойността с помощта на екранната цифрова клавиатура.

Забележка:

Можете да зададете външен диаметър от 114 до 120 mm и вътрешен диаметър от 18 до 46 mm през стъпка от 1 mm.

5. Изберете **Print on CD/DVD**.

Забележка:


За тестов печат изберете **Test print on A4 paper** и след това заредете в касета за хартия обикновена хартия с размер A4. Можете да проверите разпечатката на изображението, преди да я отпечтатете върху етикет за CD/DVD диск.

Копиране

6. Когато на екрана се изведе съобщение, което Ви подканва да заредите CD/DVD диск, докоснете **How To** и следвайте екранните инструкции, за да заредите CD/DVD диск.



Важно:

Поставете CD/DVD диск в поставката за CD/DVD диск със страната за печат нагоре. Натиснете в средата на CD/DVD диска, за да го закрепите в поставката за CD/DVD. В противен случай CD/DVD дискът може да падне от тавата. Обърнете тавата, за да проверите дали CD/DVD дискът е добре закрепен в тавата.

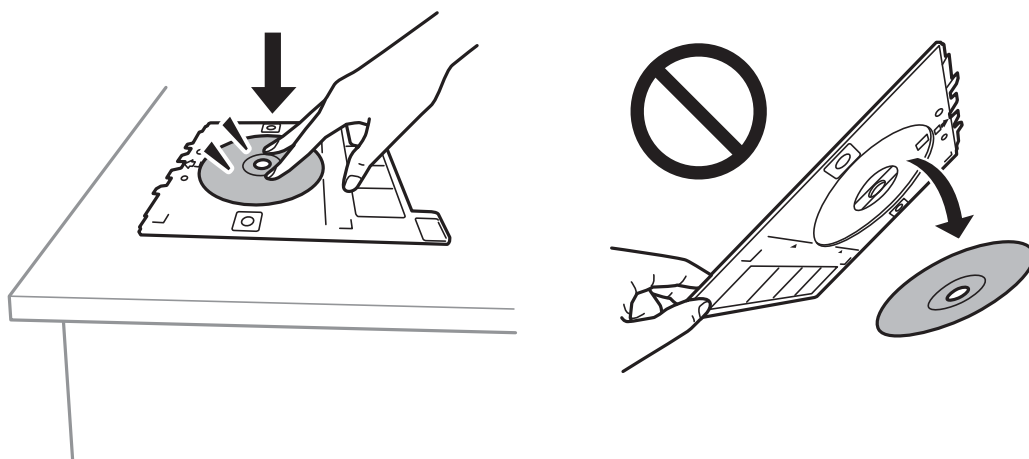
Забележка:

Може да усетите леко триене, когато поставяте тавата в принтера. Това е нормално и трябва да продължите да я поставяте хоризонтално.

7. Докоснете **Installed**.
8. Изберете цветно или монохромно копие, след което променете плътността на копието, ако е необходимо.

Забележка:


Докоснете , за да прегледате сканираното изображение. Можете да регулирате позицията за печат на екрана за преглед.

9. Докоснете .
10. Когато печатът завърши, поставката за CD/DVD се отваря. Извадете тавата от принтера, след което следвайте екранните инструкции, за да докоснете **Done**.


Важно:

След приключване на отпечатването не забравяйте да извадите поставката за CD/DVD диск. Ако не извадите поставката и трябва да включите или изключите принтера, или да стартирате почистване на главата, поставката за CD/DVD ще пречи на печатащата глава и може да доведе до неправилно функциониране на принтера.

11. Извадете CD/DVD диска и приберете поставката за CD/DVD в долната част на касета за хартия 2.

Още по темата

➡ [“Поставяне на CD/DVD диск за копиране на етикети” на страница 65](#)

Копиране

- ➔ “Предпазни мерки при работа с CD/DVD диск” на страница 68
- ➔ “Опции на менюто за Copy to CD/DVD” на страница 123

Опции на менюто за Copy to CD/DVD

Inner, Outer

Посочете диапазон на печат. Могат да се зададат до 120 mm за външния диаметър и минимум 18 mm за вътрешния диаметър. В зависимост от настройката, CD/DVD дискът или поставката за CD/DVD диск може да се замърси. Задайте диапазон, който да съвпада с областта за печат на CD/DVD диска.

Print on CD/DVD, Test print on A4 paper

Изберете дали да отпечатате върху CD/DVD, или да направите пробен печат върху обикновена хартия с размер A4. Когато изберете **Test print on A4 paper**, можете да проверите резултата от печата преди самото отпечатване върху CD/DVD.



(Preview)

Стартиране на сканиране на оригинала и извеждане на сканираното изображение. Можете да регулирате позицията за печат на екрана за преглед.

Color

Копира оригинала цветно.

B&W

Копира оригинала в черно-бяло (монохромно).

Density

Увеличете нивото на плътност с помощта на +, когато резултатите от копирането са твърде бледи. Намалете нивото на плътност с помощта на -, когато мастилото се размазва.

Опции в менюто за копиране

Наличните елементи в раздела **Copy** и **Advanced Settings** се различават в зависимост от избраното меню.

Preview

Показва сканирано изображение за предварителен преглед на резултатите от копирането.

B&W

Копира оригинала в черно-бяло (монохромно).

Color

Копира оригинала цветно.

Копиране

(2-Sided)

☐ 1→1-Sided

Копира едната страна на оригинала върху едната страна на лист хартия.

☐ 1→2-Sided

Копира две единични страни на оригинала на двете страни на един лист хартия. Можете също да изберете ориентацията на оригинала и позицията на подвързване на резултата от копиране. Проверете изображението от дясната страна, за да изберете Original Orientation и Binding Margin, след което докоснете **ОК** за потвърждение.

(Density)

Увеличете нивото на плътност с помощта на +, когато резултатите от копирането са твърде бледи. Намалете нивото на плътност с помощта на -, когато мастилото се размазва.

Reduce/Enlarge


Уголемява или намалява оригиналите. Докоснете стойността и посочете увеличението, което се използва за уголемяване или намаляване на оригинала, в диапазон от 25 до 400%.

☐ Actual Size

Копира с увеличение 100%.

☐ Auto Fit Page

Улавя зоната за сканиране и автоматично увеличава или намалява оригинала, за да се вмести в избрания размер на листа хартия. Когато около оригинала има бели полета, белите полета от ъловата маркировка от стъклото на скенера се улавят като зона на сканиране, но полетата в противоположната страна може да бъдат изрязани.

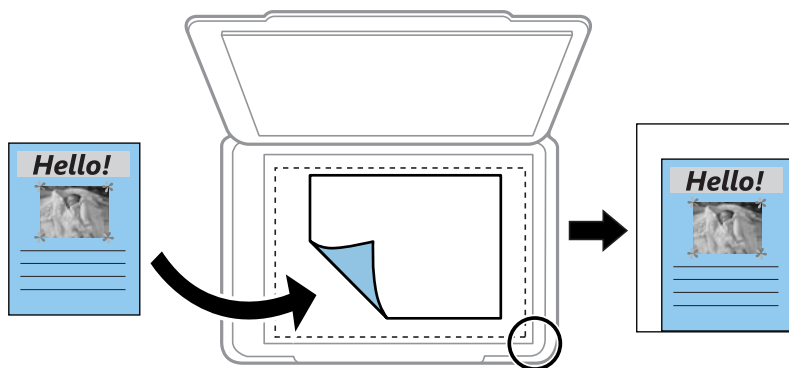

☐ 10x15cm→A4, A4→10x15cm и т.н.

Автоматично увеличава или намалява оригинала, за да се вмести в лист хартия с определен размер.

Paper Size

Изберете размера на хартията, която сте заредили.

Paper Type

Изберете типа на хартията, която сте заредили.

Paper Cassettes

Изберете източника на хартия, който желаете да използвате.

Копиране

Multi-Page

☐ Off

Копира един едностранен оригинал на един лист.

☐ 2-up

Копира два едностранни оригинала върху един лист в оформление „2 на страница“. Можете да изберете ориентацията и размера на Вашия оригинал. Проверете изображението от дясната страна, за да изберете Original Orientation и Original Size, след което докоснете **OK** за потвърждение.

Quality

Изберете качеството на копиране. Избирането на **Best** осигурява печат с по-високо качество, но скоростта на отпечатване може да бъде по-бавна.

Remove Background

Улавя цвета на хартията (цвета на фона) на оригиналния документ и премахва или осветлява цвета. В зависимост от това колко тъмен и наситен е цветът е възможно да не може да премахне или осветли.

Clear All Settings

Връща настройките за копиране към техните стойности по подразбиране.

Сканиране

Сканиране с помощта на панела за управление

Сканиране към устройство с памет

Можете да съхраните сканираното изображение в устройство с памет.

Забележка:

Не можете да запазвате множество оригинали като един PDF файл, когато сканирате от контролния панел. Като използвате *Epson Scan 2* и настройката *Добавяне/редакция стр. след ск.* на *Режим за документи*, можете да сканирате допълнителни оригинали, след като сте сканирали оригинала, и след това да го запазите като един файл.

1. Поставете устройство с памет във външния интерфейс USB порт на принтера.
2. Поставете оригиналите.
3. Изберете **Scan** от началния екран.
4. Изберете **Memory Device**.

Ако свържете няколко устройства с памет към принтера, изберете устройството с памет, в което се запазват сканираните изображения.

5. Задайте елементите в раздела **Basic Settings**, например формат за запис.
 - ☐ BW/Color: изберете дали да сканирате цветно или монохромно.
 - ☐ JPEG/PDF: изберете формат, в който сканираното изображение да бъде съхранено.
 - ☐  (Quality): изберете елемент, след което задайте **Original Type** и **Resolution**. След това изберете **OK**, за да завършите настройките.
6. Изберете раздела **Advanced Settings**, след което проверете настройките и ако е необходимо, ги променете.
7. Изберете раздела **Basic Settings**, след което докоснете .

Забележка:

- ☐ Сканираните изображения се запазват в папките „001“ до „999“ в папка „EPSCAN“.
- ☐ Цветът, размерът и границата на сканираното изображение не са точно същите като при оригинала.

Още по темата

- ➡ [“Поставяне на карта с памет” на страница 66](#)
- ➡ [“Поставяне на оригиналите на Стъкло на скенера” на страница 63](#)

Сканиране

Основни опции на менюто за сканиране в устройство с памет

B&W/Color:

Изберете цветно или монохромно сканиране.

JPEG/PDF:

Изберете формат, в който сканираното изображение да бъде съхранено.



(Quality):

☐ Original Type:

Изберете вида на оригинала.

☐ Resolution:

Избор на резолюция за сканиране.

Разширени опции на менюто за сканиране в устройство с памет

Scan Settings:

☐ Original Size:

Изберете размера на сканиране. За изрязване на бялото пространство около текста или изображението по време на сканиране изберете **Auto Cropping**. За сканиране при максимална площ на стъкло на скенера изберете **Max Area**.

☐ Original Orientation:

Изберете ориентацията на оригинала.

Contrast:

Изберете контраста на сканираното изображение.

Select memory device:

Изберете устройството с памет, в което искате да запазите сканираното изображение.

Clear All Settings:

Връща настройките за сканиране към техните стойности по подразбиране.

Сканиране към компютър (Event Manager)



Важно:

Преди да сканирате, инсталирайте *Epson Scan 2* и *Epson Event Manager* на компютъра си.

Забележка:

Не можете да запазвате множество оригинали като един PDF файл, когато сканирате от контролния панел. Като използвате *Epson Scan 2* и настройката **Добавяне/редакция стр. след ск.** на **Режим за документи**, можете да сканирате допълнителни оригинали, след като сте сканирали оригинала, и след това да го запазите като един файл.

1. Поставете оригиналите.

Сканиране

- Изберете **Scan** от началния екран.
- Изберете **Computer**.
- Изберете , за да изберете компютъра, на който искате да запишете сканираните изображения.

Забележка:

☐ Когато принтерът е свързан към мрежа, можете да избирате компютъра, на който желаете да запазвате сканираното изображение. Можете да покажете до 20 компютъра на контролния панел на принтера. Ако сте задали **Network Scan Name (Alphanumeric)** на Epson Event Manager, то се показва на контролния панел.

- Изберете , за да изберете как да запишете сканираното изображение на компютър.
 - ☐ Save as JPEG: запазва сканираното изображение в JPEG формат.
 - ☐ Save as PDF: запазва сканираното изображение в PDF формат.
 - ☐ Attach to e-mail: стартира имейл клиент на Вашия компютър и автоматично го прикачва към имейл.
 - ☐ Follow custom setting: Записва сканираното изображение според настройките, зададени в Epson Event Manager. Можете да промените настройките за сканиране, като например размер на сканиране, папка за записване или формат на записване.

- Натиснете бутона .

Забележка:

Цвятът, размерът и границата на сканираното изображение не са точно същите като при оригинала.

Още по темата

- ➡ [“Поставяне на оригиналите на Стъкло на скенера” на страница 63](#)
- ➡ [“Приложение за конфигуриране на операции за сканиране от контролния панел \(Epson Event Manager\)” на страница 184](#)

Задаване на настройки по избор в Epson Event Manager


Можете да зададете настройките за сканиране за **Follow custom setting** в Epson Event Manager.

За подробности вижте Epson Event Manager.


- Стартирайте Epson Event Manager.

Сканиране

- Уверете се, че Вашият скенер е избран като **Scanner** в раздела **Button Settings** на главния екран.

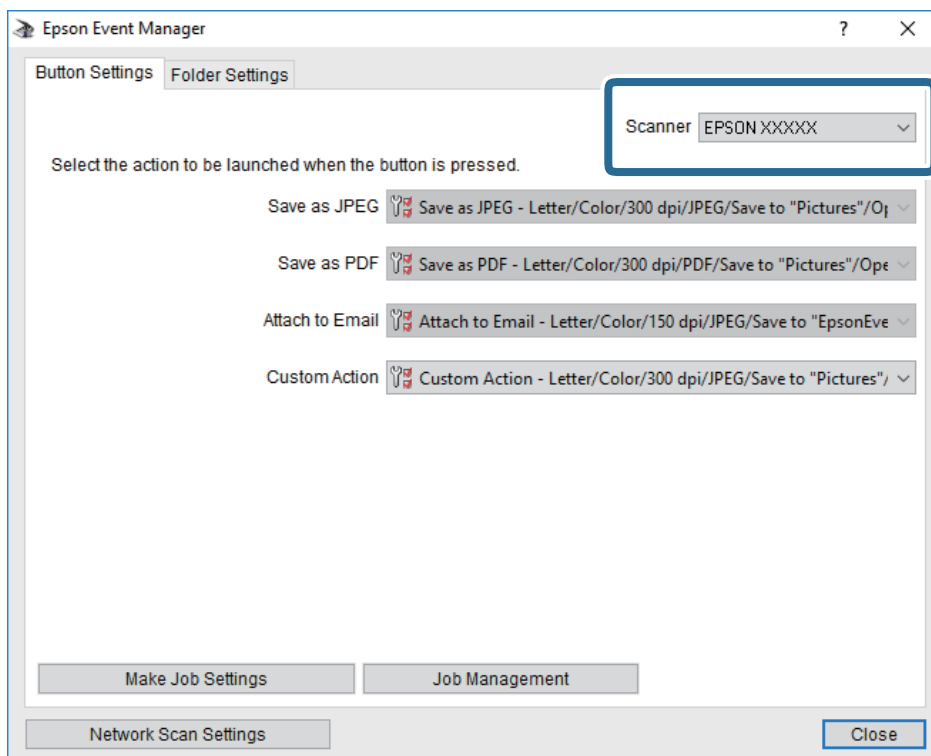


- Щракнете върху **Make Job Settings**.

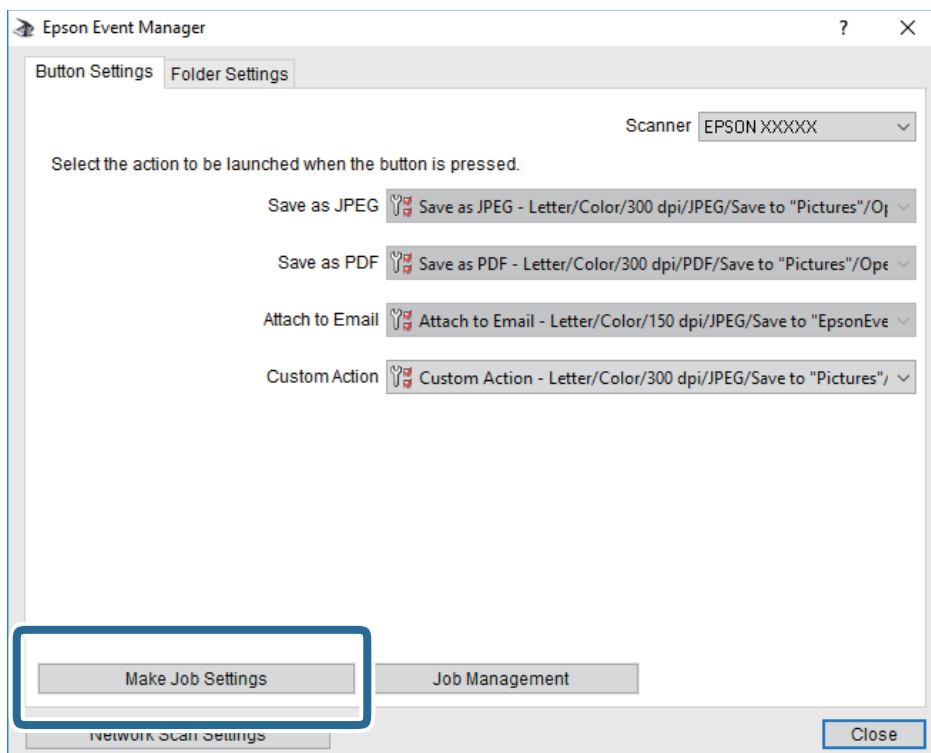

Сканиране

4. Задайте настройките за сканиране в екрана **Job Settings**.

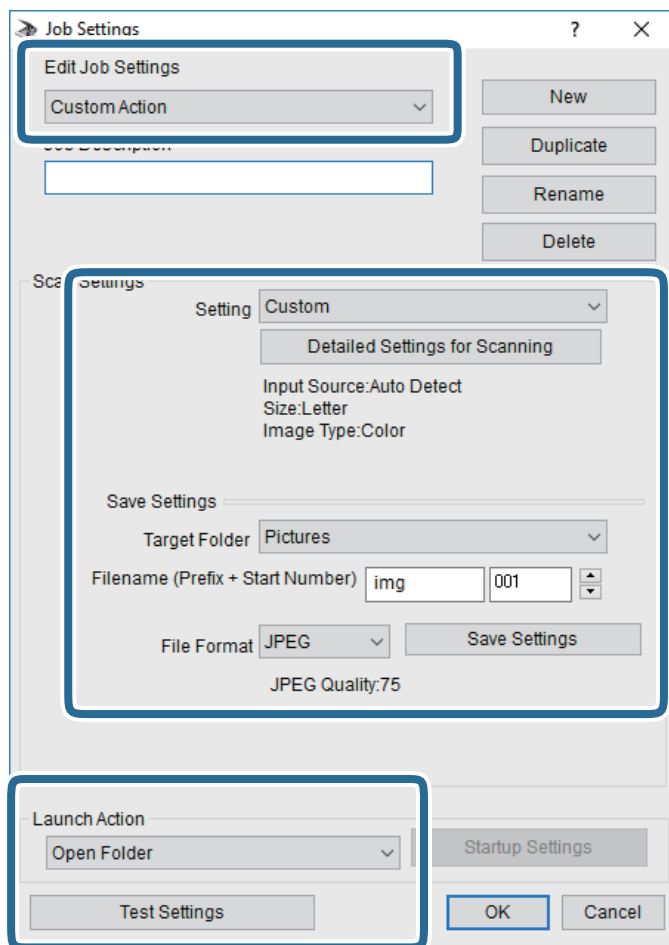


- ☐ Edit Job Settings: Изберете **Custom Action**.
- ☐ Setting: Сканирайте, като използвате най-добрите настройки за избрания тип оригинал. Щракнете върху **Detailed Settings for Scanning**, за да зададете елементите, като например разделителната способност или цвета за записване на сканираното изображение.
- ☐ Target Folder: Изберете папката за записване на сканираното изображение.
- ☐ Filename (Prefix + Start Number): Променете настройките за името на файла, което искате да запишете.
- ☐ File Format: Изберете формат на записване.
- ☐ Launch Action: Изберете действието при сканиране.
- ☐ Test Settings: Започва пробно сканиране с текущите настройки.

5. Щракнете върху **OK**, за да се върнете в главния екран.

Сканиране

- Уверете се, че опцията **Custom Action** е избрана в списъка **Custom Action**.

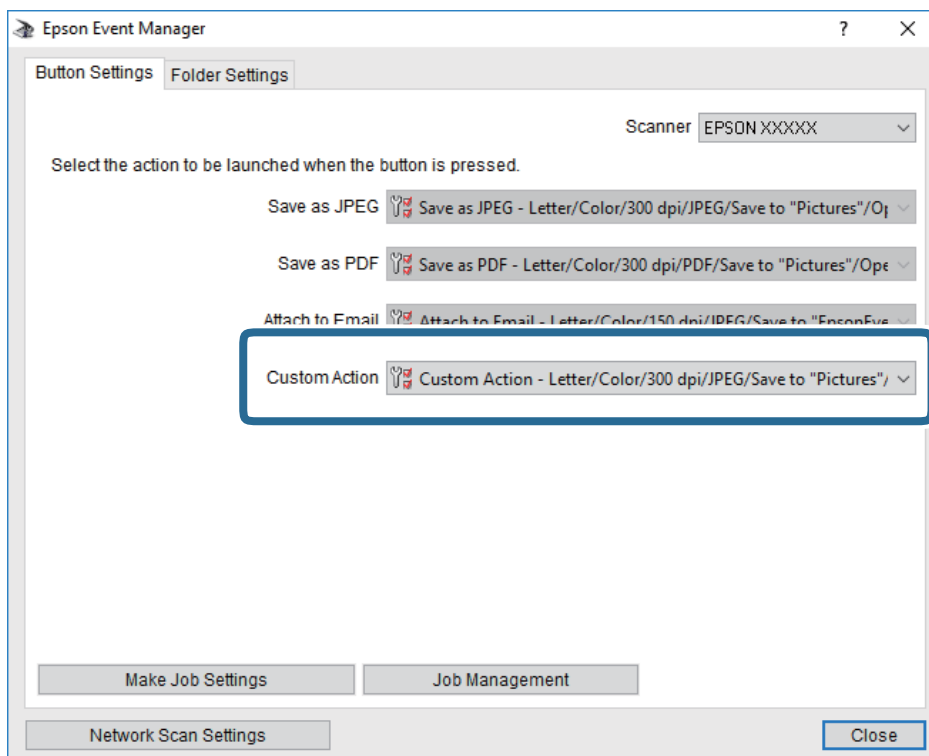

- Щракнете върху **Close**, за да затворите Epson Event Manager.

Още по темата

➔ “Приложение за конфигуриране на операции за сканиране от контролния панел (Epson Event Manager)” на страница 184

Сканиране в Облак

Можете да изпращате сканирани изображения към облачни услуги. Преди да използвате тази функция, направете настройките с помощта на Epson Connect. За повече информация вижте в портала Epson Connect.

<https://www.epsonconnect.com/>

<http://www.epsonconnect.eu> (само за Европа)

Забележка:

Не можете да запазвате множество оригинали като един PDF файл, когато сканирате от контролния панел. Като използвате Epson Scan 2 и настройката **Добавяне/редакция стр. след ск.** на **Режим за документи**, можете да сканирате допълнителни оригинали, след като сте сканирали оригинала, и след това да го запазите като един файл.

- Уверете се, че сте направили настройките с помощта на Epson Connect.
- Поставете оригиналите.
- Изберете **Scan** от началния екран.
- Изберете **Cloud**.

Сканиране

5. Изберете  в горната част на екрана, след което изберете местоназначение.
6. Задайте елементите в раздела **Basic Settings**, например формат за запис.
 - ☐ BW/Color: изберете дали да сканирате цветно или монохромно.
 - ☐ JPEG/PDF: изберете формат, в който сканираното изображение да бъде съхранено.
7. Изберете раздела **Advanced Settings**, след което проверете настройките и ако е необходимо, ги променете.
8. Изберете раздела **Basic Settings**, след което докоснете .

Забележка:

Цветът, размерът и границата на сканираното изображение не са точно същите като при оригинала.

Още по темата

➔ [“Поставяне на оригиналите на Стъкло на скенера” на страница 63](#)

Основни опции на менюто за сканиране в облак

B&W/Color:

Изберете цветно или монохромно сканиране.

JPEG/PDF:

Изберете формат, в който сканираното изображение да бъде съхранено.

Разширени опции на менюто за сканиране в облак

Original Type:

Изберете вида на оригинала.

Scan Settings:

☐ Original Size:

Изберете размера на сканиране. За изрязване на бялото пространство около текста или изображението по време на сканиране изберете **Auto Cropping**. За сканиране при максимална площ на стъкло на скенера изберете **Max Area**.

☐ Original Orientation:

Изберете ориентацията на оригинала.

Contrast:

Изберете контраста на сканираното изображение.

Clear All Settings:

Връща настройките за сканиране към техните стойности по подразбиране.

Сканиране към компютър (WSD)

Забележка:

☐ Тази функция е достъпна единствено за компютри с Windows 10/Windows 8.1/Windows 8/Windows 7/Windows Vista.

☐ Ако използвате Windows 7/Windows Vista, трябва предварително да конфигурирате компютъра си с помощта на тази функция.

1. Поставете оригиналите.
2. Изберете **Scan** от началния екран.
3. Изберете **Computer (WSD)**.
4. Изберете компютър.
5. Докоснете .

Забележка:

Цветът, размерът и границата на сканираното изображение не са точно същите като при оригинала.

Конфигуриране на WSD порт

В този раздел е обяснена конфигурацията на WSD порт за Windows 7/Windows Vista.

Забележка:

За Windows 10/Windows 8.1/Windows 8 WSD портът се конфигурира автоматично.


За конфигуриране на WSD порт е необходимо следното.

- ☐ Принтерът и компютърът да са свързани към мрежата.
- ☐ Драйверът за принтера да е инсталиран на компютъра.

1. Включете принтера.
2. Щракнете върху меню „Старт“, след което щракнете върху **Мрежа** на компютъра.
3. Щракнете с десния бутон на мишката върху принтера, след което щракнете върху **Инсталиране**.
Щракнете върху **Продължаване**, когато се появи екранът **Управление на акаунта на потребител**.

Сканиране


Щракнете върху **Деинсталиране** и стартирайте отново, ако се появи екранът **Деинсталиране**.

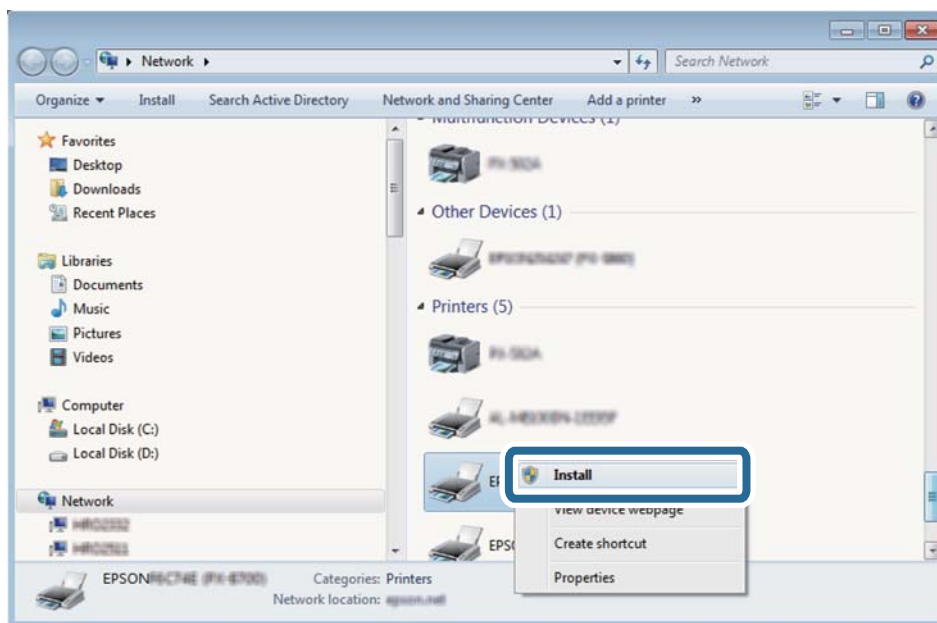


Забележка:

На мрежовия екран ще се покажат зададеното в мрежата име на принтера, както и името на модела (EPSON XXXXXX (XX-XXXX)). Можете да проверите зададеното в мрежата име на принтера от контролния панел на принтера или като отпечатате лист за състоянието на мрежата.

- Щракнете върху **Устройството е готово за употреба**.

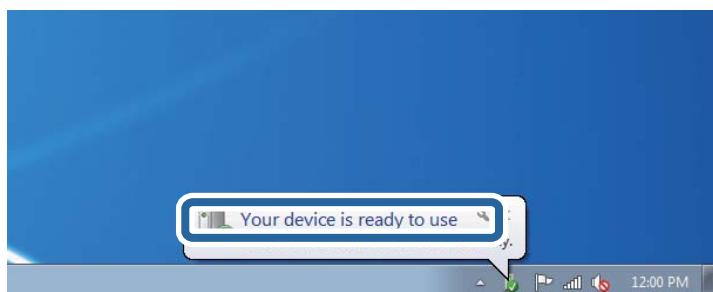

- Проверете съобщението и щракнете върху **Затвори**.

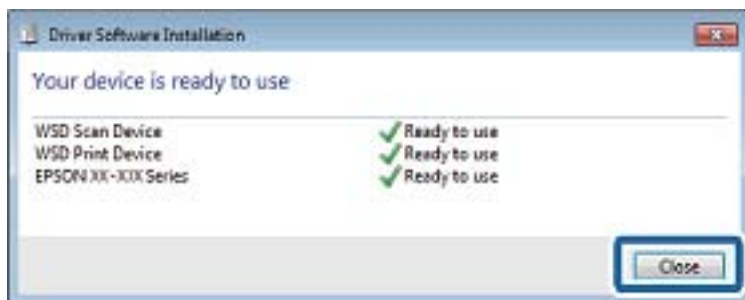

Сканиране

6. Отворете екран **Устройства и принтери**.

☐ Windows 7

Щракнете върху меню „Старт“ > **Контролен панел** > **Хардуер и звук (или Хардуер)** > **Устройства и принтери**.

☐ Windows Vista

Щракнете върху „Старт“ > **Контролен панел** > **Хардуер и звук** > **Принтери**.

7. Уверете се, че в мрежата се показва икона с името на принтера.

Изберете името на принтера при използване на WSD.

Сканиране от компютър

Сканиране с помощта на Epson Scan 2

Можете да сканирате, като използвате драйвера за скенер „Epson Scan 2“. Вижте помощта в Epson Scan 2 за обяснения на всеки елемент за настройка.

Още по темата

➔ [“Приложение за сканиране на документи и изображения \(Epson Scan 2\)” на страница 183](#)


Сканиране на документи (Режим за документи)

Чрез **Режим за документи** в Epson Scan 2 можете да сканирате оригинали чрез подробни настройки, които са подходящи за текстови документи.

1. Поставете оригиналите.
2. Стартирайте Epson Scan 2.
3. Изберете **Режим за документи** от списъка **Режим**.

Сканиране

4. Задайте следните настройки в раздела **Основни настройки**.

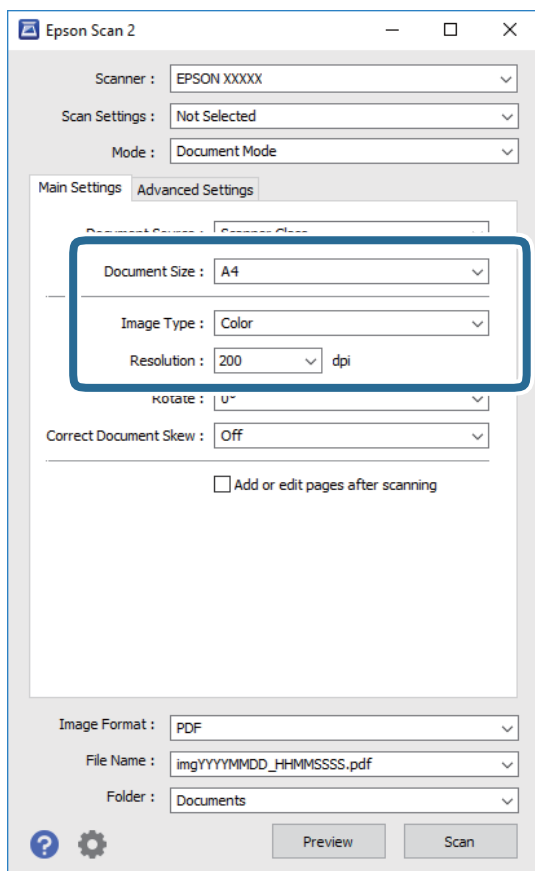

- ☐ **Размер на документа:** Изберете размера на поставения от Вие оригинал.
- ☐ **Тип изображение:** Изберете цвета за запаметяване на сканираното изображение.
- ☐ **Разделителна способност:** Изберете разделителната способност.

Забележка:

- ☐ Настройката **Източник на документа** е фиксирана като **Стъкло на скенера**. Вие не можете да промените тази настройка.
- ☐ Ако зададете **Добавяне/редакция стр. след ск.**, можете да сканирате допълнителни оригинали след сканиране на оригинала. В допълнение, ако зададете **Формат на изображение** като PDF или Multi-TIFF, можете да запазите сканираните изображения като един файл.

5. Ако е необходимо, направете други настройки на сканирането.

- ☐ Можете да направите предварителен преглед на сканираното изображение чрез щракване върху **Предварителен преглед**. Отваря се прозорецът за предварителен преглед и се показва изображението за предварителен преглед.


Сканиране

- ☐ В раздела **Разширени настройки** можете да правите подробни настройки на изображението, които са подходящи за текстови документи, като следните.
 - ☐ **Разфокусирана маска:** Можете да подчертаете и да направите по-резки контурите на изображението.
 - ☐ **Премахване на растера:** Можете да отстраните ефекта „моаре“ (сенки, приличащи на паяжина), който се появява при сканиране на печатни издания като списания.
 - ☐ **Подобряване на текста:** Можете да направите разлетите знаци в оригинала ясни и с резки контури.
 - ☐ **Автоматично сегментиране:** Когато извършвате черно-бяло сканиране на документ, който съдържа изображения, можете да направите буквите ясни и да омекотите изображенията.

Забележка:

В зависимост от други направени от Вас настройки елементите могат да липсват.

6. Задайте настройките за запамятване на файла.

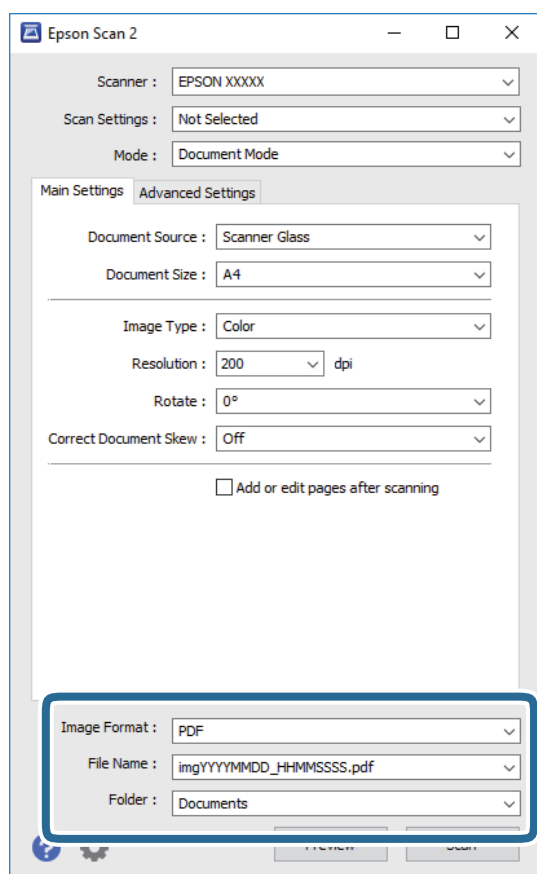

- ☐ **Формат на изображение:** Изберете формата за запамятване от списъка.
Можете да правите подробни настройки за всеки формат на запамятване без BITMAP и PNG. Изберете **Опции** от списъка, след като изберете формата на запамятване.
- ☐ **Файлово име:** Потвърдете показаното име на запамятвания файл.
Можете да промените настройките за името на файла чрез избор на **Настройки** от списъка.
- ☐ **Папка:** Изберете папката за запамятване за сканираното изображение от списъка.
Можете да изберете друга папка или да създадете нова папка чрез избор на **Избиране на** от списъка.

Сканиране

- Щракнете върху **Сканиране**.


Още по темата

➔ [“Поставяне на оригиналите на Стъкло на скенера” на страница 63](#)

Сканиране на снимки или картини (Режим за снимки)

Чрез **Режим за снимки** в Epson Scan 2 вие можете да сканирате оригинали с голям брой функции за настройка на изображението, които са подходящи да снимки или картини.

- Поставете оригиналите.
При поставяне на много оригинали на стъклото на скенера вие можете да ги сканирате наведнъж. Погрижете се между оригиналите да има разстояние най-малко 20 мм.
- Стартирайте Epson Scan 2.
- Изберете **Режим за снимки** от списъка **Режим**.
- Задайте следните настройки в раздела **Основни настройки**.

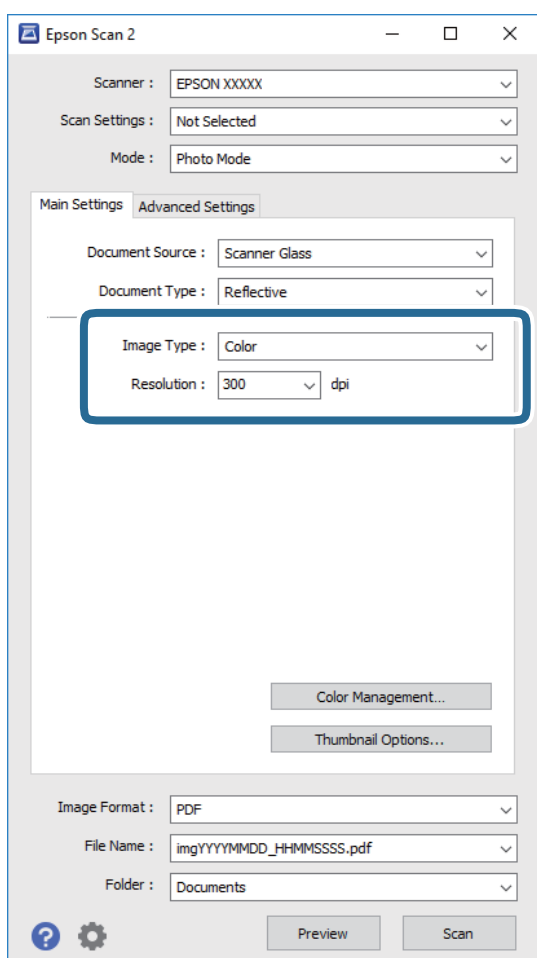

- ☐ **Тип изображение:** Изберете цвета за запаметяване на сканираното изображение.
- ☐ **Разделителна способност:** Изберете разделителната способност.


Сканиране

Забележка:

Настройката **Източник на документа** е фиксирана на **Стъкло на скенера**, а настройката **Тип документ** е фиксирана на **Отражателна**. (*Отражателна* означава непрозрачни оригинали, например стандартни хартии или снимки.) Вие не можете да промените тези настройки.

5. Щракнете върху **Предварителен преглед**.


Отваря се прозорец за предварителен преглед и изображенията за предварителен преглед се показват като миниатюри.

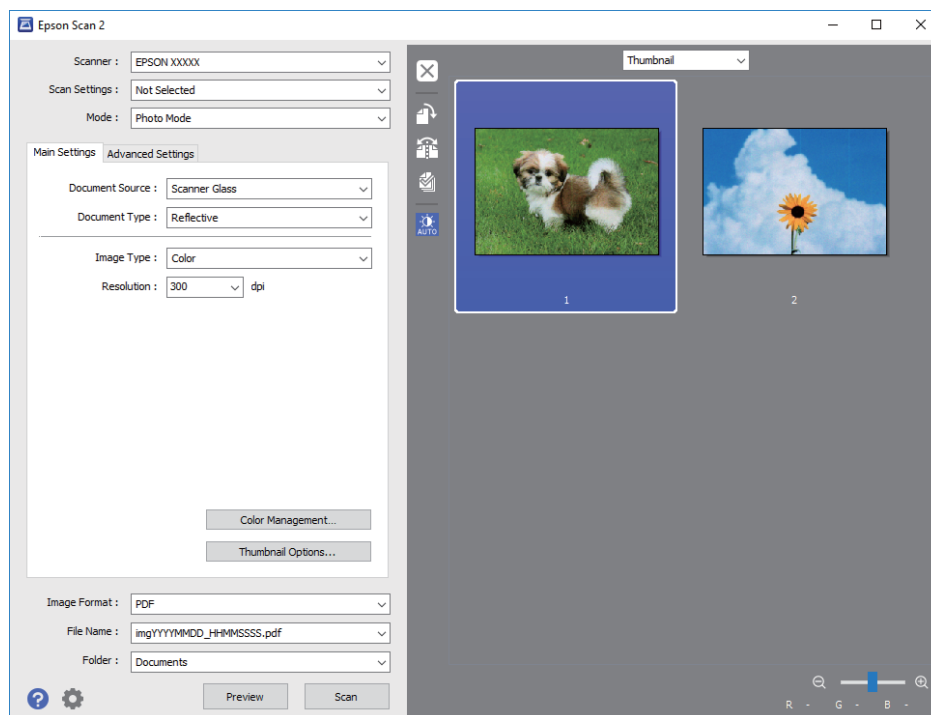**Забележка:**

За да прегледате цялата сканирана зона, изберете **Нормално** от списъка в горната част на прозореца за предварителен преглед.

Сканиране

6. Потвърдете предварителния преглед и направете настройки в раздел **Разширени настройки**, ако е необходимо.

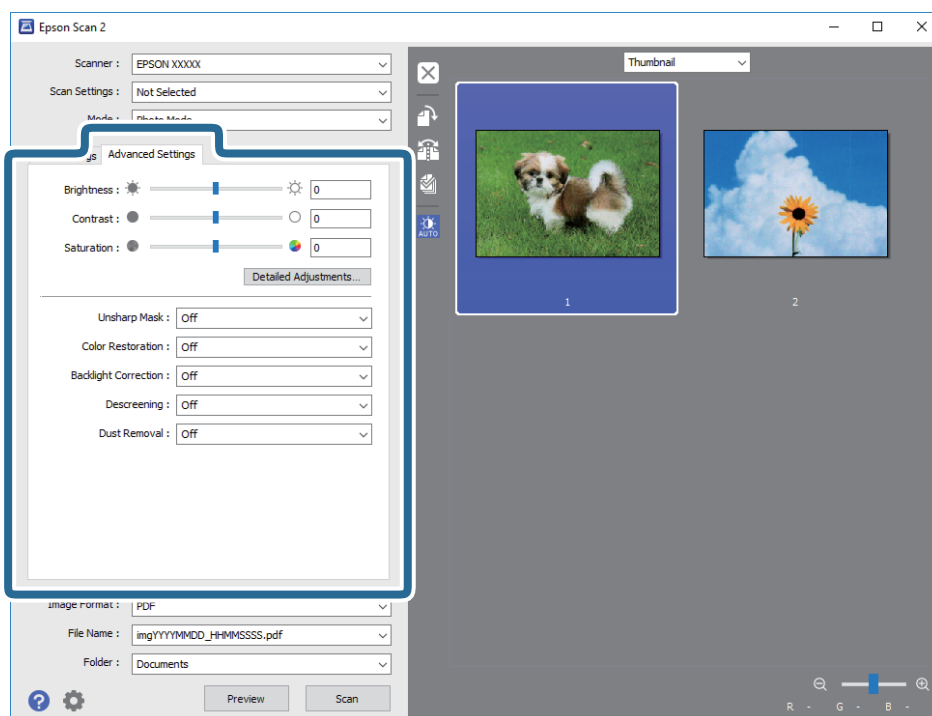

Можете да настройвате сканираното изображение чрез подробни настройки, които са подходящи за снимки или картини, като следващите.


- ☐ **Яркост:** Можете да настройвате яркостта на сканираното изображение.
- ☐ **Контраст:** Можете да настройвате контраста на сканираното изображение.
- ☐ **Насищане:** Можете да настройвате наситеността (яснотата на цветове) на сканираното изображение.
- ☐ **Разфокусирана маска:** Можете да подчертавате и да правите по-резки контурите на сканираното изображение.
- ☐ **Възстанов. на цвета:** Можете да коригирате избледнели изображения, за да ги върнете към оригиналните им цветове.
- ☐ **Корекция на задното осветление:** Можете да изсветлявате сканирани изображения, които са тъмни вследствие на задното осветяване.
- ☐ **Премахване на растера:** Можете да отстраните ефекта „моаре“ (сенки, приличащи на паяжина), който се появява при сканиране на печатни издания като списания.
- ☐ **Премахване на прах:** Можете да премахвате прах от сканираното изображение.

Забележка:

- ☐ В зависимост от други направени от вас настройки елементите могат да липсват.
- ☐ В зависимост от оригинала е възможно сканираното изображение да не може да бъде настроено правилно.
- ☐ Когато са създадени много миниатюри, можете да настройвате качеството на изображението на всяка от тях. В зависимост от елементите на настройката можете да настройвате колективно качеството на сканираните изображения чрез избор на няколко миниатюри.

Сканиране

7. Задайте настройките за запамятаване на файла.

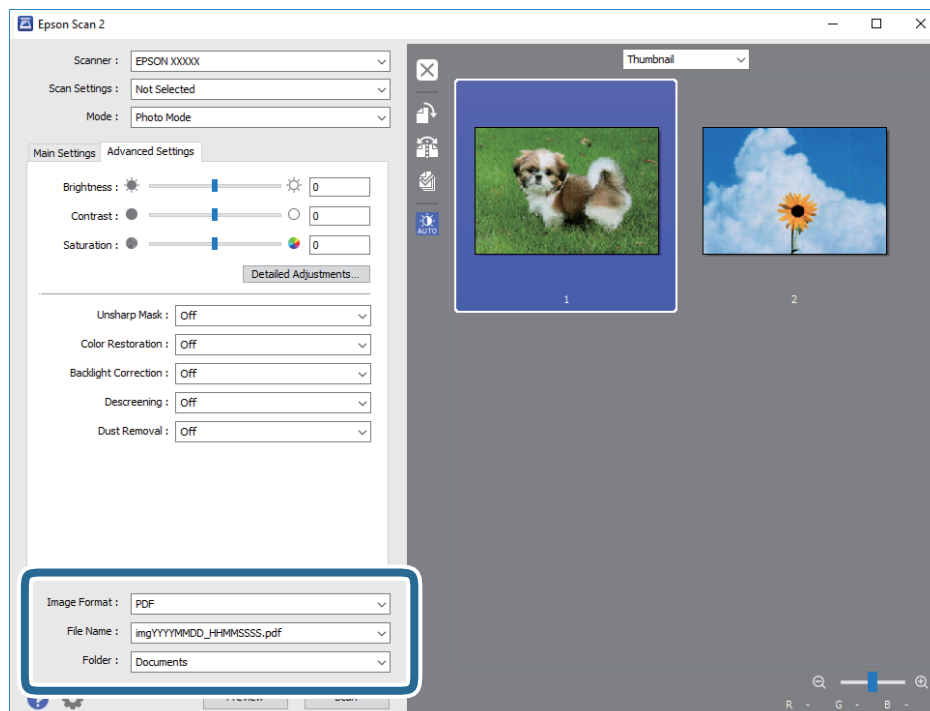

- ☐ **Формат на изображение:** Изберете формата за запамятаване от списъка.
Можете да правите подробни настройки за всеки формат на запамятаване без BITMAP и PNG. Изберете **Опции** от списъка, след като изберете формата на запамятаване.
- ☐ **Файлово име:** Потвърдете показаното име на запамятавания файл.
Можете да промените настройките за името на файла чрез избор на **Настройки** от списъка.
- ☐ **Папка:** Изберете папката за запамятаване за сканираното изображение от списъка.
Можете да изберете друга папка или да създадете нова папка чрез избор на **Избиране на** от списъка.

8. Щракнете върху **Сканиране**.

Още по темата

- ➔ [“Поставяне на оригиналите на Стъкло на скенера” на страница 63](#)
- ➔ [“Поставяне на множество снимки за едновременно сканиране” на страница 65](#)

Сканиране от смарт устройства

Epson iPrint е приложение, с което можете да сканирате снимки и документи от смарт устройство, например смартфон или таблет, свързано към същата безжична мрежа като принтера. Можете да

Сканиране

запометите сканираните данни на смарт устройство или в облачни услуги, да ги изпратите по имейл или да ги отпечатате.



Инсталиране на Epson iPrint

Можете да инсталирате Epson iPrint на вашето смарт устройство от следния URL адрес или QR код.


<http://ipr.to/a>



Сканиране с помощта на Epson iPrint

Стартирайте Epson iPrint от смарт устройството и изберете опцията, която искате да използвате от началния екран.

Следващите екрани подлежат на промяна без предизвестие.

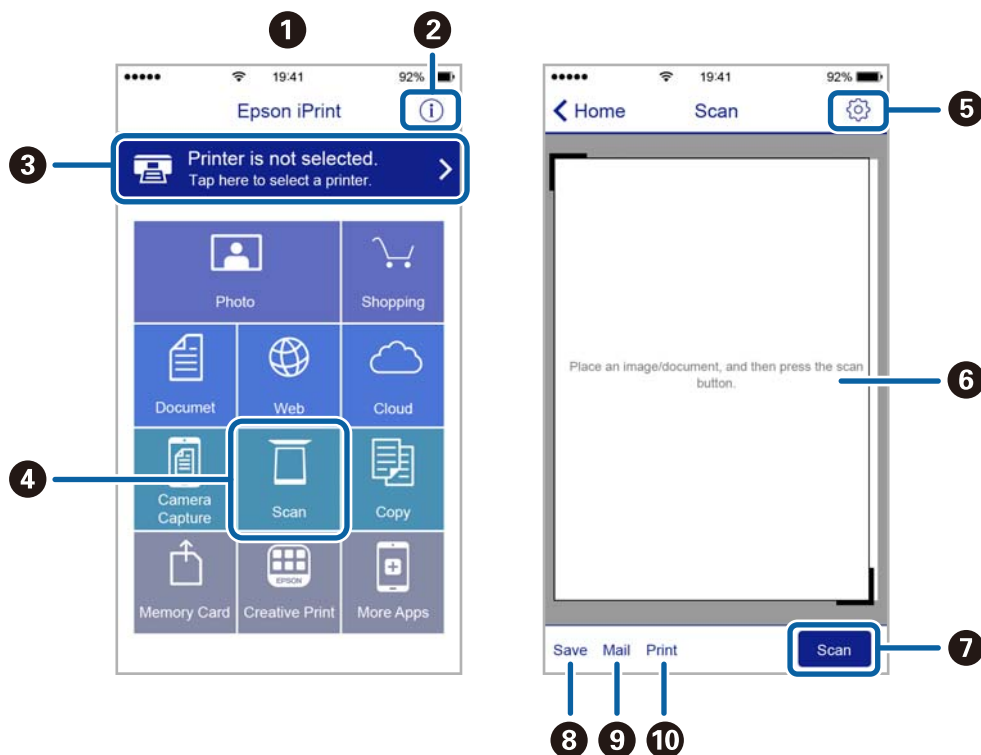

Сканиране

❶	Началният екран се показва, когато стартира приложението.
❷	Дава информация как да настроите принтера и често задавани въпроси.
❸	Показан е екран, в който можете да изберете принтер и да зададете настройките му. След като веднъж сте избрали принтер, не е нужно да го избирате отново следващия път.
❹	Показва екрана на сканиране.
❺	Показан е екран, в който можете да задавате настройки за сканиране, например разрешителна способност.
❻	Показва сканирани изображения.
❼	Започва сканиране.
❽	Показан е екран, от който можете да запазите сканирани данни в смарт устройство или облачни услуги.
❾	Показан е екран, от който можете да изпратите сканирани данни по електронна поща.
❿	Показан е екран, от който можете да печатате сканирани данни.

Замяна на касетите за мастило и други консумативи

Проверка на състоянието на оставащото мастило и кутията за поддръжка

Можете да проверявате приблизителните нива на мастилото, както и приблизителния експлоатационен живот на кутията за поддръжка от контролния панел на компютъра.

Проверка на състоянието на оставащото мастило и кутията за поддръжка — панел за управление

Докоснете  от началния екран.

Проверка на състоянието на оставащото мастило и набора за поддръжка - Windows

1. Отворете прозореца на драйвера на принтера.
2. Щракнете върху EPSON Status Monitor 3 в раздела Поддръжка.

Забележка:

Ако EPSON Status Monitor 3 е деактивиран, щракнете върху *Разширени настройки* в раздела *Поддръжка*, след което изберете *Разрешава EPSON Status Monitor 3*.

Още по темата

➔ [“Windows драйвер на принтера” на страница 177](#)

Проверка на състоянието на оставащото мастило и кутията за поддръжка — Mac OS

1. Изберете Системни предпочитания от  меню > Принтери и скенери (или Печат и сканиране, Печат и факс), след което изберете принтера.
2. Щракнете върху Опции и консумативи > Помощна програма > Отваряне на помощната програма на принтера.
3. Щракнете върху EPSON Status Monitor.

Кодове на касетите за мастило

По-долу са показани кодовете за оригинални касети с мастило Epson.

Икона	ВК (Black (Черно))	С (Cyan (Циан))	М (Magenta (Магента))	У (Yellow (Жълто))	LC (Light Cyan (Светъл циан))	LM (Light Magenta (Светла магента))
Катерица 	378 378XL*	378 378XL*	378 378XL*	378 378XL*	378 378XL*	378 378XL*

* „XL“ показва голяма касета.

За Австралия и Нова Зеландия

ВК (Black (Черно))	С (Cyan (Циан))	М (Magenta (Магента))	У (Yellow (Жълто))	LC (Light Cyan (Светъл циан))	LM (Light Magenta (Светла магента))
312 312XL* ¹	312 312XL*	312 312XL*	312 312XL*	312 312XL*	312 312XL*

* „XL“ показва голяма касета.

Epson препоръчва употребата на оригинални касети за мастило Epson. Epson не може да гарантира качеството или надеждността на неоригинално мастило. Употребата на неоригинално мастило може да причини повреда, която не се покрива от гаранциите на Epson, и при определени обстоятелства може да причини нестабилна работа на принтера. Може да не се извежда информация за нивото на неоригинално мастило.

Забележка:

- ☐ Не всички касети са налични във всички региони.
- ☐ За потребители в Европа, посетете следния уеб сайт за информация относно производителността на касетата с мастило на Epson.

<http://www.epson.eu/pageyield>

Още по темата

- ➔ “Уеб сайт за техническа поддръжка” на страница 241


Предпазни мерки при работа с касетите за мастило

Прочетете следните инструкции, преди да предприемете подмяна на касетите.

Замяна на касетите за мастило и други консумативи

Предпазни мерки при манипулиране


- ☐ Съхранявайте касетите за мастило при стайна температура и не ги дръжте изложени на пряка слънчева светлина.
- ☐ Epson препоръчва да използвате касетата за мастило преди датата, отпечатана върху нейната опаковка.
- ☐ За най-добри резултати изразходвайте касетата за мастило в рамките на шест месеца след отварянето на опаковката.
- ☐ За най-добри резултати съхранявайте пакетите на касетите с мастило с долната част надолу.
- ☐ След като внесете касета за мастило от студено място за съхранение, преди да я използвате я оставете да престои и да се затопли до стайна температура за най-малко три часа.
- ☐ Не отваряйте пакета на касетата с мастило, докато не сте готови да я поставите в принтера. Касетата с мастило е във вакуумна опаковка, за да се запази надеждността ѝ. Ако оставите касетата с мастило разпакована дълго време, преди да я използвате, възможно е да не постигнете нормален печат.
- ☐ Не докосвайте областите, показани на илюстрацията. Това би попречило на нормалната работа и отпечатването.

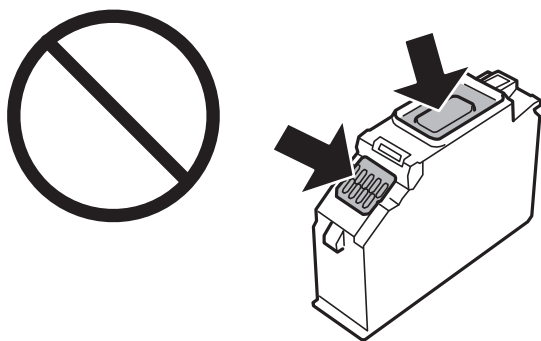

- ☐ Поставете всички касети за мастило; в противен случай не можете да печатате.
- ☐ Не сменяйте касетите с мастило при изключено захранване. Не местете печатащата глава с ръка; в противен случай може да повредите принтера.
- ☐ След поставяне на касетата с мастило, индикаторът за захранването продължава да мига, докато принтерът се зарежда с мастило. Не изключвайте принтера по време на зареждане с мастило. Ако зареждането с мастило е непълно, може да не успеете да отпечатате.
- ☐ Не оставяйте принтера с извадени касети с мастило и не изключвайте принтера по време на смяна на касетата. В противен случай останалото в дюзите на печатащата глава мастило може да изсъхне и може да не успеете да отпечатате.
- ☐ Бъдете внимателни и не допускате прах или предмети да попаднат вътре в държача на касетата с мастило. Всичко, попаднало вътре в държача, може да повлияе неблагоприятно на резултатите при печат или да доведе до невъзможност за печат. Ако нещо попадне в държача, извадете го внимателно.

Замяна на касетите за мастило и други консумативи

- ❑ Ако извадите касетата от принтера за по-нататъшна употреба или за изхвърляне, не забравяйте да поставите капачката отново на отвора за подаване на мастило на касетата, за да се предотврати изсъхване на мастилото или замърсяване на околните области с мастило. Поставете добре капачката, докато щракне на място.

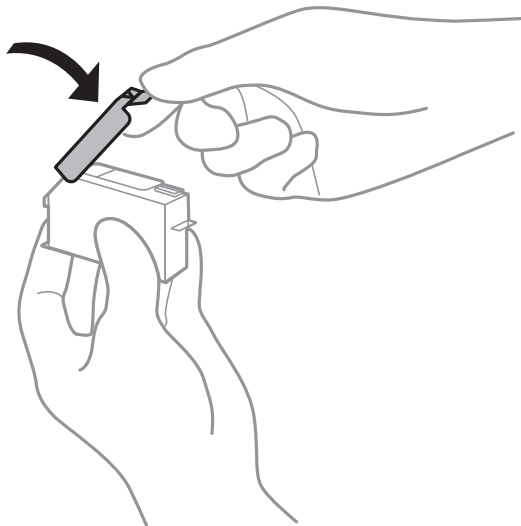

- ❑ Ако извадите касета с хартия от принтера за по-късна употреба, Epson препоръчва използването ѝ възможно най-скоро.
- ❑ Този принтер използва касети с мастило, оборудвани със зелен чип, който следи информация като оставащо количество мастило за всяка касета. Това означава, че дори ако касетата е отстранена от принтера, преди да е изразходена, все още можете да я използвате, след като я поставите отново в принтера. Въпреки това, когато поставите отново касетата, може да се изразходва известно количество мастило, за да се гарантира ефективността на принтера.
- ❑ За максимална ефективност на мастилото, водете касета с мастило само когато сте готови да я подмените. Касети с мастило със статус на ниско количество мастило може да са неизползваеми при повторно поставяне.
- ❑ За да се гарантира изключителното качество при разпечатване, както и предпазването на печатащата глава, когато Вашият принтер покаже индикация, че касетата е за смяна, в нея остава известно количество резервно мастило. Посоченият капацитет не включва този резерв.
- ❑ Въпреки че касетите за мастило могат да съдържат рециклирани материали, това не оказва влияние върху функционалността или работата на принтера.
- ❑ Спецификациите и външният вид на касетата с мастило са обект на промяна без предварително известие за подобрение.
- ❑ Не разглобявайте и не променяйте касетата за мастило, защото това може да възпрепятства нормалното печатане с нея.
- ❑ Не можете да използвате касетите, доставени с принтера за подмяна.
- ❑ Посоченият брой разпечатки може да варира в зависимост от изображенията, които печатате, типа на използваната хартия, честота на печатане и условията на околната среда, например температурата.
- ❑ Завършете подмяната на касетата с мастило незабавно. Не оставяйте принтера с отстранени касети с мастило.

Замяна на касетите за мастило и други консумативи**Потребление на мастило**

- ☐ За да се поддържа оптимална производителност на печатащата глава, от всички касети с мастило се изразходва известно количество мастило не само по време на печат, но и по време на поддръжка, като например подмяна на касета с мастило и почистване на печатащата глава.
- ☐ Когато печатате едноцветно или в скалата на сивото, вместо черно могат да бъдат използвани цветни мастила, в зависимост от настройките за типа хартия или качеството на печата. Това става при използване на смес от цветни мастила за създаване на черен цвят.
- ☐ Мастилото в касетите, предоставени с Вашия принтер, се изразходва частично по време на първоначалната настройка. За да се постигнат разпечатки с високо качество, печатащата глава в принтера трябва да бъде напълно заредена с мастило. Този еднократен процес изразходва известно количество мастило и затова е възможно тези касети да отпечатаат по-малко на брой страници в сравнение със следващите такива.


Подмяна на касетите за мастило**Внимание:**

Внимавайте да не притиснете ръката или пръстите си при отварянето и затварянето на сканиращото устройство. В противен случай може да се нараните.

Забележка:


Може да продължите да печатате дори след като принтерът показва ниско ниво на мастилото. Подгответе нови касети с мастило възможно най-скоро.

1. Ако поставката за CD/DVD е вкарана, извадете я.
2. Направете едно от следните неща:
 - ☐ Когато бъдете подканени да смените касетите с мастило:
Проверете коя касета с мастило трябва да бъде сменена, докоснете **Next** и изберете **Yes, replace now**.
 - ☐ При смяна на касетите с мастило преди да бъдат изразходени:
Изберете **Maintenance > Ink Cartridge Replacement** от началния екран.
3. Извадете новата касета с мастило от опаковката и натиснете **Next**.

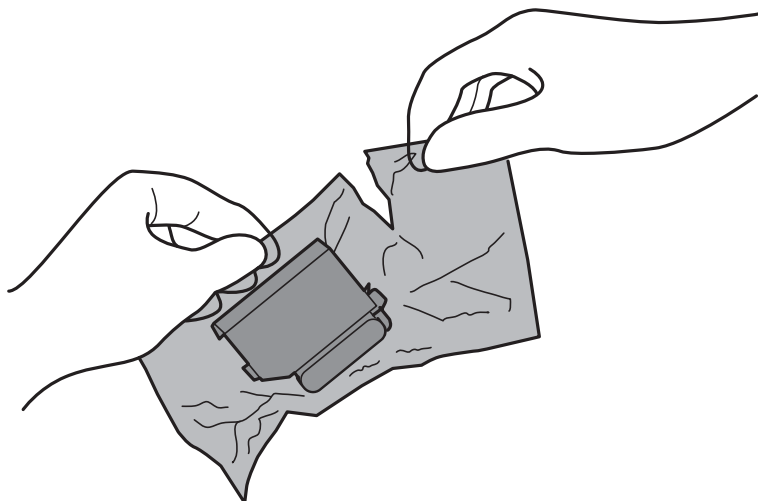



Замяна на касетите за мастило и други консумативи

4. Уверете се, че капачката сочи нагоре, след което я свалете.

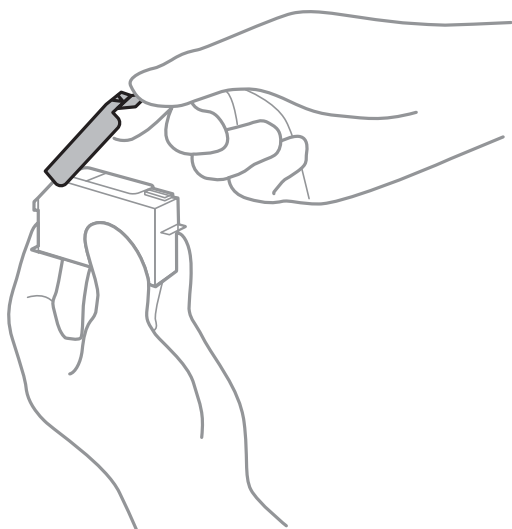


Важно:

Не докосвайте областите, показани на илюстрацията. Това би попречило на нормалната работа и отпечатването.

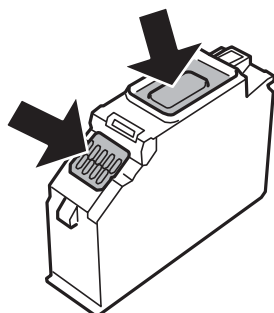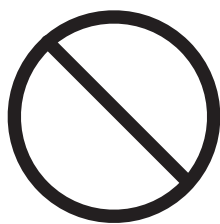

5. Отворете сканиращото устройство при затворен капак за документи.

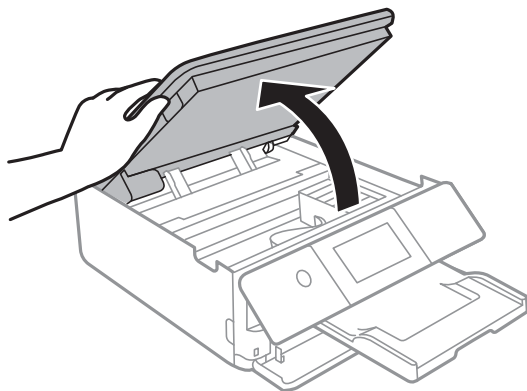

6. Потвърдете съобщението, след това докоснете **Start**.


Замяна на касетите за мастило и други консумативи

7. Натиснете пластината, за да отключите държача на касетата с мастило, след което извадете касетата по диагонал.




Важно:

Сменете касетите с мастило една след друга възможно най-скоро. Ако сменяте една или повече касети едновременно или ако смяната отнема време има възможност се изразходва мастило, за да се гарантира производителността на принтера.

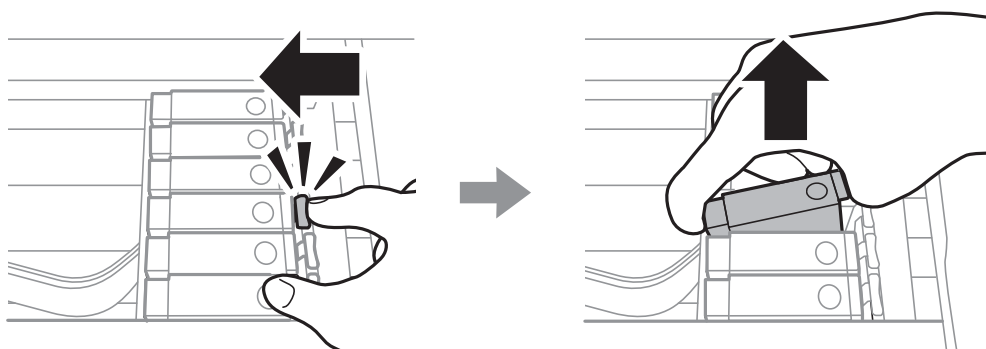

8. Поставете касетата по диагонал в държача на касетата и внимателно натиснете, докато щракне на мястото си.

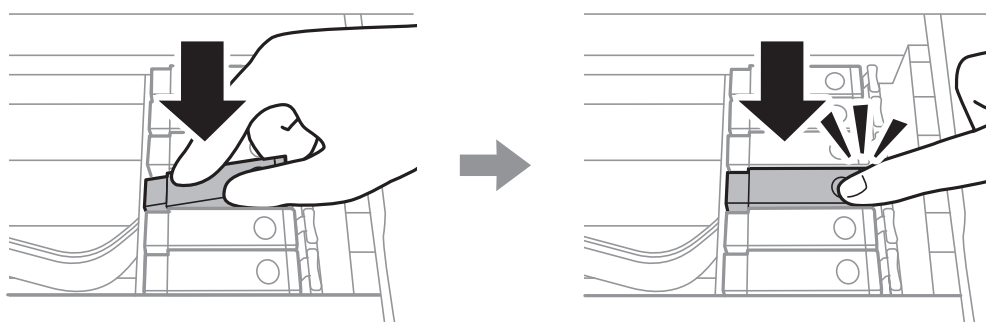

9. Затворете сканиращото устройство и след това докоснете **Completed**.


Замяна на касетите за мастило и други консумативи

10. Следвайте инструкциите на екрана.



Важно:

- ❑ Ако извадите касетата от принтера за по-нататъшна употреба или за изхвърляне, не забравяйте да поставите капачката отново на отвора за подаване на мастило на касетата, за да се предотврати изсъхване на мастилото или замърсяване на околните области с мастило.

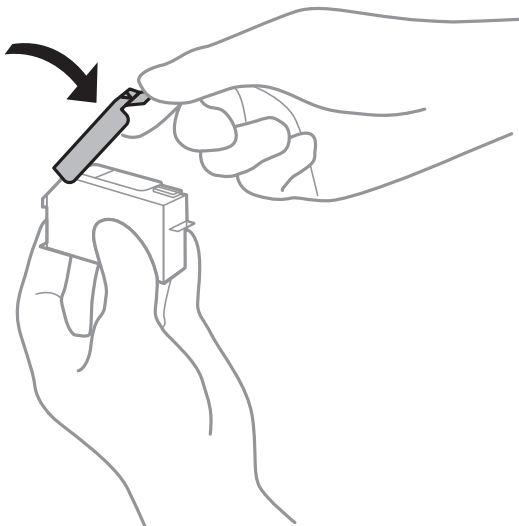

- ❑ След поставяне на касетата с мастило, индикаторът за захранването продължава да мига, докато принтерът се зарежда с мастило. Не изключвайте принтера по време на зареждане с мастило. Ако зареждането с мастило е непълно, може да не успеете да отпечатате.
- ❑ Не вкарвайте поставката за CD/DVD, докато не завърши зареждането с мастило.

Още по темата

- ➔ [“Кодове на касетите за мастило” на страница 145](#)
- ➔ [“Предпазни мерки при работа с касетите за мастило” на страница 145](#)

Код на кутията за поддръжка

Epson препоръчва използването на оригинална кутия за поддръжка на Epson.

По-долу е показан код на оригиналните кутии за поддръжка на Epson.

T3661

Предпазни мерки при работа с кутиите за поддръжка

Прочетете следните инструкции, преди да предприемете подмяна на кутията.

- ❑ Не докосвайте зеления чип от страната на кутията за поддръжка. Това би попречило на нормалната работа и отпечатването.

Замяна на касетите за мастило и други консумативи

- ☐ Не подменяйте кутията за поддръжка по време на печат, в противен случай може да се стигне до протичане на мастило.
- ☐ Не отстранявайте кутията за поддръжка и капака ѝ, освен при подмяна; в противен случай може да изтече мастило.
- ☐ Не използвайте кутия за поддръжка, която е била свалена и оставена отделена за дълъг период от време. Мастилото в кутията ще се втвърди и това ще попречи на бъдещото абсорбиране на мастило в кутията.
- ☐ Дръжте кутията за поддръжка далеч от пряка слънчева светлина.
- ☐ Не съхранявайте кутията за поддръжка при висока температура или при температура на замръзване.
- ☐ След като монтирате кутията за поддръжка в принтера, тя не може да се използва с други принтери.

Подмяна на кутията за поддръжка

При някои от циклите на печат минимално количество остатъчно мастило може да бъде събрано в кутията за поддръжка. С цел предотвратяване на изтичане на мастило от кутията за поддръжка, принтерът е проектиран така, че да спре да печата при достигане на лимита на поемния капацитет на кутията. Необходимостта и честотата на това действие зависи от броя на отпечатаните страници, вида на отпечатания материал и броя на циклите на почистване, които е извършил принтера. Когато се появи съобщение, което Ви подканя да смените кутията за поддръжка, подгответе плоска отвертка и следвайте инструкциите на екрана. Необходимостта от подмяна на кутията не означава, че принтерът е престанал да работи съгласно неговите спецификации. Гаранцията на Epson не покрива цената на тази подмяна. Това е част, която се обслужва от потребителя.

Забележка:

Когато кутията за поддръжка се запълни, не можете да продължите да печатате преди да я замените, като в противен случай е възможно да се стигне до протичане на мастило. Въпреки това можете да извършвате действия, като напр. запазване на данни във външно USB устройство.

1. Извадете новата кутия за поддръжка от опаковката.



Важно:


Не докосвайте зеления чип от страната на кутията за поддръжка. Това би попречило на нормалната работа и отпечатването.

Забележка:


Заедно с новата кутия за поддръжка се предоставя и прозрачна торбичка за употребената кутия.

Замяна на касетите за мастило и други консумативи


2. Повдигнете леко касета за хартия 2, за да я извадите.

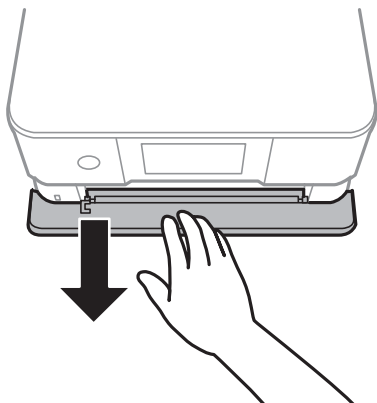


3. Отворете контролния панел.

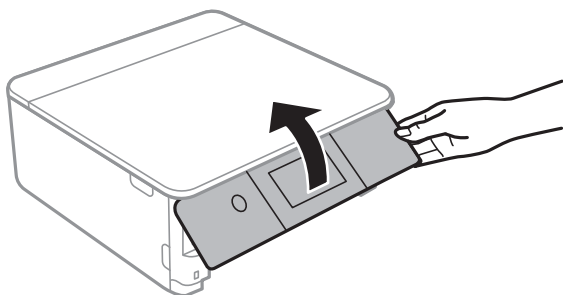

4. Развийте винта с плоска отвертка, след което извадете капака.

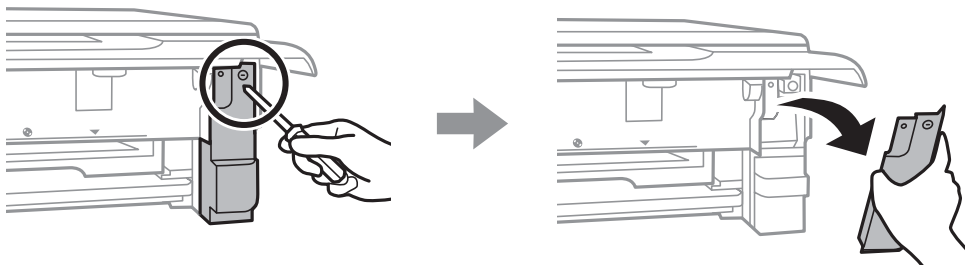


5. Махнете употребената кутия за поддръжка.

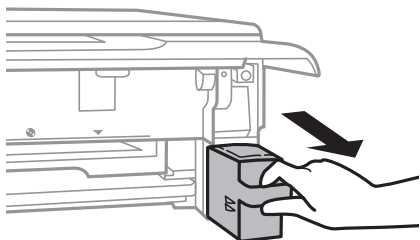

Замяна на касетите за мастило и други консумативи

! Важно:


Не докосвайте областите, показани на илюстрацията. Това може да попречи на нормалното функциониране и може да се изцапате с мастило.

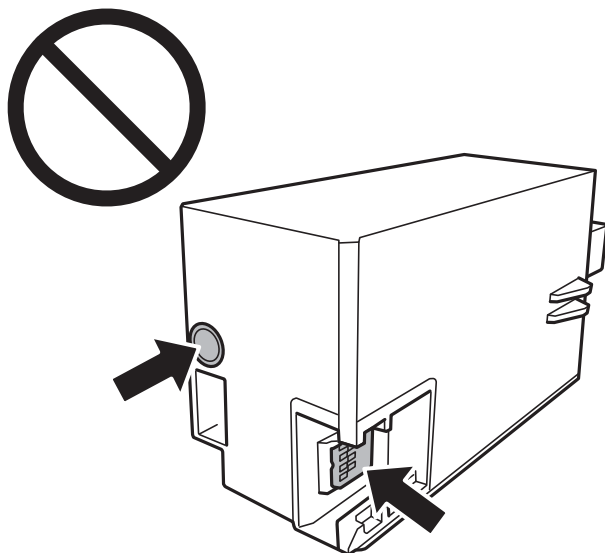

6. Поставете употребената кутия в прозрачната торбичка, предоставена заедно с новата кутия за поддръжка и я запечатайте.
7. Вкарайте новата кутия за поддръжка докрай в принтера.
8. Закачете капака обратно.

! Важно:

Поставете езичетата на капака в слотовете, след което затегнете винта. Ако капакът не е правилно поставен, е възможно да изтече мастило.

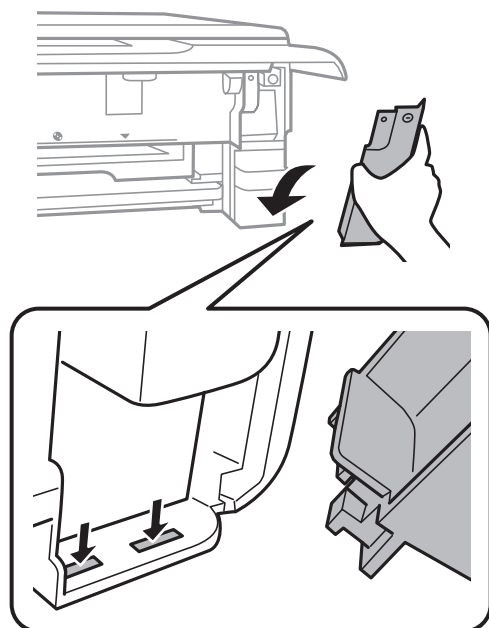

Замяна на касетите за мастило и други консумативи

9. Вкарайте касета за хартия 2.

10. Докоснете **Done**.



Важно:

Ако кутията за поддръжка не може да бъде разпозната, опитайте се да я поставите отново. Ако все още не се разпознава, заменете кутията за поддръжка. След като монтирате кутията за поддръжка в принтера, тя не може да се използва с други принтери.

Още по темата

➔ [“Код на кутията за поддръжка” на страница 151](#)

➔ [“Предпазни мерки при работа с кутиите за поддръжка” на страница 151](#)

Временно печатане с черно мастило

Когато цветното мастило е изразходено и при печат от компютъра все още има останало черно мастило, можете да използвате следните настройки, за да продължите да печатате за кратко време, използвайки само черното мастило.

- ☐ Тип хартия: обикновени хартии, Плик
- ☐ Цвят: **Скала на сивото**
- ☐ Без полета: не е избрано
- ☐ EPSON Status Monitor 3: активирано (само за Windows)



Тъй като тази функция е достъпна само за около пет дни, заменете изразходената касета за мастило възможно най-скоро.

Забележка:

- ☐ Ако **EPSON Status Monitor 3** е забранен, отворете драйвера на принтера, щракнете върху **Разширени настройки** в раздела **Поддръжка** и след това изберете **Разрешава EPSON Status Monitor 3**.
- ☐ Периодът, в който функцията е достъпна варира в зависимост от условията на ползване.

Временно печатане с черно мастило — Windows

1. При показване на следния прозорец отменете отпечатването.

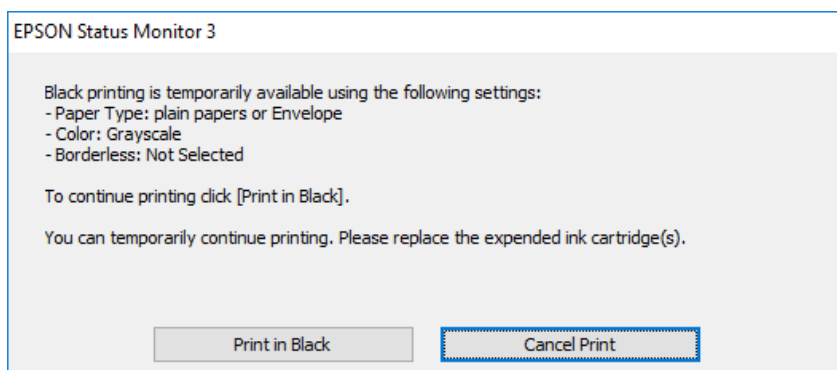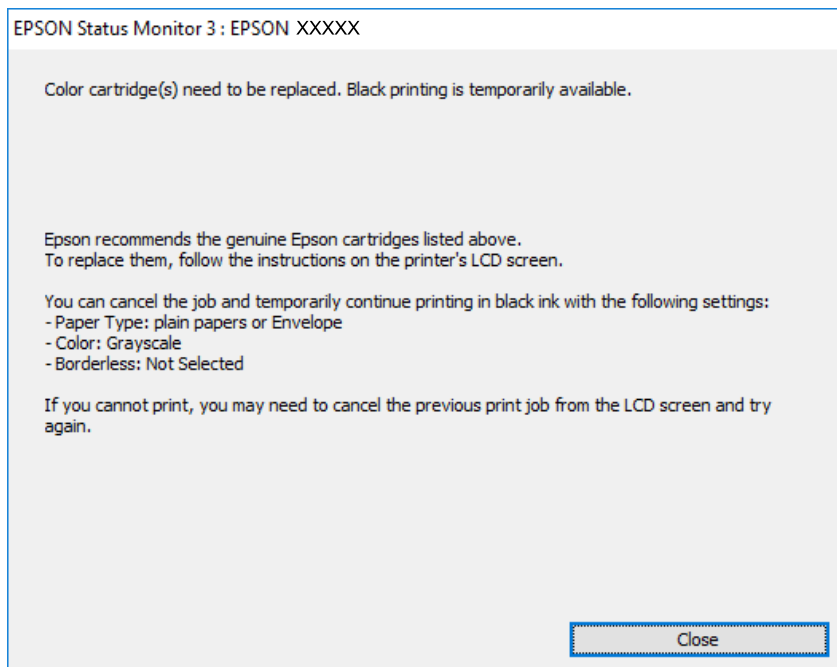

Забележка:

В случай че не можете да отмените печатането от компютъра, направете го от контролния панел на принтера.

2. Отворете прозореца на драйвера на принтера.
3. Изчистете **Неограничен** в раздела **Главно**.
4. Изберете **обикновени хартии** или **Плик** като настройка за **Тип хартия** в раздела **Главно**.
5. Изберете **Скала на сивото**.
6. Задайте другите елементи в разделите **Главно** и **Повече опции** в зависимост от необходимостта, след което щракнете върху **ОК**.
7. Щракнете върху **Печат**.

Замяна на касетите за мастило и други консумативи

- Щракнете **Отпечатване в черно** в показания прозорец.

Още по темата

- ➔ “Зареждане на хартия в Касета за хартия 1” на страница 52
- ➔ “Зареждане на хартия в Касета за хартия 2” на страница 55
- ➔ “Зареждане на хартия в Заден отвор за хартия” на страница 60
- ➔ “Основни функции за печат — Windows” на страница 91

Временно печатане с черно мастило — Mac OS

Забележка:

За да използвате тази функция в мрежа, свържете се с *Bonjour*.

- Щракнете върху иконата на принтера в **Докинг**.
- Отменете заявката.

Забележка:

В случай че не можете да отмените печатането от компютъра, направете го от контролния панел на принтера.

- Изберете **Системни предпочитания** от  меню > **Принтери и скенери** (или **Печат и сканиране, Печат и факс**), след което изберете принтера. Щракнете върху **Опции и консумативи** > **Опции** (или **Драйвер**).
- Изберете **Он** като настройка за **Permit temporary black printing**.
- Отворете диалоговия прозорец за печат.
- Изберете **Настройки за печат** от изскачащото меню.
- Изберете произволен размер хартия, с изключение на размер без полета в настройката **Р-р на хартията**.
- Изберете **обикновени хартии** или **Плик** като настройка **Тип носител**.
- Изберете **Скала на сивото**.
- Задайте другите елементи според необходимостта.
- Щракнете върху **Печат**.

Още по темата

- ➔ “Отмяна на отпечатване” на страница 116
- ➔ “Зареждане на хартия в Касета за хартия 1” на страница 52
- ➔ “Зареждане на хартия в Касета за хартия 2” на страница 55
- ➔ “Зареждане на хартия в Заден отвор за хартия” на страница 60
- ➔ “Основни функции за печат — Mac OS” на страница 92

Запазване на черното мастило преди изчерпването му (само за Windows)


Когато черното мастило започне да се изчерпва, а същевременно има останало достатъчно цветно мастило, можете да използвате смес от цветни мастила, за да създадете черно. Можете да продължите да печатате по този начин, докато се подготвяте да подмените касетата с черно мастило.

Тази функция е достъпна единствено, когато изберете следните настройки на драйвера на принтера.

- ☐ Тип хартия: **обикновени хартии**
- ☐ Качество: **Стандартен**
- ☐ EPSON Status Monitor 3: Разрешен

Забележка:

- ☐ Ако **EPSON Status Monitor 3** е забранен, влезте в драйвера на принтера, щракнете върху **Разширени настройки** в раздела **Поддръжка**, след което изберете **Разрешава EPSON Status Monitor 3**.
- ☐ Съставното черно изглежда малко по-различно от чистото черно. Освен това скоростта на печат намалява.
- ☐ Черното мастило се изразходва и за поддържане на качеството на печатащата глава.

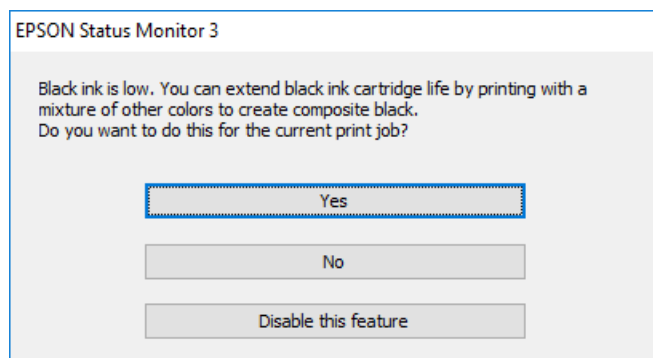

Опции	Описание
Да	Изберете да използвате смес от цветни мастила за създаване на черен цвят. Прозорецът се появява следващия път, когато зададете подобна разпечатка.
Не	Изберете да продължите да използвате оставащото черно мастило. Прозорецът се появява следващия път, когато зададете подобна разпечатка.
Деактивирай тази функция	Изберете да продължите да използвате оставащото черно мастило. Прозорецът не се показва, докато не замените касетата с черно мастило и то намалее отново.

Поддръжка на принтера

Проверка и почистване на печатащата глава



При наличие на запушени дюзи разпечатките стават бледи, появяват се видими ивици или неочаквани цветове. Когато качеството на печат се влоши, използвайте функцията за проверка на дюзите, за да се установи дали не са запушени. В случай че има запушване, почистете печатащата глава.

**Важно:**

- ☐ Не отваряйте скенерното устройство и не изключвайте принтера по време на почистване на главата. Ако почистването на главата е непълно, може да не успеете да отпечатате.
- ☐ Почистването на печатащата глава изразходва известно количество мастило. Поради тази причина почиствайте главата единствено след като качеството се влоши.
- ☐ Когато мастилото е на привършване, може да не успеете да почистите печатащата глава. Първо подменете касетата с мастило.
- ☐ Ако качеството на печат не се подобри след трикратно повтаряне на проверката на дюзите и почистване на главата, изчакайте поне шест часа, без да печатате, след което стартирайте нова проверка на дюзите и почистете главата отново в случай на необходимост. Препоръчваме да изключите принтера. Ако качеството на печат все още не е подобро, се свържете с отдела за поддръжка на Epson.
- ☐ За да предпазите печатащата глава от изсъхване, не изключвайте захранващия кабел на принтера, докато захранването е включено.

Проверка и почистване на печатащата глава — контролен панел

1. Заредете обикновена хартия с размер A4 в касета за хартия.
2. Докоснете **Maintenance** на началния екран.
3. Докоснете **Print Head Nozzle Check**.
4. Следвайте инструкциите на екрана, за да отпечатате модел за проверка на дюзите.
5. Прегледайте отпечатания модел. Ако има прекъснати линии или липсващи сегменти, както е показано в модела „NG“, дюзите на печатащата глава може да са запушени. Преминете към следващата стъпка. Ако не виждате прекъснати линии или липсващи сегменти, както е при модела по-долу „OK“, дюзите не са запушени. Не е необходимо да почиствате печатащата глава. Докоснете  за изход.

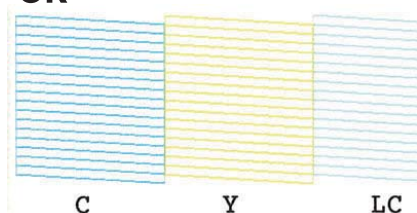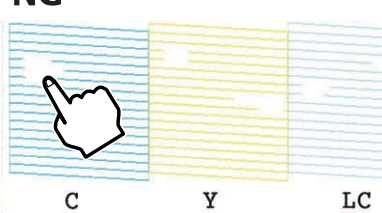OK**NG**

Поддръжка на принтера

6. Докоснете .
7. Следвайте инструкциите на екрана, за да почистите печатащата глава.
8. След като завършите с почистването, изберете **Check** и след това следвайте инструкциите на екрана, за да отпечатате отново модела за проверка на дюзите. Повтаряйте почистването и отпечатването на модел за проверка, докато всички линии се отпечатат напълно.

Още по темата

➡ [“Зареждане на хартия в Касета за хартия 2” на страница 55](#)

Проверка и почистване на печатащата глава — Windows

1. Заредете обикновена хартия с размер A4 в касета за хартия.
2. Отворете прозореца на драйвера на принтера.
3. Щракнете върху **Проверка на дюзите** в раздела **Поддръжка**.
4. Следвайте инструкциите на екрана.

Още по темата

➡ [“Зареждане на хартия в Касета за хартия 2” на страница 55](#)

➡ [“Windows драйвер на принтера” на страница 177](#)

Проверка и почистване на печатащата глава — Mac OS

1. Заредете обикновена хартия с размер A4 в касета за хартия.
2. Изберете **Системни предпочитания** от  меню > **Принтери и скенери** (или **Печат и сканиране, Печат и факс**), след което изберете принтера.
3. Щракнете върху **Опции и консумативи** > **Помощна програма** > **Отваряне на помощната програма на принтера**.
4. Щракнете върху **Проверка на дюзите**.
5. Следвайте инструкциите на екрана.

Още по темата

➡ [“Зареждане на хартия в Касета за хартия 2” на страница 55](#)

Подравняване на печатащата глава

Ако забележите разминаване на вертикални линии или размазани изображения, подравнете печатащата глава.

Подравняване на печатащата глава — контролен панел

1. Заредете обикновена хартия с размер A4 в касета за хартия.
2. Докоснете **Maintenance** на началния екран.
3. Докоснете **Print Head Alignment**.
4. Изберете едно от менютата за подравняване.
 - ☐ Vertical Alignment: Изберете тази функция ако разпечатките изглеждат размазани или вертикалните линии са неподравнени.
 - ☐ Horizontal Alignment: Изберете ако виждате хоризонтални ленти на равни интервали.
5. Следвайте информацията на екрана за отпечатване на модел за подравняване и изберете номера за оптимален модел.
 - ☐ Vertical Alignment: открийте и изберете номера за най-плътния модел във всяка група с помощта на - или +.

#1



- ☐ Horizontal Alignment: открийте и въведете номера за най-малко отделения и застъпващ се модел с помощта на - или +.



Още по темата

➔ [“Зареждане на хартия в Касета за хартия 2” на страница 55](#)

Почистване на пътя на хартията

Когато разпечатките са размазани или на черти, или хартията не се подава правилно, почистете валика вътре.



Важно:

Не използвайте тънка хартия при почистване вътрешността на принтера. Дюзите на печатащата глава може да се запушат с власинки.

Почистване на пътя на хартията, за да няма размазване

Когато разпечатките са размазани или на черти, почистете валика вътре.



Важно:

Не използвайте тънка хартия при почистване вътрешността на принтера. Дюзите на печатащата глава може да се запушат с власинки.

1. Уверете се, че по стъкло на скенера и капака за документи няма прах или петна.
2. Заредете обикновена хартия с размер A4 в заден отвор за хартия.
3. Докоснете **Maintenance** на началния екран.
4. Докоснете **Paper Guide Cleaning**.
5. Следвайте инструкциите на екрана, за да почистите пътя на хартията.
Повторете тази процедура, докато по хартията вече не се размазва мастило.

Още по темата

➔ [“Зареждане на хартия в Заден отвор за хартия” на страница 60](#)


Почистване на пътя на хартията при проблеми с подаването на хартията

Когато от касета за хартия хартията не се подава както трябва, почистете ролката във вътрешността.


1. Изключете принтера, като натиснете бутона
2. Извадете захранващия кабел от щепсела и след това го разкачете.
3. Разкачете USB кабела и извадете картата с памет.

Поддръжка на принтера

4. Повдигнете леко касета за хартия, след което я извадете.

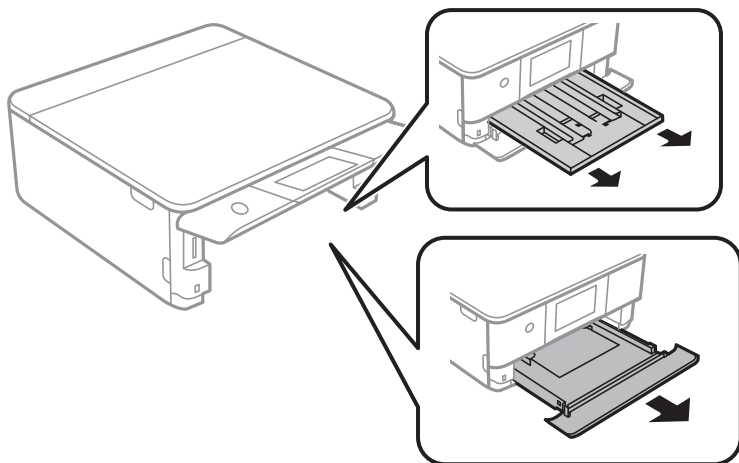


5. Изправете принтера, като бутонът  на контролния панел да е от горната страна.

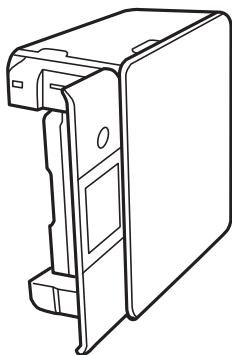

Внимание:

Внимавайте да не притиснете ръката или пръстите си, когато изправяте принтера. В противен случай може да се нараните.

6. Навлажнете кърпа с вода, изплакнете я внимателно и след това избършете с нея ролката, докато я въртите.

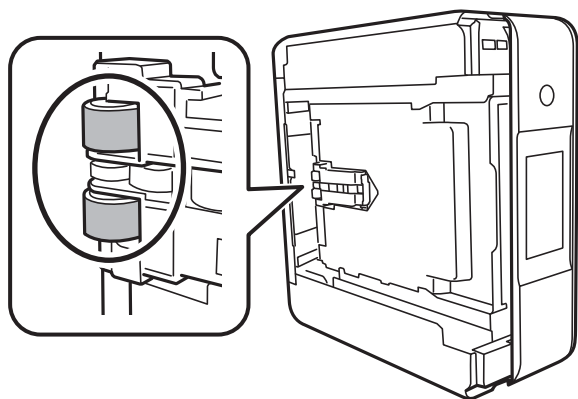

Поддръжка на принтера

- Върнете принтера в нормално положение и след това поставете касета за хартия.



Важно:

Не оставяйте принтера изправен за продължително време.

- Свържете захранващия кабел.

Почистване на Стъкло на скенера


Когато копията или сканираните изображения са размазани, почистете стъкло на скенера.



Важно:

Никога не използвайте алкохол или разтворител, за да почистите принтера. Тези химични вещества може да повредят принтера.

- Отворете капака за документи.

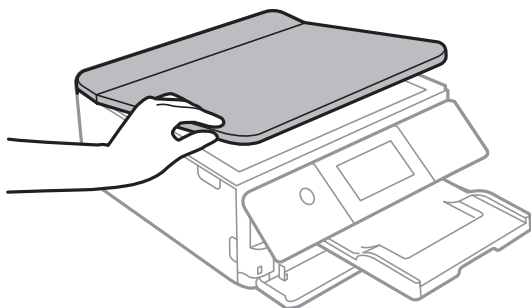

- Използвайте мека, суха, чиста кърпа, за да почистите повърхността на стъкло на скенера.



Важно:

- ☐ Ако стъклената повърхност е замърсена с грес или друг трудно почистващ се материал, използвайте малко препарат за почистване на стъкло и мека кърпа, за да отстраните замърсяването. Избършете изцяло остатъчната течност.
- ☐ Не натискайте стъклената повърхност прекалено силно.
- ☐ Внимавайте да не надраскате или повредите повърхността на стъклото. Повредената стъклена повърхност може да намали качеството на сканиране.

Почистване на полупрозрачния филм

Когато няма подобрение в разпечатката след подравняване на печатащата глава или след почистване на пътя на хартията, полупрозрачният филм вътре в принтера може да е зацапан.

Необходими артикули:

- ☐ Памучни тампони (няколко)
- ☐ Вода с няколко капки перилен препарат (2 до 3 капки перилен препарат в 1/4 чаша чешмяна вода)

Поддръжка на принтера


❑ Светлина за проверка на петна



Важно:


Не използвайте течност за почистване, различна от вода с няколко капки перилен препарат.

1. Изключете принтера, като натиснете бутона .
2. Отворете сканиращото устройство.

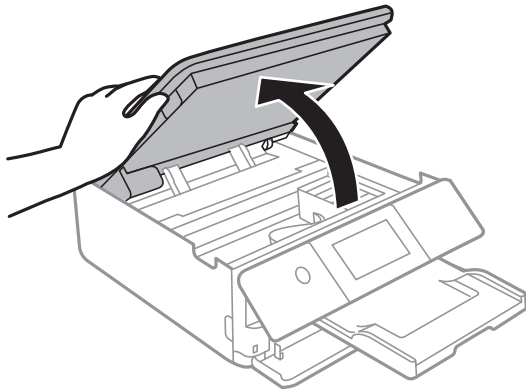

3. Проверете дали полупрозрачният филм е замърсен. Петната са по-лесни за откриване, ако използвате светлина.

Ако има петна (като пръстови отпечатъци или мазнина) върху полупрозрачния филм (А), преминете към следващата стъпка.

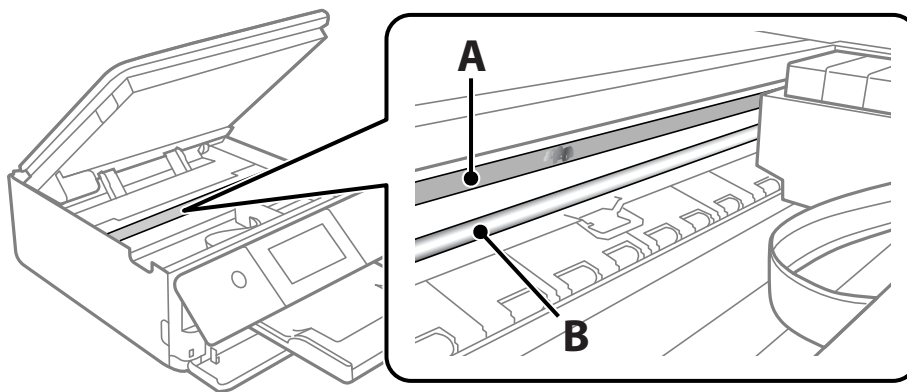

А: Полупрозрачен филм

В: Релса




Важно:

Внимавайте да не докосвате релсата (В). В противен случай няма да можете да отпечатвате. Не бършете греста върху релсата, защото тя е необходима за работата ѝ.

Поддръжка на принтера

4. Навлажнете един памучен тампон с вода с няколко капки перилен препарат, така че да не е много напоен, и след това почистете зацапаната част.

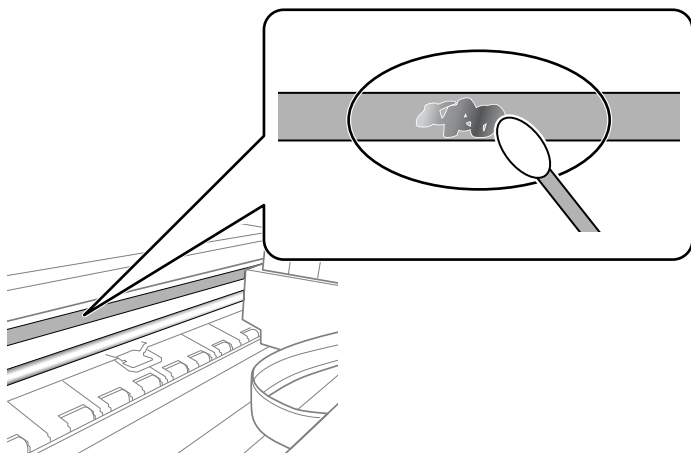

Важно:

Почистете внимателно петното. Ако натиснете прекалено силно памучния тампон върху филма, пружините на филма може да се разместят и принтерът може да се повреди.

5. Използвайте нов сух памучен тампон, за да почистите филма.



Важно:

Не оставяйте влакна върху филма.

Забележка:

За да предотвратите разпространението на петното, заменяйте често памучния тампон с нов.

6. Повторете стъпки 4 и 5, докато зацапването на филма изчезне.
7. Проверете визуално дали не е останало зацапване по филма.

Пестене на енергия

Принтерът влиза в режим на сън или се изключва автоматично, ако не се извършват операции за определен период от време. Можете да зададете интервала преди активиране на управление на захранването. Всяко увеличение ще се отрази на енергийната ефективност на продукта. Мислете за околната среда преди да направите всякакви промени.

Икономия на енергия — Контролен панел

1. Докоснете **Settings** на началния екран.
2. Докоснете **Basic Settings**.

Поддръжка на принтера

3. Направете едно от следните неща.

☐ Изберете **Sleep Timer** или **Power Off Settings > Power Off If Inactive**, или **Power Off If Disconnected**.

☐ Изберете **Sleep Timer** или **Power Off Timer**.

Забележка:

*Вашият продукт може да има тази функция или функцията **Power Off Settings** или **Power Off Timer** в зависимост от мястото на покупка.*

4. Изберете настройката.

Опции на менюто за Settings

Изберете **Settings** на началния екран на принтера, за да правите различни настройки.

Опции на менюто за Supply Status

Показва приблизителните нива мастило и сервизен живот на кутията за поддръжка.

Settings > Supply Status

Когато се появи знакът **!**, мастилото е почти изчерпано или кутията за поддръжка е почти пълна. Когато се появи знакът **X**, трябва да смените модула, защото мастилото е свършило или кутията за поддръжка е пълна.

От този екран можете да замените касетите с мастило или да отпечатате информация за състояние на подаването на мастило.

Още по темата

➔ [“Подмяна на касетите за мастило” на страница 148](#)

Basic Settings

Изберете менютата от контролния панел, както е описано по-долу.

Settings > Basic Settings

Sound:

Регулира силата на звука и избира вид звук.

Screen Saver:

Изберете **Memory Card Data** за извеждане на снимки като слайдшоу, когато не са извършвани операции в продължение на около три минути.

LCD Brightness:

Регулиране яркостта на течнокристалния екран.

Auto Power On:

Изберете **On**, за да включите принтера автоматично, когато той получи задание за печат или сканиране през USB връзка или мрежова връзка. За да започнете да отпечатвате, трябва да извадите изходната тава. Освен това, активирането на **Auto Power On** увеличава леко консумацията на енергия в състояние на готовност в сравнение с напълното изключване на принтера.

Използвайте настройката **Power Off Timer**, ако желаете принтерът да се изключва автоматично, когато заданието завърши и зададеният период от време е изминал, без да са извършени действия. Това е полезно при отпечатване от отдалечено място, като например през интернет.

Опции на менюто за Settings

Power Off Settings:

Вашият продукт може да има тази функция или функцията Power Off Timer в зависимост от мястото на покупка.

☐ Power Off If Inactive

Изберете тази настройка, за да изключите принтера автоматично, ако не се използва за указан период от време. Всяко увеличение на времето ще се отрази на енергийната ефективност на продукта. Мислете за околната среда преди да направите всякакви промени.

☐ Power Off If Disconnected

Изберете тази настройка, за да изключите принтера след 30 минути, когато всички портове, включително портът LINE, са изключени. Тази функция може да не е налична в зависимост от региона Ви.

Power Off Timer:

Вашият продукт може да има тази функция или функцията Power Off Settings в зависимост от мястото на покупка.

Изберете тази настройка, за да изключите принтера автоматично, когато не се използва за указан период от време. Можете да зададете интервала преди активиране на управление на захранването. Всяко увеличение на времето ще се отрази на енергийната ефективност на продукта. Мислете за околната среда преди да направите всякакви промени.

Sleep Timer:

Регулира периода за влизане в режим на заспиване (енергоспестяващ режим), когато принтерът не е изпълнил никакви действия. LCD екранът става черен при изтичане на зададеното време.

Language:

Изберете език за LCD екрана.

Clear All Settings

Възстановява **Basic Settings** до стойности по подразбиране.

Още по темата

➔ [“Пестене на енергия” на страница 166](#)

Опции на менюто за Printer Settings

Изберете менютата от контролния панел, както е описано по-долу.

Settings > Printer Settings

Paper Source Setting:

Paper Setup:

Изберете размера и типа на хартията, която сте заредили в източника на хартия. Можете да зададете **Favorite Paper Settings** за размера и типа на хартията.

Опции на менюто за Settings

Paper Configuration:

Изберете **On** за извеждане на екрана за настройки на хартията автоматично, като взима настройките от **Settings > Printer Settings > Paper Source Setting > Paper Setup**, когато хартията се зарежда в източника за хартия. Ако дезактивирате тази функция, не може да отпечатвате от iPhone или iPad с помощта на AirPrint

CD/DVD:

Коригира позицията за печат на CD/DVD диск, като го мести нагоре, надолу, наляво или надясно, докато пасне.

CD Inner/Outer

Регулира позицията за печат на вътрешния и външния диаметър на CD/DVD диск.

Stickers:

Коригира позицията за печат на фото стикер, като го мести нагоре, надолу, наляво или надясно, докато пасне.

Thick Paper:

Изберете **On**, за да предотвратите размазването на мастило по отпечатките, но това може да намали скоростта на печат.

Quiet Mode:

Изберете **On**, за да намалите шума по време на печат, но това може да намали скоростта на печат. В зависимост от избраните настройки за типа на хартията и качеството на печат е възможно да няма разлика в нивото на шум на принтера.

Ink Drying Time:

Изберете време за съхнене на мастилото, което искате да използвате при двустранен печат. Принтерът отпечатва другата страна след отпечатването на първата страна. Ако отпечатката е зацапана, увеличете времето на настройката.

Bidirectional:

Изберете **On**, за да промените посоката на печат; Печата, като печатащата глава се мести наляво и надясно. Ако вертикалните или хоризонталните редове на разпечатката изглеждат размазани или неподравнени, деактивирането на тази функция може да разреши този проблем, но може да се намали скоростта на печат.

Clear All Settings

Възстановява **Printer Settings** до стойности по подразбиране.

Опции на менюто за Network Settings

Изберете менютата от контролния панел, както е описано по-долу.

Settings > Network Settings

Опции на менюто за Settings

Wi-Fi Setup:

Настройка или промяна на настройки за безжична мрежа. Изберете начина на свързване от следните и после следвайте инструкциите на контролния панел.

- ☐ Wi-Fi (Recommended):
- ☐ Wi-Fi Direct

Network Status:

Показва или отпечатва текущите мрежови настройки.

Connection Check:

Проверява текущата мрежова връзка и отпечатва отчет. При проблеми с връзката вижте доклада, за да решите проблема.

Advanced:

Направете следните подробни настройки.

- ☐ Device Name
- ☐ TCP/IP
- ☐ Proxy Server

Още по темата

- ➔ “Ръчно конфигуриране на Wi-Fi настройки” на страница 30
- ➔ “Конфигуриране на Wi-Fi настройки чрез бутон за настройка (WPS)” на страница 31
- ➔ “Конфигуриране на настройки Wi-Fi Direct (Simple AP)” на страница 33
- ➔ “Деактивиране на Wi-Fi от контролния панел” на страница 44
- ➔ “Проверка на състоянието на мрежовата връзка” на страница 35
- ➔ “Конфигуриране на разширени мрежови настройки” на страница 34

Опции на менюто за Web Service Settings

Изберете менютата от контролния панел, както е описано по-долу.

Settings > Web Service Settings

Epson Connect Services:

Показва дали принтерът е регистриран и свързан към Epson Connect.

Можете да се регистрирате за услугата, като изберете **Register** и следвате инструкциите.

Когато сте регистрирани, можете да промените следните настройки.

- ☐ Suspend/Resume
- ☐ Unregister

За подробности вижте уебсайта по-долу.

<https://www.epsonconnect.com/>

<http://www.epsonconnect.eu> (само за Европа)

Опции на менюто за Settings

Google Cloud Print Services:

Показва дали принтерът е регистриран и свързан към Google Cloud Print услугите.

Когато сте регистрирани, можете да промените следните настройки.

☐ Enable/Disable

☐ Unregister

За подробности как да се регистрирате в услугите на Google Cloud Print, вижте уебсайта по-долу.

<https://www.epsonconnect.com/>

<http://www.epsonconnect.eu> (само за Европа)

Още по темата

➔ [“Услуга Epson Connect” на страница 175](#)

Опции на менюто за File Sharing

Изберете менютата от контролния панел, както е описано по-долу.

Settings > File Sharing

Изберете метода на свързване между принтера и компютъра, който ще има достъп за запис до картата с памет, поставена в принтера. Достъп за четене и запис се предоставя на компютъра, който има приоритетна връзка. На другите компютри се предоставя достъп само за четене.

Опции на менюто за Camera print settings

Изберете менютата от контролния панел, както е описано по-долу.

Settings > Camera print settings

Извършвайте настройки, когато отпечатвате от цифров фотоапарат.

Още по темата

➔ [“Опции на менюто за настройки на хартията и печата” на страница 77](#)

➔ [“Опции на менюто за редактиране на снимки” на страница 79](#)

Опции на менюто за Guide Functions

Изберете менютата от контролния панел, както е описано по-долу.

Settings > Guide Functions

Опции на менюто за Settings

Paper Mismatch:

Показва предупредително съобщение, ако настройките за хартията (настройките за печат) на заданието за печат не отговарят на настройките за хартията на принтера при зареждането на хартията. Тази настройка предпазва от неправилен печат. Въпреки това екранът за настройка на хартията не се показва, ако сте дезактивирали **Paper Configuration** в следните менюта.

Settings > Printer Settings > Paper Source Setting

Document Alert:

Извежда съобщение, когато има оставен оригинал върху стъкло на скенера, когато капакът на документа не е отворен, въпреки че копирането и сканирането чрез контролния панел е завършено. Тази функция може да не функционира правилно в зависимост от дебелината на оригинала.

Auto Selection Mode:

При извършването на някоя от следните операции се извеждат менютата, подходящи за операцията.

- ☐ Има поставена карта с памет.
- ☐ Поставен е оригинал върху стъкло на скенера.

All settings:

Активира или дезактивира всички функции за указания.

Clear All Settings:

Възстановява настройките на **Guide Functions** до настройки по подразбиране.

Опции на менюто за Firmware Update

Изберете менютата от контролния панел, както е описано по-долу.

Settings > Firmware Update

Update:

Проверете дали най-новата версия на фърмуера е качена на мрежовия сървър. Ако има налична актуализация, можете да изберете дали да започнете актуализацията.

Notification:

Изберете **On**, за да получите известие, ако стане налична актуализация на фърмуера.

Още по темата

➔ [“Актуализиране на фърмуера на принтера с помощта на контролния панел” на страница 191](#)

Опции на менюто за Restore Default Settings

Изберете менютата от контролния панел, както е описано по-долу.

Опции на менюто за Settings

Settings > Restore Default Settings

Network Settings:

Възстановява мрежовите настройки до настройки по подразбиране.

All Except Network Settings:

Възстановява всички настройки без мрежовите настройки до настройки по подразбиране.

All Settings:

Възстановява всички настройки до настройките по подразбиране.

Информация за мрежови услуги и софтуер

Този раздел представя мрежовите услуги и софтуерните продукти за Вашия принтер, налични от уебсайта на Epson или доставения диск със софтуер.

Услуга Epson Connect

С помощта на интернет услугата Epson Connect можете да отпечатвате от вашия смартфон, таблет или лаптоп по всяко време и практически от всяка една точка.

Следните функции са налични в интернет.

Email Print	Отдалечен печат Epson iPrint	Scan to Cloud	Remote Print Driver
✓	✓	✓	✓

За подробности вижте уеб портала Epson Connect.

<https://www.epsonconnect.com/>

<http://www.epsonconnect.eu> (само за Европа)

Регистриране за услугата Epson Connect от контролния панел

Следвайте стъпките по-долу, за да регистрирате принтера.

1. Докоснете **Settings** на началния екран.
2. Докоснете **Web Service Settings > Epson Connect Services > Register > Start Setup** на началния екран, за да отпечатате листа за регистрация.
3. Следвайте инструкциите на листа за регистрация, за да регистрирате принтера.

Приложение за конфигуриране на операции на принтера (Web Config)

Web Config е приложение, което работи в уеб браузър, като Internet Explorer и Safari, на компютър или смарт устройство. Можете да проверите състоянието на принтера или да промените настройките на мрежата и принтера. За да използвате Web Config, свържете принтера и компютъра или устройството към същата мрежа.

Поддържат се следните браузъри.

Информация за мрежови услуги и софтуер

Операционна система	Браузър
Windows XP SP3 или по-нова версия	Internet Explorer 8 или по-нова версия, Firefox*, Chrome*
Mac OS X v10.6.8 или по-нова версия	Safari*, Firefox*, Chrome*
iOS*	Safari*
Android 2.3 или по-нова версия	Браузър по подразбиране
Chrome OS*	Браузър по подразбиране

* Използвайте най-новата версия.

Пускане на Web Config в уеб браузър

1. Проверете IP адреса на принтера.

Докоснете мрежовата икона на началния екран на принтера, после докоснете активния метод за свързване, за да проверите IP адреса на принтера.

Забележка:

Можете да проверите IP адреса, като отпечатате отчета за мрежовата връзка.

2. Стартирайте уеббраузър от компютър или смарт устройство, а след това въведете IP адреса на принтера.

Формат:

IPv4: http://IP адреса на принтера/

IPv6: http://[IP адреса на принтера]/

Примери:

IPv4: http://192.168.100.201/

IPv6: http://[2001:db8::1000:1]/

Забележка:

С помощта на смарт устройството можете да стартирате Web Config от екрана за поддръжка на Epson iPrint.

Още по темата

- ➡ [“Употреба на Epson iPrint” на страница 111](#)
- ➡ [“Печат на доклада за мрежовата връзка” на страница 36](#)

Работа с Web Config на Windows

Когато свързвате компютър към принтер с помощта на WSD, следвайте стъпките по-долу, за да стартирате Web Config.

Информация за мрежови услуги и софтуер

1. Влезте в екрана за устройства и принтери в Windows.
 - ☐ Windows 10
Щракнете с десния бутон върху бутона **Старт** или го натиснете и задръжте, след което изберете **Контролен панел > Преглед на устройства и принтери в Хардуер и звук**.
 - ☐ Windows 8.1/Windows 8
Изберете **Работен плот > Настройки > Контролен панел > Преглед на устройства и принтери в Хардуер и звук** (или **Хардуер**).
 - ☐ Windows 7
Щракнете върху бутон **Старт** и изберете **Контролен панел > Преглед на устройства и принтери в Хардуер и звук**.
 - ☐ Windows Vista
Щракнете върху бутон **Старт** и изберете **Контролен панел > Принтери в Хардуер и звук**.
2. Щракнете с десния бутон върху принтера и изберете **Свойства**.
3. Изберете раздела **Уеб услуга** и щракнете върху URL адреса.

Работа с Web Config на Mac OS

1. Изберете **Системни предпочитания** от  меню > **Принтери и скенери** (или **Печат и сканиране, Печат и факс**), след което изберете принтера.
2. Щракнете върху **Options & Supplies > Show Printer Webpage**.

Windows драйвер на принтера

Драйверът управлява принтера според командите за печат от приложението. Задаването на настройки чрез драйвера на принтера осигурява най-добри резултати при печат. Можете също така да проверявате статуса на принтера или да го поддържате в най-добро експлоатационно състояние, използвайки помощната програма на драйвера на принтера.

Забележка:

Можете да промените езика на драйвера на принтера. Изберете желания език от настройката **Език** в раздела **Поддръжка**.

Достъп до драйвера на принтера от приложения

За да зададете настройки, които се отнасят само за приложението, което използвате, осъществете достъп от това приложение.

Изберете **Печат** или **Настройка на печат** от меню **Файл**. Изберете Вашия принтер и щракнете върху **Предпочитания** или **Свойства**.

Забележка:

Операциите се различават в зависимост от приложението. Вижте помощните указания на приложението за подробности.

Достъп до драйвера на принтера от контролния панел

За да зададете настройки, които да се прилагат във всички приложения, влезте от контролния панел.

Информация за мрежови услуги и софтуер

☐ Windows 10

Щракнете с десния бутон върху бутона **Старт** или го натиснете и задръжте, след което изберете **Контролен панел > Преглед на устройства и принтери** в **Хардуер и звук**. Щракнете с десния бутон върху принтера или го натиснете и задръжте, след което изберете **Предпочитания за печат**.

☐ Windows 8.1/Windows 8

Изберете **Работен плот > Настройки > Контролен панел > Преглед на устройства и принтери** в **Хардуер и звук**. Щракнете с десния бутон върху принтера или го натиснете и задръжте, след което изберете **Предпочитания за печат**.

☐ Windows 7

Щракнете върху бутон **Старт** и изберете **Контролен панел > Преглед на устройства и принтери** в **Хардуер и звук**. Щракнете с десен бутон върху Вашия принтер и изберете **Предпочитания за печат**.

☐ Windows Vista

Щракнете върху бутон **Старт** и изберете **Контролен панел > Принтери в Хардуер и звук**. Щракнете с десен бутон върху Вашия принтер и изберете **Избор на предпочитания за печат**.

☐ Windows XP

Щракнете върху бутон **Старт** и изберете **Контролен панел > Принтери и друг хардуер > Принтери и факсове**. Щракнете с десен бутон върху Вашия принтер и изберете **Предпочитания за печат**.

Достъп до драйвера на принтера от иконата на принтера в лентата на задачите

Иконата на принтера в лентата на задачите на работния плот е икона на пряк път, която Ви позволява бързо да получите достъп до драйвера на принтера.

Ако щракнете върху иконата на принтера и изберете **Настройки на принтера**, можете да получите достъп до същия прозорец с настройки на принтера като този, показан от контролния панел. Ако щракнете двукратно върху тази икона, можете да проверите състоянието на принтера.

Забележка:

*Ако иконата на принтера не е показана в лентата на задачите, осъществете достъп до прозореца на драйвера на принтера, щракнете върху **Предпочитания за проследяване** в раздела **Поддръжка** и след това изберете **Регистрирайте иконата за бърз достъп в лентата със задачите**.*

Стартиране на помощната програма

Отворете прозореца на драйвера на принтера. Изберете раздел **Поддръжка**.

Още по темата

➔ [“Указания за драйвера на принтера за Windows” на страница 178](#)

Указания за драйвера на принтера за Windows


В драйвера на принтера за Windows е налична помощ. За да видите обяснения на елементите за настройка, щракнете с десния бутон на мишката върху всеки елемент и след това щракнете върху **Помощ**.

Раздел Главно

Можете да зададете основни настройки за печат като тип или размер на хартията.


Информация за мрежови услуги и софтуер

Можете също така да зададете настройки за печат върху двете страни на хартията или отпечатване на няколко страници върху един лист.

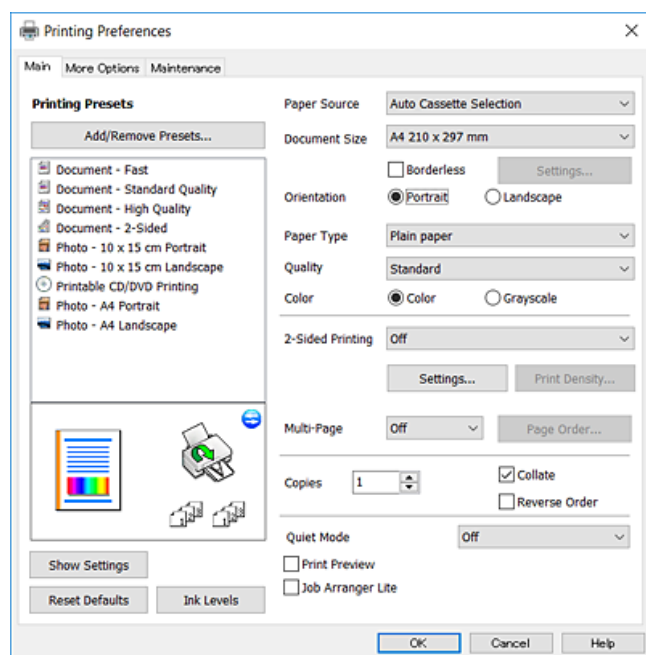

Раздел Повече опции


Можете да изберете допълнителни опции за оформление и печат като промяна на размера на разпечатка или извършване на цветови корекции.

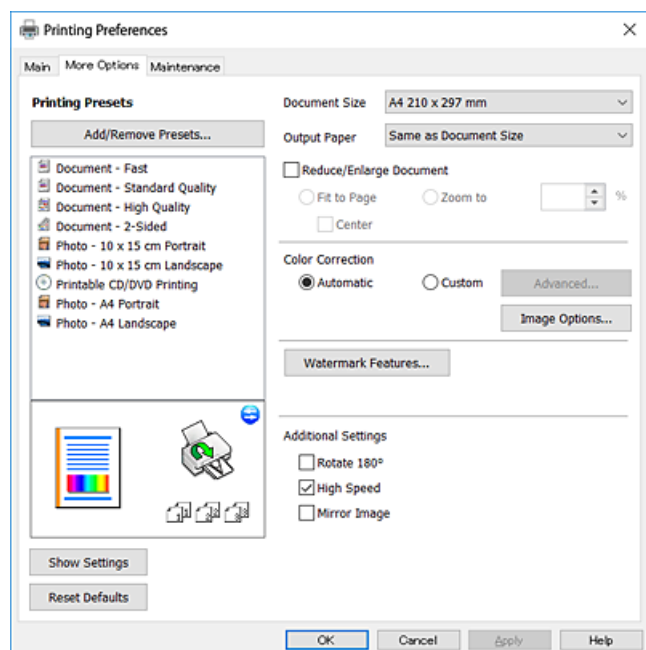

Информация за мрежови услуги и софтуер

Раздел Поддръжка

Можете да стартирате функции за поддръжка, като например проверка на дюзите и почистване на печатащата глава, а чрез стартиране на **EPSON Status Monitor 3** можете да проверите състоянието на принтера и информацията за грешки.

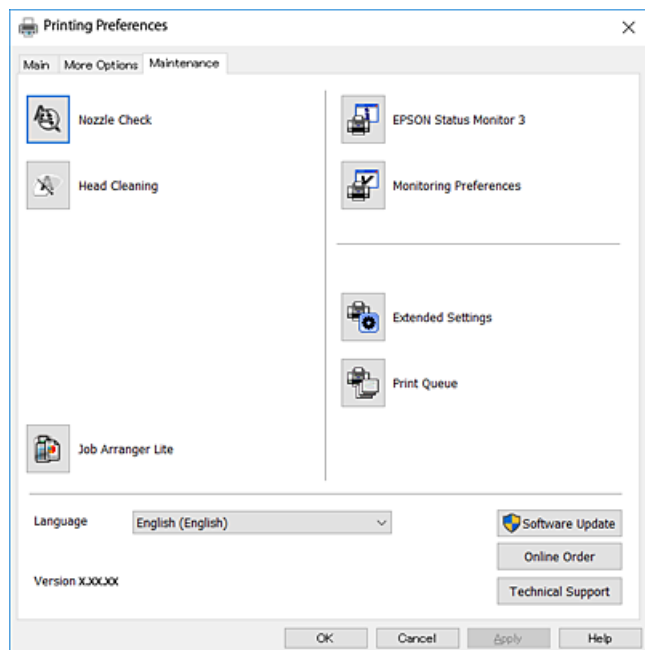

Операционни настройки за драйвера на принтера в Windows

Можете да задавате настройки, като активиране на **EPSON Status Monitor 3**.

1. Влезте в прозореца на драйвера на принтера.
2. Щракнете върху **Разширени настройки** в раздела **Поддръжка**.
3. Направете подходящите настройки, след което щракнете върху **ОК**.

За обяснения относно настройките вижте онлайн помощта.

Още по темата

➔ [“Windows драйвер на принтера” на страница 177](#)

Mac OS драйвер на принтера

Драйверът управлява принтера според командите за печат от приложението. Задаването на настройки чрез драйвера на принтера осигурява най-добри резултати при печат. Можете също така да проверявате статуса на принтера или да го поддържате в най-добро експлоатационно състояние, използвайки помощната програма на драйвера на принтера.

Информация за мрежови услуги и софтуер

Достъп до драйвера на принтера от приложения

Щракнете върху **Настройка на страниците** или **Печат** в меню **Файл** на Вашето приложение. Ако е необходимо, щракнете върху **Покажи детайли** (или ▼), за да разширите прозореца за печат.

Забележка:

В зависимост от използваното приложение **Настройка на страниците** може да не се вижда в меню **Файл** и операциите, показани на екрана за печат, могат да се различават. Вижте помощните указания на приложението за подробности.

Стартиране на помощната програма

Изберете **Системни предпочитания** от  меню > **Принтери и скенери** (или **Печат и сканиране**, **Печат и факс**), след което изберете принтера. Щракнете върху **Опции и консумативи** > **Помощна програма** > **Отваряне на помощната програма на принтера**.


Още по темата

➔ [“Указания за драйвера на принтера за Mac OS” на страница 181](#)

Указания за драйвера на принтера за Mac OS

Диалогов прозорец за печат

Превключете на изскачащото меню в центъра на екрана, за да се покажат повече елементи.

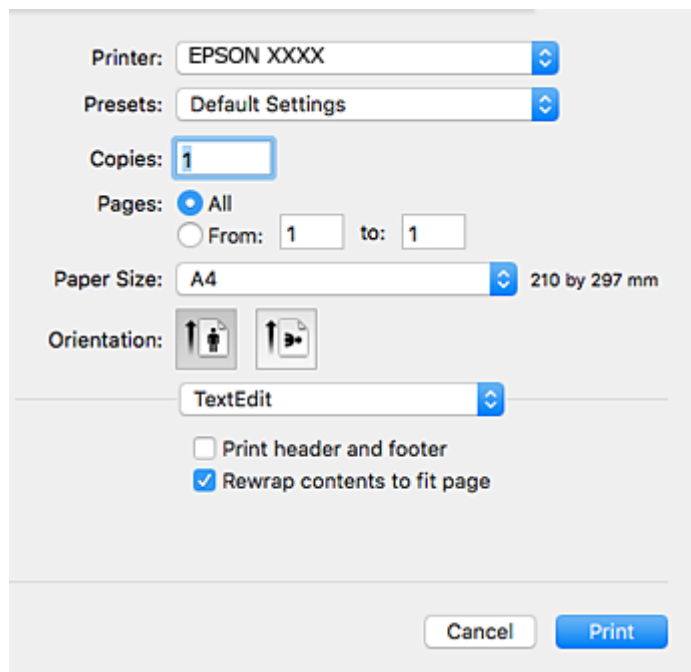

Изскачащо меню	Описание
Оформление	Можете да изберете оформление за отпечатване на няколко страници върху един лист, или да изберете да отпечатате рамка.
Съответствие на цветовете	Можете да коригирате цветовете.

Информация за мрежови услуги и софтуер

Изскачащо меню	Описание
Работа с хартия	Можете да намалите или увеличите размера на заявка за печат автоматично, така че да съответства на размера на хартията, която сте заредили.
Заглавна страница	Можете да изберете заглавна страница за Вашите документи.Изберете Тип заглавна страница , за да зададете съдържанието, което ще се отпечата на заглавната страница.
Настройки за печат	Можете да зададете основните настройки за печат, като например тип на хартията качество на печат.
Color Options	Когато изберете EPSON Color Controls от меню Съгласуване на цветовете , можете да изберете метод за корекция на цвета.
Two-sided Printing Settings	Можете да изберете посока на подвързване за двустранен печат или да изберете тип документ.

Забележка:


При OS X Mountain Lion или по-нова версия, ако менюто **Настройки за печат** не е показано, драйверът на принтера Epson не е инсталиран правилно.

Изберете **Системни предпочитания** от меню  > **Принтери и скенери** (или **Печат и сканиране**, **Печат и факс**), отстранете и след това отново добавете принтера.Отидете на следния уеб сайт и въведете името на продукта.Отидете на **Поддръжка**, след което вижте **Съвети**.

<http://epson.sn>

Epson Printer Utility

Можете да стартирате функция за поддръжка, като например проверка на дюзите и почистване на печатащата глава, а чрез стартиране на **EPSON Status Monitor** можете да проверите състоянието на принтера и информацията за грешки.

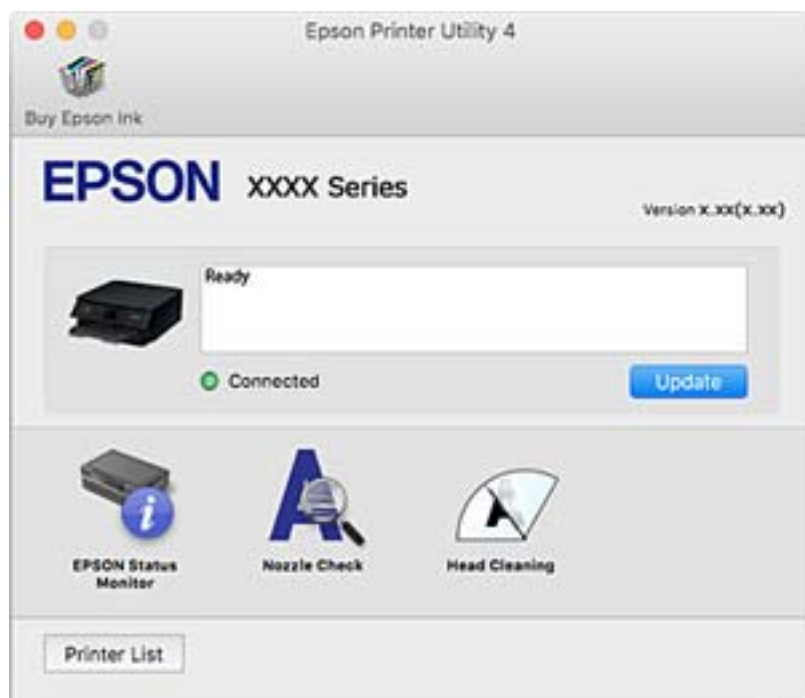

Извършване на операционни настройки за драйвера на принтера в Mac OS

Достъп до прозореца с операционни настройки на драйвера на принтера в Mac OS

Изберете **Системни предпочитания** от  меню > **Принтери и скенери** (или **Печат и сканиране**, **Печат и факс**), след което изберете принтера. Щракнете върху **Опции и консумативи** > **Опции** (или **Драйвер**).

Операционни настройки за драйвера на принтера в Mac OS

- ☐ **Плътна хартия и пликосе:** Предпазва от размазване на мастило при отпечатване върху дебела хартия. Но това може да намали скоростта на печат.
- ☐ **Прескочи празна страница:** Избягва отпечатването на празни страници.
- ☐ **Тих режим:** Намалжава шума, който прави принтерът, но може да намали и скоростта на печат.
- ☐ **Permit temporary black printing:** Временно печата само с черно мастило.
- ☐ **Automatic Cassette Switching:** Автоматично зарежда хартия от касета за хартия 2, когато хартията в касета за хартия 1 свърши. Заредете същата хартия (тип и размер) в касета за хартия 1 и касета за хартия 2.
- ☐ **High Speed Printing:** Печата при движение на печатащата глава в двете посоки. Скоростта на печат се увеличава, но качеството може да се влоши.
- ☐ **Warning Notifications:** Позволява на драйвера на принтера да показва предупредителни съобщения.
- ☐ **Establish bidirectional communication:** обикновено трябва да бъде зададено на **On**. Изберете **Off** ако получаването на информация от принтера е невъзможно поради това, че е споделен с компютри с операционна система Windows в мрежа или поради други причини.

Още по темата

➔ [“Временно печатане с черно мастило” на страница 155](#)

Приложение за сканиране на документи и изображения (Epson Scan 2)

Epson Scan 2 е приложение за управление на сканирането. Можете да настроите размера, разделителната способност, яркостта, контраста и качеството на сканираното изображение. Освен това, можете да стартирате Epson Scan 2 от съвместимо с TWAIN сканиращо приложение. Вижте помощните указания на приложението за подробности.

Стартиране в Windows

- ☐ Windows 10

Щракнете върху бутона **Старт**, след което изберете **EPSON > Epson Scan 2**.

- ☐ Windows 8.1/Windows 8

Въведете името на приложението в препратката за търсене, след което изберете показаната икона.

Информация за мрежови услуги и софтуер

- ❑ Windows 7/Windows Vista/Windows XP

Щракнете върху бутон **Старт** и изберете **Всички програми** или **Програми** > **EPSON** > **Epson Scan 2** > **Epson Scan 2**.

Стартиране в Mac OS

Забележка:

Epson Scan 2 не поддържа функцията Mac OS за бързо превключване на потребителя. Изключете бързото превключване на потребителя.

Изберете **Отиди** > **Приложения** > **Epson Software** > **Epson Scan 2**.

Още по темата

➔ [“Инсталиране на приложения” на страница 189](#)

Добавяне на мрежовия скенер

Преди да използвате Epson Scan 2, трябва да добавите мрежовия скенер.

1. Стартирайте софтуера и след това щракнете върху **Добавяне** на екрана **Настройки на скенера**.

Забележка:

❑ Ако **Добавяне** е в сиво щракнете върху **Активиране на редакция**.

❑ Ако е изведен главният екран на Epson Scan 2, той вече е свързан към скенера. Ако искате да се свържете към друга мрежа, изберете **Скенер** > **Настройки**, за да отворите екрана **Настройки на скенера**.

2. Добавете мрежовия скенер. Задайте следните елементи и след това щракнете върху **Добавяне**.

❑ **Модел:** Изберете скенера, към който искате да се свържете.

❑ **Име:** Въведете името на скенера в рамките на 32 знака.

❑ **Търсене на мрежа:** Когато компютърът и скенерът са в една и съща мрежа, се извежда IP адресът. Ако не се изведе, щракнете върху бутона . Ако IP адресът все още не се извежда, щракнете върху **Въведете адрес** и след това въведете директно IP адреса.

3. Изберете скенера на екрана **Настройки на скенера**, след което щракнете върху **ОК**.

Приложение за конфигуриране на операции за сканиране от контролния панел (Epson Event Manager)

Epson Event Manager е приложение, което Ви позволява да управлявате сканирането от контролния панел и да записвате изображения на компютър. Можете да добавите свои собствени настройки като предварителни настройки, като например вид на документа, папка на записване и формат на изображението. Вижте помощните указания на приложението за подробности.

Информация за мрежови услуги и софтуер

Стартиране в Windows

☐ Windows 10

Щракнете върху бутон Старт, след което изберете **Epson Software > Event Manager**.

☐ Windows 8.1/Windows 8

Въведете името на приложението в препратката за търсене, след което изберете показаната икона.

☐ Windows 7/Windows Vista/Windows XP

Щракнете върху бутон Старт, след което изберете **Всички програми** или **Програми > Epson Software > Event Manager**.

Стартиране в Mac OS

Начало > Приложения > Epson Software > Event Manager.

Още по темата

➔ [“Сканиране към компютър \(Event Manager\)” на страница 127](#)

➔ [“Инсталиране на приложения” на страница 189](#)

Приложение за оформление на снимки (Epson Easy Photo Print)

Epson Easy Photo Print е приложение, което Ви позволява лесно да отпечатвате снимки с различни оформления. Можете да прегледате изображението на снимката и да коригирате изображенията или позицията. Можете също да отпечатвате снимки с рамка. Вижте помощните указания на приложението за подробности.

Чрез отпечатване върху оригинална фотохартия Epson качеството на мастилото е възможно най-добро и разпечатките са ярки и ясни.

За да извършите печат без поле с помощта на приложение, достъпно в търговската мрежа, задайте следните настройки.

☐ Създаване на данни за изображението, отговарящи точно на размера на хартията. Ако използваното приложение има налична настройка за поле, задайте полето на 0 mm.

☐ Активирайте настройката за печат без поле в драйвера на принтера.

Забележка:

За да използвате това приложение, драйверът на принтера трябва да е инсталиран.

Стартиране в Windows

☐ Windows 10

Щракнете върху бутон Старт, след което изберете **Epson Software > Epson Easy Photo Print**.

☐ Windows 8.1/Windows 8

Въведете името на приложението в препратката за търсене, след което изберете показаната икона.

☐ Windows 7/Windows Vista/Windows XP

Щракнете върху бутон Старт, след което изберете **Всички програми** или **Програми > Epson Software > Epson Easy Photo Print**.

Стартиране в Mac OS

Начало > Приложения > Epson Software > Epson Easy Photo Print.

Още по темата

➔ [“Инсталиране на приложения” на страница 189](#)

Приложение за печат на текст или изображения на диск (Epson Print CD)

Epson Print CD е приложение, което Ви позволява да създадете етикет на CD/DVD диск за директно отпечатване върху CD/DVD диск. Можете също да отпечатате обложка за кутия за CD/DVD диск. Вижте помощните указания на приложението за подробности.

Забележка:

За да използвате това приложение, драйверът на принтера трябва да е инсталиран.

Стартиране в Windows

☐ Windows 10

Щракнете върху бутон **Старт**, след което изберете **Софтуер на Epson > Print CD**.

☐ Windows 8/Windows 8.1

Въведете името на приложението в препратката за търсене, след което изберете показаната икона.

☐ Windows 7/Windows Vista/Windows XP

Щракнете върху бутон **Старт**, след което изберете **Всички програми** или **Програми > Epson Software > Print CD**.

Стартиране в Mac OS

Изберете **Отиди > Приложения > Epson Software > Print CD > Print CD**.

Още по темата

➔ [“Инсталиране на приложения” на страница 189](#)

Приложение за печат на уебстраници (E-Web Print)

E-Web Print е приложение, което Ви позволява лесно да отпечатвате уеб страници с различни оформления. Вижте помощните указания на приложението за подробности. Достъп до помощта имате от меню **E-Web Print** на лентата с инструменти **E-Web Print**.

Забележка:

Проверете за поддържаните браузъри и най-новата версия от страницата за изтегляне.

Стартиране

При инсталацията на E-Web Print, той се показва на браузъра ви. Щракнете върху **Print** или **Clip**.

Още по темата

➔ [“Инсталиране на приложения” на страница 189](#)

Приложение за сканиране и прехвърляне на документи (Easy Photo Scan)

Easy Photo Scan е приложение, което позволява сканирането на снимки и лесното изпращане на сканирани изображения към компютър или облачна услуга. Можете също лесно да коригирате сканираното изображение. Вижте помощните указания на приложението за подробности.

Забележка:

За да използвате това приложение, трябва да инсталирате драйвера *Epson Scan 2* на скенера.

Стартиране в Windows

☐ Windows 10

Щракнете върху бутона за стартиране, след което изберете **Софтуер на Epson > Лесно сканиране на снимки**.

☐ Windows 8.1/Windows 8

Въведете името на приложението в препратката за търсене, след което изберете показаната икона.

☐ Windows 7/Windows Vista/Windows XP

Щракнете върху бутон **Старт**, след което изберете **Всички програми** или **Програми > Epson Software > Easy Photo Scan**.

Стартиране в Mac OS

Изберете **Отиди > Приложения > Epson Software > Easy Photo Scan**.

Още по темата

➔ [“Инсталиране на приложения” на страница 189](#)

Инструменти за актуализиране на софтуер (EPSON Software Updater)

EPSON Software Updater е приложение, което проверява за нов или актуализиран софтуер в интернет и го инсталира. Също така можете да актуализирате фърмуера и ръководството на принтера.

Стартиране в Windows

☐ Windows 10

Щракнете върху бутон **Старт**, след което изберете **Epson Software > EPSON Software Updater**.

☐ Windows 8.1/Windows 8

Въведете името на приложението в препратката за търсене, след което изберете показаната икона.

Информация за мрежови услуги и софтуер

☐ Windows 7/Windows Vista/Windows XP

Щракнете върху бутон **Старт**, след което изберете **Всички програми** или **Програми > Epson Software > EPSON Software Updater**.

Забележка:

Можете да стартирате *EPSON Software Updater* и чрез щракване върху иконата на принтера в лентата на задачите на работния плот и след това избиране на **Актуализиране на софтуера**.

Стартиране в Mac OS

Изберете **Отиди > Приложения > Epson Software > EPSON Software Updater**.

Още по темата

➔ [“Инсталиране на приложения” на страница 189](#)

Деинсталиране на приложения

Влезте в компютъра като администратор. Въведете паролата на администратора, ако компютърът Ви подкани за това.

Деинсталиране на приложения — Windows

1. Натиснете бутона , за да изключите принтера.
2. Затворете всички активни приложения.
3. Отворете **Контролен панел**:
 - ☐ Windows 10
Щракнете с десния бутон върху бутона **Старт** или го натиснете и задръжте, след което изберете **Контролен панел**.
 - ☐ Windows 8.1/Windows 8
Изберете **Работен плот > Настройки > Контролен панел**.
 - ☐ Windows 7/Windows Vista/Windows XP
Щракнете върху бутона **Старт** и изберете **Контролен панел**.
4. Отворете **Деинсталиране на програма** (или **Добавяне или премахване на програми**):
 - ☐ Windows 10/Windows 8.1/Windows 8/Windows 7/Windows Vista
Изберете **Деинсталиране на програма** в **Програми**.
 - ☐ Windows XP
Щракнете върху **Добавяне или премахване на програми**.
5. Изберете приложението, което желаете да деинсталирате.
Не можете да деинсталирате драйвера на принтера, ако има задания за печат. Изтрийте или изчакайте, докато заданията се отпечатаат, преди да деинсталирате.

Информация за мрежови услуги и софтуер

6. Деинсталирайте приложенията:

- ☐ Windows 10/Windows 8.1/Windows 8/Windows 7/Windows Vista

Щракнете върху **Деинсталиране/промяна** или **Деинсталиране**.

- ☐ Windows XP

Щракнете върху **Промяна/премахване** или **Премахване**.

Забележка:

Ако е показан прозорецът **Управление на потребителските акаунти**, щракнете върху **Продължи**.

7. Следвайте инструкциите на екрана.

Деинсталиране на приложения — Mac OS

1. Изтеглете Uninstaller, използвайки EPSON Software Updater.

След като вече сте изтеглили Uninstaller, не е нужно да го теглите наново всеки път, когато деинсталирате приложението.

2. Натиснете бутона , за да изключите принтера.

3. За да деинсталирате драйвера на принтера, изберете **Системни предпочитания** от меню > **Принтери и скенери** (или **Печат и сканиране, Печат и факс**) и след това премахнете принтера от списъка с активни принтери.

4. Затворете всички активни приложения.

5. Изберете **Отиди > Приложения > Epson Software > Uninstaller**.

6. Изберете приложението, което желаете да деинсталирате, след което щракнете върху **Uninstall**.



Важно:

Uninstaller премахва всички драйвери за мастиленоструйни принтери Epson от компютъра. В случай че използвате няколко мастиленоструйни принтера Epson и искате да изтриете само някои от техните драйвери, първоначално изтрийте всички, след което инсталирайте отново тези, които са ви необходими.

Забележка:

Ако не можете да намерите приложението, което искате да деинсталирате в списъка с приложения, не можете да осъществите деинсталация с помощта на Uninstaller. В такъв случай изберете **Отиди > Приложения > Epson Software**, изберете приложението, което желаете да деинсталирате и го придвижете до иконата на кошчето.

Още по темата

➔ [“Инструменти за актуализиране на софтуер \(EPSON Software Updater\)” на страница 187](#)

Инсталиране на приложения

Свържете компютъра към мрежата и инсталирайте най-новата версия на приложенията от уеб сайта.

Информация за мрежови услуги и софтуер

Забележка:

- ☐ Влезте в системата като администратор. Въведете паролата на администратора, ако компютърът ви подкани за това.
- ☐ При преинсталиране на приложение, трябва първо да го деинсталирате.

1. Затворете всички активни приложения.
2. При инсталиране на драйвер на принтер или Epson Scan 2, временно прекъснете връзката между принтера и компютъра.

Забележка:

Не свързвайте принтера и компютъра, докато не бъдете инструктирани да го направите.

3. Инсталирайте приложенията, следвайки инструкциите от уебсайта по-долу.

<http://epson.sn>

Забележка:

Ако използвате компютър с Windows и не можете да изтеглите приложенията от уебсайта, инсталирайте ги от диска със софтуер, доставен заедно с принтера.

Още по темата

- ➔ [“Деинсталиране на приложения” на страница 188](#)

Актуализиране на приложения и фърмуер

Можете да успеете да изчистите някои проблеми, както и да подобрите или добавите функции чрез актуализиране на приложенията и фърмуера. Уверете се, че използвате последните версии на приложенията и фърмуера.

1. Уверете се, че принтерът и компютърът са свързани, както и че компютърът е свързан към интернет.
2. Стартирайте EPSON Software Updater и актуализирайте приложенията или фърмуера.



Важно:

Не изключвайте компютъра или принтера, докато актуализацията не приключи; в противен случай принтерът може да не функционира правилно.

Забележка:

Ако не можете да намерите приложението, което искате да актуализирате в списъка, не можете да осъществите актуализация, използвайки EPSON Software Updater. Проверете за най-новите версии на приложения от Вашия местен уебсайт Epson.

<http://www.epson.com>

Още по темата

- ➔ [“Инструменти за актуализиране на софтуер \(EPSON Software Updater\)” на страница 187](#)

Актуализиране на фърмуера на принтера с помощта на контролния панел

Ако принтерът е свързан към интернет, можете да актуализирате фърмуера на принтера с помощта на контролния панел. Благодарение на актуализацията на фърмуера може да бъде подобрена продуктивността на принтера и да се добавят нови функции. Можете също да настроите принтера редовно да проверява за актуализации на фърмуера и да уведомява за тяхната наличност.

1. Изберете **Settings** от началния екран.
2. Изберете **Firmware Update > Update**.

Забележка:

Разрешете **Notification**, за да настроите принтера редовно да проверява за актуализации на фърмуера.

3. Вижте съобщението, което се извежда на екрана, и натиснете бутона **Start Checking**, за да започнете да търсите налични актуализации.
4. Ако на LCD екрана се появи съобщения за налична актуализация на фърмуера, следвайте инструкциите на екрана, за да стартирате актуализацията.



Важно:

- ❑ Не изключвайте принтера или захранващия кабел, докато актуализацията не приключи; в противен случай принтерът може да не функционира правилно.
- ❑ Ако актуализацията на фърмуера не е напълно завършена или е неуспешна, принтерът няма да стартира нормално и при последващото му включване на LCD екрана ще се появи „Recovery Mode“. В този случай трябва отново да извършите актуализацията на фърмуера с помощта на компютър. Свържете принтера към компютъра с USB кабел. Докато „Recovery Mode“ се показва на принтера, няма да можете да актуализирате фърмуера през мрежова връзка. От компютъра влезте на уеб сайта на Epson и изтеглете най-новата версия на фърмуера за принтера. Вижте инструкциите на уеб сайта за последващите стъпки.

Решаване на проблеми

Проверка на състоянието на принтера

Проверяване на съобщения на LCD екрана

При показване на съобщение за грешка на LCD екрана следвайте инструкциите на екрана или решенията по-долу, за да отстраните проблема.

Съобщения за грешка	Решения
Printer Error Turn on the printer again. See your documentation for more details.	Извършете следното. 1.Отворете сканиращото устройство и отстранете всякаква хартия или защитен материал в принтера. 2.Затворете сканиращото устройство и изключете и включете отново захранването. Ако след повторно изключване и включване на захранването съобщението за грешка все още се показва, свържете се с отдела за поддръжка на Epson.
An error occurred while saving. Check and if necessary, change the memory device.	Външното устройство за съхранение, например карта с памет, може да е повредено.Проверете дали устройството е достъпно.
Ink is low.	Можете да продължите да печатате, докато не видите известие за подмяна на касетата с мастило.Въпреки това обърнете внимание, че принтерът не може да печата, ако някоя от касетите е празна.Подгответе нови касети с мастило възможно най-скоро.
Ink cartridge(s) are low. Print job may not print completely.	Препоръчваме Ви да замените касетата с мастило с нова, като докоснете Next на изведения екран и изберете Replace before printing . Ако продължите да печатате, като избирате Continue printing , когато някоя от касетите с мастило е изразходена по средата на печат, хартията се изважда.В този случай изберете Cancel преди смяна на касетата с мастило.Ако не отмените отпечатването, хартията ще се изхаби, защото отпечатването се рестартира от средата на заданието върху новата хартия след смяна на касетата с мастило. Ако сменяте касетите с мастило, докато копирате, оригиналите може да се разместят чрез отваряне и затваряне на сканиращото устройство.Наместете оригиналите преди копиране.
You need to replace the following ink cartridge(s).	За да се гарантира изключителното качество при разпечатване, както и предпазването на печатащата глава, когато Вашият принтер покаже индикация, че касетата е за смяна, в нея остава известно количество резервно мастило.Сменете касетата, когато бъдете подканени да направите това.

Решаване на проблеми

Съобщения за грешка	Решения
The printer's ink pad is nearing the end of its service life. Contact Epson Support.	Свържете се с Epson или с упълномощен от Epson доставчик на услуги за подмяна на тампона за мастило*. Това е част, която не се обслужва от потребителя. Съобщението се показва, докато тампонът за мастило не се подмени. Докоснете ОК , за да продължите да печатате.
The printer's ink pad is at the end of its service life. Please contact Epson Support.	Свържете се с Epson или с упълномощен от Epson доставчик на услуги за подмяна на тампона за мастило*. Това е част, която не се обслужва от потребителя.
Paper remains inside because it is placed sideways. Place XX size of paper in the XX. Press "Complete" to remove the paper inside.	Заредете хартия с размер A4 в заден отвор за хартия и докоснете Done . Заредете отново извадената хартия в портретна ориентация, като я изравните със стрелката в центъра на заден отвор за хартия.
Paper Configuration is disabled. Some features may not be available. For details, see your documentation.	Ако Paper Configuration е деактивирана, не може да използвате AirPrint. Освен това съобщенията, които информират за това, че размерът и типът хартия не съответстват, не се показват. Оставете тази настройка активирана, освен ако не използвате винаги едни и същи размер и тип хартия и не се налага да промените настройките за хартията.
Communication error. Check if the computer is connected.	Свържете правилно компютъра и принтера. Ако се свързвате чрез мрежата, вижте страницата, на която е описан методът на свързване с мрежата от компютъра. Ако съобщението за грешка се показва по време на сканирането, проверете дали в компютъра са инсталирани Epson Scan 2 и Epson Event Manager.
The combination of the IP address and the subnet mask is invalid. See your documentation for more details.	Въведете правилния IP адрес или шлюза по подразбиране. Свържете се за помощ с лицето, което и настроило мрежата.
To use cloud services, update the root certificate from the Epson Web Config utility.	Стартирайте Web Config, след което актуализирайте главния сертификат.
Recovery Mode	Принтерът е стартирал в режим на възстановяване, защото актуализацията на фърмуера е била неуспешна. Следвайте стъпките по-долу, за да обновите фърмуера отново. 1. Свържете компютъра и принтера с USB кабел. (По време на режима на възстановяване не можете да актуализирате фърмуера през мрежова връзка.) 2. Посетете местния сайт на Epson за по-подробни инструкции.

* При някои от циклите на печат минимално количество остатъчно мастило може да бъде събрано в тампона за мастило. С цел предотвратяване на изтичане на мастило от тампона, принтерът е проектиран така, че да спре да печата при достигане на лимита на капацитет на тампона. Необходимостта и честотата на това действие зависи от броя на отпечатаните страници, вида на отпечатания материал и броя на циклите на почистване, които е извършил принтера. Необходимостта от подмяна на тампона не означава, че принтерът е престанал да работи съгласно своите спецификации. При нужда от подмяна на тампона ще бъдете известени от принтера. Това действие може да бъде изпълнено единствено от упълномощен доставчик на услуги на Epson. Гаранцията на Epson не покрива цената на тази подмяна.

Още по темата

- ➡ [“Спецификации на поддържани карти с памет” на страница 233](#)
- ➡ [“Спецификации на поддържано външно устройство за съхранение” на страница 233](#)

Решаване на проблеми

- ➔ [“Инсталиране на приложения” на страница 189](#)
- ➔ [“Приложение за конфигуриране на операции на принтера \(Web Config\)” на страница 175](#)
- ➔ [“Актуализиране на приложения и фърмуер” на страница 190](#)

Проверка на състоянието на принтера – Windows

1. Отворете прозореца на драйвера на принтера.
2. Щракнете върху **EPSON Status Monitor 3** в раздела **Поддръжка**.

Забележка:

- ☐ Можете да проверите състоянието на принтера и чрез двукратно щракване върху иконата на принтера в лентата на задачите. Ако иконата на принтера не е добавена към лентата на задачите, щракнете върху **Предпочитания за проследяване** в раздела **Поддръжка** и след това изберете **Регистрирайте иконата за бърз достъп в лентата със задачите**.
- ☐ Ако **EPSON Status Monitor 3** е деактивиран, щракнете върху **Разширени настройки** в раздела **Поддръжка**, след което изберете **Разрешава EPSON Status Monitor 3**.

Още по темата

- ➔ [“Windows драйвер на принтера” на страница 177](#)

Проверка на състоянието на принтера — Mac OS

1. Изберете **Системни предпочитания** от  меню > **Принтери и скенери** (или **Печат и сканиране, Печат и факс**), след което изберете принтера.
2. Щракнете върху **Опции и консумативи** > **Помощна програма** > **Отваряне на помощната програма на принтера**.
3. Щракнете върху **EPSON Status Monitor**.

Можете да проверите състоянието на принтера, нивата на мастилото и грешките.

Отстраняване на заседнала хартия

Проверете грешката, показана на контролния панел, и следвайте инструкциите за премахване на заседналата хартия, включително откъснатите парчета. След това изчистете грешката.

**Важно:**


Отстранете заседналата хартия внимателно. Енергичното отстраняване на хартията може да доведе до повреда на принтера.

Отстраняване на заседнала хартия от вътрешността на принтера


**Внимание:**

- ❑ Внимавайте да не притиснете ръката или пръстите си при отварянето и затварянето на сканиращото устройство. В противен случай може да се нараните.
- ❑ Никога не докосвайте бутоните на контролния панел, докато ръката Ви е вътре в принтера. Ако принтерът започне да работи, това може да причини нараняване. Внимавайте и не докосвайте стърчащите части, за да избегнете нараняване.

1. Отворете сканиращото устройство при затворен капак за документи.

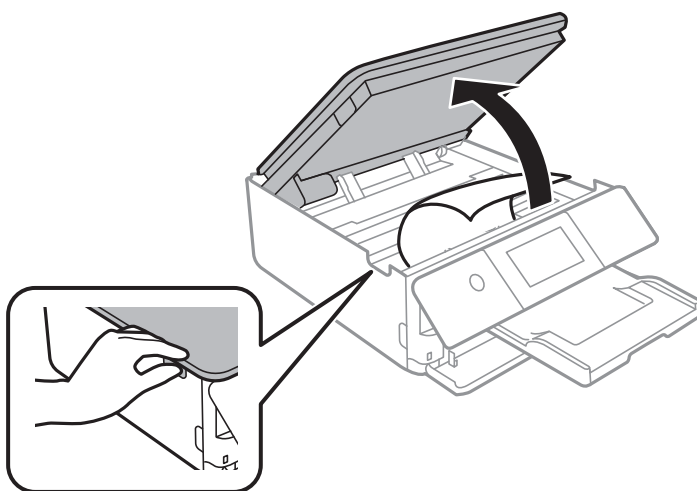

2. Отстранете заседналата хартия.

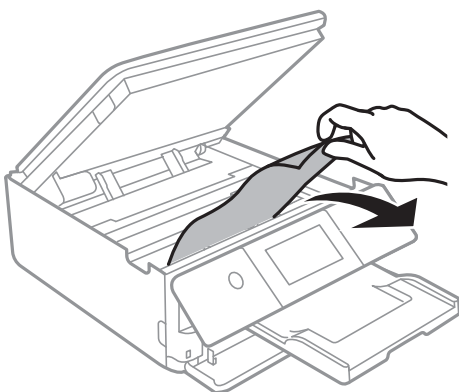


Решаване на проблеми




Важно:

Не докосвайте белия плосък кабел, нито прозрачния филм в принтера. Това може да причини повреда.

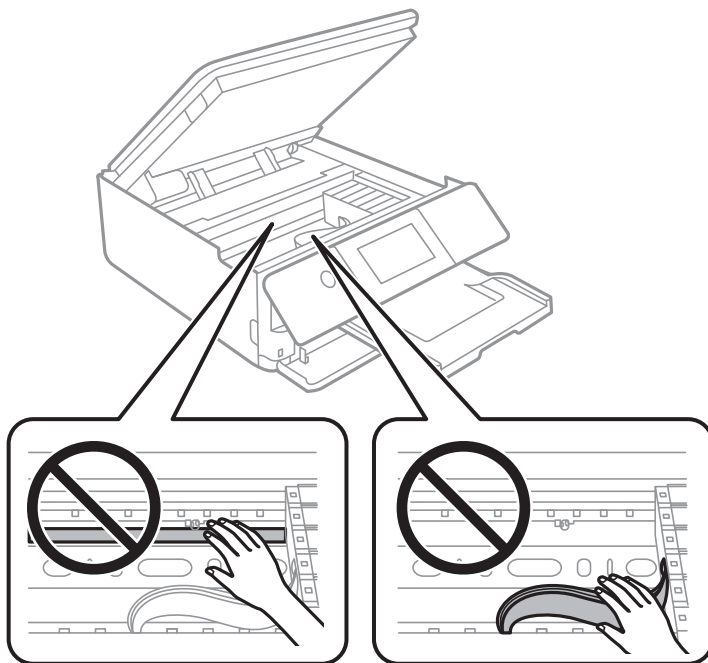


3. Затворете сканиращото устройство.

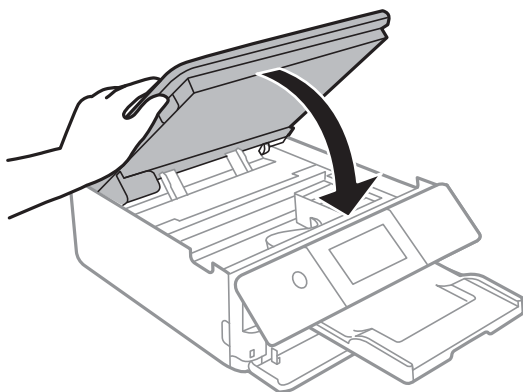


Отстраняване на заседнала хартия от Задния капак


1. Извадете заден капак.

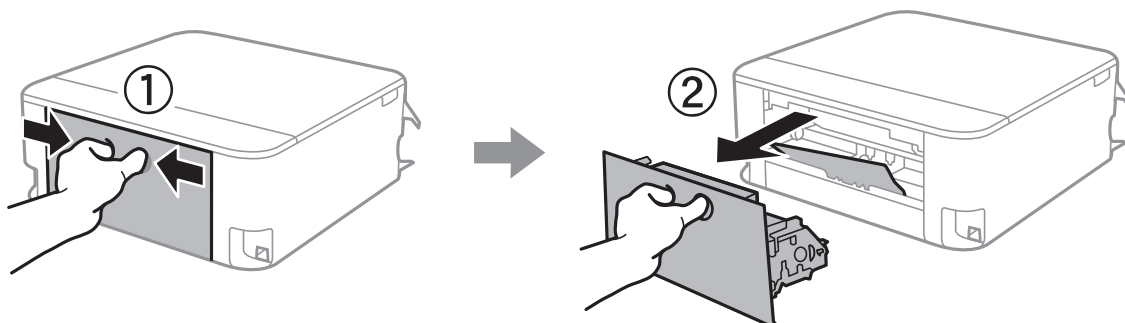

2. Отстранете заседналата хартия.

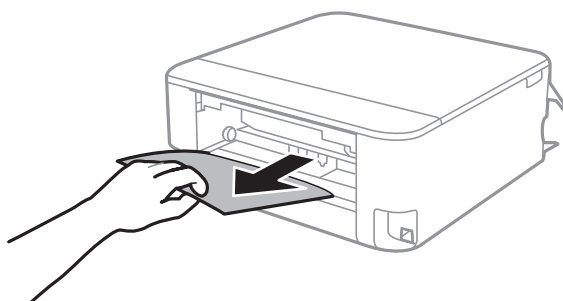

3. Отстранете заседналата хартия от заден капак.

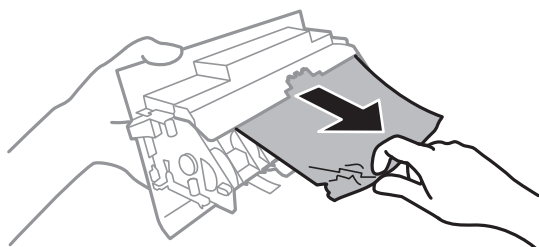


4. Поставете заден капак в принтера.

Отстраняване на заседнала хартия от Касета за хартия


1. Затворете изходната тава.

Решаване на проблеми


2. Повдигнете леко касета за хартия, след което я извадете.

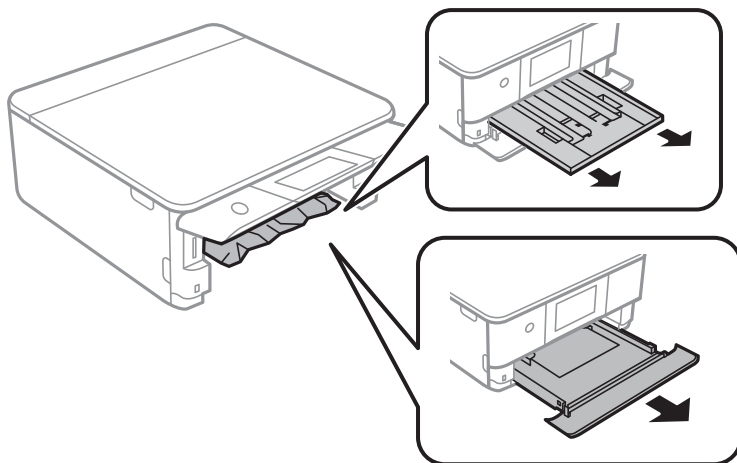

3. Отстранете заседналата хартия.

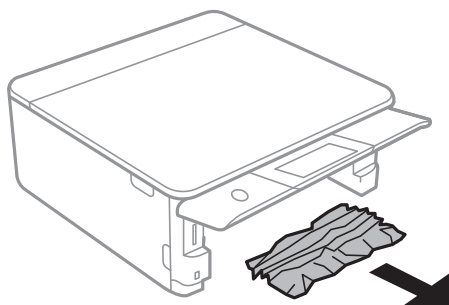

4. Подравнете хартията по ръбовете и плъзнете водачите за хартия към тях.

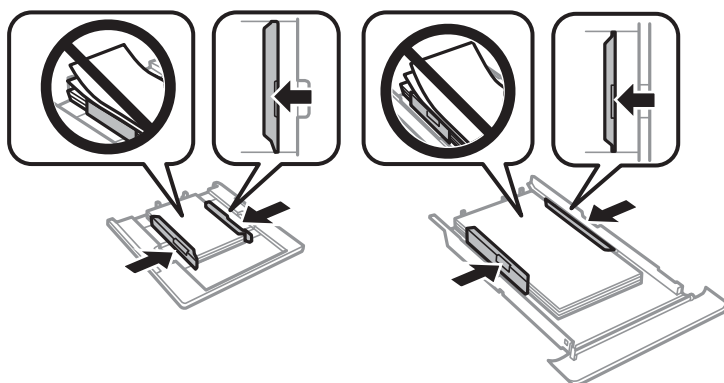

5. Поставете касета за хартия в принтера.

Хартията не се подава правилно

Проверете следните точки, след което предприемете съответните мерки за решаване на проблема.

- ☐ Поставете принтера върху плоска равна повърхност и го експлоатирайте при препоръчителните условия на околната среда.

Решаване на проблеми

- ☐ Използвайте хартия, поддържана от този принтер.
- ☐ Следвайте предпазните мерки при манипулиране с хартия.
- ☐ Не зареждайте повече от максималния брой листове, посочен за хартията.
- ☐ Уверете се, че настройките за размера и типа хартия отговарят на действителния размер и тип хартия, заредена в принтера.
- ☐ Почистете ролката в принтера.

Още по темата

- ➔ [“Спецификации на околната среда” на страница 235](#)
- ➔ [“Предпазни мерки за работа с хартия” на страница 47](#)
- ➔ [“Налична хартия и капацитети” на страница 48](#)
- ➔ [“Списък с типове хартия” на страница 49](#)
- ➔ [“Почистване на пътя на хартията при проблеми с подаването на хартията” на страница 162](#)

Заседнала хартия

- ☐ Заредете хартията в правилната посока и плъзнете водачите към ръбовете на хартията.
- ☐ Зареждайте листовите един по един, ако сте поставили няколко листа.

Още по темата

- ➔ [“Отстраняване на заседнала хартия” на страница 194](#)
- ➔ [“Зареждане на хартия в Касета за хартия 1” на страница 52](#)
- ➔ [“Зареждане на хартия в Касета за хартия 2” на страница 55](#)
- ➔ [“Зареждане на хартия в Заден отвор за хартия” на страница 60](#)

Хартията се подава под ъгъл

Заредете хартията в правилната посока и плъзнете водачите към ръбовете на хартията.

Още по темата

- ➔ [“Зареждане на хартия в Касета за хартия 1” на страница 52](#)
- ➔ [“Зареждане на хартия в Касета за хартия 2” на страница 55](#)
- ➔ [“Зареждане на хартия в Заден отвор за хартия” на страница 60](#)

Няколко листа хартия са подавани едновременно

- ☐ Зареждайте по един лист хартия.
- ☐ Когато няколко листа хартия са подавани наведнъж при ръчен 2-страничен печат, извадете поставената в принтера хартия и я заредете отново.

Поставката за CD/DVD се отваря

- ☐ Уверете се, че дискът е сложен правилно в поставката и върнете обратно поставката на мястото ѝ.
- ☐ Не вкарвайте поставката за CD/DVD, докато не бъдете инструктирани да го направите. В противен случай ще възникне грешка и поставката ще се отвори.

Още по темата

- ➔ [“Отпечатване на снимки върху етикет за CD/DVD диск” на страница 82](#)
- ➔ [“Копиране върху етикет на CD/DVD диск” на страница 121](#)

Хартията с размер за визитна картичка не се изважда

Когато хартията с размер на визитна картичка не се изважда и остава вътре в принтера, заредете хартия с размер А4 в заден отвор за хартия, за да я извадите. Започнете да копирате, без да поставяте оригинал, и хартията се изважда заедно с хартията с размер А4. Заредете отново хартията с размер на визитна картичка в портретна ориентация, като я изравните със стрелката в центъра на заден отвор за хартия.

Проблеми в захранването и в панела за управление

Захранването не се включва

- ☐ Уверете се, че захранващият кабел е добре свързан.
- ☐ Задръжте бутона  малко по-дълго.

Захранването не се изключва

Задръжте бутона  малко по-дълго. Ако все още не можете да изключите принтера, изключете захранването от контакта. За да предпазите печатащата глава от изсушаване, включете наново принтера, след което го изключете, като натиснете бутон .

Захранването се изключва автоматично

- ☐ Изберете **Settings > Basic Settings > Power Off Settings**, след което забранете **Power Off If Inactive** и настройките **Power Off If Disconnected**.
- ☐ Изберете **Settings > Basic Settings**, след което деактивирайте настройката **Power Off Timer**.

Забележка:


Вашият продукт може да има тази функция или функцията **Power Off Settings** или **Power Off Timer** в зависимост от мястото на покупка.

Течнокристалният екран потъмнява

Принтерът е в спящ режим. Докоснете произволно място на LCD екрана, за да се върнете на предишното състояние.

Контролният панел не може да се затвори

Ако изходната тава не е поставена докрай, контролният панел не може да се затвори. Натиснете докрай в принтера изходната тава с ръка, докато докосне задната страна на слота, след което затворете контролния панел.

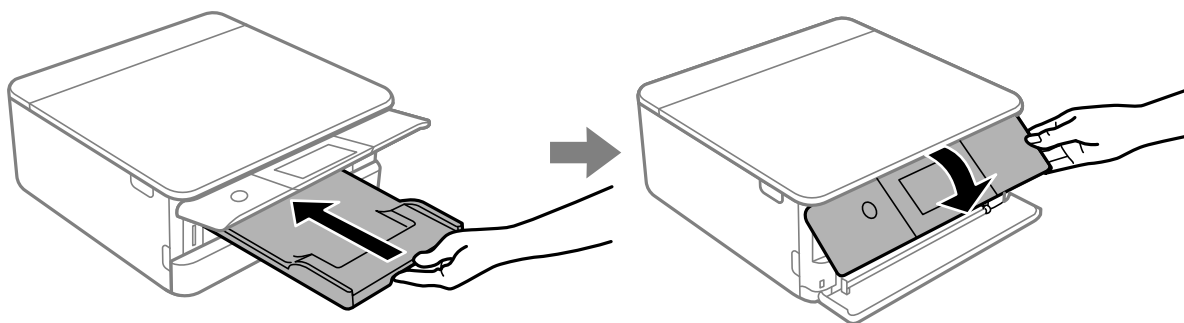

Функциите на Auto Power On не работят

- ☐ Уверете се, че настройката на Auto Power On в Basic Settings е активирана.
- ☐ Уверете се, че принтерът е правилно свързан към USB кабел или към мрежа.

Още по темата

➔ [“Basic Settings” на страница 168](#)

Не може да печата от компютър

Проверка на връзката (USB)


- ☐ Свържете стабилно USB кабела към принтера и компютъра.
- ☐ Ако използвате USB концентратор, опитайте се да свържете принтера директно към компютъра.
- ☐ Ако USB кабелът не може да бъде разпознат, сменете порта или USB кабела.

Решаване на проблеми

- ❑ Ако принтерът не може да отпечата чрез USB връзка, опитайте следното.

Откачете USB кабела от компютъра. Щракнете с десния клавиш на мишката върху показаната на компютъра икона на принтера и след това изберете **Премахване на устройство**. След това свържете USB кабела към компютъра и опитайте да отпечатате тестови шаблон.

Задайте повторно USB връзката, като следвате стъпките в това ръководство за смяна на метода за свързване към компютър. Вижте съответната връзка за информация по-долу за подробности.

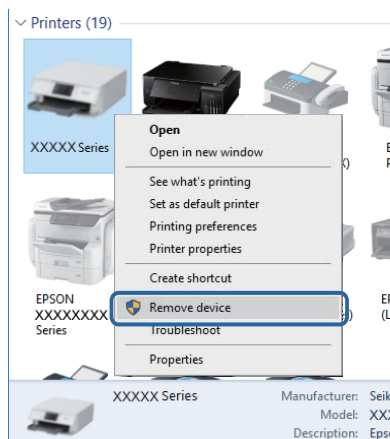

Проверка на връзката (мрежа)

- ❑ Ако не можете да печатате чрез мрежата, вижте страницата, на която е описан методът на свързване с мрежата от компютъра.
- ❑ Ако скоростта на печат е бавна или отпечатването спира, е възможно да има проблем с връзката на мрежовите устройства. Преместете принтера по-близо до точката за достъп, след което изключете и включете точката за достъп. Ако това не разреши проблема, вижте документацията, предоставена с точката за достъп.
- ❑ Когато сте променили точката на достъп или доставчика, опитайте се да направите отново мрежови настройки за принтера. Свържете компютъра или смарт устройството към същия SSID като този на принтера.
- ❑ Изключете устройствата, които желаете да свържете към мрежата. Изчакайте около 10 секунди и след това включете устройствата в следната последователност: точка на достъп, компютър или смарт устройство, а след това и принтера. Преместете принтера и компютъра или смарт устройството по-близо до точката на достъп, за да подпомогнете радиовръзката, и след това се опитайте да направите настройките на мрежата отново.
- ❑ Отпечатайте доклад за връзката с мрежата. Вижте съответната връзка за информация по-долу за подробности. Ако докладът покаже, че мрежовата връзка е неуспешна, проверете доклада за мрежовата връзка и след това изпълнете отпечатаните решения.
- ❑ Ако IP адресът, назначен към принтера, е 169.254.XXX.XXX, а маската на подмрежата е 255.255.0.0, IP адресът може да не е назначен правилно. Рестартирайте точката за достъп или нулирайте мрежовите настройки за принтера. Ако това не разреши проблема, вижте документацията за точката за достъп.
- ❑ Опитайте се да отидете на някакъв уебсайт от Вашия компютър, за да се уверите, че настройките на Вашата компютърна мрежа са правилни. Ако не можете да отидете на никакъв уеб сайт, тогава има проблем в компютъра. Проверка на мрежова връзка с компютър.

Още по темата

- ➔ [“Свързване към компютър” на страница 28](#)

Проверка на софтуера и данните

- ☐ Уверете се, че е инсталиран оригинален драйвер за принтер на Epson. Ако няма инсталиран оригинален драйвер за принтер на Epson, наличните функции са ограничени. Препоръчваме Ви да използвате оригинален драйвер за принтер на Epson. Вижте съответната връзка за информация по-долу за подробности.
- ☐ Ако печатате изображение с голям размер на данните, свободната памет на компютъра може да се изчерпи. Отпечатайте изображението с по-ниска разрешителна способност или по-малък размер.

Още по темата

- ➔ [“Инсталиране на приложения” на страница 189](#)
- ➔ [“Проверка за оригинални драйвери за принтер на Epson” на страница 203](#)

Проверка за оригинални драйвери за принтер на Epson

Можете да проверите дали има инсталиран оригинален драйвер за принтер на Epson на Вашия компютър, като използвате един от следните методи.

Решаване на проблеми

❑ Windows

Изберете **Контролен панел > Преглед на устройства и принтери (Принтери, Принтери и факсове)** и след това извършете следното, за да отворите прозореца със свойства на сървъра за печат.

❑ Windows 10/Windows 8.1/Windows 8/Windows 7

Щракнете върху иконата на принтера, след което щракнете върху **Свойства на сървъра за печат** от изведеното меню.


❑ Windows Vista

Щракнете с десния бутон на мишката върху папката на **Принтери** и щракнете върху **Изпълни като администратор > Свойства на сървъра**.

❑ Windows XP

От менюто **Файл** изберете **Свойства на сървъра**.

Щракнете върху раздела **Драйвер**. Ако името на принтера е изведено в списъка, на Вашия компютър има инсталиран оригинален драйвер за принтер на Epson.

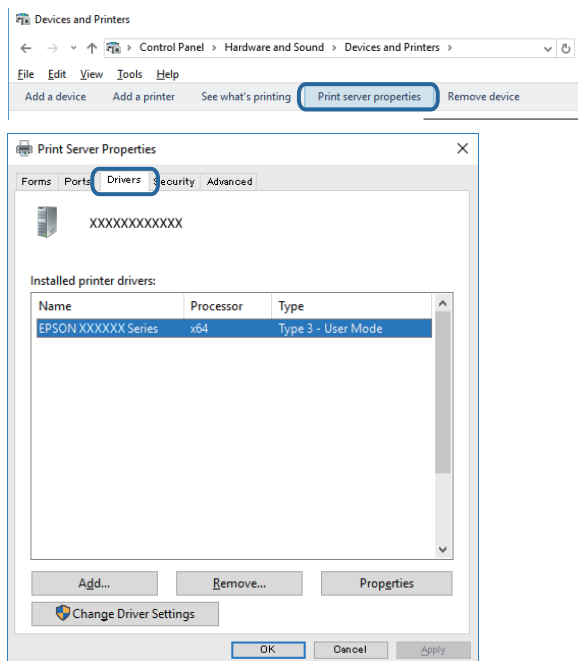

Решаване на проблеми**Mac OS**

Изберете **Системни предпочитания** от  меню > **Принтери и скенери** (или **Печат и сканиране, Печат и факс**), след което изберете принтера. Щракнете върху **Опции и консумативи** и ако в прозореца са изведени разделите **Опции** и **Помощна програма**, на Вашия компютър има инсталиран оригинален драйвер за принтер на Epson.

**Още по темата**


➔ [“Инсталиране на приложения” на страница 189](#)

Проверка на състоянието на принтера от компютъра (Windows)

- ☐ При извеждането на съобщение, което гласи, че инструментът за проверка на връзката **EPSON Status Monitor 3** ще стартира, щракнете върху **ОК**. Това Ви позволява автоматично да изчистите грешките на връзката или да проверите как да разрешите проблемите.
- ☐ Щракнете върху **EPSON Status Monitor 3** в раздела **Поддръжка** на драйвера на принтера и след това проверете състоянието на принтера. Ако **EPSON Status Monitor 3** е деактивиран, щракнете върху **Разширени настройки** в раздела **Поддръжка**, след което изберете **Разрешава EPSON Status Monitor 3**.

Решаване на проблеми

- Щракнете върху **Опашка за печат** в раздела **Поддръжка** на драйвера на принтера и след това проверете следното.

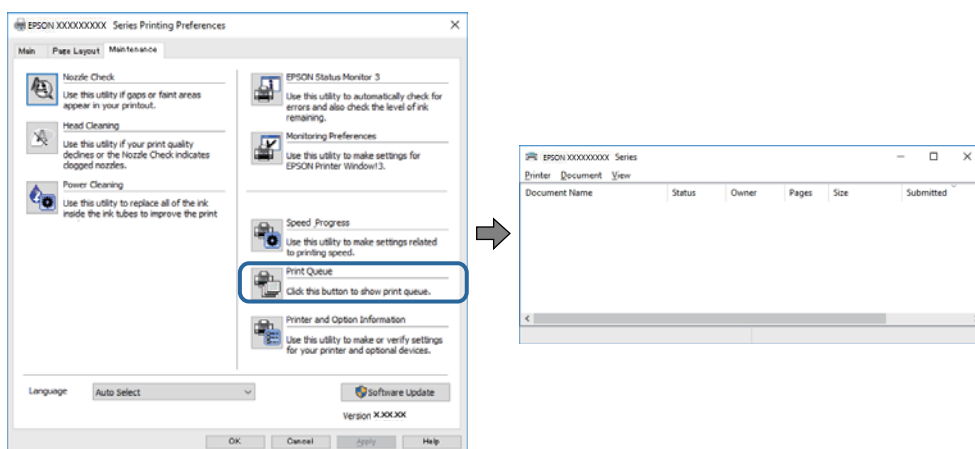


- Проверете дали има заявки за печат в пауза.

Ако останат ненужни данни, изберете **Отмяна на всички документи** от менюто **Принтер**.

- Уверете се, че принтерът не е офлайн или в очакване

В случай че принтерът е извън линия или в очакване, изчистете настройката за извън линия или в очакване от менюто **Принтер**.

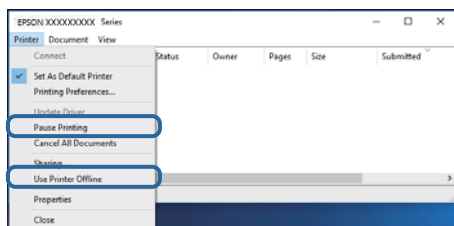

- Уверете се, че принтерът е избран като принтер по подразбиране от менюто **Принтер** (трябва да има отметка на този елемент от менюто).

Ако принтерът не е избран като принтер по подразбиране, задайте го като такъв. Ако има няколко икони в **Контролен панел > Преглед на устройства и принтери** (**Принтери**, **Принтери и факсове**), вижте следното за избор на икона.

Пример)

USB връзка: серия EPSON XXXX

Мрежова връзка: серия EPSON XXXX (мрежа)

Ако сте инсталирали драйвера на принтера няколко пъти, може да бъдат създадени копия на драйвера на принтера. Ако са създадени копия като „Серия EPSON XXXX (копие 1)“, щракнете с десен бутон на мишката върху иконата на драйвера и след това изберете **Премахване на устройство**.

- Уверете се, че портът на принтера е правилно избран в **Свойство > Порт** от менюто **Принтер**, както следва.

Изберете „USBXXX“ за USB връзка или „EpsonNet Print Port“ за мрежова връзка.

Още по темата

- ➔ [“Отмяна на отпечатване” на страница 116](#)
- ➔ [“Указания за драйвера на принтера за Windows” на страница 178](#)

Проверка на състоянието на принтера от компютъра (Mac OS)

Уверете се, че състоянието на принтера не е **Пауза**.

Изберете **Системни предпочитания** от меню  > **Принтери и скенери** (или **Печат и сканиране**, **Печат и факс**), след което щракнете двукратно върху принтера. Ако принтерът е временно спрял, щракнете върху **Възобновяване** (или **Възобновяване на принтера**).

Още по темата

➔ [“Указания за драйвера на принтера за Mac OS” на страница 181](#)

Кога не можете да правите настройки на мрежата

- ☐ Изключете устройствата, които желаете да свържете към мрежата. Изчакайте около 10 секунди и след това включете устройствата в следната последователност: точка на достъп, компютър или смарт устройство, а след това и принтера. Преместете принтера и компютъра или смарт устройството поблизо до точката на достъп, за да подпомогнете радиовръзката, и след това се опитайте да направите настройките на мрежата отново.
- ☐ Изберете **Settings > Network Settings > Connection Check** и след това отпечатайте доклада за мрежовата връзка. Ако е възникнала грешка, прочетете доклада за мрежовата връзка, след което следвайте решенията за отстраняване на проблеми.

Още по темата

➔ [“Печат на доклада за мрежовата връзка” на страница 36](#)


➔ [“Съобщения и решения, свързани с доклада за мрежовата връзка” на страница 37](#)

Не е възможно свързването от устройства, въпреки че няма проблеми с мрежовите настройки


Ако не можете да се свържете от компютъра или интелигентното устройство към принтера, макар че отчетът за мрежовата връзка не показва наличие на проблеми, направете следното.

Решаване на проблеми

- ❑ Когато едновременно използвате няколко точки на достъп, е възможно да не можете да използвате принтера от компютъра или интелигентното устройство в зависимост от настройките на точките на достъп. Свържете компютъра или интелигентното устройство към същата точка на достъп, към която е свързан принтерът.

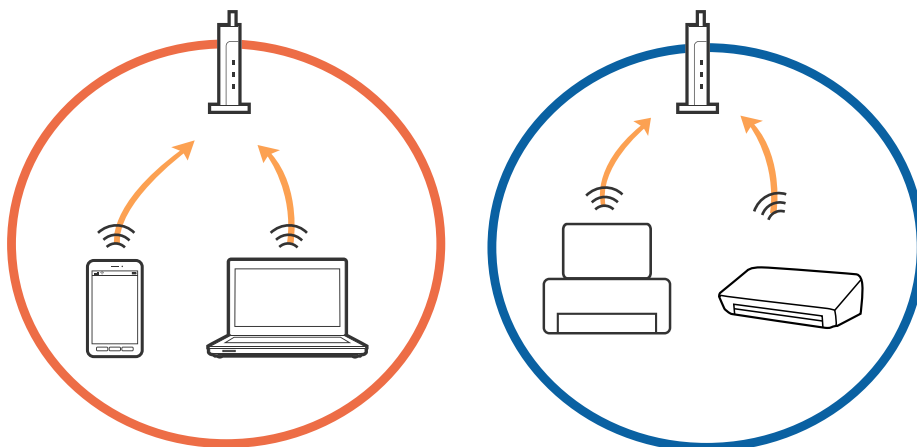


- ❑ Възможно е да не можете да се свържете към точката на достъп, когато точката на достъп има няколко SSID идентификатора и устройствата са свързани към различни SSID в същата точка на достъп. Свържете компютъра или интелигентното устройство към същия SSID, към който е свързан принтерът.

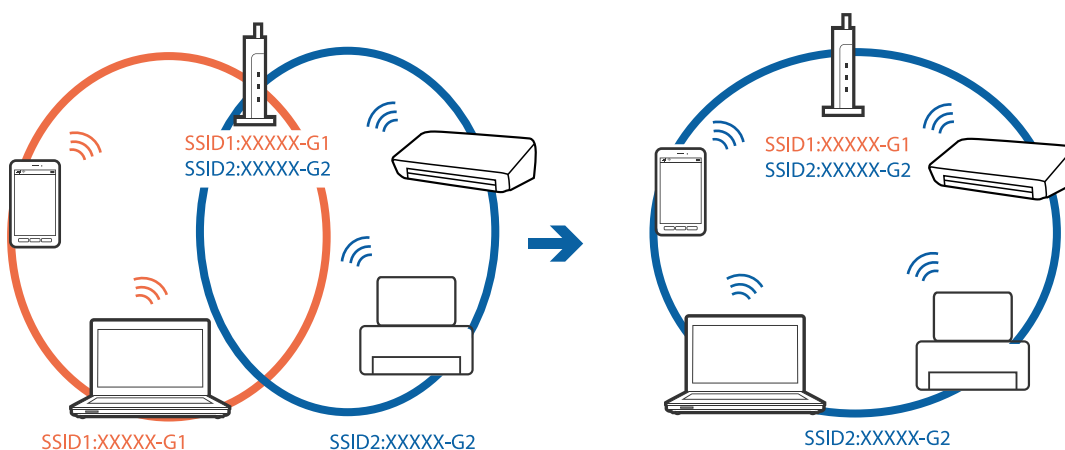


Решаване на проблеми

- ❑ Точка на достъп, която отговаря на изискванията както на IEEE802.11a, така и на IEEE802.11g, има SSID идентификатори от 2,4 GHz и 5 GHz. Ако свържете компютъра или интелигентното устройство към SSID с 5 GHz, не можете да се свържете към принтера, тъй като принтерът поддържа комуникация само по 2,4 GHz. Свържете компютъра или интелигентното устройство към същия SSID, към който е свързан принтерът.

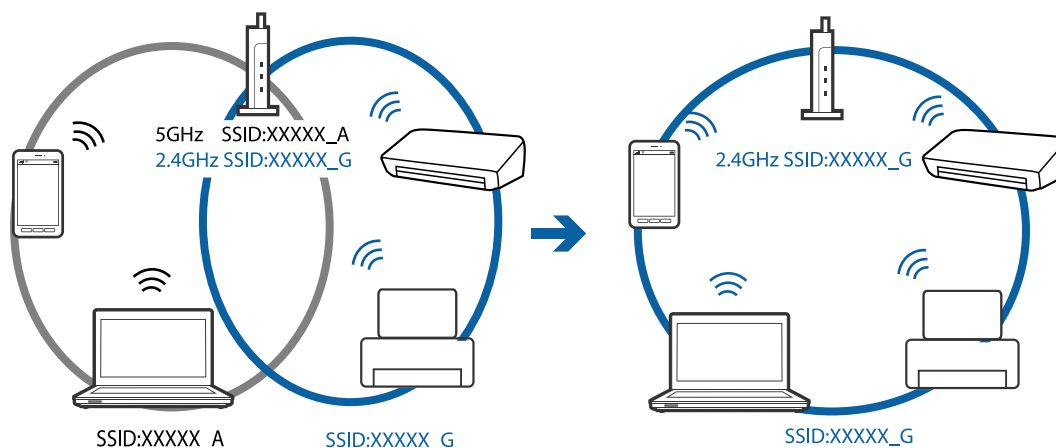

- ❑ Повечето точки на достъп имат функция на разделител на поверителност, която блокира комуникацията между свързаните устройства. В случай че не можете да осъществите комуникация между принтера и компютъра или интелигентното устройство, дори те да са свързани към една и съща мрежа, деактивирайте разделителя на поверителност в точката на достъп. За подробности вижте ръководството, предоставено с точката на достъп.

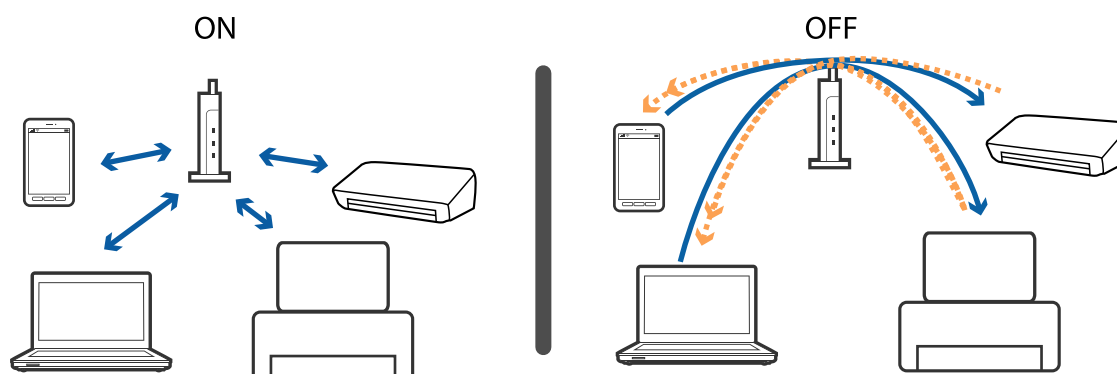

Още по темата

- ➔ [“Проверка на свързан към принтера SSID” на страница 209](#)
- ➔ [“Проверка на SSID за компютъра” на страница 210](#)

Проверка на свързан към принтера SSID

Изберете **Settings > Network Settings > Network Status**. Можете да проверите SSID за Wi-Fi и Wi-Fi Direct (Simple AP) от всяко меню.

Проверка на SSID за компютъра

Windows

Щракнете върху  в лентата със задачи на работния плот. Проверете името на свързаната SSID от показания списък.



Mac OS

Щракнете върху Wi-Fi иконата в горната част на екрана на компютъра. Показва се списък със SSID и свързаният SSID е указан с отметка.



Не може да се разпечатва от iPhone или iPad

- ☐ Свържете iPhone или iPad към същата мрежа (SSID), към която е свързан принтерът.
- ☐ Активирайте **Paper Configuration** в следните менюта.
Settings > Printer Settings > Paper Source Setting > Paper Configuration
- ☐ Активирайте настройката AirPrint в Web Config.

Още по темата

- ➔ [“Свързване към смарт устройство” на страница 29](#)
- ➔ [“Приложение за конфигуриране на операции на принтера \(Web Config\)” на страница 175](#)

Проблеми с разпечатките


Разпечатката е надраскана или липсва цвят

Ако не сте използвали принтера дълго време, дюзите на печатащата глава може да са запушени и не подават капки мастило. Направете проверка на дюзите и след това почистете печатащата глава, ако някоя от дюзите на печатащата глава е запушена.

Още по темата

- ➔ [“Проверка и почистване на печатащата глава” на страница 159](#)

Появяват се ивици или неочаквани цветове

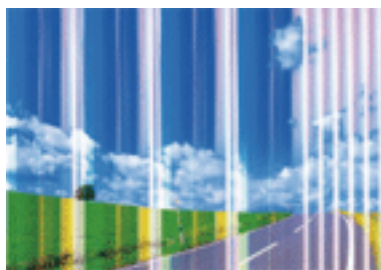


Дюзите на главата на принтера може да са запушени. Извършете проверка на дюзите, за да проверите дали дюзите на печатащата глава не са запушени. Почистете печатащата глава, ако някоя от дюзите на същата е запушена.

Още по темата

- ➔ [“Проверка и почистване на печатащата глава” на страница 159](#)

Цветни ленти на интервали от около 2.5 cm

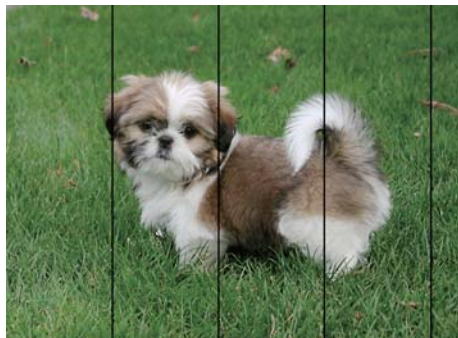

- ☐ Задайте настройка за тип хартия, съответстваща на заредената в принтера хартия.
- ☐ Подравнете печатащата глава с помощта на функцията **Horizontal Alignment**.
- ☐ Когато печатате на обикновена хартия, използвайте настройка за високо качество.

Още по темата

- ➔ [“Списък с типове хартия” на страница 49](#)
- ➔ [“Подравняване на печатащата глава — контролен панел” на страница 161](#)

Размазани разпечатки, вертикални ивици или разместване на подравняването



enthalten alle
Aufdruck. W
↓ 5008 "Regel

Подравнете печатащата глава с помощта на функцията **Vertical Alignment**.

Още по темата

- ➔ [“Подравняване на печатащата глава — контролен панел” на страница 161](#)

Качеството на печат не става по-добро дори и след подравняване на печатащата глава

По време на двупосочен (или високоскоростен) печат печатащата глава печата двупосочно, което може да доведе до разместване на вертикалните линии. Ако качеството на печат не се подобри, забранете настройката за двупосочен (или високоскоростен) печат. При забрана на тази настройка може да се намали скоростта на печат.

Решаване на проблеми

☐ Контролен панел

Деактивирайте **Bidirectional** в **Settings > Printer Settings**.

☐ Windows

Изчистете **Висока скорост** в раздела **Повече опции** на драйвера на принтера.

☐ Mac OS

Изберете **Системни предпочитания** от  меню > **Принтери и скенери** (или **Печат и сканиране, Печат и факс**), след което изберете принтера. Щракнете върху **Опции и консумативи > Опции** (или **Драйвер**). Изберете **Off** като настройка за **High Speed Printing**.

Още по темата

- ➔ [“Опции на менюто за Printer Settings” на страница 169](#)
- ➔ [“Указания за драйвера на принтера за Windows” на страница 178](#)
- ➔ [“Указания за драйвера на принтера за Mac OS” на страница 181](#)

Качеството на печат е лошо

Проверете следното, ако качеството на печат е лошо поради размазани разпечатки, ивици, липсващи цветове, бледи цветове и разместване в разпечатките.

Проверка на принтера

- ☐ Направете проверка на дюзите и след това почистете печатащата глава, ако някоя от дюзите на печатащата глава е запушена.
- ☐ Подравнете печатащата глава.

Проверка на хартията

- ☐ Използвайте хартия, поддържана от този принтер.
- ☐ Не печатайте върху хартия, която е влажна, повредена или твърде стара.
- ☐ Ако хартията е нагъната или пликът е надут с въздух, изгладете ги.
- ☐ Не трупайте листовите един върху друг веднага след отпечатване.
- ☐ Разпечатките трябва да са напълно сухи преди попълване или показване. При сушене на разпечатките избягвайте пряката слънчева светлина, не използвайте сешоар и не докосвайте напечатаната страна на хартията.
- ☐ Когато отпечатвате изображения или снимки, Epson препоръчва да използвате оригинална хартия Epson, а не обикновена хартия. Печатайте върху страната за печат на оригиналната хартия Epson.

Проверка на настройките за печат

- ☐ Задайте настройка за тип хартия, съответстваща на заредената в принтера хартия.
- ☐ Изберете **Best** като настройката за качество на печат от контролния панел или в драйвера на принтера.

Проверка на касетата с мастило

- ☐ Epson препоръчва да използвате касетата за мастило преди датата, отпечатана върху нейната опаковка.
- ☐ За най-добри резултати изразходвайте касетата за мастило в рамките на шест месеца след отварянето на опаковката.

Решаване на проблеми


- ❑ Старайте се да използвате оригинални касети за мастило Epson. Този продукт е проектиран да регулира цветовете при използване на оригинални касети за мастило Epson. Използването на неоригинални касети за мастило може да доведе до влошаване на качество на печат.

Още по темата

- ➔ “Проверка и почистване на печатащата глава” на страница 159
- ➔ “Подравняване на печатащата глава” на страница 161
- ➔ “Налична хартия и капацитети” на страница 48
- ➔ “Предпазни мерки за работа с хартия” на страница 47
- ➔ “Списък с типове хартия” на страница 49

Хартията е размазана или надраскана

- ❑ Когато хоризонталните ивици отгоре или отдолу на хартията са размазани, заредете хартия в правилната посока и плъзнете страничните водачи към ръбовете на хартията.

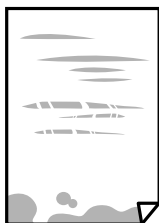

- ❑ Когато вертикалните ивици на хартията са размазани, почистете пътя на хартията.



- ❑ Поставете хартията върху плоска повърхност, за да проверите дали е нагъната. Ако е нагъната, изгладете я.
- ❑ Ако по дебела хартия има черти, разрешете настройката за намаляване на надраскването. Ако активирате тази настройка, качеството на печат може да спадне, а скоростта да намалее.
 - ❑ Контролен панел
Изберете **Settings > Printer Settings** от началния екран, след което разрешете **Thick Paper**.
 - ❑ Windows
Щракнете върху **Разширени настройки** в раздела в драйвера на принтера **Поддръжка**, след което изберете **Плътна хартия и пликосе**.
 - ❑ Mac OS
Изберете **Системни предпочитания** от  меню > **Принтери и скенери** (или **Печат и сканиране, Печат и факс**), след което изберете принтера. Щракнете върху **Опции и консумативи > Опции** (или **Драйвер**). Изберете **On** като настройка за **Плътна хартия и пликосе**.

Решаване на проблеми

- ❑ При ръчен 2-страничен печат се уверете, че мастилото е напълно изсъхнало, преди да заредите отново хартията.

Още по темата

- ➔ [“Зареждане на хартия в Касета за хартия 1” на страница 52](#)
- ➔ [“Зареждане на хартия в Касета за хартия 2” на страница 55](#)
- ➔ [“Зареждане на хартия в Заден отвор за хартия” на страница 60](#)
- ➔ [“Почистване на пътя на хартията, за да няма размазване” на страница 162](#)
- ➔ [“Указания за драйвера на принтера за Windows” на страница 178](#)
- ➔ [“Указания за драйвера на принтера за Mac OS” на страница 181](#)

Хартията се размазва при автоматичен двустранен печат

Когато използвате функцията за автоматичен двустранен печат и печатате данни с голяма наситеност, като например изображения и графики, задайте по-ниска плътност и по-дълго време на изсъхване.

Още по темата

- ➔ [“Двустранен печат” на страница 95](#)
- ➔ [“Опции в менюто за копиране” на страница 123](#)

Отпечатаните снимки лепнат

Може би печатате от погрешната страна на фото хартията. Уверете се, че печатате от страната за печат.

Когато печатате върху грешната страна на фото хартията, трябва да почистите канала на хартията.

Още по темата

- ➔ [“Почистване на пътя на хартията, за да няма размазване” на страница 162](#)

Изображения и снимки се печатат с неочаквани цветове

При печат от контролния панел или от драйвера на принтера Windows, настройката за автоматично регулиране на снимки на Epson (PhotoEnhance) се прилага по подразбиране в зависимост от типа хартия. Опитайте да промените настройката.

- ❑ Контролен панел

Променете настройката **Enhance** от **Auto** на **People**, **Night Scene** или **Landscape**. Ако смяната на настройката не действа, изключете PhotoEnhance, като изберете **Enhance Off**.

- ❑ Windows драйвер на принтера

В раздела **Повече опции** изберете **Потребителски** в **Цветова корекция** и след това щракнете върху **Разширени**. Променете настройката **Коригиране на пейзажа** от **Авто корекция** на някаква друга опция. Ако промяната на настройката не помогне, използвайте някакъв метод за коригиране на цвета, различен от **PhotoEnhance** в **Регулиране на цвета**.

Решаване на проблеми

Още по темата

- ➔ [“Опции на менюто за редактиране на снимки” на страница 79](#)
- ➔ [“Регулиране на цвета на печат” на страница 108](#)
- ➔ [“Указания за драйвера на принтера за Windows” на страница 178](#)

Цветовете се различават от тези, които се виждат на дисплея

- ☐ Дисплеите, като например компютърните екрани, имат свои собствени свойства на показване. Ако дисплеят е небалансиран, тогава изображението не се показва с нормалните яркост и цветовете. Регулирайте свойствата на устройството. След това извършете следното.
 - ☐ Windows

Влезте в прозореца на драйвера за печат, изберете **Потребителски** като настройка **Цветова корекция** на раздела **Повече опции**, след което щракнете върху **Разширени**. Изберете **EPSON стандарт** като настройка за **Цветен режим**.
 - ☐ Mac OS

Отворете диалоговия прозорец за печат. Изберете **Color Options** от изскачащото меню, след което щракнете върху стрелката до **Разширени настройки**. Изберете **EPSON стандарт** като настройка за **Mode**.
- ☐ Насочената към дисплея светлина влияе върху това как се вижда изображението на него. Избягвайте пряка слънчева светлина и потвърдете изображението на място с подходящо осветление.
- ☐ Цветовете може да се различават от тези, които се виждат на смарт устройства като смартфони или таблети с дисплеи с голяма разделителна способност.
- ☐ Цветовете на дисплея не са напълно еднакви с тези върху хартията, понеже процесите на създаването на дисплея на устройството и на принтера са различни.

Още по темата

- ➔ [“Указания за драйвера на принтера за Windows” на страница 178](#)
- ➔ [“Указания за драйвера на принтера за Mac OS” на страница 181](#)

Не може да печата без полета

Направете настройка за печат без полета в настройките на принтера. Ако изберете тип хартия, който не поддържа печат без поле, не можете да изберете **Неограничен**. Изберете тип хартия, който поддържа печат без поле.

Още по темата

- ➔ [“Опции на менюто за настройки на хартията и печата” на страница 77](#)
- ➔ [“Опции в менюто за копиране” на страница 123](#)
- ➔ [“Основни функции за печат — Windows” на страница 91](#)
- ➔ [“Основни функции за печат — Mac OS” на страница 92](#)

Ръбовете на изображението са отрязани при печат без полета

По време на печат без поле изображението е леко увеличено и изпъкналата област се изрязва. Изберете настройка с по-малко увеличение.

☐ Контролен панел

Промяна на настройката **Expansion**.

☐ Windows

Щракнете върху **Настройки** до **Неограничен** в раздела на драйвера на принтера **Главно**, след което променете настройките.

☐ Mac OS

Променете настройката **Увеличение** от менюто **Настройки за печат** на диалоговия прозорец за печат.

Още по темата

- ➔ [“Опции на менюто за настройки на хартията и печата” на страница 77](#)
- ➔ [“Опции в менюто за копиране” на страница 123](#)
- ➔ [“Указания за драйвера на принтера за Windows” на страница 178](#)
- ➔ [“Указания за драйвера на принтера за Mac OS” на страница 181](#)

Разположението, размерът или полетата на разпечатката са неправилни

☐ Заредете хартията в правилната посока и плъзнете водачите към краищата на листа.

☐ Когато поставяте оригиналите върху стъкло на скенера, подравнете ъгъла на оригинала с ъгъла, обозначен със символ върху рамката на стъклото на скенера. Ако краищата на копието са отрязани, леко отдалечете оригинала от ъгъла.

☐ Когато поставите оригинали върху стъкло на скенера, почистете стъкло на скенера и капака за документи. Ако има прах или петна върху стъклото, в областта на копиране може също да има прах или петна, създавайки грешна позиция за копиране или малки изображения.

☐ Изберете подходящата настройка за размер на хартията.

☐ От приложението регулирайте настройката за полето така, че то да попада в областта за печат.

Още по темата

- ➔ [“Зареждане на хартия в Касета за хартия 1” на страница 52](#)
- ➔ [“Зареждане на хартия в Касета за хартия 2” на страница 55](#)
- ➔ [“Зареждане на хартия в Заден отвор за хартия” на страница 60](#)
- ➔ [“Почистване на Стъкло на скенера” на страница 164](#)
- ➔ [“Област на печат” на страница 229](#)

Копиране на няколко оригинала на единичен лист хартия

Когато поставяте няколко оригинала върху стъкло на скенера, за да ги копирате отделно, но върху един лист, поставете оригиналите на разстояние от поне 5 mm един от друг. Ако проблемът не се отстрани, поставете оригиналите един по един.

Решаване на проблеми

Още по темата

➔ [“Поставяне на снимки за копиране” на страница 64](#)

Позицията за печат на фото стикерите не е правилна

Регулирайте позицията за печат от меню **Printer Settings > Stickers** от панела за управление.

Още по темата

➔ [“Опции на менюто за Printer Settings” на страница 169](#)

Позицията за печат на CD/DVD не е правилна

Регулирайте позицията за печат от меню **Printer Settings > CD/DVD** от панела за управление.

Още по темата

➔ [“Опции на менюто за Printer Settings” на страница 169](#)

Отпечатаните символи са неправилни или изкривени

- ☐ Свържете стабилно USB кабела към принтера и компютъра.
- ☐ Отменете всички прекъснати задачи за печат.
- ☐ Не поставяйте компютъра ръчно в режим **Хибернация** или **Спящ режим** по време на печат.
Страниците с нечетлив текст могат да бъдат отпечатани следващия път, когато стартирате компютъра.

Още по темата

➔ [“Отмяна на отпечатване” на страница 116](#)

Отпечатаното изображение е обърнато

Изчистете всички настройки за огледално изображение в драйвера на принтера или приложението.

☐ Windows

Изчистете **Огледално изображение** в раздела **Повече опции** на драйвера на принтера.

☐ Mac OS

Изчистете **Mirror Image** от менюто **Настройки за печат** на диалоговия прозорец за печат.

Още по темата

➔ [“Указания за драйвера на принтера за Windows” на страница 178](#)

➔ [“Указания за драйвера на принтера за Mac OS” на страница 181](#)

Мозаечни ефекти на разпечатките

Когато отпечатвате изображения или снимки, използвайте данни с висока разрешителна способност. Изображенията на уеб сайтовете често са с ниска разрешителна способност, въпреки че изглеждат достатъчно добре на екрана, затова качеството на печат може да се влоши.

В копираното изображение се появяват неравномерни цветове, размазване, точки или прави линии

- ☐ Почистете пътя на хартията.
- ☐ Почистете стъкло на скенера.
- ☐ Не натискайте прекалено силно върху оригинала или капака за документи при поставяне на оригинали върху стъкло на скенера.
- ☐ Когато по хартията име размазване, намалете настройката за плътност при копиране.

Още по темата

- ➔ [“Почистване на пътя на хартията, за да няма размазване” на страница 162](#)
- ➔ [“Почистване на Стъкло на скенера” на страница 164](#)
- ➔ [“Опции в менюто за копиране” на страница 123](#)

Върху сканираното изображение се появява ефектът „моаре“ (кръстовидни щрихи)

Променете настройката за намаляване и уголемяване или поставете оригинала под малко по-различен ъгъл.

Още по темата

- ➔ [“Опции в менюто за копиране” на страница 123](#)

Изображение от обратната страна на оригинала се появява в копираното изображение

- ☐ Ако оригиналът е тънък, поставете го на стъкло на скенера, след което поставете лист черна хартия върху него.
- ☐ Намалете настройката за плътност на копиране от панела за управление.

Още по темата

- ➔ [“Опции в менюто за копиране” на страница 123](#)

Проблемът с разпечатките не може да бъде разрешен

Ако сте опитали всички възможни начини и те не са довели до разрешаване на проблема, опитайте да деинсталирате, след което да инсталирате наново драйвера на принтера.

Още по темата

- ➔ [“Деинсталиране на приложения” на страница 188](#)
- ➔ [“Инсталиране на приложения” на страница 189](#)

Други проблеми при печат

Печатането е твърде бавно

- ☐ Затворете всички ненужни приложения.
- ☐ Намалете настройката за качество. Печат с високо качество намалява скоростта на печат.
- ☐ Активирайте функцията за двупосочен (или високоскоростен) печат. Когато тази настройка бъде активирана, печатащата глава работи, движейки се в двете посоки, като скоростта на печат се увеличава.
 - ☐ Контролен панел
Активирайте **Bidirectional** в **Settings > Printer Settings**.
 - ☐ Windows
Изберете **Висока скорост** в раздела **Повече опции** на драйвера на принтера.
 - ☐ Mac OS
Изберете **Системни предпочитания** от  меню > **Принтери и скенери** (или **Печат и сканиране, Печат и факс**), след което изберете принтера. Щракнете върху **Опции и консумативи > Опции** (или **Драйвер**). Изберете **On** като настройка за **High Speed Printing**.
- ☐ Деактивирайте **Тих режим**.
 - ☐ Контролен панел
Докоснете  от началния екран, след което го деактивирайте.
 - ☐ Windows
Деактивирайте **Тих режим** в раздела **Главно** на драйвера на принтера.
 - ☐ Mac OS
Изберете **Системни предпочитания** от  меню > **Принтери и скенери** (или **Печат и сканиране, Печат и факс**), след което изберете принтера. Щракнете върху **Опции и консумативи > Опции** (или **Драйвер**). Изберете **Off** като настройка за **Тих режим**.
- ☐ Ако отпечатвате през мрежа, мрежовото устройство може да има проблеми с връзката. Преместете принтера по-близо до устройството, след което изключете и включете точката за достъп. Ако проблемът не може да бъде изчистен, вижте доставената с точката на достъп документация.
- ☐ Ако отпечатвате данни с висока плътност, като снимки върху обикновена хартия, отпечатването може да отнеме известно време, за да се поддържа качеството на печат. Това не е неизправност.

Още по темата

- ➔ [“Опции на менюто за Printer Settings” на страница 169](#)
- ➔ [“Указания за драйвера на принтера за Windows” на страница 178](#)
- ➔ [“Указания за драйвера на принтера за Mac OS” на страница 181](#)

Отпечатването се забавя драстично при непрекъснат печат

Отпечатването се забавя с цел предотвратяване на прегряване и повреда на печатащия механизъм. Въпреки това, можете да продължите да печатате. За да се върнете към нормална скорост на печат, оставете принтера в бездействие за най-малко 30 минути. Скоростта на печат не се връща към нормалната, ако захранването е изключено.

Не може да се отмени печата от компютър с Mac OS X v10.6.8

Ако искате да спрете печата от компютъра, извършете настройките по-долу.

Стартирайте Web Config, после изберете **Port9100** като **Протокол с най-висок приоритет** в **Настройка на AirPrint**. Изберете **Системни предпочитания** от меню  > **Принтери и скенери** (или **Печат и сканиране, Печат и факс**), отстранете и след това отново добавете принтера.

Още по темата

- ➔ [“Приложение за конфигуриране на операции на принтера \(Web Config\)” на страница 175](#)

Сканирането не може да започне

- ☐ Свържете стабилно USB кабела към принтера и компютъра. Ако използвате USB концентратор, опитайте се да свържете принтера директно към компютъра.
- ☐ Ако сканирате при висока разделителна способност през мрежа, може да възникне комуникационна грешка. Намалете разделителната способност.
- ☐ Уверете се, че сте избрали правилния принтер (скенер) на Epson Scan 2.

Проверете дали принтерът се разпознава при използване на Windows

За Windows се уверете, че принтерът (скенерът) е показан в **Скенер и камера**. Принтерът (скенерът) трябва да бъде показан като „EPSON XXXXX (име на принтера)“. Ако принтерът (скенерът) не е показан, деинсталирайте и инсталирайте отново Epson Scan 2. За достъп до **Скенер и камера** вижте следното.

☐ Windows 10

Щракнете с десния бутон върху бутона **Старт** или го натиснете и задръжте, изберете **Контролен панел**, въведете „Скенер и камера“ в препратката за търсене, щракнете върху **Преглед на скенери и камери**, след което проверете дали принтерът е показан.

☐ Windows 8.1/Windows 8

Изберете **Работен плот** > **Настройки** > **Контролен панел**, въведете „Скенер и камера“ в препратката за търсене, щракнете върху **Покажи скенер и камера**, след което проверете дали принтерът е показан.

Решаване на проблеми

☐ Windows 7

Щракнете върху бутон **Старт** и изберете **Контролен панел**, въведете „Скенер и камера“ в препратката за търсене, щракнете върху **Преглед на скенери и камери**, след което проверете дали принтерът е показан.

☐ Windows Vista

Щракнете върху бутон **Старт** и изберете **Контролен панел** > **Хардуер и звук** > **Скенери и камери**, след което проверете дали принтерът е показан.

☐ Windows XP

Щракнете върху бутон **Старт** и изберете **Контролен панел** > **Принтери и друг хардуер** > **Скенер и камери**, след което проверете дали принтерът е показан.

Още по темата

➔ [“Деинсталиране на приложения” на страница 188](#)

➔ [“Инсталиране на приложения” на страница 189](#)

Сканирането не може да започне с помощта на контролния панел

☐ Уверете се, че Epson Scan 2 и Epson Event Manager са инсталирани правилно.

☐ Проверете настройките за сканиране, зададени в Epson Event Manager.

Още по темата

➔ [“Приложение за сканиране на документи и изображения \(Epson Scan 2\)” на страница 183](#)

➔ [“Приложение за конфигуриране на операции за сканиране от контролния панел \(Epson Event Manager\)” на страница 184](#)

Проблеми със сканирани изображения

Неравни цветове, замърсявания, петна и др. при сканиране от стъклото на скенера.

☐ Почистете стъклото на скенера.

☐ Отстранете евентуалните замърсявания, полепнали по оригинала.

☐ Не натискайте с прекомерна сила капака за оригинали или документи. При прекомерен натиск могат да се появят размиване, зацапване и петна.

Още по темата

➔ [“Почистване на Стъкло на скенера” на страница 164](#)

Изображението е грубо

- ☐ Настройте режима **Режим** в Epson Scan 2 съгласно оригинала, който желаете да сканирате. Сканирайте с настройките за документи в **Режим за документи** и с настройките за снимки в **Режим за снимки**.
- ☐ В Epson Scan 2 настройте изображението чрез елементите в раздела **Разширени настройки** и след това сканирайте.
- ☐ Ако разделителната способност е ниска, опитайте се да увеличите разделителната способност и след това да сканирате.

Още по темата

➔ [“Сканиране с помощта на Epson Scan 2” на страница 135](#)

Появява се наслагване във фона на изображенията

Възможно е в сканираното изображение да се появят изображения, които се намират върху задната страна на оригинала.

- ☐ В Epson Scan 2 изберете раздела **Разширени настройки**, след което настройте **Яркост**.
Възможно е тази функция да не е достъпна в зависимост от настройките в раздела **Основни настройки** > **Тип изображение** или други настройки от раздела **Разширени настройки**.
- ☐ В **Режим за документи** в Epson Scan 2 изберете раздела **Разширени настройки**, а след това **Опция на изображението** > **Подобряване на текста**.
- ☐ Когато сканирате от стъклото на скенер, поставете черна хартия или подложка върху оригинала.

Още по темата

➔ [“Поставяне на оригиналите на Стъкло на скенера” на страница 63](#)

➔ [“Сканиране с помощта на Epson Scan 2” на страница 135](#)

Текстът е размазан

- ☐ В **Режим за документи** в Epson Scan 2 изберете раздела **Разширени настройки**, а след това **Опция на изображението** > **Подобряване на текста**.
- ☐ Изберете **Режим за документи** като **Режим** в Epson Scan 2. Сканирайте, като използвате настройките за документи в **Режим за документи**.
- ☐ В **Режим за документи** в Epson Scan 2, когато опцията **Тип изображение** от раздела **Основни настройки** и зададена на **Черно-бяло**, регулирайте **Праг** от раздела **Разширени настройки**. При увеличаване на **Праг** зоната на черния цвят става по-голяма.
- ☐ Ако разделителната способност е ниска, опитайте да увеличите разделителната способност и слез това сканирайте.

Още по темата

➔ [“Сканиране на документи \(Режим за документи\)” на страница 135](#)

Появяват се ефекти “моаре” (сенки, наподобяващи паяжина)

Ако оригиналът е отпечатан документ, ефекти “моаре” (подобни на паяжини сенки) може да се появят в сканираното изображение.

- ☐ В раздел **Разширени настройки** в Epson Scan 2, задайте **Премахване на растера**.



- ☐ Променете разделителната способност и сканирайте отново.

Още по темата

- ➔ [“Сканиране с помощта на Epson Scan 2” на страница 135](#)

Не може да се сканира правилната област върху стъклото на скенера

- ☐ Уверете се, че оригиналът е поставен правилно спрямо маркировките за подравняване.
- ☐ Ако липсва край на сканираното изображение, леко отместете оригинала от края на стъклото на скенера.
- ☐ Когато поставяте няколко оригинала върху стъклото на скенера, се уверете, че между оригиналите има празно пространство от най-малко 20 мм (0,79 инча).
- ☐ Когато сканирате от контролния панел и изберете функцията за автоматично изрязване на областта за сканиране, отстранете всякакви замърсявания или нечистотии от стъклото на скенера и от капака за документи. Ако около оригинала има замърсявания или нечистотии, сканираното изображение се разширява, за да ги включи.

Още по темата

- ➔ [“Поставяне на оригиналите на Стъкло на скенера” на страница 63](#)

Не е възможен предварителен преглед Мини изображение

- ☐ Когато поставяте множество оригинали върху стъклото на скенера, уверете се, че между оригиналите има празно пространство поне 20 мм (0,79 in.).
- ☐ Проверете дали оригиналът е поставен правилно.
- ☐ В зависимост от оригинала предварителният преглед може да не се извърши в **Мини изображение**. Тогава сканирайте в **Нормално** предварителен преглед и ръчно създайте бягащи редове.

Още по темата

- ➔ [“Сканиране на снимки или картини \(Режим за снимки\)” на страница 138](#)

Текстът не се разпознава правилно, когато се запаметява като PDF файл, в който може да се търси

- ☐ От прозореца **Опции за формат на изображение** в Epson Scan 2 проверете дали опцията **Език** е зададена правилно в раздела **Текст**.
- ☐ Проверете дали оригиналът е поставен правилно.
- ☐ Използвайте оригинал с ясен текст. Възможно е разпознаването на текста да се влоши за следните типове оригинали.
 - ☐ Оригинали, които са били копирани няколко пъти
 - ☐ Оригинали, получени по факс (с ниска разделителна способност)
 - ☐ Оригинали, в които буквената разредка или редовата разредка е твърде малка
 - ☐ Оригинали с подчертани редови или подчертаване над текста
 - ☐ Оригинали с написан на ръка текст
 - ☐ Оригинали с намачкване или гънки
- ☐ В **Режим за документи** в Epson Scan 2, когато опцията **Тип изображение** от раздела **Основни настройки** и зададена на **Черно-бяло**, регулирайте **Праг** от раздела **Разширени настройки**. При увеличаване на **Праг** черното става по-силно.
- ☐ В **Режим за документи** в Epson Scan 2 изберете раздела **Разширени настройки**, а след това **Опция на изображението > Подобряване на текста**.

Още по темата

➔ [“Сканиране на документи \(Режим за документи\)” на страница 135](#)

Не могат да се решат проблеми със сканираното изображение

Ако сте опитали всички решения и не сте разрешили проблема, инициализирайте настройките на Epson Scan 2 с помощта на Epson Scan 2 Utility.

Забележка:

Epson Scan 2 Utility е приложение, което се доставя с Epson Scan 2.

1. Стартирайте Epson Scan 2 Utility.
 - ☐ Windows 10
Щракнете върху бутона за стартиране и изберете **EPSON > Epson Scan 2 Utility**.
 - ☐ Windows 8.1/Windows 8
Въведете името на приложението в препратката за търсене, след което изберете показаната икона.
 - ☐ Windows 7/Windows Vista/Windows XP
Щракнете върху бутона „Старт“, след което изберете **Всички програми** или **Програми > EPSON > Epson Scan 2 > Epson Scan 2 Utility**.
 - ☐ Mac OS
Изберете **Отиди > Приложения > Epson Software > Epson Scan 2 Utility**.
2. Изберете раздела **Друго**.

Решаване на проблеми

3. Щракнете върху **Възстановяване**.

Забележка:

Ако инициализацията не разреши проблема, деинсталирайте и инсталирайте отново Epson Scan 2.

Още по темата

➔ [“Деинсталиране на приложения” на страница 188](#)

➔ [“Инсталиране на приложения” на страница 189](#)

Други проблеми при сканиране

Скоростта на сканиране е бавна

- ☐ Намалете разделителната способност, след което сканирайте отново. Когато разделителната способност е висока, сканирането може да отнеме известно време.
- ☐ Скоростта на сканиране може да се намали в зависимост от функциите за настройка на изображението в Epson Scan 2.
- ☐ В екрана **Конфигурация**, който е показан след щракване на бутона  в Epson Scan 2, ако зададете **Тих режим** в раздел **Сканиране**, скоростта на сканиране може да бъде намалена.

Още по темата

➔ [“Сканиране с помощта на Epson Scan 2” на страница 135](#)

Сканирането спира при сканиране в PDF/Multi-TIFF

- ☐ С помощта на Epson Scan 2 можете последователно да сканирате до 999 страници в PDF формат и до 200 страници в Multi-TIFF формат.
- ☐ При сканиране на големи обеми, ние препоръчваме сканиране в скалата на сивото.
- ☐ Увеличете свободното пространство на твърдия диск на компютъра. Сканирането може да спре, ако няма достатъчно свободно място.
- ☐ Опитайте сканиране при по-ниска резолюция. Сканирането спира, ако общият размер на данните достигне лимита.

Още по темата

➔ [“Сканиране с помощта на Epson Scan 2” на страница 135](#)

Други проблеми

Лек електрически удар при докосване на принтера

Ако към компютъра има свързани много периферни устройства, можете да усетите лек електрически удар при докосване на принтера. Монтирайте заземяващ кабел към компютъра, който да бъде свързан с принтера.

Шумът при работа е твърде силен

Ако шумът при работа е твърде силен, разрешете **Тих режим**. Разрешаването на тази функция може да намали скоростта на печат.

☐ Контролен панел

От началния екран докоснете  **OFF**, след което го активирайте.

☐ Windows

Активирайте **Тих режим** в раздела **Главно** в драйвера на принтера.

☐ Mac OS

Изберете **Системни предпочитания** от  меню > **Принтери и скенери** (или **Печат и сканиране, Печат и факс**), след което изберете принтера. Щракнете върху **Опции и консумативи** > **Опции** (или **Драйвер**). Изберете **On** като настройка за **Тих режим**.

☐ Epson Scan 2

Щракнете върху бутона , за да отворите прозореца **Конфигурация**. След това задайте **Тих режим** в раздела **Сканиране**.

Още по темата

- ➔ [“Указания за драйвера на принтера за Windows” на страница 178](#)
- ➔ [“Указания за драйвера на принтера за Mac OS” на страница 181](#)

Не можете да запишете данни на устройство с памет

- ☐ Използвайте устройство с памет, което се поддържа от принтера.
- ☐ Проверете дали устройството с памет няма защита против презаписване.
- ☐ Проверете дали устройството с памет има достатъчно свободна памет. Ако няма достатъчно свободна памет, данните няма да могат да бъдат записани.

Още по темата

- ➔ [“Спецификации на поддържано външно устройство за съхранение” на страница 233](#)

Приложението е блокирано от защитна стена (само за Windows)

Добавете приложението в списъка с разрешени програми на защитната стена на Windows в настройките за защита на **Контролния панел**.

„!“ се извежда на екрана за избор на снимка

„!“ се извежда на LCD екрана, когато файлът с изображение не се поддържа от продукта.

Още по темата

➔ [“Спецификации на поддържани данни” на страница 234](#)

Приложение

Технически спецификации

Спецификации на принтера

Поставяне на дюзите на печатащата глава		Дюзи за черно мастило: 180 Дюзи за цветно мастило: 180 за всеки цвят
Тегло на хартията*	Обикновена хартия	64 до 90 g/m ² (17 до 24 lb)
	Пликове	Плик #10, DL, C6: 75 до 90 g/m ² (20 до 24 lb)


* Дори когато дебелината на хартията е в рамките на този диапазон, хартията може да не се подава в принтера или качеството на печат може да се влоши в зависимост от свойствата и качеството на хартията.

Област на печат


Област за печат за единични листове

Качеството на печат може да се влоши в потъмнените области поради механизма на принтера.

Печатане с поле

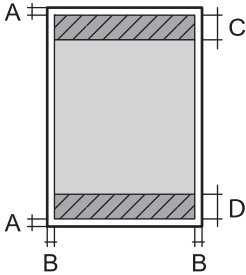	A	3.0 mm (0.12 in.)
	B	3.0 mm (0.12 in.)
	C	41.0 mm (1.61 in.)
	D	37.0 mm (1.46 in.)


Печат без поле

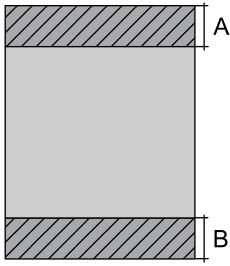	A	44.0 mm (1.73 in.)
	B	40.0 mm (1.57 in.)

Приложение


Област за печат за пликове

Качеството на печат може да се влоши в потъмнените области поради механизма на принтера.

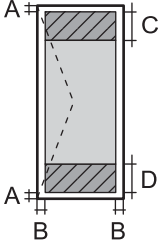	A	3.0 mm (0.12 in.)
	B	5.0 mm (0.20 in.)
	C	18.0 mm (0.71 in.)
	D	41.0 mm (1.61 in.)

Област за печат за CD/DVD

Качеството на печат може да се влоши в потъмнените области поради механизма на принтера.

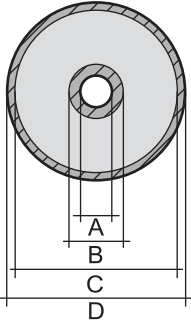	A	18 mm (0.71 in.)
	B	43 mm (1.69 in.)
	C	116 mm (4.57 in.)
	D	120 mm (4.72 in.)

Спецификации на скенера

Вид скенер	Хоризонтално сканиращо устройство
Фотоелектрическо устройство	CIS
Максимален размер на документа	216×297 mm (8.5×11.7 in.) A4, Letter
Резолюция	1200 dpi (основно сканиране) 4800 dpi (подчинено сканиране)
Дълбочина на цвета	Цвят ☐ 48 бита за пиксел вътрешно (16 бита за пиксел за цвят вътрешно) ☐ 24 бита за пиксел външно (8 бита за пиксел за цвят външно) Скала на сивото ☐ 16 бита за пиксел вътрешно ☐ 8 бита за пиксел външно Черно и бяло ☐ 16 бита за пиксел вътрешно ☐ 1 бита за пиксел външно
Светлинен източник	LED (светодиод)

Приложение

Спецификации на интерфейса

За компютър	Hi-Speed USB
За външни USB устройства и PictBridge	Hi-Speed USB

Списък с мрежови функции

Таблица за Мрежови функции и таблица за протоколи IPv4/IPv6

Функции			Поддържани	Забележка
Мрежов печат	EpsonNet Print (Windows)	IPv4	✓	–
	Standard TCP/IP (Windows)	IPv4, IPv6	✓	–
	WSD печат (Windows)	IPv4, IPv6	✓	Windows Vista или по-нова версия
	Bonjour Отпечатване (Mac OS)	IPv4, IPv6	✓	–
	IPP Отпечатване (Windows, Mac OS)	IPv4, IPv6	✓	–
	UPnP Отпечатване	IPv4	–	Информационно устройство
	PictBridge Отпечатване (Wi-Fi)	IPv4	✓	Цифров фотоапарат
	Epson Connect (Разпечатване на имейл)	IPv4	✓	–
	AirPrint (iOS, Mac OS)	IPv4, IPv6	✓	iOS 5 или по-нова версия, Mac OS X v10.7 или по-нова версия
	Google Cloud Print	IPv4, IPv6	✓	–
Сканиране на мрежата	Epson Scan 2	IPv4, IPv6	✓	–
	Event Manager	IPv4	✓	–
	Epson Connect (Сканиране в облак)	IPv4	✓	–
	AirPrint (Сканиране)	IPv4, IPv6	✓	OS X Mavericks или по-нова версия
	ADF (2-странно сканиране)		–	–

Приложение

Функции			Поддържани	Забележка
Факс	Изпращане на факс	IPv4	–	–
	Получаване на факс	IPv4	–	–
	AirPrint (Извеждане на факс)	IPv4, IPv6	–	–

Спецификации на Wi-Fi

Стандарти	IEEE 802.11b/g/n ^{*1, *2}
Честотен диапазон	2,4 GHz
Максимална излъчвана радиочестотна мощност	19.8 dBm (EIRP)
Режими на координация	Инфраструктура, Wi-Fi Direct (обикновено AP) ^{*3}
Безжична защита	WEP (64/128bit), WPA2-PSK (AES) ^{*4}

*1 Съответства или на IEEE 802.11b/g/n, или на IEEE 802.11b/g в зависимост от мястото на покупка.

*2 IEEE 802.11n е налично само за HT20.

*3 Не се поддържа за IEEE 802.11b.

*4 Отговаря на стандартите WPA2 с поддръжка за WPA/WPA2 Personal.

Протокол за защита

SSL/TLS	HTTPS сървър/клиент, IPPS
---------	---------------------------

Поддържани услуги от трети страни

AirPrint	Печат	iOS 5 или по-нова версия/Mac OS X v10.7.x или по-нова версия
	Сканиране	OS X Mavericks или по-нова версия
Google Cloud Print		

Спецификации на външно устройство за съхранение

Спецификации на поддържани карти с памет

Съвместими карти с памет	Максимални капацитети
miniSD*	2 GB
miniSDHC*	32 GB
microSD*	2 GB
microSDHC*	32 GB
microSDXC*	64 GB
SD	2 GB
SDHC	32 GB
SDXC	64 GB

* Прикрепете адаптер, който да съответства на гнездото за картата с памет. В противен случай картата може да заседне.

Спецификации на поддържано външно устройство за съхранение

Съвместими външни устройства за съхранение	Максимални капацитети
CD-R Drive* ¹ DVD-R Drive* ¹ Blu-ray Drive* ¹	CD-ROM* ² /CD-R: 700 MB DVD-ROM* ² /DVD-R: 4,7 GB (CD-RW, DVD+R, DVD±RW, DVD-RAM и Blu-ray Disc™ не се поддържат.)
MO Drive* ¹	1,3 GB
HDD* ¹ USB флаш устройство	2 TB (форматирано във FAT, FAT32 или exFAT)

*¹ Не препоръчваме използването на външни USB устройства, които се захранват през USB. Използвайте само външни USB устройства с независими източници на променлив ток.

*² Само за четене.

Не можете да използвате следните устройства:

- ☐ Устройство, което изисква специален драйвер
- ☐ Устройство с настройки за сигурност (парола, криптиране и т.н.)
- ☐ Устройство с вграден USB концентратор

Epson не може да гарантира работата за всички външно свързани устройства.

Приложение

Спецификации на поддържани данни

Файлов формат	JPEG с Exif версия 2.31 стандарт, взет от цифрови фотоапарати, съвместими с DCF*1 версия 1.0 или 2.0*2
Размер на изображение	Хоризонтално: 80 до 10200 пиксела Вертикално: 80 до 10200 пиксела
Размер на файл	По-малко от 2 GB
Максимален брой файлове	9990

*1 Правило за проектиране за файловата система на фотоапарата.

*2 Фото данни, съхранени във вградената памет на цифров фотоапарат, не се поддържат.

Забележка:

„!“ се показва на LCD екрана, когато принтерът не може да разпознае файла на изображението. В тази ситуация, ако изберете оформление на множество изображения, празните секции ще бъдат отпечатани.

Размери

Размери	Съхранение ❑ Широчина: 349 mm (13.7 in.) ❑ Дълбочина: 340 mm (13.4 in.) ❑ Височина: 142 mm (5.6 in.) Печат ❑ Широчина: 349 mm (13.7 in.) ❑ Дълбочина: 527 mm (20.7 in.) ❑ Височина: 183 mm (7.2 in.)
Тегло*	Приблиз. 6.7 kg (14.8 lb)

* : Без касети с мастило, захранващ кабел и поставка за CD/DVD.

Електрически спецификации


Модел	Модел от 100 до 240 V	Модел от 100 до 120V
Номинален честотен диапазон	От 50 до 60 Hz	От 50 до 60 Hz
Номинален ток	0.6 до 0.3 A	0.6 A
Консумация на енергия (с USB връзка)	Самостоятелно копиране: приблиз. 16 W (ISO/IEC24712) Режим на готовност: приблиз. 7.2 W Режим на заспиване: приблиз. 0.6 W Изключен: приблиз. 0.15 W	Самостоятелно копиране: приблиз. 16 W (ISO/IEC24712) Режим на готовност: приблиз. 7.2 W Режим на заспиване: приблиз. 0.6 W Изключен: приблиз. 0.1 W

Приложение

Забележка:

- ☐ Проверете етикета на принтера за напрежението му.
- ☐ За потребителите в Европа: вижте следния уеб сайт за подробности относно консумацията на енергия.
<http://www.epson.eu/energy-consumption>

Спецификации на околната среда

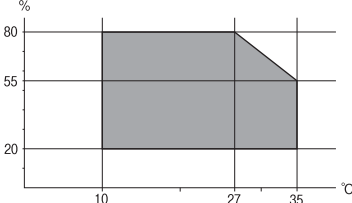При работа	Използвайте принтера в диапазона, показан на следната графика.  Температура: от 10 до 35°C (от 50 до 95°F) Влажност: от 20 до 80% относителна влажност (без кондензация)
Съхранение	Температура: от -20 до 40°C (от -4 до 104°F)* Влажност: от 5 до 85% относителна влажност (без кондензация)

* Може да бъде съхранено в продължение на един месец при 40°C (104°F).

Екологични спецификации на касетите за мастило

Температура на съхранение	-30 до 40°C (-22 до 104°F)*
Температура на замръзване	-16°C (3.2°F) Мастилото се размразява и става отново годно за ползване след приблиз. 3 часа при 25°C (77°F).

* Може да бъде съхранено в продължение на един месец при 40°C (104°F).

Изисквания към системата

- ☐ Windows 10 (32-битов, 64-битов)/Windows 8.1 (32-битов, 64-битов)/Windows 8 (32-битов, 64-битов)/Windows 7 (32-битов, 64-битов)/Windows Vista (32-битов, 64-битов)/Windows XP SP3 или по-нова версия (32-битов)/Windows XP Professional x64 Edition SP2 или по-нова версия
- ☐ macOS Sierra/OS X El Capitan/OS X Yosemite/OS X Mavericks/OS X Mountain Lion/Mac OS X v10.7.x/Mac OS X v10.6.8

Забележка:

- ☐ Mac OS може да не поддържа някои приложения и функции.
- ☐ Файловата система на UNIX (UFS) за Mac OS не се поддържа.

Нормативна информация

Стандарти и одобрения

Стандарти и одобрения за модела, предназначен за американския пазар

Безопасност	UL60950-1 CAN/CSA-C22.2 No.60950-1
Електромагнитна съвместимост	FCC Part 15 Subpart B Class B CAN/CSA-CEI/IEC CISPR 22 Class B

Това оборудване съдържа следния безжичен модул.

Производител: Askey Computer Corporation

Тип: WLU6320-D69 (RoHS)

Този продукт отговаря на Част 15 от Правилата на Федералната комисия по комуникациите и RSS-210 от Правилата на Министерството на промишлеността на Канада. Epson не носи отговорност за несъответствие с изискванията за защита, възникнало в резултат от непрепоръчани модификации на продукта. Експлоатацията му зависи от следните две условия: (1) това устройство не трябва да причинява опасни смущения и (2) това устройство трябва да приема всяко получено смущение, включително смущение, което може да причини нежелана работа на устройството.

За да се предотврати радиосмущение на лицензирана услуга, това устройство е предназначено за работа в закрито помещение и далеч от прозорци, за да се осигури максимална екранировка. Оборудване (или неговата антена), което е инсталирано на открито, подлежи на лицензиране.

Това оборудване отговаря на ограниченията за експозиция на излъчване на FCC/IC, зададени за неконтролирана среда, и изпълнява изискванията за радиочестотна (RF) експозиция на FCC в Допълнение В към OET65 и RSS-102 в правилата за експозиция на радиочестоти (RF) на IC. Това оборудване трябва да бъде инсталирано и използвано така, че радиаторът да бъде на разстояние най-малко 7,9 инча (20 cm) или повече от тялото на човек (с изключение на крайниците: ръце, китки, крака и глезени).

Стандарти и одобрения за модела, предназначен за европейския пазар

За европейски потребители

С настоящото Seiko Epson Corporation декларира, че следният модел радиооборудване е в съответствие с изискванията на Директива 2014/53/EU. Целият текст на декларацията за съответствие на ЕС е на разположение на следния уебсайт.

<http://www.epson.eu/conformity>

C561B

За употреба само в Ирландия, Обединеното кралство, Австрия, Германия, Лихтенщайн, Швейцария, Франция, Белгия, Люксембург, Холандия, Италия, Португалия, Испания, Дания, Финландия, Норвегия, Швеция, Исландия, Хърватия, Кипър, Гърция, Словения, Малта, България, Чехия, Естония, Унгария, Латвия, Литва, Полша, Румъния и Словакия.

Приложение

Erson не носи отговорност за несъответствие с изискванията за защита, възникнало в резултат от непрепоръчани модификации на продуктите.



Стандарти и одобрения за модела, предназначен за австралийския пазар

Електромагнитна съвместимост	AS/NZS CISPR32 Class B
------------------------------	------------------------

С настоящото Erson декларира, че следните модели оборудване са в съответствие със съществените изисквания и другите приложими разпоредби на AS/NZS4268:

C561B

Erson не носи отговорност за несъответствие с изискванията за защита, възникнало в резултат от непрепоръчани модификации на продуктите.

Ограничения при копиране

За отговорна и законна употреба на вашия принтер спазвайте следните ограничения.

Копиране на следните предмети е забранено по закон:

- ☐ Банкноти, монети, държавни облигации, държавни ценни книжа и общински ценни книжа
- ☐ Неизползвани пощенски марки, пощенски картички с прикрепена пощенска марка и други официални пощенски документи, за които са платени пощенски разходи
- ☐ Гербови марки и ценни книжа, издадени съгласно законна процедура

Бъдете внимателни при копирането на следните предмети:

- ☐ Ценни книжа на частни лица (акции, ценни книжа на приносител, чекове и т.н.), месечни пропуски, билети за намаление и т.н.
- ☐ Паспорти, шофьорски книжки, свидетелства за годност, пътни пропуски, купони за храна, билети и т.н.

Забележка:

Копирането на тези предмети може също да е забранено по закон.

Отговорна употреба на материали, предмет на авторско право:

Некоректна употреба на принтерите може да възникне при неправомерно копиране на материали с авторско право. Освен ако не действате по съвет на компетентен адвокат, проявете отговорност и уважение, като поискате позволение от собственика на авторските права, преди да копирате публикуван материал.

Транспортиране на принтера

Когато трябва да транспортирате принтера поради преместване или за ремонт, следвайте стъпките по-долу, за да го опаковате.

Приложение

**Внимание:**

Внимавайте да не притиснете ръката или пръстите си при отварянето и затварянето на сканиращото устройство. В противен случай може да се нараните.

**Важно:**


- ☐ Когато съхранявате или транспортирате принтера, избягвайте да го наклоняте, да го поставяте вертикално или да го обръщате с горната страна надолу; в противен случай мастилото може да протече.
- ☐ Оставете касетите за мастило в принтера. Свляването на касетите може да изсуши печатащата глава и принтерът може да спре да печата.

1. Изключете принтера, като натиснете бутона .
2. Уверете се, че индикаторът за захранването е изключен, а след това изключете захранващия кабел.

**Важно:**


Изключете захранващия кабел от електрическия контакт само след като индикаторът за захранване се изключи. В противен случай печатащата глава не се връща в изходно положение, което води до изсъхване на мастилото и невъзможност за печат.

3. Изключете всички кабели, като например захранващия кабел и USB кабела.
4. Уверете се, че няма поставена карта памет.
5. Отстранете хартията от принтера.
6. Уверете се, че в принтера няма оригинали.
7. Отворете сканиращото устройство при затворен капак за документи.

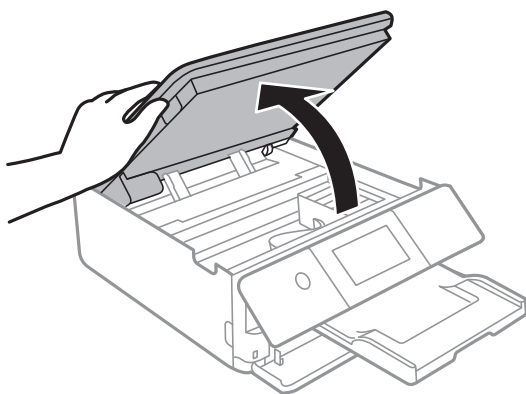


Приложение

8. Закрепете държача на касетата с мастило към корпуса, като закрепите предоставения защитен материал отгоре с лента.

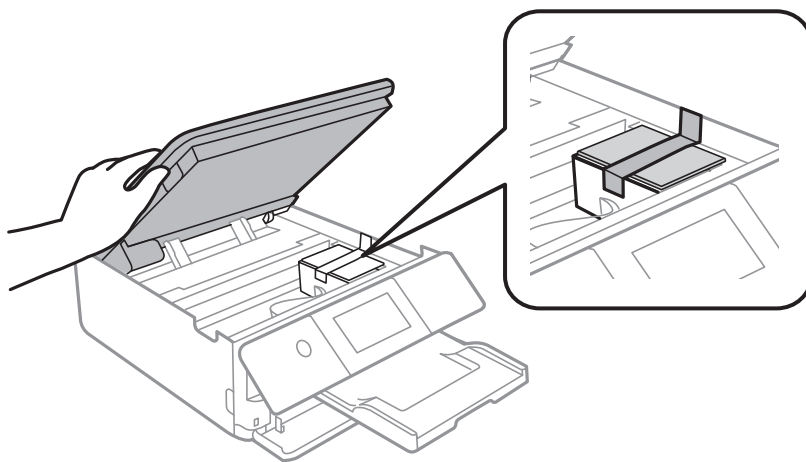

9. Затворете сканиращото устройство.
10. Подгответе се да опаковате принтера, както е показано по-долу.

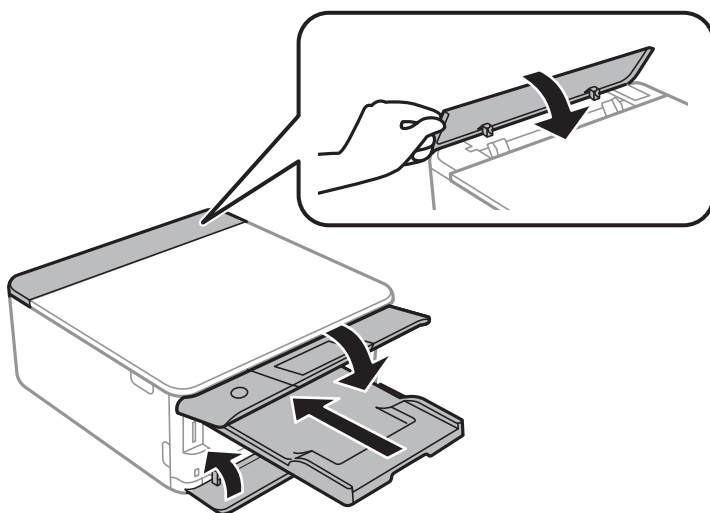

11. Опакувайте принтера в кутията му, като използвате защитните материали в нея.

Когато отново използвате принтера, не забравяйте да махнете лентата, закрепваща държача на касетата с мастило. Ако при следващото отпечатване качеството на печат е влошено, почистете и подравнете печатащата глава.

Още по темата

- ➔ [“Наименования и функции на частите” на страница 17](#)
- ➔ [“Проверка и почистване на печатащата глава” на страница 159](#)
- ➔ [“Подравняване на печатащата глава” на страница 161](#)

Достъп до карта с памет от компютър

Можете да записвате или четете данни на външно устройство за съхранение, като например карта с памет, която е поставена в принтера, от компютър.

**Важно:**

- ☐ Поставете карта с памет след премахване на защитата срещу записване.
- ☐ Ако се записва изображение в картата с памет от компютър, изображението и броят на снимките не се опресняват на LCD екрана. Извадете и поставете отново картата с памет.
- ☐ При споделяне на външно устройство, поставено в принтера, между компютри, свързани чрез USB и по мрежа, достъп за запис се разрешава само за компютрите, свързани чрез метода, който сте избрали в принтера. За да запишете във външно устройство за съхранение, докоснете **Settings > File Sharing Setup** на началния екран, след което изберете метод на свързване.

Забележка:

Отнема известно време да се разпознаят данните от компютъра, ако е свързано устройство за съхранение с голям капацитет като 2TB HDD.

Windows

Изберете външно устройство за съхранение в **Компютър** или **Моят компютър**. Данните на външното устройство за съхранение се показват.

Забележка:

Ако сте свързали принтера към мрежата без софтуерния диск или Web Installer, маркирайте картата памет или USB порт като мрежово устройство. Отворете **Изпълни** и въведете име на принтера \\XXXXX или IP адреса на принтера \\XXX.XXX.XXX.XXX за **Отвори**. Щракнете с десния бутон на мишката върху показаната икона, за да зададете мрежа. Мрежовото устройство се появява в **Компютър** или **Моят компютър**.

Mac OS

Изберете съответната икона на устройството. Данните на външното устройство за съхранение се показват.

Забележка:

- ☐ За да премахнете външно устройство за съхранение, плъзнете иконата на устройството и я пуснете в иконата на кошчето. В противен случай данните на споделеното устройство може да не се визуализират правилно, когато се постави друго външно устройство за съхранение.
- ☐ За достъп до външно устройство за съхранение през мрежа изберете **Go > Connect to Server** от менюто на работния плот. Въведете име на принтер `cifs://XXXXX` или `smb://XXXXX` (където „XXXXX“ е името на принтера) в **Адрес на сървър**, след което щракнете върху **Свързване**.

Още по темата

- ➔ [“Поставяне на карта с памет” на страница 66](#)
- ➔ [“Спецификации на външно устройство за съхранение” на страница 233](#)

Къде можете да получите помощ

Уеб сайт за техническа поддръжка

Ако имате нужда от допълнителна помощ, посетете сайта за поддръжка на Epson, показан по-долу. Изберете вашата страна или регион и преминете към раздела за поддръжка на вашия местен уебсайт на Epson. Най-новите драйвери, често задавани въпроси, ръководства и други са на разположение за изтегляне от сайта.

<http://support.epson.net/>

<http://www.epson.eu/Support> (Европа)

Ако продуктът ви от Epson не работи правилно и не можете да разрешите проблема, свържете се с отдела за поддръжка на Epson за съдействие.

Свързване с отдела за поддръжка на Epson

Преди да се свържете с Epson

Ако продуктът ви от Epson не работи правилно и не можете да разрешите проблема с помощта на информацията за отстраняване на неизправности в ръководствата му, се свържете с отдела за поддръжка на Epson за съдействие. Ако поддръжката за Epson за района ви не е посочена по-долу се свържете с търговеца, от когото сте закупили продукта.

От отдела за поддръжка на Epson ще могат да ви помогнат много по-бързо ако им предоставите следната информация:

- ☐ Сериен номер на продукта
(Етикетът със серийния номер обикновено е на гърба на продукта.)
- ☐ Модел на продукта
- ☐ Версия на софтуера на продукта
(Щракнете върху **Относно, Информация за версията**, или подобен бутон в софтуера на продукта.)
- ☐ Марка и модел на вашия компютър
- ☐ Името и версията на операционната система на компютъра ви
- ☐ Имената и версиите на софтуерните приложения, които използвате обикновено с продукта си

Забележка:

В зависимост от продукта данните с телефонните номера за факс и/или мрежови настройки може да бъдат съхранени в паметта на продукта. Възможно е данните и/или настройките да бъдат загубени поради повреда или ремонт на продукта. Epson не носи отговорност за загуба на данни, за архивирането или възстановяването на данни и/или настройки дори по време на гаранционния срок. Препоръчваме сами да архивирате данните си или да ги запишете.

Помощ за потребители в Европа

Проверете своя документ за общоевропейска гаранция за информация как да се свържете с отдела за поддръжка на Epson.

Помощ за потребители в Австралия

Epson Австралия желае да ви предостави потребителско обслужване на високо ниво. Освен ръководствата за продукта ви предоставяме следните източници на информация:

URL адрес в интернет

<http://www.epson.com.au>

Влезте в уеб страниците на Epson Австралия. Струва си да вземете модема си и да посърфирате тук! Този сайт предоставя зона, от която да се изтеглят драйвери, начини за свързване с Epson, информация за нови продукти и техническа поддръжка (имейл).

Център за помощ на Epson

Тел.: 1300-361-054

Центърът за помощ на Epson е предвиден като краен резервен вариант, за да сме сигурни, че клиентите ни имат достъп до експертен съвет. Операторите от Центъра за помощ могат да ви съдействат при инсталирането, конфигурирането и работата с продуктите на Epson. Нашият персонал за предпродажбено съдействие може да предостави информационни материали за новите продукти на Epson и съвети къде е най-близкият търговец или агент. Тук получавате отговори на различни видове запитвания.

Съветваме ви да пригответе цялата необходима информация, преди да позвъните. Колкото повече информация подготвите, толкова по-бързо ще можем да ви помогнем при решаването на проблема. Тази информация включва ръководствата на вашия Epson продукт, типа на компютъра, операционната система, програмните приложения и всяка информация, която мислите, че е необходима.

Транспортиране на продукта

Epson препоръчва да запазите опаковката на продукта за бъдещо транспортиране.

Помощ за потребители в Нова Зеландия

Epson Нова Зеландия желае да ви предостави потребителско обслужване на високо ниво. Освен документацията за продукта ви предоставяме следните източници на информация:

URL адрес в интернет

<http://www.epson.co.nz>

Влезте в уеб страниците на Epson Нова Зеландия. Струва си да вземете модема си и да посърфирате тук! Този сайт предоставя зона, от която да се изтеглят драйвери, начини за свързване с Epson, информация за нови продукти и техническа поддръжка (имейл).

Център за помощ на Epson

Тел.: 0800 237 766

Центърът за помощ на Epson е предвиден като краен резервен вариант, за да сме сигурни, че клиентите ни имат достъп до експертен съвет. Операторите от Центъра за помощ могат да ви съдействат при инсталирането, конфигурирането и работата с продуктите на Epson. Нашият персонал за предпродажбено съдействие може да предостави информационни материали за новите продукти на Epson и съвети къде е най-близкият търговец или агент. Тук получавате отговори на различни видове запитвания.

Съветваме ви да пригответе цялата необходима информация, преди да позвъните. Колкото повече информация подготвите, толкова по-бързо ще можем да ви помогнем при решаването на проблема. Тази

Приложение

информация обхваща документацията на вашия Epson продукт, типа на компютъра, операционната система, програмните приложения и всяка друга информация, която смятате за необходима.

Транспортиране на продукта

Epson препоръчва да запазите опаковката на продукта за бъдещо транспортиране.