



XP-15000 Series

Korisnički vodič

Autorska prava

Autorska prava

Nijedan deo ove publikacije ne sme se reprodukovati, uskladištiti u sistemu za preuzimanje ili prenositi u bilo kom obliku ili na bilo koji način: elektronski, mehanički, fotokopiranjem, snimanjem ili na drugi način, bez prethodne pismene dozvole korporacije Seiko Epson. Upotrebo informacija koje se nalaze u ovom dokumentu ne preuzima se nikakva odgovornost za patente. Ne preuzima se odgovornost ni za štete koje nastanu usled korišćenja informacija iz ovog dokumenta. Informacije navedene u ovom dokumentu su namenjene samo za upotrebu s ovim proizvodom kompanije Epson. Epson nije odgovoran za upotrebu ovih informacija s drugim proizvodima.

Korporacija Seiko Epson i njena povezana društva ne odgovaraju kupcu ovog proizvoda niti drugim licima za štetu, gubitke, potraživanja ili troškove nastale usled nezgode, nepravilne upotrebe ili zloupotrebe ovog proizvoda, neovlašćenih modifikacija, popravki ili izmena proizvoda i (osim u SAD) nedoslednog pridržavanja uputstava korporacije Seiko Epson za rad i održavanje proizvoda.

Korporacija Seiko Epson i njena povezana društva nisu odgovorni ni za kakvu štetu ili probleme nastale usled korišćenja opcionih ili potrošnih proizvoda koje korporacija Seiko Epson nije označila kao originalne Epsonove proizvode oznakom Original Epson Products ili odobrene Epsonove proizvode oznakom Epson Approved Products.

Korporacija Seiko Epson nije odgovorna ni za kakvu štetu nastalu usled elektromagnetskih smetnji do kojih dolazi zbog korišćenja interfejs kablova koje korporacija Seiko Epson nije označila kao odobrene Epsonove proizvode oznakom Epson Approved Products.

© 2017 Seiko Epson Corporation

Sadržaj ovog priručnika i specifikacije ovog proizvoda podložni su promenama bez prethodne najave.

Zaštitni znakovi

- EPSON® predstavlja registrovani žig, a EPSON EXCEED YOUR VISION ili EXCEED YOUR VISION žig korporacije Seiko Epson.
- PRINT Image Matching™ i PRINT Image Matching logotip su žigovi korporacije Seiko Epson. Copyright © 2001 Seiko Epson Corporation. All rights reserved.
- PictBridge is a trademark.



- QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.
- Microsoft®, Windows®, and Windows Vista® are registered trademarks of Microsoft Corporation.
- Apple, Macintosh, macOS, OS X, Bonjour, Safari, AirPrint, the AirPrint Logo, iPad, iPhone, iPod touch, and iTunes are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.
- Google Cloud Print, Chrome, Chrome OS, Google Play and Android are trademarks of Google Inc.
- Adobe and Adobe Reader are either registered trademarks or trademarks of Adobe Systems Incorporated in the United States and/or other countries.
- Opšta napomena: ostali nazivi proizvoda upotrebljeni su u ovom dokumentu isključivo u identifikacione svrhe i možda predstavljaju zaštitne znakove svojih vlasnika. Epson se odriče svih prava na te žigove.

Sadržaj

Autorska prava

Zaštitni znakovi

O ovom priručniku

Upoznavanje sa priručnicima.	8
Korišćenje priručnika za traženje informacija.	8
Oznake i simboli.	9
Opisi korišćeni u ovom priručniku.	10
Reference koje se odnose na operativne sisteme.	10

Važna uputstva

Bezbednosna uputstva.	11
Saveti i upozorenja u vezi sa štampačem.	12
Saveti i upozorenja za podešavanje/upotrebu štampača.	12
Saveti i upozorenja za upotrebu štampača sa bežičnom vezom.	13
Saveti i upozorenja za upotrebu LCD ekrana.	13
Zaštita vaših ličnih informacija.	13

Osnovne informacije o štampaču

Nazivi i funkcije delova.	14
Kontrolna tabla.	16
Dugmad.	16
Ikone koje su prikazane na LCD ekranu.	17
Unos znakova.	19
Gledanje animacija.	20

Podešavanja mreže

Tipovi mrežnog povezivanja.	21
Ethernet veza.	21
Bežična veza.	21
Wi-Fi Direct (Simple AP) veza.	22
Povezivanje sa računaram.	22
Povezivanje sa pametnim uređajem.	23
Obavljanje Wi-Fi podešavanja sa štampača.	23
Ručno vršenje podešavanja bežične mreže.	24
Podešavanje bežične mreže pomoću postavke tastera (WPS).	25
Vršenje podešavanja bežične mreže pomoću postavke PIN koda (WPS).	26

Vršenje podešavanja Wi-Fi Direct veze (Simple AP režim).	27
Vršenje naprednih podešavanja mreže.	28
Provera statusa mrežne veze.	29
Ikona mreže.	29
Provera detaljnih informacija o mreži sa kontrolne table.	29
Štampanje izveštaja o mrežnom povezivanju.	30
Štampanje lista mrežnog statusa.	37
Zamena ili dodavanje novih pristupnih tačaka.	38
Promena načina povezivanja sa računaram.	38
Promena mrežne veze na Ethernet sa kontrolne table.	39
Onemogućavanje bežične mreže sa kontrolne table.	39
Prekid veze Wi-Fi Direct (Simple AP) sa kontrolne table.	39
Vraćanje podešavanja mreže sa kontrolne table.	40

Ubacivanje papira

Mere opreza pri rukovanju papirom.	41
Dostupan papir i kapaciteti.	42
Lista vrsta papira.	44
Karakteristike izvora papira.	46
Ubacivanje papira u Kaseta za papir.	46
Ubacivanje papira u Zadnji mehanizam za uvlačenje papira.	53

Ubacivanje CD/DVD-a za štampanje

CD/DVD-ovi na kojima se može štampati.	56
Mere opreza pri rukovanju CD/DVD-ovima.	56
Ubacivanje CD/DVD-a.	57
Vađenje CD/DVD-a.	59

Štampanje

Štampanje sa računara.	60
Osnovne informacije o štampanju — Windows.	60
Osnovne informacije o štampanju — Mac OS.	61
Prilagođavanje boje štampanja.	64
Crno-belo štampanje fotografija.	66
Dvostrano štampanje.	67
Štampanje više stranica na jednom listu.	69
Štampanje sa uklapanjem na veličinu papira.	71
Štampanje više datoteka odjednom (samo za Windows).	72

Štampanje jedne slike na više listova radi pravljenja postera (samo za Windows)	73
Štampanje pomoću naprednih funkcija	79
Štampanje fotografija pomoću Epson Easy Photo Print	81
Štampanje CD/DVD oznaka pomoću Epson Print CD	81
Štampanje pomoću pametnih uređaja	82
Korišćenje funkcije Epson iPrint	82
Korišćenje aplikacije Epson Print Enabler	83
Korišćenje funkcije AirPrint	84
Štampanje sa digitalnog fotoaparata	85
Štampanje sa digitalnog fotoaparata povezanog putem bežične veze	85
Otkazivanje štampanja	88
Otkazivanje štampanja — kontrolna tabla	88
Otkazivanje štampanja — Windows	88
Otkazivanje štampanja — Mac OS	88

Zamena kertridža sa bojom i ostale potrošne opreme

Provera statusa boje i kutije za održavanje	89
Provera statusa preostalog mastila i kutije za održavanje — kontrolna tabla	89
Provera statusa preostalog mastila i kutije za održavanje — Windows	89
Provera statusa preostalog mastila i kutije za održavanje — Mac OS	89
Šifre kertridža sa mastilom	89
Mere predostrožnosti prilikom rukovanja kertridžima sa mastilom	90
Zamena kertridža sa mastilom	93
Šifra kutije za održavanje	96
Mere predostrožnosti prilikom rukovanja kutije za održavanje	97
Zamena kutije za održavanje	97
Privremeno štampanje crnim mastilom	99
Privremeno štampanje crnim mastilom — Windows	100
Privremeno štampanje crnim mastilom — Mac OS	101
Štednja crne boje kada je preostane malo (samo za Windows)	102

Održavanje štampača

Provera i čišćenje glave za štampanje	103
Provera i čišćenje glave za štampanje — kontrolna tabla	103

Provera i čišćenje glave za štampanje — Windows	104
Provera i čišćenje glave za štampanje — Mac OS	104
Poravnavanje glave za štampanje	104
Poravnavanje glave za štampanje — kontrolna tabla	105
Čišćenje putanje papira	105
Čišćenje mrlja od mastila sa putanje papira	106
Čišćenje putanje papira kako bi se sprečili problemi sa uvlačenjem papira za (Zadnji mehanizam za uvlačenje papira)	106
Čišćenje putanje papira kako bi se sprečili problemi sa uvlačenjem papira za (Kaseta za papir)	107
Čišćenje providnog filma	108
Štednja električne energije	110
Ušteda energije — kontrolna tabla	110

Opcije menija za Podešavanja

Opcije menija za Status zaliha	112
Opcije menija za Osn. podešavanja	112
Osvetljenost LCD-a:	112
Automatsko uključivanje:	112
Tajmer za isključivanje:	112
Pod. isključivanja:	113
Tajmer za spavanje:	113
Jezik/Language:	113
Bris. svih pod:	113
Opcije menija za Podešavanja štampača	113
Postavka izvora papira:	113
CD/DVD:	113
CD unutrašnji/spoljni:	114
Nalepnice:	114
Debeo papir:	114
Tihi režim:	114
Vreme sušenja mastila:	114
Dvosmerno:	114
Bris. svih pod:	114
Opcije menija za Mrežne postavke	114
Opcije menija za Postavke veb usluge	115
Opcije menija za Podešavanja štampanja sa kamere	116
Opcije menija za Funkcije vodiča	116
Nepodudaranje papira:	116
Opcije menija za Ažuriranje firmvera	116
Ažuriraj:	117
Obaveštenje:	117

Opcije menija za Vrati podrazumevane postavke. . . 117

Mrežna usluga i informacije o softveru

Epson Connect usluga. 118

 Registracija Epson Connect servera na kontrolnoj tabli. 118

Aplikacija za podešavanje operacija štampača (Web Config). 118

 Pokretanje veb-konfiguracije iz pregledača. 119

 Pokretanje aplikacije Web Config u operativnom sistemu Windows. 119

 Pokretanje aplikacije Web Config u operativnom sistemu Mac OS. 120

Upravljački program štampača za Windows. 120

 Vodič za drajver štampača u operativnom sistemu Windows. 121

 Određivanje radnih podešavanja za drajver štampača u operativnom sistemu Windows. 123

Upravljački program štampača za Mac OS. 123

 Vodič za upravljački program štampača u operativnom sistemu Mac OS. 124

 Određivanje radnih podešavanja za upravljački program štampača u operativnom sistemu Mac OS. 126

Aplikacija za izdavanje fotografija (Epson Easy Photo Print). 126

Aplikacija za štampanje teksta ili slika na disk (Epson Print CD). 127

Aplikacija za štampanje veb-stranica (E-Web Print). 128

Alat za ažuriranje softvera (EPSON Software Updater). 128

Deinstaliranje aplikacija. 128

 Deinstaliranje aplikacija — Windows. 129

 Deinstaliranje aplikacija — Mac OS. 129

Instaliranje aplikacija. 130

Ažuriranje aplikacija i osnovnog softvera. 131

 Ažuriranje osnovnog softvera štampača pomoću kontrolne table. 131

Rešavanje problema

Provera statusa štampača. 132

 Provera poruka na LCD ekranu. 132

 Provera statusa štampača — Windows. 133

 Provera statusa štampača — Mac OS. 134

Vađenje zaglavljenog papira. 134

Vađenje zaglavljenog papira iz unutrašnjosti štampača. 134

Vađenje zaglavljenog papira iz Zadnji mehanizam za uvlačenje papira. 136

Vađenje zaglavljenog papira iz Zadnji valjak. 136

Vađenje zaglavljenog papira iz Kaseta za papir. 137

Papir se ne uvlači pravilno. 138

Zaglavljivanje papira. 138

Papir se uvlači iskošeno. 139

Više listova papira se uvlači odjednom. 139

CD/DVD Podmetač je izbačen. 139

Papir veličine posetnice nije izbačen. 139

Problemi sa napajanjem i kontrolnom tablom. 139

Napajanje se ne uključuje. 139

Napajanje se ne isključuje. 140

Napajanje se automatski isključuje. 140

LCD ekran je zatamnjen. 140

Štampanje sa računara nije moguće. 140

Provera veze (USB). 140

Provera priključaka (mreže). 141

Provera Softvera i Podataka. 141

Provera statusa štampača sa računara (Windows). 143

Provera statusa štampača sa računara (Mac OS) 145

Kada ne možete da izvršite podešavanja mreže. 145

Uređaji ne mogu da se povežu iako mrežna podešavanja nisu problem. 145

Provera SSID povezanog sa štampačem. 147

Provera SSID za računar. 148

Štampanje sa iPhone ili iPad nije moguće. 149

Problemi sa odštampanim materijalom. 149

Otisak je izgužvan ili nedostaju boje. 149

Pojavljuju se trake ili neočekivane boje. 149

Obojene trake se pojavljuju na otprilike 2.5 cm. 150

Zamagljeni otisci, pojавa vertikalnih traka ili neusklađenosti. 150

Kvalitet štampe je loš. 151

Papir je umrljan ili izgužvan. 152

Papir se umrlja tokom automatskog dvostranog štampanja. 153

Štampane fotografije su lepljive. 153

Slike ili fotografije se štampuju u neočekivanim bojama. 153

Boje se razlikuju od onih koje se vide na ekranu 153

Štampanje bez margina nije moguće. 154

Ivice slike bivaju izrezane prilikom štampanja bez ivica. 154

Položaj, veličina ili margine odštampanog dokumenta nisu ispravni. 154

Položaj nalepnica za štampanje fotografija je neispravan. 155

Sadržaj

Položaj CD/DVD diska za štampanje je neispravan.	155
Odštampani znakovi nisu tačni ili su izobličeni.	155
Odštampana slika je izvrnuta.	155
Šabloni u obliku mozaika na otiscima.	156
Problem sa odštampanim materijalom nije moguće rešiti.	156
Drugi problemi sa štampanjem.	156
Štampanje je suviše sporo.	156
Štampanje se značajno usporava tokom neprekidnog štampanja.	157
Nije moguće otkazati štampanje sa računara sa instaliranim operativnim sistemom Mac OS X v10.6.8.	157
Drugi problemi.	157
Blagi strujni udar prilikom dodirivanja stampača.	157
Uredaj pravi buku dok radi.	157
Zaštitni zid blokira aplikaciju (samo za Windows).	158

Dodatak

Tehničke specifikacije.	159
Specifikacije stampača.	159
Specifikacije interfejsa.	160
Lista mrežnih funkcija.	161
Specifikacije bežične veze.	161
Ethernet specifikacije.	162
Bezbednosni protokol.	162
Podržane eksterne usluge.	162
Dimenzije.	163
Specifikacije napajanja.	163
Ambijentalne specifikacije.	164
Zahtevi sistema.	164
Informacije u vezi sa propisima.	165
Standardi i odobrenja.	165
Ograničenja u vezi sa kopiranjem.	166
Transportovanje stampača.	166
Kako dobiti pomoć.	169
Veb-sajt za tehničku podršku.	169
Kontaktiranje Epson-ove podrške za korisnike. .	169

O ovom priručniku

Upoznavanje sa priručnicima

Sledeći priručnici su priloženi uz vaš Epson štampač.Pored informacija u priručnicima, pogledajte i razne pomoćne informacije koje su dostupne na samom štampaču ili u Epson softverskim aplikacijama.

Počnite ovde (papirni priručnik)

Daje informacije o podešavanju štampača, instalaciji softvera, korišćenju štampača, rešavanju problema i sl.

Korisnički vodič (digitalni priručnik)

Ovaj priručnik.Daje opšte informacije i uputstva o upotrebi štampača, o podešavanjima mreže prilikom korišćenja štampača na mreži i o rešavanju problema.

Najnovije verzije gore navedenih priručnika možete da dobijete na sledeće načine.

Papirni priručnik

Posetite Epson Europe internet prezentaciju za podršku na adresi <http://www.epson.eu/Support> ili globalnu Epson internet prezentaciju za podršku na adresi <http://support.epson.net/>.

Digitalni priručnik

Pokrenite EPSON Software Updater na računaru.EPSON Software Updater proverava da li su dostupna ažuriranja Epson softverskih aplikacija i digitalnih priručnika i omogućava vam da preuzmete ona najnovija.

Povezane informacije


➔ “Alat za ažuriranje softvera (EPSON Software Updater)” na strani 128

Korišćenje priručnika za traženje informacija

Priručnik u PDF formatu omogućava vam da informacije koje su vam potrebne tražite pomoću ključnih reči, kao i da pomoću obeleživača skočite direktno na određena poglavlja.Takođe možete odštampati samo one stranice koje su vam potrebne.U ovom poglavlju je objašnjeno kako se priručnik u PDF formatu koristi kada ga otvorite u programu Adobe Reader X na svom računaru.

Pretraživanje pomoću ključnih reči

Kliknite na **Uredi > Napredna pretraga**.Unesite ključnu reč (tekst) za informacije koje želite da pronađete u prozoru za pretraživanje, a zatim kliknite na **Pretraži**.Rezultati su prikazani u vidu spiska.Kliknite na jedan od prikazanih rezultata kako biste skočili na tu stranu.

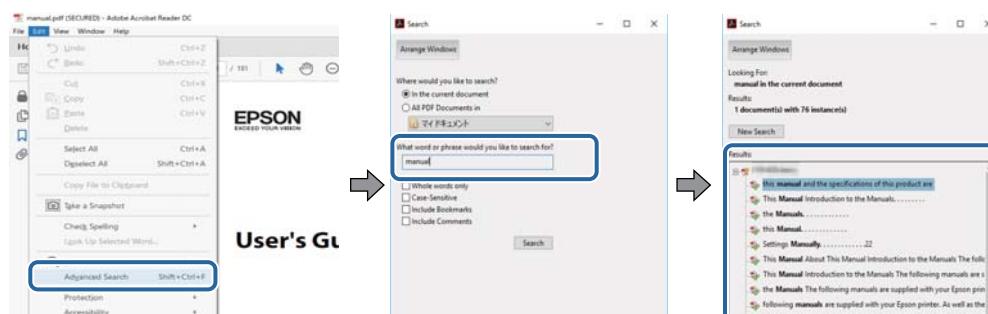


O ovom priručniku

Direktan skok iz obeleživača

Kliknite na naslov kako biste skočili na tu stranicu. Kliknite na + ili > kako biste videli naslove nižeg nivoa u tom poglavlju. Da biste se vratili na prethodnu stranicu, izvršite sledeće operacije na svojoj tastaturi.


- Windows: Pritisnite i držite Alt, a zatim pritisnite <.
- Mac OS: Pritisnite i držite taster komanda, a zatim pritisnite <.

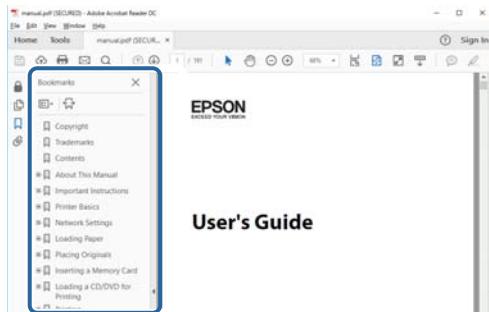

Štampanje samo onih stranica koje su vam potrebne

Možete izdvojiti i odštampati samo one stranice koje su vam potrebne. Kliknite na **Štampanje** u meniju **Datoteka**, a zatim navedite stranice koje želite da štampate u stavki **Stranice** u **Stranice za štampanje**.

- Da biste naveli niz stranica, unesite crticu između prve i poslednje stranice.
Na primer: 20 do 25
- Da biste naveli stranice koje nisu u nizu, stranice odvojite zarezima.
Na primer: 5, 10, 15

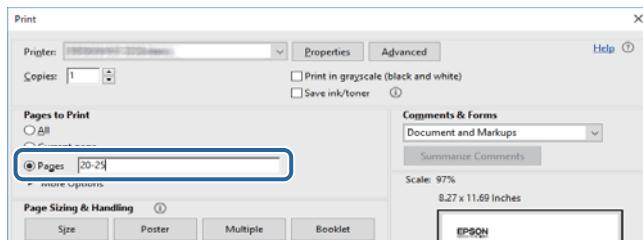

Oznake i simboli



Oprez:

Uputstva koja se moraju strogo pratiti kako bi se izbegle telesne povrede.



Važno:

Uputstva koja se moraju poštovati kako ne bi došlo do oštećenja opreme.

Napomena:

Obezbeđuje dodatne i referentne informacije.

- ➔ Povezane informacije

O ovom priručniku

Veze do povezanih odeljaka.

Opisi korišćeni u ovom priručniku

- Snimci ekrana sa upravljačkim programom za štampač su sa operativnih sistema Windows 10 ili macOS Sierra. Sadržaj prikazan na ekranu varira u zavisnosti od modela i situacije.
 - Ilustracije štampača korišćene u ovom priručniku predstavljaju samo primere. Iako može postojati mala razlika u zavisnosti od modela, način rada je isti.
 - Neke od stavki menija na LCD ekranu variraju u zavisnosti od modela i podešavanja.
-

Reference koje se odnose na operativne sisteme

Windows

U ovom priručniku termini kao što su „Windows 10”, „Windows 8.1”, „Windows 8”, „Windows 7”, „Windows Vista”, i „Windows XP” odnose se na sledeće operativne sisteme. Pored toga, termin „Windows” odnosi se na sve verzije.

- Operativni sistem Microsoft® Windows® 10
- Operativni sistem Microsoft® Windows® 8.1
- Operativni sistem Microsoft® Windows® 8
- Operativni sistem Microsoft® Windows® 7
- Operativni sistem Microsoft® Windows Vista®
- Operativni sistem Microsoft® Windows® XP
- Operativni sistem Microsoft® Windows® XP Professional x64 Edition

Mac OS

U ovom priručniku „Mac OS” se koristi za upućivanje na macOS Sierra, OS X El Capitan, OS X Yosemite, OS X Mavericks, OS X Mountain Lion, Mac OS X v10.7.x i Mac OS X v10.6.8.

Važna uputstva

Bezbednosna uputstva

Pročitajte i poštujte ova uputstva da biste osigurali bezbednu upotrebu ovog štampača. Obavezno sačuvajte ovaj priručnik za kasniju upotrebu. Pored toga, obavezno poštujete sva upozorenja i uputstva naznačena na štampaču.

- Pojedini simboli korišćeni na štampaču su prisutni radi osiguravanja bezbednosti i pravilne upotrebe štampača. Posetite sledeći veb-sajt da biste saznali značenje simbola.

<http://support.epson.net/symbols>

- Koristite isključivo kabl za napajanje koji je dostavljen uz ovaj štampač i nemojte koristiti kabl ni sa kakvom drugom opremom. Korišćenje drugih kablova sa ovim štampačem ili korišćenje priloženog kabla za napajanje druge opreme može da dovede do požara ili strujnog udara.
- Proverite da li kabl za naizmeničnu struju koji koristite ispunjava važeće lokalne bezbednosne standarde.
- Ni u kom slučaju nemojte rastavljati, modifikovati niti pokušavati da sami popravite kabl za napajanje, utikač, štampač ili opcionalne uređaje, osim onako kako je konkretno objašnjeno u priručnicima za štampač.
- U sledećim situacijama isključite štampač iz struje, a servisiranje prepustite kvalifikovanom tehničkom osoblju:
Kabl za napajanje ili utikač su oštećeni; u proizvod je prodrla tečnost; proizvod je pao ili je kučište oštećeno; proizvod ne radi normalno ili su mu performanse znatno promenjene. Nemojte podešavati kontrole koje nisu obrađene u uputstvu za upotrebu.
- Postavite štampač pored zidne utičnice tako da se utikač može lako isključiti iz struje.
- Nemojte postavljati niti odlagati štampač na otvorenom, na izuzetno prljavim ili prašnjavim mestima, u blizini vode ili izvora toplosti, kao ni na mestima koja su izložena potresima, vibracijama, visokim temperaturama ili vlažnosti vazduha.
- Vodite računa da ne prospete tečnost na štampač i da uređajem ne rukujete mokrim rukama.
- Držite štampač najmanje 22 cm od srčanih pejsmejkera. Radiotalasi koji potiču od ovog štampača mogu negativno da utiću na rad srčanih pejsmejkera.
- Ako se LCD ekran oštetи, obratite se distributeru. Ako vam rastvor tečnih kristala dospe na ruke, dobro ih operite sapunom i vodom. Ako vam rastvor tečnih kristala dospe u oči, odmah ih isperite vodom. Ako i nakon temeljnog ispiranja osećate neprijatnost ili imate probleme s vidom, odmah se obratite lekaru.
- Pažljivo rukujte istrošenim kertridžima sa mastilom jer oko otvora za dovod mastila možda ima ostataka mastila.
 - Ako vam mastilo dospe na kožu, temeljno je operite sapunom i vodom.
 - Ako vam mastilo dospe u oči, odmah ih isperite vodom. Ako i nakon temeljnog ispiranja osećate neprijatnost ili imate probleme s vidom, odmah se obratite lekaru.
 - Ako vam mastilo uđe u usta, odmah posetite lekara.
- Nemojte rasklapati kertridž sa mastilom niti kutiju za održavanje. U suprotnom, mastilo može da vam dospe u oči ili na kožu.
- Nemojte prejako mučkati kertridže sa mastilom i nemojte ih ispuštatи. Takođe, pazite da ih ne stežete i da ne cepate nalepnice sa njih. Ako to uradite, mastilo može da iscuri.
- Kertridže sa mastilom i kutiju za održavanje držite van domaćaja dece.

Saveti i upozorenja u vezi sa štampačem

Pročitajte ova uputstva i pridržavajte ih se da ne biste oštetili štampač ili svoju imovinu. Obavezno sačuvajte ovaj priručnik radi buduće upotrebe.

Saveti i upozorenja za podešavanje/upotrebu štampača

- Nemojte zatvarati niti pokrivati ventilacione i ostale otvore na proizvodu.
- Koristite samo tip napajanja koji je naveden na nalepnici štampača.
- Izbegavajte korišćenje utičnica na strujnom kolu na koje su priključeni uređaji za fotokopiranje ili ventilacioni sistemi koji se često uključuju i isključuju.
- Izbegavajte korišćenje utičnica sa zidnim prekidačem ili automatskim tajmerom.
- Držite ceo računarski sistem dalje od potencijalnih izvora elektromagnetnih smetnji, kao što su zvučnici i baze bežičnih telefona.
- Kablove za napajanje je potrebno postaviti tako da se izbegne njihovo grebanje, zasecanje, rasplitanje, prelamanje i savijanje. Nemojte stavljati nikakve predmete na kablove za napajanje i vodite računa da se kablovi za napajanje ne gaze i da se ne prelazi preko njih. Posebno vodite računa da svi kablovi za napajanje budu ispravljeni na krajevima, kao i na mestu gde ulaze u transformator i izlaze iz njega.
- Ako sa štampačem koristite produžni kabl, vodite računa da ukupna amperaža uređaja koje ste priključili na produžni kabl ne prekorači amperažu kabla. Takođe vodite računa da ukupna amperaža svih uređaja koje ste priključili u zidnu utičnicu ne prekorači amperažu zidne utičnice.
- Ako nameravate da koristite štampač u Nemačkoj, instalacije u zgradu moraju biti zaštićene prekidačem od 10 ili 16 ampera kako bi se obezbedila odgovarajuća zaštita proizvoda od kratkog spoja i prenapona.
- Prilikom priključivanja uređaja na računar ili neki drugi uređaj pomoću kabla, vodite računa da priključci budu pravilno okrenuti. Svaki priključak ima samo jedan pravilan položaj. Ako ubacite pogrešan kraj priključka, možete oštetiti oba uređaja koja povezujete kablom.
- Postavite štampač na ravnu i stabilnu površinu koja je duža i šira od osnove štampača. Štampač neće pravilno raditi ako je nagnut.
- Prilikom skladištenja ili transporta nemojte naginjati štampač, postavljati ga vertikalno niti okretati naopako. U suprotnom, može doći do curenja mastila.
- Ostavite dovoljno prostora ispred štampača, tako da papir može u potpunosti da se izbaci.
- Izbegavajte mesta izložena naglim promenama temperature i vlažnosti vazduha. Takođe, držite štampač dalje od direktnе sunčeve svetlosti, jakog svetla i toplotnih izvora.
- Nemojte ubacivati nikakve predmete kroz otvore na štampaču.
- Nemojte da stavljate ruku u štampač dok je štampanje u toku.
- Nemojte dodirivati ravni beli kabl unutar štampača.
- Unutar štampača ili oko njega nemojte da koristite proizvode koji se raspršuju i koji sadrže zapaljive gasove. To može izazvati požar.
- Nemojte pomerati glavu za štampanje rukom; u suprotnom, može doći do oštećenja štampača.
- Uvek isključujte štampač pomoću dugmeta . Nemojte da isključujete kabl štampača niti da isključujete napajanje utičnice dok lampica  ne prestane da treperi.
- Pre transportovanja štampača se postaraјte da glava za štampanje bude na svom mestu (sasvim desno) i da su kertridži sa bojom na mestu.

Važna uputstva

- Ako duže vreme ne nameravate da koristite štampač, obavezno isključite kabl za napajanje iz utičnice za struju.

Saveti i upozorenja za upotrebu štampača sa bežičnom vezom

- Radio talasi koje emituje ovaj štampač mogu imati negativan uticaj na elektronsku medicinsku opremu, što može izazvati greške u radu. Kada ovaj štampač koristite u medicinskim ustanovama ili u blizini medicinske opreme, pratite uputstva ovlašćenog osoblja koje predstavlja medicinsku ustanovu i pratite sva upozorenja i uputstva prikazana na medicinskoj opremi.
- Radio talasi koje emituje ovaj štampač mogu imati negativan uticaj na rad automatski kontrolisanih uređaja kao što su automatska vrata ili protivpožarni alarmi i mogu dovesti do nesreća usled nepravilnog rada. Kada ovaj štampač koristite u blizini automatski kontrolisanih uređaja, pratite sva upozorenja i uputstva prikazana na ovim uređajima.

Saveti i upozorenja za upotrebu LCD ekrana


- Na LCD ekranu možete primetiti nekoliko svetlih ili tamnih tačkica, a zbog svojih karakteristika, može biti i neravnomerno osvetljen. To je normalno i ne znači da je ekran na bilo koji način oštećen.
- Za čišćenje koristite samo suvu mekanu krpnu. Nemojte da koristite tečnosti niti hemijska sredstva za čišćenje.
- Spoljni prekrivač LCD ekrana se može polomiti ukoliko primi jak udarac. Obratite se svom distributeru ako površina ekrana ispuca ili počne da se kruni, i nemojte dodirivati ili pokušavati da uklonite polomljene delove.

Zaštita vaših ličnih informacija


Ako štampač date nekom drugom ili ga bacite, obrišite sve lične podatke sačuvane u memoriji štampača tako što ćete izabrati **Podešavanja > Vrati podrazumevane postavke > Sve postavke** na kontrolnoj tabli.

Osnovne informacije o štampaču


Nazivi i funkcije delova

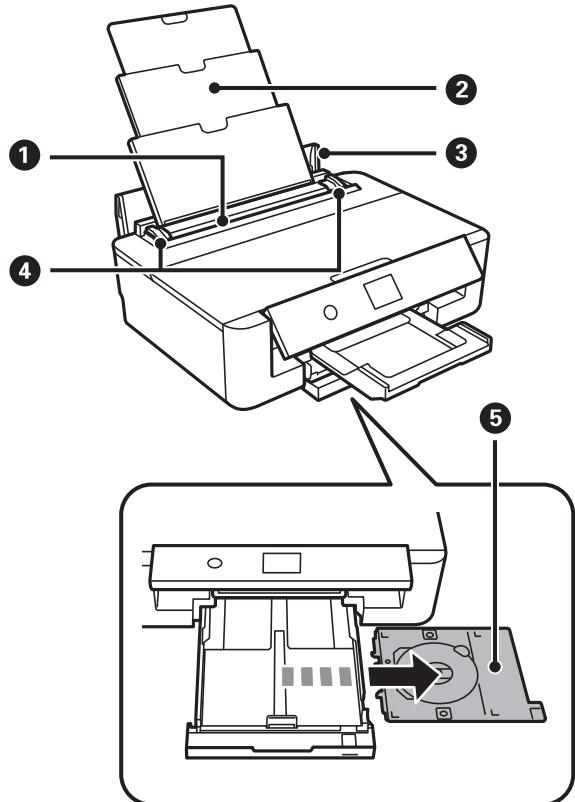


①	Zadnji mehanizam za uvlačenje papira	Ubacuje papir.
②	Držač za papir	Drži stavljeni papir.
③	Štitnik uređaja za uvlačenje papira	Sprečava da strana tela uđu u štampač.Ovaj poklopac bi trebalo da se drži zatvoren.
④	Vođica za papir	Uvlači papir direktno u štampač.Gurnite do ivice papira.
⑤	CD/DVD podmetač	Postavljanje CD/DVD diska za štampanje etikete.Ovo bi trebalo držati na dnu kasete za papir.

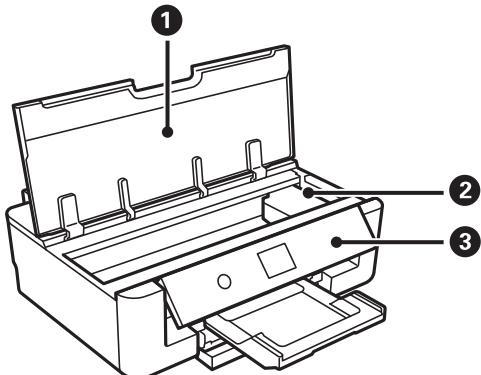Osnovne informacije o štampaču

①	Poklopac štampača	Otvorite da zamenite kertridže sa mastilom ili da uklonite zaglavljeni papir.
②	Držač kertridža sa mastilom	Postavite kertridže sa mastilom. Mastilo se izbacuje sa dna mlaznica glave za štampanje.
③	Kontrolna tabla	Pokazuje status štampača i omogućava vam da izvršite podešavanja štampanja.

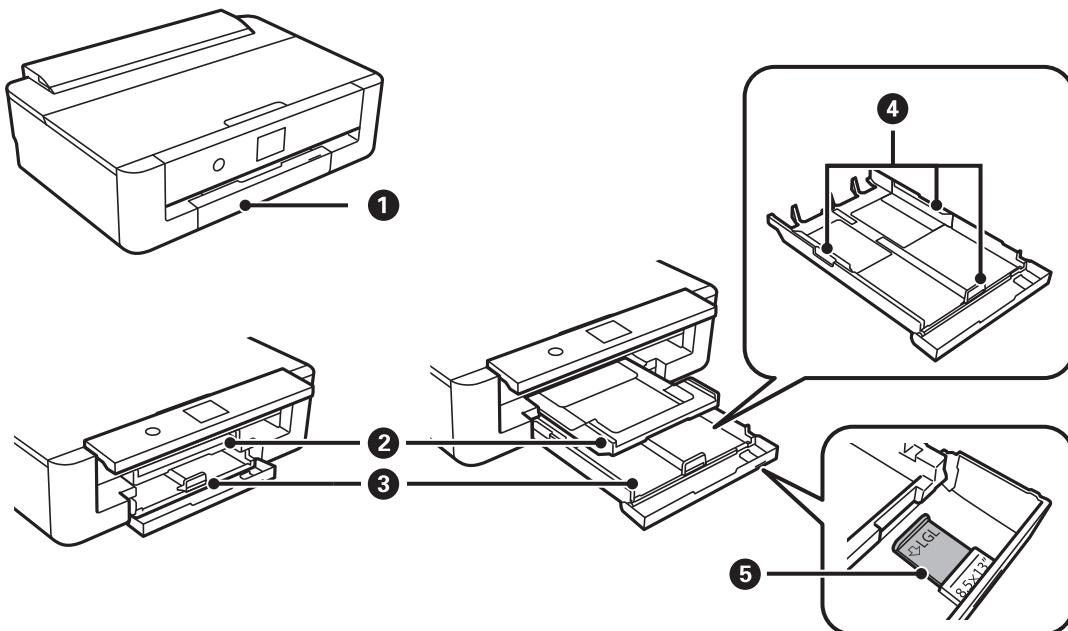



①	Prednji poklopac	Otvorite da biste ubacili papir u kasetu za papir.
②	Izlazni podmetač	Drži izbačeni papir.Kada počnete da štampate, ovaj podmetač se automatski izbacuje.Da biste ga uvukli, prikažite početni ekran, a zatim pritisnite dugem  .
③	Kasetu za papir	Ubacuje papir.
④	Vođica za papir	Uvlači papir direktno u štampač.Gurnite do ivice papira.
⑤	Vođica za papir za veličinu legal	Izvucite da biste ubacili papir veličine legal.

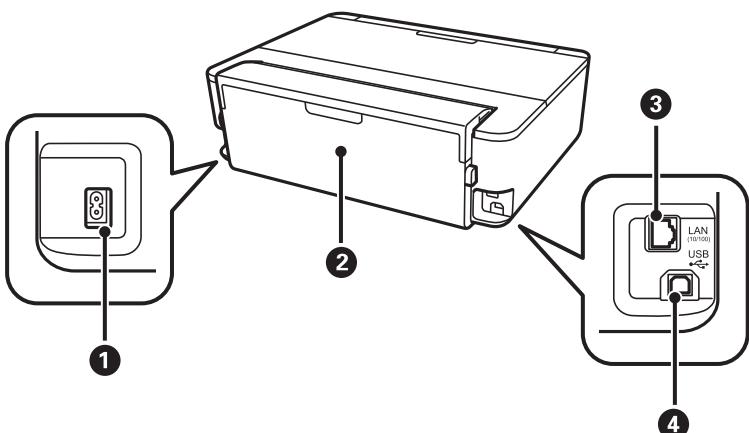Osnovne informacije o štampaču

①	Ulaz za naizmeničnu struju	Prikључује kabl za napajanje.
②	Zadnji valjak	Uklonite prilikom izvlačenja zaglavljenog papira.
③	LAN priključak	Prikључује LAN kabl.
④	USB priključak	Prikључak za USB kabl za povezivanje sa računаром.

Kontrolna tabla

Možete promeniti ugao kontrolne table.

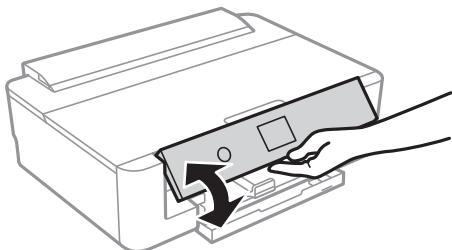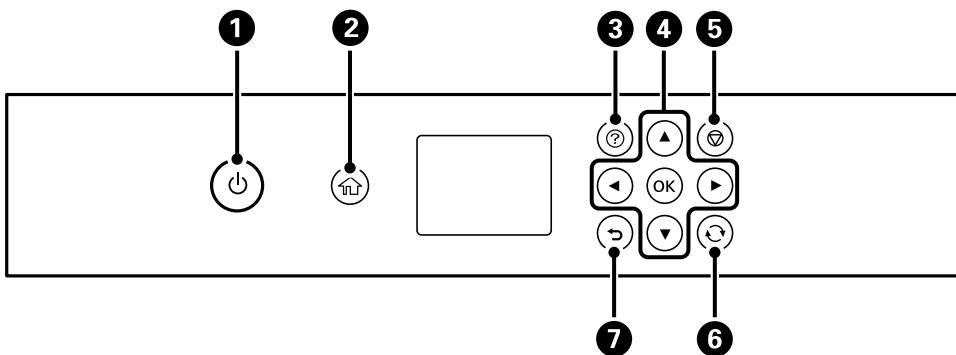**Dugmad**


Osnovne informacije o štampaču

①	Uključivanje ili isključivanje štampača. Nemojte isključivati kada lampica napajanja treperi (kada štampač radi ili obrađuje podatke). Isključite kabl za napajanje kada je lampica indikatora isključena.
②	Prikazuje početni ekran.
③	Prikazuje ekran Pomoć .Možete videti uputstvo za upotrebu ili rešenja problema.
④	Koristite dugmad ▲▼◀▶ da biste prenestili fokus na željenu stavku, a zatim pritisnite dugme OK da biste otvorili izabrani meni ili izvršili podešavanja.
⑤	Otkazuje zadatak štampanja koji je u toku.
⑥	Važi za različite funkcije u zavisnosti od situacije.
⑦	Povratak na prethodni ekran.

Ikone koje su prikazane na LCD ekranu

Sledeće ikone će biti prikazane na LCD ekranu štampača u zavisnosti od statusa štampača.

Ikone prikazane na početnom ekranu

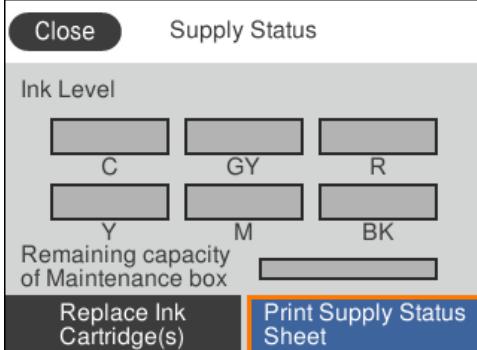	Prikazuje ekran Status zaliha .
	 <p>Možete proveriti približne nivoje mastila i približni radni vek kutije za održavanje.Takođe možete da zamenite kertridže sa mastilom ili odštampate informacije o statusu materijala.</p>

Osnovne informacije o štampaču

	Prikazuje status veze.
	Štampač nije povezan na ožičenu (Ethernet) mrežu ili ga resetujte.
	Štampač je povezan na ožičenu (Ethernet) mrežu.
	Štampač nije povezan na bežičnu (Wi-Fi) mrežu.
	Štampač traži SSID, resetovanu IP adresu, ili ima problem sa bežičnom (Wi-Fi) mrežom.
	Štampač je povezan na bežičnu (Wi-Fi) mrežu. Broj podeljaka pokazuje jačinu signala veze. Što je više podeljaka popunjeno, veza je jača.
	Štampač nije povezan na bežičnu (Wi-Fi) mrežu u Wi-Fi Direct (Simple AP) režimu.
	Štampač je povezan na bežičnu (Wi-Fi) mrežu u Wi-Fi Direct (Simple AP) režimu.
<p>Izaberite da prikažete ekran Postavke mrežne veze. Ovo je prečica za sledeći meni.</p> <p>Podešavanja > Mrežne postavke > Podešavanje Wi-Fi-a</p> <p><input type="checkbox"/> Kada štampač još nije povezan na mrežu. Izaberite ikonu režima koji želite koristite da se povežete, a zatim dodirnite Pokreni podešavanje na sledećem ekranu da biste prikazali meni za podešavanja.</p>	
<p><input type="checkbox"/> Kada je štampač već povezan na mrežu. Prikazuje informacije u vezi s mrežnim podešavanjima kao što su IP adresa štampača.</p>	
	<p>Pokazuje da je Tiki režim podešen za štampač. Omogućavanjem ove funkcije, buka koju štampač stvara prilikom rada se smanjuje, ali može da se uspori brzina štampanja. Međutim, buka se možda neće smanjiti zavisno od izabranog tipa papira i kvaliteta stampe.</p> <p>Izaberite da biste promenili podešavanje. Ovo je prečica za sledeći meni.</p> <p>Podešavanja > Podešavanja štampača > Tiki režim</p>

Osnovne informacije o štampaču**Ikone koje su iste na svim ekranima**


	Pomera ekran levo-desno i gore-dole.
	U redu
	Primenjuje podešavanja i zatvara ekran.
	Otkazuje podešavanja i zatvara ekran.
	Prikazuje dodatne informacije.
	Ukazuje na problem sa stavkama. Izaberite ovu ikonu da biste proverili kako da rešite problem. Kada je ovo prikazano na početnom ekranu, to znači da su se približni nivoi mastila i približni vek trajanja kutije za održavanje približili kraju.

Povezane informacije

⇒ “Opcije menija za Mrežne postavke” na strani 114

Unos znakova

Možete unositi znakove i simbole pomoću tastature na ekranu prilikom unosa mrežnih podešavanja.

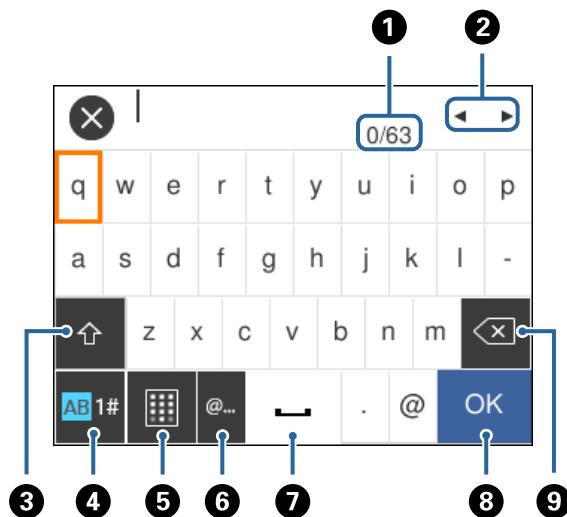**Napomena:**

Ikone koje su dostupne se mogu razlikovati u zavisnosti od stavke u podešavanjima.

	Pokazuje broj znakova.
	Pomera pokazivač na položaj za unos.


Osnovne informacije o štampaču

③	Prebacuje se sa malih slova na velika ili brojeve i simbole i obrnuto. Možete se prebacivati s jednih na druge i pomoću dugmeta  .
④	Menja tip znakova. Možete uneti alfanumeričke znakove, simbole i posebne znakove kao što su umlaut (preglas) i akcenti. Možete se prebacivati s jednih na druge i pomoću dugmeta  .
⑤	Menja raspored na tastaturi.
⑥	Unosi često korišćene adrese domena e-pošte ili internet adrese jednostavnim izborom stavke.
⑦	Unosi razmak.
⑧	Unosi znak.
⑨	Briše znakove levo od sebe.

Gledanje animacija

Možete gledati animacije uputstava za upotrebu, kao što su umetanje papira ili vađenje zaglavljenog papira, na LCD ekranu.

- Pritisnite dugme : prikazuje ekran za pomoć. Izaberite **Kako da**, a zatim izaberite stavke koje želite da vidite.
- Izaberite **Kako da** u dnu radnog ekrana: Prikazuje animacije u vezi sa kontekstom.

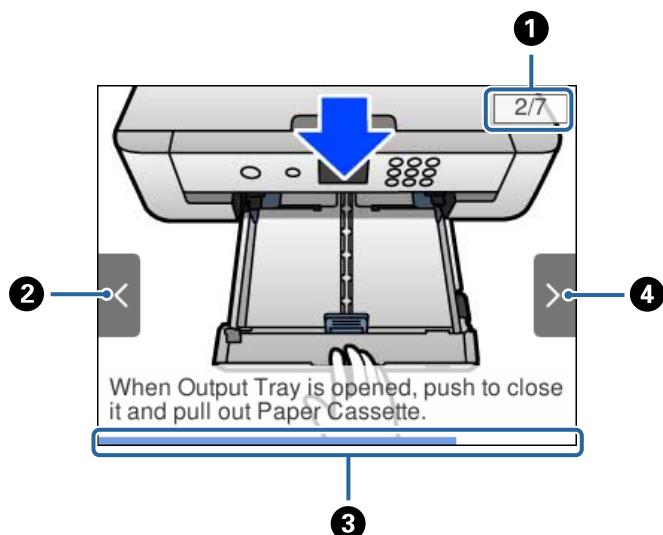

①	Pokazuje ukupan broj koraka i broj trenutnog koraka. U gornjem primeru, pokazuje korak 2 od 7 koraka.
②	Pritisnite dugme  da biste se vratili na prethodni korak.
③	Pokazuje napredovanje kroz trenutni korak. Animacija se ponavlja kada traka o napredovanju dostigne kraj.
④	Pritisnite dugme  da biste prešli na sledeći korak.


Podešavanja mreže

Tipovi mrežnog povezivanja

Možete koristiti sledeće metode povezivanja.

Ethernet veza

Povežite štampač na čvorište pomoću Ethernet kabla.

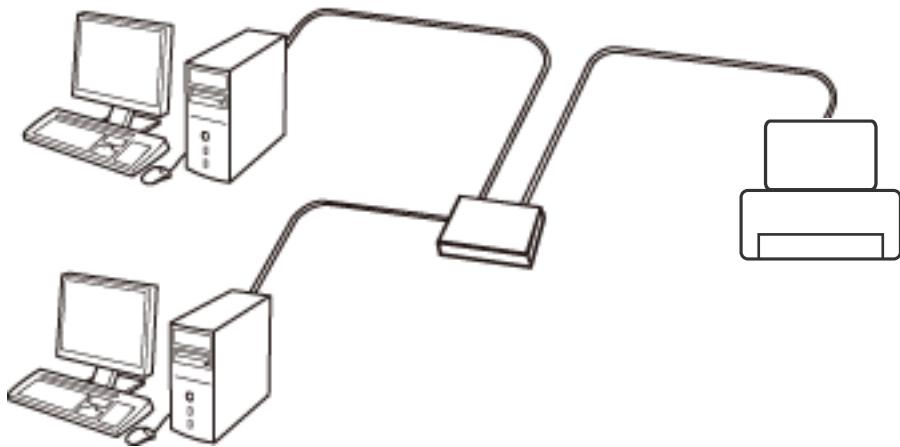


Povezane informacije

➔ “Vršenje naprednih podešavanja mreže” na strani 28

Bežična veza

Povežite štampač i računar ili pametni uređaj sa pristupnom tačkom. Ovo je tipičan način povezivanja za kućne ili kancelarijske mreže, kod kojih su računari povezani bežično putem pristupne tačke.

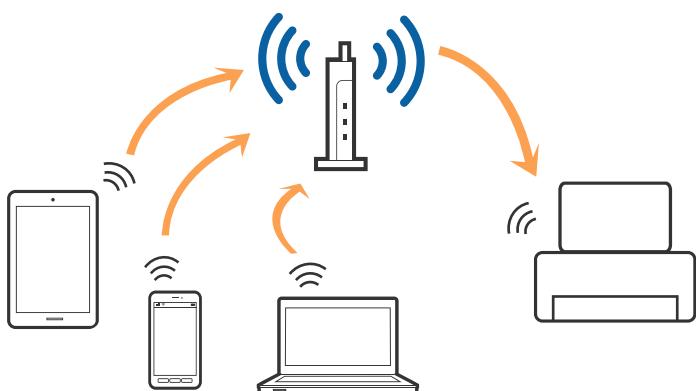

Povezane informacije


- ➔ “Povezivanje sa računarom” na strani 22
- ➔ “Povezivanje sa pametnim uređajem” na strani 23
- ➔ “Obavljanje Wi-Fi podešavanja sa štampača” na strani 23

Wi-Fi Direct (Simple AP) veza

Koristite ovaj način povezivanja kada ne koristite Wi-Fi kod kuće ili u kancelariji, ili kada hoćete direktno da povežete štampač i računar ili pametni uređaj. U ovom režimu štampač se ponaša kao pristupna tačka i možete da povežete do četiri uređaja sa štampačem, a da ne morate da koristite standardnu pristupnu tačku. Međutim, uređaji koji su direktno povezani sa štampačem ne mogu međusobno komunicirati preko štampača.

Napomena:

Wi-Fi Direct (Simple AP) režim je način povezivanja koji je osmišljen da zameni Ad Hoc režim.

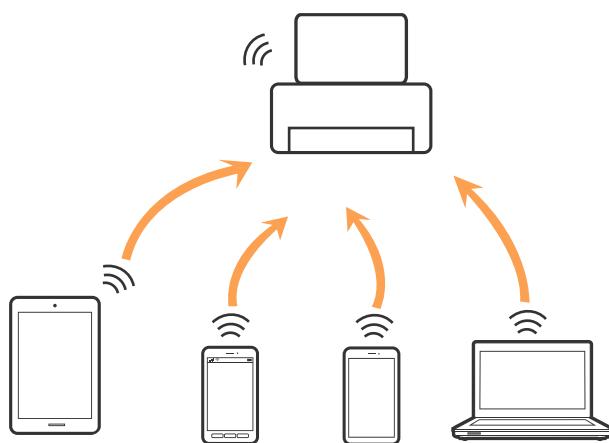

Štampač se može povezati pomoću bežičnog interneta Wi-Fi ili Etherneta, i Wi-Fi Direct (Simple AP) režima istovremeno. Međutim, ako pokrenete mrežno povezivanje u Wi-Fi Direct (Simple AP) režimu kada je štampač povezan putem Wi-Fi mreže, Wi-Fi se privremeno isključuje.

Povezane informacije

- ➔ “Vršenje podešavanja Wi-Fi Direct veze (Simple AP režim)” na strani 27

Povezivanje sa računaram

Preporučujemo da koristite alat za instalaciju da biste povezali štampač sa računaram. Možete pokrenuti alat za instalaciju pomoću jednog od sledećih načina.

Podešavanje sa veb-sajta

Pristupite sledećem veb-sajtu i zatim unesite naziv proizvoda. Idite na **Podešavanje** a zatim započnite podešavanja.

<http://epson.sn>

Podešavanje pomoću diska sa softverom (samo za modele koji se isporučuju sa diskom sa softverom i korisnike sa računarima sa diskom sa upravljačkim programima).


Ubacite disk sa softverom u računar i zatim sledite uputstva na ekranu.

Podešavanja mreže

Izbor načina povezivanja

Sledite uputstva na ekranu dok se ne prikaže sledeći prozor, a zatim izaberite način povezivanja štampača na računar.

Izaberite vrstu povezivanja i zatim kliknite na dugme **Dalje**.

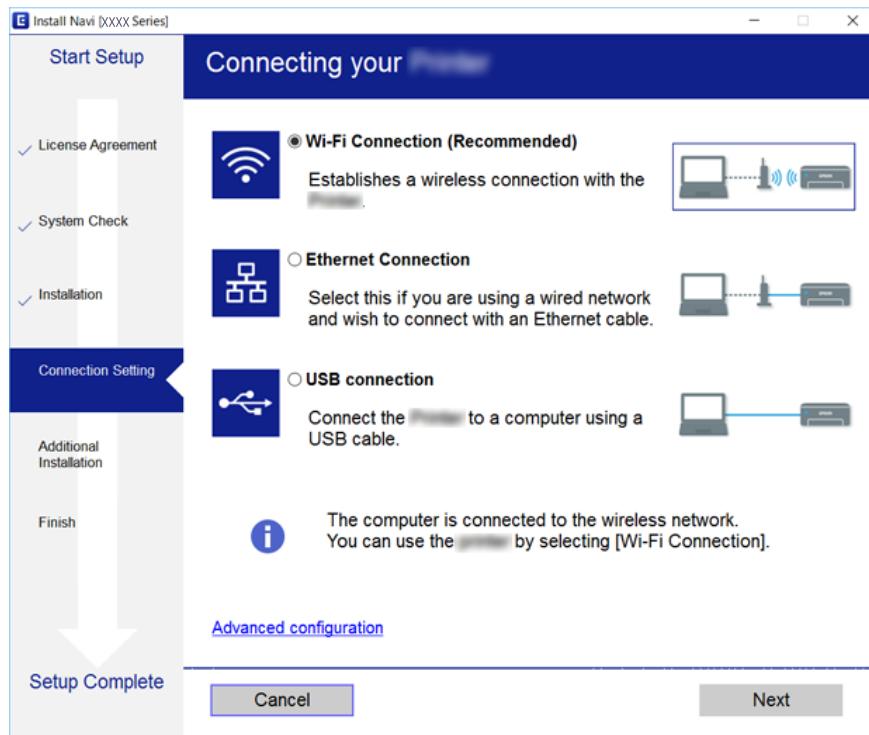

Pratite uputstva na ekranu.

Povezivanje sa pametnim uređajem

Možete koristiti štampač sa pametnog uređaja kada povežete štampač na isti SSID bežične mreže kao i pametni uređaj. Da biste koristili štampač sa pametnog uređaja, podesite sa sledećeg veb-sajta. Pristupite veb-sajtu sa pametnog uređaja koji želite da povežete sa štampačem.

<http://epson.sn> > Podešavanje

Napomena:

Ako želite da povežete računar i pametni uređaj sa štampačem istovremeno, preporučujemo da prvo povežete računar.

Obavljanje Wi-Fi podešavanja sa štampača

Možete izvršiti podešavanja mreže sa kontrolne table štampača na nekoliko načina. Izaberite način povezivanja koji odgovara okruženju i uslovima koje koristite.

Ako znate informacije za pristupnu tačku, kao što su SSID i lozinka, možete ručno izvršiti podešavanja.

Ako pristupna tačka podržava WPS, možete izvršiti podešavanja koristeći podešavanja pomoću tastera.

Nakon priključivanja štampača na mrežu, priključite štampač sa uređaja koji želite da koristite (računar, pametni uređaj, tablet itd.).

Povezane informacije


- ➔ “Ručno vršenje podešavanja bežične mreže” na strani 24
- ➔ “Podešavanje bežične mreže pomoću postavke tastera (WPS)” na strani 25
- ➔ “Vršenje podešavanja bežične mreže pomoću postavke PIN koda (WPS)” na strani 26
- ➔ “Vršenje podešavanja Wi-Fi Direct veze (Simple AP režim)” na strani 27
- ➔ “Vršenje naprednih podešavanja mreže” na strani 28

Ručno vršenje podešavanja bežične mreže

Možete ručno podesiti informacije koje su potrebne za pristupnu tačku sa kontrolne table štampača.Za ručno podešavanje su vam potrebni SSID i lozinka za pristupnu tačku.

Napomena:

Ako koristite pristupnu tačku sa njenim standardnim podešavanjima, SSID i lozinka nalaze se na nalepnici.Ako ne znate SSID i lozinku, obratite se osobi koja je instalirala pristupnu tačku ili pogledajte dokumentaciju koja je priložena uz pristupnu tačku.

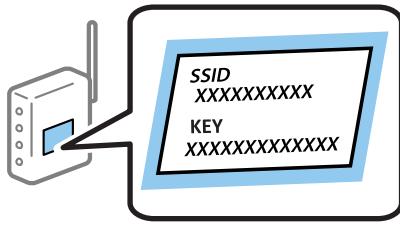

1. Izaberite **Wi-Fi** na početnom ekranu.

Da biste izabrali stavku, premestite fokus na stavku pomoću dugmadi **▲▼◀▶**, a zatim pritisnite dugme OK.

2. Izaberite **Wi-Fi (preporučeno)**.

Ako je štampač već povezan na Ethernet, izaberite **Ruter**.

3. Pritisnite dugme OK.

Ako je mrežno povezivanje već podešeno, prikazuju se podaci o vezi.Izaberite **Promeni postavke** da biste promenili podešavanja.

Ako je štampač već povezan na Ethernet, izaberite **Promenite na Wi-Fi vezu.**, a zatim izaberite **Da** nakon što proverite poruku.

4. Izaberite **Čarobnjak za podešavanje Wi-Fi veze**.

5. Izaberite SSID za pristupnu tačku.

Napomena:

- Ako SSID na koji želite da se povežete nije prikazan na kontrolnoj tabli štampača, pritisnite dugme  kako biste ažurirali listu.Ako i dalje nije prikazan, pritisnite dugme , a zatim direktno unesite SSID.
- Ako ne znate SSID, proverite da li je zapisana na nalepnici pristupne tačke.Ako koristite pristupnu tačku sa njenim standardnim podešavanjima, koristite SSID koji je isписан na nalepnici.

Podešavanja mreže

6. Pritisnite dugme OK, a zatim unesite lozinku.

Napomena:

- U lozinki se razlikuju velika i mala slova.
- Ako ne znate lozinku, proverite da li je zapisana na nalepnici pristupne tačke. Ako koristite pristupnu tačku sa njenim standardnim podešavanjima, koristite lozinku koja se napisana na nalepnici. Lozinka se može zvati i ključ ili pristupna fraza itd.
- Ako ne znate lozinku za pristupnu tačku, pogledajte dokumentaciju koja je priložena uz pristupnu tačku ili se obratite osobi koja je instalirala pristupnu tačku.

7. Kad završite, izaberite **U redu**.

8. Proverite podešavanja, a zatim izaberite **Počni podešavanje**.

9. Izaberite **U redu** da biste završili.

Napomena:

Ako ne uspete da se povežete, ubacite običan papir veličine A4, a zatim izaberite **Odštampaj izveštaj o proveri** da biste odštampali izveštaj o povezivanju.

10. Pritisnite dugme .

Povezane informacije

- ➔ ["Unos znakova" na strani 19](#)
- ➔ ["Provera statusa mrežne veze" na strani 29](#)
- ➔ ["Kada ne možete da izvršite podešavanja mreže" na strani 145](#)

Podešavanje bežične mreže pomoću postavke tastera (WPS)

Wi-Fi mrežu možete automatski da podesite pritiskom na dugme na pristupnoj tački. Ako su zadovoljeni sledeći uslovi, možete da je podesite na ovaj način.

- Pristupna tačka je kompatibilna sa WPS (Wi-Fi Protected Setup).
- Trenutna Wi-Fi veza je uspostavljena pritiskom na dugme na pristupnoj tački.

Napomena:

Ako ne možete da nađete dugme ili ako obavljate podešavanje pomoću softvera, pogledajte dokumentaciju priloženu uz pristupnu tačku.

1. Izaberite **Wi-Fi** na početnom ekranu.

Da biste izabrali stavku, premestite fokus na stavku pomoću dugmadi , a zatim pritisnite dugme OK.

2. Izaberite **Wi-Fi (preporučeno)**.

Ako je štampač već povezan na Ethernet, izaberite **Ruter**.

3. Pritisnite dugme OK.

Ako je mrežno povezivanje već podešeno, prikazuju se podaci o vezi. Izaberite **Promeni postavke** da biste promenili podešavanja.

Ako je štampač već povezan na Ethernet, izaberite **Promenite na Wi-Fi vezu**, a zatim izaberite **Da** nakon što proverite poruku.

Podešavanja mreže

4. Izaberite **Podešavanje tastera (WPS)**.
5. Zadržite pritisnuto dugme [WPS] na pristupnoj tački dok lampica bezbednosti ne zatreperi.



Ako ne znate gde se nalazi dugme [WPS] ili na pristupnoj tački nema dugmića, potražite detalje u dokumentaciji koja je priložena uz pristupnu tačku.

6. Pritisnite dugme OK na štampaču.

7. Pritisnite dugme OK.

Ekran se nakon određenog vremena zatvara automatski.

Napomena:

Ako povezivanje ne uspe, restartujte pristupnu tačku, pomerite je bliže štampaču i pokušajte ponovo. Ako i dalje ne funkcioniše, odštampajte izveštaj o mrežnom povezivanju i proverite rešenje.

8. Pritisnite dugme .

Povezane informacije

- ➔ [“Provera statusa mrežne veze” na strani 29](#)
- ➔ [“Kada ne možete da izvršite podešavanja mreže” na strani 145](#)

Vršenje podešavanja bežične mreže pomoću postavke PIN koda (WPS)

Možete automatski da se povežete na pristupnu tačku pomoću PIN koda. Ovaj način možete da koristite za podešavanje ako pristupna tačka ima mogućnost WPS (Wi-Fi Protected Setup (Wi-Fi zaštićeno podešavanje)). Pomoću računara unesite PIN kod u pristupnu tačku.

1. Izaberite **Wi-Fi** na početnom ekranu.

Da biste izabrali stavku, premestite fokus na stavku pomoću dugmadi , a zatim pritisnite dugme OK.

2. Izaberite **Wi-Fi (preporučeno)**.

Ako je štampač već povezan na Ethernet, izaberite **Ruter**.

Podešavanja mreže

3. Pritisnite dugme OK.

Ako je mrežno povezivanje već podešeno, prikazuju se podaci o vezi. Izaberite **Promeni postavke** da biste promenili podešavanja.

Ako je štampač već povezan na Ethernet, izaberite **Promenite na Wi-Fi vezu.**, a zatim izaberite **Da** nakon što proverite poruku.

4. Izaberite **Drugo > Podešavanje PIN koda (WPS).**

5. Koristite računar da biste uneli PIN kod (osmocifreni broj) prikazan na kontrolnoj tabli štampača u pristupnu tačku u roku od dva minuta.

Napomena:

Detalje o unošenju PIN koda potražite u dokumentaciji priloženoj uz pristupnu tačku.

6. Pritisnite dugme OK na štampaču.

7. Pritisnite dugme OK.

Ekran se nakon određenog vremena zatvara automatski.

Napomena:

Ako povezivanje ne uspe, restartujte pristupnu tačku, pomerite je bliže štampaču i pokušajte ponovo. Ako i dalje ne funkcioniše, odštampajte izveštaj o povezivanju i proverite rešenje.

8. Pritisnite dugme .

Vršenje podešavanja Wi-Fi Direct veze (Simple AP režim)

Ovaj način vam omogućava da povežete štampač direktno sa uređajima bez pristupne tačke. Štampač se ponaša kao pristupna tačka.



Važno:

Kada se povežete sa štampačem sa računara ili pametnog uređaja pomoću Wi-Fi Direct (Simple AP) režima povezivanja, štampač je priključen na istu bežičnu mrežu (SSID) kao i računar ili pametni uređaj i između njih se uspostavlja komunikacija. Pošto se računar ili pametni uređaj automatski priključuje na drugu bežičnu mrežu na koju se može priključiti ako je štampač isključen, on se ne priključuje ponovo na prethodnu bežičnu mrežu ako se štampač uključi. Ponovo se priključite na SSID štampača u Wi-Fi Direct (Simple AP) režimu sa računara ili pametnog uređaja. Ako ne želite da se priključite svaki put kada se štampač uključi ili isključi, preporučujemo da koristite bežičnu mrežu tako što ćete povezati štampač sa pristupnom tačkom.

1. Izaberite **Wi-Fi** na početnom ekranu.

Da biste izabrali stavku, premestite fokus na stavku pomoću dugmadi , a zatim pritisnite dugme OK.

2. Izaberite **Wi-Fi Direct**.

3. Pritisnite dugme OK.

Ako ste izvršili podešavanja veze Wi-Fi Direct (Simple AP), prikazuju se detaljne informacije o povezivanju. Pređite na korak 5.

4. Pritisnite dugme OK da biste pokrenuli izvršenje podešavanja.

Podešavanja mreže

5. Proverite SSID i lozinku prikazanu na kontrolnoj tabli štampača.

Na ekranu mrežne veze računara ili ekranu bežične mreže pametnog uređaja izaberite SSID koji je prikazan na kontrolnoj tabli štampača da biste ih povezali.

Napomena:

Možete proveriti način povezivanja na veb-sajtu. Da biste pristupili veb-sajtu, skenirajte QR kod koji je prikazan na kontrolnoj tabli štampača uz pomoć pametnog uređaja ili udite na URL (<http://epson.sn>) na računaru, a zatim idite na Podešavanje.

6. Unesite lozinku prikazanu na kontrolnoj tabli štampača na računar ili pametni uređaj.
7. Nakon što se veza uspostavi, izaberite **U redu** na kontrolnoj tabli štampača.
8. Pritisnite dugme .

Povezane informacije

- ➔ “Provera statusa mrežne veze” na strani 29
- ➔ “Kada ne možete da izvršite podešavanja mreže” na strani 145

Vršenje naprednih podešavanja mreže

Možete promeniti naziv mrežnog uređaja, TCP/IP podešavanja, ovlašćeni server itd. Proverite svoje mrežno okruženje pre nego što izvršite promene.

1. Izaberite **Podešavanja** na početnom ekranu.

Da biste izabrali stavku, premestite fokus na stavku pomoću dugmadi , a zatim pritisnite dugme OK.

2. Izaberite **Mrežne postavke > Napredno**.
3. Izaberite stavku menija za podešavanje a zatim izaberite ili naznačite vrednosti postavke.
4. Izaberite **Pokreni podešavanje**.

Povezane informacije

- ➔ “Stavke za podešavanje naprednih mrežnih postavki” na strani 28

Stavke za podešavanje naprednih mrežnih postavki

Izaberite stavku menija za podešavanje a zatim izaberite ili naznačite vrednosti postavke.

- Ime uređaja**

Možete izabrati sledeće znakove.

- Ograničenje za znakove: 2 do 15 (morate uneti bar dva znaka)
- Znakovi koje možete koristiti: A do Z, a do z, 0 do 9, -.
- Znakovi koje ne možete koristiti na vrhu: 0 do 9, -.
- Znakovi koje ne možete koristiti na dnu: -

Podešavanja mreže TCP/IP Automatski

Izaberite kada koristite pristupnu tačku kod kuće ili omogućavate da DHCP automatski pribavi IP adresu.

 Ručno

Izaberite kada ne želite da se IP adresa štampača promeni.Unesite adresu za IP adresu, Maska podmreže, i Podraz. mrež. prol., i izvršite podešavanja DNS servera u skladu sa vašim mrežnim okruženjem.

Kada izaberete **Aut.** kao podešavanja za dodeljivanje IP adrese, podešavanja DNS servera možete izabrati u stavki **Ručno** ili **Aut..**Ako adresu DNS servera ne možete da dobijete automatski, izaberite **Ručno**, a zatim direktno unesite adresu primarnog DNS servera i sekundarnog DNS servera.

 Proksi server Ne koristi

Izaberite kada koristite štampač u kućnom mrežnom okruženju.

 Koristi

Izaberite kada koristite ovlašćeni server u svom mrežnom okruženju i želite da ga podesite na svom štampaču.Unesite adresu ovlašćenog servera i broj priključka (port).

Provera statusa mrežne veze

Možete proveriti status mrežnog povezivanja na sledeći način.

Ikona mreže

Možete proveriti status mrežnog povezivanja i jačinu radio talasa uz pomoć ikone za mrežu na početnom ekranu štampača.



Povezane informacije

⇒ ["Ikone koje su prikazane na LCD ekranu"](#) na strani 17

Provera detaljnih informacija o mreži sa kontrolne table

Kad je štampač povezan na mrežu, možete videti i ostale informacije u vezi sa mrežom izborom menija za mrežu koje želite da proverite.

1. Izaberite **Podešavanja** na početnom ekranu.

Da biste izabrali stavku, premestite fokus na stavku pomoću dugmadi **▲▼◀▶**, a zatim pritisnite dugme OK.

Podešavanja mreže

2. Izaberite **Mrežne postavke > Status mreže**.

3. Da biste pogledali informacije, izaberite menije koje želite da pogledate.

Status kablovske LAN/Wi-Fi mreže

Prikazuje informacije o mreži (naziv uređaja, jačinu signala, IP adresa za preuzimanje itd) za Ethernet ili Wi-Fi veze.

Status Wi-Fi Direct

Prikazuje da li je Wi-Fi Direct (Simple AP režim) omogućen ili onemogućen za Wi-Fi Direct (Simple AP režim) vezu.

Odštampaj list sa statusom

Štampanje lista mrežnog statusa. Informacije za Ethernet, Wi-Fi, Wi-Fi Direct (Simple AP režima), štampaju se na dve ili više strana.

Štampanje izveštaja o mrežnom povezivanju

Možete odštampati izveštaj o mrežnom povezivanju kako biste proverili status između štampača i pristupne tačke.

1. Ubacite papire.

2. Izaberite **Podešavanja** na početnom ekranu.

Da biste izabrali stavku, premestite fokus na stavku pomoću dugmadi **▲▼◀▶**, a zatim pritisnite dugme OK.

3. Izaberite **Mrežne postavke > Provera veze**.

Provera veze započinje.

4. Izaberite **Odštampaj izveštaj o proveri**.

5. Sledite uputstva na ekranu štampača da biste odštampali izveštaj o mrežnom povezivanju.

Ako je došlo do greške, proverite izveštaj o mrežnom povezivanju, a zatim sledite odštampana rešenja.


6. Pritisnite dugme OK.

Povezane informacije

➔ “[Poruke i rešenja u izveštaju o mrežnom povezivanju](#)” na strani 31

Poruke i rešenja u izveštaju o mrežnom povezivanju

Proverite poruke i šifre grešaka u izveštaju o mrežnom povezivanju, a zatim sledite rešenja.

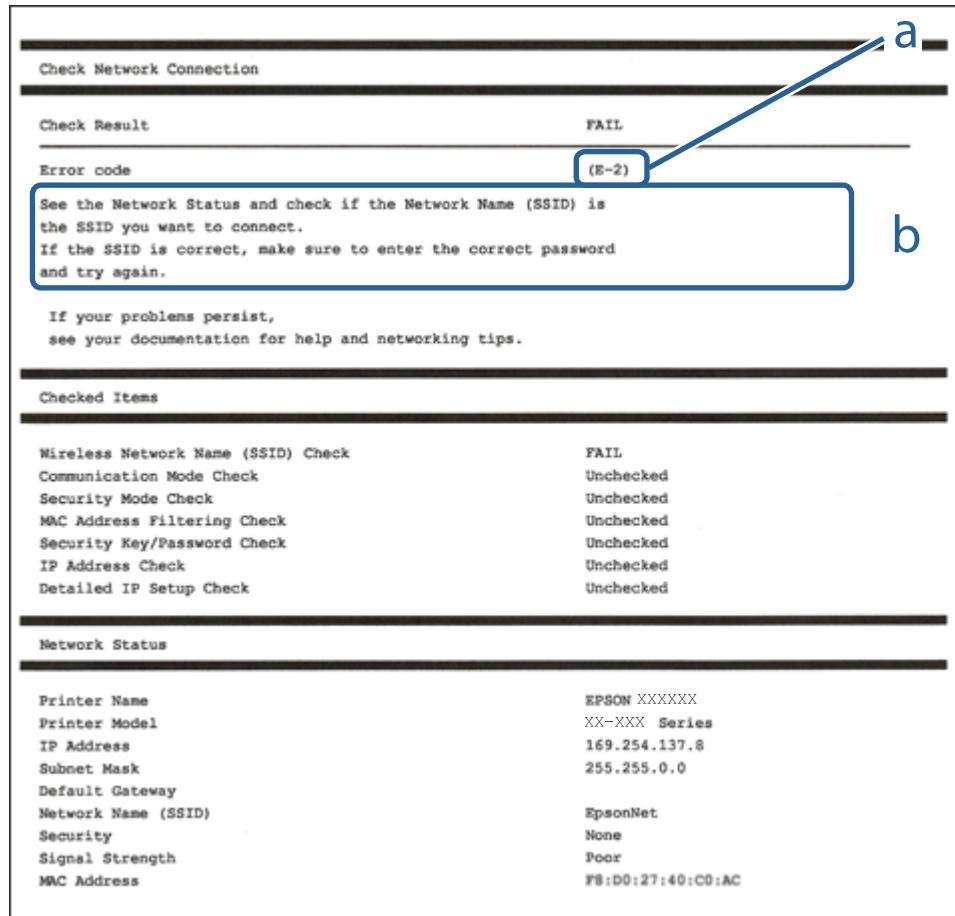

a. Šifra greške

b. Poruke o mrežnom povezivanju

Povezane informacije

- ➔ “E-1” na strani 32
- ➔ “E-2, E-3, E-7” na strani 32
- ➔ “E-5” na strani 33
- ➔ “E-6” na strani 33
- ➔ “E-8” na strani 34
- ➔ “E-9” na strani 34
- ➔ “E-10” na strani 35
- ➔ “E-11” na strani 35
- ➔ “E-12” na strani 36
- ➔ “E-13” na strani 36
- ➔ “Poruka o mrežnom povezivanju” na strani 37

E-1

Poruka:

Confirm that the network cable is connected and network devices such as hub, router, or access point are turned on.

Rešenja:

- Proverite da li je Ethernet kabl priključen na vaš računar, čvorište ili drugi mrežni uređaj.
- Proverite da li je vaše čvorište ili drugi mrežni uređaj uključen.
- Ako želite da povežete štampač putem bežične veze, ponovo izvršite podešavanja bežične mreže, jer je onemogućena.

E-2, E-3, E-7

Poruka:

No wireless network names (SSID) found. Confirm that the router/access point is turned on and the wireless network (SSID) is set up correctly. Contact your network administrator for assistance.

No wireless network names (SSID) found. Confirm that the wireless network name (SSID) of the PC you wish to connect is set up correctly. Contact your network administrator for assistance.

Entered security key/password does not match the one set for your router/access point. Confirm security key/password. Contact your network administrator for assistance.

Rešenja:

- Vodite računa da je vaša pristupna tačka uključena.
- Potvrdite da je računar ili uređaji pravilno priključen na pristupnu tačku.
- Isključite pristupnu tačku.Sačekajte oko 10 sekundi, a zatim je uključite.
- Postavite štampač bliže pristupnoj tački i uklonite sve prepreke između njih.
- Ako ste ručno uneli SSID, proverite da li je tačan.Proverite SSID iz dela **Network Status** u izveštaju o mrežnom povezivanju.
- Ako pristupna tačka ima više SSID-a, izaberite SSID na 2,4 GHz.Štampač ne podražava SSID-e na 5 GHz.
- Ako koristite podešavanje pomoću tastature da biste uspostavili mrežno povezivanje, postarajte se da pristupna tačka podržava WPS.Ne možete da koristite podešavanje pomoću tastature ako pristupna tačka nije podržana WPS.
- Postarajte se da SSID korišćeni za ASCII znakove (alfanumerički znakovi i simboli).Štampač ne može da prikaže SSID koji ne sadrži ASCII znakove.
- Postarajte se da znate vašu SSID i lozinku pre priključivanja na pristupnu tačku.Ako koristite pristupnu tačku sa njenim standardnim podešavanjima, SSID i lozinka nalaze se na nalepnici pristupne tačke.Ako ne znate vašu SSID i lozinku, obratite se osobi koja je instalirala pristupnu tačku ili pogledajte dokumentaciju koja je priložena uz pristupnu tačku.
- Ako povezujete na SSID dobijenom pomoću funkcije povezivanja na pametnom uređaju, proverite SSID i lozinku u dokumentaciji isporučenoj sa pametnim uređajem.

Podešavanja mreže

- Ako se Wi-Fi veza iznenada prekine, proverite sledeće. Ako su bilo koji od ovih uslova važeći, resetujte mrežne postavke preuzimanjem i pokretanjem softvera sa sledećeg veb-sajta.

<http://epson.sn> > Podešavanje

- Još jedan pametan uređaj je dodat na mrežu koristeći podešavanje pomoću tastera.
- Wi-Fi mreža je podešena koristeći neki drugi metod osim podešavanja pomoću tastera.

Povezane informacije

- ➔ ["Povezivanje sa računaram"](#) na strani 22
- ➔ ["Obavljanje Wi-Fi podešavanja sa štampača"](#) na strani 23

E-5

Poruka:

Security mode (e.g. WEP, WPA) does not match the current setting of the printer. Confirm security mode. Contact your network administrator for assistance.

Rešenja:

Vodite računa da tip bezbednosti pristupne tačke bude podešen na jedan od sledećih. Ako nije, promenite tip bezbednosti na pristupnoj tački i zatim resetujte mrežna podešavanja štampača.

- WEP-64 bita (40 bita)
- WEP-128 bita (104 bita)
- WPA PSK (TKIP/AES)*
- WPA2 PSK (TKIP/AES)*
- WPA (TKIP/AES)
- WPA2 (TKIP/AES)

* WPA PSK takođe poznat pod nazivom WPA Personal. WPA2 PSK je takođe poznat pod nazivom WPA2 Personal.

E-6

Poruka:

MAC address of your printer may be filtered. Check whether your router/access point has restrictions such as MAC address filtering. See the documentation of the router/access point or contact your network administrator for assistance.

Rešenja:

- Proverite da li je filtriranje MAC adresa onemogućeno. Ako je omogućeno, registrujte MAC adresu štampača, tako da se ne filtrira. Detalje potražite u dokumentaciji priloženoj uz pristupnu tačku. MAC adresu štampača možete da proverite u koloni **Network Status** u izveštaju o mrežnom povezivanju.
- Ako je provera identiteta pristupne tačke omogućena na WEP metodu bezbednosti, proverite da li su autorizacijski ključ i indeks tačni.

Podešavanja mreže

- Ako je broj dostupnih uređaja na pristupnoj tački manji od broja mrežnih uređaja koje želite da povežete, izvršite podešavanja na pristupnoj tački kako biste povećali broj dostupnih uređaja. Detalje u vezi sa podešavanjima potražite u dokumentaciji priloženoj uz pristupnu tačku.

Povezane informacije

➔ [“Povezivanje sa računаром” на strani 22](#)

E-8

Poruka:

Incorrect IP address is assigned to the printer. Confirm IP address setup of the network device (hub, router, or access point). Contact your network administrator for assistance.

Rešenja:

- Omogućite DHCP na pristupnoj tački ako je Pribavljanje IP adrese podešeno na automatsko **Auto**.
- Ako je Pribavljanje IP adrese štampača podešeno na ručno, IP adresa koju ste ručno podesili je nevažeće zato što je izvan opsega (na primer: 0.0.0.0). Podesite važeću IP adresu sa kontrolne table štampača ili pomoću Web Config.

Povezane informacije

➔ [“Vršenje naprednih podešavanja mreže” на strani 28](#)

E-9

Poruka:

Confirm the connection and network setup of the PC or other device. Connection using the EpsonNet Setup is available. Contact your network administrator for assistance.

Rešenja:

Proverite sledeće.

- Uredaji su uključeni.
- Možete pristupiti internetu i drugim računarima ili mrežnim uređajima na istoj mreži sa uređaja koje želite da povežete sa štampačem.

Ako se i dalje ne povezuje na štampač i mrežni uređaj nakon prethodne potvrde, isključite pristupnu tačku. Sačekajte oko 10 sekundi, a zatim je uključite. Zatim ponovo postavite mrežne postavke preuzimanjem i pokretanjem instalacije softvera sa sledećeg veb-sajta.

<http://epson.sn> > Podešavanje

Povezane informacije

➔ [“Povezivanje sa računаром” на strani 22](#)

E-10

Poruka:

Confirm IP address, subnet mask, and default gateway setup. Connection using the EpsonNet Setup is available. Contact your network administrator for assistance.

Rešenja:

Proverite sledeće.

- Drugi uređaji na mreži su uključeni.
- Mrežne adrese (IP adresa, maska podmreže i podrazumevani mrežni prolaz) su tačne ako ste podesili Pribavljanje IP adrese na ručno.

Resetujte mrežne adrese ako nisu tačne. IP adresu štampača, masku podmreže i podrazumevani mrežni prolaz možete da proverite u koloni **Network Status** u izveštaju o mrežnom povezivanju.

Ako je DHCP omogućeno, promenite Pribavljanje adrese štampača na automatsko **Auto**. Ako želite ručno da podesite IP adresu, proverite IP adresu štampača u koloni **Network Status** u izveštaju o mrežnom povezivanju, a zatim izaberite Ručno na ekranu za podešavanje mreže. Podesite masku podmreže na [255.255.255.0].

Ako se i dalje ne povezuje na štampač i mrežni uređaj, isključite pristupnu tačku. Sačekajte oko 10 sekundi, a zatim je uključite.

Povezane informacije

- ➔ “[Vršenje naprednih podešavanja mreže](#)” na strani 28
- ➔ “[Štampanje lista mrežnog statusa](#)” na strani 37

E-11

Poruka:

Setup is incomplete. Confirm default gateway setup. Connection using the EpsonNet Setup is available. Contact your network administrator for assistance.

Rešenja:

Proverite sledeće.

- Adresa podrazumevanog mrežnog prolaza je tačna ako odredite Podešavanje TCP/IP na Ručno.
- Uređaj koji je određen kao podrazumevani mrežni prolaz je uključen.

Odredite tačnu adresu podrazumevanog mrežnog prolaza. Adresa podrazumevanog mrežnog prolaza možete da proverite u koloni **Network Status** u izveštaju o mrežnom povezivanju.

Povezane informacije

- ➔ “[Vršenje naprednih podešavanja mreže](#)” na strani 28
- ➔ “[Štampanje lista mrežnog statusa](#)” na strani 37

E-12

Poruka:

Confirm the following -Entered security key/password is correct -Index of the security key/password is set to the first number -IP address, subnet mask, or default gateway setup is correct Contact your network administrator for assistance.

Rešenja:

Proverite sledeće.

- Drugi uređaji na mreži su uključeni.
- Mrežne adrese (IP adresa, maska podmreže i podrazumevani mrežni prolaz) su tačne ako ste ih uneli ručno.
- Mrežne adrese za druge uređaje (maska podmreže i podrazumevani mrežni prolaz) su iste.
- Ne postoji konflikt između IP adrese i ostalih uređaja.

Ako se i dalje ne povezuje na štampač i mrežni uređaj nakon prethodne potvrde, pokušajte sledeće.

- Isključite pristupnu tačku.Sačekajte oko 10 sekundi, a zatim je uključite.
- Unesite podešavanja mreže ponovo pomoću instalacije.Možete ga pokrenuti sa sledećeg veb-sajta.
<http://epson.sn> > **Podešavanje**
- Možete registrirati nekoliko lozinki na pristupnoj tački koja koristi WEP tip bezbednosti.Ako je registrovano nekoliko lozinki, proverite da li je prva registrovana lozinka podešena na štampaču.

Povezane informacije

- ⇒ ["Vršenje naprednih podešavanja mreže" na strani 28](#)
- ⇒ ["Povezivanje sa računaram" na strani 22](#)

E-13

Poruka:

Confirm the following -Entered security key/password is correct -Index of the security key/password is set to the first number -Connection and network setup of the PC or other device is correct Contact your network administrator for assistance.

Rešenja:

Proverite sledeće.

- Mrežni uređaji, kao što su pristupna tačka, čvoriste i mrežni usmerivač, su uključeni.
- Podešavanje TCP/IP za mrežne uređaje nije ručno namešteno.(Ako je Podešavanje TCP/IP namešteno na automatsko, dok je Podešavanje TCP/IP za ostale mrežne uređaje izvršeno ručno, mreža štampača može biti različita od mreže za ostale uređaje.)

Ako nakon provere navedenog i dalje ne radi, pokušajte sledeće.

- Isključite pristupnu tačku.Sačekajte oko 10 sekundi, a zatim je uključite.

Podešavanja mreže

- Izvršite podešavanja mreže na računaru koji je povezan na istu mrežu kao štampač pomoću alata za instalaciju. Možete ga pokrenuti sa sledećeg veb-sajta.
[http://epson.sn > Podešavanje](http://epson.sn)
- Možete registrirati nekoliko lozinki na pristupnoj tački koja koristi WEP tip bezbednosti. Ako je registrovano nekoliko lozinki, proverite da li je prva registrovana lozinka podešena na štampaču.

Povezane informacije

- ➔ ["Vršenje naprednih podešavanja mreže" na strani 28](#)
- ➔ ["Povezivanje sa računarom" na strani 22](#)

Poruka o mrežnom povezivanju

Poruka	Rešenje
*Multiple network names (SSID) that match your entered network name (SSID) have been detected. Confirm network name (SSID).	Isti SSID može biti podešen na nekoliko pristupnih tačaka. Proverite podešavanja na pristupnim tačkama i promenite SSID.
The Wi-Fi environment needs to be improved. Turn the wireless router off and then turn it on. If the connection does not improve, see the documentation for the wireless router.	Nakon što štampač približite pristupnoj tački i uklonite sve prepreke između njih, isključite pristupnu tačku. Sačekajte oko 10 sekundi, a zatim je uključite. Ako se i dalje ne povezuje, pogledajte dokumentaciju koja je isporučena uz pristupnu tačku.
*No more devices can be connected. Disconnect one of the connected devices if you want to add another one.	Možete da povežete do četiri računara ili pametna uređaja u režimu Wi-Fi Direct (Simple AP). Da biste dodali još jedan računar ili pametni uređaj, prvo prekinite vezu za jedan od povezanih uređaja.

Štampanje lista mrežnog statusa

Možete proveriti detaljne informacije o mreži tako što ćete ga odštampati.

1. Ubacite papire.
 2. Izaberite **Podešavanja**.
- Da biste izabrali stavku, premestite fokus na stavku pomoću dugmadi **▲▼◀▶**, a zatim pritisnite dugme OK.
3. Izaberite **Mrežne postavke > Status mreže**.
 4. Izaberite **Odštampaj list sa statusom**.
 5. Proverite poruku, a zatim odštampajte list mrežnog statusa.
 6. Pritisnite dugme OK.

Zamena ili dodavanje novih pristupnih tačaka

Ako se SSID promeni zbog zamene pristupne tačke, ili se pristupna tačka doda i uspostavi novo mrežno okruženje, resetujte podešavanje bežične mreže.

Povezane informacije

➔ “Promena načina povezivanja sa računarom” na strani 38

Promena načina povezivanja sa računaram

Pomoću alata za instalaciju i resetovanje u različitom načinu povezivanja.

Podešavanje sa veb-sajta

Pristupite sledećem veb-sajtu i zatim unesite naziv proizvoda.Idite na **Podešavanje** a zatim započnite podešavanja.

<http://epson.sn>


Podešavanje pomoću diska sa softverom (samo za modele koji se isporučuju sa diskom sa softverom i korisnike sa računarima sa diskom sa upravljačkim programima).

Ubacite disk sa softverom u računar i zatim sledite uputstva na ekranu.

Izbor Promene načina povezivanja

Sledite uputstva ne ekranu dok se ne prikaže sledeći prozor.

Izaberite **Promena ili ponovno podešavanje metoda povezivanja** na ekranu Izaberite instalaciju softvera i zatim kliknite na **Dalje**.

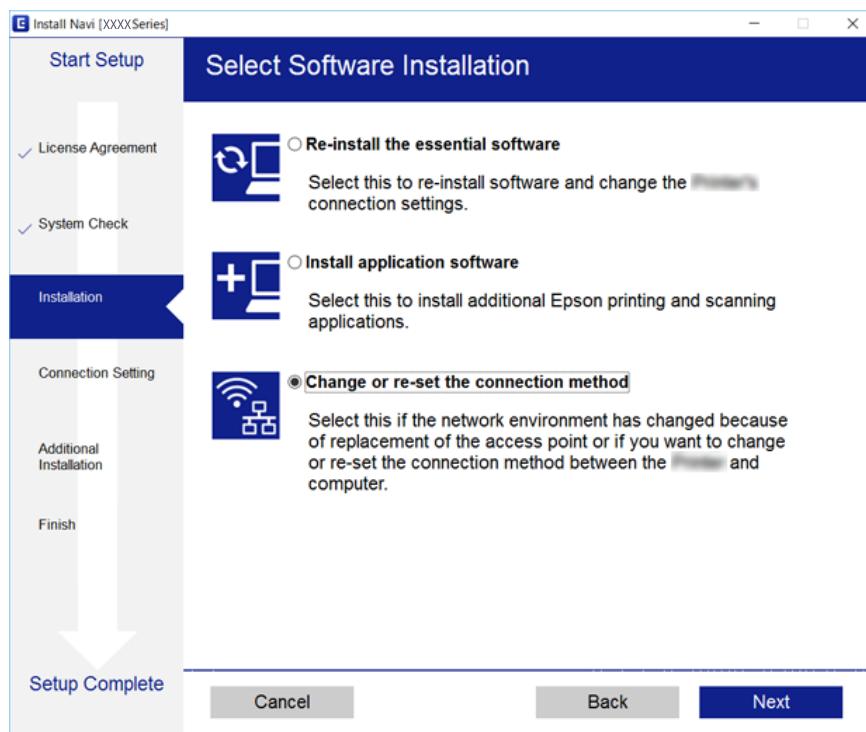

Promena mrežne veze na Ethernet sa kontrolne table

Sledite navedene korake da biste promenili mrežnu vezu sa bežične (Wi-Fi) na Ethernet pomoću kontrolne table.

1. Izaberite **Podešavanja** na početnom ekranu.

Da biste izabrali stavku, premestite fokus na stavku pomoću dugmadi **▲▼◀▶**, a zatim pritisnite dugme OK.

2. Izaberite **Mrežne postavke > Podešavanje ožičene lokalne mreže**.

3. Pritisnite dugme OK.

4. Povežite štampač na usmerivač pomoću Ethernet kabla.

Onemogućavanje bežične mreže sa kontrolne table

Kada je bežična mreža onemogućena, Wi-Fi veza je isključena.

1. Izaberite **Wi-Fi** na početnom ekranu.

Da biste izabrali stavku, premestite fokus na stavku pomoću dugmadi **▲▼◀▶**, a zatim pritisnite dugme OK.

2. Izaberite **Wi-Fi (preporučeno)**.

Prikazuje se status mreže.

3. Izaberite **Promeni postavke**.

4. Izaberite **Drugo > Onemogući Wi-Fi**.

5. Proverite poruku, a zatim pritisnite dugme OK.

6. Kada se prikaže poruka o završetku, pritisnite dugme OK.

Ekran se nakon određenog vremena zatvara automatski.

7. Pritisnite dugme **⬆**.

Prekid veze Wi-Fi Direct (Simple AP) sa kontrolne table

Napomena:

Kada je veza Wi-Fi Direct (Simple AP) onemogućena, svi računari i pametni uređaji priključeni na štampač u režimu Wi-Fi Direct (Simple AP) nisu povezani. Ako želite da prekinete vezu za određeni uređaj, prekinite je sa uređaja umesto sa štampača.

1. Izaberite **Wi-Fi** na početnom ekranu.

Da biste izabrali stavku, premestite fokus na stavku pomoću dugmadi **▲▼◀▶**, a zatim pritisnite dugme OK.

2. Izaberite **Wi-Fi Direct**.

Prikazuju se informacije Wi-Fi Direct.

Podešavanja mreže

3. Izaberite **Promeni postavke**.
4. Izaberite **Onemogući Wi-Fi Direct**.
5. Proverite poruku, a zatim pritisnite dugme OK.
6. Kada se prikaže poruka o završetku, pritisnite dugme OK.
Ekran se nakon određenog vremena zatvara automatski.
7. Pritisnite dugme .

Vraćanje podešavanja mreže sa kontrolne table

Sve mrežne postavke možete da vratite na podrazumevane vrednosti.

1. Izaberite **Podešavanja** na početnom ekranu.
Da biste izabrali stavku, premestite fokus na stavku pomoću dugmadi , a zatim pritisnite dugme OK.
2. Izaberite **Vrati podrazumevane postavke > Mrežne postavke**.
3. Proverite poruku, a zatim izaberite **Da**.
4. Kada se prikaže poruka o završetku, zatvorite ekran.
Ekran se nakon određenog vremena zatvara automatski.


Povezane informacije

- ➔ “[Povezivanje sa računarcem](#)” na strani 22
- ➔ “[Obavljanje Wi-Fi podešavanja sa štampača](#)” na strani 23


Ubacivanje papira

Mere opreza pri rukovanju papirom

- ❑ Pročitajte listove sa uputstvima priložene uz papir.
- ❑ Pre ubacivanja, rastresite i poravnajte ivice papira. Nemojte rastresati ili savijati foto papir. To može dovesti do oštećenja strane za štampanje.

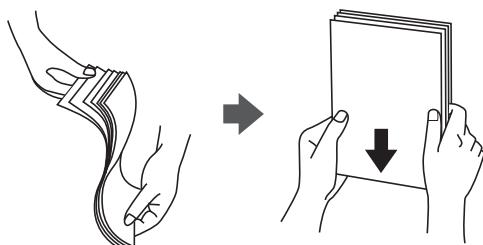

- ❑ Ako je papir uvijen, pre ubacivanja ga poravnajte ili ga blago savijte u suprotnom pravcu. Štampanje na uvijenom papiru može prouzrokovati zaglavljivanje papira i mrlje na otiscima.

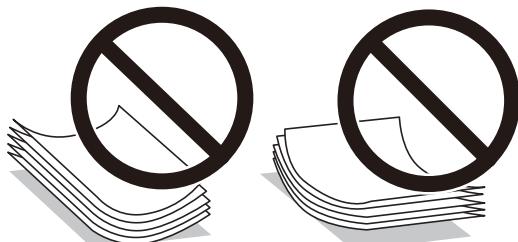

- ❑ Nemojte koristiti papir koji je naboran, pocepan, sečen, presavijen, vlažan, previše debeo, previše tanak ili papir na koji su nalepljene nalepnice. Upotreba ovakvih vrsta papira može prouzrokovati zaglavljivanje papira i mrlje na otiscima.
- ❑ Pre ubacivanja, rastresite i poravnajte ivice koverti. Kada se u naslagenim kovertama nalazi vazduh, pre ubacivanja ih pritisnite da biste ih spljoštili.



- ❑ Nemojte koristiti koverte koje su uvijene ili savijene. Upotreba ovakvih koverti može prouzrokovati zaglavljivanje papira i mrlje na otiscima.
- ❑ Nemojte koristiti koverte sa lepljivim površinama na preklopima ili koverte sa providnom folijom.
- ❑ Izbegavajte upotrebu koverti koje su previše tanke jer se mogu uviti tokom štampanja.

Povezane informacije

- ➔ “Specifikacije štampača” na strani 159

Dostupan papir i kapaciteti

Kompanija Epson preporučuje upotrebu originalnog Epson papira da bi se osiguralo dobijanje otisaka visokog kvaliteta.

Originalni Epson papir

Naziv medijuma	Veličina	Prihvatanji kapacitet (listovi)		Dvostrano štampanje	Štampanje bez ivica ^{*1}
		Kaseta za papir	Zadnji mehanizam za uvlačenje papira		
Epson Bright White Ink Jet Paper	A3	–	40	Ručno	–
	A4	160 ^{*2}	40 ^{*3}	Automatski, ručno ^{*4}	–
Epson Ultra Glossy Photo Paper	A4 10×15 cm (4×6 inča) 13×18 cm (5×7 inča)	50	20	–	✓
Epson Premium Glossy Photo Paper	A3+ A3	–	20	–	✓
	A4 10×15 cm (4×6 inča) 13×18 cm (5×7 inča) 16:9 široki (102×181 mm)	50	20	–	✓
	A3+ A3	–	20	–	✓
	A4 10×15 cm (4×6 inča) 13×18 cm (5×7 inča)	50	20	–	✓
Epson Photo Paper Glossy	A4 10×15 cm (4×6 inča) 13×18 cm (5×7 inča)	50	20	–	✓
Epson Matte Paper-Heavyweight	A3+ A3	–	20	–	✓
	A4	20	20	–	–
Epson Double-Sided Matte Paper	A4	1	1	–	–

Ubacivanje papira

Naziv medijuma	Veličina	Prihvati kapacitet (listovi)		Dvostrano štampanje	Štampanje bez ivica ^{*1}
		Kaseta za papir	Zadnji mehanizam za uvlačenje papira		
Epson Photo Quality Ink Jet Paper	A3+	–	20	–	–
	A3	–	–		–
	A4	80	20		–
Epson Photo Stickers 16	A6	1	1	–	–
Epson Iron-On Cool Peel Transfer Paper	A4	1	1	–	–
Fini baršunasti umetnički papir	A3+	–	1	–	✓

*1 Štampanje bez ivica nije dostupno za dvostrano štampanje.

*2 Možete ubaciti najviše 60 listova sa već odštampanom jednom stranom.

*3 Za ručno dvostrano štampanje možete ubaciti najviše 20 listova sa već odštampanom jednom stranom.

*4 Dostupan je samo zadnji mehanizam za uvlačenje papira.

Napomena:

Dostupnost papira zavisi od lokacije. Za najažurnije informacije o papiru dostupnom u vašoj okolini obratite se službi za podršku kompanije Epson.

Ubacivanje papira**Papir koji je dostupan u prodaji**

Naziv medijuma	Veličina	Prihvati kapacitet (listovi)		Dvostrano štampanje	Štampanje bez ivica
		Kaseta za papir	Zadnji mehanizam za uvlačenje papira		
Papir za kopiranje Običan papir ^{*1}	A3+	–	50 ^{*2}	Ručno	–
	A3				
	Letter	200 ^{*3}	50 ^{*2}	Automatski, ručno ^{*4}	
	A4				
	B5				
	A5	200 ^{*3}	50 ^{*2}	Ručno ^{*4}	
	A6				
	B6				
16K (195×270 mm)					
Pravni dokument 8,5×13 inča		50	50 ^{*2}	Ručno ^{*4}	
Korisnički definisano (mm) Od 89×127 do 215,9×1200		1 ^{*5}	1	Ručno ^{*4}	
Korisnički definisano (mm) Od 54×86 do 329×1200		–	1	Ručno	
Koverta	Koverta #10, Koverta DL, Koverta C6	10	10	–	

*1 Koristite zadnji mehanizam za uvlačenje papira kako biste ubacili perforirani papir.

*2 Za ručno dvostrano štampanje možete ubaciti najviše 20 listova sa već odštampanom jednom stranom.

*3 Možete ubaciti najviše 60 list sa već odštampanom jednom stranom.

*4 Dostupan je samo zadnji mehanizam za uvlačenje papira.

*5 Koristite zadnji mehanizam za uvlačenje papira kako biste ubacili papir duži od formata legal.

Povezane informacije

➔ [“Nazivi i funkcije delova” na strani 14](#)

Lista vrsta papira

Da biste dobili najbolje rezultate štampe, izaberite odgovarajući tip papira.

Ubacivanje papira

Naziv medijuma	Tip medijuma	
	Kontrolna tabla	Upravljački program štampača, pametni uređaj^{*2}
Običan papir, papir za kopiranje Epson Bright White Ink Jet Paper ^{*1}	običan papir(i)	običan papir
Epson Ultra Glossy Photo Paper ^{*1}	Ultra sjajni	Epson ultra sjajni papir
Epson Premium Glossy Photo Paper ^{*1}	Prem. sjajan	Epson premium sjajni papir
Epson Premium Semigloss Photo Paper ^{*1}	Prem. polusjajan	Epson premium polusjajni papir
Epson Photo Paper Glossy ^{*1}	Sjajni	Photo Paper Glossy
Epson Matte Paper-Heavyweight ^{*1} Epson Double-Sided Matte Paper ^{*1}	Mat	Epson matirani papir
Epson Photo Quality Ink Jet Paper ^{*1}	Photo Quality IJ	Epson papir za inkdžet štampače foto kvaliteta
Epson Photo Stickers 16 ^{*1}	Foto-nalep.	Epson foto nalepnice
Epson Iron-On Cool Peel Transfer Paper	običan papir(i)	običan papir
Fini baršunasti umetnički papir ^{*1}	Baršunasti fini umetnički papir	Fini baršunasti umetnički papir
Koverta	Koverat	Koverat



*1: Ove vrste papira su kompatibilne sa funkcijama Exif Print i PRINT Image Matching kada se štampa pomoću upravljačkog programa štampača. Detaljnije informacije potražite u dokumentaciji priloženoj uz digitalni fotoaparat koji je kompatibilan sa funkcijama Exif Print ili PRINT Image Matching.

*2: Za pametne uređaje, ovi tipovi medijuma se mogu izabrati prilikom štampanja pomoću aplikacije Epson iPrint.

Ubacivanje papira

Karakteristike izvora papira

Ovaj štampač ima dva izvora papira. Ubacite papir odgovarajućeg formata i tipa tako da odgovara vašim potrebama za štampanjem.

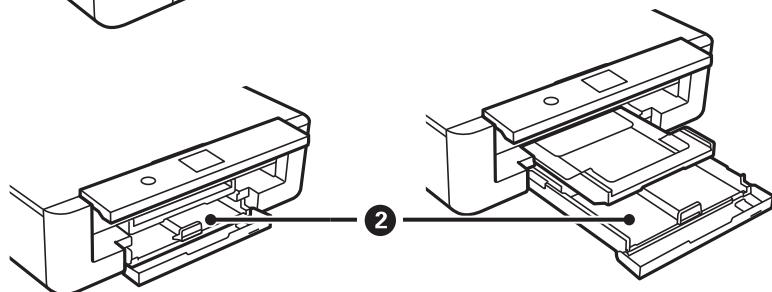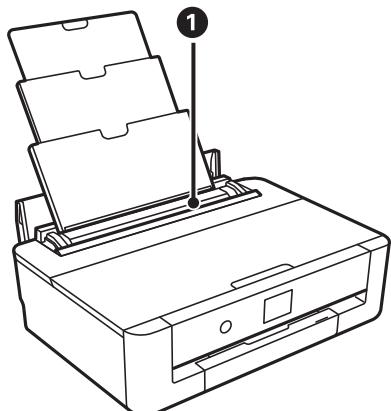

①	Zadnji mehanizam za uvlačenje papira	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Možete da ubacite više listova bilo koje vrste podržanih papira. <input type="checkbox"/> Možete i da ubacite i perforirani papir, koji ne može da se ubaci u kasetu za papir.
②	Kaseta za papir	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Možete ubaciti više listova papira. <input type="checkbox"/> Preporučujemo vam da ubacite običan papir formata A4, pošto se on često koristi.

Povezane informacije


- ➔ “[Ubacivanje papira u Kasetu za papir](#)” na strani 46
- ➔ “[Ubacivanje papira u Zadnji mehanizam za uvlačenje papira](#)” na strani 53

Ubacivanje papira u Kasetu za papir


1. Ako je izlazni podmetač izvučen, pritisnite dugme  na početnom ekranu kako biste ga uvukli.

Ubacivanje papira

2. Otvorite prednji poklopac dok ne škljocne.

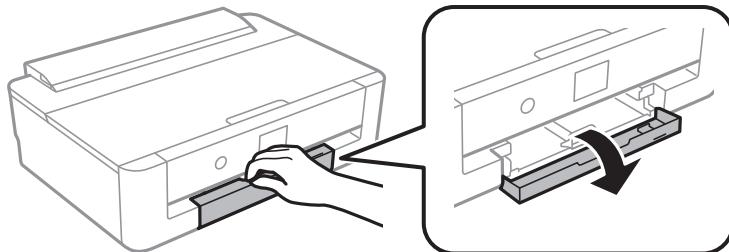


3. Uverite se da štampač ne radi, a zatim izvucite kaseta za papir.

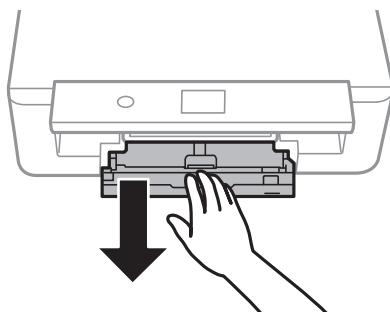


Napomena:

Možete ubaciti papir čak i ako kaseta za papir izvučete do kraja. Malo podignite kasetu za papir, a zatim je izvucite.

4. Pomerajte bočne vođice do njihovog krajnjeg položaja i prednju vođicu prema formatu papira koji koristite.

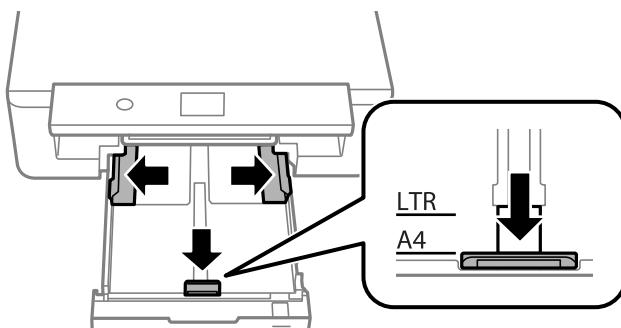

5. Sa stranom za štampanje okrenutom nadole, ubacujte papir dok ne dodirne zadnji deo kaseta za papir.

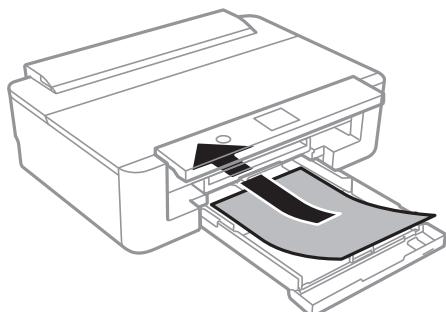

Ubacivanje papira




Važno:


Nemojte ubacivati različite vrste papira u kaseta za papir.

Kovertu ubacujte u smeru označenom strelicom na sledećoj ilustraciji dok ne dodirnu zadnji deo kasete za papir.

Koverta

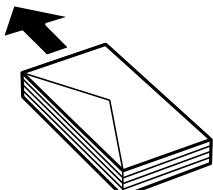


6. Povucite bočne ivične vođice ka ivicama papira.

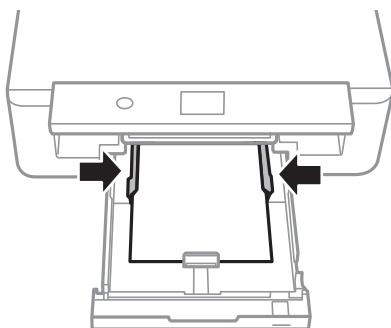


Važno:

Nemojte ubacivati veći broj listova od maksimalnog broja navedenog za taj papir.

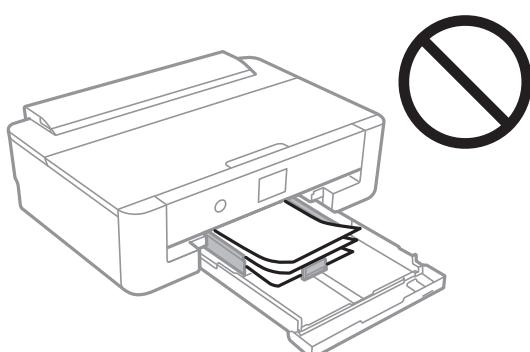

Ubacivanje papira

7. Nežno ubacite kaseta za papir.

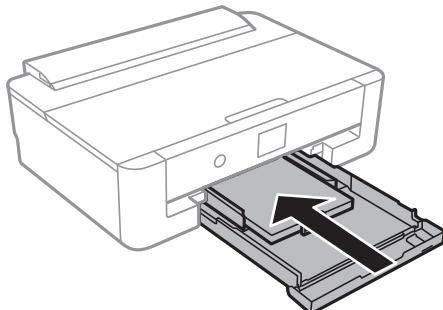

8. Proverite podešavanja za veličinu papira i vrstu papira koja su prikazana na kontrolnoj tabli. Da biste koristili podešavanja, izaberite **U redu**. Da biste promenili podešavanja, izaberite stavku koju želite da promenite, a zatim pređite na sledeći korak.

Da biste izabrali stavku, premestite fokus na stavku pomoću dugmadi **▲▼◀▶**, a zatim pritisnite dugme **OK**.

Napomena:

Ako često korišćene kombinacije veličine papira i vrste papira registrujete kao omiljene, ne morate svaki put da ih podešavate. Podešavanja za papir možete izvršiti jednostavnim izborom registrovane unapred podešene postavke.

*Da biste registrovali unapred podešenu postavku, izaberite **Omilj.pos.pap.**, pritisnite **►** na sledećem ekranu, a zatim navedite veličinu papira i vrstu papira.*

Ekran za podešavanje papira se neće prikazati ako ste onemogućili **Konfiguracija papira** u sledećim menijima. U ovoj situaciji ne možete štampati sa uređaja iPhone ili iPad koristeći AirPrint.

Podešavanja > Podešavanja štampača > Postavka izvora papira > Konfiguracija papira

9. Proverite podešavanja, a zatim izaberite **U redu**.

Napomena:


Izlazni podmetač se izvlači automatski kada štampanje počne.

Povezane informacije

- ➔ [“Mere opreza pri rukovanju papirom” na strani 41](#)
- ➔ [“Dostupan papir i kapaciteti” na strani 42](#)
- ➔ [“Opcije menija za Podešavanja štampača” na strani 113](#)


Ubacivanje papira koji je duži od formata A4

1. Ako je izlazni podmetač izvučen, pritisnite dugme  na početnom ekranu kako biste ga uvkli.
2. Otvorite prednji poklopac dok ne škljocne.

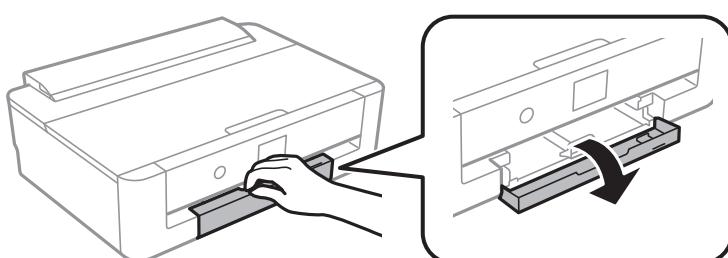

Ubacivanje papira


- Uverite se da štampač ne radi, a zatim izvucite kaseta za papir.

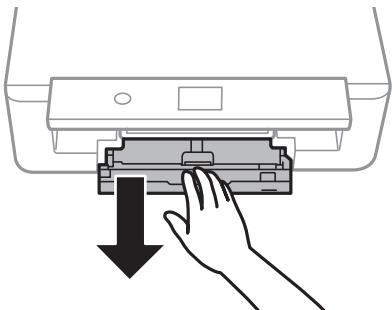


Napomena:

Možete ubaciti papir čak i ako kaseta za papir izvučete do kraja. Malo podignite kasetu za papir, a zatim je izvucite.

- Pomerite ivične vođice u maksimalni položaj i spustite prednju ivičnu vođicu.

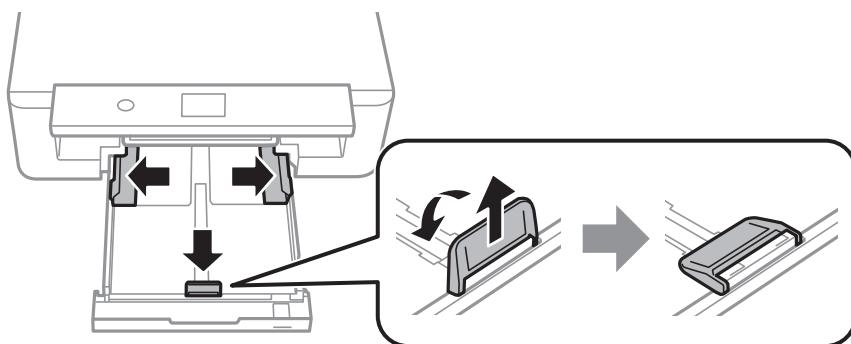


- Izvucite vođicu za papir formata legal da biste ubacili papir te veličine.

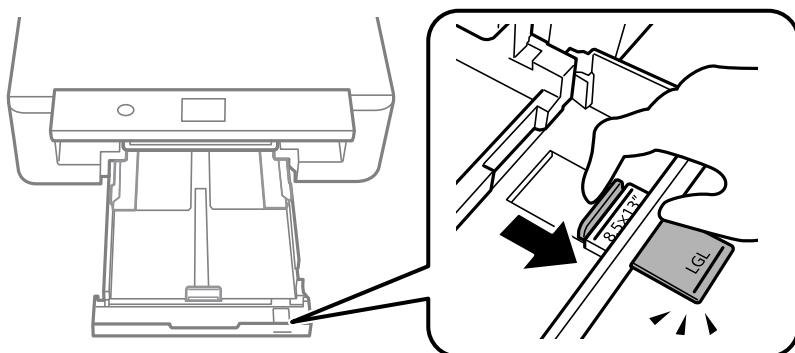


Ubacivanje papira

6. Ubacite papir sasvim do linije tako da strana na kojoj se štampa bude okrenuta nadole.


- 8,5×13 inča

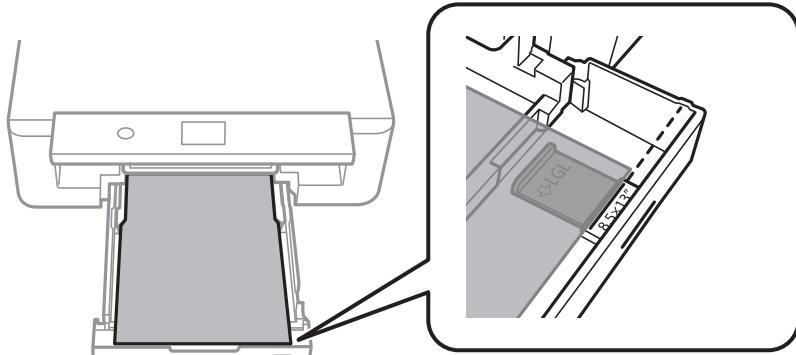


- Pravni dokument

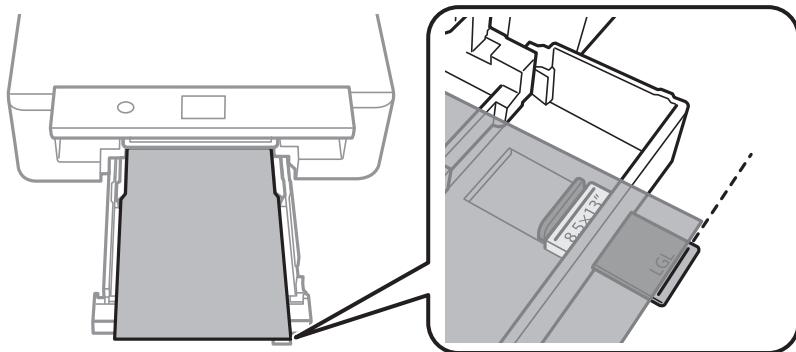

7. Povucite bočne ivične vođice ka ivicama papira.

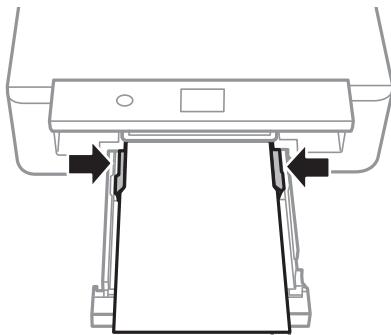

8. Nežno ubacite kaseta za papir.

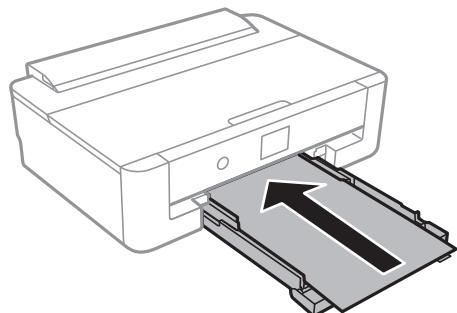


Ubacivanje papira



Važno:

Nemojte gurati papir koji viri iz kasete.

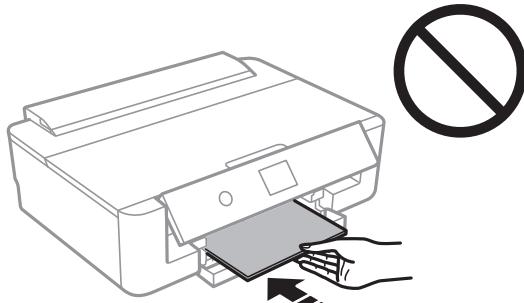

9. Proverite podešavanja za veličinu papira i vrstu papira koja su prikazana na kontrolnoj tabli. Da biste koristili podešavanja, izaberite **U redu**. Da biste promenili podešavanja, izaberite stavku koju želite da promenite, a zatim pređite na sledeći korak.

Da biste izabrali stavku, premestite fokus na stavku pomoću dugmadi **▲▼◀▶**, a zatim pritisnite dugme **OK**.

Napomena:

Ako često korišćene kombinacije veličine papira i vrste papira registrujete kao omiljene, ne morate svaki put da ih podešavate. Podešavanja za papir možete izvršiti jednostavnim izborom registrovane unapred podešene postavke.

*Da biste registrovali unapred podešenu postavku, izaberite **Omilj.pos.pap.**, pritisnite **►** na sledećem ekranu, a zatim navedite veličinu papira i vrstu papira.*

Ekran za podešavanje papira se neće prikazati ako ste onemogućili **Konfiguracija papira** u sledećim menijima. U ovoj situaciji ne možete štampati sa uređaja iPhone ili iPad koristeći AirPrint.

Podešavanja > Podešavanja štampača > Postavka izvora papira > Konfiguracija papira

10. Proverite podešavanja, a zatim izaberite **U redu**.

Napomena:

Izlazni podmetač se izvlači automatski kada štampanje počne.


Povezane informacije

- ➔ [“Mere opreza pri rukovanju papirom” na strani 41](#)
- ➔ [“Dostupan papir i kapaciteti” na strani 42](#)
- ➔ [“Opcije menija za Podešavanja štampača” na strani 113](#)


Ubacivanje papira

Ubacivanje papira u Zadnji mehanizam za uvlačenje papira


1. Otvorite štitnik uređaja za uvlačenje papira, izvucite držač za papir, a zatim ga nagnite unazad.

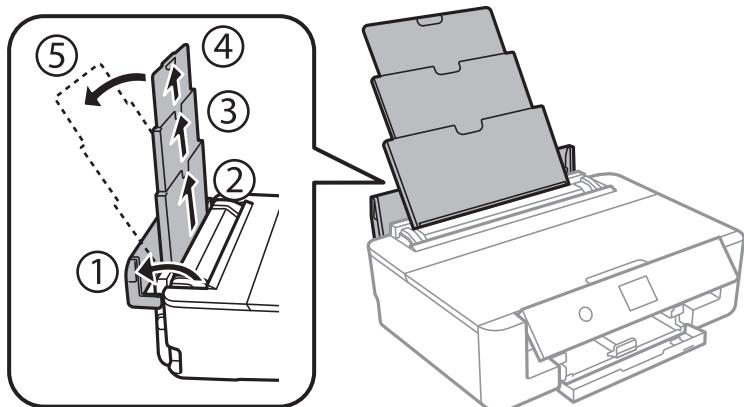

2. Pomerite vođice za papir.

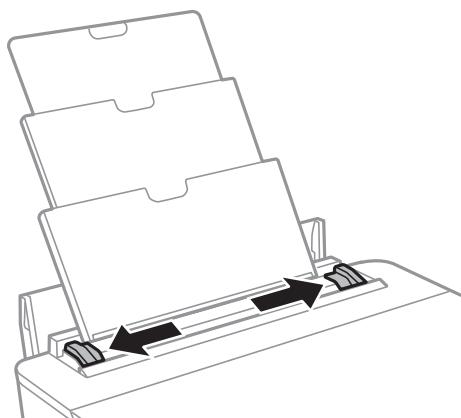

3. Postavite papir u centar zadnji mehanizam za uvlačenje papira tako da strana na kojoj se štampa bude okrenuta nagore.

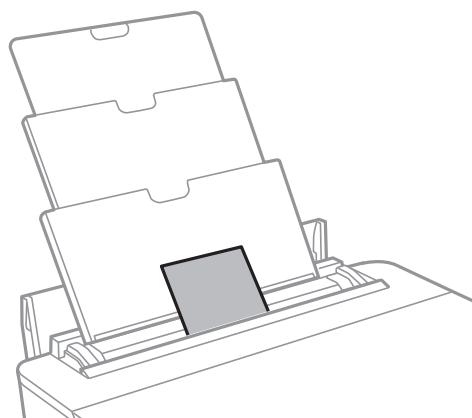


Važno:

- Nemojte ubacivati veći broj listova od maksimalnog broja navedenog za taj papir.

Ubacivanje papira


Koverta

Ubacite koverte tako da preklop bude s leve strane.

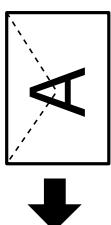


Perforirani papir

Ubacite jedan list papira bez rupica za povezivanje levo ili desno. Prilagodite položaj datoteke za štampanje da biste izbegli štampanje preko rupica.

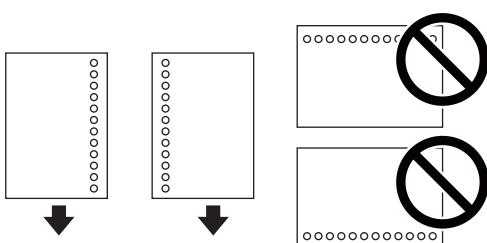

4. Povucite vodice ka ivicama papira.

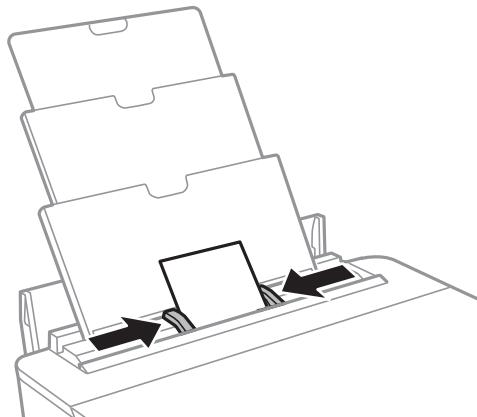

5. Proverite podešavanja za veličinu papira i vrstu papira koja su prikazana na kontrolnoj tabli. Da biste koristili podešavanja, izaberite **U redu**. Da biste promenili podešavanja, izaberite stavku koju želite da promenite, a zatim pređite na sledeći korak.

Da biste izabrali stavku, premestite fokus na stavku pomoću dugmadi **▲▼◀▶**, a zatim pritisnite dugme **OK**.

Napomena:

Ako često korišćene kombinacije veličine papira i vrste papira registrujete kao omiljene, ne morate svaki put da ih podešavate. Podešavanja za papir možete izvršiti jednostavnim izborom registrovane unapred podešene postavke.

*Da biste registrovali unapred podešenu postavku, izaberite **Omilj.pos.pap.**, pritisnite **▶** na sledećem ekranu, a zatim navedite veličinu papira i vrstu papira.*

Ekran za podešavanje papira se neće prikazati ako ste onemogućili **Konfiguracija papira** u sledećim menijima. U ovoj situaciji ne možete štampati sa uređaja iPhone ili iPad koristeći AirPrint.

Podešavanja > Podešavanja štampača > Postavka izvora papira > Konfiguracija papira

Ubacivanje papira

6. Proverite podešavanja, a zatim izaberite **U redu**.

Napomena:

- Izlazni podmetač se izvlači automatski kada štampanje počne.
- Vratite preostali papir u njegovo pakovanje. Ako ga ostavite u štampaču, papir se može uviti ili kvalitet štampe može opasti.

Povezane informacije

- ➔ “Mere opreza pri rukovanju papirom” na strani 41
- ➔ “Dostupan papir i kapaciteti” na strani 42
- ➔ “Opcije menija za Podešavanja štampača” na strani 113

Ubacivanje CD/DVD-a za štampanje

CD/DVD-ovi na kojima se može štampati

Možete štampati na kružnim CD/DVD-ovima od 12 cm koji su označeni kao pogodni za štampanje, na primer sa „moguće štampanje na površini oznake” ili „pogodni za štampanje sa ink jet štampačima”.

Takođe možete štampati na Blu-ray Disc™ diskovima.

Mere opreza pri rukovanju CD/DVD-ovima

- Pogledajte dokumentaciju priloženu uz CD/DVD za više informacija o rukovanju CD/DVD-ovima ili upisivanju podataka.
- Nemojte štampati na CD/DVD-u pre upisa podataka na njega.U suprotnom, otisci prstiju, prljavština ili ogrebotine na površini mogu izazvati greške pri upisu podataka.
- U zavisnosti od vrste CD/DVD-a ili podataka štampe, može doći do stvaranja mrlja.Provajte da izvršite probno štampanje na rezervnom CD/DVD-u.Pроверите odštampalu površinu nakon period od jednog punog dana.
- U poređenju sa otiskom na originalnom Epson papiru, gustina štampe je smanjena da bi se sprecilo stvaranje mrlja od mastila na CD/DVD-u.Po potrebi podesite gustinu štampanja iz aplikacije ili iz upravljačkog programa štampača.
- Ostavite CD/DVD-ove na kojem je štampano 24 sata da se osuše, pri čemu bi ih trebalo držati van direktnе sunčeve svetlosti.Nemojte stavljati CD/DVD-ove jedan na drugi ili ih ubacivati u vaš uređaj pre nego što se u potpunosti osuše.
- Ako je površina na kojoj je štampano lepljiva i nakon sušenja, smanjite gustinu štampe iz aplikacije ili iz upravljačkog programa štampača.
- Ponovno štampanje na istom CD/DVD-u možda neće poboljšati kvalitet štampe.
- Ako se slučajno stampa na CD/DVD podmetaču ili unutrašnjem providnom odeljku, odmah obrišite mastilo.
- U zavisnosti od podešavanja za oblast štampanja, CD/DVD ili DC/DVD podmetač se mogu uprljati.Podešavanja izvršite tako da se štampanje vrši na oblasti pogodnoj za štampu.
- Opseg štampanja za CD/DVD možete podesiti od najmanje 18 mm za unutrašnji prečnik do najviše 120 mm za spoljašnji prečnik.U zavisnosti od podešavanja, DC/DVD ili podmetač se mogu uprljati mastilom.Podešavanje izvršite u okviru opsega za štampanje za CD/DVD na koji želite da štampate.

Povezane informacije

➔ [“Površina na CD/DVD disku na kojoj se može štampati” na strani 160](#)

Ubacivanje CD/DVD-a za štampanje


Ubacivanje CD/DVD-a




Važno:

- ❑ Pre štampanja na CD-u/DVD-u, pogledajte mere opreza pri rukovanju CD-ovima/DVD-ovima.
- ❑ Nemojte ubacivati CD/DVD podmetač dok štampač radi. To može dovesti do oštećenja štampača.
- ❑ Nemojte ubacivati CD/DVD podmetač dok ne budete dobili uputstvo da to učinite. U protivnom, pojaviće se greška i CD/DVD će biti izbačen.


1. Ako je izlazni podmetač izvučen, pritisnite dugme na početnom ekranu kako biste ga uvkli.
2. Pošaljite podatke za štampanje sa računara, a zatim sledite uputstva na ekranu.
3. Kada vas poruka obavesti da treba da ubacite CD/DVD, pretite uputstva ispod da biste ubacili CD/DVD.
4. Otvorite prednji poklopac.

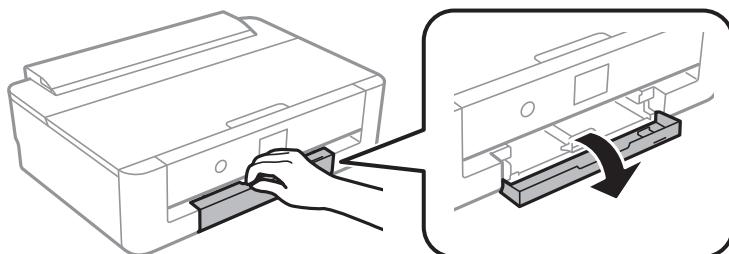

5. Izvucite kasetu za papir.

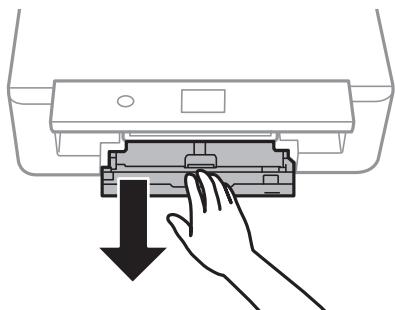


6. Izvadite CD/DVD ladicu sa dna kasete za papir.

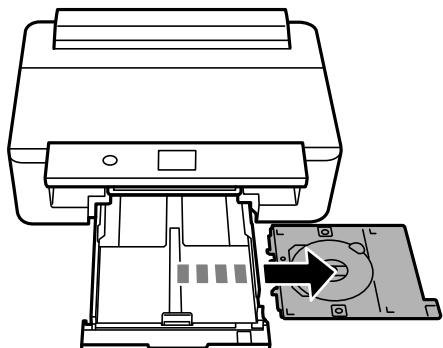


Ubacivanje CD/DVD-a za štampanje

- Postavite CD/DVD na CD/DVD podmetač sa stranom za štampanje okrenutom nagore.Pritisnite sredinu CD-a/DVD-a da biste ga čvrsto postavili na CD/DVD podmetač.

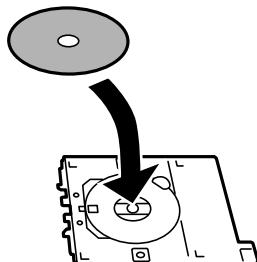


Važno:


Okrenite podmetač da biste proverili da li CD/DVD čvrsto стоји у подметачу.

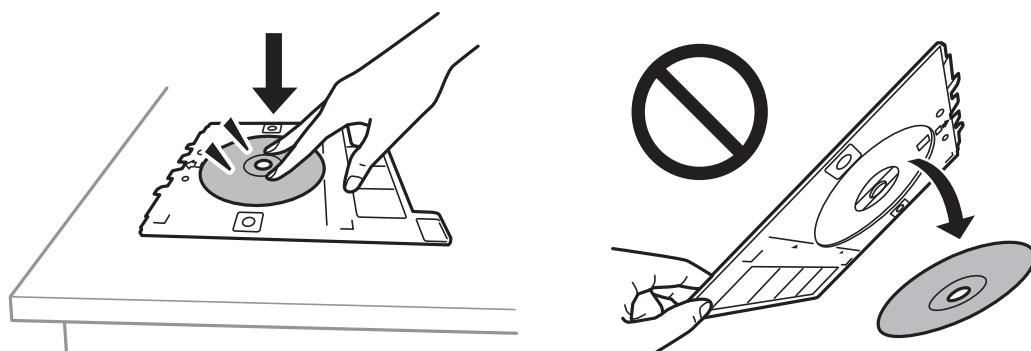

- Podignite kontrolnu tablu.

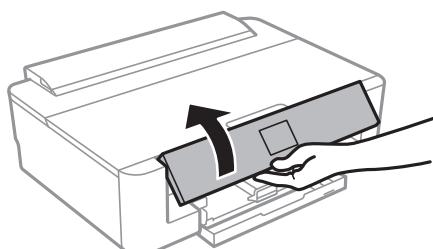

- CD/DVD podmetač ubacite u štampač.Uskladite oznake za poravnavanje na štampaču i podmetaču.

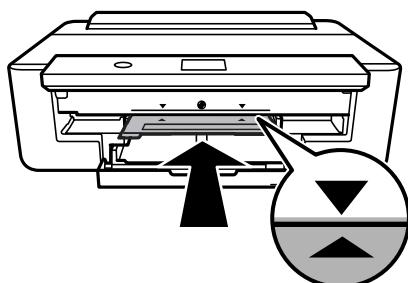

Ubacivanje CD/DVD-a za štampanje


Napomena:

Možete osetiti blago trenje prilikom ubacivanja podmetača u štampač. To je normalno i treba da nastavite da ga ubacujete u vodoravnom položaju.


10. Izaberite **Instalirano**.

Vađenje CD/DVD-a

1. Izvadite CD/DVD podmetač kada se automatski izbaci nakon štampanja, a zatim izvadite CD/DVD iz podmetača.

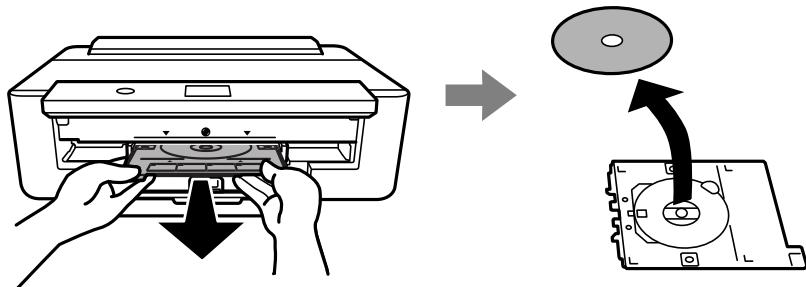

2. Ubacite CD/DVD podmetač nazad u otvor na dnu kasete za papir.

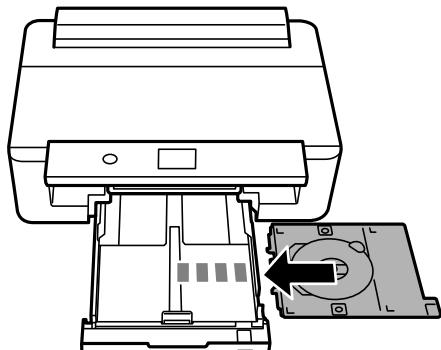

Važno:

Povedite računa o tome da izvadite CD/DVD podmetač nakon završetka štampanja. Ako ne izvadite podmetač i uključite ili isključite štampač ili pokrenete čišćenje glave za štampanje, podmetač za CD/DVD će udariti glavu za štampanje, što može dovesti do kvara štampača.

Štampanje


Prilikom štampanja na papiru formata A3 izuzetno se preporučuje korišćenje originalnih Epson kertridža sa mastilom velikog kapaciteta kako bi se izbegle situacije u kojima se pojavi poruka da morate da zamenite kertridže sa mastilom. Ako zamenite kertridže sa mastilom u sredini štampanja, možda ćete morati ponovo da započnete štampanje.

Štampanje sa računara

Osnovne informacije o štampanju — Windows

Napomena:

- Objasnjenja stavki u podešavanjima potražite u pomoći na mreži. Kliknite desnim tasterom miša na stavku, a zatim kliknite na **Pomoć**.
 - Postupci se razlikuju u zavisnosti od aplikacije. Više informacija potražite u funkciji za pomoć date aplikacije.
1. Ubacite papir u štampač.
 2. Otvorite datoteku koju želite da odštampate.
 3. Izaberite **Štamuj** ili **Podešavanje štampe** u meniju **Datoteka**.
 4. Izaberite štampač.
 5. Izaberite **Željene opcije** ili **Svojstva** da biste pristupili prozoru drajvera štampača.

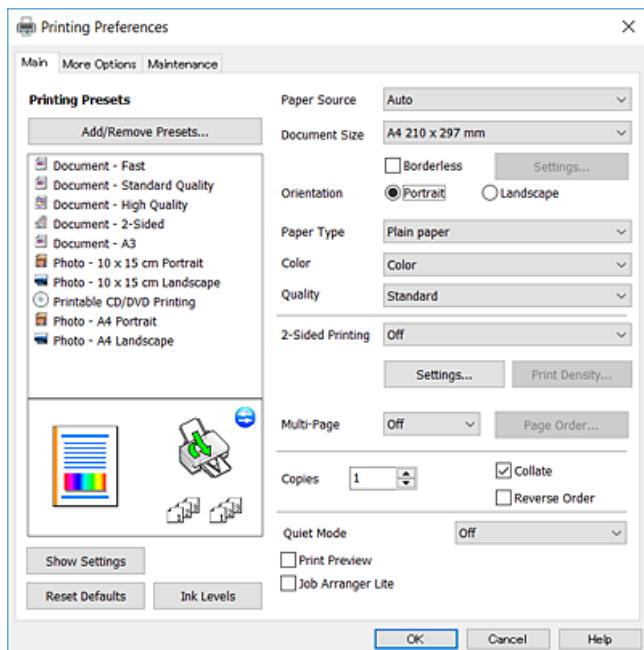

6. Obavite sledeća podešavanja.
- Izvor papira: Izaberite izvor papira u koji ste ubacili papir.

Štampanje

- Veličina dokumenta: Izaberite veličinu papira koji ste ubacili u štampač.
- Bez okvira: Izaberite za štampanje bez margina oko slike.

Kod štampanja bez ivica, podaci za štampanje su malo uvećani u odnosu na veličinu papira, tako da se margine oko ivica papira ne štampaju. Kliknite na **Podešavanja** da biste izabrali uvećanje.
- Položaj: Izaberite orientaciju koju ste podesili u aplikaciji.
- Vrsta papira: Izaberite tip papira koji ste ubacili.
- Boja: Izaberite boju za svoj zadatok štampanja.
- Kvalitet: Izaberite kvalitet štampanja.

Izbor **Visoko** omogućava štampanje boljeg kvaliteta, ali brzina štampanja može biti manja.

Napomena:

*Kada štampate na kovertama, izaberite **Položeno** kao podešavanje za **Položaj**.*

7. Kliknite na **U redu** da biste zatvorili prozor upravljačkog programa štampača.
8. Kliknite na **Štampanje**.

Povezane informacije

- ➔ ["Dostupan papir i kapaciteti"](#) na strani 42
- ➔ ["Ubacivanje papira u Kaseta za papir"](#) na strani 46
- ➔ ["Ubacivanje papira u Zadnji mehanizam za uvlačenje papira"](#) na strani 53
- ➔ ["Vodič za drajver štampača u operativnom sistemu Windows"](#) na strani 121
- ➔ ["Lista vrsta papira"](#) na strani 44

Osnovne informacije o štampanju — Mac OS

Napomena:


Objašnjenja u odeljku koristeTextEdit kao primer. Postupci i ekrani se razlikuju u zavisnosti od aplikacije. Više informacija potražite u funkciji za pomoć date aplikacije.

1. Ubacite papir u štampač.
2. Otvorite datoteku koju želite da odštampate.

Štampanje

3. Izaberite **Štampanje** u meniju **Datoteka** ili neku drugu komandu kako biste pristupili dijalogu za štampanje.

Ako je neophodno, kliknite na **Prikaži detalje** ili ▼ da biste proširili prozor za štampanje.

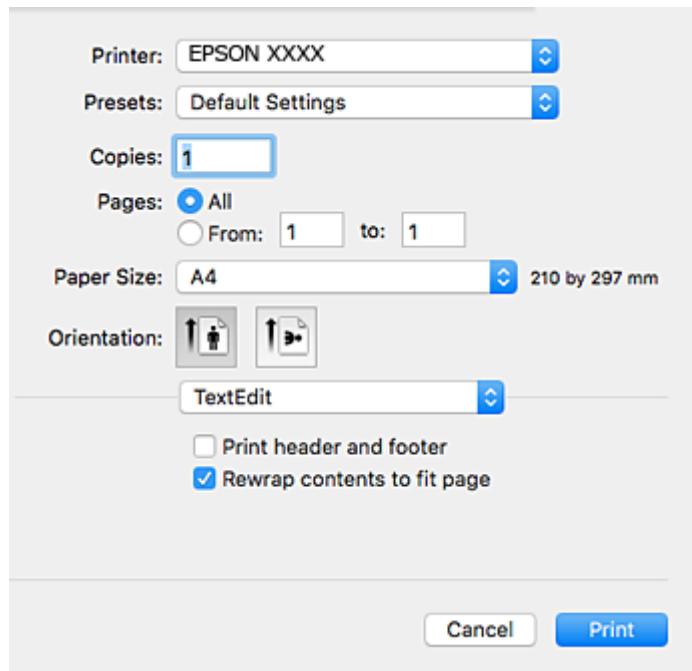

4. Obavite sledeća podešavanja.


- Štampač:** Izaberite štampač.
- Unapred podešene postavke:** Izaberite kada želite da koristite registrovana podešavanja.
- Veličina papira:** Izaberite veličinu papira koji ste ubacili u štampač.
Kada stampate bez margina, izaberite veličinu papira „bez ivica”.
- Orijentacija:** Izaberite orijentaciju koju ste podesili u aplikaciji.

Napomena:

- Ako se gornji meniji za podešavanje ne prikaže, zatvorite prozor za štampanje, izaberite **Podešavanje stranice** u meniju **Datoteka**, a zatim odredite podešavanja.*
- Kada stampate na kovertama, izaberite horizontalnu orijentaciju.*

Štampanje

5. U iskačućem meniju izaberite **Podešavanje štampe**, a zatim izaberite karticu **Basic**.

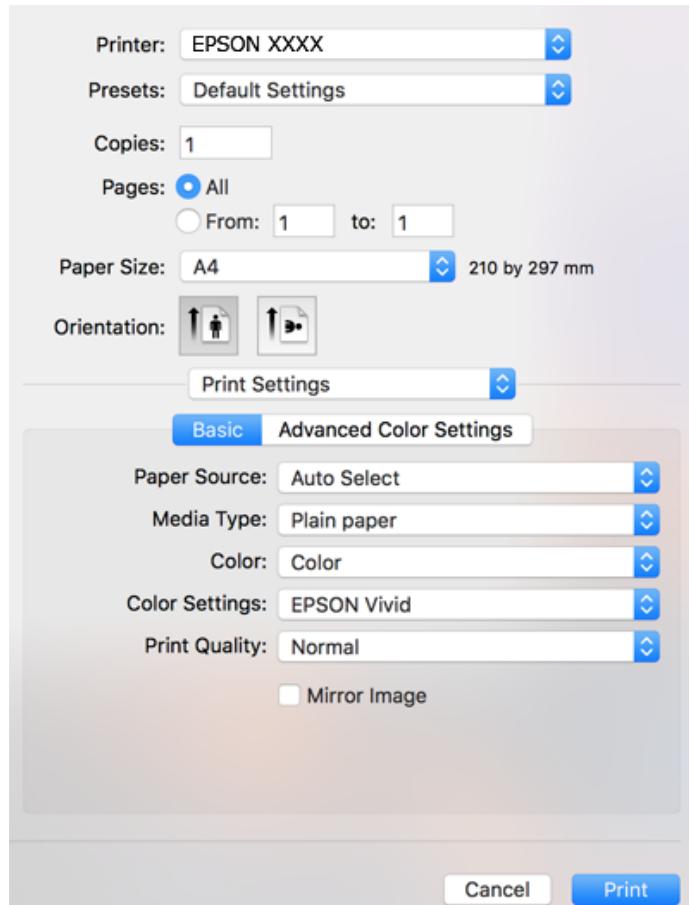

Napomena:

U operativnom sistemu OS X Mountain Lion ili novijem, ako meni **Podešavanje štampe** nije prikazan, upravljački program Epson štampača nije pravilno instaliran.

Izaberite **Željene postavke sistema** u meniju > **Štampači i skeneri** (ili **Štampanje i skeniranje**, **Štampanje i faks**), uklonite štampač, a zatim ga ponovo dodajte. Pristupite sledećem veb-sajtu i zatim unesite naziv proizvoda. Idite na **Podrška**, a zatim pogledajte Savete.

<http://epson.sn>

6. Obavite sledeća podešavanja.

Paper Source: Izaberite izvor papira u koji ste ubacili papir.

Ako izaberete **Automatski odaberi**, izvor papira se bira automatski u skladu sa veličinom i vrstom papira koji je izabran na kontrolnoj tabli štampača.

Ako ubacite isti papir (tip i veličinu) u kaseta za papir i zadnji mehanizam za uvlačenje papira i izaberete **Automatski odaberi**, štampač automatski uvlači papir iz zadnji mehanizam za uvlačenje papira kada ga nestane u kaseta za papir.

Media Type: Izaberite tip papira koji ste ubacili.

Boja: Izaberite boju za svoj zadatak štampanja.

Print Quality: Izaberite kvalitet štampanja.

Izbor **Fino** omogućava štampanje boljeg kvaliteta, ali brzina štampanja može biti manja.

Štampanje

7. Kada štampate bez ivica, izaberite **Širenje** iz iskačućeg menija, a zatim izaberite uvećanje.

Napomena:

Kod štampanja bez ivica, podaci za štampanje su malo uvećani u odnosu na veličinu papira, tako da se marge oko ivica papira ne štampaju. Izaberite uvećanje.

8. Kliknite na **Štampanje**.

Povezane informacije

- ➔ “Dostupan papir i kapaciteti” na strani 42
- ➔ “Ubacivanje papira u Kaseta za papir” na strani 46
- ➔ “Ubacivanje papira u Zadnji mehanizam za uvlačenje papira” na strani 53
- ➔ “Vodič za upravljački program štampača u operativnom sistemu Mac OS” na strani 124
- ➔ “Lista vrsta papira” na strani 44

Prilagođavanje boje štampanja

Možete izabrati između sledećih režima korekcije boje.

PhotoEnhance

Ova funkcija daje oštريje slike i življe boje automatskim prilagođavanjem kontrasta, zasićenja i osvetljenosti originalnih slika.

EPSON živih boja

Optimalizuje boju dokumenta ili originalnih slika u skladu sa izabranom vrstom papira.

EPSON standardni

Optimalizuje sRGB interval i koriguje boju.

Adobe RGB

Optimalizuje Adobe RGB interval i koriguje boju.

ICM (samo za Windows)

Upravlja bojama pomoću funkcije ICM (Image Color Matching) u Windows kako bi se uskladile boje na originalnoj slici sa bojama na odštampanom primerku.



Prilagođavanje boje štampanja — Windows

1. Ubacite papir u štampač.
2. Otvorite datoteku koju želite da odštampate.

Štampanje

3. Na kartici **Još opcija** izaberite **Prilagođeno** kao podešavanje za **Ispravka boje**, a zatim kliknite na **Napredno**.
4. Izaberite režim podešavanja boje u **Upravljanje bojom i Režim u boji**.
5. Odredite ostale opcije na karticama **Glavni** i **Još opcija** po potrebi i kliknite na **U redu**.
6. Kliknite na **Štampanje**.

Povezane informacije

- ➔ [“Ubacivanje papira u Kaseta za papir” na strani 46](#)
- ➔ [“Ubacivanje papira u Zadnji mehanizam za uvlačenje papira” na strani 53](#)
- ➔ [“Osnovne informacije o štampanju — Windows” na strani 60](#)

Prilagođavanje boje štampanja — Mac OS


1. Ubacite papir u štampač.
2. Otvorite datoteku koju želite da odštampate.
3. Pristupite dijalogu za štampanje.
4. U iskačućem meniju izaberite **Poklapanje boja**, a zatim izaberite **EPSON Color Controls**.
5. U iskačućem meniju izaberite **Podešavanje štampe**, a zatim izaberite jedan od režima korekcije boje iz menija **Color Settings**.
Kliknite na karticu **Advanced Color Settings** kako biste ručno podesili boju.
6. Kliknite na **Štampanje**.

Povezane informacije

- ➔ [“Ubacivanje papira u Kaseta za papir” na strani 46](#)
- ➔ [“Ubacivanje papira u Zadnji mehanizam za uvlačenje papira” na strani 53](#)
- ➔ [“Osnovne informacije o štampanju — Mac OS” na strani 61](#)

Crno-belo štampanje fotografija

Možete obogatiti nijansu originalne slike prilikom crno-belog štampanja iz upravljačkog programa štampača. Podesite nijansu boje pomoću opcija u upravljačkom programu štampača pre štampanja. Prilagođavanja se ne primenjuju na originalne slike.

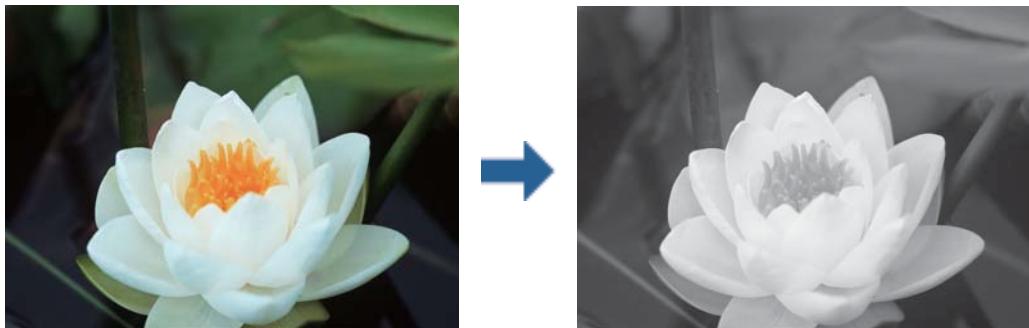

Napomena:

Preporučujemo da se krosti sRGB za interval boja originalne slike.

Crno-belo štampanje fotografija — Windows

1. Ubacite papir u štampač.
2. Otvorite datoteku koju želite da odštampate.
3. Izaberite jednu od opcija fotografskog papira iz **Vrsta papira**.
4. Na kartici **Glavni** izaberite **Crno-bela fotografija** kao podešavanje za **Boja**.
5. Na kartici **Još opcija** izaberite **Prilagođeno** kao podešavanje za **Ispravka boje**, a zatim kliknite na **Napredno**.
6. Podesite nijansu boje, a zatim kliknite na **U redu**.
7. Odredite ostale opcije na karticama **Glavni** i **Još opcija** po potrebi i kliknite na **U redu**.
8. Kliknite na **Štampanje**.

Povezane informacije

- ➔ “Ubacivanje papira u Kaseta za papir” na strani 46
- ➔ “Ubacivanje papira u Zadnji mehanizam za uvlačenje papira” na strani 53
- ➔ “Osnovne informacije o štampanju — Windows” na strani 60

Crno-belo štampanje fotografija — Mac OS

1. Ubacite papir u štampač.
2. Otvorite datoteku koju želite da odštampate.
3. Pristupite dijalogu za štampanje.

Štampanje

4. U iskačućem meniju izaberite **Podešavanje štampe**, a zatim izaberite opciju **Crno-bela fotografija** kao podešavanje za **Boja**.
5. Izaberite režim korekcije iz **Color Toning**.
Kliknite na karticu **Advanced Color Settings** kako biste ručno podesili boju.
6. Kliknite na **Štampanje**.

Povezane informacije

- ➔ ["Ubacivanje papira u Kaseta za papir" na strani 46](#)
- ➔ ["Ubacivanje papira u Zadnji mehanizam za uvlačenje papira" na strani 53](#)
- ➔ ["Osnovne informacije o štampanju — Mac OS" na strani 61](#)

Dvostrano štampanje


Možete da koristite bilo koji od dolenavedenih metoda kako biste štampali na obe strane papira.

Automatsko dvostrano štampanje

Ručno dvostrano štampanje (samo za operativni sistem Windows)

Kada štampač završi sa štampanjem na prvoj strani, okrenite papir kako bi štampao na drugoj.

Takođe možete da štampate svesku koju možete da napravite savijanjem otiska. (Samo za operativni sistem Windows)

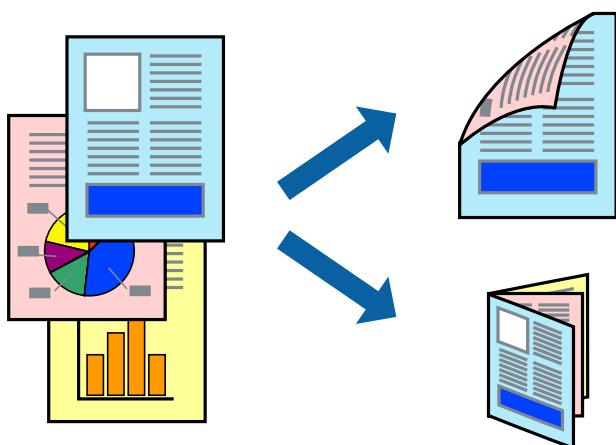

Napomena:

- Ova funkcija nije dostupna za štampanje bez ivice.
- Ako za dvostrano štampanje ne koristite odgovarajući papir, kvalitet štampe može da opadne i može doći do zaglavljivanja papira.
- Zavisno od papira i podataka, može se desiti da boja probije na drugu stranu papira.

Povezane informacije

- ➔ ["Dostupan papir i kapaciteti" na strani 42](#)

Dvostrano štampanje – Windows

Napomena:

- Ručno dvostrano štampanje je dostupno kada je **EPSON Status Monitor 3** omogućen. Ako je **EPSON Status Monitor 3** onemogućen, pristupite drajveru štampača, kliknite na **Proširena podešavanja** na kartici **Održavanje** i izaberite **Uključi EPSON Status Monitor 3**.
- Ručno dvostrano štampanje možda neće biti dostupno kada se štampaču pristupa preko mreže ili ako se proizvod koristi kao deljeni štampač.

1. Ubacite papir u štampač.
2. Otvorite datoteku koju želite da odštampate.
3. Pristupite prozoru drajvera štampača.
4. Izaberite **Automatski (Povezivanje dugih ivica)**, **Automatski (Povezivanje kratkih ivica)**, **Ručno (Povezivanje dugih ivica)** ili **Ručno (Povezivanje kratkih ivica)** u odeljku **Obostrana štampa** na kartici **Glavni**.
5. Kliknite na **Podešavanja**, odredite željena podešavanja, a zatim kliknite na **U redu**.

Napomena:

*Da biste odštampali savijenu brošuru, izaberite **Brošura**.*

6. Kliknite na **Gustina štampe**, izaberite tip dokumenta iz **Odaberite vrstu dokumenta** i kliknite na **U redu**.
Drajver štampača automatski podešava opcije **Prilagođav.** za taj tip dokumenta.
 7. Odredite ostale opcije na karticama **Glavni** i **Još opcija** po potrebi i kliknite na **U redu**.
 8. Kliknite na **Odštampaj**.
- Kod ručnog dvostranog štampanja, kada se završi štampanje prve stranice, na računaru se prikazuje iskačući prozor. Sledite uputstva na ekranu.

Povezane informacije

- ➔ [“Ubacivanje papira u Kaseta za papir” na strani 46](#)
- ➔ [“Osnovne informacije o štampanju — Windows” na strani 60](#)
- ➔ [“Osnovne informacije o štampanju — Windows” na strani 60](#)

Dvostrano štampanje — Mac OS

1. Ubacite papir u štampač.
2. Otvorite datoteku koju želite da odštampate.
3. Pristupite dijalogu za štampanje.

Štampanje

4. Izaberite **Two-sided Printing Settings** u iskačućem meniju.
5. Izaberite povez u **Two-sided Printing**.
6. Izaberite vrstu originala u **Document Type**.

Napomena:

- Štampanje može da bude sporo u zavisnosti od podešavanja **Document Type**.
- Ako štampate veoma gусте podatke, као што су фотографије или грађевине, изaberite **Tekst s fotografijom ili Photo** за podešавање **Document Type**. Ако дође до хабања или слика пробије до задње стране, подесите густину штампе и време сушења боје тако што ћете кликнути на знак стрелице поред **Adjustments**.

7. Odredite ostale stavke по потреби.
8. Kliknite на **Štampanje**.

Povezane informacije

- ➔ “Ubacivanje papira u Kaseta za papir” на strani 46
- ➔ “Ubacivanje papira u Zadnji mehanizam за увлачење папира” на strani 53
- ➔ “Osnovne информације о штампању — Mac OS” на strani 61

Štampanje više stranica na jednom listu

Možete da odštampate dve ili četiri stranice podataka na jednom listu papira.



Štampanje više stranica na jednom listu – Windows

Napomena:

Ova funkcija nije dostupna za štampanje bez ivice.

1. Ubacite papir u štampač.
2. Otvorite datoteku koju želite da odštampate.
3. Pristupite prozoru drajvera štampača.

Štampanje

4. Izaberite **Dvodelno** ili **Četvorodelno** za podešavanje **Višestrana** na kartici **Glavni**.
5. Kliknite na **Redosled strana**, odredite odgovarajuća podešavanja i kliknite na **U redu** kako biste zatvorili prozor.
6. Odredite ostale opcije na karticama **Glavni** i **Još opcija** po potrebi i kliknite na **U redu**.
7. Kliknite na **Odštampaj**.

Povezane informacije

- ➔ [“Ubacivanje papira u Kaseta za papir” na strani 46](#)
- ➔ [“Ubacivanje papira u Zadnji mehanizam za uvlačenje papira” na strani 53](#)
- ➔ [“Osnovne informacije o štampanju — Windows” na strani 60](#)

Štampanje više stranica na jednom listu — Mac OS

1. Ubacite papir u štampač.
2. Otvorite datoteku koju želite da odštampate.
3. Pristupite dijalogu za štampanje.
4. Izaberite **Raspored** u iskačućem meniju.
5. Odredite broj stranica u opciji **Stranice po listu**, **Smer rasporeda** (redosled stranica) i **Granica**.
6. Odredite ostale stavke po potrebi.
7. Kliknite na **Štampanje**.

Povezane informacije

- ➔ [“Ubacivanje papira u Kaseta za papir” na strani 46](#)
- ➔ [“Ubacivanje papira u Zadnji mehanizam za uvlačenje papira” na strani 53](#)
- ➔ [“Osnovne informacije o štampanju — Mac OS” na strani 61](#)

Štampanje

Štampanje sa uklapanjem na veličinu papira

Možete da štampate tako da se materijal uklapa na veličinu papira koji ste ubacili u štampač.



Štampanje sa uklapanjem na veličinu papira – Windows

Napomena:

Ova funkcija nije dostupna za štampanje bez ivice.

1. Ubacite papir u štampač.
2. Otvorite datoteku koju želite da odštampate.
3. Pristupite prozoru drajvera štampača.
4. Odredite dolenavedena podešavanja na kartici **Još opcija**.
 - Veličina dokumenta: Izaberite veličinu papira koju ste podesili u aplikaciji.
 - Izlazni papir: Izaberite veličinu papira koji ste ubacili u štampač.
Prilagodi strani je automatski izabrano.

Napomena:

Ako želite da odštampate smanjenu sliku u sredini stranice izaberite **Centar**.

5. Odredite ostale opcije na karticama **Glavni** i **Još opcija** po potrebi i kliknite na **U redu**.
6. Kliknite na **Odštampaj**.

Povezane informacije

- ➔ “Ubacivanje papira u Kaseta za papir” na strani 46
- ➔ “Ubacivanje papira u Zadnji mehanizam za uvlačenje papira” na strani 53
- ➔ “Osnovne informacije o štampanju — Windows” na strani 60

Štampanje sa uklapanjem na veličinu papira — Mac OS

1. Ubacite papir u štampač.

Štampanje


2. Otvorite datoteku koju želite da odštampate.
3. Pristupite dijalogu za štampanje.
4. Izaberite veličinu papira koju ste u aplikaciji odredili za podešavanje **Veličina papira**.
5. Izaberite stavku **Rukovanje papirom** u iskačućem meniju.
6. Izaberite **Prilagodi veličini papira**.
7. Izaberite veličinu papira koji ste ubacili u štampač za podešavanje **Veličina odredišnog papira**.
8. Odredite ostale stavke po potrebi.
9. Kliknite na **Štampanje**.

Povezane informacije

- ➔ [“Ubacivanje papira u Kaseta za papir” na strani 46](#)
- ➔ [“Ubacivanje papira u Zadnji mehanizam za uvlačenje papira” na strani 53](#)
- ➔ [“Osnovne informacije o štampanju — Mac OS” na strani 61](#)

Štampanje više datoteka odjednom (samo za Windows)

Jednostavni uređivač poslova vam omogućava da kombinujete nekoliko datoteka napravljenih u različitim aplikacijama i da ih odštampate odjednom. Za kombinovane datoteke možete da odredite podešavanja štampanja kao što su raspored, redosled štampanja i položaj.

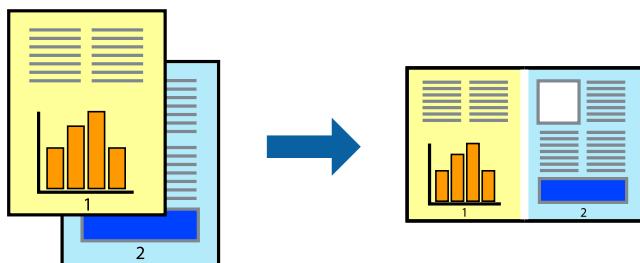

1. Ubacite papir u štampač.
2. Otvorite datoteku koju želite da odštampate.
3. Pristupite prozoru drajvera štampača.
4. Izaberite **Jednostavni uređivač poslova** na kartici **Glavni**.
5. Kliknite na **U redu** da biste zatvorili prozor drajvera štampača.
6. Kliknite na **Štampanje**.

Prozor **Jednostavni uređivač poslova** se prikazuje, a posao štampanja dodaje u **Štampaj projekat**.

Štampanje


7. Dok je prozor **Jednostavni uređivač poslova** otvoren, otvorite datoteku koju želite da kombinujete sa trenutnom datotekom i ponovite korake 3–6.
- Napomena:**
- Ako zatvorite prozor **Jednostavni uređivač poslova**, nesačuvani **Štampaj projekat** se briše. Da biste štampali kasnije, izaberite **Snimi** iz menija **Datoteka**.
 - Da biste otvorili **Štampaj projekat** sačuvan u funkciji **Jednostavni uređivač poslova**, kliknite na **Jednostavni uređivač poslova** na kartici **Održavanje** drajvera štampača. Zatim izaberite **Otvori** u meniju **Datoteka** da biste otvorili datoteku. Ekstenzija sačuvane datoteke je „**ecl**“.
8. Izaberite menije **Raspored** i **Uredi** u **Jednostavni uređivač poslova** da biste prema potrebi uredili **Štampaj projekat**. Detalje potražite u pomoći za funkciju Jednostavni uređivač poslova.
 9. Izaberite **Štampaj** u meniju **Datoteka**.

Povezane informacije

- ➔ [“Ubacivanje papira u Kaseta za papir” na strani 46](#)
- ➔ [“Ubacivanje papira u Zadnji mehanizam za uvlačenje papira” na strani 53](#)
- ➔ [“Osnovne informacije o štampanju — Windows” na strani 60](#)

Štampanje jedne slike na više listova radi pravljenja postera (samo za Windows)

Ova funkcija vam omogućava da odštampate jednu sliku na više listova papira. Njihovim spajanjem možete da napravite veliki poster.

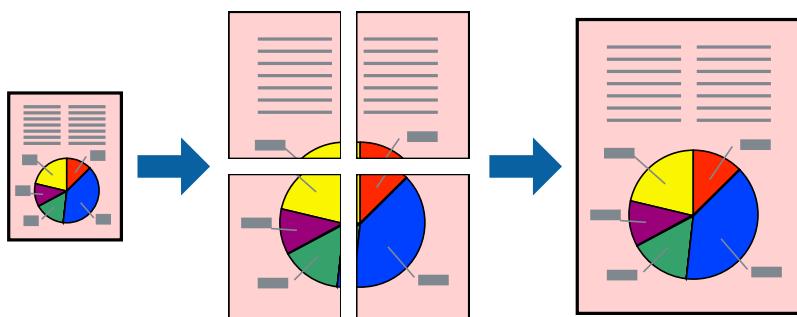

Napomena:

Ova funkcija nije dostupna za štampanje bez ivica.

1. Ubacite papir u štampač.
2. Otvorite datoteku koju želite da odštampate.
3. Pristupite prozoru upravljačkog programa štampača.
4. Izaberite **Plakat 2x1**, **Plakat 2x2**, **Plakat 3x3** ili **Plakat 4x4** u **Višestrana** na kartici **Glavni**.
5. Kliknite na **Podešavanja**, odredite željena podešavanja, a zatim kliknite na **U redu**.

Napomena:

Štampaj linije za sečenje vam omogućava da štampate vodič za sečenje.

Štampanje


6. Odredite ostale opcije na karticama **Glavni** i **Još opcija** po potrebi i kliknite na **U redu**.
7. Kliknite na **Štampanje**.

Povezane informacije

- ➔ “Ubacivanje papira u Kaseta za papir” na strani 46
- ➔ “Ubacivanje papira u Zadnji mehanizam za uvlačenje papira” na strani 53
- ➔ “Osnovne informacije o štampanju — Windows” na strani 60


Pravljenje postera pomoću Preklapanje oznaka za poravnavanje

Evo primera za to kako da napravite poster kada se izabere **Plakat 2x2** i **Preklapanje oznaka za poravnavanje** se izabere u **Stampaj linije za sečenje**.

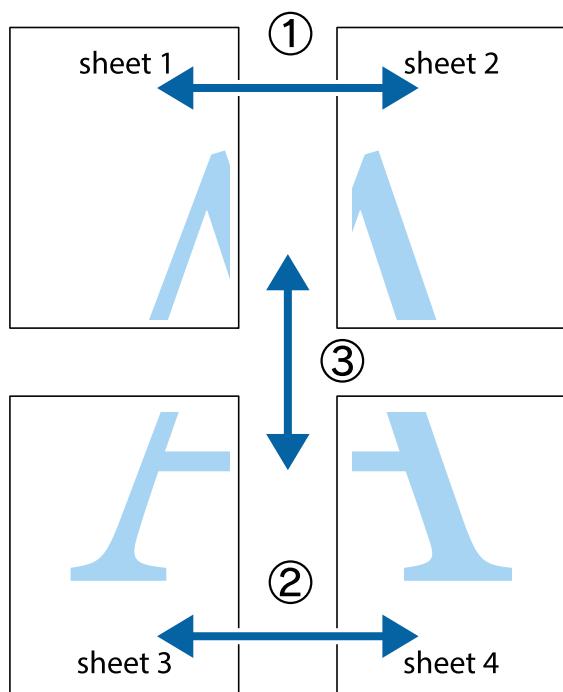


Štampanje

1. Pripremite Sheet 1 i Sheet 2. Isecite margine Sheet 1 duž vertikalne plave linije kroz centar gornjeg i donjeg krstića.

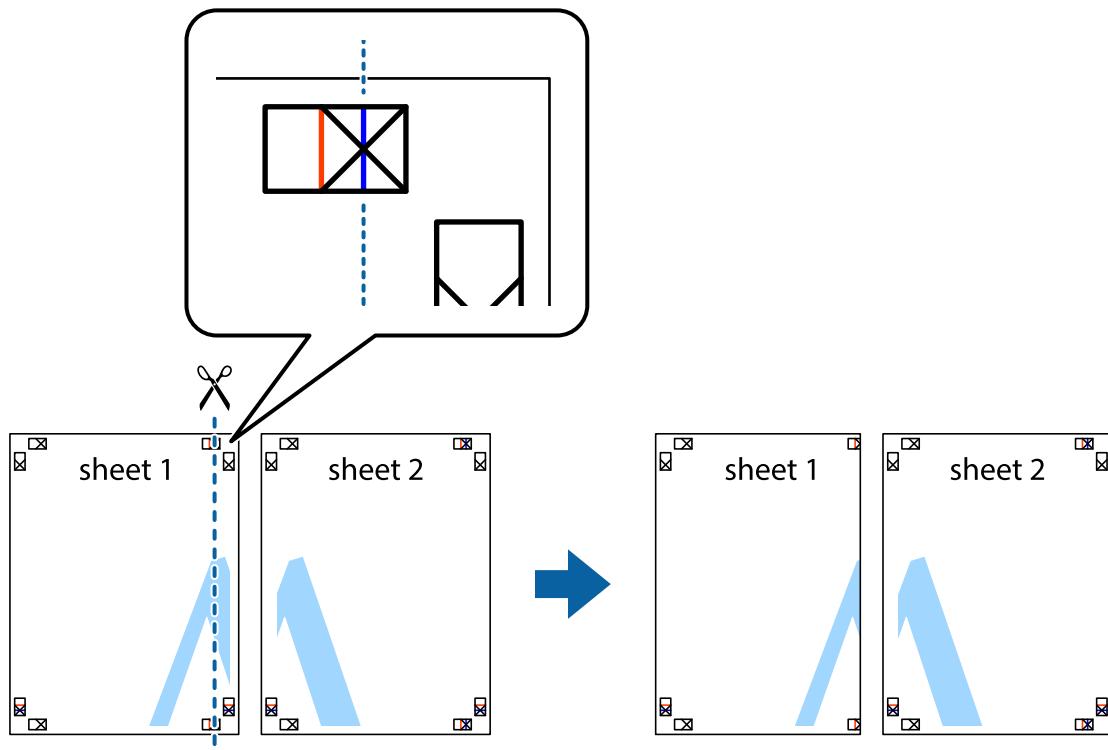


2. Postavite ivicu Sheet 1 preko Sheet 2 i poravnajte krstiće, a zatim privremeno zalepite listove jedan za drugi sa zadnje strane.

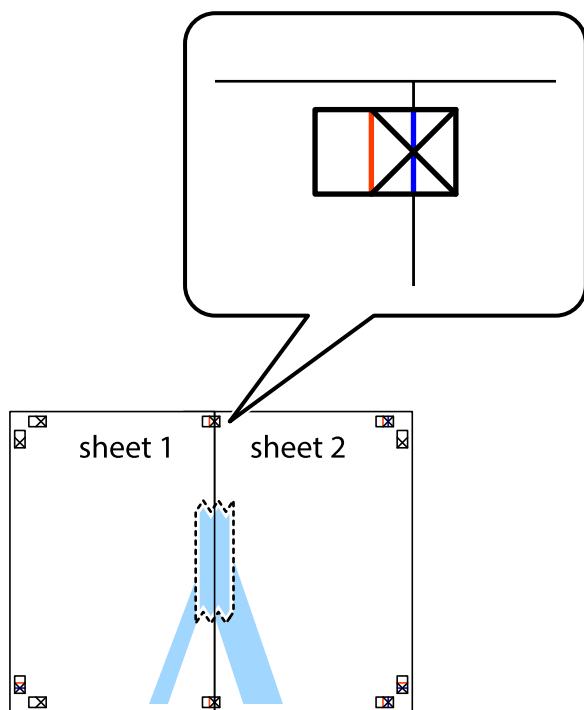


Štampanje

3. Isecite zlepiljene listove na dva dela duž vertikalne crvene linije kroz oznake za poravnanje (ovoga puta linija je levo od krstića).

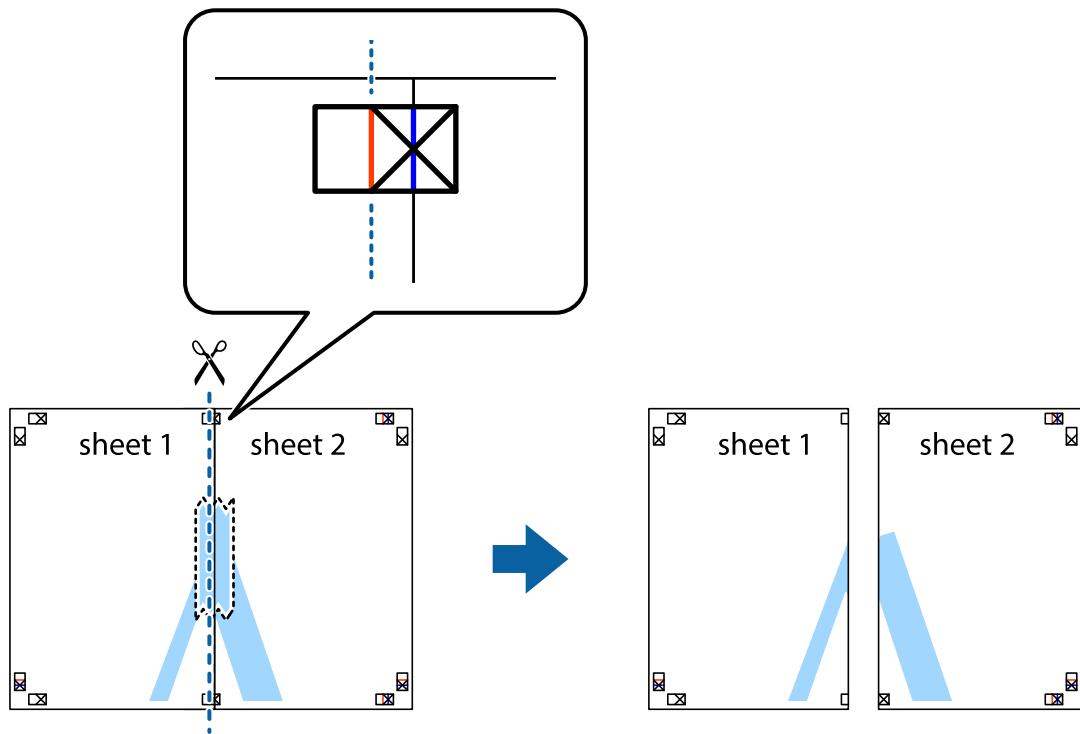


4. Zalepite listove jedan za drugi sa zadnje strane.

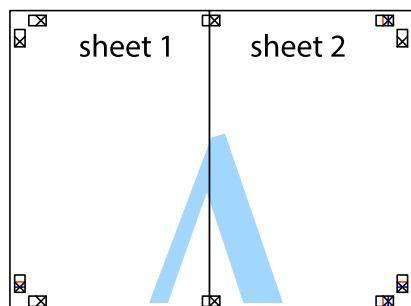


5. Ponovite korake 1–4 kako biste zlepili Sheet 3 i Sheet 4.

Štampanje

6. Isecite marge Sheet 1 i Sheet 2 duž horizontalne plave linije kroz centar krstića sa leve i desne strane.

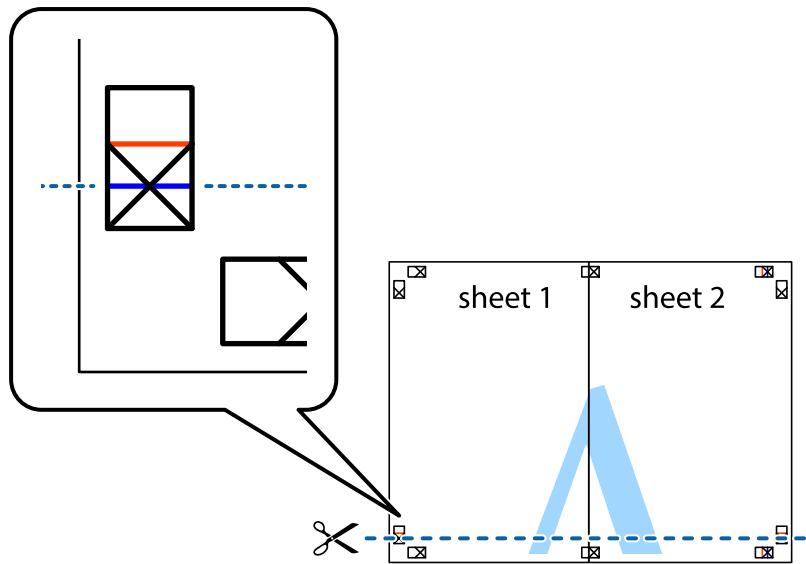


7. Postavite ivicu Sheet 1 i Sheet 2 preko Sheet 3 i Sheet 4 i poravnajte krstiće, a zatim ih privremeno zalepite sa zadnje strane.

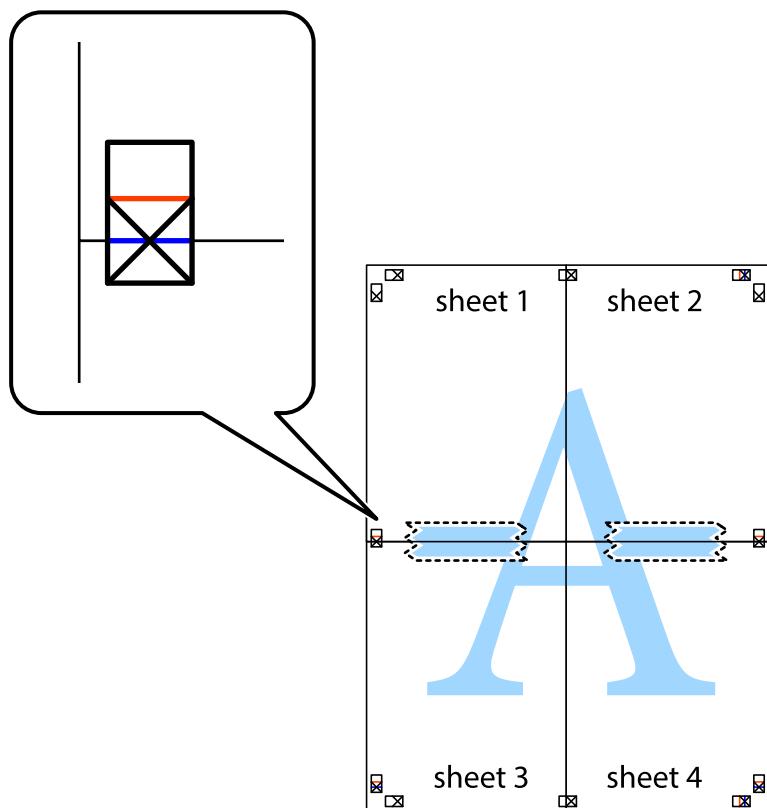


Štampanje

8. Isecite zlepiljene listove na dva dela duž horizontalne crvene linije kroz oznake za poravnanje (ovoga puta linija je iznad krstića).

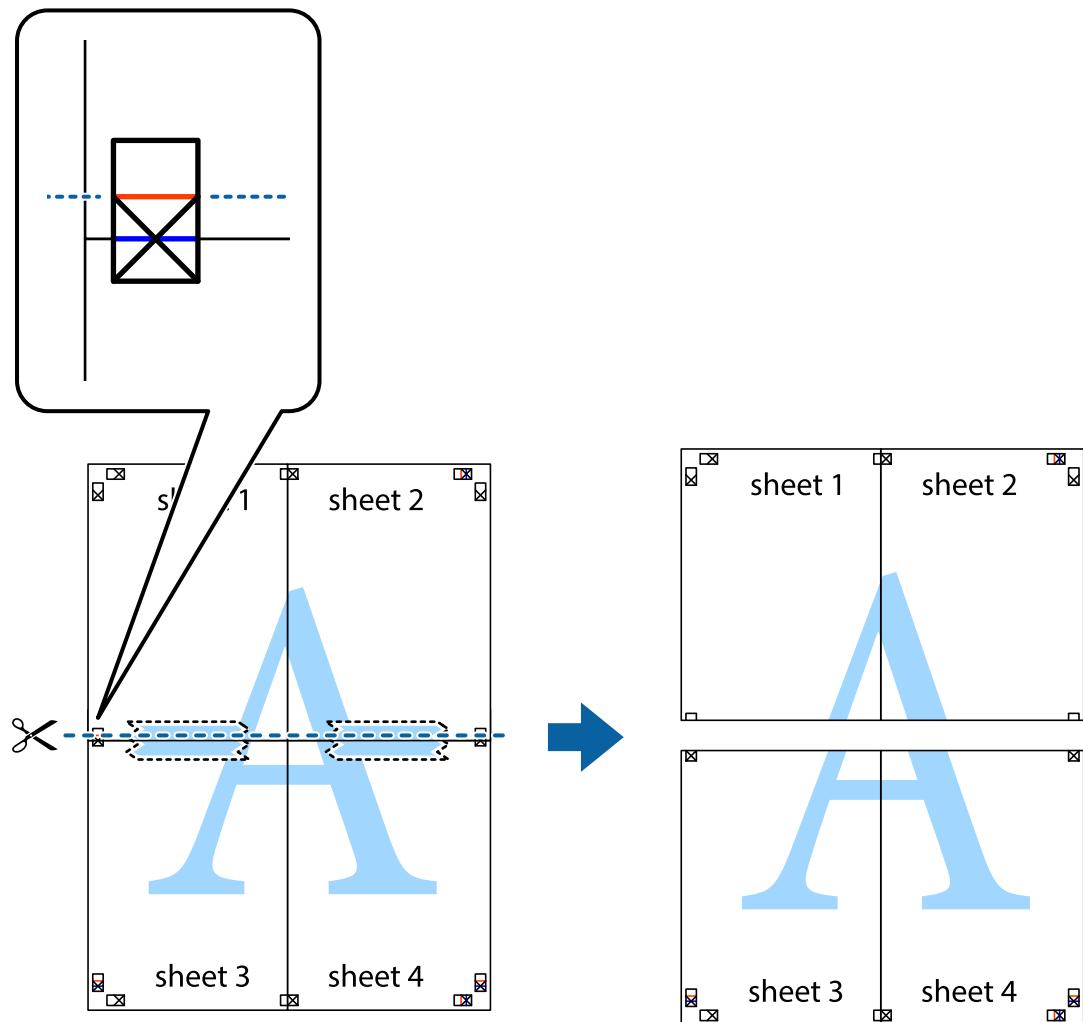


9. Zalepite listove jedan za drugi sa zadnje strane.

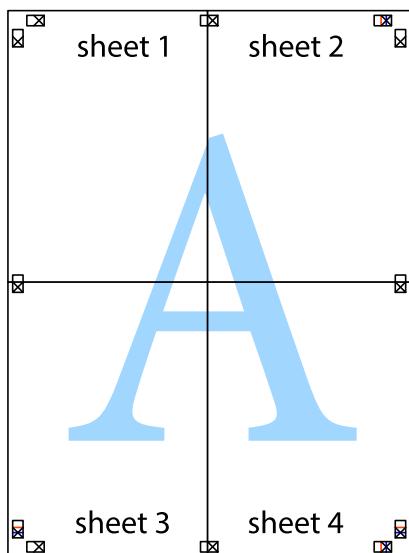

Štampanje

10. Isecite preostale krstice oko spoljnih vođica.

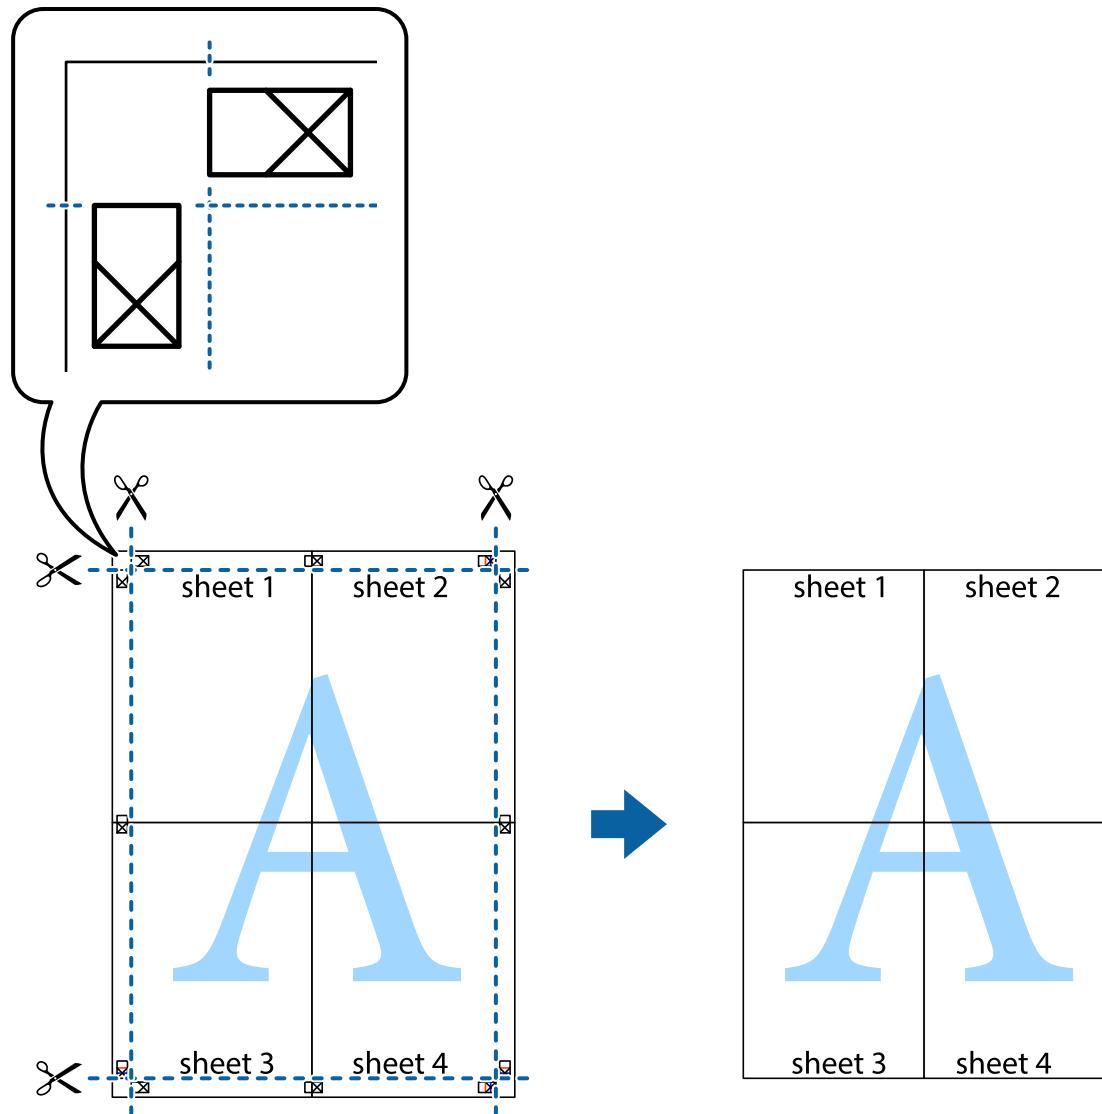

Štampanje pomoću naprednih funkcija

U ovom odeljku su opisane razne dodatne funkcije rasporeda i štampanja koje su dostupne u drajveru štampača.

Povezane informacije

- ➔ ["Upravljački program štampača za Windows"](#) na strani 120
- ➔ ["Upravljački program štampača za Mac OS"](#) na strani 123

Dodavanje unapred određenih postavki štampanja za lako štampanje

Ako napravite sopstvenu unapred određenu postavku podešavanja za štampanje na drajveru štampača, možete lako da stampate birajući tu postavku sa liste.

Štampanje

Windows

Za dodavanje svojih unapred određenih postavki, podesite stavke kao što su **Veličina dokumenta** i **Vrsta papira** na kartici **Glavni** ili **Još opcija**, a zatim kliknite na **Dodaj/Ukloni prethodna podešavanja** u **Prethod. podešav. štampe**.

Napomena:

*Da biste izbrisali dodate unapred određene postavke, kliknite na **Dodaj/Ukloni prethodna podešavanja**, izaberite naziv unapred određenih postavki koje želite da izbrišete sa liste i izbrišite ih.*

Mac OS

Pristupite dijalogu za štampanje.Za dodavanje svojih unapred određenih postavki, podesite stavke kao što su **Veličina papira** i **Media Type**, a zatim sačuvajte trenutna podešavanja kao unapred određenu postavku u podešavanju **Presets**.

Napomena:

*Da biste izbrisali dodate unapred određene postavke, kliknite na **Unapred određene postavke > Prikaži unapred odredene postavke**, izaberite naziv unapred određenih postavki koje želite da izbrišete sa liste, a zatim ih izbrišite.*

Štampanje smanjenog ili povećanog dokumenta

Možete da smanjite ili povećate dokument za određeni procenat.

Windows

Napomena:

Ova funkcija nije dostupna za štampanje bez ivica.

Odredite **Veličina dokumenta** na kartici **Još opcija**.Izaberite **Smanji/povećaj dokument**, **Uveličaj na**, a zatim unesite procenat.

Mac OS

Napomena:

Postupci se razlikuju u zavisnosti od aplikacije.Više informacija potražite u funkciji za pomoć date aplikacije.

Izaberite **Podešavanje stranice** (ili **Štampaj**) u meniju **Datoteka**.Izaberite štampač u **Format za**, izaberite veličinu papira i unesite procenat u **Razmera**.Zatvorite prozor, a zatim štampajte prateći osnovna uputstva za štampanje.

Štampanje vodenog žiga (samo za operativni sistem Windows)

Na odštamprenom materijalu možete da odštampate vodenii žig (recimo, „Poverljivo”).Možete i da dodate svoj vodenii žig.



Štampanje

Napomena:

Ova funkcija nije dostupna za štampanje bez ivice.

Kliknite na **Funkcije vodenog žiga** na kartici **Još opcija**, a zatim izaberite vodeni žig.Kliknite na **Podešavanja** da biste promenili detalje, kao što su gustina i položaj vodenog žiga.

Štampanje zaglavlja i podnožja (samo za operativni sistem Windows)

Kao zaglavlj ili podnožje možete štampati informacije kao što su korisničko ime i datum štampanja.

Kliknite na **Funkcije vodenog žiga** na kartici **Još opcija**, a zatim izaberite **Zaglavje/Podnožje**. Kliknite na **Podešavanja** i izaberite neophodne stavke sa padajuće liste.

Štampanje fotografija pomoću Epson Easy Photo Print

Epson Easy Photo Print vam omogućava lako raspoređivanje i štampanje fotografija na različitim vrstama papira.Više informacija potražite u funkciji za pomoć date aplikacije.

Napomena:

- Štampanjem na originalnom Epson foto papiru kvalitet mastila se ispoljava u najvećoj mogućoj meri i otisci su živi i jasni.
- Da biste izvršili štampanje bez ivica pomoću aplikacija dostupnih na tržištu, izvršite sledeća podešavanja.
 - Napravite sliku koja odgovara veličini papira.Ako je u aplikaciji koju koristite omogućeno podešavanje margina, podesite ih na 0 mm.
 - Omogućite podešavanje za štampanje bez ivica u upravljačkom programu štampača.

Povezane informacije

→ “Aplikacija za izdavanje fotografija (Epson Easy Photo Print)” na strani 126

→ “Instaliranje aplikacija” na strani 130

Štampanje CD/DVD oznaka pomoću Epson Print CD

Epson Print CD vam omogućava da lako kreirate i odštampate CD/DVD oznaku originalnog dizajna.Takođe možete kreirati i odštampati omot za CD/DVD.

Opseg štampanja za CD/DVD možete podesiti od najmanje 18 mm za unutrašnji prečnik do najviše 120 mm za spoljašnji prečnik.U zavisnosti od podešavanja, DC/DVD ili podmetač se mogu uprljati mastilom.Podešavanje izvršite u okviru opsega za štampanje za CD/DVD na koji želite da stampate.

Više informacija potražite u funkciji za pomoć date aplikacije.

Napomena:

Da biste izvršili štampanje CD/DVD oznake pomoću aplikacija dostupnih na tržištu, izvršite sledeća podešavanja.

- Za operativni sistem Windows, A4 je automatski izabrano kao podešavanje za **Veličina dokumenta** kada izaberete **Ležište za CD/DVD** kao podešavanje za **Izvor papira**.Izaberite **Uspravan** kao podešavanje za **Položaj**, i **CD/DVD** kao podešavanje za **Vrsta papira**.
- Za operativni sistem Mac OS, izaberite **A4 (CD/DVD)** kao podešavanje za **Veličina papira**.Izaberite **vertikalno** za smer štampanja, a zatim izaberite **CD/DVD** kao **Media Type** u meniju **Podešavanje štampe**.
- U nekim aplikacijama, moraćete da navedete vrstu podmetača.Izaberite **Epson podmetač vrste 2**.Naziv podešavanja se može u manjoj meri razlikovati u zavisnosti od aplikacije.

Štampanje

Povezane informacije

- ➔ “Aplikacija za štampanje teksta ili slike na disk (Epson Print CD)” na strani 127
- ➔ “Instaliranje aplikacija” na strani 130

Štampanje pomoću pametnih uređaja

Korišćenje funkcije Epson iPrint

Epson iPrint je aplikacija koja vam omogućava da štampate fotografije, dokumente i internet stranice sa pametnih uređaja kao što su pametni telefon ili tablet. Možete obaviti lokalno štampanje sa pametnog uređaja koji je povezan na istu bežičnu mrežu kao vaš štampač ili daljinsko štampanje, štampanje sa udaljene lokacije putem interneta. Da biste koristili daljinsko štampanje, registrujte svoj štampač za Epson Connect uslugu.



Povezane informacije

- ➔ “Epson Connect usluga” na strani 118

Instaliranje aplikacije Epson iPrint

Epson iPrint možete instalirati na vašem pametnom uređaju sa sledeće URL adrese ili pomoću ovog QR koda.

<http://ipr.to/a>




Štampanje pomoću aplikacije Epson iPrint

Epson iPrint pokrenite sa vašeg pametnog uređaja i sa početnog ekrana izaberite stavku koju želite da koristite.

Štampanje

Sledeći ekrani su podložni promenama bez prethodnog obaveštenja.Sadržaj može da varira zavisno do proizvoda.

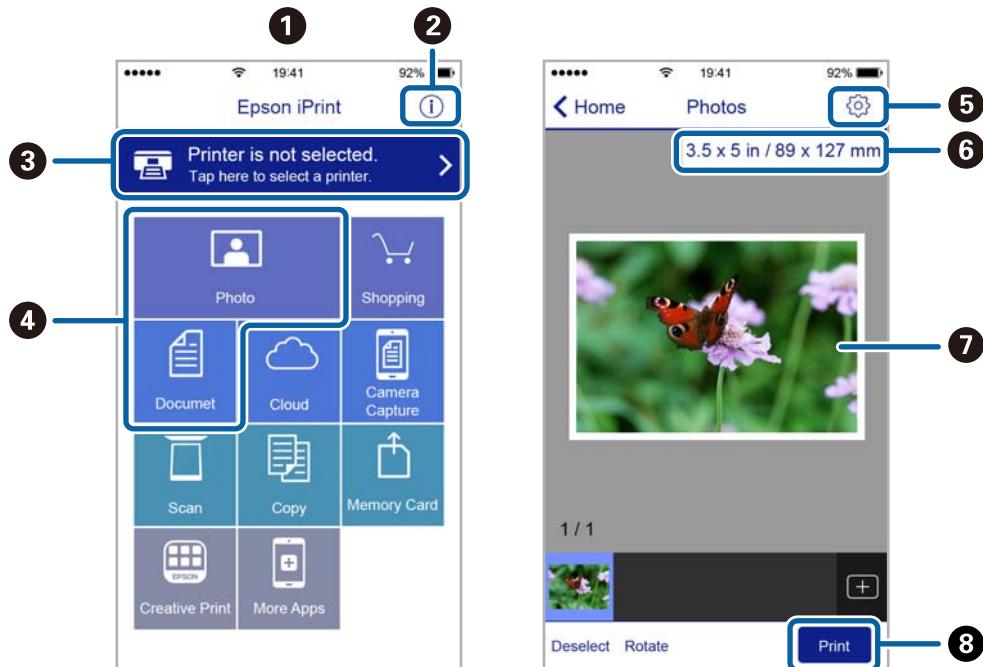

①	Početni ekran koji se prikazuje pri pokretanju aplikacije.
②	Prikazuje informacije o podešavanju štampača i često postavljana pitanja.
③	Prikazuje ekran na kome možete izabrati i podešiti štampač.Kada ste jednom izabrali štampač, sledeći put ga ne morate birati ponovo.
④	Izaberite šta želite da stampate, kao npr. slike i dokumente.
⑤	Prikazuje ekran na kome možete izvršiti podešavanja štampanja kao što je veličina ili tip papira.
⑥	Prikazuje veličinu papira.Kada je prikazano kao dugme, pritisnite ga da biste prikazali podešavanja papira koja su trenutno podešena na štampaču.
⑦	Prikazuje slike i dokumente koje ste izabrali.
⑧	Pokreće štampanje.

Napomena:

Da biste stampali iz menija dokumenta koristeći iPhone, iPad i iPod touch sa operativnim sistemom iOS, pokrenite Epson iPrint nakon prebacivanja dokumenta koji želite da stampate pomoću funkcije deljenja datoteka u aplikaciji iTunes.

Korišćenje aplikacije Epson Print Enabler

Možete putem bežične veze da stampate svoje dokumente, e-poštu, fotografije i veb-stranice direktno sa svog Android telefona ili tableta (Android v4.4 ili novija).Pomoću svega nekoliko dodira, vaš Android uređaj će otkriti Epsonov štampač koji je povezan na istu bežičnu mrežu.

1. Ubacite papir u štampač.
2. Podesite svoj štampač za bežično štampanje.

Štampanje

3. Na svoj Android uređaj instalirajte plugin Epson Print Enabler iz Google Play.
4. Povežite svoj Android uređaj na istu bežičnu mrežu koju koristi vaš štampač.
5. Idite na **Podešavanja** na svom Android uređaju, izaberite **Štampanje**, a zatim omogućite Epson Print Enabler.
6. Iz Android aplikacije kao što je Chrome, dodirnite ikonu menija i odštampajte ono što je na ekranu.

Napomena:

Ako ne vidite svoj štampač, dodirnite **Svi štampači** i izaberite svoj štampač.

Povezane informacije

- ➔ “Ubacivanje papira u Kaseta za papir” na strani 46
- ➔ “Ubacivanje papira u Zadnji mehanizam za uvlačenje papira” na strani 53
- ➔ “Povezivanje sa pametnim uređajem” na strani 23

Korišćenje funkcije AirPrint

AirPrint omogućava trenutno bežično štampanje sa ajfona, ajpeda i ajpoda sa najnovijom verzijom operativnog sistema iOS, i sa Mac-a sa najnovijom verzijom operativnog sistema OS X ili macOS.



Napomena:

Ako ste onemogućili poruke o konfiguraciji papira na kontrolnoj tabli svog proizvoda, ne možete koristiti AirPrint. Pogledajte sledeći link da biste po potrebi omogućili poruke.

1. Ubacite papir u svoj proizvod.
2. Podesite svoj proizvod za bežično štampanje. Pogledajte sledeći link.
<http://epson.sn>
3. Vaš Apple uređaj povežite na istu bežičnu mrežu koju koristi vaš proizvod.
4. Štampajte sa vašeg uređaja na vašem proizvodu.

Napomena:

Radi detaljnijih informacija pogledajte stranu AirPrint na Apple web-sajtu.

Povezane informacije

- ➔ “Štampanje sa iPhone ili iPad nije moguće” na strani 149
- ➔ “Ubacivanje papira u Kaseta za papir” na strani 46

Štampanje

- “Ubacivanje papira u Zadnji mehanizam za uvlačenje papira” na strani 53
- “Opcije menija za Podešavanja štampača” na strani 113

Štampanje sa digitalnog fotoaparata

Napomena:

- Možete stampati fotografije direktno sa digitalnog fotoaparata koji podržava PictBridge standard. Za više detalja o rukovanju vašim fotoaparatom, pogledajte dokumentaciju priloženu uz vaš fotoaparat.
- Podešavanja digitalnog fotoaparata obično imaju prioritet, međutim, u sledećim slučajevima, prednost imaju podešavanja štampača.
 - Kada je podešavanje fotoaparata za štampanje podešeno na „primena podešavanja štampača“
 - Kada je opcija **Sepija** ili **Crno-belo** izabrana u podešavanjima za štampanje štampača.
 - Kada kombinovana podešavanja štampanja fotoaparata i štampača za rezultat imaju podešavanja koja nisu dostupna na štampaču.
- Fotografije sa DPOF podešavanjima možete stampati direktno sa fotoaparata.

Štampanje sa digitalnog fotoaparata povezanog putem bežične veze

Fotografije sa digitalnih fotoaparata koji podržavaju DPS preko IP standarda putem bežične veze (u daljem tekstu PictBridge (bežična LAN veza)).

1. Postarajte se da ikona koja označava da je štampač povezan na bežičnu mrežu bude prikazana na početnom ekranu.

2. Ubacite papir u štampač.

3. Na početnom ekranu izaberite **Podešavanja > Podešavanja štampanja sa kamere**.

Da biste izabrali stavku, premestite fokus na stavku pomoću dugmadi **▲▼◀▶**, a zatim pritisnite dugme OK.

4. Izaberite **Podešavanja štampanja ili Prilagođ. fotografije** izmenite podešavanja ako je neophodno.

5. Povežite digitalni fotoaparat na istu mrežu kao štampač.

6. Prikažite listu dostupnih štampača na digitalnom fotoaparatu, a zatim izaberite štampač na koji želite da se povežete.

Napomena:

- Da biste proverili naziv štampača, izaberite ikonu za mrežni status na početnom ekranu.
- Ako vaš digitalni fotoaparat ima funkciju koja vam omogućava da registrujete štampače, možete se povezati na štampač tako što ćete ga sledeći put izabrati.

7. Izaberite fotografije sa digitalnog fotoaparata koje želite da stampate, izvršite podešavanja kao što je broj kopija, a zatim započnete štampanje.

Štampanje

- Isključite vezu PictBridge (bežičnu LAN vezu) sa štampačem sa digitalnog fotoaparata.



Važno:

Prilikom upotrebe PictBridge (bežične LAN veze), ne možete koristiti druge funkcije štampača, niti stampati sa drugih uređaja. Isključite je čim završite štampanje.

Povezane informacije

- „Ikone koje su prikazane na LCD ekranu” na strani 17
- „Ubacivanje papira u Kaseta za papir” na strani 46
- „Ubacivanje papira u Zadnji mehanizam za uvlačenje papira” na strani 53
- „Opcije menija za podešavanja papira i štampanja” na strani 86
- „Opcije menija za podešavanje fotografija” na strani 87

Opcije menija za podešavanja papira i štampanja

Veličina papira:

Izaberite veličinu papira koji ste ubacili.

Tip papira:

Izaberite vrstu papira koji ste ubacili.

Kasete za papir:

Izaberite izvor papira koji želite da koristite.

Ivica:

Izaberite **Bez ivica** za štampanje bez margina oko ivica. Slika je malo uvećana da bi se uklonio okvir oko ivica papira. Možete da izaberite koliko želite da uvećate sliku u podešavanju **Proširenje**.

Uklapanje u okvir:

Ako se razmera podataka slike i veličina papira razlikuju, slika se automatski uvećava ili umanjuje tako da se kratke strane podudaraju sa kratkim stranama papira. Dugačka strana slike se seče ako premašuje dugačku stranu papira. Ova funkcija možda neće raditi kod panoramskih fotografija.

Kvalitet:

Izaberite kvalitet štampanja. Izbor **Najbolje** omogućava štampanje boljeg kvaliteta, ali brzina štampanja može biti manja.

Datum:

Izaberite **Uklj.** da biste štampali fotografije sa njihovim datumom nastanka ili datumom čuvanja. Datum nije odštampan u slučaju pojedinih rasporeda.

Štam.inf. Na fotograf.:

Isključeno

Štampanje bez ikakvih informacija.

Štampanje

Postavke kamere

Štampanje sa nekim Exif informacijama, kao što su brzina zatvarača, f-srazmer ili ISO osetljivost. Nezabeležene informacije se ne štampaju.

Bris. svih pod.:

Ponovno postavljanje podešavanja papira i štampanja na podrazumevane vrednosti.

Opcije menija za podešavanje fotografija

Poboljšanje:

Izaberite jednu od opcija za prilagođavanje slika. **Automatski**, **Osobe**, **Pejzaž** ili **Noćna scena** daje oštireje slike i življe boje automatskim prilagođavanjem kontrasta, zasićenja i osvetljenosti originalnih slika.

Automatski:

Štampač registruje sadržaj slike i automatski izoštrava sliku u skladu s registrovanim sadržajem.

Osobe:

Preporučuje se za slike ljudi.

Pejzaž:

Preporučuje se za slike pejzaža ili krajolika.

Noćna scena:

Preporučuje se za slike noćnih prizora.

P.I.M.:

Prilagođava sliku na osnovu informacija za štampanje prikupljenih digitalnim fotoaparatom sa podrškom funkcije PRINT Image Matching.

Poboljš.isključeno:

Isključuje funkciju **Poboljšanje**.

Korekc. crv. očiju:

Popravlja efekat crvenih očiju na fotografijama. Ispravke se ne primenjuju na originalnu datoteku već samo na otiske. U zavisnosti od tipa fotografije mogu se popraviti i drugi delovi slike pored očiju.

Filter:

Štampa u tamnosivoj, ili crnoj ili beloj.

Osvetljenost:

Prilagođava osvetljenje slike.

Kontrast:

Prilagođava razliku između svetlosti i tame.

Oštrina:

Izoštrava ili izvlači iz fokusa konture slike.

Zasićenje:

Prilagođava živost slike.

Bris. svih pod.:

Ponovno postavljanje podešavanja fotografija na podrazumevane vrednosti.

Otkazivanje štampanja

Napomena:

- U operativnom sistemu Windows ne možete sa računara da otkažete zadatak štampanja nakon to ga potpuno pošaljete u štampač. U tom slučaju, zadatak štampanja otkažite pomoću kontrolne table na štampaču.
- Kada stampate nekoliko stranica na sistemu Mac OS, ne možete da otkažete sve zadatke pomoću kontrolne table. U tom slučaju, zadatak štampanja otkažite na računaru.
- Ako ste zadatak štampanja poslali sa operativnog sistema Mac OS X v10.6.8 preko mreže, možda nećete moći da otkažete štampanje sa računara. U tom slučaju, zadatak štampanja otkažite pomoću kontrolne table na štampaču.

Otkazivanje štampanja — kontrolna tabla

Pritisnite dugme  na kontrolnoj tabli štampača da biste poništili zadatak štampanja koji je u toku.

Otkazivanje štampanja – Windows

1. Pristupite prozoru drajvera štampača.
2. Izaberite karticu **Održavanje**.
3. Kliknite na **Red za štampu**.
4. Desnim tasterom miša kliknite na zadatak koji želite da otkažete, a zatim izaberite opciju **Otkazi**.

Povezane informacije

➔ “Upravljački program štampača za Windows” na strani 120

Otkazivanje štampanja — Mac OS

1. Kliknite na ikonu štampača na traci **Dock**.
2. Izaberite zadatak koji želite da otkažete.
3. Otkažite zadatak.
 - OS X Mountain Lion ili noviji
 - Kliknite na  pored pokazivača toka.
 - Mac OS X v10.6.8 do v10.7.x
 - Kliknite na **Izbriši**.

Zamena kertridža sa bojom i ostale potrošne opreme

Provera statusa boje i kutije za održavanje

Na kontrolnoj tabli ili na računaru možete da proverite približni status kertridža sa mastilom i kutije za održavanje.

Provera statusa preostalog mastila i kutije za održavanje — kontrolna tabla

1. Izaberite **Podešavanja** na početnom ekranu.

Da biste izabrali stavku, premestite fokus na stavku pomoću dugmadi **▲▼◀▶**, a zatim pritisnite dugme OK.

2. Izaberite **Status zaliha**.

Provera statusa preostalog mastila i kutije za održavanje – Windows

1. Pristupite prozoru upravljačkog programa štampača.
2. Kliknite na EPSON Status Monitor 3 na kartici **Održavanje**.

Napomena:

Ako je EPSON Status Monitor 3 onemogućen, kliknite na Proširena podešavanja na kartici Održavanje, a zatim izaberite Uključi EPSON Status Monitor 3.

Povezane informacije

- ➔ “Upravljački program štampača za Windows” na strani 120

Provera statusa preostalog mastila i kutije za održavanje — Mac OS

1. Izaberite **Željene postavke sistema** u meniju  > Štampači i skeneri (ili Štampanje i skeniranje, Štampanje i faks), a zatim izaberite štampač.
2. Kliknite na **Opcije i materijal za štampanje** > **Uslužni program** > **Otvori uslužni program štampača**.
3. Kliknite na EPSON Status Monitor.

Šifre kertridža sa mastilom

Slede kodovi za originalne Epson kertridže sa mastilom.

Zamena kertridža sa bojom i ostale potrošne opreme

Za Evropu

Ikona	BK: Black (Crna)	C: Cyan (Tirkizna)	M: Magenta (Ružičasta)	Y: Yellow (Žuta)	R: Red (Crvena)	GY: Grey (Siva)
Veverica 	378 378XL*	378 378XL*	378 378XL*	378 378XL*	478XL*	478XL*

* „XL“ označava veliki kertridž.

Za Australiju i Novi Zeland

BK: Black (Crna)	C: Cyan (Tirkizna)	M: Magenta (Ružičasta)	Y: Yellow (Žuta)	R: Red (Crvena)	GY: Gray (Siva)
312 312XL*	312 312XL*	312 312XL*	312 312XL*	314XL*	314XL*

* „XL“ označava veliki kertridž.

Za Aziju

BK: Black (Crna)	C: Cyan (Tirkizna)	M: Magenta (Ružičasta)	Y: Yellow (Žuta)	R: Red (Crvena)	GY: Gray (Siva)
01U	01U	01U	01U	01U	01U

Epson preporučuje da koristite originalne Epson kertridže sa mastilom. Kompanija Epson ne može garantovati za kvalitet i pouzdanost neoriginalnog mastila. Upotreba neoriginalnog mastila može dovesti do oštećenja koje nije pokriveno garancijama kompanije Epson i pod određenim uslovima može dovesti do nepredvidivog ponašanja štampača. Informacije o nivoima neoriginalnog mastila se možda neće prikazati.

Napomena:

- Nisu svi kertridži dostupni u svim regionima.
- Šifre kertridža sa mastilom mogu se razlikovati zavisno od lokacije. Za pravilne šifre u vašoj oblasti, obratite se službi za podršku kompanije Epson.
- Korisnici u Evropi mogu naći informacije o kapacitetima kertridža sa mastilom kompanije Epson na sledećem veb-sajtu.
<http://www.epson.eu/pageyield>

Povezane informacije

- ➔ “Veb-sajt za tehničku podršku” na strani 169


Mere predostrožnosti prilikom rukovanja kertridžima sa mastilom

Pročitajte dolenavedena uputstva pre zamene kertridža sa mastilom.

Zamena kertridža sa bojom i ostale potrošne opreme

Mere opreza pri rukovanju


- ❑ Čuvajte kertridže sa mastilom na sobnoj temperaturi i nemojte ga izlagati direktnom sunčevom zračenju.
- ❑ Epson preporučuje da kertridž sa mastilom upotrebite pre datuma koji je odštampan na pakovanju.
- ❑ Za najbolje rezultate, kertridž sa mastilom iskoristite u roku od šest meseci od otvaranja pakovanja.
- ❑ Za najbolje rezultate, pakovanja kertridža sa mastilom skladištite sa donjim delom okrenutim nadole.
- ❑ Nakon unošenja kertridža sa mastilom iz hladne prostorije za skladištenje, ostavite ga najmanje tri sata na sobnoj temperaturi da se zagreje.
- ❑ Nemojte otvarati pakovanje kertridža sa mastilom dok ne budete spremni da ga postavite u štampač. Pakovanje kertridža sa mastilom je vakumirano da bi se održala njegova pouzdanost. Ako kertridž sa mastilom ostavite otpakovan na duže vreme pre nego što ga upotrebite, normalno štampanje možda neće biti moguće.
- ❑ Nemojte dodirivati oblasti prikazane na ilustraciji. To može onemogućiti normalan rad i štampanje.

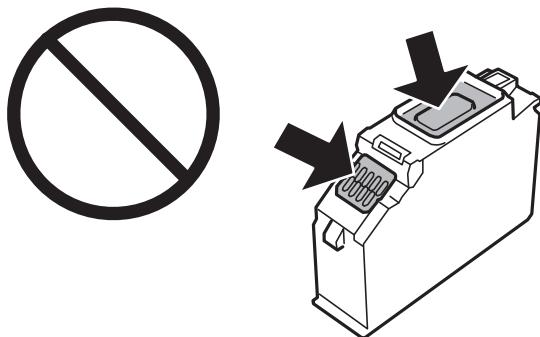

- ❑ Postavite sve kertridže sa mastilom. U suprotnom, nećete moći da štampate.
- ❑ Kertridže sa mastilom nemojte menjati dok je napajanje isključeno. Nemojte pomerati glavu za štampanje rukom; u suprotnom, može doći do oštećenja štampača.
- ❑ Nakon postavljanja kertridža sa mastilom, lampica napajanja nastavlja da treperi dok se štampač puni mastilom. Nemojte isključivati štampač tokom punjenja mastilom. Ako se punjenje mastilom ne završi, štampanje možda neće biti moguće.
- ❑ Nemojte ostavljati štampač s izvađenim kertridžima sa mastilom i nemojte isključivati štampač tokom zamene kertridža sa mastilom. U suprotnom, mastilo zaostalo u mlaznicama glave za štampanje će se osušiti i štampanje možda neće biti moguće.
- ❑ Pazite da prašina ili drugi predmeti ne dospeju unutar držača kertridža sa mastilom. Bilo šta unutar držača može imati nepovoljan uticaj na rezultate štampanja ili prouzrokovati nemogućnost štampanja. Pažljivo uklonite sve što dospe u unutrašnjost držača.

Zamena kertridža sa bojom i ostale potrošne opreme

- ❑ Ako izvadite kertridž iz štampača za kasniju upotrebu ili za odlaganje, pobrinite se da vratite zatvarač u otvor za dostavu mastila kertridža da biste sprečili sušenje mastila i prljanje okolnog prostora mastilom.Postavite zatvarač da škljocne i bude čvrsto postavljen.

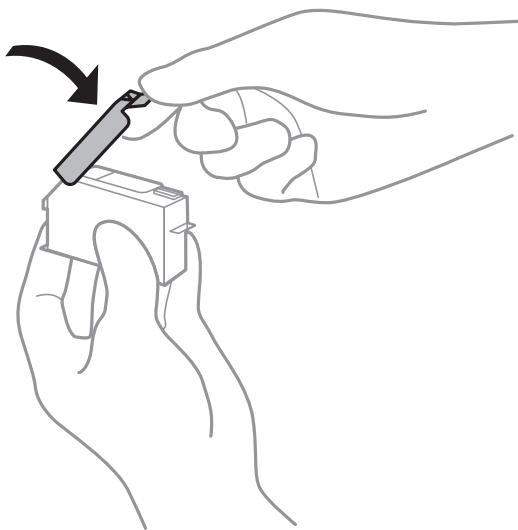

- ❑ Ako izvadite kertridž iz štampača za kasniju upotrebu, Epson preporučuje da ga iskoristite što pre.
- ❑ Ovaj štampač koristi kertridže sa mastilom opremljene zelenim čipom koji prati informacije kao što je količina preostalog mastila u svakom od kertridža.To znači da čak i ako je kertridž izvađen iz štampača pre nego što je u potpunosti ispraznjen, možete ga i dalje koristiti nakon što ga vratite nazad u štampač.Ipak, pri ponovnom postavljanju kertridža, određena količina mastila može biti potrošena da bi se garantovao učinak štampača.
- ❑ Za najveći nivo efikasnosti upotrebe mastila, kertridž sa mastilom uklonite samo onda kad ste spremni da ga zamenite.Kertridži sa mastilom u kojima je nivo mastila nizak možda neće moći da se koriste po ponovnom postavljanju u štampač.
- ❑ Da bi se postigao vrhunski kvalitet štampe i da bi se zaštitila glava za štampanje, promenljiva bezbednosna rezerva mastila ostaje u kertridžu kad vas štampač obavesti da je potrebno da zamenite kertridž.Navedeni kapaciteti ne uključuju ovu rezervu.
- ❑ Iako kertridži sa mastilom mogu sadržati reciklirane materijale, to ne utiče na rad i učinak štampača.
- ❑ Specifikacije i izgled kertridža sa mastilom su podložni promeni radi unapređenja bez prethodnog obaveštenja.
- ❑ Nemojte rastavljati ili prepravljati kertridž sa mastilom, jer u suprotnom možda nećete moći da stampate normalno.
- ❑ Kertridže koje ste dobili uz štampač ne možete da koristite za zamenu.
- ❑ Navedeni broj otiska može se razlikovati zavisno od slika koje stampate, tipa papira koji koristite, učestalosti štampanja, kao i ambijentalnih uslova, kao što je temperatura.
- ❑ Zmenu kertridža sa mastilom završite brzo.Ne ostavljate štampač sa izvađenim kertridžima sa mastilom.

Potrošnja mastila

- ❑ Da bi se održao optimalni učinak glave za štampanje, određena količina mastila iz svih kertridža sa mastilom se troši tokom štampanja, ali takođe i tokom operacija održavanja, kao što je zamena kertridža sa mastilom i čišćenje glave za štampanje.
- ❑ Prilikom monohromatskog štampanja ili štampanja u nijansama sive mogu se koristiti druge boje umesto crne, u zavisnosti od tipa papira ili podešavanja kvaliteta štampanja.Razlog je to što se za dobijanje crne boje koristi mešavina boja.

Zamena kertridža sa bojom i ostale potrošne opreme

- Kertridži sa mastilom koje ste dobili uz proizvod delimično se troše prilikom početnog podešavanja.Da bi se dobili otisci visokog kvaliteta, glava za štampanje vašeg štampača će biti u potpunosti napunjena mastilom.Ovaj jednokratni proces troši određenu količinu mastila, pa ćete zato sa ovim kertridžima možda dobiti manji broj otisaka u odnosu na naredne kertridže sa mastilom.

Zamena kertridža sa mastilom

Napomena:

Možete da nastavite sa štampanjem čak i nakon što štampač pokazuje da je nivo mastila nizak.Međutim, pripremite novi kertridž sa mastilom što je pre moguće.

1. Ako je CD/DVD podmetač ubačen, izvadite podmetač.

2. Izvršite jedan od sledećih postupaka.

- Kada vam bude naloženo da zamenite kertridž sa mastilom:


Proverite koji kertridž sa mastilom treba da se zameni, izaberite **Sledeće**, a zatim izaberite **Da, zameni sada**.

- Kada menjate kertridž sa mastilom pre nego što se istroše:

Na početnom ekranu izaberite **Održavanje > Zamena kertridža sa mastilom**.


Da biste izabrali stavku, premestite fokus na stavku pomoću dugmadi **▲▼◀▶**, a zatim pritisnite dugme OK.

3. Izvadite novi kertridž sa mastilom iz pakovanja.

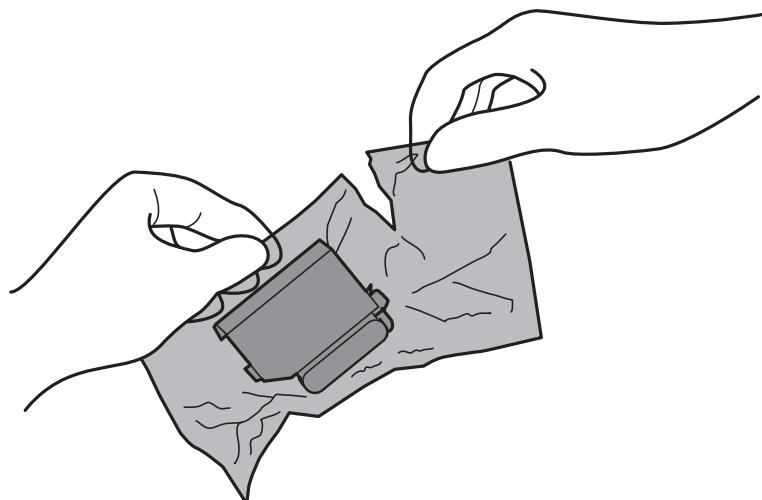


Zamena kertridža sa bojom i ostale potrošne opreme

- Postarajte se da zatvarač bude okrenut nagore, a zatim ga skinite.

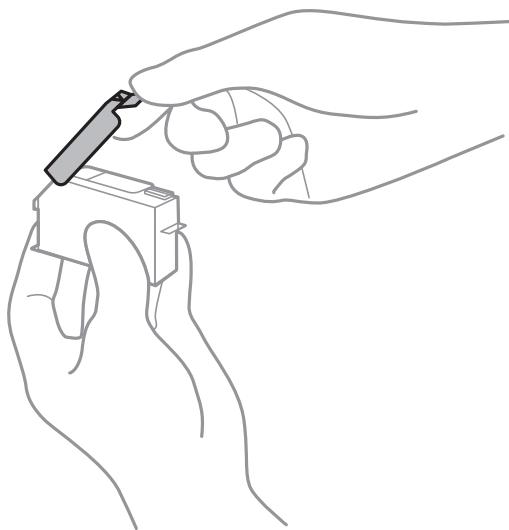


! Važno:

Nemojte dodirivati oblasti prikazane na ilustraciji. To može onemogućiti normalan rad i štampanje.

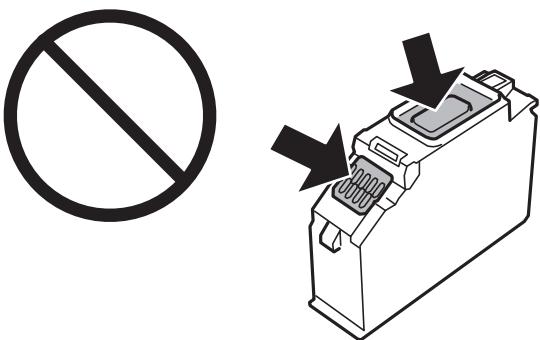

- Otvorite poklopac štampača.

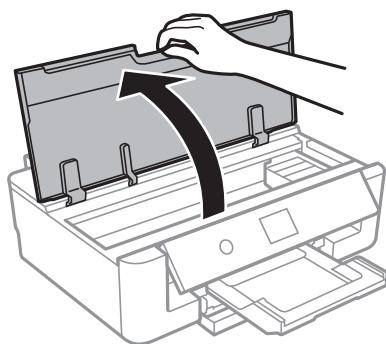

- Izaberite **Sledeće**.
- Potvrdite poruku, a zatim pritisnite dugme OK.


Zamena kertridža sa bojom i ostale potrošne opreme

8. Gurnite jezičak da biste oslobodili držač kertridža sa mastilom, a zatim dijagonalno izvadite kertridž.




Važno:

Zamenite kertridže sa mastilom jedan za drugim što pre. Ako istovremeno zamenite dva ili više kertridža ili ako zamena potraje, određena količina mastila može biti potrošena da bi se garantovao učinak štampača.

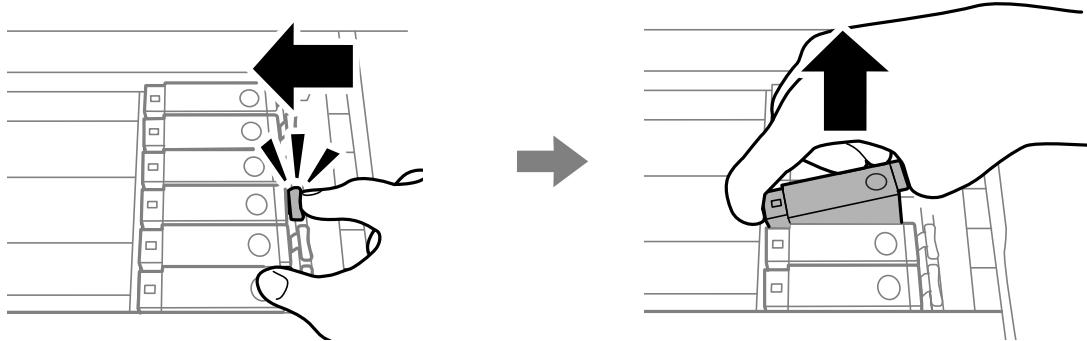

9. Dijagonalno umetnute kertridž u držač kertridža i nežno ga pritisnite dok se ne čuje klik kada nalegne na svoje mesto.

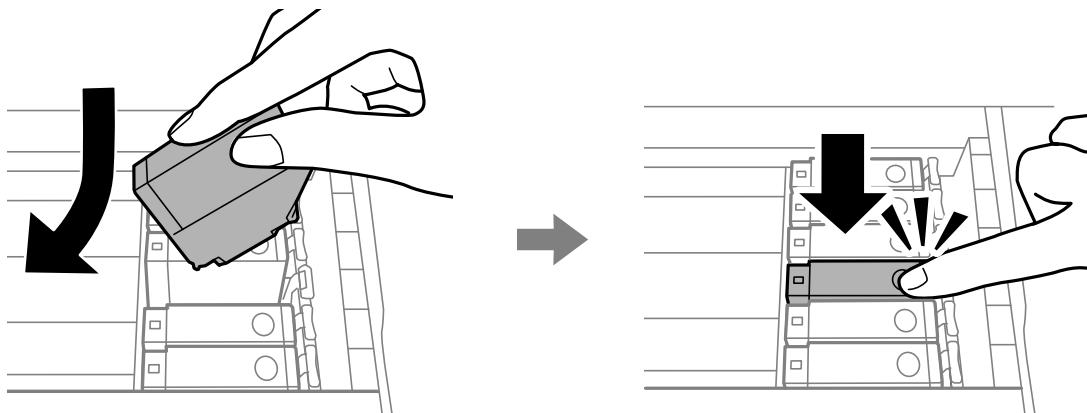

10. Zatvorite poklopac štampača, a zatim izaberite **Završeno**.


Zamena kertridža sa bojom i ostale potrošne opreme

11. Pratite uputstva na ekranu.



Važno:

- Ako izvadite kertridž iz štampača za kasniju upotrebu ili za odlaganje, pobrinite se da vratite zatvarač u otvor za dostavu mastila kertridža da biste sprečili sušenje mastila i prljanje okолног prostora mastilom. Postavite zatvarač da škljocne i bude čvrsto postavljen.

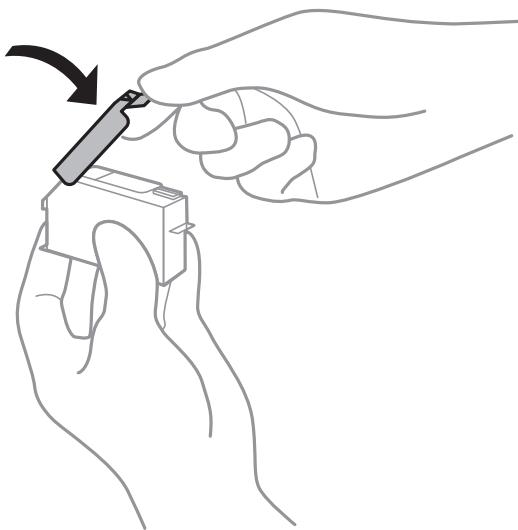

- Nakon postavljanja kertridža sa mastilom, lampica napajanja nastavlja da treperi dok se štampač puni mastilom. Nemojte isključivati štampač tokom punjenja mastilom. Ako se punjenje mastilom ne završi, štampanje možda neće biti moguće.
- Nemojte ubacivati CD/DVD podmetač dok punjenje mastilom ne bude završeno.

Povezane informacije

- ➔ “Šifre kertridža sa mastilom” na strani 89
- ➔ “Mere predostrožnosti prilikom rukovanja kertridžima sa mastilom” na strani 90

Šifra kutije za održavanje

Epson preporučuje da koristite originalne Epson kutije za održavanje.

Sledi šifra za originalnu Epson kutiju za održavanje.

T3661



Važno:

Kada se kutija za održavanje postavi u štampač, ona se ne može koristiti sa drugim štampačima.

Mere predostrožnosti prilikom rukovanja kutije za održavanje

Pročitajte dolenavedena uputstva pre zamene kutije za održavanje.

- Nemojte dodirivati zeleni IC čip sa strane kutije za održavanje. To može onemogućiti normalan rad i štampanje.
- Nemojte da menjate kutiju za održavanje tokom štampanja, jer se može desiti da mastilo iscuri.
- Nemojte uklanjati kutiju za održavanje i njen poklopac osim kada je menjate; u suprotnom, može doći do curenja mastila.
- Nemojte ponovo da koristite kutiju za održavanje koju ste izvadili i koju niste koristili duži vremenski period. Mastilo u kutiji se stvrdnulo i kutija ne može više da upija mastilo.
- Kutiju za održavanje držite podalje od direktnе sunčeve svetlosti.
- Nemojte odlagati kutiju za održavanje na visokim ili temperaturama ili temperaturama ispod nule.

Zamena kutije za održavanje

U nekim ciklusima štampanja može se desiti da se veoma mala količina suvišne boje prikupi u kutiji za održavanje. Da bi se sprečilo curenje iz kutije za održavanje, štampač je projektovan tako da prestane da stampa kad kapacitet upijanja kutije za održavanje dostigne granicu. Da li će to i koliko često biti potrebno zavisi od broja stranica koje stampate, tipa materijala koji stampate i broja ciklusa čišćenja koje štampač obavlja. Kada se prikaže poruka u kojoj se od vas traži da zamenite kutiju za održavanje, pripremite pljosnati odvijač i sledite uputstva na ekranu. To što je potrebno zameniti kutiju ne znači da je vaš štampač prestao da radi u skladu sa svojim specifikacijama. Garancija kompanije Epson ne obuhvata trošak ove zamene. To je deo koji može da servisira korisnik.

Napomena:

Kada kutija za održavanje bude puna, nećete moći da stampate dok se ne zameni, kako bi se izbeglo curenje boje.

1. Izvadite novu kutiju za održavanje iz ambalaže.




Važno:

Nemojte dodirivati zeleni IC čip sa strane kutije za održavanje. To može onemogućiti normalan rad i štampanje.

Napomena:


Uz novu kutiju za održavanje priložena je providna kesica za staru kutiju.

2. Otvorite poklopac štampača.

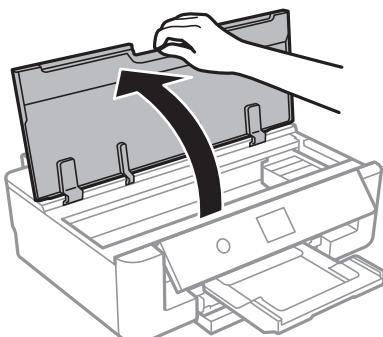


Zamena kertridža sa bojom i ostale potrošne opreme

- Pomoću pljosnatog odvijača olabavite zavrtanj, a zatim skinite poklopac.


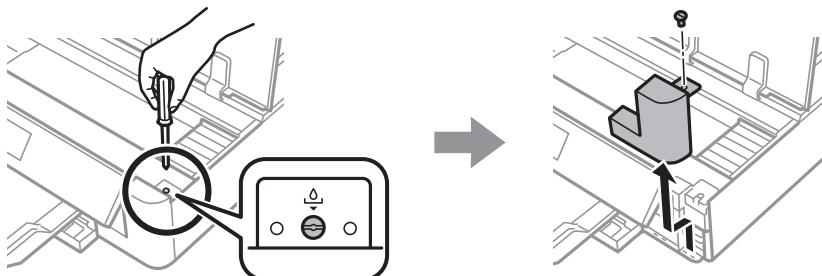


- Izvadite iskorišćenu kutiju za održavanje.

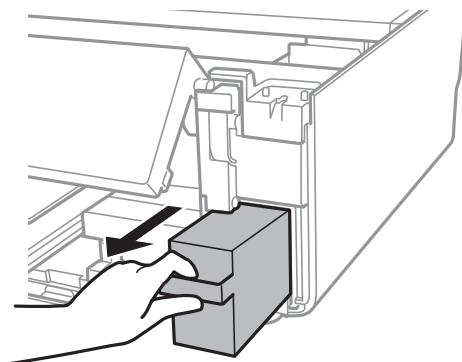

Važno:


Nemojte dodirivati oblasti prikazane na ilustraciji. To može dovesti do sprečavanja normalnog rada, a vi se možete uprljati mastilom.

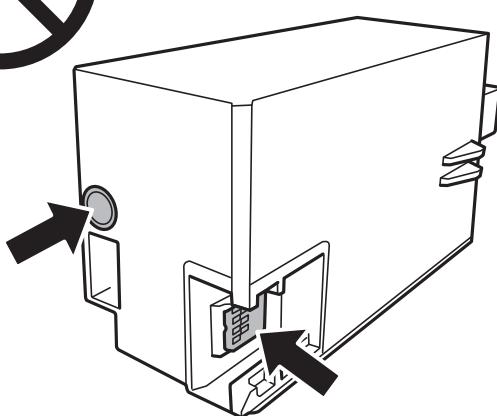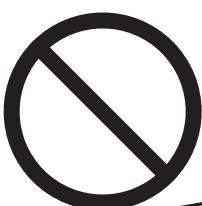

- Stavite iskorišćenu kutiju za održavanje u providnu kesicu koja je bila priložena uz novu kutiju za održavanje i zatvorite je.
- Ubacite novu kutiju za održavanje u štampač.


Zamena kertridža sa bojom i ostale potrošne opreme

- Ponovo prikačite poklopac.

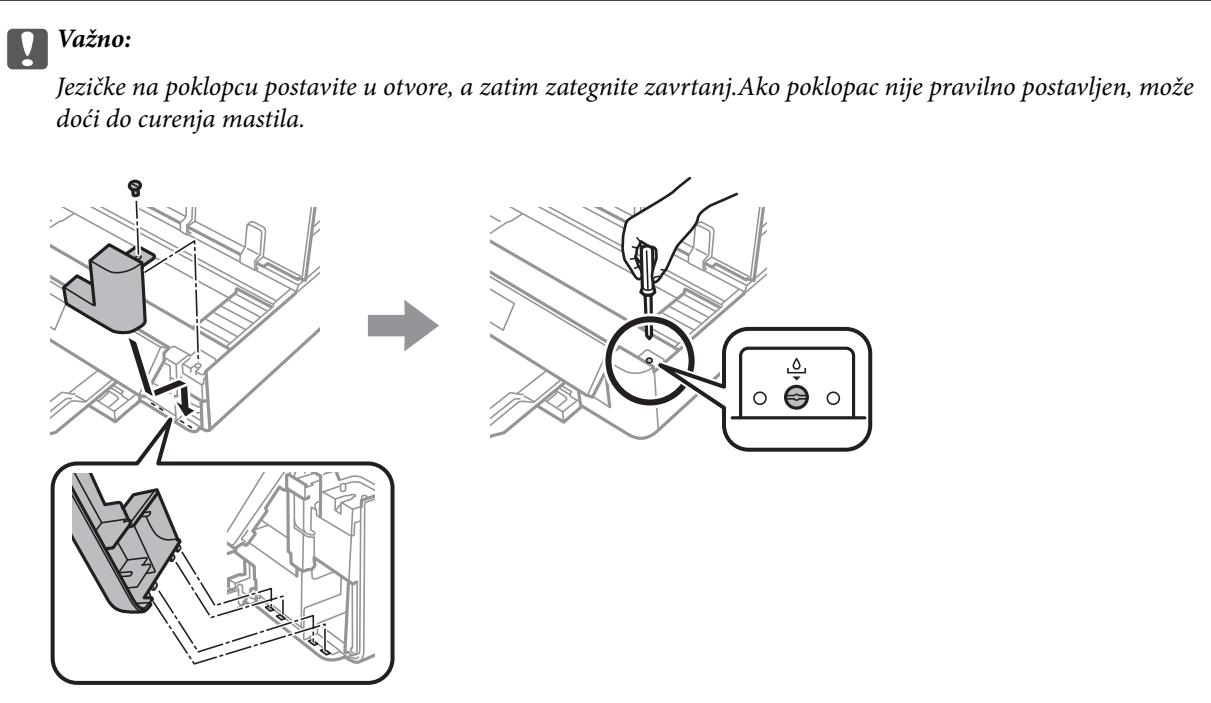

- Zatvorite poklopac štampača.

- Izaberite **Završi**.

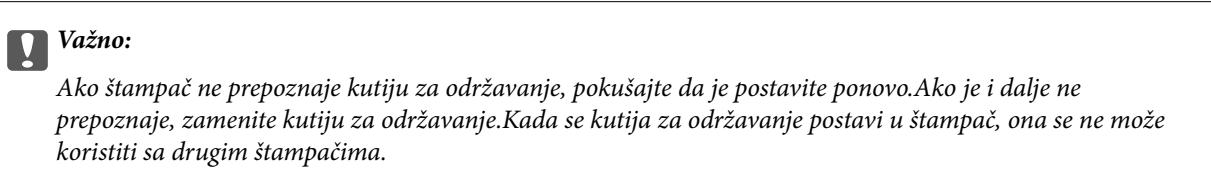

Povezane informacije

- “Šifra kutije za održavanje” na strani 96
- “Mere predostrožnosti prilikom rukovanja kutije za održavanje” na strani 97

Privremeno štampanje crnim mastilom

Kada se boje potroše, a crne boje još uvek ima, kada štampate sa računara, možete nastaviti da štampate kratko vreme koristeći samo crnu boju.

- Tip papira: običan papir, Koverat
- Boja: **Sivo nijansiranje**
- Bez ivica: Nije izabранo
- EPSON Status Monitor 3: Omogućeno (samo za Windows)

Pošto je ova funkcija dostupna na oko pet dana, zamenite potrošeni kertridž sa mastilom što je pre moguće.



Zamena kertridža sa bojom i ostale potrošne opreme

Napomena:

- Ako je EPSON Status Monitor 3 onemogućen, pristupite upravljačkom programu štampača, kliknite na **Proširena podešavanja** na kartici **Održavanje**, a zatim izaberite **Uključi EPSON Status Monitor 3**.
- Period dostupnosti se razlikuje i zavisi od uslova korišćenja.

Privremeno štampanje crnim mastilom — Windows

1. Kada se prikaže sledeći prozor, otkažite štampanje.

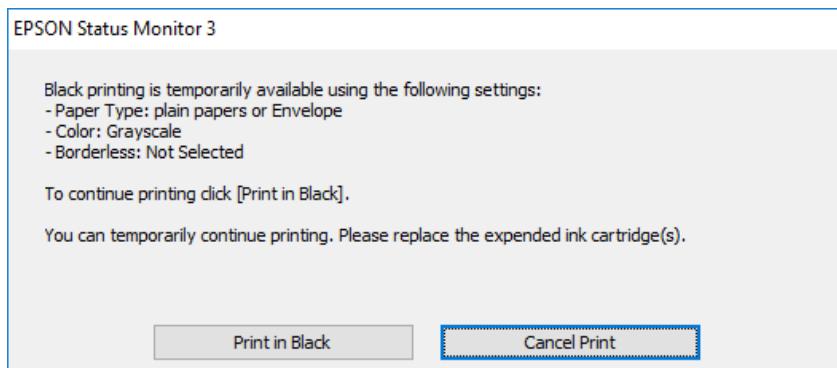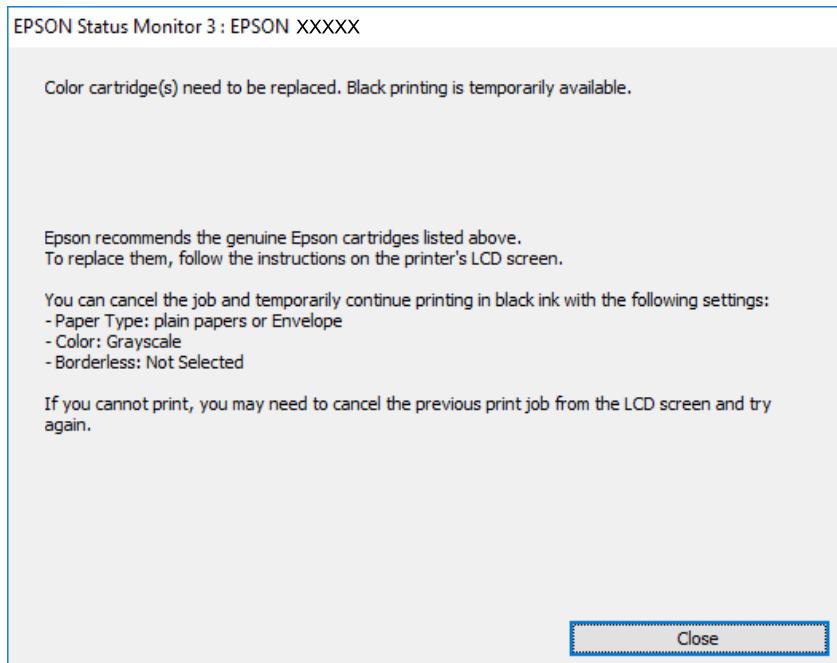

Napomena:

Ako ne možete da otkažete štampanje sa računara, otkažite koristeći kontrolnu tablu štampača.

2. Pristupite prozoru upravljačkog programa štampača.
3. Opozovite **Bez okvira** na kartici **Glavni**.
4. Izaberite **običan papir** ili **Koverat** za podešavanje **Vrsta papira** na kartici **Glavni**.
5. Izaberite **Sivo nijansiranje**.

Zamena kertridža sa bojom i ostale potrošne opreme

6. Odredite ostale opcije na karticama **Glavni** i **Još opcija** po potrebi i kliknite na **U redu**.
7. Kliknite na **Štampanje**.
8. Kliknite na **Štampaj u crnoj boji** u prikazanom prozoru.

Povezane informacije

- ➔ [“Ubacivanje papira u Kaseta za papir” na strani 46](#)
- ➔ [“Ubacivanje papira u Zadnji mehanizam za uvlačenje papira” na strani 53](#)
- ➔ [“Osnovne informacije o štampanju — Windows” na strani 60](#)

Privremeno štampanje crnim mastilom — Mac OS

Napomena:

Da biste ovu funkciju koristili u mreži, povežite se sa sistemom **Bonjour**.

1. Kliknite na ikonu štampača na traci **Dock**.
2. Otkažite zadatak.

Napomena:

Ako ne možete da otkažete štampanje sa računara, otkažite koristeći kontrolnu tablu štampača.

3. Izaberite **Željene postavke sistema** u meniju  > **Štampači i skeneri** (ili **Štampanje i skeniranje, Štampanje i faks**), a zatim izaberite štampač. Kliknite na **Opcije i materijal za štampanje > Opcije** (ili **Upravljački program**).
4. Izaberite **On** za podešavanje **Permit temporary black printing**.
5. Pristupite dijalogu za štampanje.
6. Izaberite **Podešavanje štampe** u iskačućem meniju.
7. Izaberite bilo koju veličinu papira (osim veličine bez ivica) za podešavanje **Veličina papira**.
8. Izaberite **običan papir** ili **Koverat** za podešavanje **Media Type**.
9. Izaberite **Sivo nijansiranje**.
10. Odredite ostale stavke po potrebi.
11. Kliknite na **Štampanje**.

Povezane informacije

- ➔ [“Otkazivanje štampanja” na strani 88](#)
- ➔ [“Ubacivanje papira u Kaseta za papir” na strani 46](#)
- ➔ [“Ubacivanje papira u Zadnji mehanizam za uvlačenje papira” na strani 53](#)
- ➔ [“Osnovne informacije o štampanju — Mac OS” na strani 61](#)

Štednja crne boje kada je preostane malo (samo za Windows)


Kada preostane samo malo crne boje, a ostalih boja ima dovoljno, možete da koristite mešavinu ostalih boja kako biste napravili crnu. Možete da nastavite da štampate dok pripremate kertridž sa crnom bojom.

Sledeća funkcija je dostupna samo kada u drajveru štampača izaberete ova podešavanja.

- Vrsta papira: **običan papir**
- Kvalitet: **Standardno**
- EPSON Status Monitor 3: Omogućeno

Napomena:

- Ako je **EPSON Status Monitor 3** onemogućen, pristupite drajveru štampača, kliknite na **Proširena podešavanja** na kartici **Održavanje** i izaberite **Uključi EPSON Status Monitor 3**.
- Crna boja dobijena mešanjem izgleda malo drugačije od čiste crne. Pored toga, smanjena je brzina štampanja.
- Da bi se održao kvalitet glave za štampanje, troši se i crna boja.

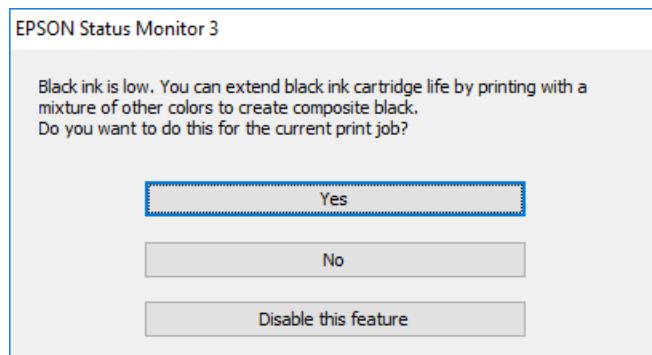

Opcije	Opis
Da	Izaberite da biste koristili mešavinu boja za dobijanje crne boje. Ovaj prozor će se prikazati kada sledeći put odštampate sličan materijal.
Ne	Izaberite da biste nastavili da koristite preostalu crnu boju. Ovaj prozor će se prikazati kada sledeći put odštampate sličan materijal.
Onemogući ovu funkciju	Izaberite da biste nastavili da koristite preostalu crnu boju. Ovaj prozor se neće prikazivati dok ne zamenite kertridž sa crnom bojom i on se ponovo ne istroši.

Održavanje štampača

Provera i čišćenje glave za štampanje

Ako su mlaznice začepljene, otisci postaju bledi, vide se trake ili se pojavljuju neočekivane boje. Kada kvalitet štampe opadne, upotrebite funkciju provere mlaznica i proverite da li su mlaznice začepljene. Ako su mlaznice začepljene, očistite glavu za štampanje.


Važno:

- ❑ Nemojte otvarati poklopac štampača ili isključivati štampač tokom čišćenja glave. Ako se čišćenje glave ne završi, štampanje možda neće biti moguće.
- ❑ Pošto se za čišćenje glave za štampanje koristi određena količina mastila, čistite glavu samo ako kvalitet opadne.
- ❑ Kada je nivo mastila nizak, možda nećete biti u mogućnosti da očistite glavu za štampanje. Prvo zamenite kertridž sa mastilom.
- ❑ Ukoliko se kvalitet štampanja ne poboljša nakon što se tri puta ponovi provera mlaznica i čišćenje glave, nemojte štampati najmanje šest sati, a zatim ponovo pokrenite proveru mlaznica i čišćenje glave, ukoliko to bude potrebno. Preporučujemo da isključite štampač. Ako se kvalitet ni tada ne popravi, kontaktirajte službu za podršku kompanije Epson.
- ❑ Da biste sprecili isušivanje glave za štampanje, nemojte štampač isključivati sa napajanja kada je uključen.

Provera i čišćenje glave za štampanje — kontrolna tabla

1. Ubacite običan papir formata A4 u kaseta za papir.

2. Izaberite **Održavanje** na početnom ekranu.


Da biste izabrali stavku, premestite fokus na stavku pomoću dugmadi **▲▼◀▶**, a zatim pritisnite dugme OK.

3. Izaberite **Provera mlaz. glave za štamp..**


4. Pratite uputstva na ekranu za štampanje šablona za proveru mlaznica.

5. Pregledajte odštampani šablon. Ako ima isprekidanih linija ili neki segmenti nedostaju, kao što je prikazano na šablonu „NG”, moguće je da su mlaznice glave za štampanje začepljene. Pređite na sledeći korak. Ako ne možete da nađete isprekidane linije ili segmente koji nedostaju, kao na sledećem šablonu „OK”, mlaznice nisu začepljene. Čišćenje glave za štampanje nije potrebno. Izaberite **OK** da biste izašli.

OK

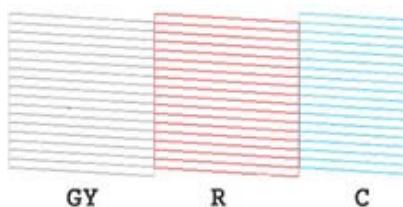

NG

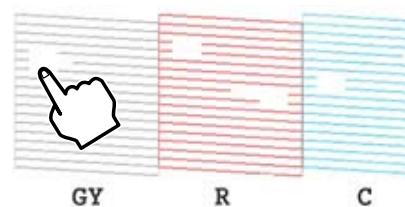

Održavanje štampača

6. Izaberite .
7. Pratite uputstva na ekranu da biste očistili glavu za štampanje.
8. Kada je čišćenje završeno, izaberite **Proveri**, a zatim pratite uputstva na ekranu da biste ponovo odštampali šablon za proveru mlaznica.Ponavljajte čišćenje i štampanje šablosna dok sve linije ne budu potpuno odštampane.

Povezane informacije

➔ “Ubacivanje papira u Kaseta za papir” na strani 46

Provera i čišćenje glave za štampanje — Windows

1. Ubacite običan papir formata A4 u kaseta za papir.
2. Pristupite prozoru upravljačkog programa štampača.
3. Kliknite na **Provera mlaznica** na kartici Održavanje.
4. Pratite uputstva na ekranu.

Povezane informacije

➔ “Ubacivanje papira u Kaseta za papir” na strani 46

➔ “Upravljački program štampača za Windows” na strani 120

Provera i čišćenje glave za štampanje — Mac OS

1. Ubacite običan papir formata A4 u kaseta za papir.
2. Izaberite **Željene postavke sistema** u meniju  > Štampači i skeneri (ili Štampanje i skeniranje, Štampanje i faks), a zatim izaberite štampač.
3. Kliknite na **Opcije i materijal za štampanje** > Uslužni program > Otvori uslužni program štampača.
4. Kliknite na **Provera mlaznica**.
5. Pratite uputstva na ekranu.

Povezane informacije

➔ “Ubacivanje papira u Kaseta za papir” na strani 46

Poravnavanje glave za štampanje

Ako primetite neuskladenost vertikalnih linija ili zamrljane slike, poravnajte glavu za štampanje.

Održavanje štampača

Poravnavanje glave za štampanje — kontrolna tabla

1. Ubacite običan papir formata A4 u kasetu za papir.

2. Izaberite **Održavanje** na početnom ekranu.

Da biste izabrali stavku, premestite fokus na stavku pomoću dugmadi **▲▼◀▶**, a zatim pritisnite dugme OK.

3. Izaberite **Poravnaj glave za štampanje**.

4. Izaberite jedan od menija za poravnavanje.

Vertikalno poravnanje: izaberite ovu opciju ako otisci izgledaju zamagljeno ili vertikalne linije ne izgledaju poravnato.

Horizontalno poravnanje: izaberite ovu opciju ako vidite horizontalne trake u jednakim razmacima.

5. Pratite uputstva na ekranu da biste štampali šablon za poravnavanje i izaberite broj za najbolji šablon.

Vertikalno poravnanje: pronađite najčistiju šaru u svakoj grupi i izaberite njen broj.

#1



Horizontalno poravnanje: pronađite šaru sa najmanje razmaka i preklapanja i izaberite njen broj.



Povezane informacije

➔ “Ubacivanje papira u Kasetu za papir” na strani 46

Čišćenje putanje papira

Kada su otisci zamrljani ili izgužvani ili se papir ne uvlači pravilno, očistite unutrašnje valjke.



Važno:

Nemojte čistiti unutrašnjost štampača flis-papirom. Niti mogu da začepe mlaznice glave za štampanje.

Čišćenje mrlja od mastila sa putanje papira

Kada su otisci zamrljani ili izgužvani, očistite unutrašnji valjak.



Važno:

Nemojte čistiti unutrašnjost štampača flis-papirom. Niti mogu da začepe mlaznice glave za štampanje.

1. Ubacite običan papir formata A4 ili A3 u zadnji mehanizam za uvlačenje papira.

2. Izaberite **Održavanje** na početnom ekranu.

Da biste izabrali stavku, premestite fokus na stavku pomoću dugmadi ▲▼◀▶, a zatim pritisnite dugme OK.

3. Izaberite **Čišćenje vodice za papir.**

4. Pratite uputstva na ekranu da biste očistili putanju papira.

Ponavljajte ovaj postupak dok papir više ne bude umrljan mastilom.

Povezane informacije

➔ ["Ubacivanje papira u Zadnji mehanizam za uvlačenje papira"](#) na strani 53

Čišćenje putanje papira kako bi se sprečili problemi sa uvlačenjem papira za (Zadnji mehanizam za uvlačenje papira)

Zavisno od toga gde je štampač kupljen, list za čišćenje može biti isporučen uz štampač. Ako je list za čišćenje isporučen uz Vaš štampač, upotrebite ga za čišćenje unutrašnjosti valjka.

1. Izaberite **Održavanje** na početnom ekranu.

Da biste izabrali stavku, premestite fokus na stavku pomoću dugmadi ▲▼◀▶, a zatim pritisnite dugme OK.


2. Izaberite **Čišćenje vodice za papir.**

3. Izvadite papir koji je ubačen u zadnji mehanizam za uvlačenje papira.

4. Izvadite zaštitni sloj (smeđi) iz lista za čišćenje.

Održavanje štampača

5. Ubacite list za čišćenje u zadnji mehanizam za uvlačenje papira sa isečenim uglom u donjem desnom delu. Povucite vodice ka ivicama papira.

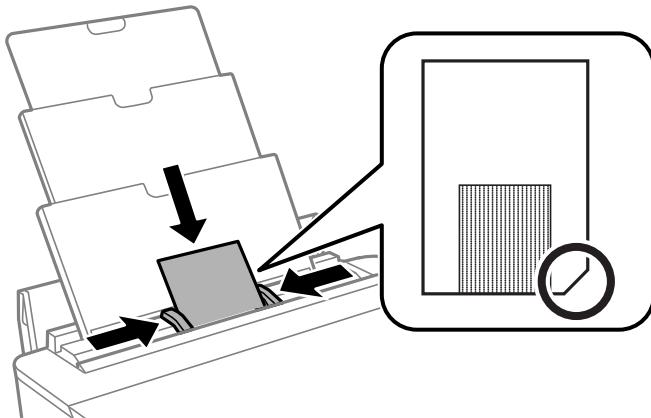

6. Pratite uputstva na ekranu da biste očistili putanju papira.

Ponovite postupak dva ili tri puta.


Napomena:

List za čišćenje gubi svojstva kada ga upotrebite tri ili više puta.

Čišćenje putanje papira kako bi se sprečili problemi sa uvlačenjem papira za (Kaseta za papir)


Kada se papir ne uvlači ispravno sa kaseta za papir, očistite unutrašnji valjak.

1. Isključite štampač pritiskom na dugme .
2. Isključite kabl sa napajanja, a zatim ga izvucite.
3. Isključite USB kabl.
4. Malo podignite kaseta za papir, a zatim je izvucite.

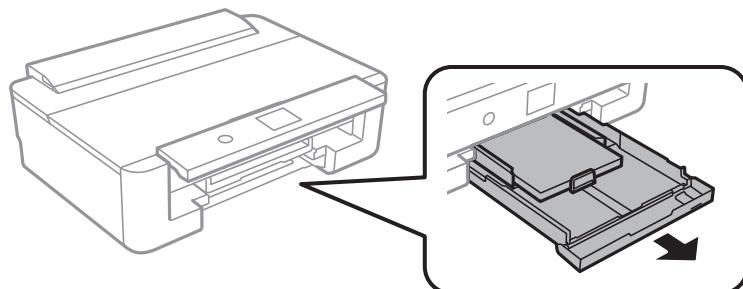

Održavanje štampača


- Postavite štampač sa dugmetom na vrhu kontrolne tabele .

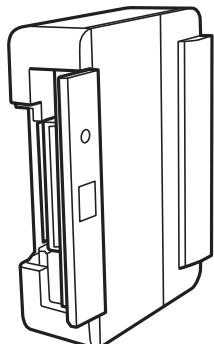

Oprez:

Vodite računa da ne prikleštite ruku ili prste kada otvarate ili zatvarate poklopac štampača. U suprotnom se možete povrediti.

- Navlažite krpnu sa vodom, temeljno je iscedite, zatim rotirajućim pokretima obrišite valjak sa krpom.

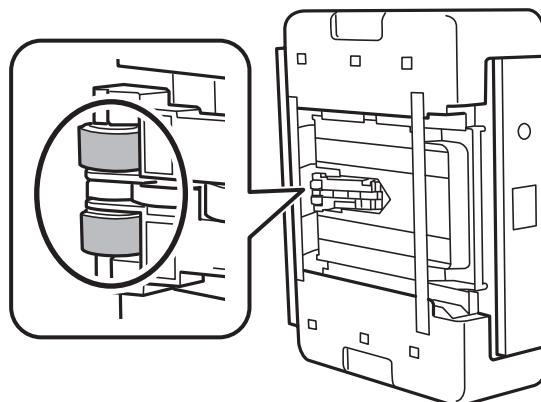

- Vratite štampač u normalan položaj, a zatim ubacite kaseta za papir.



Važno:

Nemojte dugo ostavljati štampač u uspravnom položaju.

- Priklučite kabl za napajanje.

Čišćenje providnog filma

Kada se otisak ne poboljša nakon poravnavanja glave štampača ili čišćenja putanje papira, moguće je da je providni film unutar štampača umrljan.

Potreban materijal:

- Pamučni štapići za uši (nekoliko)
- Voda s nekoliko kapi deterdženta (2 do 3 kapljice deterdženta u 1/4 šolje vode sa česme)
- Lampa za proveru umrljanosti


Održavanje štampača



Važno:


Nemojte koristiti drugu tečnost za čišćenje osim vode u koju je dodato nekoliko kapi deterdženta.

1. Isključite štampač pritiskom na dugme .
2. Otvorite poklopac štampača.

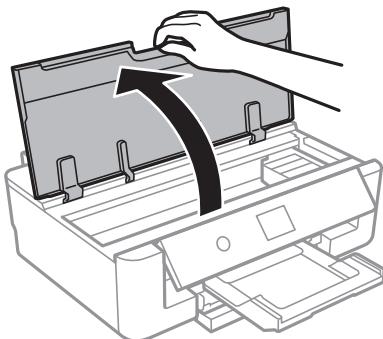

3. Proverite da li je providni film umrljan. Mrlje se lakše vide ako koristite lampu.

Ako na providnom filmu (A) ima mrlja (kao što su otisci prstiju ili masnoća), predite na sledeći korak.

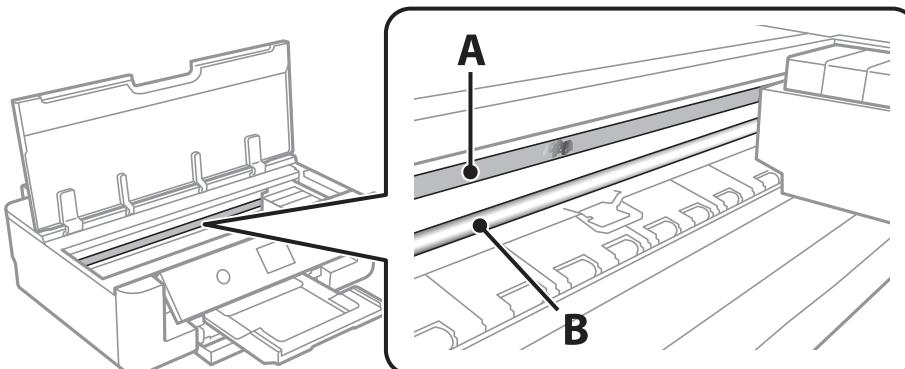

A: providni film

B: šina




Važno:

Vodite računa o tome da ne dodirujete šinu (B). U suprotnom možda nećete moći da stampate. Nemojte brisati masnoću sa šine, pošto je neophodna za rad.

Održavanje štampača

- Navlažite pamučni štapić za uši vodom u koju je dodato nekoliko kapi deterdženta tako da s njega ne kaplje voda, a zatim obrišite umrljani deo.

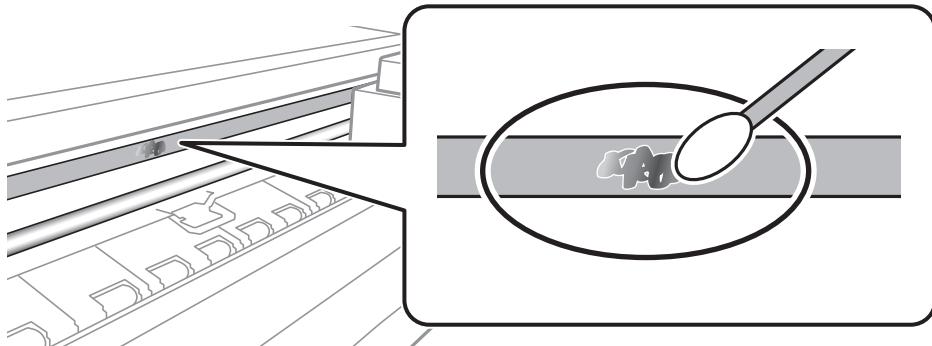

Važno:

Nežno obrišite mrlju. Ako pamučnim štapićem suviše jako pritisnete film, može doći do pomeranja opruga filma i oštećenja štampača.

- Upotrebite nov suv pamučni štapić da obrišete film.



Važno:

Nemojte ostaviti vlakna na filmu.

Napomena:

Da biste sprecili širenje mrlje, često zamenite pamučni štapić novim.

- Ponavljajte korake 4 i 5 dok film ne bude bez mrlja.
- Vizuelno proverite da li je film bez mrlja.

Štednja električne energije

Štampač automatski ulazi u režim mirovanja ili se gasi ako se u određenom vremenskom periodu ne izvrši nijedna radnja. Možete prilagoditi vreme pre nego što se primeni upravljanje napajanjem. Svako povećanje će negativno uticati na energetsku efikasnost proizvoda. Pre nego što napravite izmenu, razmislite o uticaju na životnu sredinu.

Ušteda energije — kontrolna tabla

- Izaberite **Podešavanja** na početnom ekranu.

Da biste izabrali stavku, premestite fokus na stavku pomoću dugmadi **▲▼◀▶**, a zatim pritisnite dugme OK.

- Izaberite **Osn. podešavanja**.

- Izvršite jedan od sledećih postupaka.

Izaberite **Tajmer za spavanje** ili **Pod. isključivanja > Isključivanje usled neaktivnosti** ili **Isključivanje usled prekida veze**, a zatim unesite podešavanja.

Održavanje štampača

- Izaberite **Tajmer za spavanje** ili **Tajmer za isključivanje**, a zatim unesite podešavanja.

Napomena:

Vaš proizvod može da poseduje funkciju **Pod. isključivanja** ili **Tajmer za isključivanje**, u zavisnosti od lokacije kupovine.

Opcije menija za Podešavanja

Izaberite **Podešavanja** na početnom ekranu štampača da biste izvršili razna podešavanja.

Opcije menija za Status zaliha

Prikazuje približan nivo mastila i radni vek kutije za održavanje.

Podešavanja > Status zaliha

Kada se prikaže znak !, nivo mastila je nizak ili je kutija za održavanje skoro puna.Kada se prikaže znak x, treba da zamenite tu stavku, jer je mastilo potrošeno ili je kutija za održavanje puna.

Sa ovog ekrana možete zameniti kertridže sa mastilom ili odštampati informacije o statusu materijala za štampanje.

Povezane informacije

➔ ["Zamena kertridža sa mastilom" na strani 93](#)

Opcije menija za Osn. podešavanja

Izaberite menije na kontrolnoj tabli kao što je ispod opisano.

Podešavanja > Osn. podešavanja

Osvetljenost LCD-a:

Prilagođavanje osvetljenja LCD ekrana.

Automatsko uključivanje:

Izaberite **Uključeno** da biste automatski uključili štampač kada primi zadatak štampanja putem USB veze ili mrežne veze.Da biste započeli štampanje, trba da izvučete izlazni podmetač.Isto tako, omogućavanje stavke **Automatsko uključivanje** malo povećava potrošnju struje u pripravnom režimu u poređenju sa potpunim isključivanjem štampača.

Upotrebite podešavanje **Tajmer za isključivanje** ako želite da se štampač automatski isključi kada završi zadatak i kada protekne određeno vreme u kom štampač nije izvršio nijednu operaciju.Ovo je korisno prilikom štampanja s udaljene lokacije, kao na primer preko interneta.

Tajmer za isključivanje:

Vaš proizvod može da poseduje ovu funkciju ili funkciju Pod. isključivanja, u zavisnosti od lokacije kupovine.

Izaberite ovo podešavanje da biste automatski isključili štampač kada se ne koristi određeno vreme. Možete prilagoditi vreme pre nego što se primeni upravljanje napajanjem. Svako povećanje će negativno uticati na energetsku efikasnost proizvoda. Pre nego što napravite izmenu, razmislite o uticaju na životnu sredinu.

Opcije menija za Podešavanja

Pod. isključivanja:

Vaš proizvod može da poseduje ovu funkciju ili funkciju Tajmer za isključivanje, u zavisnosti od lokacije kupovine.

Isključivanje usled neaktivnosti

Izaberite ovo podešavanje da biste automatski isključili štampač ako se ne koristi određeno vreme. Svako povećanje će negativno uticati na energetsku efikasnost proizvoda. Pre nego što napravite izmenu, razmislite o uticaju na životnu sredinu.

Isključivanje usled prekida veze

Izaberite ovo podešavanje da biste isključili štampač nakon 30 minuta kada je veza sa svim mrežnim portovima, uključujući port LINE, prekinuta. U zavisnosti od modela i regiona, ova funkcija možda neće biti dostupna.

Tajmer za spavanje:

Podesite vremenski period za ulazak u režim mirovanja (režim za uštedu energije) kada štampač nije izvršio nijednu operaciju. Kada prođe podešeno vreme, LCD ekran postaje crn.

Jezik/Language:

Izaberite jezik koji se koristi na LCD ekranu.

Bris. svih pod.

Ponovo postavlja **Osn. podešavanja** na podrazumevane vrednosti.

Povezane informacije

➔ “Štednja električne energije” na strani 110

Opcije menija za Podešavanja štampača

Izaberite menije na kontrolnoj tabli kao što je ispod opisano.

Podešavanja > Podešavanja štampača

Postavka izvora papira:

Podešavanje papira:

Izaberite veličinu i tip papira koji ste ubacili u izvora papira. Možete izvršiti **Omilj.pos.pap.** u opcijama veličine i tipa papira.

Konfiguracija papira:

Izaberite **Uklj.** da biste automatski prikazali ekran za podešavanja papira upućivanjem na **Podešavanja > Podešavanja štampača > Postavka izvora papira > Podešavanje papira** kada se papir ubaci u izvor papira. Ako onemogućite ovu funkciju, ne možete stampati sa uređaja iPhone ili iPad koristeći AirPrint

CD/DVD:

Prilagođava položaj CD-a/DVD-a za štampanje pomerajući ga gore, dole, levo ili desno dok ne dođe u odgovarajući položaj.

Opcije menija za Podešavanja

CD unutrašnji/spoljni:

Prilagođava položaj unutrašnjeg i spoljašnjeg prečnika CD-a/DVD-a za štampanje. Može se navesti do 120 mm za spoljni prečnik i minimum 18 mm za unutrašnji prečnik. U zavisnosti od podešavanja, CD/DVD ili CD/DVD podmetač se može uprljati. Podesite opseg koji odgovara površini CD/DVD-a na kojoj se može stampati.

Nalepnice:

Prilagođava položaj nalepnice za štampanje pomerajući je gore, dole, levo ili desno dok ne dođe u odgovarajući položaj.

Debeo papir:

Izaberite **Uklj.** da biste sprečili razlivanje mastila na otiscima, ali na taj način se može smanjiti brzina štampanja.

Tiki režim:

Izaberite **Uklj.** da biste smanjili buku prilikom štampanja, ali na taj način se može smanjiti brzina štampanja. Zavisno od vrste papira i podešavanja kvaliteta štampe koje ste izabrali, možda neće biti razlike u nivou buke koju štampač proizvodi.

Vreme sušenja mastila:

Izaberite vreme sušenja mastila koje želite da koristite prilikom dvostranog štampanja. Štampač štampa drugu stranu nakon što odštampa prvu stranu. Ako je otisak umrljan, povećajte podešavanje vremena.

Dvosmerno:

Izaberite **Uklj.** da promenite smer štampanja; Štampanje dok se glava za štampanje kreće nalevo i nadesno. Ako vertikalne ili horizontalne linije na otisku izgledaju zamagljeno ili nisu poravnate, onemogućavanje ove funkcije možda može da reši problem; međutim, tako može i da se smanji brzina štampanja.

Bris. svih pod.

Ponovo postavlja **Podešavanja štampača** na podrazumevane vrednosti.

Opcije menija za Mrežne postavke

Izaberite menije na kontrolnoj tabli kao što je ispod opisano.

Podešavanja > Mrežne postavke

Podešavanje Wi-Fi-a:

Podesite ili izmenite podešavanja bežične mreže. Izaberite način povezivanja između sledećih i zatim sledite uputstva na kontrolnoj tabli.

- Wi-Fi (preporučeno):
- Wi-Fi Direct

Podešavanje ožičene lokalne mreže:

Podesite ili izmenite podešavanja mreže koja koristi LAN kabl ili mrežni usmerivač. Kada se to koristi, bežične veze su onemogućene.

Opcije menija za Podešavanja

Status mreže:

Prikazuje trenutna mrežna povezivanja.

- Status kablovske LAN/Wi-Fi mreže
- Status Wi-Fi Direct
- Odštampaj list sa statusom

Provera veze:

Proverava trenutnu vezu sa mrežom i štampa izveštaj. Ukoliko postoje problemi sa vezom, rešenje potražite u izveštaju.

Napredno:

Izvršite sledeća detaljna podešavanja.

- Ime uređaja
- TCP/IP
- Proksi server

Povezane informacije

- ➔ “Ručno vršenje podešavanja bežične mreže” na strani 24
- ➔ “Podešavanje bežične mreže pomoću postavke tastera (WPS)” na strani 25
- ➔ “Vršenje podešavanja Wi-Fi Direct veze (Simple AP režim)” na strani 27
- ➔ “Onemogućavanje bežične mreže sa kontrolne table” na strani 39
- ➔ “Promena mrežne veze na Ethernet sa kontrolne table” na strani 39
- ➔ “Provera statusa mrežne veze” na strani 29
- ➔ “Vršenje naprednih podešavanja mreže” na strani 28

Opcije menija za Postavke veb usluge

Izaberite menije na kontrolnoj tabli kao što je ispod opisano.

Podešavanja > Postavke veb usluge

Epson Connect usluge:

Prikazuje da li je štampač registrovan i povezan sa Epson Connect.

Možete se registrirati za uslugu tako što ćete izabrati **Registruj** i slediti uputstva.

Kada se registrujete, možete promeniti sledeća podešavanja.

- Suspenduj/Nastavi
- Deregistruj

Radi detaljnijih podataka, pogledajte sledeći veb-sajt.

<https://www.epsonconnect.com/>

<http://www.epsonconnect.eu> (samo Evropa)

Opcije menija za Podešavanja

Usluge Google Cloud Print:

Prikazuje da li je štampač registrovan i povezan sa uslugama Google Cloud Print.

Kada se registrujete, možete promeniti sledeća podešavanja.

- Omogući/onemogući
- Deregistruj

Radi detaljnijih podataka o registrovanju na usluge Google Cloud Print, pogledajte sledeći veb-sajt.

<https://www.epsonconnect.com/>

<http://www.epsonconnect.eu> (samo Evropa)

Povezane informacije

- ➔ “Epson Connect usluga” na strani 118

Opcije menija za Podešavanja štampanja sa kamere

Izaberite menije na kontrolnoj tabli kao što je ispod opisano.

Podešavanja > Podešavanja štampanja sa kamere

Izvršite podešavanja za štampanje s digitalnog fotoaparata.

Povezane informacije

- ➔ “Opcije menija za podešavanja papira i štampanja” na strani 86
- ➔ “Opcije menija za podešavanje fotografija” na strani 87

Opcije menija za Funkcije vodiča

Izaberite menije na kontrolnoj tabli kao što je ispod opisano.

Podešavanja > Funkcije vodiča

Nepodudaranje papira:

Prikazuje upozorenje ako se podešavanja papira (podešavanja štampanja) za zadatak štampanja ne poklapaju sa podešavanjima papira na štampaču koja su izvršena kada ste ubacili papir. Ovo podešavanje sprečava pogrešno štampanje. Međutim, ekran za podešavanje papira se neće prikazati ako ste onemogućili Konfiguracija papira u sledećim menijima.

Podešavanja > Podešavanja štampača > Postavka izvora papira

Opcije menija za Ažuriranje firmvera

Izaberite menije na kontrolnoj tabli kao što je ispod opisano.

Podešavanja > Ažuriranje firmvera

Opcije menija za Podešavanja

Ažuriraj:

Proverite da li je najnovija verzija osnovnog softvera učitana na mrežni server. Ako je dostupna ažurirana verzija, možete izabrati da li da pokrenete ažuriranje ili ne.

Obaveštenje:

Izaberite **Uklj.** da biste primili obaveštenje da je ažurirana verzija osnovnog softvera dostupna.

Povezane informacije

➔ [“Ažuriranje osnovnog softvera štampača pomoću kontrolne table” na strani 131](#)

Opcije menija za Vrati podrazumevane postavke

Izaberite menije na kontrolnoj tabli kao što je ispod opisano.

Podešavanja > Vrati podrazumevane postavke

Mrežne postavke:

Ponovno postavljanje izabralih podešavanja na podrazumevane vrednosti.

Sve izuzev mrežnih postavki:

Ponovno postavljanje svih standardnih podešavanja, osim mrežnih podešavanja, na podrazumevane vrednosti.

Sve postavke:

Ponovno postavljanje svih podešavanja na podrazumevane vrednosti.

Mrežna usluga i informacije o softveru

Ovaj odeljak predstavlja mrežne usluge i softverske proizvode koji su dostupni za vaš štampač sa internet prezentacije kompanije Epson ili priloženog diska sa softverom.

Epson Connect usluga

Korišćenjem usluge Epson Connect dostupne preko interneta, možete štampati sa svog pametnog telefona, tableta ili laptop računara u bilo koje vreme i praktično svuda.

Sledeće funkcije su dostupne preko interneta.

Email Print	Epson iPrint daljinsko štampanje	Scan to Cloud	Remote Print Driver
✓	✓	-	✓

Više informacija potražite na veb-sajtu Epson Connect.

<https://www.epsonconnect.com/>

<http://www.epsonconnect.eu> (samo Evropa)

Registracija Epson Connect servera na kontrolnoj tabli

Pratite sledeće korake za registraciju štampača.

- Izaberite **Podešavanja** na početnom ekranu.

Da biste izabrali stavku, premestite fokus na stavku pomoću dugmadi **▲▼◀▶**, a zatim pritisnite dugme OK.

- Izaberite **Postavke veb usluge > Epson Connect usluge > Registruij > Počni podešavanje** na početnom ekranu da biste ištampali list za registraciju.
- Pratite uputstva sa lista za registraciju kako biste registrovali štampač.

Aplikacija za podešavanje operacija štampača (Web Config)

Web Config je aplikacija koja radi u okviru veb pregledača kao što je Internet Explorer i Safari, na računaru ili pametnom uređaju. Možete potvrditi status štampača ili promeniti podešavanja mrežne usluge i štampača. Da biste koristili Web Config, povežite štampač i računar ili pametni uređaj na istu mrežu.

Podržani su sledeći pregledači.

Operativni sistem	Pregledač
Windows XP SP3 ili noviji	Internet Explorer 8 ili noviji, Firefox*, Chrome*

Mrežna usluga i informacije o softveru

Operativni sistem	Pregledač
Mac OS X v10.6.8 ili noviji	Safari*, Firefox*, Chrome*
iOS*	Safari*
Android 2.3 ili noviji	Podrazumevani pregledač
Chrome OS*	Podrazumevani pregledač

* Koristite najnoviju verziju.

Pokretanje veb-konfiguracije iz pregledača

1. Proverite IP adresu štampača.

Izaberite ikonu za mrežu na početnom ekranu štampača, a zatim izaberite aktivni način povezivanja da biste proverili IP adresu štampača.

Da biste izabrali stavku, premestite fokus na stavku pomoću dugmadi ▲▼◀▶, a zatim pritisnite dugme OK.

Napomena:

IP adresu možete da proverite i štampanjem izveštaja o mrežnoj vezi.

2. Pokrenite veb pregledač na računaru ili pametnom uređaju, a zatim unesite IP adresu štampača.

Format:

IPv4: http://IP adresa štampača/

IPv6: http://[IP adresa štampača]/

Primeri:

IPv4: http://192.168.100.201/

IPv6: http://[2001:db8::1000:1]/

Napomena:

Na pametnom uređaju takođe možete pokrenuti aplikaciju Web Config na ekranu za održavanje aplikacije Epson iPrint.

Povezane informacije

- ➔ [“Korišćenje funkcije Epson iPrint” na strani 82](#)
- ➔ [“Štampanje izveštaja o mrežnom povezivanju” na strani 30](#)

Pokretanje aplikacije Web Config u operativnom sistemu Windows

Prilikom povezivanja računara na štampač pomoću WSD, pratite korake u nastavku da biste pokrenuli Web Config.

1. Pristupite ekranu uređaja i štampača u operativnom sistemu Windows.

Windows 10

Desni klik na dugme Start ili pritisnite i držite ga, a zatim izaberite **Kontrolna tabla > Prikaz uređaja i štampača u Hardver i zvuk.**

Mrežna usluga i informacije o softveru

Windows 8.1/Windows 8

Izaberite **Radna površina > Podešavanja > Kontrolna tabla > Prikaz uređaja i štampača u Hardver i zvuk** (ili **Hardver**).

Windows 7

Kliknite na dugme Start i izaberite **Kontrolna tabla > Prikaz uređaja i štampača u Hardver i zvuk**.

Windows Vista

Kliknite na dugme Start i izaberite **Kontrolna tabla > Štampači u Hardver i zvuk**.

2. Desnim tasterom miša kliknite na štampač i izaberite **Svojstva**.

3. Izaberite karticu **Veb usluga** i kliknite na URL.

Pokretanje aplikacije Web Config u operativnom sistemu Mac OS

1. Izaberite **Željene postavke sistema** u meniju  > **Štampači i skeneri** (ili **Štampanje i skeniranje, Štampanje i faks**), a zatim izaberite štampač.

2. Kliknite na **Opcije i materijal za štampanje > Prikaži veb-stranicu štampača**.

Upravljački program štampača za Windows

Upravljački program štampača kontroliše štampač prema komandama aplikacija. Podešavanje upravljačkog programa štampača daje najbolje rezultate štampanja. Takođe možete proveriti status štampača ili ga održavati u najboljem radnom stanju pomoću uslužnog programa štampača.

Napomena:

Možete promeniti jezik upravljačkog programa štampača. Izaberite jezik koji želite da koristite u podešavanju **Jezik** na kartici **Održavanje**.

Pristupanje upravljačkom programu štampača iz aplikacija

Da biste izvršili podešavanja koja se primenjuju samo u aplikaciji koju koristite, podešavanjima pristupite iz te aplikacije.

Izaberite **Stampaj** ili **Podešavanje štampe** u meniju **Datoteka**. Izaberite vaš štampač, a zatim kliknite na **Željene postavke** ili **Svojstva**.

Napomena:

Postupci se razlikuju u zavisnosti od aplikacije. Više informacija potražite u funkciji za pomoć date aplikacije.

Pristupanje upravljačkom programu štampača sa kontrolne table

Da biste odredili podešavanja koja važe za sve aplikacije, pristupite iz kontrolne table.

Windows 10

Desni klik na dugme Start ili pritisnite i držite ga, a zatim izaberite **Kontrolna tabla > Prikaz uređaja i štampača u Hardver i zvuk**. Desnim dugmetom miša kliknite na štampač ili pritisnite i zadržite, a zatim izaberite **Izbori pri štampanju**.

Mrežna usluga i informacije o softveru

Windows 8/Windows 8

Izaberite **Radna površina > Podešavanja > Kontrolna tabla > Prikaz uređaja i štampača u Hardver i zvuk**.Desnim dugmetom miša kliknite na štampač ili pritisnite i zadržite, a zatim izaberite **Izbori pri štampanju**.

Windows 7

Kliknite na dugme Start i izaberite **Kontrolna tabla > Prikaz uređaja i štampača u Hardver i zvuk**.Desnim dugmetom kliknite na štampač i izaberite **Izbori pri štampanju**.

Windows Vista

Kliknite na dugme Start i izaberite **Kontrolna tabla > Štampači u Hardver i zvuk**.Desnim dugmetom kliknite na štampač, a zatim na **Izaberite izvore pri štampanju**.

Windows XP

Kliknite na dugme Start i izaberite **Kontrolna tabla > Štampači i drugi hardver > Štampači i faks uređaji**.Desnim dugmetom kliknite na štampač i izaberite **Izbori pri štampanju**.

Pristupanje upravljačkom programu štampača pomoću ikone štampača na traci zadatka

Ikona štampača u traci zadatka na radnoj površini je prečica koja vam omogućava da brzo pristupite upravljačkom programu štampača.

Ako kliknete na ikonu štampača i izaberete **Podešavanja štampača**, možete pristupiti istom prozoru za podešavanje štampača kao što je onaj koji se prikazuje iz kontrolne table.Ako dva puta kliknete na ovu ikonu, možete proveriti status štampača.

Napomena:

Ako ikona štampača nije prikazana na traci zadatka, pristupite prozoru upravljačkog programa štampača, kliknite na Karakteristike nadgledanja na kartici Održavanje, a zatim izaberite Registrujte ikonu prečice u traci zadatka.

Pokretanje uslužnog programa

Pristupite prozoru upravljačkog programa štampača.Kliknite na karticu **Održavanje**.

Povezane informacije

⇒ “[Vodič za drajver štampača u operativnom sistemu Windows](#)” na strani 121

Vodič za drajver štampača u operativnom sistemu Windows


U drajveru štampača u operativnom sistemu Windows dostupna je pomoć. Da biste videli objašnjenja stavki podešavanja, kliknite desnim dugmetom miša na svaku od stavki, a zatim kliknite na **Pomoć**.

Kartica Glavni

Možete izvršiti osnovna podešavanja za štampanje, kao što su vrsta i veličina papira.


Mrežna usluga i informacije o softveru

Takođe možete izvršiti podešavanja za dvostrano štampanje ili štampanje više strana na jednom listu.

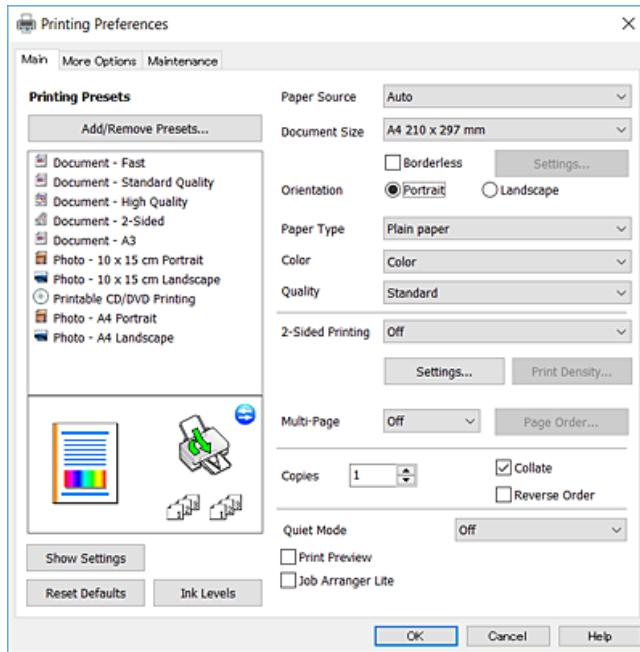


Kartica Još opcija

Možete izabrati dodatne rasporede i opcije štampanja kao što je promena veličine otiska ili prilagođavanje boje.

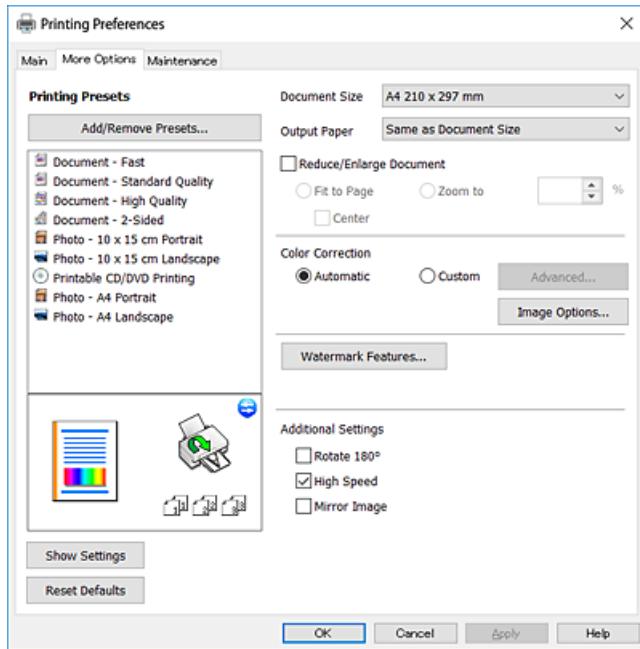

Kartica Održavanje

Možete pokrenuti funkcije održavanja kao što je provera mlaznica i čišćenje glave za štampanje, a pokretanjem aplikacije **EPSON Status Monitor 3**, možete proveriti status štampača i informacije o greškama.

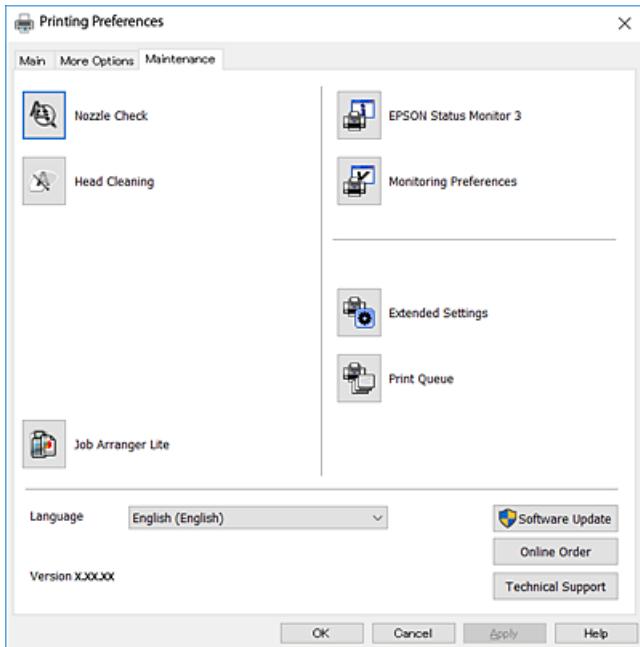

Određivanje radnih podešavanja za drajver štampača u operativnom sistemu Windows

Možete izvršiti podešavanja kao što je omogućavanje **EPSON Status Monitor 3**.

1. Pristupite prozoru drajvera štampača.
2. Kliknite na **Proširena podešavanja** na kartici **Održavanje**.
3. Odredite željena podešavanja i kliknite na **U redu**.
Objašnjenja stavki u podešavanjima potražite u pomoći na mreži.

Povezane informacije

➔ ["Upravljački program štampača za Windows"](#) na strani 120

Upravljački program štampača za Mac OS

Upravljački program štampača kontroliše štampač prema komandama aplikacija. Podešavanje upravljačkog programa štampača daje najbolje rezultate štampanja. Takođe možete proveriti status štampača ili ga održavati u najboljem radnom stanju pomoću uslužnog programa štampača.

Pristupanje upravljačkom programu štampača iz aplikacija

Kliknite na **Podešavanje stranice** ili **Štampaj** u meniju **Datoteka** u aplikaciji. Ako je neophodno, kliknite na **Prikaži detalje** (ili ▼) da biste proširili prozor za štampanje.

Napomena:

*U zavisnosti od aplikacije koja se koristi, opcija **Podešavanje stranice** možda neće biti prikazana u meniju **Datoteka**, a radnje za prikazivanje ekrana za štampanje mogu da se razlikuju. Više informacija potražite u funkciji za pomoć date aplikacije.*

Pokretanje uslužnog programa

Izaberite **Željene postavke sistema** u meniju  > **Štampači i skeneri** (ili **Štampanje i skeniranje**, **Štampanje i faks**), a zatim izaberite štampač. Kliknite na **Opcije i materijal za štampanje** > **Uslužni program** > **Otvori uslužni program štampača**.


Povezane informacije

➔ “[Vodič za upravljački program štampača u operativnom sistemu Mac OS](#)” na strani 124

Vodič za upravljački program štampača u operativnom sistemu Mac OS

Dijalog za štampanje

Prebacite na iskačući meni na sredini ekrana da bi se prikazalo više stavki.

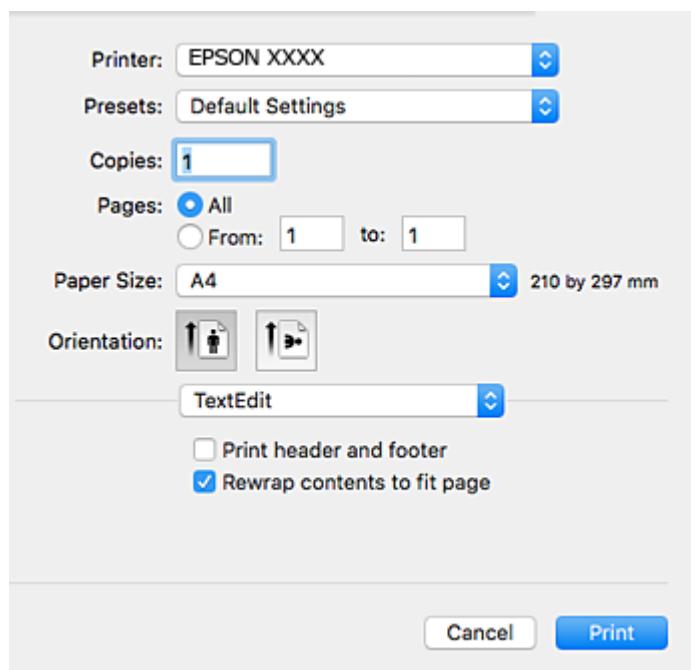

Iskačući meni	Opisi
Raspored	Možete izabrati raspored za štampanje nekoliko strana na jednom listu ili izabrati štampanje ivice.

Mrežna usluga i informacije o softveru

Iskačući meni	Opisi
Prilagođavanje boja	Možete prilagoditi boje.
Rukovanje papirom	Možete smanjiti ili uvećati veličinu zadatka za štampanje tako da se automatski prilagođava veličini papira koji ste ubacili.
Naslovna strana	Možete izabrati naslovnu stranu za svoj dokument. Izaberite Vrsta naslovne stranice da biste podešili sadržaj koji će biti štampan na naslovnoj strani.
Podešavanje štampe	Možete izvršiti osnovna podešavanja za štampanje kao što je tip papira ili kvalitet štampanja.
Širenje	Podesite količinu proširenja za upotrebu prilikom vršenja štampanja bez ivica.
Two-sided Printing Settings	Možete odrediti pravac koričenja za dvostrano štampanje ili izabrati vrstu dokumenta.

Napomena:


Na operativnom sistemu OS X Mountain Lion ili novijem, ako meni **Podešavanje štampe** nije prikazan, softver Epson štampača nije pravilno instaliran.

Izaberite **Željene postavke sistema** u meniju > **Štampači i skeneri** (ili **Štampanje i skeniranje**, **Štampanje i faks**), uklonite štampač, a zatim ga ponovo dodajte. Pristupite sledećem veb-sajtu i zatim unesite naziv proizvoda. Idite na **Podrška**, a zatim pogledajte Saveti.

<http://epson.sn>

Epson Printer Utility

Možete pokrenuti funkciju održavanja kao što je provera mlaznica i čišćenje glave za štampanje, a pokretanjem aplikacije **EPSON Status Monitor**, možete proveriti status štampača i informacije o greškama.

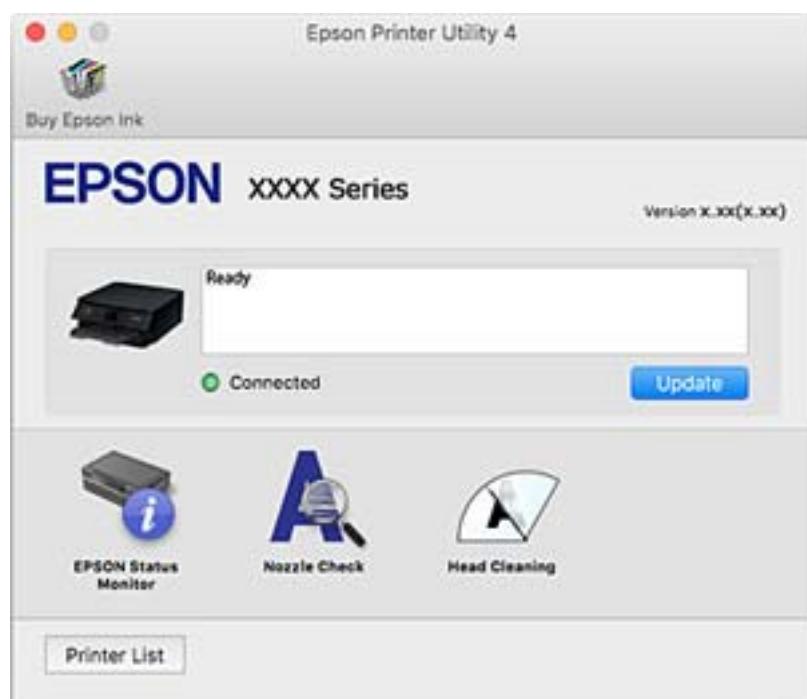

Određivanje radnih podešavanja za upravljački program štampača u operativnom sistemu Mac OS

Pristup prozoru sa radnim podešavanjima upravljačkog programa štampača za operativni sistem Mac OS

Izaberite Željene postavke sistema u meniju  > Štampači i skeneri (ili Štampanje i skeniranje, Štampanje i faks), a zatim izaberite štampač. Kliknite na Opcije i materijal za štampanje > Opcije (ili Upravljački program).

Radna podešavanja upravljačkog programa štampača za operativni sistem Mac OS

- Thick paper and envelopes: Sprečava razlivanja mastila prilikom štampanja na debelom papiru. Međutim, to može da smanji brzinu štampanja.
- Preskoči praznu stranu: Izbegava štampanje praznih stranica.
- Tihi režim: Smanjuje buku koju štampač proizvodi, ali može da smanji brzinu štampanja.
- Permit temporary black printing: Privremeno štampa samo crnom bojom.
- High Speed Printing: Štampa kada se glava za štampanje kreće u oba smera. Štampanje je brže, ali kvalitet može da opadne.
- Warning Notifications: Omogućava da upravljački program štampača prikazuje upozorenja.
- Establish bidirectional communication: ova opcija obično treba da bude podešena na On. Izaberite Off kada je dobijanje informacija o štampaču nemoguće zbog toga što se štampač deli sa računarima sa operativnim sistemom Windows na mreži ili iz bilo kog drugog razloga.

Povezane informacije

➔ ["Privremeno štampanje crnim mastilom" na strani 99](#)

Aplikacija za izdavanje fotografija (Epson Easy Photo Print)

Epson Easy Photo Print je aplikacija koja vam omogućava da lako štampate fotografije u različitim rasporedima. Možete pregledati sliku fotografije i prilagoditi slike ili položaje. Takođe možete štampati fotografiju sa okvirom. Više informacija potražite u funkciji za pomoć date aplikacije.

Štampanjem na originalnom Epson foto papiru kvalitet mastila se ispoljava u najvećoj mogućoj meri i otisci su živi i jasni.

Da biste izvršili štampanje bez ivica pomoću aplikacija dostupnih na tržištu, izvršite sledeća podešavanja.

- Napravite sliku koja odgovara veličini papira. Ako je u aplikaciji koju koristite omogućeno podešavanje margina, podesite ih na 0 mm.
- Omogućite podešavanje za štampanje bez ivica u upravljačkom programu štampača.

Napomena:

Da biste koristili ovu aplikaciju, upravljački program štampača mora biti instaliran.

Započinjanje u operativnom sistemu Windows

- Windows 10

Kliknite na dugme Start i zatim izaberite **Epson Software > Epson Easy Photo Print**.

- Windows 8.1/Windows 8

Unesite naziv aplikacije u polje za pretragu, a zatim izaberite prikazanu ikonu.

- Windows 7/Windows Vista/Windows XP

Kliknite na dugme Start, a zatim izaberite **Svi programi ili Programi > Epson Software > Epson Easy Photo Print**.

Započinjanje u operativnom sistemu Mac OS

Izaberite **Kreni > Aplikacije > Epson Software > Epson Easy Photo Print**.

Povezane informacije

➔ ["Instaliranje aplikacija"](#) na strani 130

Aplikacija za štampanje teksta ili slike na disk (Epson Print CD)

Epson Print CD je aplikacija koja vam omogućava da osmislite CD/DVD oznaku koju ćete odštampati direktno na CD/DVD.Takođe možete štampati omot za kutiju za CD/DVD.Više informacija potražite u funkciji za pomoć date aplikacije.

Napomena:

Da biste koristili ovu aplikaciju, upravljački program štampača mora biti instaliran.

Započinjanje u operativnom sistemu Windows

- Windows 10

Kliknite na dugme Start i zatim izaberite **Epson Software > Print CD**.

- Windows 8/Windows 8.1

Unesite naziv aplikacije u polje za pretragu, a zatim izaberite prikazanu ikonu.

- Windows 7/Windows Vista/Windows XP

Kliknite na dugme Start i zatim izaberite **Svi programi ili Programi > Epson Software > Print CD**.

Započinjanje u operativnom sistemu Mac OS

Izaberite **Kreni > Aplikacije > Epson Software > Print CD > Print CD**.

Povezane informacije

➔ ["Instaliranje aplikacija"](#) na strani 130

Aplikacija za štampanje veb-stranica (E-Web Print)

E-Web Print je aplikacija koja vam omogućava da lako štampate veb-stranice sa različitim rasporedima. Više informacija potražite u funkciji za pomoć date aplikacije. Pomoć možete dobiti iz menija **E-Web Print** na traci sa alatima **E-Web Print**.

Napomena:

Proverite podržane pregledače i najnoviju verziju sa sajta za preuzimanje.

Pokretanje

Kada instalirate aplikaciju E-Web Print, biće prikazana u vašem pregledaču. Kliknite na **Print** ili **Clip**.

Povezane informacije

➔ “Instaliranje aplikacija” na strani 130

Alat za ažuriranje softvera (EPSON Software Updater)

EPSON Software Updater je aplikacija koja proverava da li na internetu ima novog ili ažuriranog softvera i instalira ga. Takođe možete da ažurirate osnovni softver štampača i priručnik.

Započinjanje u operativnom sistemu Windows

Windows 10

Kliknite na dugme Start i zatim izaberite **Epson Software > EPSON Software Updater**.

Windows 8.1/Windows 8

Unesite naziv aplikacije u polje za pretragu, a zatim izaberite prikazanu ikonu.

Windows 7/Windows Vista/Windows XP

Kliknite na dugme Start i zatim izaberite **Svi programi ili Programi > Epson Software > EPSON Software Updater**.

Napomena:

EPSON Software Updater takođe možete pokrenuti klikom na ikonu štampača u traci zadatka na radnoj površini, a zatim izborom **Ažuriranje programske podrške**.

Započinjanje u operativnom sistemu Mac OS

Izaberite **Kreni > Aplikacije > Epson Software > EPSON Software Updater**.

Povezane informacije

➔ “Instaliranje aplikacija” na strani 130

Deinstaliranje aplikacija

Prijavite se na računar kao administrator. Unesite administratorsku lozinku ako je računar zatraži.

Deinstaliranje aplikacija — Windows

1. Pritisnite dugme  da biste isključili štampač.
2. Zatvorite sve pokrenute aplikacije.
3. Otvorite **Kontrolnu tablu**:
 - Windows 10
Desni klik na dugme Start i držite ga, a zatim izaberite **Kontrolna tabla**.
 - Windows 8.1/Windows 8
Izaberite **Radna površina > Podešavanja > Kontrolna tabla**.
 - Windows 7/Windows Vista/Windows XP
Kliknite na dugme za početak i izaberite **Kontrolna tabla**.
4. Otvorite **Uklonite instalaciju programa** (ili **Dodaj ili ukloni programe**):
 - Windows 10/Windows 8.1/Windows 8/Windows 7/Windows Vista
Izaberite **Uklonite instalaciju programa u Programima**.
 - Windows XP
Kliknite na **Dodaj ili ukloni programe**.
5. Izaberite aplikaciju koju želite da deinstalirate.

Ne možete deinstalirati upravljački program štampača ako postoje bilo kakvi zadaci za štampanje. Izbrišite ili sačekajte da se odštampaju pre deinstaliranja.
6. Deinstalirajte aplikacije:
 - Windows 10/Windows 8.1/Windows 8/Windows 7/Windows Vista
Kliknite na **Deinstaliraj/promeni** ili **Deinstaliraj**.
 - Windows XP
Kliknite na **Promeni/ukloni** ili **Ukloni**.
7. Pratite uputstva na ekranu.

Deinstaliranje aplikacija — Mac OS

1. Preuzmite Uninstaller koristeći EPSON Software Updater.

Ako preuzmete Uninstaller, nećete morati da je preuzimate svaki put kada deinstalirate aplikaciju.
2. Pritisnite dugme  da biste isključili štampač.
3. Da biste deinstalirali upravljački program štampača, izaberite **Željene postavke sistema** u meniju  > **Štampači i skneri** (ili **Štampanje i skeniranje**, **Štampanje i faks**), a zatim uklonite štampač iz liste omogućenih štampača.

Mrežna usluga i informacije o softveru

4. Zatvorite sve pokrenute aplikacije.
5. Izaberite **Kreni > Aplikacije > Epson Software > Uninstaller**.
6. Izaberite aplikaciju koju želite da deinstalirate i kliknite na **Uninstall**.



Važno:

Uninstaller uklanja sve drajvere za Epson inkjet štampače sa računara. Ako koristite više Epson inkjet štampača i želite da izbrišete samo neke drajvere, prvo ih sve izbrišite, a zatim ponovo instalirajte potrebne drajvere štampača.

Napomena:

*Ako na listi ne možete da nadete aplikaciju koju želite da deinstalirate, to znači da ta aplikacija ne može da se deinstalira preko funkcije Uninstaller. U tom slučaju izaberite **Idi > Aplikacije > Epson Software**, izaberite aplikaciju koju želite da deinstalirate i prevucite je na ikonu korpe za smeće.*

Povezane informacije

- ➔ “Alat za ažuriranje softvera (EPSON Software Updater)” na strani 128

Instaliranje aplikacija

Povežite računar na mrežu i instalirajte najnoviju verziju aplikacija sa veb-sajta.

Napomena:

- Prijavite se na računar kao administrator. Unesite administratorsku lozinku ako je računar zatraži.
- Pre ponovne instalacije aplikacije, istu morate prvo deinstalirati.

1. Zatvorite sve pokrenute aplikacije.
2. Prilikom instalacije drajvera štampača, privremeno prekinite vezu između računara i štampača.

Napomena:

Nemojte povezivati štampač i računar dok ne budete dobili uputstvo da to učinite.

3. Pristupite sledećoj veb-lokaciji a zatim unesite broj proizvoda.
<http://epson.sn>
4. Izaberite **Podešavanje**, a zatim kliknite na **Preuzimanje**.
5. Kliknite ili dvaput kliknite na preuzetu datoteku i zatim pratite uputstva na ekranu.

Napomena:

Ako koristite Windows računar i niste u mogućnosti da preuzimate aplikacije sa internet prezentacije, instalirajte ih sa diska sa softverom koji je priložen uz štampač.

Povezane informacije

- ➔ “Deinstaliranje aplikacija” na strani 128

Ažuriranje aplikacija i osnovnog softvera

Ažuriranjem aplikacija i osnovnog softvera možda nećete moći da rešite određene probleme, kao ni da poboljšate ili dodate funkcije. Obavezno koristite najnovije verzije aplikacija i osnovnog softvera.

- Postarajte se da štampač i računar budu povezani i da računar bude povezan sa internetom.
- Pokrenite EPSON Software Updater i ažurirajte aplikacije i osnovni softver.

**Važno:**

Nemojte da isključujete računar ili štampač dok se ažuriranje ne završi; u suprotnom štampač može nepravilno da radi.

Napomena:

Ako na listi ne možete da nađete aplikaciju koju želite da ažurirate, to znači da ta aplikacija ne može da se ažurira preko funkcije EPSON Software Updater. Na lokalnom Epson veb-sajtu potražite najnovije verzije aplikacija.

<http://www.epson.com>

Povezane informacije

- “Alat za ažuriranje softvera (EPSON Software Updater)” na strani 128

Ažuriranje osnovnog softvera štampača pomoću kontrolne table

Ako je štampač povezan na internet, možete ažurirati osnovni softver štampača pomoću kontrolne table. Ažuriranjem osnovnog softvera mogu se poboljšati performanse štampača ili mogu biti dodate nove funkcije. Takođe možete podesiti da štampač redovno proverava ažurirane verzije osnovnog softvera i obavesti vas ako ima dostupnih.

- Izaberite **Podešavanja** na početnom ekranu.
- Izaberite **Ažuriranje firmvera > Ažuriraj.**

Napomena:

Omogućite Obaveštenje da biste podesili da štampač redovno proverava dostupne ažurirane verzije osnovnog softvera.

- Proverite poruku prikazanu na ekranu i pritisnite dugme U redu da biste započeli traženje dostupnih ažuriranih verzija.
- Ako je na LCD ekranu prikazana poruka koja vas obaveštava da je dostupna ažurirana verzija osnovnog softvera, sledite uputstva na ekranu da biste pokrenuli ažuriranje.

**Važno:**

Nemojte da isključujete kabl štampača niti da isključujete štampač dok se ažuriranje ne završi; u suprotnom štampač može nepravilno da radi.

Ako ažuriranje osnovnog softvera nije završeno ili je neuspešno, štampač se ne pokreće uobičajeno i prikazuje se „Recovery Mode” na LCD ekranu sledeći put kada se štampač uključi. U tom slučaju treba ponovo da ažurirate osnovni softver pomoću računara. Povežite štampač na računar pomoću USB kabla. Kada je na štampaču prikazano „Recovery Mode”, ne možete ažurirati osnovni softver preko mrežnog povezivanja. Pristupite svom lokalnom Epsonovom veb-sajtu sa računara i zatim preuzmite najnoviji osnovni softver štampača. Pogledajte uputstva na veb-sajtu radi sledećih koraka.

Rešavanje problema

Provera statusa štampača

Provera poruka na LCD ekranu

Ako je na LCD ekranu prikazana neka poruka o grešci, sledite uputstva na ekranu ili rešenja u nastavku da biste rešili problem.

Poruke o greškama	Rešenja
Greška štampača Ponovo uključite štampač. Više detalja potražite u dokumentaciji.	Izvršite sledeći postupak. 1.Otvorite poklopac štampača i uklonite bilo kakav papir ili zaštitni materijal koji se nalazi unutar štampača. 2.Zatvorite poklopac štampača i zatim isključite štampač i ponovo ga uključite. Ako se poruka o grešci prikazuje i nakon što ste isključili pa ponovo uključili napajanje, obratite se službi za podršku kompanije Epson.
Nivo mastila je nizak.	Možete nastaviti da štampate dok se ne pojavi poruka da morate da zamenite kertridže sa mastilom.Međutim, skrećemo vam pažnju da štampač ne može da štampa ako se bilo koji kertridž istroši.Pripremite nove kertridže što je pre moguće.
Nivo kertridža sa mastilom je nizak. Zadatak za štampanje se možda neće dobro odštampati.	Preporučujemo zamenu kertridža sa mastilom sa novim tako što ćete izabrati Sledeće prikazom na ekran i odaberite Zameni pre štampanja . Ako nastavite štampanje odabriom opcije Nastavi štampanje , kada se bilo koji od kertridža istroši tokom štampanja, papir se može izbaciti.U ovom slučaju, izaberite Otkazi pre nego što promenite ketridž sa mastilom.Ako ne otkažete štampanje, papir je odbačen zato što štampanje ponovo nastavlja od sredine posla na novom papiru nakon što se promeni ketridž sa mastilom.
Treba da zamenite sledeće kertridže sa mastilom.	Da bi se postigao vrhunski kvalitet štampe i da bi se zaštitila glava za štampanje, promenljiva bezbednosna rezerva boje ostaje u kertridžu kad vas štampač obavesti da je vreme da zamenite kertridž.Zamenite kertridž kada vam to bude naloženo.
Jastuče za mastilo štampanja bez ivice štampača je pri kraju svog radnog veka. To nije deo koji korisnik može da zameni. Obratite se Epson podršci.	Obratite se kompaniji Epson ili ovlašćenom servisnom predstavniku kompanije Epson za zamenu jastučeta za mastilo za štampanje bez ivica*.To nije deo koji može da servisira korisnik.Poruka će biti prikazana dok se jastuče za mastilo ne zameni. Izaberite U redu da biste nastavili štampanje.
Jastuče za mastilo štampanja bez ivice štampača je dostiglo kraj svog radnog veka. To nije deo koji korisnik može da zameni. Obratite se Epson podršci.	Obratite se kompaniji Epson ili ovlašćenom servisnom predstavniku kompanije Epson za zamenu jastučeta za mastilo za štampanje bez ivica*.To nije deo koji može da servisira korisnik.
Papir je ostao unutra jer je postavljen bočno. Ubacite papir veličine XX u XX da biste uklonili papir koji je unutra.	Ubacite običan papir formata A4 u zadnji mehanizam za uvlačenje papira, zatim izaberite Završi .Ubacite ponovo izvađeni papir u vertikalnom smeru tako što ćete poravnati sa oznakom strelice na centru zadnjeg mehanizma za uvlačenje papira.

Rešavanje problema

Poruke o greškama	Rešenja
Nije moguće promeniti podešavanje zato što je konfiguracija papira onemogućena.	Ako je podešavanje Konfiguracija papira onemogućeno, ne možete koristiti aplikaciju AirPrint.Pored toga, ne prikazuje se poruka koja obaveštava o nepodudaranju formata i tipa papira.Ovo podešavanje neka ostane omogućeno, osim ako uvek koristite isti format i tip papira, pa ne morate da menjate podešavanja papira.
Kombinacija IP adrese i maske podmreže nije tačna. Više detalja potražite u dokumentaciji.	Unesite tačnu IP adresu ili podrazumevani mrežni prolaz.Obratite se osobi koja je instalirala mrežu radi pomoći.
Ažurirajte koreni sertifikat da biste koristili usluge u oblaku.	Pokrenite Web Config, a zatim ažurirajte osnovni sertifikat.
Recovery Mode	<p>Štampač je pokrenut u režimu oporavka zato što ažuriranje osnovnog softvera nije uspelo.Sledite dolenavedene korake da biste ponovo pokušali da ažurirate osnovni softver.</p> <p>1.Povežite računar i štampač USB kablom.(Tokom režima oporavka ne možete da ažurirate osnovni softver preko mrežne veze.)</p> <p>2.Dalja uputstva potražite na lokalnom Epson veb-sajtu.</p>

* Kod nekih ciklusa štampanja može da se desi da se veoma mala količina prekomernog mastila prikupi u jastučetu za mastilo.Da bi se sprečilo curenje iz jastučeta, proizvod je projektovan tako da prekine štampanje kada se dostigne kapacitet jastučeta.Od broja stranica koje štampate koristeći opciju štampanja bez ivica zavisiće da li će ovo biti potrebno i koliko često.To što je potrebno zameniti jastuče ne znači da je vaš štampač prestao da radi u skladu sa svojim specifikacijama.Štampač će vas obavestiti kada bude potrebna zamena jastučeta, a to može da obavi samo ovlašćeni predstavnik servisa kompanije Epson.Garancija kompanije Epson ne obuhvata trošak ove zamene.

Povezane informacije

- ➔ [“Instaliranje aplikacija” na strani 130](#)
- ➔ [“Aplikacija za podešavanje operacija štampača \(Web Config\)” na strani 118](#)
- ➔ [“Ažuriranje aplikacija i osnovnog softvera” na strani 131](#)

Provera statusa štampača – Windows

1. Pristupite prozoru drajvera štampača.
2. Kliknite na EPSON Status Monitor 3 na kartici **Održavanje**.

Napomena:

- Status štampača takođe možete proveriti dvostrukim klikom na ikonu štampača na traci zadataka. Ako ikona štampača nije dodata na traku zadataka, kliknite na **Karakteristike nadgledanja** na kartici **Održavanje**, a zatim izaberite **Registrujte ikonu prečice u traci zadatka**.
- Ako je EPSON Status Monitor 3 onemogućen, kliknite na **Proširena podešavanja** na kartici **Održavanje**, a zatim izaberite **Uključi EPSON Status Monitor 3**.

Povezane informacije

- ➔ [“Upravljački program štampača za Windows” na strani 120](#)

Provera statusa štampača — Mac OS

1. Izaberite **Željene postavke sistema** u meniju  > **Štampači i skeneri** (ili **Štampanje i skeniranje, Štampanje i faks**), a zatim izaberite štampač.
2. Kliknite na **Opcije i materijal za štampanje** > **Uslužni program** > **Otvori uslužni program štampača**.
3. Kliknite na **EPSON Status Monitor**.

Možete proveriti status štampača, nivoje mastila i status grešaka.

Vađenje zaglavljenog papira

Proverite grešku prikazanu na kontrolnoj tabli i pratite uputstva za vađenje zaglavljenog papira, uključujući i preostale pocepane delove. Zatim, izbrišite grešku.



Važno:

Pažljivo izvadite zaglavljeni papir. Naglo vađenje papira može dovesti do oštećenja štampača.


Vađenje zaglavljenog papira iz unutrašnjosti štampača



Oprez:


Nikada nemojte dodirivati dugmad na kontrolnoj tabli kada vam je ruka unutar štampača. Ako štampač počne da radi, može izazvati povredu. Pazite da ne dodirnete delove koji vire da biste izbegli povredu.

1. Otvorite poklopac štampača.

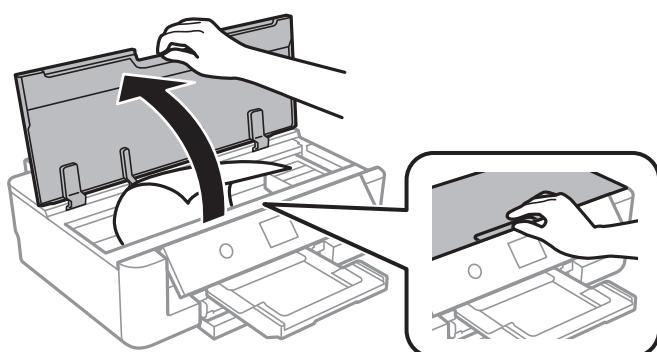


Rešavanje problema

- Izvadite zaglavljeni papir.

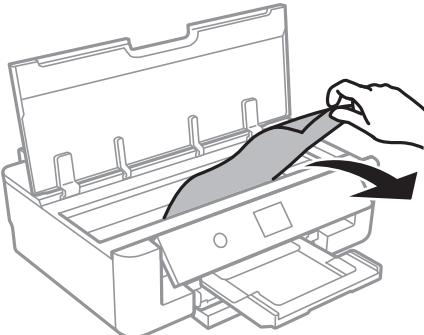

Važno:


Nemojte dodirivati ravni beli kabl ili providni film unutar štampača. To može izazvati kvar.

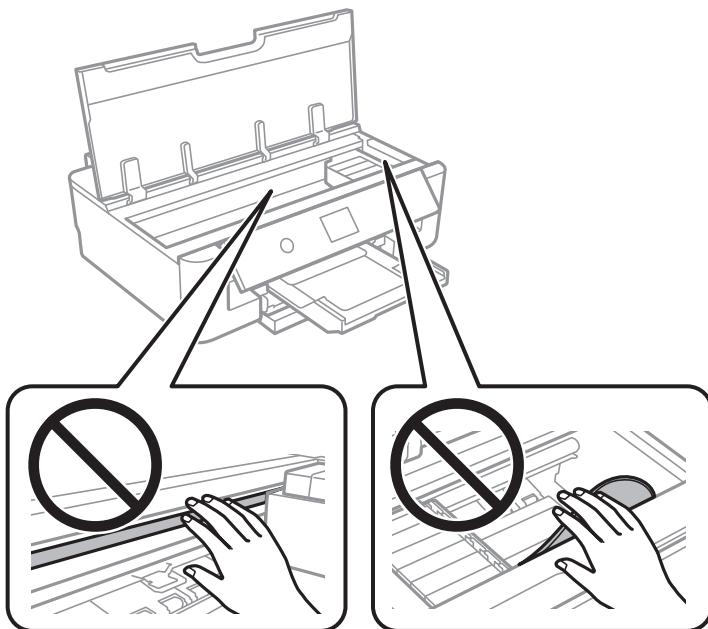

- Zatvorite poklopac štampača.


Vađenje zaglavljenog papira iz Zadnji mehanizam za uvlačenje papira

Izvadite zaglavljeni papir.

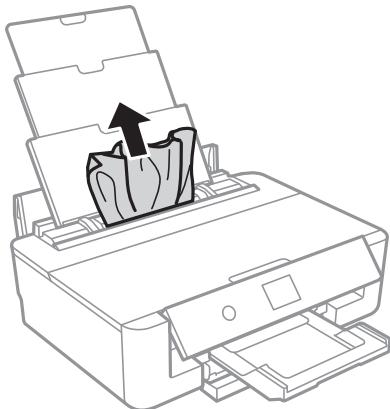


Vađenje zaglavljenog papira iz Zadnji valjak

1. Uklonite zadnji valjak.

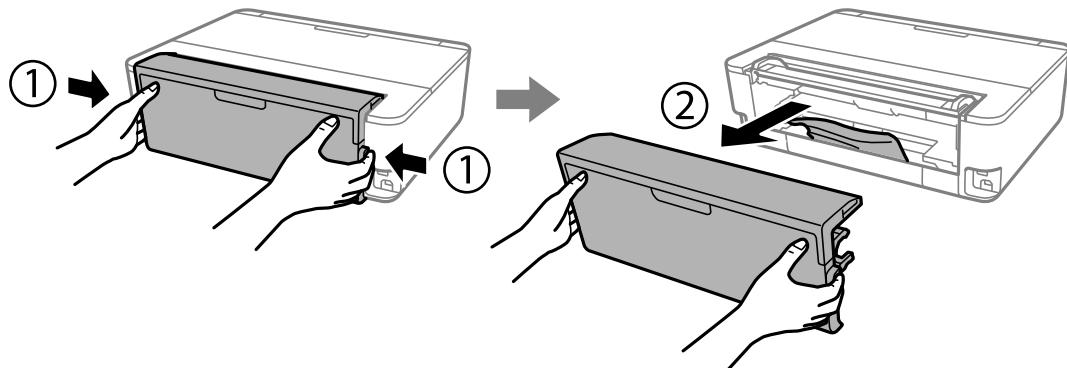


2. Izvadite zaglavljeni papir.

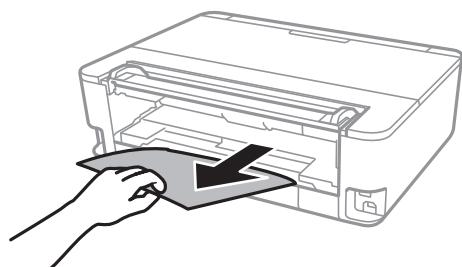

Rešavanje problema


- Uklonite zaglavljeni papir iz zadnji valjak.

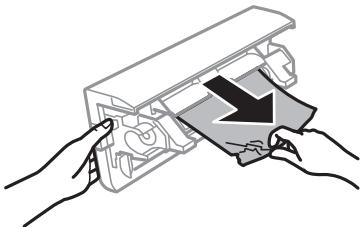


- Ubacite zadnji valjak u štampač.

Vađenje zaglavljenog papira iz Kasete za papir

- Vratite izlazni podmetač.
- Malo podignite kaseta za papir, a zatim je izvucite.

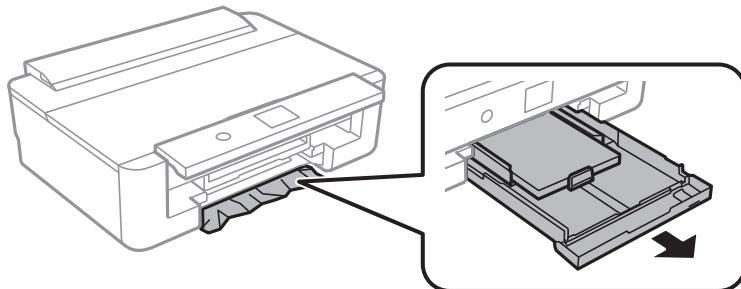


- Izvadite zaglavljeni papir.

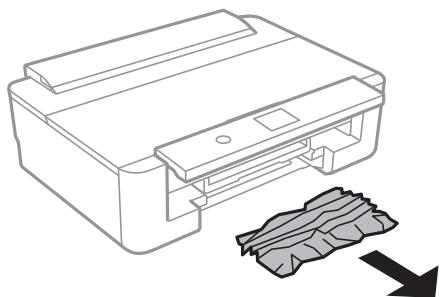

Rešavanje problema

4. Poravnajte ivice papira i pomerite ivične vođice do ivica papira.

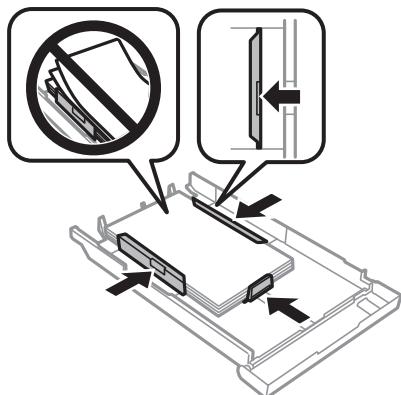

5. Ubacite kasetu za papir u štampač.

Papir se ne uvlači pravilno

Proverite sledeće stavke, a zatim preduzmite potrebne mere da biste rešili problem.

- Štampač postavite na ravnu površinu i upotrebljavajte ga u preporučenim uslovima okoline.
- Koristite papir koji ovaj štampač podržava.
- Poštujte mere opreza za rukovanje papirom.
- Nemojte ubacivati veći broj listova od maksimalnog broja navedenog za taj papir.U slučaju običnog papira, nemojte ubacivati papir iznad linije označene simbolom trougla na vođici za papir.U slučaju običnog papira, nemojte ubacivati papir iznad linije označene simbolom ▲ na vođici za papir.U slučaju debelog papira kao što je foto papir, nemojte ubacivati papir iznad linije označene simbolom ▼ na vođici za papir.
- Uverite se da se podešavanja za veličinu papira i tip papira slažu sa stvarnom veličinom papira i tipom papira koji je ubačen u štampač.
- Očistite valjak unutar skenera.

Povezane informacije

- ➔ [“Ambijentalne specifikacije” na strani 164](#)
- ➔ [“Mere opreza pri rukovanju papirom” na strani 41](#)
- ➔ [“Dostupan papir i kapaciteti” na strani 42](#)
- ➔ [“Lista vrsta papira” na strani 44](#)
- ➔ [“Čišćenje putanje papira kako bi se sprecili problemi sa uvlačenjem papira za \(Kaseta za papir\)” na strani 107](#)

Zaglavljivanje papira

- Ubacite papir okrenut na odgovarajuću stranu i pomerite vođice za papir do ivica papira.
- Ako ste ubacili više listova papira, ubacujte jedan po jedan list.

Povezane informacije

- ➔ “Vađenje zaglavljenog papira” na strani 134
- ➔ “Ubacivanje papira u Kaseta za papir” na strani 46
- ➔ “Ubacivanje papira u Zadnji mehanizam za uvlačenje papira” na strani 53

Papir se uvlači iskošeno

Ubacite papir okrenut na odgovarajuću stranu i pomerite vodice za papir do ivica papira.

Povezane informacije

- ➔ “Ubacivanje papira u Kaseta za papir” na strani 46
- ➔ “Ubacivanje papira u Zadnji mehanizam za uvlačenje papira” na strani 53

Više listova papira se uvlači odjednom

- Ubacujte jedan po jedan papir.
- Ako se tokom ručnog dvostranog štampanja nekoliko listova papira uvlači odjednom, izvadite sav papir koji je ubačen u štampač i ponovo ga ubacite.

CD/DVD Podmetač je izbačen

- Postarajte se da je disk ispravno postavljen na podmetač i ponovo umetnuti ispravno.
- Nemojte ubacivati CD/DVD podmetač dok ne budete dobili uputstvo da to učinite.U suprotnom, pojavi se greška i podmetač će biti izbačen.

Povezane informacije

- ➔ “Ubacivanje CD/DVD-a” na strani 57

Papir veličine posetnice nije izbačen

Kada papir veličine posetnice nije izbačen i ostane unutar štampača, ubacite papir formata A4 u zadnji mehanizam za uvlačenje papira kako biste ga uklonili.Izaberite **Čišćenje vodice za papir** na kontrolnoj tabli kako biste izbacili papir A4 formata.Ubacite ponovo papir veličine posetnice u vertikalnom smeru tako što ćete ga poravnati sa znakom strelice na sredini zadnji mehanizam za uvlačenje papira.

Problemi sa napajanjem i kontrolnom tablom

Napajanje se ne uključuje

- Postarajte se da kabl za napajanje bude čvrsto priključen.
- Malo duže držite pritisnuto dugme .

Napajanje se ne isključuje

Malo duže držite pritisnuto dugme . Ako i dalje ne možete da isključite štampač, iskopčajte kabl za napajanje. Da biste sprečili isušivanje glave za štampanje, ponovo uključite štampač i isključite ga pritiskom na dugme .

Napajanje se automatski isključuje

- Izaberite **Podešavanja > Osn. podešavanja > Pod. isključivanja**, a zatim onemogućite podešavanja **Isključivanje usled neaktivnosti** i **Isključivanje usled prekida veze**.
- Izaberite **Podešavanja > Osn. podešavanja**, a zatim onemogućite podešavanje **Tajmer za isključivanje**.

Napomena:

Vaš proizvod može da poseduje funkciju **Pod. isključivanja** ili **Tajmer za isključivanje**, u zavisnosti od lokacije kupovine.

LCD ekran je zatamnjen

Štampač je u režimu mirovanja. Pritisnite bilo koje dugme na kontrolnoj tabli da biste vratili LCD ekran u prethodno stanje.


Štampanje sa računara nije moguće

Provera veze (USB)

- Dobro povežite USB kabl sa štampačem i računarom.
- Ako koristite USB čvorište, pokušajte da priključite štampač direktno na računar.
- Ako se USB kabl ne prepoznae, promenite priključak, ili promenite USB kabl.
- Ako štampač ne može da štampa pomoću USB priključka, pokušajte sledeće.

Isključite USB kabl iz računara. Desni klik miša na ikonu štampača na računaru i izaberite **Ukloni uređaj**. Onda priključite USB kabl na računar i pokušajte da uradite probno štampanje.

Resetujte USB priključak prateći sledeće korake u ovom priručniku za promenu načina povezivanja sa računaram. Pogledajte ispod link sa ostalim detaljnim informacijama.

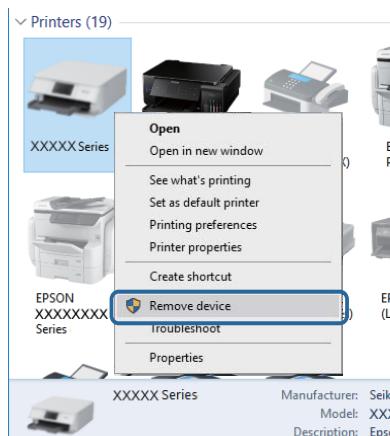

Provera priključaka (mreže)

- Ako ne možete da štampate preko mreže, pogledajte stranu koja opisuje metod za mrežno povezivanje sa računara.
- Ako je štampanje sporo ili se štampanje pauzira, možda postoji problem povezivanja sa mrežnim uređajima.Približite štampač pristupnoj tački, a zatim isključite i ponovo uključite pristupnu tačku.Ako ovo ne reši problem, pogledajte dokumentaciju isporučenu sa pristupnom tačkom.
- Kada promenite pristupnu tačku ili pružaoca usluga, pokušajte ponovo da izvršite podešavanja mreže za štampač.Priklučite računar ili pametni uređaj na isti SSID kao i štampač.
- Isključite uređaje koje želite da priključite na mrežu.Sačekajte oko 10 sekundi i zatim uključite uređaje sledećim redosledom: pristupna tačka, računar ili pametni uređaj i zatim štampač.Približite štampač i računar ili pametni uređaj pristupnoj tački da biste pomogli pri komunikaciji radio talasima, a zatim pokušajte da ponovo izvršite podešavanja mreže.
- Odštampajte izveštaj o mrežnom povezivanju.Pogledajte ispod link sa ostalim detaljnim informacijama.Ako izveštaj pokazuje da mrežno povezivanje nije uspelo, proverite izveštaj o mrežnom povezivanju, a zatim sledite odštampana rešenja.
- Ako je IP adresa koja je dodeljena štampaču 169.254.XXX.XXX, a maska podmreže je 255.255.0.0, IP adresa možda neće biti pravilno dodeljena.Ponovo pokrenite pristupnu tačku ili resetujte mrežne postavke za štampač.Ako ovo ne reši problem, pogledajte dokumentaciju za pristupnu tačku.
- Pokušajte da pristupite nekom veb-sajtu sa svog računara da biste se uverili da su podešavanja mreže na vašem računaru tačna.Ako ne možete da pristupite nijednom veb-sajtu, postoji problem na računaru.Proverite mrežno povezivanje računara.

Povezane informacije

➔ [“Povezivanje sa računaram” na strani 22](#)

Provera Softvera i Podataka

- Postarajte se da je originalan program Epson štampača instaliran.Ako originalan program Epson štampača nije instaliran, dostupne funkcije su ograničene.Preporučujemo korišćenje originalan programa Epson štampača.Pogledajte ispod link sa ostalim detaljnim informacijama.
- Ako štampate sliku koja se sastoji od velike količine podataka, računar možda neće imati dovoljno memorije.Štampajte sliku niže rezolucije ili manje veličine.

Povezane informacije

➔ [“Instaliranje aplikacija” na strani 130](#)

➔ [“Provera da li su instalirani originalni Epson upravljački programi štampača” na strani 141](#)

Provera da li su instalirani originalni Epson upravljački programi štampača

Možete da proverite da li je na računaru instaliran originalni Epson upravljački program štampača na jedna od sledećih načina.

Windows

Izaberite **Kontrolnu tablu > Prikaz uređaja i štampača (Štampači, Štampači i faks uređaji)** a zatim uradite sledeće da biste otvorili prozor svojstava servera za štampanje.

Rešavanje problema

- Windows 10/Windows 8.1/Windows 8/Windows 7

Kliknite na ikonu štampača a zatim u prikazanom meniju kliknite na **Svojstva servera za štampanje**.


- Windows Vista

Kliknite desnim tasterom miša na fasciklu **Štampači** a zatim kliknite na **Pokreni kao administrator > Svojstva servera**.

- Windows XP

U meniju **Datoteka** izaberite **Svojstva servera**.

Kliknite na karticu **Upravljački program**. Ako je na listi prikazan naziv štampača, na računaru je instaliran originalni Epson upravljački program.

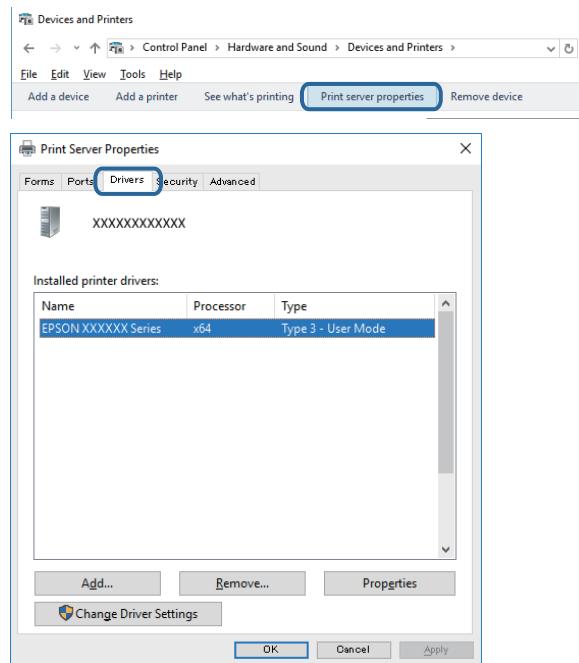

Rešavanje problema

Mac OS

Izaberite **Željene postavke sistema** u meniju  > **Štampači i skeneri** (ili **Štampanje i skeniranje**, **Štampanje i faks**), a zatim izaberite štampač. Kliknite na **Opcije i potrošni materijal**, a ako su kartica **Opcije** i kartica **Uslužni program** prikazane u prozoru, na računaru je instaliran originalni Epson upravljački program.



Povezane informacije


➔ ["Instaliranje aplikacija" na strani 130](#)

Provera statusa štampača sa računara (Windows)

- Kada se prikaže poruka koja navodi da se pokreće alat za proveru veze **EPSON Status Monitor 3**, kliknite na **U redu**. Ovo vam omogućava da automatski rešite greške u vezi ili da proverite kako da rešite probleme.
- Kliknite na **EPSON Status Monitor 3** na kartici **Održavanje** upravljačkog programa štampača, a zatim proverite status štampača. Ako je **EPSON Status Monitor 3** onemogućen, kliknite na **Proširena podešavanja** na kartici **Održavanje**, a zatim izaberite **Uključi EPSON Status Monitor 3**.

Rešavanje problema

- Kliknite na **Red za štampu** na kartici **Održavanje** upravljačkog programa štampača, a zatim proverite sledeće.

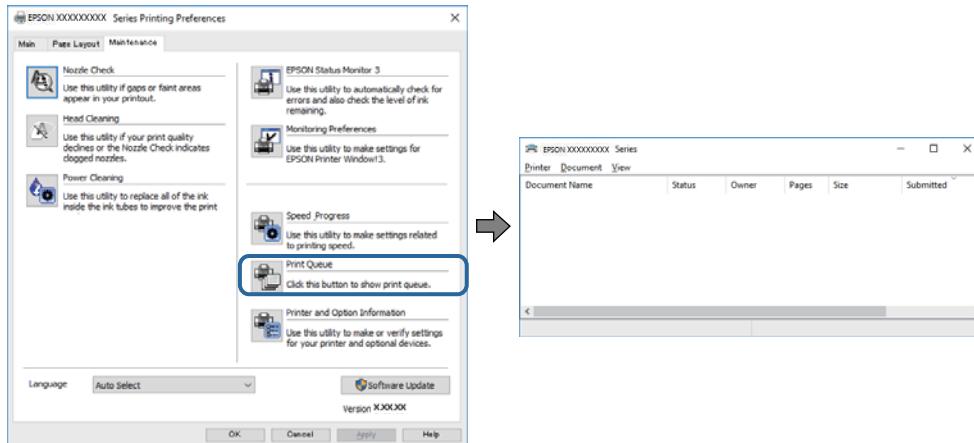


- Proverite da li ima pauziranih zadataka štampanja.

Ako su nepotrebni podaci i dalje tu, izaberite **Otkazi sve dokumente** iz menija **Štampač**.

- Postarajte se da štampač nije neaktivan ili na čekanju.

Ako je štampač neaktivan ili na čekanju, opozovite podešavanje neaktivnosti ili čekanja u meniju **Štampač**.

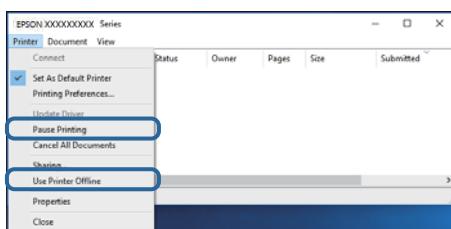

- Postarajte se da štampač bude izabran kao podrazumevani štampač u meniju **Štampač** (trebalo bi da na stavci u meniju stoji znak potvrde).

Ako štampač nije izabran kao podrazumevani, podešite ga kao podrazumevani štampač. Ako ima više ikona u **Kontrolna tabla > Prikaz uređaja i štampača (Štampači, Štampači i faks uređaji)**, pogledajte sledeće da biste odabrali ikonu.

Primer)

USB vezu: EPSON XXXX serija

Mrežno povezivanje: EPSON XXXX serija (mreža)

Ako instalirate program štampača više puta, mogu se napraviti kopije upravljačkog programa štampača. Ako su kreirane kopije kao što su „EPSON XXXX Series (copy 1)”, kriknite desnim klikom miša na kopiranu ikonu upravljačkog programa, zatim kliknite na **Ukloni uređaj**.

- Uverite se da je u odeljku **Svojstvo > Port** u meniju **Štampač** pravilno izabran štampač.

Izaberite „**USBXXX**” za USB vezu ili „**EpsonNet Print Port**” za mrežnu vezu.

Povezane informacije

- ➔ [“Otkazivanje štampanja” na strani 88](#)
- ➔ [“Vodič za drajver štampača u operativnom sistemu Windows” na strani 121](#)

Provera statusa štampača sa računara (Mac OS)

Postarajte se da status štampača ne bude **Pauza**.

Izaberite **Željene postavke sistema** u meniju  > **Štampači i skeneri** (ili **Štampanje i skeniranje**, **Štampanje i faks**), a zatim dva puta kliknite na štampač. Ako je štampač pauziran, kliknite na **Nastavi** (ili **Nastavi rad štampača**).

Povezane informacije

- ➔ “Vodič za upravljački program štampača u operativnom sistemu Mac OS” na strani 124

Kada ne možete da izvršite podešavanja mreže

- ❑ Isključite uređaje koje želite da priključite na mrežu. Sačekajte oko 10 sekundi i zatim uključite uređaje sledećim redosledom: pristupna tačka, računar ili pametni uređaj i zatim štampač. Približite štampač i računar ili pametni uređaj pristupnoj tački da biste pomogli pri komunikaciji radio talasima, a zatim pokušajte da ponovo izvršite podešavanja mreže.
- ❑ Izaberite **Podešavanja** > **Mrežne postavke** > **Provera veze**, a zatim odštampajte izveštaj o mrežnom povezivanju. Ako je došlo do greške, proverite izveštaj o mrežnom povezivanju, a zatim sledite odštampana rešenja.

Povezane informacije

- ➔ “Štampanje izveštaja o mrežnom povezivanju” na strani 30
- ➔ “Poruke i rešenja u izveštaju o mrežnom povezivanju” na strani 31


Uređaji ne mogu da se povežu iako mrežna podešavanja nisu problem

Ako ne možete da se povežete na štampač sa računara ili pametnog uređaja, iako vaš izveštaj o mrežnoj vezi ne pokazuje nikakve probleme, pogledajte sledeće.


Rešavanje problema

- ❑ Kada istovremeno koristite više pristupnih tačaka, možda nećete moći da koristite štampač sa računara ili pametnog uređaja, zavisno od podešavanja pristupnih tačaka.Priključite računar ili pametni uređaj na istu pristupnu tačku kao i štampač.

Onemogućite funkciju povezivanja na pametnom uređaju ako je omogućena.

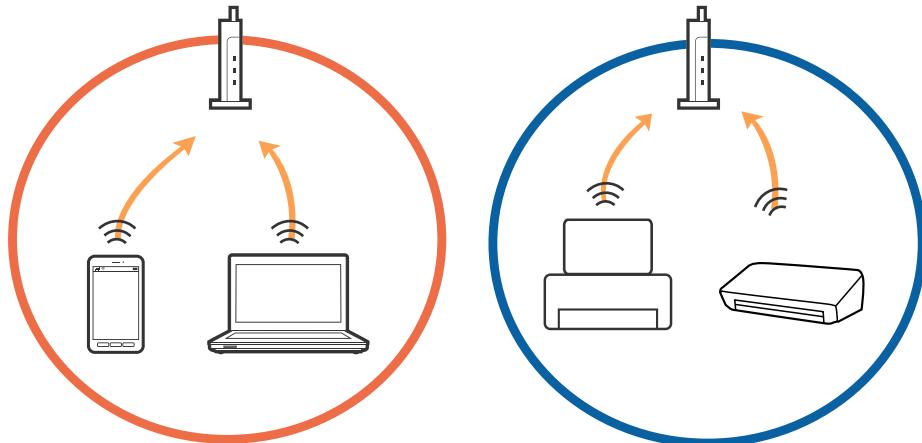


- ❑ Možda nećete moći da se povežete sa pristupnom tačkom kada pristupna tačka ima više SSID-a i uređaji su povezani na različite SSID-e na istoj pristupnoj tački.Priključite računar ili pametni uređaj na isti SSID kao i štampač.

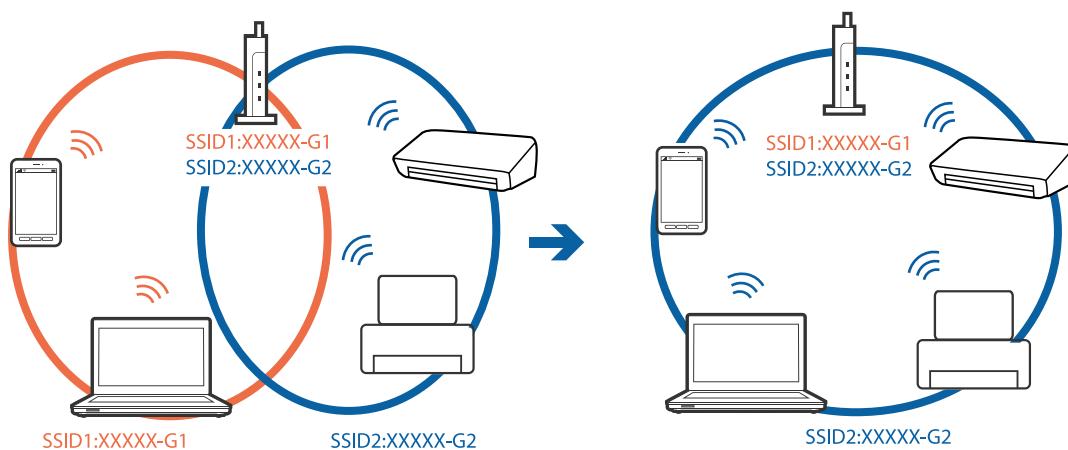


Rešavanje problema

- ☐ Pristupna tačka koja je usaglašena sa IEEE802.11a i sa IEEE802.11g ima SSID-e od 2,4 GHz i 5 GHz. Ako priključite računar ili pametni uređaj na SSID od 5 GHz, ne možete da se povežete sa štampačem, jer štampač podržava samo komunikaciju preko 2,4 GHz. Priključite računar ili pametni uređaj na isti SSID kao i štampač.

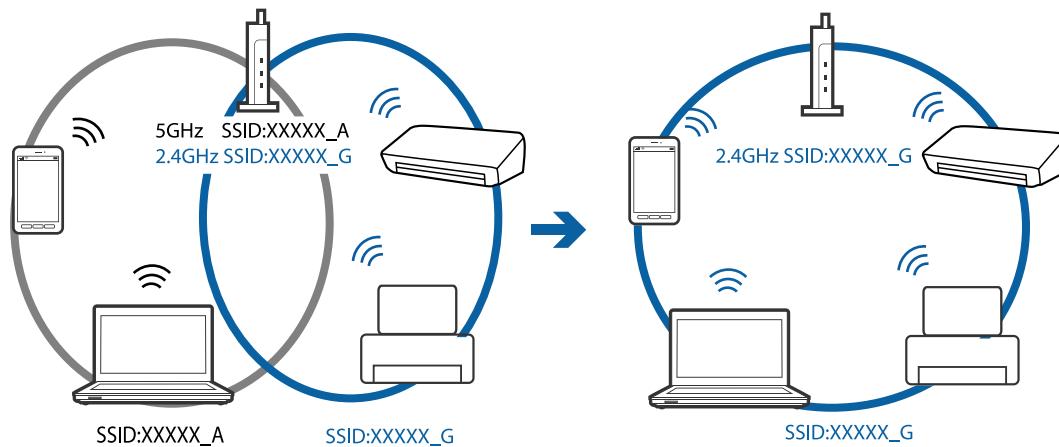

- ☐ Većina pristupnih tačaka ima funkciju separatora privatnosti koja blokira komunikaciju između priključenih uređaja. Ako ne možete da komunicirate između štampača i računara ili pametnog uređaja, čak i ako su povezani na istu mrežu, onemogućite separator privatnosti na pristupnoj tački. Detalje potražite u priručniku priloženom uz pristupnu tačku.

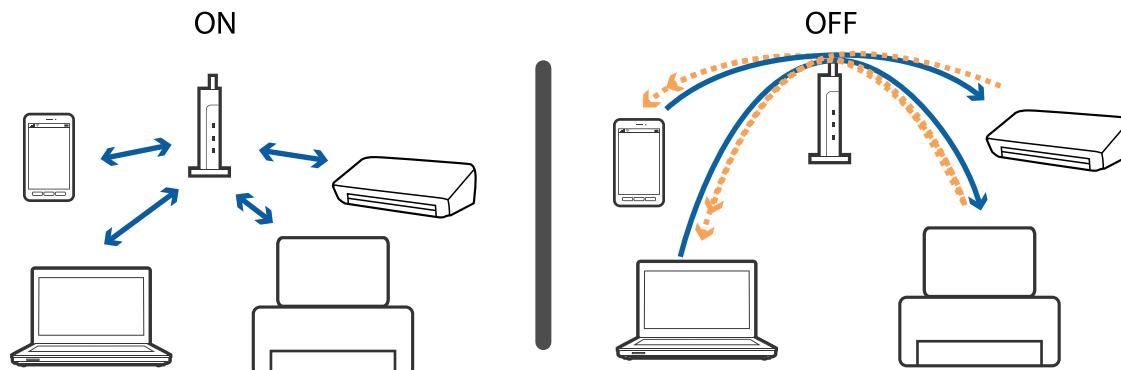

Povezane informacije

- ➔ ["Provera SSID povezanog sa štampačem"](#) na strani 147
- ➔ ["Provera SSID za računar"](#) na strani 148

Provera SSID povezanog sa štampačem

Izaberite **Podešavanja > Mrežne postavke > Status mreže**. Možete proveriti SSID za Wi-Fi and Wi-Fi Direct (Simple AP režim) iz svakog menija.

Provera SSID za računar

Operativni sistem Windows

Kliknite na  na tabli sa zadacima na radnoj površini. Proverite naziv povezanog SSID-a sa prikazane liste.



Mac OS

Kliknite na ikonu Wi-Fi na vrhu ekrana računara. Prikazuje se lista SSID-a i povezani SSID je označen kvačicom.



Štampanje sa iPhone ili iPad nije moguće

- Povežite iPhone ili iPad na istu mrežu (SSID) kao štampač.
- Omogućite Konfiguracija papira u sledećim menijima.
Podešavanja > Podešavanja štampača > Postavka izvora papira > Konfiguracija papira
- Omogućite podešavanje AirPrint na Web Config.

Povezane informacije

- ➔ [“Povezivanje sa pametnim uređajem” na strani 23](#)
- ➔ [“Aplikacija za podešavanje operacija štampača \(Web Config\)” na strani 118](#)

Problemi sa odštampanim materijalom


Otisak je izgužvan ili nedostaju boje

Ako niste koristili štampač duže vreme, mlaznice glave za štampanje su možda začepljene i kapljice mastila možda nisu ispuštene. Obavite proveru mlaznica, a zatim očistite glavu za štampanje ako je bilo koja od mlaznica glave za štampanje začepljena.

Povezane informacije

- ➔ [“Provera i čišćenje glave za štampanje” na strani 103](#)

Pojavljuju se trake ili neočekivane boje

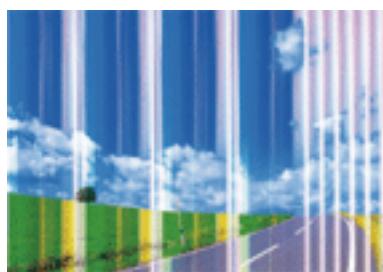


Moguće je da su mlaznice glave za štampanje začepljene. Izvršite proveru mlaznica da biste se uverili da li su mlaznice glave za štampanje začepljene. Očistite glavu za štampanje ako je bilo koja od mlaznica glave za štampanje začepljena.

Povezane informacije

- ➔ [“Provera i čišćenje glave za štampanje” na strani 103](#)

Obojene trake se pojavljuju na otprilike 2.5 cm

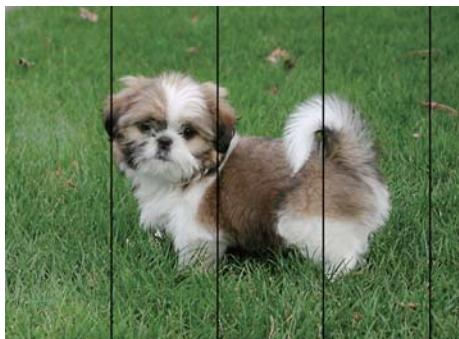

- Izaberite odgovarajuće podešavanje vrste papira koje odgovara vrsti papira koji je ubačen u štampač.
- Poravnajte glavu za štampanje pomoću funkcije **Horizontalno poravnjanje**.
- Kada stampate na običnom papiru, stampajte koristeći podešavanje za visoki kvalitet.

Povezane informacije

- ➔ ["Lista vrsta papira"](#) na strani 44
- ➔ ["Poravnavanje glave za štampanje — kontrolna tabla"](#) na strani 105

Zamagljeni otisci, pojava vertikalnih traka ili neusklađenosti



enthalten alle
der Aufdruck. W
↓ 5008 "Regel

Poravnajte glavu za štampanje pomoću funkcije **Vertikalno poravnjanje**.

Povezane informacije

- ➔ ["Poravnavanje glave za štampanje — kontrolna tabla"](#) na strani 105

Kvalitet štampe se ne poboljšava čak ni posle poravnanja glave za štampanje

Tokom dvosmernog štampanja (ili štampanja velikom brzinom), glava za štampanje štampa krećući se u oba smera, pa se može desiti da vertikalne linije ne budu poravnate. Ako se kvalitet štampe ne poboljša, onemogućite dvosmerno podešavanje (ili podešavanje za veliku brzinu). Onemogućavanjem ovog podešavanja može da se smanji brzina štampanja.

- Kontrolna tabla
 - Onemogućite **Dvosmerno** u **Podešavanja > Podešavanja štampača**.

Rešavanje problema

Windows

Opozovite izbor opcije **Velika brzina** na kartici **Još opcija** upravljačkog programa štampača.

Mac OS

Izaberite **Željene postavke sistema** u meniju  > **Štampači i skeneri** (ili **Štampanje i skeniranje**, **Štampanje i faks**), a zatim izaberite štampač. Kliknite na **Opcije i materijal za štampanje** > **Opcije** (ili **Upravljački program**). Izaberite **Off** za podešavanje **High Speed Printing**.

Povezane informacije

- ➔ ["Opcije menija za Podešavanja štampača" na strani 113](#)
- ➔ ["Vodič za drajver štampača u operativnom sistemu Windows" na strani 121](#)
- ➔ ["Vodič za upravljački program štampača u operativnom sistemu Mac OS" na strani 124](#)

Kvalitet štampe je loš

Ako je kvalitet štampe loš usled zamrljanih otisaka, pojavljivanja traka, nedostatka boja, izbledelih boja i lošeg poravnjanja na otiscima, proverite sledeće.

Provera štampača

- Obavite proveru mlaznica, a zatim očistite glavu za štampanje ako je bilo koja od mlaznica glave za štampanje začepljena.
- Poravnajte glavu za štampanje.

Provera papira

- Koristite papir koji ovaj štampač podržava.
- Nemojte štampati na papiru koji je vlažan, oštećen ili previše star.
- Ako je papir uvijen ili je koverta naduvana, spljoštite ih.
- Papire nemojte slagati odmah nakon štampanja.
- Otiske u potpunosti osušite pre arhiviranja ili prikazivanja. Prilikom sušenja otisaka, izbegavajte direktnu sunčevu svetlost, nemojte koristiti fen i nemojte dodirivati stranu papira na kojoj je štampano.
- Prilikom štampanja slika i fotografija, kompanija Epson preporučuje upotrebu originalnog Epson papira umesto običnog papira. Štampajte na strani originalnog Epson papira koja je pogodna za štampanje.

Provera podešavanja štampanja

- Izaberite odgovarajuće podešavanje vrste papira koje odgovara vrsti papira koji je ubačen u štampač.
- Izaberite **Najbolje** kao podešavanje kvaliteta na kontrolnoj tabli štampača ili u njegovom upravljačkom programu.

Provera kertridža sa mastilom


- Epson preporučuje da kertridž sa mastilom upotrebite pre datuma koji je odštampan na pakovanju.
- Za najbolje rezultate, kertridž sa mastilom iskoristite u roku od šest meseci od otvaranja pakovanja.
- Trudite se da koristite originalne Epson kertridže sa mastilom. Ovaj proizvod je projektovan tako da podesi boje na osnovu korišćenja originalnih Epson kertridža sa mastilom. Upotreba neoriginalnih kertridža sa mastilom može da dovede do opadanja kvaliteta štampanja.

Povezane informacije

- ➔ “Provera i čišćenje glave za štampanje” na strani 103
- ➔ “Poravnavanje glave za štampanje” na strani 104
- ➔ “Dostupan papir i kapaciteti” na strani 42
- ➔ “Mere opreza pri rukovanju papirom” na strani 41
- ➔ “Lista vrsta papira” na strani 44

Papir je umrljan ili izgužvan

- Kada se u vrhu ili u dnu papira pojave horizontalne trake ili je papir umrljan, ubacite papir u odgovarajućem smeru i povucite ivične vodice uz rubove papira.

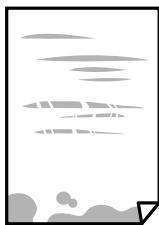

- Kada se javljaju vertikalne trake ili je papir umrljan, očistite putanju papira.



- Postavite papir na ravnu površinu da biste proverili da li je uvijen. Ako jeste, ispravite ga.
- Ako se debeo papir vuče dok se pomera, omogućite postavku smanjenog vučenja. Ako omogućite ovu postavku, može doći do opadanja brzine štampanja ili kvaliteta štampe.

 Kontrolna tabla

Izaberite **Podešavanja > Podešavanja štampača** na početnom ekranu a zatim omogućite **Debeo papir**.

 Windows

Kliknite na **Proširena podešavanja** na kartici **Održavanje** u drajveru štampača i izaberite **Debeo papir i koverte**.

 Mac OS

Izaberite **Željene postavke sistema** u meniju > **Štampači i skeneri** (ili **Štampanje i skeniranje, Štampanje i faks**), a zatim izaberite štampač. Kliknite na **Opcije i materijal za štampanje > Opcije** (ili **Upravljački program**). Izaberite **On** za podešavanje **Thick paper and envelopes**.

- Kada obavljate ručno dvostrano štampanje, uverite se da se mastilo u potpunosti osušilo pre ponovnog ubacivanja papira.

Povezane informacije

- ➔ “Ubacivanje papira u Kaseta za papir” na strani 46

Rešavanje problema

- ➔ “Ubacivanje papira u Zadnji mehanizam za uvlačenje papira” na strani 53
- ➔ “Čišćenje mrlja od mastila sa putanje papira” na strani 106
- ➔ “Vodič za drajver štampača u operativnom sistemu Windows” na strani 121
- ➔ “Vodič za upravljački program štampača u operativnom sistemu Mac OS” na strani 124

Papir se umrlja tokom automatskog dvostranog štampanja

Kada koristite funkciju automatskog dvostranog štampanja i stampate podatke velike gustine, kao što su slike i grafikoni, podesite gustinu štampanja na nižu vrednost i vreme sušenja na dužu vrednost.

Povezane informacije

- ➔ “Dvostrano štampanje” na strani 67

Štampane fotografije su lepljive

Možda stampate na pogrešnoj strani foto papira. Proverite da li stampate na strani predviđenoj za štampanje.

Kada se stampa sa pogrešne strane foto papira, morate da očistite putanju papira.

Povezane informacije

- ➔ “Čišćenje mrlja od mastila sa putanje papira” na strani 106

Slike ili fotografije se štampaju u neočekivanim bojama

Podesite boju i zatim ponovo štampajte sa upravljačkog programa štampača. Funkcija automatske korekcije boje koristi standardni režim korekcije u **PhotoEnhance**. Probajte drugi režim korekcije u programu **PhotoEnhance** izborom bilo koje opcije osim **Autom. doterivanje** kao podešavanja za **Doterivanje prizora**. Ako problem nastavi da se javlja, koristite bilo koju drugu funkciju korekcije boje osim **PhotoEnhance**.

Povezane informacije

- ➔ “Prilagođavanje boje štampanja” na strani 64
- ➔ “Vodič za drajver štampača u operativnom sistemu Windows” na strani 121

Boje se razlikuju od onih koje se vide na ekranu

Ekrani kao što su ekran računara imaju svoja sopstvena svojstva prikazivanja. Ako je prikaz neuravnotežen, slike se ne prikazuju sa odgovarajućom osvetljenošću i bojama. Podesite svojstva uređaja. Zatim, izvršite sledeće.

Windows

Pristupite prozoru upravljačkog programa, izaberite **Prilagođeno** kao što je **Ispravka boje** postavku na kartici **Još opcija**, zatim kliknite **Napredno**. Izaberite **EPSON standardni** za podešavanje **Režim u boji**.

Mac OS

Pristupite dijalogu za štampanje. U iskačućem meniju izaberite **Color Options**, a zatim kliknite strelicu pored **Napredna podešavanja**. Izaberite **EPSON standardni** za podešavanje **Mode**.

Rešavanje problema

- Ako svetlost obasjava ekran, imaće uticaja na način na koji se slika vidi na ekranu. Izbegavajte direktnu sunčevu svetlost i proverite sliku na mestu gde je odgovarajuće osvetljenje.
- Boje se razlikuju od onih koje se vide na pametnim uređajima kao što su pametni telefoni ili tableti sa ekranima sa visokom rezolucijom.
- Boje na ekranu nisu baš iste ka one na papiru, jer ekran i štampač imaju različit postupak proizvodnje boja.

Povezane informacije

- ➔ ["Vodič za drajver štampača u operativnom sistemu Windows"](#) na strani 121
- ➔ ["Vodič za upravljački program štampača u operativnom sistemu Mac OS"](#) na strani 124

Štampanje bez margina nije moguće

U postavkama štampanja podesite štampanje bez ivica. Ako izaberete vrstu papira koja ne podržava štampanje bez ivica, ne možete izabrati **Bez okvira**. Izaberite vrstu papira koja podržava štampanje bez ivica.

Povezane informacije

- ➔ ["Osnovne informacije o štampanju — Windows"](#) na strani 60
- ➔ ["Osnovne informacije o štampanju — Mac OS"](#) na strani 61

Ivice slike bivaju izrezane prilikom štampanja bez ivica

Tokom štampanja bez ivica, slika je blago uvećana, a oblast koja izlazi iz okvira je izrezana. Izaberite nižu postavku uvećanja.

Windows

Kliknite na **Podešavanja** pored polja za potvrdu **Bez okvira** na kartici drajvera štampača **Glavni** a zatim izmenite postavke.

Mac OS

Izmenite postavke **Širenje** u meniju dijaloga za štampanje **Podešavanje štampe**.

Povezane informacije

- ➔ ["Vodič za drajver štampača u operativnom sistemu Windows"](#) na strani 121
- ➔ ["Vodič za upravljački program štampača u operativnom sistemu Mac OS"](#) na strani 124

Položaj, veličina ili margine odštampanog dokumenta nisu ispravni

- Ubacite papir okrenut na odgovarajuću stranu i pomerite vođice za papir do ivica papira.
- Izaberite odgovarajuću postavku veličine papira.
- Prilagodite podešavanje margina u aplikaciji tako da bude u okviru oblasti na kojoj se može stampati.

Povezane informacije

- ➔ ["Ubacivanje papira u Kaseta za papir"](#) na strani 46
- ➔ ["Ubacivanje papira u Zadnji mehanizam za uvlačenje papira"](#) na strani 53

Rešavanje problema

- ⇒ “Površina na kojoj se može stampati” na strani 159

Položaj nalepnica za štampanje fotografija je neispravan

Prilagodite položaj za štampanje u meniju Podešavanja štampača > Nalepnice na kontrolnoj tabli.

Povezane informacije

- ⇒ “Opcije menija za Podešavanja štampača” na strani 113

Položaj CD/DVD diska za štampanje je neispravan

Prilagodite položaj za štampanje u meniju Podešavanja štampača > CD/DVD na kontrolnoj tabli.

Povezane informacije

- ⇒ “Opcije menija za Podešavanja štampača” na strani 113

Odštampani znakovi nisu tačni ili su izobličeni

- Dobro povežite USB kabl sa štampačem i računaram.
- Otkažite sve pauzirane poslove štampanja.
- Nemojte ručno stavljati računar u režim Hibernacija ili Mirovanje kada je štampanje u toku. Sledеći put kada uključite računar može doći do štampanja stranica sa izobličenim tekstrom.

Povezane informacije

- ⇒ “Otkazivanje štampanja” na strani 88

Odštampana slika je izvrnuta

Opozovite podešavanja štampanja slike u vidu odraza u drajveru štampača ili u aplikaciji, ako su podešena.

- Windows
Opozovite **Odraz u ogledalu** na kartici **Još opcija** drajvera štampača.
- Mac OS
Opozovite **Mirror Image** iz menija **Podešavanje štampe** dijaloga za štampanje.

Povezane informacije

- ⇒ “Vodič za drajver štampača u operativnom sistemu Windows” na strani 121
- ⇒ “Vodič za upravljački program štampača u operativnom sistemu Mac OS” na strani 124

Šabloni u obliku mozaika na otiscima

Kada štampate slike ili fotografije, koristite podatke visoke rezolucije. Slike na veb-sajtovima su često niske rezolucije, iako izgledaju dovoljno dobro na ekranu, pa kvalitet štampe može opasti.

Problem sa odštampanim materijalom nije moguće rešiti

Ako ste isprobali sva rešenja i time niste rešili problem, pokušajte da deinstalirate drajver štampača, a zatim ga ponovo instalirate.

Povezane informacije

- ➔ [“Deinstaliranje aplikacija” na strani 128](#)
- ➔ [“Instaliranje aplikacija” na strani 130](#)

Drugi problemi sa štampanjem

Štampanje je suviše sporo

- Zatvorite sve nepotrebne aplikacije.
- Smanjite podešavanje kvaliteta.Štampanje visokog kvaliteta usporava brzinu štampanja.
- Omogućite dvosmerno podešavanje (ili podešavanje za veliku brzinu).Kada je ovo podešavanje omogućeno, glava za štampanje štampa krećući se u oba smera, pa se brzina štampanja uvećava.
- Kontrolna tabla
 - Omogućite **Dvosmerno u Podešavanja > Podešavanja štampača**.
- Windows
 - Izaberite **Velika brzina** na kartici **Još opcija** upravljačkog programa štampača.
- Mac OS
 - Izaberite **Željene postavke sistema** u meniju  > **Štampači i skeneri** (ili **Štampanje i skeniranje, Štampanje i faks**), a zatim izaberite štampač.Kliknite na **Opcije i materijal za štampanje > Opcije** (ili **Upravljački program**).Izaberite **On** za podešavanje **High Speed Printing**.
- Onemogućite **Tiki režim**.
 - Kontrolna tabla
 - Izaberite  na početnom ekranu, a zatim onemogućite tu opciju.
 - Windows
 - Onemogućite **Tiki režim** na kartici **Glavni** upravljačkog programa štampača.
 - Mac OS
 - Izaberite **Željene postavke sistema** u meniju  > **Štampači i skeneri** (ili **Štampanje i skeniranje, Štampanje i faks**), a zatim izaberite štampač.Kliknite na **Opcije i materijal za štampanje > Opcije** (ili **Upravljački program**).Izaberite **Off** za podešavanje **Tiki režim**.

Rešavanje problema

- Ako štampate preko mreže, mrežni uređaj možda ima problem s povezivanjem.Pomerite štampač bliže uređaju, a zatim isključite pristupnu tačku i ponovo je uključite.Ako se problem ne može otkloniti, pogledajte dokumentaciju koja je isporučena uz pristupnu tačku.
- Ako podatke velike gustine, poput fotografija, štampate na običnom papiru, štampanje može potrajati da bi se održao kvalitet štampe.Nije u pitanju nikakav kvar.

Povezane informacije

- ➔ [“Opcije menija za Podešavanja štampača” na strani 113](#)
- ➔ [“Vodič za drajver štampača u operativnom sistemu Windows” na strani 121](#)
- ➔ [“Vodič za upravljački program štampača u operativnom sistemu Mac OS” na strani 124](#)

Štampanje se značajno usporava tokom neprekidnog štampanja

Štampanje se usporava da bi se sprečilo pregrevanje i oštećenje mehanizma štampača. Međutim, možete da nastavite da štampate. Da biste povratili normalnu brzinu štampanja, ostavite štampač da miruje najmanje 30 minuta. Brzina štampanja se neće vratiti na normalnu ako je napajanje isključeno.

Nije moguće otkažati štampanje sa računara sa instaliranim operativnim sistemom Mac OS X v10.6.8

Ako želite da prekinete štampanje sa računara, obavite sledeće postavke.

Pokrenite aplikaciju Web Config a zatim izaberite **Port9100** kao postavku za **Protokol najvišeg prioriteta** u odeljku **Podešavanje AirPrint**. Izaberite **Željene postavke sistema** u meniju  > **Štampači i skeneri** (ili **Štampanje i skeniranje, Štampanje i faks**), uklonite štampač, a zatim ga ponovo dodajte.

Povezane informacije

- ➔ [“Aplikacija za podešavanje operacija štampača \(Web Config\)” na strani 118](#)

Drugi problemi

Blagi strujni udar prilikom dodirivanja štampača

Ako je mnogo perifernih uređaja priključeno na računar, može se desiti da osetite blagi strujni udar kada dodirnete štampač. Instalirajte žicu za uzemljenje u računar sa kojim je priključen štampač.

Uređaj pravi buku dok radi

Ako je buka u toku rada uređaja prevelika, omogućite **Tiki režim**.Omogućavanjem ove funkcije može da se smanji brzina štampanja.

- Kontrolna tabla

Na početnom ekranu izaberite  , a zatim ga omogućite.

Rešavanje problema

Windows

Omogućite **Tiki režim** na kartici **Glavni** upravljačkog programa štampača.

Mac OS

Izaberite **Željene postavke sistema** u meniju  > **Štampači i skeneri** (ili **Štampanje i skeniranje**, **Štampanje i faks**), a zatim izaberite štampač. Kliknite na **Opcije i materijal za štampanje** > **Opcije** (ili **Upravljački program**). Izaberite **On** za podešavanje **Tiki režim**.

Povezane informacije

- ➔ ["Vodič za drajver štampača u operativnom sistemu Windows"](#) na strani 121
- ➔ ["Vodič za upravljački program štampača u operativnom sistemu Mac OS"](#) na strani 124

Zaštitni zid blokira aplikaciju (samo za Windows)

Dodajte aplikaciju u dozvoljene programe Windows zaštitnog zida u bezbednosnim postavkama na **Kontrolnoj tabli**.

Dodatak

Tehničke specifikacije

Specifikacije štampača

Postavljanje mlaznica na glavi za štampanje		Mlaznice za crnu boju: 180 Mlaznice za ostale boje: 180 za svaku boju
Težina papira*	Običan papir	64 do 90 g/m ² (17 do 24 funti)
	Koverte	Koverta br.10, DL, C6: 75 do 90 g/m ² (20 do 24 funti) Koverta C4: 80 do 100 g/m ² (21 do 26 funti)

- * Čak i kada je debljina papira u okviru ovog opsega, možda ga štampač neće uvući ili može imati nepovoljan uticaj na rezultat štampanja zavisno od svojstava ili kvaliteta papira.

Površina na kojoj se može stampati

Površina na kojoj se može stampati za pojedinačne listove

Kvalitet štampe može opasti u osenčenim oblastima usled mehanizma štampača.

Štampanje sa okvirima


A	3.0 mm (0.12 inča)
B	3.0 mm (0.12 inča)
C	41.0 mm (1.61 inča)
D	37.0 mm (1.46 inča)

Štampanje bez ivica

A	44.0 mm (1.73 inča)
B	40.0 mm (1.57 inča)


Dodatak**Površina na kojoj se može štampati za koverte**

Kvalitet štampe može opasti u osenčenim oblastima usled mehanizma štampača.

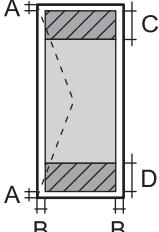	A	3.0 mm (0.12 inča)
	B	5.0 mm (0.20 inča)
	C	18.0 mm (0.71 inča)
	D	41.0 mm (1.61 inča)

Površina na CD/DVD disku na kojoj se može štampati

Kvalitet štampe može opasti u osenčenim oblastima usled mehanizma štampača.

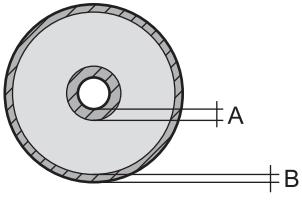	A	18 mm (0.71 inča)
	B	43 mm (1.69 inča)
	C	116 mm (4.57 inča)
	D	120 mm (4.72 inča)

Specifikacije interfejsa

Za računar	USB velike brzine
------------	-------------------

Lista mrežnih funkcija

Mrežne funkcije i tabele protokola IPv4/IPv6

Funkcija			Podržana	Napomene
Štampanje preko mreže	EpsonNet Print (Windows)	IPv4	✓	-
	Standard TCP/IP (Windows)	IPv4, IPv6	✓	-
	WSD štampanje (Windows)	IPv4, IPv6	✓	Windows Vista ili noviji
	Bonjour štampanje (Mac OS)	IPv4, IPv6	✓	-
	IPP štampanje (Windows, Mac OS)	IPv4, IPv6	✓	-
	UPnP štampanje	IPv4	-	Primena informacija
	PictBridge štampanje (Wi-Fi)	IPv4	✓	Digitalni fotoaparat
	Epson Connect (štampanje e-pošte, daljinsko štampanje)	IPv4	✓	-
	AirPrint (iOS, Mac OS)	IPv4, IPv6	✓	iOS 5 ili noviji, Mac OS X v10.7 ili noviji
	Google Cloud Print	IPv4, IPv6	✓	-
Skeniranje preko mreže	Epson Scan 2	IPv4, IPv6	-	-
	Event Manager	IPv4	-	-
	Epson Connect (skeniranje u računarski oblak)	IPv4	-	-
	AirPrint (skeniranje)	IPv4, IPv6	-	OS X Mavericks ili noviji
	ADF (dvostrano skeniranje)		-	-
Faks	Slanje faksova	IPv4	-	-
	Primanje faksova	IPv4	-	-
	AirPrint (Faxout)	IPv4, IPv6	-	-

Specifikacije bežične veze

Standardi	IEEE802.11b/g/n*1,*2
Opseg frekvencije	2,4 GHz
Maksimalna emitovana radiofrekventna snaga	19.8 dBm (EIRP)

Dodatak

Režimi za koordinaciju	Infrastruktura, Wi-Fi Direct (Simple AP) ^{*3}
Sistemi zaštite bežičnih mreža	WEP (64/128bit), WPA2-PSK (AES) ^{*4}

*1 Usaglašen je sa IEEE 802.11b/g/n ili IEEE 802.11b/g u zavisnosti od mesta kupovine.

*2 IEEE802.11n je dostupno samo za HT20.

*3 Nije podržan za IEEE 802.11b.

*4 Pridržava se standarda WPA2 sa podrškom za WPA/WPA2 Personal.

Ethernet specifikacije

Standardi	IEEE802.3i (10BASE-T) ^{*1} IEEE802.3u (100BASE-TX) IEEE802.3az (Energetski efikasan Ethernet) ^{*2}
Komunikacioni režim	Automatski, 10Mbps Full duplex, 10Mbps Half duplex, 100Mbps Full duplex, 100Mbps Half duplex
Priklučak	RJ-45

*1 Koristite STP (Shielded twisted pair)(kabl sa upredenim paricama) kabl kategorije 5e ili više radi sprečavanja rizika od smetnji na radio talasima.

*2 Povezani uređaj treba da je usaglašen sa IEEE802.3az standardima.

Bezbednosni protokol

SSL/TLS	HTTPS server/klijent, IPPS
---------	----------------------------

Podržane eksterne usluge

AirPrint	Štampanje	iOS 5 ili noviji/Mac OS X v10.7.x ili noviji
Google Cloud Print		

Dodatak**Dimenzije**

Dimenzije	<p>Skladištenje</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Širina: 476 mm (18.7 inča) <input type="checkbox"/> Dubina: 369 mm (14.5 inča) <input type="checkbox"/> Visina: 159 mm (6.3 inča) <p>Štampanje</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Širina: 476 mm (18.7 inča) <input type="checkbox"/> Dubina: 785 mm (30.9 inča) <input type="checkbox"/> Visina: 411 mm (16.2 inča)
Težina*	Oko 8.5 kg (18.7 funti)

* : Bez ketridža sa mastilom, kabla za napajanje i CD/DVD podmetača.

Specifikacije napajanja

Model	Model za 100 do 240 V	Model za 100 do 120 V	Model za 220 do 240 V
Nazivni frekventni opseg	50 do 60 Hz	50 do 60 Hz	50 do 60 Hz
Nazivna struja	0.6 do 0.3 A	0.6 A	0.3 A
Potrošnja struje (sa USB vezom)	Štampanje: pribl. 24 W (ISO/IEC24712) Režim pripravnosti: pribl. 5.7 W Režim spavanja: pribl. 0.7 W Isključeno napajanje: pribl. 0.2 W	Štampanje: pribl. 24 W (ISO/IEC24712) Režim pripravnosti: pribl. 5.7 W Režim spavanja: pribl. 0.7 W Isključeno napajanje: pribl. 0.1 W	Štampanje: pribl. 24 W (ISO/IEC24712) Režim pripravnosti: pribl. 5.7 W Režim spavanja: pribl. 0.8 W Isključeno napajanje: pribl. 0.2 W


Napomena:

Na nalepnici na štampaču pogledajte njegov napon.

Korisnici u Evropi treba da potraže detalje o potrošnji električne energije na sledećoj internet stranici.

<http://www.epson.eu/energy-consumption>

Ambijentalne specifikacije

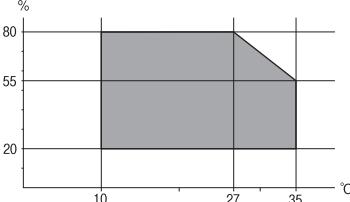Rad	<p>Koristite štampač u opsegu prikazanom na sledećem grafiku.</p>  <table border="1"> <caption>Data for ambient operating conditions graph</caption> <thead> <tr> <th>Temperatura (°C)</th> <th>Vlažnost (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>10</td><td>20</td></tr> <tr><td>10</td><td>80</td></tr> <tr><td>27</td><td>80</td></tr> <tr><td>27</td><td>55</td></tr> <tr><td>35</td><td>55</td></tr> <tr><td>35</td><td>20</td></tr> <tr><td>10</td><td>20</td></tr> </tbody> </table> <p>Temperatura: Od 10 do 35°C (50 do 95°F) Vlažnost: 20 do 80% relativne vlažnosti vazduha (bez kondenzacije)</p>	Temperatura (°C)	Vlažnost (%)	10	20	10	80	27	80	27	55	35	55	35	20	10	20
Temperatura (°C)	Vlažnost (%)																
10	20																
10	80																
27	80																
27	55																
35	55																
35	20																
10	20																
Skladištenje	<p>Temperatura: Od -20 do 40°C (-4 do 104°F)* Vlažnost: 5 do 85% relativne vlažnosti vazduha (bez kondenzacije)</p>																

* Može se skladištiti mesec dana pri temperaturi od 40°C (104°F).

Specifikacije u vezi sa okruženjem za kertridže sa mastilom

Temperatura za čuvanje	-30 do 40°C (-22 do 104°F)*
Temperatura zamrzavanja	<p>-16°C (3.2°F)</p> <p>Mastilo se otapa i postaje upotrebljivo nakon približno 3 sata na temperaturi od 25°C (77°F).</p>

* Može se skladištiti mesec dana pri temperaturi od 40°C (104°F).

Zahtevi sistema

- Windows 10 (32 bita, 64 bita)/Windows 8.1 (32 bita, 64 bita)/Windows 8 (32 bita, 64 bita)/Windows 7 (32 bita, 64 bita)/Windows Vista (32 bita, 64 bita)/Windows XP SP3 ili noviji (32-bitna)/Windows XP Professional x64 Edition SP2 ili noviji
- macOS Sierra/OS X El Capitan/OS X Yosemite/OS X Mavericks/OS X Mountain Lion/Mac OS X v10.7.x/Mac OS X v10.6.8

Napomena:

- Mac OS možda neće podržavati neke aplikacije i funkcije.
- UNIX sistem datoteka (UFS) za Mac OS nije podržan.

Informacije u vezi sa propisima

Standardi i odobrenja

Standardi i odobrenja za model za SAD

Bezbednost	UL60950-1 CAN/CSA-C22.2 No.60950-1
Elektromagnetna kompatibilnost	FCC Part 15 Subpart B Class B CAN/CSA-CEI/IEC CISPR 22 Class B

Ova oprema sadrži bežični modul koji je naveden u nastavku.

Proizvođač: Askey Computer Corporation

Tip: WLU6320-D69 (RoHS)

Ovaj proizvod je u skladu sa delom 15 pravila FCC i RSS-210 pravila IC. Epson ne preuzima odgovornost ni za kakvo nepoštovanje zahteva za zaštitu nastalo nepreporučenim modifikovanjem proizvoda. Rad mora da ispunjava sledeća dva uslova: (1) ovaj uređaj ne sme da izaziva štetne smetnje i (2) ovaj uređaj mora da prihvati sve primljene smetnje, uključujući i smetnje koje mogu da izazovu neželjeno ponašanje uređaja.

Da bi se sprečile radio smetnje licenciranog uređaja, predviđeno je da se uređaj koristi u zatvorenom prostoru i dalje od prozora kako bi se obezbedila maksimalna zaštita. Oprema (ili njena antena za odašiljanje) koja se instalira na otvorenom podleže licenciranju.

Ova oprema ispunjava FCC/IC granice izloženosti radijaciji propisane za nekontrolisano okruženje i ispunjava FCC smernice za izloženost radio frekvenciji (RF) u Dodatku C za OET65 i RSS-102 pravila za izlaganje IC radio frekvenciji (RF). Ova oprema treba da bude instalirana i da se njom upravlja tako da hladnjak bude minimalno 7,9 inča (20 cm) ili više od tela druge osobe (isključujući ekstremite: ruke, zglobovi, stopala i članci).

Standardi i odobrenja za model za Evropu

Za evropske korisnike

Ovim putem kompanija Seiko Epson izjavljuje da je sledeći model radio opreme usaglašen sa Direktivom 2014/53/EU. Puni tekst izjave o usaglašenosti sa standardima EU dostupan je na sledećem veb-sajtu.

<http://www.epson.eu/conformity>

B641A

Za upotrebu samo u Irskoj, Ujedinjenom Kraljevstvu, Austriji, Nemačkoj, Lihtenštajnu, Švajcarskoj, Francuskoj, Belgiji, Luksemburgu, Holandiji, Italiji, Portugalu, Španiji, Danskoj, Finskoj, Norveškoj, Švedskoj, Islandu, Hrvatskoj, Kipru, Grčkoj, Sloveniji, Malti, Bugarskoj, Češkoj, Estoniji, Mađarskoj, Letoniji, Litvaniji, Poljskoj, Rumuniji i Slovačkoj.

Epson ne preuzima odgovornost ni za kakvo nepoštovanje zahteva za zaštitu nastalo nepreporučenim modifikovanjem proizvoda.



Standardi i odobrenja za model za Australiju

Elektromagnetna kompatibilnost	AS/NZS CISPR32 Class B
--------------------------------	------------------------

Kompanija Epson ovim izjavljuje da dolenavedeni modeli opreme ispunjavaju osnovne zahteve i druge relevantne odredbe AS/NZS4268:

B641A

Epson ne preuzima odgovornost ni za kakvo nepoštovanje zahteva za zaštitu nastalo nepreporučenim modifikovanjem proizvoda.

Ograničenja u vezi sa kopiranjem

Pridržavajte se sledećih ograničenja kako biste odgovorno i legalno koristili štampač.

Kopiranje sledećih stavki je zabranjeno zakonom:

- Papirne novčanice, metalni novac, državne hartije od vrednosti koje se mogu prodati, državne obveznice i municipalne obveznice
- Neiskorišćene poštanske markice, razglednice sa unapred odštampanim markicama i ostala zvanična poštanska roba sa važećom poštarinom
- Državne taksene marke i hartije od vrednosti izdate na osnovu pravnog postupka

Budite obazrivi ako kopirate sledeće stavke:

- Privatne hartije od vrednosti koje se mogu prodati (akcije, prenosive menice, čekovi itd.), mesečne propusnice, markice za prevoz itd.
- Pasoši, vozačke dozvole, papiri sa tehničkog pregleda, nalepnice za korišćenje autoputeva, bonovi za hranu, karte itd.

Napomena:

Kopiranje ovih stavki je možda takođe zabranjeno zakonom.

Odgovorna upotreba materijala zaštićenih autorskim pravima:


Štampači se mogu zloupotrebiti nedozvoljenim kopiranjem materijala zaštićenih autorskim pravima. Osim ako ne postupate po savetu iskusnog pravnika, pokažite odgovornost i poštovanje tako što ćete objavljeni materijal kopirati samo uz prethodnu dozvolu od strane vlasnika autorskog prava.

Transportovanje štampača

Kada želite da transportujete štampač zbog selidbe ili popravke, pratite korake navedene ispod da biste zapakovali štampač.

**Važno:**

- ❑ Prilikom skladištenja ili transporta nemojte naginjati štampač, postavljati ga vertikalno niti okretati naopako. U suprotnom, može doći do curenja mastila.
- ❑ Nemojte da vadite kertridže sa mastilom. Ako izvadite kertridže, može doći do sušenja glave za štampanje, što će onemogućiti štampanje.
- ❑ U malo verovatnom slučaju da treba da izvadite kertridž iz štampača za kasniju upotrebu, obavezno stavite zatvarač u otvor za dostavu mastila kertridž; u suprotnom, ulaz će se osušiti i postati neupotrebljiv kada ga ponovo ubacite u štampač.

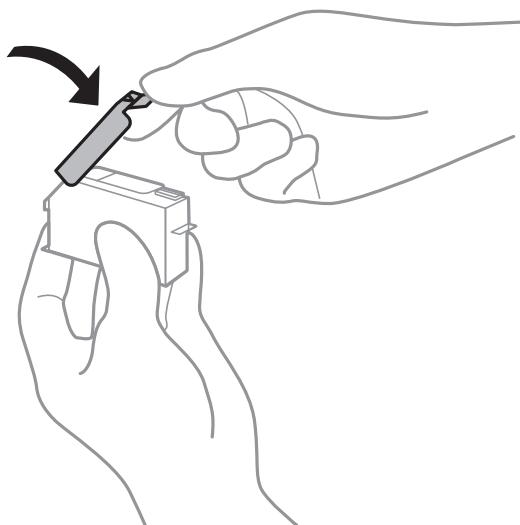


1. Isključite štampač pritiskom na dugme .
2. Uverite se da se lampica napajanja ugasila, a zatim isključite kabl za napajanje.

**Važno:**


Isključite kabl za napajanje kada je lampica indikatora isključena. U suprotnom, glava za štampanje se neće vratiti u početni položaj što će izazvati sušenje mastila, a štampanje može postati nemoguće.

3. Isključite sve kablove, kao što su kabl za napajanje i USB kabl.
4. Uklonite sav papir iz štampača.
5. Otvorite poklopac štampača.

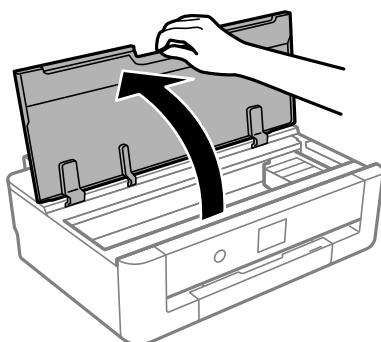


Dodatak

6. Obezbedite držač kertridža sa mastilom za kućište tako što ćete isporučeni zaštitni materijal pričvrstiti od gore samolepljivom trakom.

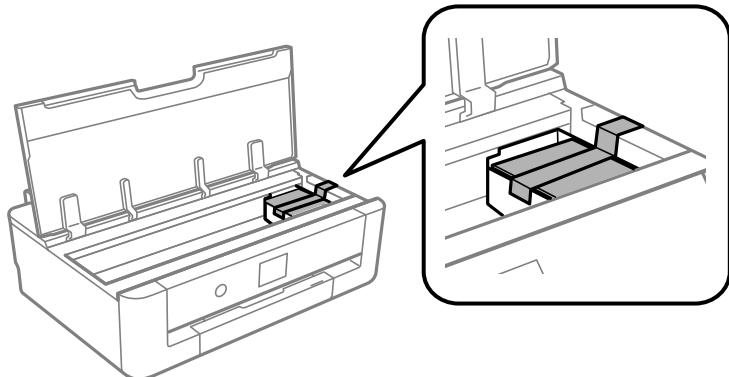


7. Zatvorite poklopac štampača.


8. Izvucite kasetu za papir.

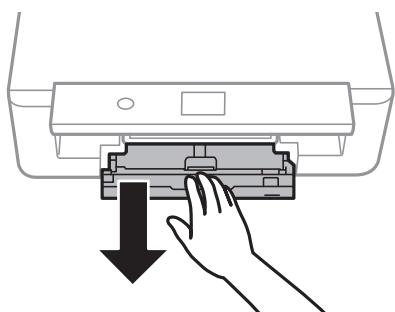

9. Pomerite vodice za papir sasvim do centra.

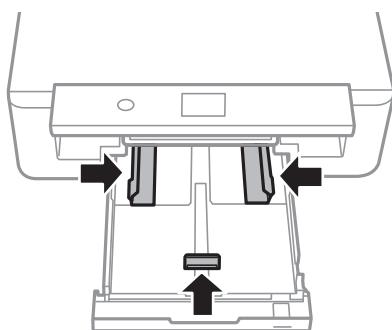

10. Pripremite štampač za pakovanje kao što je prikazano ispod.

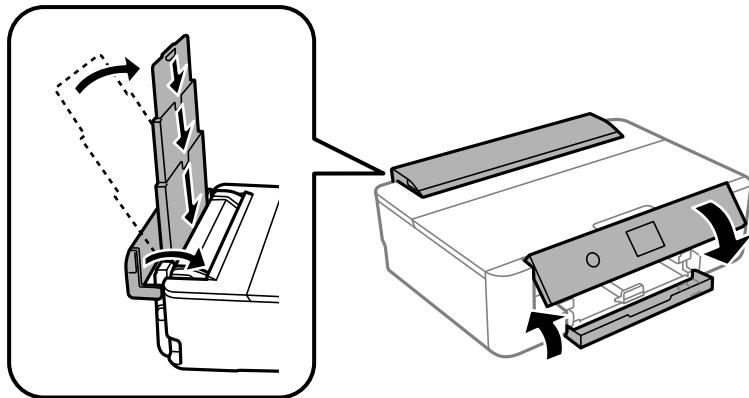

11. Zapakujte štampač u kutiju koristeći zaštitne materijale.

Kada ponovo budete koristili štampač, uverite se da ste uklonili traku kojom je držač kertridža sa mastilom bio pričvršćen. Ako primetite da je pri sledećem štampanju kvalitet štampe opao, očistite i poravnajte glavu za štampanje.

Povezane informacije

- ➔ “Nazivi i funkcije delova” na strani 14
- ➔ “Provera i čišćenje glave za štampanje” na strani 103
- ➔ “Poravnavanje glave za štampanje” na strani 104

Kako dobiti pomoć

Veb-sajt za tehničku podršku

Ako vam je potrebna dodatna pomoć, posetite Epson-ov veb-sajt za podršku koji je naveden u nastavku. Izaberite zemlju ili region i idite na odeljak za podršku na lokalnom Epson veb-sajtu. Na sajtu možete da nađete i najnovije drajvere, odgovore na česta pitanja, priručnike i ostali materijal za preuzimanje.

<http://support.epson.net/>

<http://www.epson.eu/Support> (Evropa)

Ako vaš Epson proizvod ne radi pravilno i ne možete da rešite problem, za pomoć se obratite Epson-ovoj korisničkoj službi.

Kontaktiranje Epson-ove podrške za korisnike

Pre nego što kontaktirate Epson

Ako vaš Epson proizvod ne radi pravilno i ne možete da otklonite problem pomoću informacija za rešavanje problema koje se nalaze u priručnicima za proizvod, za pomoć se obratite Epsonovoj službi za podršku. Ako Epsonova korisnička podrška za vašu oblast nije navedena u nastavku, obratite se distributeru od kojeg ste kupili proizvod.

Dodatak

Epsonova korisnička podrška će moći brže da vam pomogne ako im pružite sledeće informacije:

- Serijski broj proizvoda
(Oznaka sa serijskim brojem proizvoda obično se nalazi sa zadnje strane proizvoda.)
- Model proizvoda
- Verzija softvera u proizvodu
(Kliknite na **Više informacija**, **Informacije o verziji**, ili slično dugme u okviru softvera proizvoda.)
- Proizvođač i model vašeg računara
- Naziv i verziju operativnog sistema na vašem računaru
- Nazivi i verzije softverskih aplikacija koje obično koristite sa proizvodom

Napomena:

Zavisno od proizvoda, u njegovoj memoriji mogu biti smešteni spisak telefonskih brojeva za faks i/ili mrežna podešavanja. Podaci i/ili podešavanja mogu nestati usled kvara ili opravke proizvoda. Epson neće biti odgovoran ni za kakav gubitak podataka niti za pravljenje rezervnih kopija ili vraćanje podataka i/ili podešavanja, čak ni tokom garantnog roka. Preporučujemo vam da sami napravite rezervne kopije svojih podataka ili da vodite beleške.

Pomoć za korisnike u Evropi

Informacije o načinu kontaktiranja Epsonove korisničke podrške potražite u panevropskoj garanciji.

Pomoć za korisnike u Australiji

Epson Australia želi da vam obezbedi najviši nivo korisničke podrške. Pored priručnika za proizvod, na raspolaganju su vam sledeći izvori informacija:

Internet adresa

<http://www.epson.com.au>

Pristupite veb-stranicama Epson Australia. Korisno je povremeno svraćati ovde! Ovaj sajt sadrži oblast za preuzimanje drajvera, podatke za kontaktiranje Epson-a, informacije o novim proizvodima i tehničku podršku (e-poštom).

Epson služba za pomoć korisnicima

Telefon: 1300-361-054

Epson služba za pomoć korisnicima predstavlja poslednji resurs za pružanje saveta našim klijentima. Operateri službe za pomoć korisnicima mogu vam pomoći pri instalaciji, podešavanju i rukovanju proizvodom kompanije Epson. Naše osoblje službe za pomoć korisnicima pre kupovine može vam ponuditi literaturu o novim proizvodima kompanije Epson i dati vam informacije o lokaciji najbližeg distributera ili servisa. Ovde možete dobiti odgovore na razna pitanja.

Savetujemo vam da unapred pripremite sve relevantne informacije pre nego što pozovete. Što više informacija pripremite, brže ćemo vam pomoći da rešite problem. U ove informacije spadaju priručnici za Epson proizvode, podaci o tipu računara, operativnom sistemu, aplikacionim programima, kao i ostale informacije koje smatrate bitnim.

Transport proizvoda

Epson preporučuje da ambalažu proizvoda zadržite za budući transport.

Pomoć za korisnike na Novom Zelandu

Epson New Zealand želi da vam obezbedi najviši nivo korisničke podrške. Pored dokumentacije za proizvod, na raspolaganju su vam sledeći izvori informacija:

Internet adresa

<http://www.epson.co.nz>

Pristupite internet stranicama Epson New Zealand. Korisno je povremeno svraćati ovde! Ovaj sajt sadrži oblast za preuzimanje drajvera, podatke za kontaktiranje Epson-a, informacije o novim proizvodima i tehničku podršku (e-poštom).

Epson služba za pomoć korisnicima

Telefon: 0800 237 766

Epson služba za pomoć korisnicima predstavlja poslednji resurs za pružanje saveta našim klijentima. Operateri službe za pomoć korisnicima mogu vam pomoći pri instalaciji, podešavanju i rukovanju proizvodom kompanije Epson. Naše osobljje službe za pomoć korisnicima pre kupovine može vam ponuditi literaturu o novim proizvodima kompanije Epson i dati vam informacije o lokaciji najbližeg distributera ili servisa. Ovde možete dobiti odgovore na razna pitanja.

Savetujemo vam da unapred pripremite sve relevantne informacije pre nego što pozovete. Što više informacija pripremite, brže ćemo vam pomoći da rešite problem. U ove informacije spadaju dokumentacija za Epson proizvode, podaci o tipu računara, operativnom sistemu, aplikacionim programima, kao i ostale informacije koje smatrate bitnim.

Transport proizvoda

Epson preporučuje da ambalažu proizvoda zadržite za budući transport.

Pomoć za korisnike na Tajvanu

Kontakti za informacije, podršku i servis su:

Internet

<http://www.epson.com.tw>

Dostupne su informacije o specifikacijama proizvoda, drajveri za preuzimanje i pitanja u vezi s proizvodom.

Epson služba za pomoć korisnicima

Telefon: +886-2-80242008

Naš tim službe za pomoć korisnicima vam preko telefona može pomoći u vezi sa sledećim pitanjima:

- Pitanja u vezi s prodajom i informacije o proizvodu
- Pitanja ili problemi u vezi s korišćenjem proizvoda
- Pitanja u vezi s popravkom i garancijom

Servisni centar za popravke:

<http://www.tekcare.com.tw/branchMap.page>

TekCare korporacija je ovlašćeni servisni centar za Epson Taiwan Technology & Trading Ltd.

Pomoć za korisnike u Hongkongu

Pozivamo vas da kontaktirate Epson Hong Kong Limited da biste dobili tehničku podršku kao i druge postprodajne usluge.

Glavna stranica na internetu

<http://www.epson.com.hk>

Epson Hong Kong je uspostavio lokalnu glavnu internet stranicu na kineskom i engleskom da bi korisnicima pružio sledeće informacije:

- Informacije o proizvodu
- Odgovori na često postavljana pitanja
- Najnovije verzije drajvera za Epson proizvode

Linija za tehničku podršku

Takođe možete kontaktirati naše tehničko osoblje na sledeće brojeve telefona i faksa:

Telefon: 852-2827-8911

Faks: 852-2827-4383