

DS-80W

دليل المستخدم

حقوق الطبع والنشر

يُحظر إعادة إنتاج أي جزء من هذا الدليل أو تخزينه في نظام استرجاع أو نقله بأي شكل أو طريقة، إلكترونيًا أو ميكانيكيًا أو نُسخًا مصورة أو تسجيلًا أو خلاف ذلك، بدون تصريح مسبق مكتوب من شركة Seiko Epson Corporation. لا توجد مسؤولية قانونية تجاه براءة الاختراع فيما يخص استخدام المعلومات الواردة هنا. كما لا توجد أي مسؤولية قانونية تجاه الأضرار الناجمة عن استخدام المعلومات الواردة هنا. تُعد المعلومات المذكورة هنا معدة للاستخدام مع منتج Epson هذه فقط. لا تُعد Epson مسؤولة عن أي استخدام لهذه المعلومات مع منتجات أخرى.

لن تتحمل Seiko Epson Corporation أو أي من الشركات التابعة لها تجاه مشتري هذا المنتج أو أطراف أخرى المسؤولية عن الأضرار أو الخسائر أو التكاليف أو النفقات التي يتعرض لها المشتري أو أطراف أخرى كنتيجة لحادث أو سوء استخدام أو العبث بهذا المنتج أو التعديلات أو الإصلاحات أو التغييرات غير المصرح بها لهذا المنتج، أو (باستثناء الولايات المتحدة) الفشل في الالتزام الكامل بإرشادات الصيانة والتشغيل الخاصة بشركة Seiko Epson Corporation.

لن تتحمل شركة Seiko Epson Corporation والشركات التابعة لها مسؤولية أي أضرار أو مشاكل تنجم عن استخدام أي وحدات اختيارية أو أي منتجات استهلاكية غير تلك المعينة كمنتجات Epson الأصلية أو المنتجات المعتمدة من Epson بواسطة شركة Seiko Epson Corporation.

لن تتحمل شركة Seiko Epson Corporation مسؤولية أي ضرر ناجم عن التشويش الكهرومغناطيسي الذي يحدث نتيجة استخدام أي كابلات توصيل غير تلك المعينة كمنتجات معتمدة من Epson بواسطة شركة Seiko Epson Corporation.

© Seiko Epson Corporation 2018

تُعد محتويات هذا الدليل والمواصفات عرضة للتغيير دون إشعار.

العلامات التجارية

العلامات التجارية

تعد بين تيراجتة بن تملاء EXCEED YOUR VISION وأ EPSON EXCEED YOUR VISION دعوتو ،ة لجسمة یراجتة ملاء EPSON® Seiko Epson Corporation. ة كشر ح لاصل

Microsoft, Windows, Windows Server, and Windows Vista are either registered trademarks or trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.

Apple, macOS, and OS X are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.

Adobe, Adobe Reader, and Acrobat are registered trademarks of Adobe Systems Incorporated.

Intel® is a registered trademark of Intel Corporation.

Wi-Fi, Wi-Fi Alliance, and Wi-Fi Protected Access (WPA) are registered trademarks of the Wi-Fi Alliance. Wi-Fi Protected Setup, and WPA2 are trademarks of the Wi-Fi Alliance.

إخطار عام: أسماء المنتجات الأخرى المستخدمة في هذا الدليل هي لأغراض التعريف فقط وقد تكون علامات تجارية تخص مالكيها. تخلي Epson مسؤوليتها تجاه كل الحقوق في هذه العلامات.

المحتويات

21. الاتصال بالجهاز الذكي.
21. ضبط إعدادات Wi-Fi من لوحة التحكم.
- ضبط إعدادات Wi-Fi باستخدام زر الإعداد الانضغاطي
21. (WPS).
- ضبط إعدادات Wi-Fi عن طريق إعداد رمز (WPS) PIN
22.
- ضبط إعدادات اتصال Wi-Fi Direct (نقطة الوصول البسيط).
23.
- فحص حالة الشبكة باستخدام مصباح الشبكة.
24.
- استبدال موجهات لاسلكية جديدة أو إضافتها.
24.
- تغيير طريقة الاتصال بالكمبيوتر.
24.
- تعطيل Wi-Fi.
25.
- استعادة إعدادات الشبكة من لوحة التحكم.
25.

مواصفات المستندات الأصلية ووضعها

27. مواصفات المستندات الأصلية.
- المواصفات العامة للمستندات الأصلية التي يجري مسحها
27. ضوئياً.
29. أنواع المستندات الأصلية تتطلب الانتباه إليها.
29. أنواع المستندات الأصلية التي لا يجب مسحها ضوئياً.
30. وضع المستند الأصلي.
30. وضع مستندات أصلية ذات حجم قياسي.
31. وضع ورقة طويلة.
32. وضع الإيصالات.
33. وضع الأطراف.
34. وضع البطاقات البلاستيكية.
36. وضع المستندات الأصلية غير منتظمة الشكل.

المسح الأساسي

38. المسح الضوئي باستخدام زر المساحة الضوئية.
- المسح الضوئي باستخدام Document Capture Pro (أنظمة التشغيل Windows).
38.
- المسح الضوئي باستخدام Document Capture (أنظمة التشغيل Mac OS).
44.
- المسح الضوئي باستخدام Epson DocumentScan.
49.

مسح ضوئي متقدم

- المسح الضوئي للأحجام أو الأنواع المختلفة من المستندات الأصلية واحداً تلو الآخر بشكل متواصل (وضع التغذية التلقائية).
54.
- مسح المستندات النصية ضوئياً وتحويلها إلى بيانات نصية (التعرف الضوئي على الحروف).
56.
- الحفظ بتنسيق ملف PDF قابل للبحث.
56.
- حفظ كملف بتنسيق Office (لنظام تشغيل Windows فقط).
58.

حقوق الطبع والنشر

العلامات التجارية

حول هذا الدليل

6. مقدمة حول أدلة الاستخدام.
6. العلامات والرموز.
6. الأشكال المستخدمة في هذا الدليل.
7. مراجع أنظمة التشغيل.

تعليمات هامة

8. إرشادات السلامة.
9. تعليمات حول سلامة البطارية.
9. التخلص من الماسحات الضوئية ذات الطرز الأوروبية.
9. قيود النسخ.

أساسيات المساحة الضوئية

11. أسماء الأجزاء ووظائفها.
11. الأزرار والأضواء الموجودة في لوحة التحكم.
11. الأزرار والمصاييح.
13. مؤشرات الأخطاء.
14. معلومات عن التطبيقات.
14. Document Capture Pro.
14. Epson Scan 2.
15. EPSON Software Updater.
15. Epson DocumentScan.
15. EpsonNet Config.
15. معلومات الاستهلاك وعناصر الاختيار.
15. رموز ورقة الحامل.
15. رموز ورقة الصيانة.

استخدام المساحة الضوئية على البطارية

17. التحقق من مستوى طاقة البطارية.
17. شحن البطارية.
17. احتياطات شحن البطارية.
17. شحن البطارية.

إعدادات الشبكة

19. أنواع الاتصال بالشبكة.
19. اتصال شبكة Wi-Fi.
19. اتصال Wi-Fi Direct (نقطة الوصول البسيط).
20. الاتصال بالكمبيوتر.

المحتويات

- تعدر قيام الماسحة الضوئية بعملية المسح فجأة باستخدام
86. وصلة USB.
86. إلغاء تثبيت التطبيقات وتثبيتها.
86. إزالة تثبيت التطبيقات.
88. تثبيت التطبيقات الخاصة بك.

المواصفات الفنية

89. المواصفات العامة للماسحة الضوئية.
90. مواصفات Wi-Fi.
90. مواصفات الأبعاد.
90. المواصفات الكهربائية.
90. المواصفات الكهربائية للماسحة الضوئية.
91. مواصفات البطارية.
91. المواصفات البيئية.
91. متطلبات النظام.

المعايير والموافقات

93. المعايير والموافقات المعنية بطراز الولايات المتحدة.
93. المعايير والموافقات الخاصة بالطراز الأوروبي.
93. المعايير والموافقات الخاصة بالطرازات الأسترالية.

أين تجد المساعدة

95. موقع الويب للدعم الفني.
95. الاتصال بدعم شركة Epson.
95. قبل الاتصال بشركة Epson.
95. تعليمات للمستخدمين في أوروبا.
95. تعليمات للمستخدمين في تايوان.
96. تعليمات للمستخدمين في أستراليا.
96. تعليمات للمستخدمين في سنغافورة.
97. تعليمات للمستخدمين في تايلاند.
97. تعليمات للمستخدمين في فيتنام.
97. تعليمات للمستخدمين في إندونيسيا.
99. تعليمات للمستخدمين في هونج كونج.
99. تعليمات للمستخدمين في ماليزيا.
100. تعليمات للمستخدمين في الهند.
100. تعليمات للمستخدمين في الفلبين.

60. إعداد مهمة (مسح ضوئي، وحفظ، وإرسال).
60. إنشاء مهمة وتسجيلها (Windows).
61. إنشاء مهمة وتسجيلها (Mac OS).
61. تفعيل بدء مهمة من لوحة التحكم (تعيين الزر).
61. تعيين مهمة للوحة التحكم (Windows).
62. تعيين مهمة للوحة التحكم (Mac OS).
62. ميزة الفصل (لنظام التشغيل Windows فقط).
- تصنيف الصور الممسوحة ضوئياً بداخل مجلد منفصل
63. وحفظها.

الصيانة

70. تنظيف الماسحة الضوئية من الخارج.
70. تنظيف الماسحة الضوئية من الداخل.
71. ضبط الماسحة الضوئية باستخدام ورقة المعايرة.
72. توفير الطاقة.
73. حمل الماسحة الضوئية.
74. تحديث التطبيقات والبرامج الثابتة.

حل المشاكل

75. مشاكل الماسحة الضوئية.
75. تشير مصابيح الماسحة الضوئية إلى وجود خطأ.
75. تعذر تشغيل الماسحة الضوئية.
75. توقف الماسحة الضوئية في حالة التشغيل بالبطارية.
عدم توقف الماسحة الضوئية في حالة التشغيل على البطارية
76.
76. مشاكل بدء المسح الضوئي.
- تعذر بدء تشغيل Document Capture Pro
(Windows) أو Document Capture Pro (Mac OS)
77. إزالة المستندات المحشورة من الماسحة الضوئية.
78. المستندات الأصلية تخرج متمسخة.
78. المسح الضوئي يستغرق وقتاً طويلاً.
78. مشاكل الصورة الممسوحة ضوئياً.
78. ظهور أشرطة في الصورة الممسوحة ضوئياً.
79. يظهر التواء في خلفية الصور.
79. تشوه الصورة الممسوحة ضوئياً أو النص.
79. ظهور الأنماط المتموجة (ظلال شبيهة بالشبكة العنكبوتية)
80.
- تعذر المسح الضوئي لحافة المستند الأصلي عند استخدام
الكشف التلقائي عن حجم المستند الأصلي.
80.
81. لا يتم التعرف على الحروف بشكل صحيح.
81. تكبير الصورة الممسوحة ضوئياً أو تصغيرها.
82. الصورة الممسوحة ضوئياً للبطاقة البلاستيكية مكبرة.
82. تعذر حل المشكلات في الصورة الممسوحة ضوئياً.
82. مشكلات الشبكة.
82. عندما لا تستطيع ضبط إعدادات الشبكة.
- تعذر قيام الماسحة الضوئية بعملية المسح فجأة من خلال
الاتصال بالشبكة.
86.

حول هذا الدليل

مقدمة حول أدلة الاستخدام

تتوفر أحدث الإصدارات من أدلة الاستخدام التالية على موقع ويب دعم Epson.

<http://www.epson.eu/Support> (من أوروبا)

<http://support.epson.net/> (من خارج أوروبا)

□ دليل الإعداد (الدليل المطبوع)

يقدم معلومات عن إعداد المنتج وثبيت التطبيق.

□ دليل المستخدم (الدليل الرقمي)

يقدم تعليمات عن استخدام المنتج وصيانته وحل المشاكل التي قد يتعرض لها.

إلى جانب الأدلة السابقة، راجع التعليمات المضمنة في التطبيقات المتعددة من Epson.

العلامات والرموز

⚠ تنبيه:

التعليمات التي يتعين اتباعها بعناية لتجنب الإصابة.

⚠ هام:

التعليمات التي يتعين اتباعها لتجنب تلف الجهاز.

ملاحظة:

تقدم معلومات إضافية ومرجعية.

معلومات ذات صلة

← ترتبط بالأقسام ذات الصلة.

الأشكال المستخدمة في هذا الدليل

□ لقطات الشاشة للتطبيقات مأخوذة من Windows 10 أو Mac OS X v10.13.x. يختلف المحتوى المعروض على الشاشات حسب الطراز والحالة.

□ تُستخدم الرسوم التوضيحية الواردة في هذا الدليل للأغراض المرجعية فقط. وعلى الرغم من أنها قد تختلف اختلافاً طفيفاً عن المنتج الحقيقي، إلا أن طرق التشغيل واحدة.

مراجع أنظمة التشغيل

Windows

في هذا الدليل، تشير مصطلحات مثل "Windows 10"، و"Windows 8.1"، و"Windows 8"، و"Windows 7"، و"Windows Vista"، و"Windows XP"، و"Windows Server 2016"، و"Windows Server 2012 R2"، و"Windows Server 2012"، و"Windows Server"، و"Windows Server 2008 R2"، و"Windows Server 2008"، و"Windows Server 2003 R2"، و"Windows Server 2003"، و"Windows Server" للإشارة إلى أنظمة التشغيل التالية. بالإضافة إلى ذلك، يتم استخدام "Windows" للإشارة إلى جميع الإصدارات واستخدام "Windows Server" للإشارة إلى "Windows Server 2016"، و"Windows Server 2012 R2"، و"Windows Server 2012"، و"Windows Server 2008 R2"، و"Windows Server 2008"، و"Windows Server 2003 R2"، و"Windows Server 2003".

نظام تشغيل Microsoft® Windows® 10

نظام تشغيل Microsoft® Windows® 8.1

نظام تشغيل Microsoft® Windows® 8

نظام تشغيل Microsoft® Windows® 7

نظام تشغيل Microsoft® Windows Vista®

Microsoft® Windows® XP نظام تشغيل Service Pack 3

Microsoft® Windows® XP Professional x64 Edition نظام تشغيل Service Pack 2

نظام تشغيل Microsoft® Windows Server® 2016

نظام تشغيل Microsoft® Windows Server® 2012 R2

نظام تشغيل Microsoft® Windows Server® 2012

نظام تشغيل Microsoft® Windows Server® 2008 R2

نظام تشغيل Microsoft® Windows Server® 2008

نظام تشغيل Microsoft® Windows Server® 2003 R2

Microsoft® Windows Server® 2003 نظام تشغيل Service Pack 2

Mac OS

في هذا الدليل، يتم استخدام "Mac OS" للإشارة إلى macOS High Sierra، وmacOS Sierra، وOS X El Capitan، وOS X Yosemite، وOS X Mavericks، وOS X Mountain Lion، وOS X v10.7.x، وMac OS X v10.6.8.

تعليمات هامة

إرشادات السلامة

اقرأ التعليمات التالية واتبعها لضمان الاستخدام الآمن لهذا المنتج. تأكد من الحفاظ على هذا الدليل للرجوع إليه في المستقبل. تأكد أيضاً من اتباع جميع التحذيرات والتعليمات الموضحة على المنتج.

□ بعض الرموز المستخدمة على المنتج الخاص بك هي لضمان السلامة والاستخدام السليم للمنتج. يُرجى زيارة الموقع التالي لتتعرف على معاني تلك الرموز.

<http://support.epson.net/symbols>

□ ضع المنتج على سطح مستو وثابت تتجاوز مساحته قاعدة المنتج من جميع الاتجاهات. وفي حال وضع المنتج بجوار حائط، فاترك مسافة تزيد عن 10 سم بين الجانب الخلفي للمنتج والحائط.

□ ضع المنتج بالقرب من جهاز الكمبيوتر بما يكفي لتوصيل كبل واجهة التوصيل إليه بسهولة. ولا تضع المنتج أو تخزّنه بالخارج، أو بالقرب من مصادر حرارة، أو مياه، أو أوساخ، أو أتربة، أو في أماكن معرضة للصدمات أو الاهتزازات، أو درجات الحرارة المرتفعة، أو الرطوبة العالية، أو أشعة الشمس المباشرة، أو مصادر الإضاءة القوية، أو الأماكن ذات التغييرات السريعة في درجة الحرارة أو الرطوبة.

□ لا تستخدم المنتج بيدين مبتلئين.

□ ينبغي وضع كبل USB بطريقة تحول دون كشطه، وقطعه، وتنسله، وتجعبه، والتوائه. ولا تضع أي أشياء أعلى الكبل، ولا تسمح بالسير عليه أو الجري فوقه. توخ الحذر الشديد بشكل خاص للحفاظ على استقامة الكبل عند طرفه.

□ لا تستخدم سوى كبل USB المرفق بالمنتج التابع لك. قد يؤدي استخدام أي كبل USB آخر إلى نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية أو وقوع إصابة.

□ صُمم كبل USB للاستخدام مع المنتج المرفق به. لا تحاول استخدامه مع أجهزة إلكترونية أخرى ما لم يُحدد خلاف ذلك.

□ عند توصيل هذا المنتج بجهاز كمبيوتر أو بجهاز آخر باستخدام كبل، تأكد من صحة توجيه الموصلت. حيث يوجد اتجاه صحيح واحد فقط لكل موصل. قد يؤدي إدخال الموصل بتوجيه غير صحيح إلى تلف كلا الجهازين الموصلين بالكبل.

□ يحظر تفكيك المنتج أو وحدات المنتج الاختيارية، أو تعديل أي منها، أو محاولة إصلاحها بنفسك باستثناء ما هو موضح في أدلة المنتج.

□ تجنب إدخال أي أشياء في أي فتحة بالمنتج؛ فقد تلمس نقاط فولتية خطيرة أو تحدث ماساً كهربائياً في الأجزاء. احترس من مخاطر التعرض لصدمة كهربائية.

□ افصل المنتج وكبل USB عن مأخذ التيار الكهربائي، واستعن بفني صيانة مؤهل في الحالات التالية: دخول سائل إلى المنتج أو المهائئ، أو سقوط المنتج أو تحطم حاويته الخارجية، أو عمل المنتج بشكل غير طبيعي أو ظهور تغير واضح في الأداء. (لا تضبط أدوات التحكم التي لا تشملها تعليمات التشغيل.)

□ إذا كنت تنوي عدم استخدام المنتج لفترة زمنية طويلة، فتأكد من فصل كبل USB من الكمبيوتر.

□ أبعد هذا المنتج مسافة 22 سم على الأقل عن أجهزة تنظيم ضربات القلب المزروعة في الجسم. قد تؤثر موجات الراديو الصادرة عن هذا المنتج سلباً على عمل أجهزة تنظيم ضربات القلب.

□ لا تستخدم هذا المنتج داخل منشآت طبية أو بالقرب من أجهزة طبية. فقد يتأثر تشغيلها سلباً بفعل موجات الراديو الصادرة من هذا المنتج.

□ لا تستخدم هذا المنتج بالقرب من أجهزة تعمل بالتحكم الآلي، مثل الأبواب الأوتوماتيكية أو إنذارات الحريق. فقد تؤدي موجات الراديو الصادرة من هذا المنتج إلى التأثير سلباً على هذه الأجهزة؛ مما قد يتسبب في وقوع حوادث نتيجة للأعطال التي تصيها.

تعليمات هامة

تعليمات حول سلامة البطارية

- ❑ إذا لم تكن البطارية مشحونة بالكامل في نطاق الوقت المحدد، فتوقف عن شحنها. وإلا ستصبح البطارية ساخنة، أو ينبعث منها الدخان، أو تنفجر أو تشتعل فيها النيران.
- ❑ احرص على عدم وضع المنتج بداخل فرن المايكروويف أو وعاء الضغط العالي. وإلا ستصبح البطارية ساخنة، أو ينبعث منها الدخان، أو تنفجر أو تشتعل فيها النيران.
- ❑ إذا تسرب سائل من المنتج أو كان ينبعث من المنتج رائحة سيئة، فضع المنتج بعيداً عن الأشياء القابلة للاشتعال على الفور. إذا لم تضع المنتج بعيداً، فقد تصبح الإلكتروليتات الكهربائية المتسربة من البطارية ساخنة، أو ينبعث منها الدخان، أو تنفجر أو تشتعل فيها النيران.
- ❑ إذا وصل الحمض الموجود في البطارية إلى عينيك، فاشطف عينيك بالماء النقي جيداً دون فركها، ثم قم بزيارة الطبيب على الفور. وإلا قد يُسبب ذلك ضرراً دائماً في العينين.
- ❑ إذا وصل الحمض الموجود في البطارية إلى جلدك، فاشطف المنطقة المصابة بالماء النقي جيداً، ثم قم بزيارة الطبيب على الفور.
- ❑ احرص على عدم سقوط المنتج أو رميه أو تعريضه للصدمات الشديدة. وإلا، قد تتعرض البطارية للتسريب، أو تلتف دائرة الحماية. ونتيجة لذلك، ستصبح البطارية ساخنة، أو ينبعث منها الدخان، أو تنفجر أو تشتعل فيها النيران.
- ❑ احرص على عدم استخدام المنتج أو تركه في مكان حار (بدرجة حرارة أكثر من 60° مئوية) مثل أن تكون بالقرب من مدفأة أو جهاز تسخين. وإلا، قد يتعرض الحاجز البلاستيكي للذوبان وتعرض الخلايا الفردية لماس كهربائي. ونتيجة لذلك، ستصبح البطارية ساخنة، أو ينبعث منها الدخان، أو تنفجر أو تشتعل فيها النيران.
- ❑ احرص على عدم استخدام المنتج في حال حدث تسريب أو تلف بأي طريقة. وإلا ستصبح البطارية ساخنة، أو ينبعث منها الدخان، أو تنفجر أو تشتعل فيها النيران.
- ❑ احرص على عدم ترك المنتج في المركبة. وإلا، قد تسخن البطارية للغاية.

التخلص من الماسحات الضوئية ذات الطرز الأوروبية

توجد بطارية في الماسحة الضوئية.

تُشير علامة الخطأ على سلة النفايات ذات العجلات الموجودة على الملصق، التي يمكنك إيجادها على المنتج، إلى أن هذا المنتج والبطاريات المرفقة معه لا ينبغي التخلص منهما في مجرى النفايات المنزلية العادية. لمنع حدوث أي ضرر محتمل للبيئة أو خطر على صحة الإنسان، يرجى فصل هذا المنتج والبطاريات المرفقة معه عن مجرى النفايات الأخرى للتأكد من إعادة تصنيعه بطريقة سليمة بيئياً. لمزيد من المعلومات حول منشآت التجميع المتاحة، يرجى الاتصال بالمكتب الحكومة المحلي لديك أو ممتجر التجزئة الذي اشترت منه هذا المنتج. يوضح استخدام الرموز الكيميائية Pb (الرصاص)، أو Cd (الكادميوم) أو Hg (الزئبق) ما إذا كانت تلك المعادن مُستخدمة في البطارية أم لا.

تنطبق هذه المعلومات على العملاء في الاتحاد الأوروبي فقط، وفقاً للتوجيه EC/2006/66 الخاص ببرلمان الاتحاد الأوروبي والمجلس المنعقد في يوم 6 سبتمبر 2006، بشأن البطاريات والمراكمات، ونفايات البطاريات والمراكمات، ووفقاً لإلغاء التوجيه EEC/91/157، والتشريع الخاص بالنقل، وتطبيق ذلك في الأنظمة القانونية المحلية المتعددة، وعلى العملاء بداخل دول أوروبا، والشرق الأوسط وأفريقيا (EMEA) حيث قاموا بتطبيق أنظمة مماثلة.

وبالنسبة للدول الأخرى، يرجى الاتصال بالمكتب الحكومي المحلي للتحقق من إمكانية إعادة تدوير المنتج الخاص بك.



قيود النسخ

التزم بالقيود التالية للتأكد من استخدام المنتج بشكل مسؤول وقانوني.
يُحظر نسخ العناصر التالية بموجب القانون:

تعليمات هامة

- ❑ الفواتير البنكية والعملات المعدنية والأوراق المالية الرسمية القابلة للتداول في السوق والسندات المالية الحكومية والأوراق المالية المحلية
- ❑ الطابع البريدية غير المستخدمة والبطاقات البريدية مسبقة اللصق والعناصر البريدية الرسمية الأخرى التي تحمل علامة بريدية صالحة
- ❑ طابع الواردات الحكومية والأوراق المالية الصادرة وفقاً لإجراء قانوني

انتبه عند نسخ العناصر التالية:

- ❑ الأوراق المالية الخاصة القابلة للتداول في السوق (شهادات البورصة والأوراق النقدية القابلة للتداول والشيكات، وما إلى ذلك)، والإجازات الشهرية وبطاقات التنازل، وما إلى ذلك.
- ❑ جوازات السفر ورُخص القيادة وتراخيص اللياقة وإجازات الطرق وأختام المطاعم والتذاكر، وما إلى ذلك.

ملاحظة:


قد يكون نسخ هذه العناصر محظوراً أيضاً بموجب القانون.

الاستخدام المسؤول للمواد المحمية بحقوق طبع ونشر:

قد يُساء استخدام المنتجات عن طريق النسخ غير المناسب لمواد محمية بحقوق طبع ونشر. احرص على أن تتسم تعاملاتك بالمسؤولية والاحترام بالحصول على تصريح من حامل حق الطبع والنشر قبل نسخ مواد منشورة، إلا إذا كان تصرفك وفقاً لنصيحة وكيل موثوق فيه.

أساسيات الماسحة الضوئية


أسماء الأجزاء ووظائفها

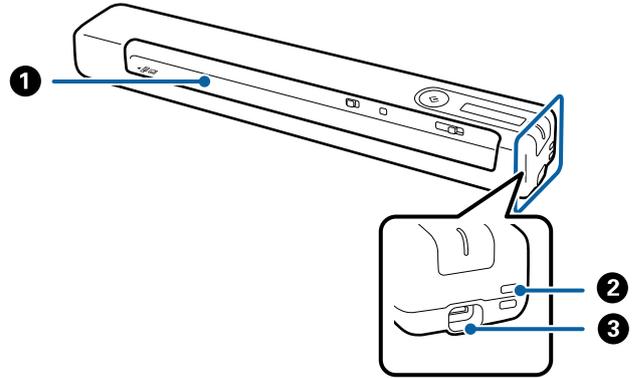

إدخال المستند الأصلي.	فتحة الإدخال	①
توصيل أشرطة.	فجوة	②
نقل طاقة عبر USB. يُستخدم في توصيل كبل USB. لتجنب التسبب في أي ضرر، لا تستخدم قوة مفرطة عند توصيل كبل USB بمنفذ USB.	منفذ USB	③

الأزرار والأضواء الموجودة في لوحة التحكم

الأزرار والمصابيح

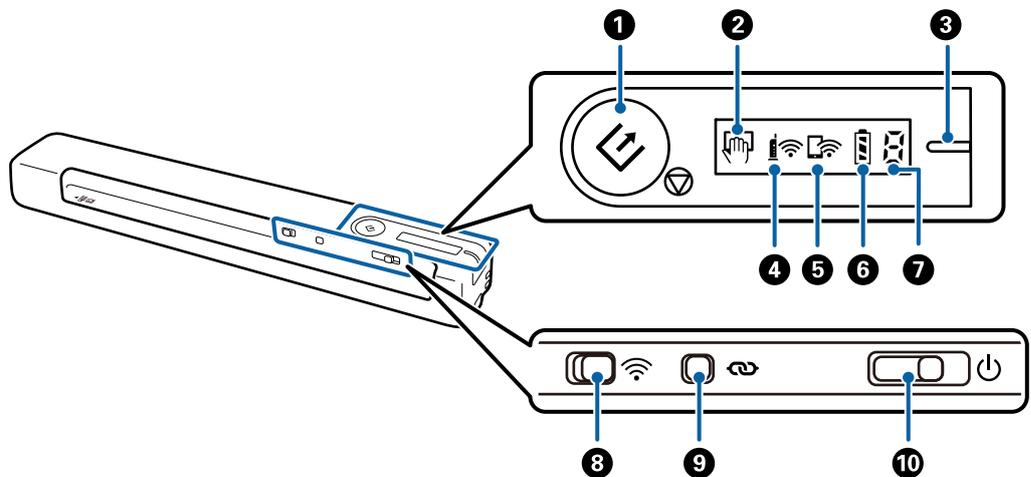

أساسيات الماسحة الضوئية

<p><input type="checkbox"/> يبدأ عملية مسح ضوئي أو يلغيها.</p> <p><input type="checkbox"/> اضغط على هذا عند تنظيف الماسحة الضوئية من الداخل.</p> <p><input type="checkbox"/> يخرج من وضع التغذية التلقائية.</p>		زر بدء التشغيل والإيقاف	 	1
<p>الماسحة الضوئية في وضع التغذية التلقائية. يبدأ المسح الضوئي عندما يتم وضع المستند الأصلي في درج الإدخال.</p>		مصباح وضع التغذية التلقائية		2
<p>الماسحة الضوئية جاهزة للاستخدام.</p> <p>مضيء (أبيض)</p> <p>عند إيقاف تشغيل الطاقة وتوصيل كابل USB بالماسحة الضوئية، يتم تشغيل مصباح الاستعداد، ولكن لا يمكنك استخدام الماسحة الضوئية حتى يظهر الضوء.</p>		مصباح الاستعداد	-	3
<p>وامض (أبيض)</p> <p>تقوم الماسحة الضوئية بعملية المسح، أو الانتظار حتى يتم المسح، أو المعالجة، أو السكون.</p>				
<p>مطفأ</p> <p>يتعذر استخدام الماسحة الضوئية بسبب فصل التيار الكهربائي.</p>				
<p>مضيء (برتقالي)</p> <p>حدث خطأ ما. تفضل بالرجوع إلى قسم "مؤشرات الأخطاء" لمعرفة المزيد من التفاصيل.</p>				
<p>يشير إلى أن الماسحة الضوئية متصلة بشبكة لاسلكية (Wi-Fi) عبر نقطة وصول.</p>		مصباح Wi-Fi		4
<p>يشير إلى أن الماسحة الضوئية متصلة بشبكة لاسلكية (Wi-Fi) في وضع AP البسيط دون نقطة وصول.</p>		مصباح وضع Wi-Fi AP		5
<p>مضيء</p> <p>يشير إلى مستوى طاقة بطارية الماسحة الضوئية. عندما توشك طاقة البطارية على النفاد، وصهها بكمبيوتر باستخدام كبل USB لبدء الشحن.</p>		مصباح البطارية		6
<p>وامض</p> <p>جار شحن البطارية. عند اكتمال الشحن، يشير مستوى طاقة البطارية إلى شحنها بالكامل.</p>				
<p>حدث خطأ ما. تفضل بالرجوع إلى قسم "مؤشرات الأخطاء" لمعرفة المزيد من التفاصيل.</p>		مصباح حالة الخطأ		7
<p>عند الاتصال بشبكة لاسلكية (Wi-Fi)، حرّك المفتاح إلى الرمز الموجود على الجانب الأيمن لتشغيله.</p>		مفتاح Wi-Fi		8
<p>اضغط مع الاستمرار على زر  لأكثر من 3 ثوانٍ للاتصال بشبكة Wi-Fi. راجع فصل "إعدادات الشبكة" لمزيد من التفاصيل.</p>		زر الاتصال بشبكة Wi-Fi		9
<p>حرّك المفتاح لتشغيل الماسحة الضوئية أو إيقاف تشغيلها.</p> <p>حرّك المفتاح إلى اليمين مع الاستمرار على ذلك حتى يبدأ مصباح الاستعداد في الوميض.</p> <p>يتم إيقاف التشغيل بعد 10 ثوانٍ تقريباً من تحريك المفتاح.</p>		مفتاح الطاقة		10

ملاحظة:

عند تشغيل الماسحة الضوئية للمرة الأولى، وصهها بالكمبيوتر باستخدام كبل USB ثم حرّك مفتاح الطاقة إلى وضع التشغيل.

معلومات ذات صلة

- ← "إعدادات الشبكة" في الصفحة 19
- ← "استخدام الماسحة الضوئية على البطارية" في الصفحة 17
- ← "مؤشرات الأخطاء" في الصفحة 13

أساسيات الماسحة الضوئية

مؤشرات الأخطاء

أخطاء الماسحة الضوئية

المؤشرات	الموقف	الحلول
	حدث انحسار للورق.	أخرج المستند الأصلي المحشور ثم حمّه مجدداً.
	حدوث خطأ جسيم.	قم بإيقاف تشغيل الطاقة وإعادة تشغيلها مرة أخرى. إذا استمرت رسالة الخطأ في الظهور، فاتصل بالوكيل المحلي الخاص بك.
	فشل تحديث البرامج الثابتة.	اتبع الخطوات أدناه لتحديث البرامج الثابتة مرة أخرى. 1. وصل الكمبيوتر بالماسحة الضوئية باستخدام كابل USB. (أثناء وضع الاستعادة، لا يمكنك تحديث البرامج الثابتة خلال اتصال شبكة.) 2. تفضل بزيارة موقع Epson المحلي للحصول على المزيد من التعليمات.
	بدأ تشغيل الماسحة الضوئية في وضع استعادة.	

خطأ في شحن البطارية

المؤشرات	الموقف	الحلول
	توقفت البطارية عن الشحن لأنها أصبحت ساخنة للغاية.	اشحن البطارية في درجة حرارة غرفة من 8 إلى 35 درجة مئوية (من 46 إلى 95 درجة فهرنهايت).
	توقفت البطارية عن الشحن لأنها أصبحت باردة للغاية.	
	لا يمكن شحن البطارية بالكامل حتى إذا كنت تشحنها في نطاق درجة الحرارة المضمون (من 8 إلى 35 درجة مئوية (من 46 إلى 95 درجة فهرنهايت)). قد تكون تعرضت للتلف أو وصلت إلى نهاية العمر الافتراضي لها.	اتصل بالوكيل المحلي لديك.

أخطاء الاتصال بالشبكة

المؤشرات	الموقف	الحلول
	حدث خطأ ما في إعدادات نقطة الوصول. يومض مصباحا الوضعين Wi-Fi و Wi-Fi AP معاً في وقت واحد.	أعد تشغيل الماسحة الضوئية ونقطة الوصول، وحركهما بالقرب من بعضهما ثم اضبط إعدادات الشبكة مجدداً.

معلومات ذات صلة

← ضبط إعدادات Wi-Fi من لوحة التحكم" في الصفحة 21

معلومات عن التطبيقات

يقدم هذا القسم منتجات التطبيقات المتاحة لماسحتك الضوئية. يمكن تثبيت أحدث التطبيقات من خلال موقع Epson.

Document Capture Pro / Document Capture

يُعد Document Capture Pro تطبيقاً يسمح لك بتحويل المستندات الأصلية مثل المستندات والنماذج إلى مستندات رقمية بسهولة. يمكنك حفظ الصور الممسوحة ضوئياً في مجلد محدد، وإرسالها عبر البريد الإلكتروني، وإجراء وظائف النسخ عن طريق الاتصال بطابعة. يسمح لك بتسهيل الطريقة التي يتم بها التعامل مع المستندات الإلكترونية، مثل قراءة مستندات كبيرة وتحقيق أقصى استفادة من إمكانات شبكة الاتصال.

Document Capture Pro مخصص لنظام تشغيل Windows فقط. في نظام التشغيل Mac OS، استخدم Document Capture Pro. راجع تعليمات Document Capture Pro (Windows) (أو تعليمات Document Capture Pro (Mac OS)) للاطلاع على تفاصيل عن استخدام التطبيق.

ملاحظة:

لا يدعم Document Capture Pro أنظمة التشغيل Windows Vista، وWindows XP، وWindows Server. استخدم Epson Scan 2 كخيار بديل.

المهمة:

عند إجرائها بالترتيب، تُعرف العمليات التالية باعتبارها وظيفة: 1. المسح الضوئي < 2. حفظ < 3. إرسال. عن طريق تسجيل مجموعة من العمليات باعتبارها مهمة مقدماً، يمكنك تنفيذها جميعاً عن طريق اختيار المهمة فحسب. عن طريق تعيين وظيفة لوحة تحكم الماسحة الضوئية، يمكنك بدء المهمة من لوحة التحكم (تعيين الزر).

Epson Scan 2

Epson Scan 2 هو برنامج تشغيل للتحكم في الماسحة الضوئية التابعة لك وتمكين العديد من إعدادات المسح الضوئي. كما يتيح هذا أيضاً لك البدء إما كتطبيق مستقل أو عن طريق استخدام برمجيات تطبيقات متوافقة مع TWAIN. اتبع الخطوات أدناه لبدء Epson Scan 2.

Windows 10

انقر فوق زر البدء، وحدد Epson Scan 2 < Epson Scan 2 < EPSON.

Windows 8.1/Windows 8

أدخل اسم التطبيق في رمز البحث، ثم حدد الرمز المعروض.

Windows 7/Windows Vista/Windows XP/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003

انقر فوق زر البدء، ثم حدد كافة البرامج < Epson Scan 2 < Epson Scan 2 < EPSON.

ملاحظة:

قد يلزم تحديد الماسحة الضوئية التي تريد استخدامها من قائمة الماسحات الضوئية.

راجع تعليمات Epson Scan 2 للاطلاع على تفاصيل حول استخدام التطبيق.

أساسيات الماسحة الضوئية

EPSON Software Updater

منتج EPSON Software Updater هو تطبيق يُستخدم في البحث عن تطبيقات جديدة أو محدّثة عبر الإنترنت وتنزيلها. يمكنك أيضاً تحديث الدليل الرقمي للماسحة الضوئية.

ملاحظة:

أنظمة تشغيل Windows Server غير مدعومة.

Epson DocumentScan

Epson DocumentScan هو أحد التطبيقات التي تتيح لك مسح المستندات من خلال الأجهزة الذكية مثل الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية. يمكنك حفظ البيانات المسوحة ضوئياً في أجهزة ذكية أو في الخدمات السحابية، وإرسالها عبر البريد الإلكتروني. يمكنك تنزيل هذا التطبيق وتثبيته من متجر التطبيقات أو Google Play.

EpsonNet Config

EpsonNet Config هو تطبيق يسمح لك بتحديد العناوين والبروتوكولات الخاصة بواجهة الشبكة. انظر دليل العمليات لـ EpsonNet Config أو تعليمات التطبيق لمعرفة المزيد من التفاصيل.

ملاحظة:

يمكنك تشغيل Web Config من EpsonNet Config.

معلومات الاستهلاك وعناصر الاختيار

رموز ورقة الحامل

يتيح لك استخدام ورقة الحامل إجراء مسح ضوئي لمستندات أصلية غير منتظمة الشكل. يمكنك إجراء مسح ضوئي لمستندات أصلية أكبر حجماً من A4 باستخدام ورقة الحامل عن طريق طيها إلى نصفين.

الرموز*	اسم الجزء
B12B819451	ورقة الحامل
B12B819471 (الهند فقط)	

* لا يمكنك استخدام ورقة الحامل إلا التي تحمل رمزاً.

رموز ورقة الصيانة

تحتوي على ورقة تنظيف (من النوع المبلل) وورقة تنظيف (من النوع الجاف) للاستخدام عند تنظيف الماسحة الضوئية من الداخل، وورقة معايرة لضبط جودة الصورة الممسوحة ضوئياً.

الرموز	اسم الجزء
B12B819481	ورقة الصيانة 2
B12B819411 (الهند فقط)	

أساسيات المساحة الضوئية

* لا يمكنك استخدام أي ورقة صيانة إلا إذا كانت تحمل رمزاً.

استخدام الماسحة الضوئية على البطارية

التحقق من مستوى طاقة البطارية

تحقق من مستوى طاقة بطارية الماسحة الضوئية.

مستوى طاقة البطارية	العلامة
كاملة	
متوسطة	
منخفضة	
على وشك النفاذ	

شحن البطارية

احتياطات شحن البطارية

- في وقت الشراء، يجب توصيلها بالكمبيوتر باستخدام كبل USB. البطارية غير مشحونة بالكامل. تأكد من شحن البطارية قبل تشغيل الماسحة الضوئية باستخدام البطارية.
- تعمل البطارية ببطء حتى إذا كنت لا تستخدم الماسحة الضوئية. اشحن البطارية قبل تشغيل الماسحة الضوئية باستخدام البطارية.
- إذا كنت لا تستخدم الماسحة الضوئية لفترة طويلة، فاشحن البطارية مرة واحدة كل ستة أشهر بشكل منتظم لتجنب نفادها.
- نوصي بإيقاف تشغيل الماسحة الضوئية في حالة عدم استخدامها لتوفير شحن البطارية. يمكنك أيضاً ضبط الماسحة الضوئية للتوقف عن العمل تلقائياً بعد فترة محددة من الوقت.
- يُصبح الوقت الصالح لاستخدام البطارية أقل في البيئات ذات درجة الحرارة المنخفضة، حتى إذا شحنت البطارية بالكامل.
- لست مضطراً لانتظار نفاذ البطارية حتى تقوم بإعادة شحنها.
- قد تسخن البطارية بعد شحنها أو استخدامها مباشرة؛ هذا أمر طبيعي.
- يتعذر شحن البطارية أو قد تتعرض للتلف إذا شحنتها في درجات حرارة عالية أو منخفضة. اشحن البطارية في نطاق مضمون لدرجة حرارة الشحن (من 8 إلى 35 درجة مئوية (من 46 إلى 95 درجة فهرنهايت)).
- وإذا نفذت البطارية سريعاً حتى إذا كنت تشحنها في نطاق درجة الحرارة المضمون (من 8 إلى 35 درجة مئوية (من 46 إلى 95 درجة فهرنهايت)) أو حتى شحنها بالكامل، فقد يدل ذلك على أن البطارية في نهاية عمرها الافتراضي. اتصل بدعم Epson لاستبدال البطارية.


شحن البطارية

يمكنك شحن البطارية من جهاز الكمبيوتر باستخدام وصلة USB.

1. تأكد من تشغيل جهاز الكمبيوتر. قم بإيقاف الكمبيوتر في حال كان في وضع السبات أو وضع النوم.

استخدام الماسحة الضوئية على البطارية

2. قم بتوصيل الماسحة الضوئية بجهاز الكمبيوتر باستخدام كبل USB صغير الحجم.

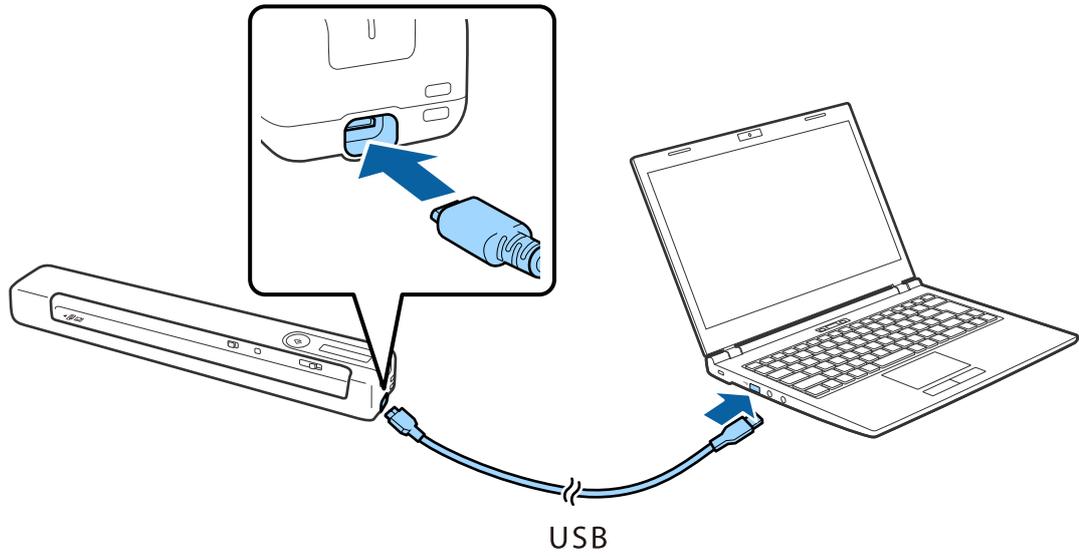

ملاحظة:

- استخدم كبل USB المرفق بالماسحة الضوئية.
- لتجنب التسبب في أي ضرر، لا تستخدم قوة مفرطة عند توصيل كبل USB بمنفذ USB.
- وصل الماسحة الضوئية مباشرةً بالكمبيوتر بدون استخدام محور USB.
- الوقت الذي تستغرقه البطارية لتصل إلى الشحن الكامل عندما تكون الماسحة الضوئية في وضع إيقاف التشغيل.
منفذ USB 2.0: حوالي 3.5 ساعات*
- * يستغرق شحن البطارية مدة أطول إذا كانت الماسحة الضوئية في وضع التشغيل.
- إذا كانت البطارية مشحونة بالكامل ولا تريد استهلاك بطارية الكمبيوتر، فافصل كبل USB.
- سعة البطارية المقدرة: 1140 مللي أمبير (3.6 فولت)
- يومض مصباح البطارية عند شحن البطارية. عند اكتمال شحن البطارية، يشير المصباح إلى  كامل إذا كانت الماسحة الضوئية في وضع التشغيل، وإذا توقفت الماسحة الضوئية عن العمل، فسينطفئ المصباح.


إعدادات الشبكة

أنواع الاتصال بالشبكة

يمكنك استخدام طرق الاتصال التالية.

اتصال شبكة Wi-Fi

قم بتوصيل الماسحة الضوئية والكمبيوتر أو الجهاز الذي بالموجه اللاسلكي. تُعد هذه الطريقة هي طريقة الاتصال النموذجية بالنسبة للشبكات المنزلية أو المكتبية حيث تكون أجهزة الكمبيوتر متصلة بشبكة Wi-Fi من خلال الموجه اللاسلكي.

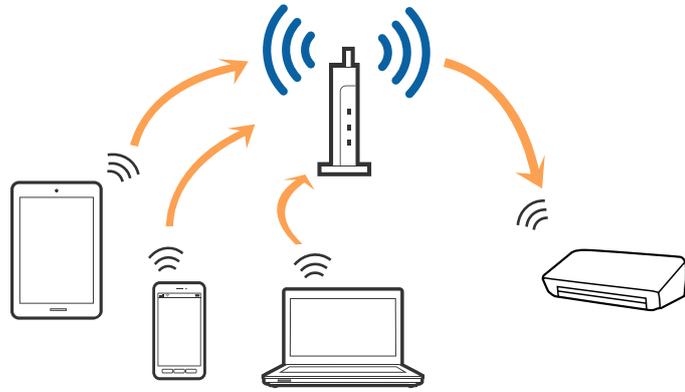


معلومات ذات صلة

- ← "الاتصال بالكمبيوتر" في الصفحة 20
- ← "الاتصال بالجهاز الذي" في الصفحة 21
- ← "ضبط إعدادات Wi-Fi من لوحة التحكم" في الصفحة 21

اتصال Wi-Fi Direct (نقطة الوصول البسيط)

استخدم طريقة الاتصال هذه عندما لا تستخدم شبكة Wi-Fi في المنزل أو في المكتب، أو عندما ترغب في توصيل الماسحة الضوئية بالكمبيوتر أو بالجهاز الذي مباشرةً. في هذا الوضع، تعمل الماسحة الضوئية كراوتر لاسلكي، ويمكنك توصيل الأجهزة بالماسحة الضوئية دون الحاجة إلى استخدام روتر لاسلكي قياسي.

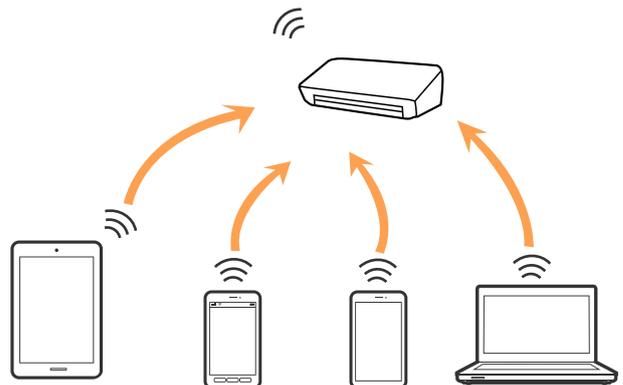

إعدادات الشبكة

يمكن توصيل الماسحة الضوئية عن طريق شبكة Wi-Fi أو شبكة إيثرنت، ووضع اتصال Wi-Fi Direct (نقطة الوصول البسيط) في وقت واحد. ومع ذلك، إذا بدأت في الاتصال بشبكة في وضع اتصال Wi-Fi Direct (نقطة الوصول البسيط) عندما تكون الماسحة الضوئية متصلة عبر شبكة Wi-Fi، يتم قطع اتصال شبكة Wi-Fi مؤقتًا.

يمكن توصيل الماسحة الضوئية عن طريق شبكة Wi-Fi ووضع اتصال Wi-Fi Direct (نقطة الوصول البسيط) في وقت واحد. ومع ذلك، إذا بدأت في الاتصال بشبكة في وضع اتصال Wi-Fi Direct (نقطة الوصول البسيط) عندما تكون الماسحة الضوئية متصلة عبر شبكة Wi-Fi، يتم قطع اتصال شبكة Wi-Fi مؤقتًا.

معلومات ذات صلة

← "ضبط إعدادات اتصال Wi-Fi Direct (نقطة الوصول البسيط)" في الصفحة 23

الاتصال بالكمبيوتر

نوصي باستخدام المثبت لتوصيل الماسحة الضوئية بالكمبيوتر. يمكنك تشغيل المثبت باستخدام أحد الطرق التالية.

□ الإعداد من الموقع

قم بالدخول على الموقع التالي، ثم أدخل اسم المنتج.

<http://epson.sn>


انتقل إلى الإعداد ثم انقر فوق تنزيل في جزء التنزيل والاتصال. انقر أو انقر نقرًا مزدوجًا فوق الملف الذي تم تنزيله لتشغيل المثبت. اتبع الإرشادات المعروضة على الشاشة.

□ الإعداد باستخدام قرص البرنامج (فقط للطرازات المرفق معها قرص البرنامج والمستخدمين الذين يمتلكون أجهزة الكمبيوتر المزودة بمحركات الأقراص).

أدخل قرص البرنامج إلى الكمبيوتر، ثم اتبع التعليمات المعروضة على الشاشة.

اختيار طرق التوصيل

اتبع التعليمات المعروضة على الشاشة حتى تظهر الشاشة التالية ثم اختر طريقة لتوصيل الماسحة الضوئية بالكمبيوتر.

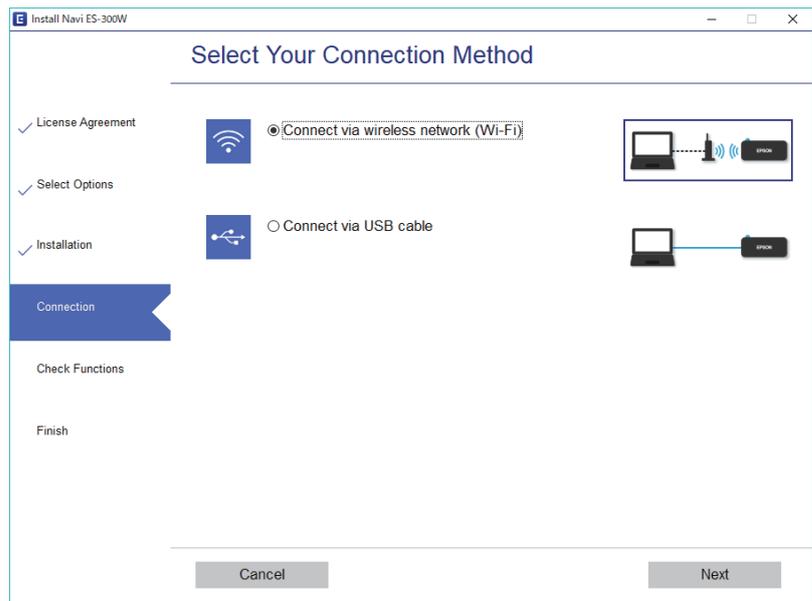

حدد نوع الاتصال، ثم انقر فوق التالي. اتبع الإرشادات المعروضة على الشاشة.

إعدادات الشبكة

الاتصال بالجهاز الذكي

يمكنك استخدام الماسحة الضوئية من جهاز ذكي. لاستخدام الماسحة الضوئية من جهاز ذكي، اضبط الإعدادات من Epson DocumentScan.

ملاحظة:

إذا كنت ترغب في توصيل أحد أجهزة الكمبيوتر والهواتف الذكية بالماسحة الضوئية في نفس الوقت، فنوصي بتوصيل الكمبيوتر أولاً.

1. ابحث عن Epson DocumentScan في App Store أو Google Play.
2. نزل Epson DocumentScan وثبّه.
3. ابدأ Epson DocumentScan.
4. اتبع التعليمات المعروضة على الشاشة لتوصيل الماسحة الضوئية بالجهاز الذكي.

ضبط إعدادات Wi-Fi من لوحة التحكم

يمكنك ضبط إعدادات الشبكة من لوحة التحكم بالماسحة الضوئية. بعد توصيل الماسحة الضوئية بالشبكة، اتصل بالماسحة الضوئية من الجهاز الذكي الذي ترغب في استخدامه (الكمبيوتر، الجهاز الذكي، الجهاز اللوحي، وما شابه ذلك).

معلومات ذات صلة

- ◀ "ضبط إعدادات Wi-Fi باستخدام زر الإعداد الانضغاطي (WPS)" في الصفحة 21
- ◀ "ضبط إعدادات Wi-Fi عن طريق إعداد رمز (WPS) PIN" في الصفحة 22
- ◀ "ضبط إعدادات اتصال Wi-Fi Direct (نقطة الوصول البسيط)" في الصفحة 23

ضبط إعدادات Wi-Fi باستخدام زر الإعداد الانضغاطي (WPS)

يمكنك إعداد شبكة Wi-Fi تلقائياً بالضغط على زر في الراوتر اللاسلكي. إذا تم استيفاء الشروط التالية، فيمكنك إجراء الإعداد عن طريق استخدام هذه الطريقة.

توافق الراوتر مع WPS (الإعداد المحمي بشبكة Wi-Fi).

إنشاء اتصال Wi-Fi الحالي بالضغط على زر في الراوتر.

1. تأكد من تشغيل الماسحة الضوئية.
2. اضبط مفتاح  في الماسحة الضوئية على وضع التشغيل.

إعدادات الشبكة

3. اضغط مع الاستمرار على الزر WPS في الراوتر حتى تومض مصابيح الأمان.



إذا لم يشتمل الراوتر التابع لك على زر WPS، فراجع وثائق الراوتر للاطلاع على تعليمات حول تمكين WPS في برامج الراوتر.

4. اضغط مع الاستمرار على الزر  في الماسحة الضوئية حتى يومض مصباح الاستعداد ويومض المصباحان  و  بالتناوب (لمدة 3 ثوانٍ تقريباً).

عندما يبقى مصباح الاستعداد والمصباحان  و  في وضع الإضاءة، فهذا يعني اكتمال الاتصال.

ملاحظة:

يُعد الاتصال فاشلاً عندما يبقى مصباح الاستعداد مضيئاً، ويومض المصباحان  و  معاً في وقت واحد. أعد تشغيل الماسحة الضوئية والراوتر، وقربهما من بعضهما ثم أعد المحاولة.

معلومات ذات صلة

← "المسح الأساسي" في الصفحة 38

← "مسح ضوئي متقدم" في الصفحة 54

← "مشكلات الشبكة" في الصفحة 82

ضبط إعدادات Wi-Fi عن طريق إعداد رمز (WPS) PIN


يمكنك الاتصال تلقائياً بـ راوتر لاسلكي باستخدام رمز PIN. يمكنك اتباع هذه الطريقة في الإعداد إذا كان الراوتر يدعم WPS (الإعداد المحمي بشبكة Wi-Fi). استخدم كمبيوتر لإدخال رمز PIN في الراوتر.

1. تأكد من إيقاف تشغيل الماسحة الضوئية.

2. اضغط مفتاح  في الماسحة الضوئية على وضع التشغيل.

إعدادات الشبكة

3. حرّك مفتاح  مع الضغط باستمرار على زر  وأبقها على هذا الوضع لمدة 10 ثوانٍ تقريباً من أجل تشغيل الماسحة الضوئية.

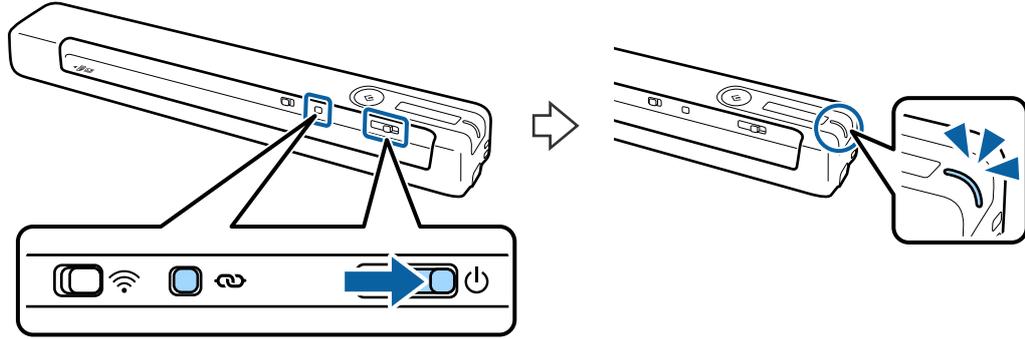

هام!

يجب إتمام عملية إعداد اتصال *Wi-Fi* في غضون دقيقتين.

4. استخدم الكمبيوتر التابع لك لإدخال رمز PIN (عدد مكون من ثمانية أرقام) الموجود في الملصق المثبت بالماسحة الضوئية. تبدأ عندئذٍ عملية إعداد الاتصال. يومض مصباح الاستعداد، ويومض المصباحان  و  في الماسحة الضوئية بالتناوب. عندما يبقى مصباح الاستعداد والمصباحان  و  في وضع الإضاءة، فهذا يعني اكتمال الاتصال.

ملاحظة:

 للحصول على تفاصيل حول إدخال رمز *PIN*، راجع وثائق الراوتر التابع للاطلاع على التعليمات.

 يُعد الاتصال فاشلاً عندما يبقى مصباح الاستعداد مضيئاً، ويومض المصباحان  و  معاً في وقت واحد. أعد تشغيل الماسحة الضوئية والراوتر، وقربهما من بعضهما ثم أعد المحاولة.

معلومات ذات صلة

- ← "المسح الأساسي" في الصفحة 38
- ← "مسح ضوئي متقدم" في الصفحة 54
- ← "مشكلات الشبكة" في الصفحة 82

ضبط إعدادات اتصال *Wi-Fi Direct* (نقطة الوصول البسيط)

تتيح لك هذه الطريقة توصيل الماسحة الضوئية مباشرةً بأجهزة دون راوتر لاسلكي؛ إذ تعمل الماسحة الضوئية كجهاز راوتر.

هام!

عند الاتصال بالماسحة الضوئية من جهاز ذكي باستخدام اتصال *Wi-Fi Direct* (نقطة الوصول البسيط)، يتم توصيل الماسحة الضوئية بنفس شبكة *Wi-Fi* (*SSID*) باعتبارها الجهاز الذكي، ويتم حينئذٍ إنشاء الاتصال بينهما. وبما أن الجهاز الذكي يتصل تلقائياً بشبكات *Wi-Fi* الأخرى القابلة للاتصال عندما تكون الماسحة الضوئية في وضع إيقاف التشغيل، فلن تتصل بشبكة *Wi-Fi* السابقة مرة أخرى إذا تم تشغيل الماسحة الضوئية. وصل معرف *SSID* الخاص بالماسحة الضوئية في وضع *Wi-Fi Direct* (نقطة الوصول البسيط) من الجهاز الذكي مرة أخرى. إذا كنت لا تريد الاتصال في كل مرة تقوم فيها بتشغيل الماسحة الضوئية أو إيقافها، نوصي باستخدام شبكة *Wi-Fi* عن طريق توصيل الماسحة الضوئية بجهاز راوتر.

1. اضبط مفتاح  في الماسحة الضوئية على وضع التشغيل.

2. تأكد من تشغيل الماسحة الضوئية.

إعدادات الشبكة

3. قم بالاتصال من الجهاز الذي أو الكمبيوتر بالماسحة الضوئية باستخدام معرف شبكة SSID للماسحة الضوئية وكلمة المرور.

ملاحظة:

□ ويمكنك فحص معرف الشبكة SSID وكلمة المرور الموجودين على الملصق المثبت بالماسحة الضوئية.

□ قد يستغرق معرف SSID للماسحة الضوئية عدة دقائق للظهور في القائمة.

□ انظر الوثائق المرفقة مع الجهاز الذي أو الكمبيوتر للتعرف على تعليمات التشغيل.

معلومات ذات صلة

← "المسح الأساسي" في الصفحة 38

← "مسح ضوئي متقدم" في الصفحة 54

← "مشكلات الشبكة" في الصفحة 82

فحص حالة الشبكة باستخدام مصباح الشبكة

يمكنك فحص حالة الاتصال بالشبكة باستخدام مصباح الشبكة الموجود في لوحة التحكم الخاصة بالماسحة الضوئية.

معلومات ذات صلة

← "الأزرار والمصابيح" في الصفحة 11

← "مؤشرات الأخطاء" في الصفحة 13

استبدال موجّهات لاسلكية جديدة أو إضافتها

في حالة تغيير معرف مجموعة الخدمات نظراً لاستبدال موجّه لاسلكي، أو إضافته وتم إنشاء بيئة شبكة جديدة، أعد تعيين إعدادات شبكة Wi-Fi.

معلومات ذات صلة

← "تغيير طريقة الاتصال بالكمبيوتر" في الصفحة 24

تغيير طريقة الاتصال بالكمبيوتر

استخدم المثبت وأعد الضبط في وضع اتصال مختلف.

□ الإعداد من الموقع

قم بالدخول على الموقع التالي، ثم أدخل اسم المنتج.

<http://epson.sn>

انتقل إلى الإعداد ثم انقر فوق تنزيل في جزء التنزيل والاتصال. انقر أو انقر نقرًا مزدوجًا فوق الملف الذي تم تنزيله لتشغيل المثبت. اتبع الإرشادات المعروضة على الشاشة.


□ الإعداد باستخدام قرص البرنامج (فقط للطرازات المرفق معها قرص البرنامج والمستخدمين الذين يمتلكون أجهزة الكمبيوتر المزودة بمحركات الأقراص).

أدخل قرص البرنامج إلى الكمبيوتر، ثم اتبع التعليمات المعروضة على الشاشة.

إعدادات الشبكة

اختيار تغيير طرق الاتصال

اتباع التعليمات المعروضة على الشاشة حتى تظهر الشاشة التالية.

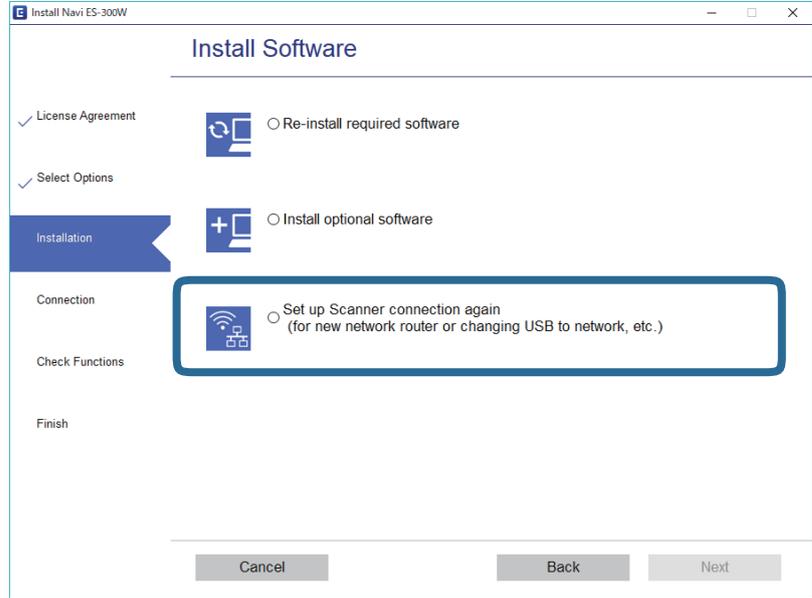

حدد قم بإعداد اتصال الطابعة مرة أخرى (لراوتر الشبكة الجديدة أو تغيير USB إلى شبكة، وما إلى ذلك) في شاشة تثبيت البرامج ثم انقر فوق التالي. اتبع الإرشادات المعروضة على الشاشة.

تعطيل Wi-Fi

حرك مفتاح  في الماسحة الضوئية إلى اليسار لإيقاف تشغيل شبكة Wi-Fi.

استعادة إعدادات الشبكة من لوحة التحكم


يمكنك استعادة جميع إعدادات الشبكة لوضعها الافتراضي.

1. تأكد من إيقاف تشغيل الماسحة الضوئية.

2. اضغط مفتاح  في الماسحة الضوئية على وضع التشغيل.

إعدادات الشبكة

3. حرّك مفتاح  مع الضغط باستمرار على  وأزرار  مع الاستمرار على ذلك لمدة 10 ثوانٍ تقريباً من أجل تشغيل الماسحة الضوئية.

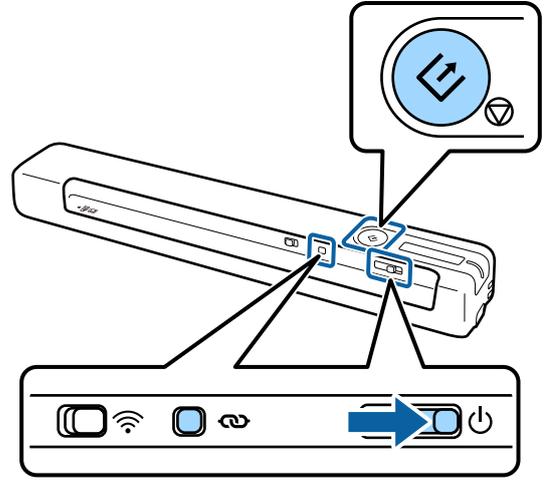

يومض المصباحان  و  بالتناوب ويومض مصباح الاستعداد.

4. تتم إعادة إعدادات الشبكة إلى قيمها الافتراضية عند توقف المصابيح عن الوميض.
تتم إعادة تشغيل الماسحة الضوئية تلقائياً.

مواصفات المستندات الأصلية ووضعها

مواصفات المستندات الأصلية

يوضح هذا القسم مواصفات وشروط المستندات الأصلية التي يمكن تحميلها في المساحة الضوئية.

المواصفات العامة للمستندات الأصلية التي يجري مسحها ضوئياً

مواصفات المستندات الأصلية ذات الحجم القياسي


هذه هي مواصفات المستندات الأصلية ذات الحجم القياسي التي يمكنك تحميلها في المساحة الضوئية.

نوع الورق	السُمك	القياس	الحجم
ورق عادي ورق ناعم ورق معاد تصنيعه	من 35 إلى 270 جم/م ²	210×297 ملم (بوصة 8.3×11.7)	A4
		215.9×279.4 ملم (بوصة 8.5×11)	Letter
		215.9×355.6 ملم (بوصة 8.5×14)	Legal
		182×257 ملم (بوصة 7.2×10.1)	B5
		148×210 ملم (بوصة 5.8×8.3)	A5
		128×182 ملم (بوصة 5.0×7.2)	B6
		من 46 إلى 270 جم/م ²	105×148 ملم (بوصة 4.1×5.8)
74×105 ملم (بوصة 2.9×4.1)	A7		
52×74 ملم (بوصة 2.1×2.9)	A8		
55×89 ملم (بوصة 2.1×3.4)	بطاقة عمل		
ورق عادي ورق ناعم ورق معاد تصنيعه	من 35 إلى 270 جم/م ²	100×148 ملم (بوصة 3.9×5.8)	بطاقات بريدية

مواصفات المستندات الأصلية ووضعها

ملاحظة:

- يجب أن تكون جميع المستندات الأصلية مستوية على الحافة الأمامية.
- تأكد من بقاء الأجزاء المجددة على الحافة الأمامية للمستندات الأصلية داخل النطاق التالي. يجب أن يكون ① و ② بحجم 2 ملم أو أقل عندما يكون ③ مساوياً 30 ملم أو أكثر.

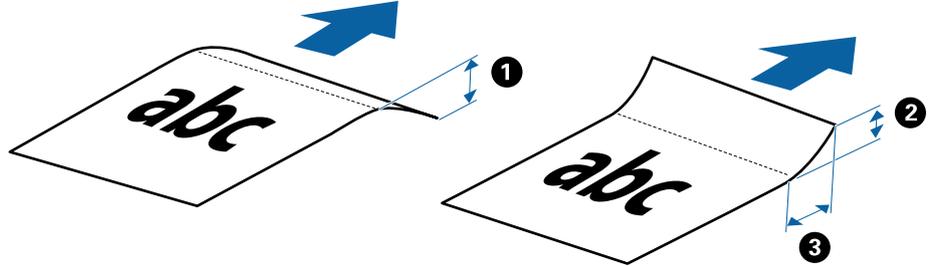

مواصفات الورق الطويل

هذه هي مواصفات الورقة الطويلة التي يمكنك تحميلها إلى داخل الماسحة الضوئية.

نوع الورق	السُمك	الحجم
ورق عادي ورق ناعم ورق معاد تصنيعه	من 35 إلى 270 جم/م ²	العرض: من 50.8 إلى 216.0 ملم (من 2.0 إلى 8.5 بوصة) الطول: من 50.8 إلى 1828.8 ملم (من 2.0 إلى 72.0 بوصة)

مواصفات الإيصالات

هذه هي مواصفات الإيصالات التي يمكنك تحميلها إلى داخل الماسحة الضوئية.

نوع الورق	السُمك	الحجم
ورق عادي ورق ناعم ورق معاد تصنيعه	من 46 إلى 270 جم/م ²	الحد الأقصى: 76.2×355.6 ملم (3.0×14.0 بوصة) الحد الأقصى: 76.2×76.2 ملم (3.0×3.0 بوصة)

* يلزم مسح الإيصالات ضوئياً باستخدام وضع التغذية التلقائية. يجب تحميل إيصال واحد لمرة واحدة فقط، وتحتاج إلى تثبيت الإيصال من أجل مسح ضوئي بجودة جيدة.

مواصفات الأطراف

هذه هي مواصفات الأطراف التي يمكنك تحميلها إلى داخل الماسحة الضوئية.

القياس	السُمك
120×235 ملم (4.72×9.25 بوصة)	0.38 ملم (0.015 بوصة) أو أقل
92×165 ملم (3.62×6.50 بوصة)	

مواصفات البطاقات البلاستيكية

هذه هي مواصفات البطاقات البلاستيكية التي يمكنك تحميلها في الماسحة الضوئية.

مواصفات المستندات الأصلية ووضعها

الحجم	نوع البطاقة	السُمك	اتجاه التحميل
النوع ISO7810 ID-1 54.0×85.6 ملم (2.1×3.3 بوصة)	بالنسبة للبطاقات المزخرفة	1.24 ملم (0.05 بوصة) أو أقل	أفقي (عرضي)
	بالنسبة للبطاقات غير المزخرفة	1.0 ملم (0.04 بوصة) أو أقل	

ملاحظة:

قد لا ينجح المسح الضوئي للبطاقات المغلفة بحجم *ISO7810 ID-1* (ينبغي أن يكون السُمك 0.6 ملم (0.02 بوصة) أو أقل).

مواصفات المستندات الأصلية غير منتظمة الشكل

باستخدام ورقة الحامل، يمكنك إجراء مسح ضوئي لمستندات أصلية مكرمشة، أو مجعدة، أو رقيقة جداً، أو غير منتظمة الشكل.

الحجم	السُمك
بحجم يصل إلى A4	0.3 ملم (0.012 بوصة) أو أقل (دون أن يشمل سُمك ورقة الحامل)

أنواع المستندات الأصلية تتطلب الانتباه إليها

قد لا يتم مسح أنواع المستندات الأصلية التالية ضوئياً بنجاح.

- المستندات الأصلية ذات السطح غير المستوي مثل الأوراق المعنونة
- المستندات الأصلية التي بها أسطر مجعدة أو مطوية
- المستندات الأصلية المجعدة
- الورق المغلف
- المستندات الأصلية ذات الثقوب
- المستندات الأصلية التي بها حواف مطوية

ملاحظة:

- لإجراء مسح ضوئي لمستندات أصلية حساسة أو مستندات أصلية سهلة التجعد، استخدم ورقة الحامل.
- حاول أن تساوي المستندات الأصلية المجعدة قبل المسح الضوئي.

أنواع المستندات الأصلية التي لا يجب مسحها ضوئياً

أنواع المستندات الأصلية التالية لا يجب مسحها ضوئياً.

- الصور*
- ورق الصور*
- المستندات الأصلية التي بها طابع أو ملصقات*
- المستندات الأصلية المرفقة بها ملاحظات ملصقة*
- المستندات الأصلية الممزقة*
- المستندات الأصلية التي بها ورق كربون من الخلف*

مواصفات المستندات الأصلية ووضعها

- المستندات الأصلية المثقوبة*
- المستندات الأصلية التي بها دبابيس أو مشابك ورق
- الكتيبات
- المستندات الأصلية غير الورقية (مثل الملفات الشفافة، والمنسوجة، والرقائق المعدنية)
- المستندات الأصلية المتصلة ببعضها بالغراء
- المستندات الأصلية المكرومثة أو المجعدة بشدة
- المستندات الأصلية الشفافة مثل الرقائق الشفافة لجهاز (OHP)
- المستندات الأصلية التي بها حبر رطب

ملاحظة:


* لا يمكن مسح هذه المستندات الأصلية ضوئياً إلا باستخدام ورقة الحامل.

تجنب تغذية الماسحة بصور، أو عمل فني أصلي ذي قيمة، أو مستندات هامة لا ترغب في تعريضها للضرر أو التشويه بداخل الماسحة الضوئية مباشرة. قد تتسبب التغذية بشكل خاطيء في تجعد المستند الأصلي أو إلحاق الضرر به. عند إجراء مسح ضوئي لمثل هذه المستندات الأصلية، تأكد من استخدام ورقة الحامل.

وضع المستند الأصلي

وضع مستندات أصلية ذات حجم قياسي

حمل المستند الأصلي في الجانب الأيسر من فتحة الإدخال بحيث يكون متجهاً لأعلى والحافة العلوية متجهة إلى داخل الماسحة الضوئية. أدخل المستند الأصلي في فتحة الإدخال حتى تشعر بوجود مقاومة.

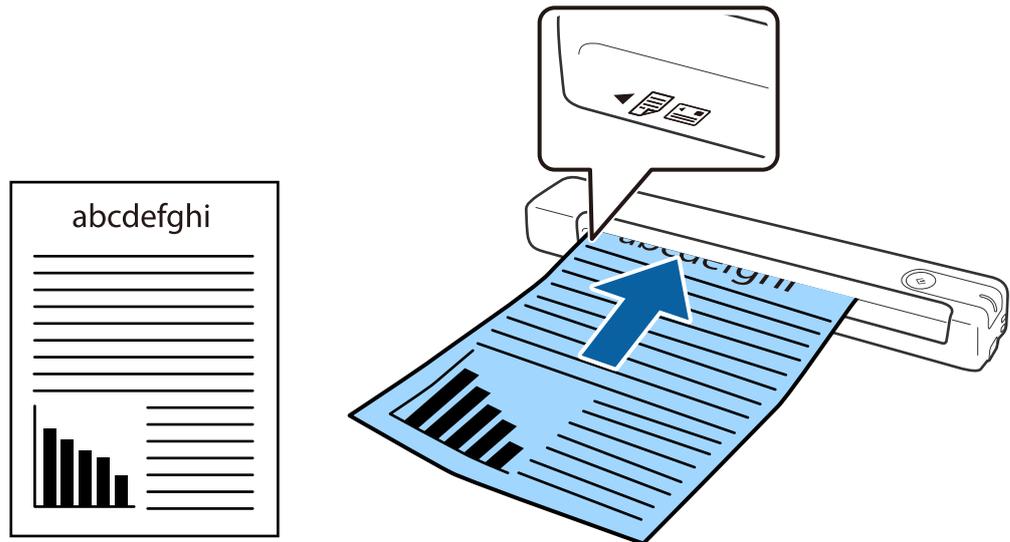

ملاحظة:

نوصي بتحميل المستندات الأصلية (باستثناء البطاقات البلاستيكية) عمودياً في الماسحة الضوئية.

معلومات ذات صلة

← "المسح الأساسي" في الصفحة 38


مواصفات المستندات الأصلية ووضعها

← "مسح ضوئي متقدم" في الصفحة 54

وضع ورقة طويلة

حمّل المستند الأصلي بشكل مستقيم في الجانب الأيسر من فتحة الإدخال بحيث يكون متجهًا لأعلى والحافة العلوية متجهة إلى داخل الماسحة الضوئية.

أدخل المستند الأصلي في فتحة الإدخال حتى تشعر بوجود مقاومة.

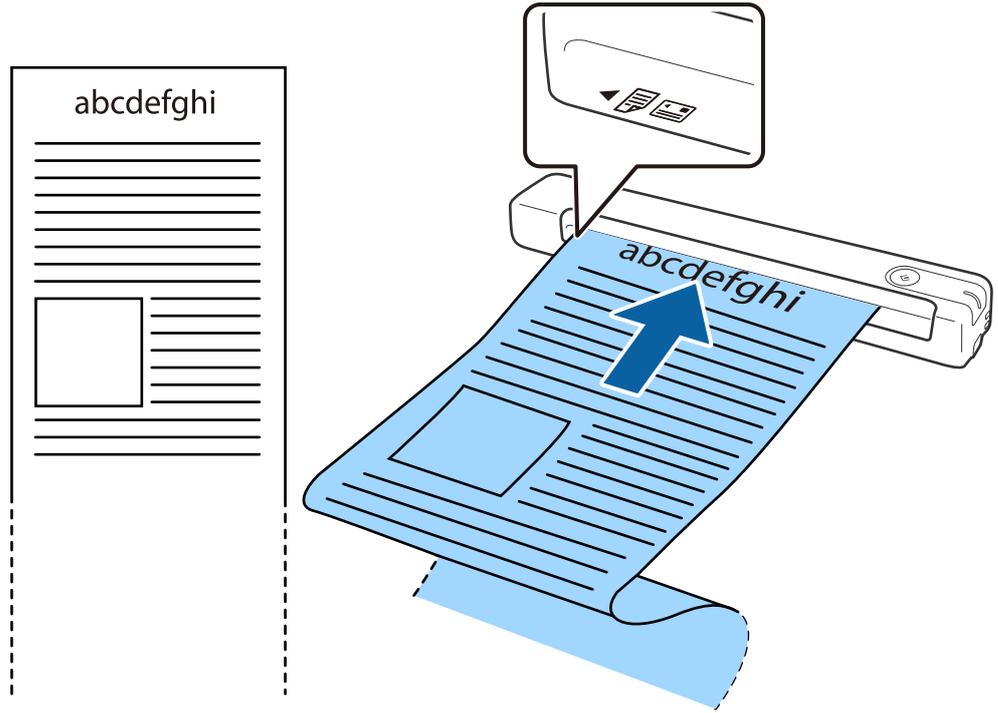

مواصفات المستندات الأصلية ووضعها

ملاحظة:

□ يمكنك إجراء المسح الضوئي لورقة يصل طولها إلى 828.8 ملم (72 بوصة) وبدقة 300 نقطة في البوصة أو أقل.

□ يجب تحديد حجم الورقة في *Document Capture Pro*.


انقر فوق إعدادات المسح الضوئي > الإعدادات التفصيلية في النافذة إعدادات المسح الضوئي لفتح النافذة *Epson Scan 2*.

توجد ثلاث طرق لتحديد حجم الورقة. إذا كان طول الورقة 863.6 ملم (34 بوصة) أو أقل، يمكنك تحديد كشف تلقائي (ورق طويل) لاكتشاف الحجم تلقائياً.

إذا كان طول الورقة أكبر من 863.6 ملم (34 بوصة)، يلزم تحديد تخصيص وإدخال حجم الورقة.

يمكن إدخال عرض الورقة وارتفاعها أو استخدام اكتشاف طول الورقة بدلاً من إدخال ارتفاع الورقة.

□ اسند الورقة الطويلة في جهة الإدخال حتى لا تقع خارج فتحة الإدخال، وفي جهة الإخراج حتى لا تسقط الورقة الخارجة من فتحة الإخراج.

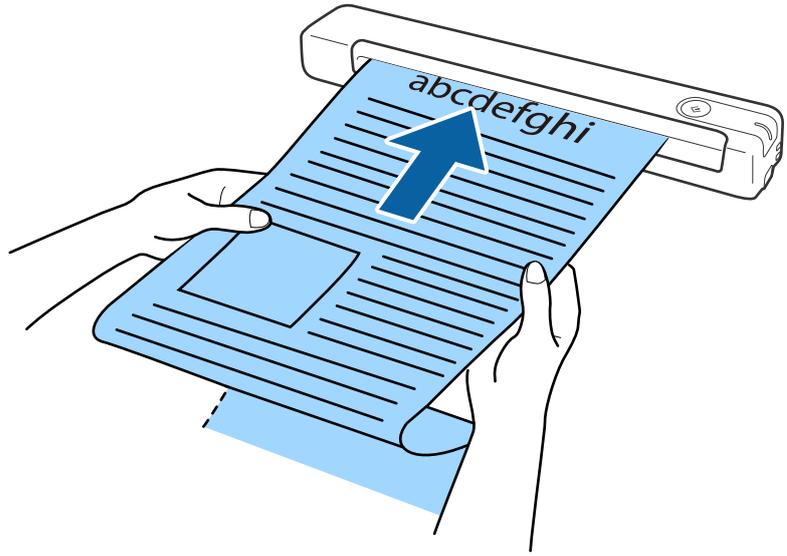

معلومات ذات صلة

← "مواصفات المستندات الأصلية" في الصفحة 27

← "المسح الأساسي" في الصفحة 38


← "مسح ضوئي متقدم" في الصفحة 54

وضع الإيصال

أثناء سند الإيصال بيد، حمّله بشكل مستقيم في الجانب الأيسر من فتحة الإدخال بحيث يكون متجهاً لأعلى والحافة العلوية متجهة إلى داخل المساحة الضوئية.

مواصفات المستندات الأصلية ووضعها

أدخل الإيصال في فتحة الإدخال حتى تشعر بوجود مقاومة.

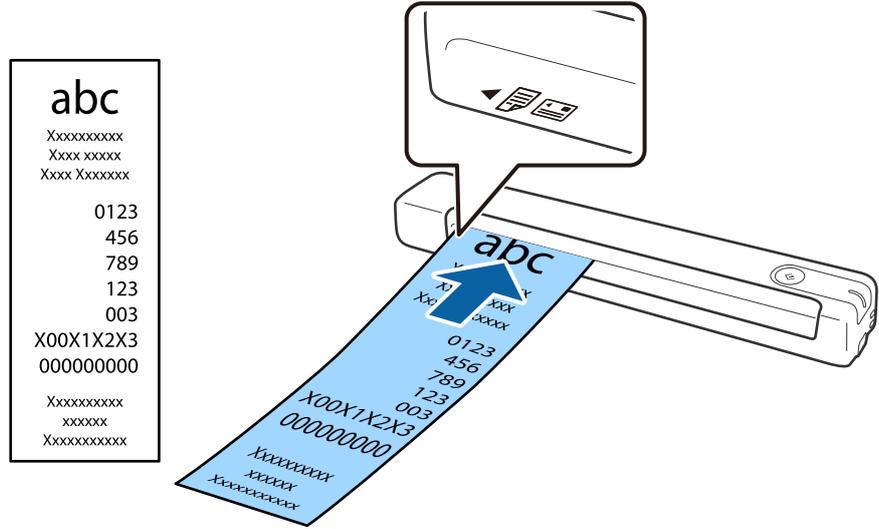

ملاحظة:

على الرغم من أنه قد توجد مشكلات في جودة المسح الضوئي، إلا أنه يمكنك إجراء مسح ضوئي لإيصالات يصل طولها إلى 828.8,1 ملم (72 بوصة) وبدقة 300 نقطة في البوصة.

يجب تحديد حجم الورقة في *Document Capture Pro*.

انقر فوق إعدادات المسح الضوئي < الإعدادات التفصيلية في النافذة إعدادات المسح الضوئي لفتح النافذة *Epson Scan 2*.

توجد ثلاث طرق لتحديد حجم الورقة. إذا كان طول الورقة 863.6 ملم (34 بوصة) أو أقل، يمكنك تحديد كشف تلقائي (ورق طويل) لاكتشاف الحجم تلقائياً.

إذا كان طول الورقة أكبر من 863.6 ملم (34 بوصة)، يلزم تحديد تخصيص وإدخال حجم الورقة.

يمكن إدخال عرض الورقة وارتفاعها أو استخدام اكتشاف طول الورقة بدلاً من إدخال ارتفاع الورقة.

معلومات ذات صلة

← "المسح الضوئي للأحجام أو الأنواع المختلفة من المستندات الأصلية واحداً تلو الآخر بشكل متواصل (وضع التغذية التلقائية)" في الصفحة 54

← "مواصفات المستندات الأصلية" في الصفحة 27

← "المسح الأساسي" في الصفحة 38


← "مسح ضوئي متقدم" في الصفحة 54

وضع الأطراف

حمّل الأطراف في الجانب الأيسر من فتحة الإدخال مع توجيهها إلى الأسفل والتأكد من أن الحافة المفتوحة للطرف (الجانب المحتوي على لسان الطرف) تتجه جانباً. بالنسبة إلى الأطراف ذات الحافة المفتوحة من الجانب الأقصر (الجانب المحتوي على لسان الطرف)، يمكنك تحميل الطرف بحيث تكون الحافة السفلية (الجانب غير المحتوي على لسان الطرف) متجهة داخل الماسحة الضوئية.

مواصفات المستندات الأصلية ووضعها

أدخل الظرف في فتحة الإدخال حتى تشعر بوجود مقاومة.

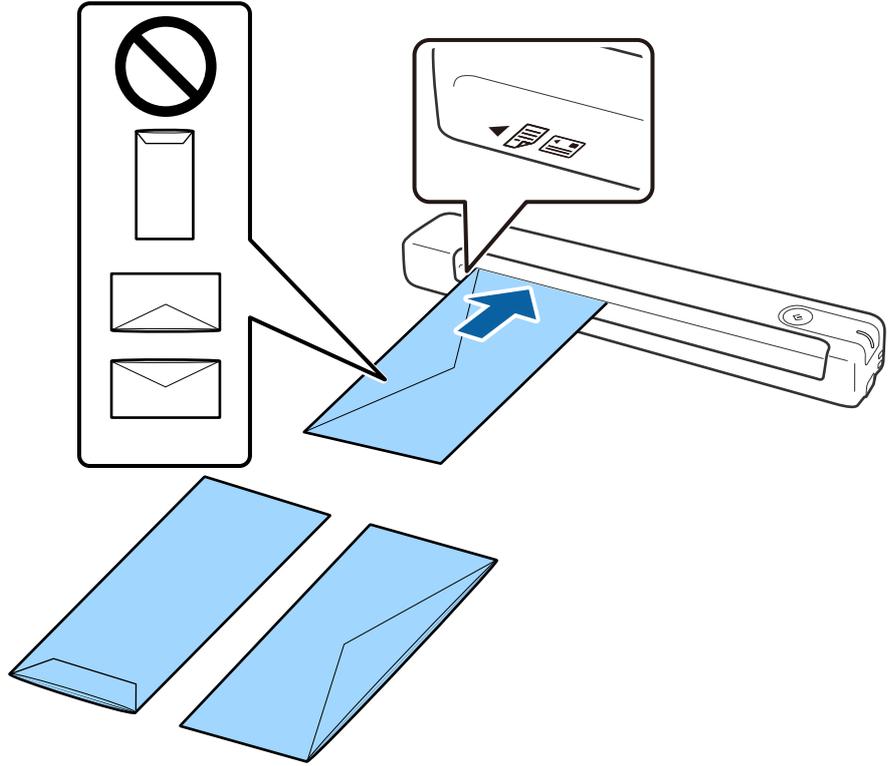

يشتمل الظرف المبيّن في الرسم التوضيحي على الحافة المفتوحة متجهة لأعلى (الجانب المحتوي على لسان الظرف)، لكن يمكنك أيضاً تحميل أظرف في الماسحة الضوئية بحيث تكون الحافة المفتوحة متجهة لأسفل (الجانب المحتوي على لسان الظرف).

هام!

لا تقم بتحميل الأظرف التي يوجد عليها مواد لاصقة.

ملاحظة:

قد لا يتم المسح الضوئي بشكلٍ صحيح للأظرف التي لا تفتح عن طريق القطع الحاد من ناحية حافة لسان الظرف.

يمكن تحميل الأظرف التي لم تغلق بعد مع جعل لسان الظرف مفتوحاً متجهاً لأعلى.

معلومات ذات صلة

← "مواصفات المستندات الأصلية" في الصفحة 27

← "المسح الأساسي" في الصفحة 38


← "مسح ضوئي متقدم" في الصفحة 54

وضع البطاقات البلاستيكية

حمّل البطاقة البلاستيكية في الجانب الأيسر من فتحة الإدخال بحيث تكون متجهة لأعلى وأفقياً.


مواصفات المستندات الأصلية ووضعها

أدخل البطاقة البلاستيكية بشكل مستقيم في فتحة الإدخال حتى تشعر بوجود مقاومة.

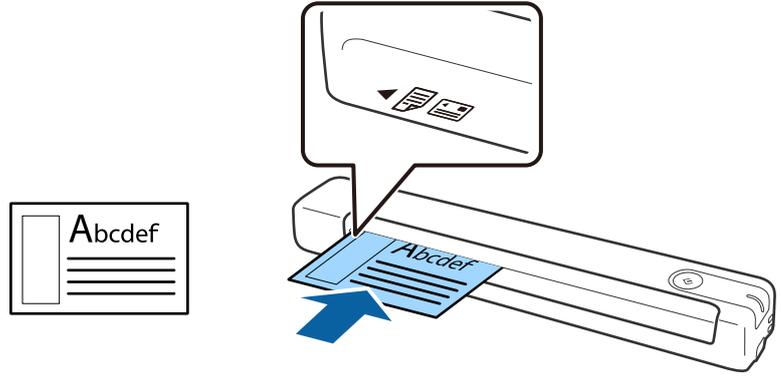

هام: !

لا تحمل بطاقات بلاستيكية في اتجاه رأسي أو بزاوية.

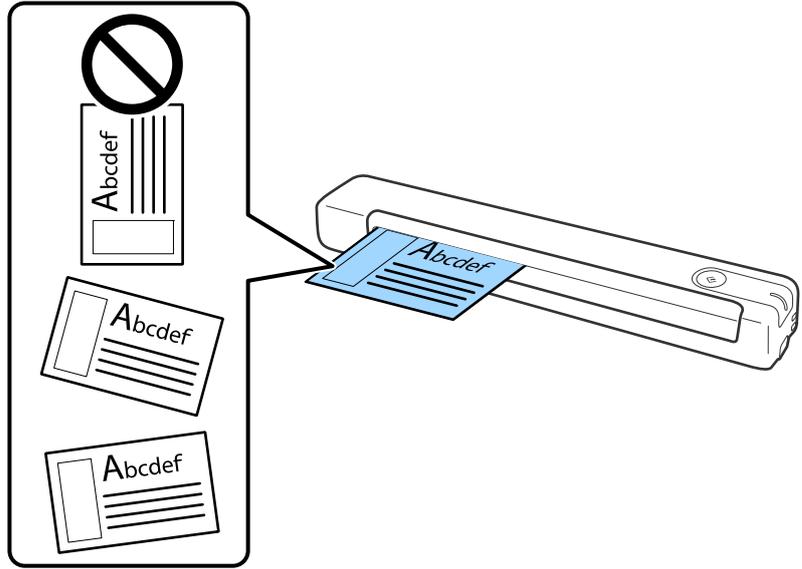


معلومات ذات صلة

- ← "مواصفات المستندات الأصلية" في الصفحة 27
- ← "المسح الأساسي" في الصفحة 38
- ← "مسح ضوئي متقدم" في الصفحة 54


مواصفات المستندات الأصلية ووضعها

وضع المستندات الأصلية غير منتظمة الشكل

1. ضع ورقة الحامل بحيث يكون الرسم التوضيحي في الحافة الأمامية متجهًا لأعلى، وضع المستند الأصلي في الجانب الأيسر من ورقة الحامل بحيث يكون الجانب المطلوب مسحه ضوئيًا متجهًا لأعلى.

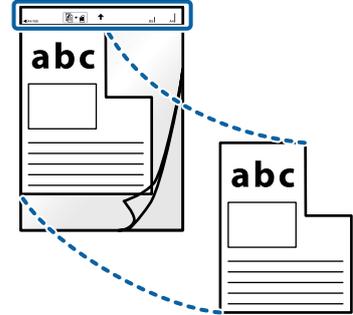

2. حمل ورقة الحامل في الجانب الأيسر من فتحة الإدخال بحيث تكون الحافة العلوية متجهة إلى داخل الماسحة الضوئية. أدخل ورقة الحامل في فتحة الإدخال حتى تشعر بوجود مقاومة.

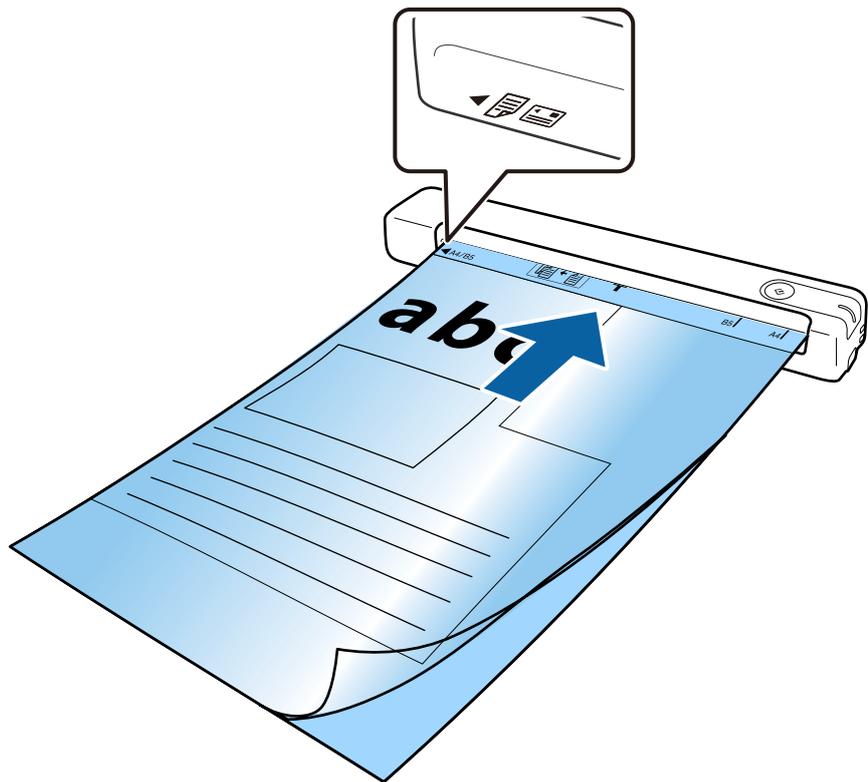

مواصفات المستندات الأصلية ووضعها

ملاحظة:

❑ قد تحتاج لإيقاف استخدام ورقة الحامل التي بها خدوش أو تم مسحها ضوئياً لأكثر من 3000 مرة.

❑ إذا تعذر عليك العثور على حجم مناسب للمستند الأصلي الذي تريد مسحه ضوئياً في حجم المستند، فجرب تغيير الإعداد.

انقر فوق إعدادات المسح الضوئي < الإعدادات التفصيلية في النافذة إعدادات المسح الضوئي > حجم المستند في النافذة Epson Scan 2 ثم حدد اكتشاف تلقائي أو تخصيص لإنشاء مستند بحجم مخصص.

عند مسح ورقة الحامل ضوئياً عن طريق تحديد اكتشاف تلقائي في حجم المستند، يتم إجراء مسح ضوئي تلقائي للصورة باستخدام انحراف الورقة في تصحيح انحراف الورق.

❑ استخدم فقط ورقة الحامل المصمم للمساحة الضوئية الخاصة بك.



المسح الأساسي

المسح الضوئي باستخدام زر الماسحة الضوئية

يمكنك إجراء المسح الضوئي باستخدام الزر الموجود بالماسحة الضوئية.

ملاحظة:

□ تأكد من توصيل كبل USB بالماسحة الضوئية والكمبيوتر.

لا تتوفر ميزة المسح الضوئي من الماسحة الضوئية عبر اتصال لاسلكي.

□ تأكد من صحة تثبيت Document Capture Pro (أنظمة Windows) أو Document Capture (أنظمة Mac OS) في الكمبيوتر والماسحة الضوئية.

□ باستخدام Document Capture Pro (أنظمة Windows) أو Document Capture (أنظمة Mac OS)، يمكنك تعيين المهمة إلى أحد أزرار الماسحة الضوئية وتشغيل المهمة بالضغط على الزر.

□ لا يدعم Document Capture Pro أنظمة التشغيل Windows Vista، Windows XP، و Windows Server. استخدم Epson Scan 2 كخيار بديل.

1. ضع المستند الأصلي.

2. اضغط على زر .

ملاحظة:

عند استخدام Document Capture Pro (أنظمة Windows) أو Document Capture (أنظمة Mac OS)، يبدأ المنتج المهمة المحددة في النافذة إعدادات المهمة.

معلومات ذات صلة

← "مواصفات المستندات الأصلية ووضعها" في الصفحة 27

← "الأزرار والمصابيح" في الصفحة 11

← "Document Capture Pro" في الصفحة 14

← "إعداد مهمة (مسح ضوئي، وحفظ، وإرسال)" في الصفحة 60

← "Epson Scan 2" في الصفحة 14

المسح الضوئي باستخدام Document Capture Pro (أنظمة التشغيل Windows)

يتيح لك هذا التطبيق إجراء العديد من المهام، مثل حفظ الصورة في جهاز الكمبيوتر الخاص بك، أو إرسالها بالبريد الإلكتروني، أو طباعتها، أو تحميلها إلى خادم أو خدمة تخزين سحابي. ويمكنك أيضاً اتباع العديد من الطرق لتصنيف المستندات إلى ملفات منفصلة، مثل اكتشاف الرموز الشريطية أو الأحرف في الصفحات. ويمكنك كذلك تسجيل إعدادات المسح الضوئي لإحدى المهام لتبسيط عمليات المسح الضوئي.

راجع تعليمات Document Capture Pro للاطلاع على التفاصيل الخاصة بالميزات.

ملاحظة:

لا يدعم Document Capture Pro أنظمة التشغيل Windows Vista، Windows XP، و Windows Server. استخدم Epson Scan 2 كخيار بديل.

المسح الأساسي

1. ابدأ Document Capture Pro.

□ نظام تشغيل Windows 10

انقر فوق زر البدء، ثم حدد Document Capture Pro < Epson Software.

□ نظام التشغيل Windows 8.1 أو Windows 8

أدخل اسم التطبيق في رمز البحث، ثم حدد الرمز المعروف.


□ نظام تشغيل Windows 7

انقر فوق زر البدء، ثم حدد كل البرامج < Epson Software < Document Capture Pro.

ملاحظة:

قد يلزم تحديد المساحة الضوئية التي تريد استخدامها من قائمة المساحات الضوئية.

2. انقر فوق إعدادات المهمة.

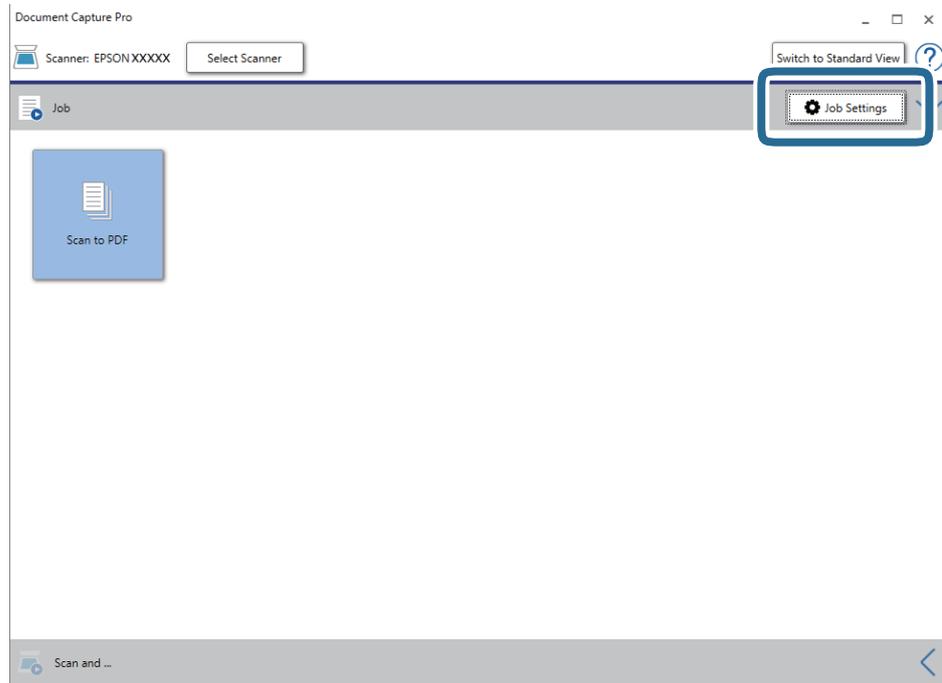


يتم عرض شاشة المهمة.

ملاحظة:

تتوفر مهمة مُعدة مسبقاً من شأنها أن تسمح لك بحفظ الصور الممسوحة ضوئياً بصيغة PDF. عند استخدام هذه المهمة، تجاوز هذه الخطوة وانتقل إلى الخطوة 10.


المسح الأساسي

3. انقر فوق جديد.

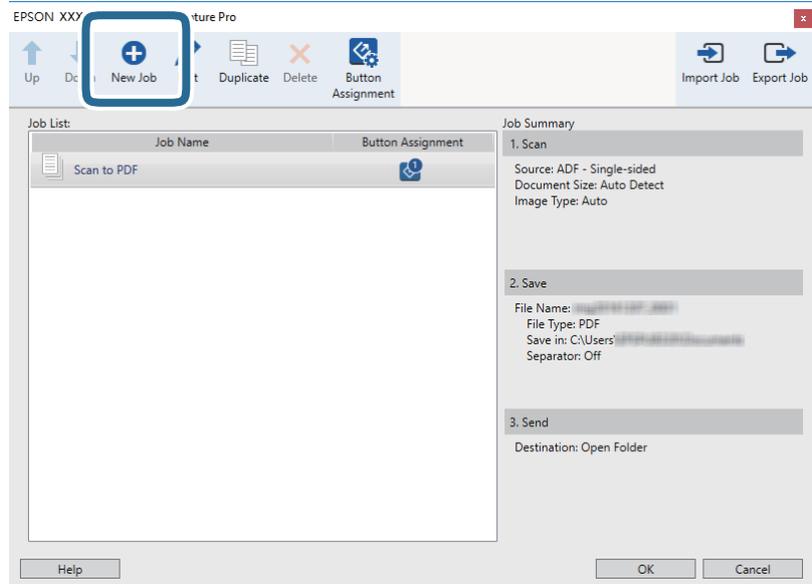


تظهر عندئذٍ شاشة إعدادات المهمة.

4. عين اسم المهمة.

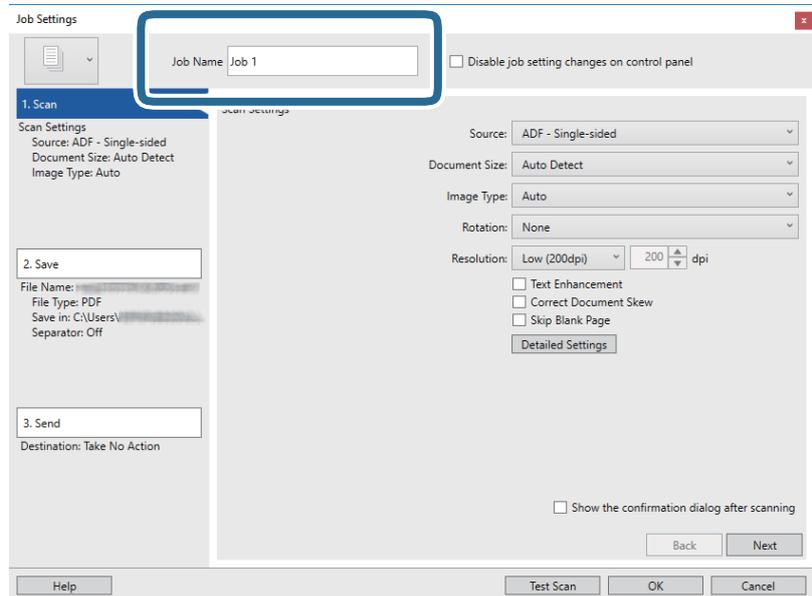

المسح الأساسي

5. اضبط إعدادات المسح الضوئي في علامة التبويب 1. المسح الضوئي.

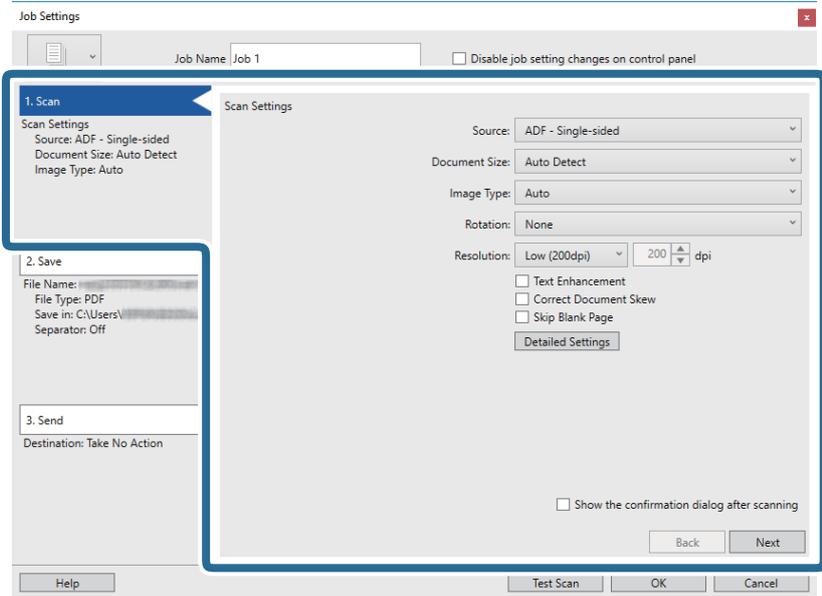

المصدر: حدد المصدر حيث يوضع المستند الأصلي.

حجم المستند: حدد حجم المستند الأصلي الذي وضعته.

نوع الصورة: حدد اللون الذي ترغب في استخدامه لحفظ الصورة الممسوحة ضوئياً.

التدوير: حدد زاوية الدوران حسب المستند الأصلي الذي تريد مسحه ضوئياً.

الدقة: حدد مقدار الدقة.

ملاحظة:

يمكنك أيضاً ضبط الصورة باستخدام العناصر التالية.


تحسين النص: حدد هذا الخيار لجعل النصوص الأصلية المشوشة واضحة ومصقولة.

تصحيح انحراف المستند: حدد هذا الخيار لتصحيح ميل المستند الأصلي.

زر الإعدادات التفصيلية: حدد لاستخدام خواص *Epson Scan 2* لضبط الصور الممسوحة ضوئياً.

المسح الأساسي

6. انقر فوق 2. حفظ، ثم اضبط إعدادات الحفظ.

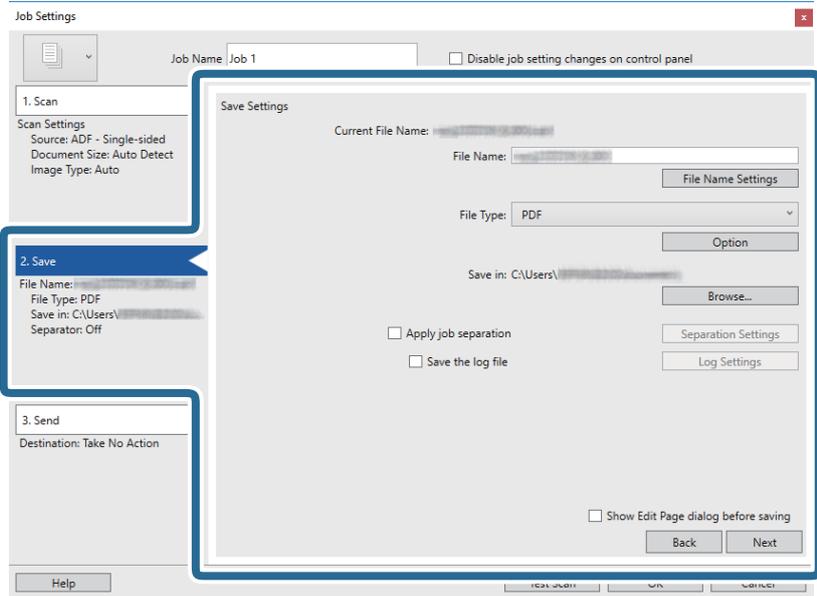

□ اسم الملف: تحقق من إعدادات اسم الملف. انقر فوق إعدادات اسم الملف لإضافة طابع زمني أو عداد أرقام الملف إلى اسم الملف.


□ نوع الملف: حدد تنسيق الحفظ من القائمة. انقر فوق خيارات لضبط الإعدادات التفصيلية للملف.

□ تصفح: حدد مجلد حفظ للصورة الممسوحة ضوئياً.

□ تطبيق ميزة فصل المهام: حدد لضبط إعدادات الفصل.

7. انقر فوق 3. إرسال، ثم حدد الوجهة.

يتم عرض عنصر إعداد الوجهة حسب الوجهة التي حددتها. اضبط الإعدادات التفصيلية إذا لزم الأمر. انقر فوق الرمز تعليمات للحصول على التفاصيل المتعلقة بكل عنصر.

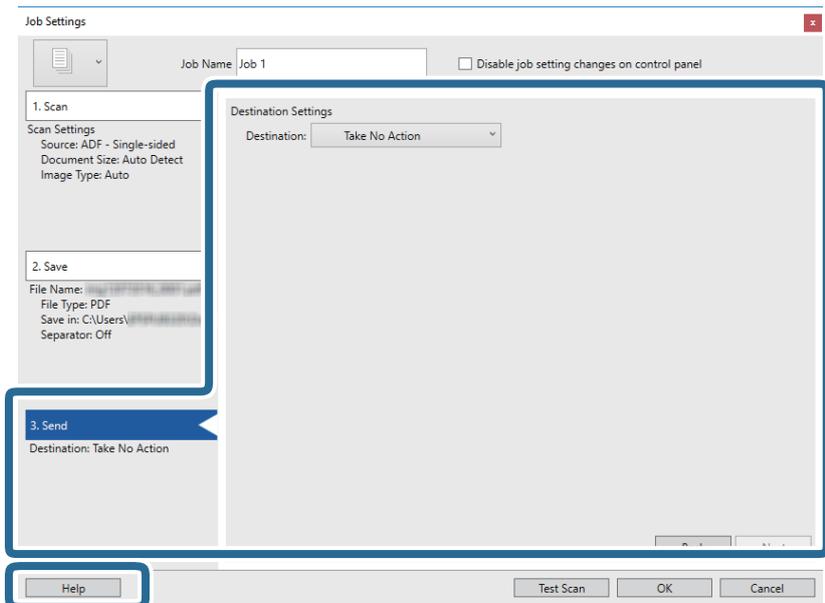

المسح الأساسي

ملاحظة:


- إذا أردت التحميل إلى خدمة تخزين سحابي، فسيلزم إعداد حسابك في تلك الخدمة السحابية مقدماً.
- إذا أردت استخدام Evernote كوجهة، فنزل التطبيق Evernote من موقع شركة Evernote Corporation على الويب وثبّه قبل استخدام هذه الميزة.

8. انقر فوق موافق لإغلاق شاشة إعدادات المهمة.

9. انقر فوق موافق لإغلاق شاشة المهمة.

10. ضع المستند الأصلي.

11. انقر فوق رمز المهمة.

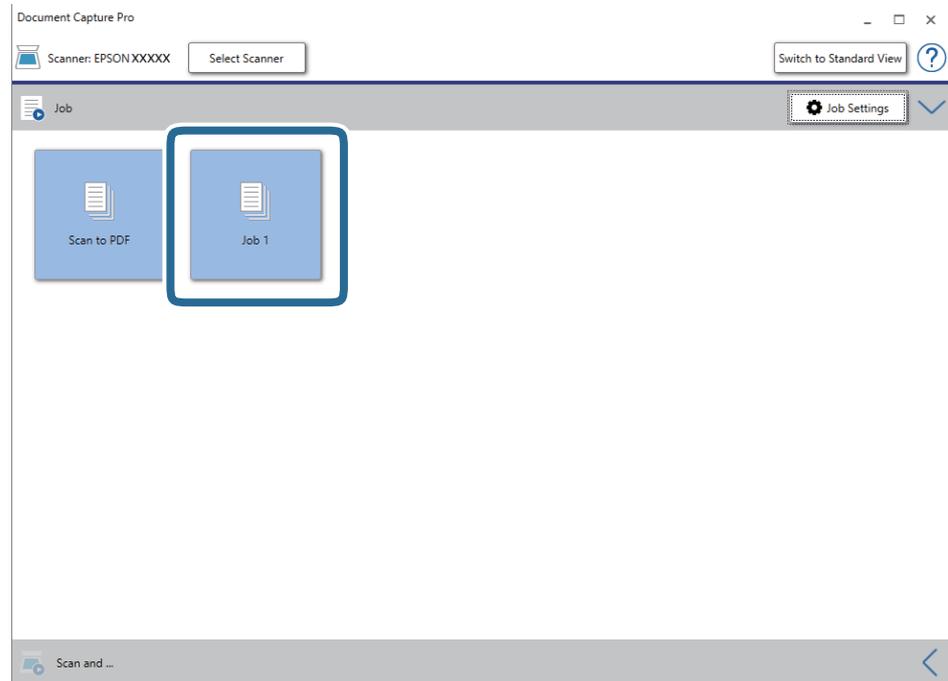

تم إجراء المهمة المحددة.

12. اتبع الإرشادات المعروضة على الشاشة.

يتم حفظ الصورة الممسوحة ضوئياً باستخدام الإعدادات التي قمت بضبطها لهذه المهمة.

ملاحظة:

يمكنك مسح المستندات الأصلية ضوئياً وإرسال الصور الممسوحة ضوئياً دون استخدام المهمة. انقر فوق < على الشريط مسح ضوئي و ثم انقر فوق الواجهة التي ترغب في إرسال الصورة الممسوحة ضوئياً إليها.

معلومات ذات صلة

- ◀ "مواصفات المستندات الأصلية ووضعها" في الصفحة 27
- ◀ "Document Capture Pro" في الصفحة 14
- ◀ "Epson Scan 2" في الصفحة 14

المسح الضوئي باستخدام Document Capture (أنظمة التشغيل Mac OS)


يتيح لك هذا التطبيق إجراء العديد من المهام، مثل حفظ الصورة في جهاز الكمبيوتر الخاص بك، أو إرسالها بالبريد الإلكتروني، أو طباعتها، أو تحميلها إلى خادم أو خدمة تخزين سحابي. ويمكنك كذلك تسجيل إعدادات المسح الضوئي لإحدى المهام لتبسيط عمليات المسح الضوئي. راجع تعليمات Document Capture للاطلاع على التفاصيل الخاصة بالميزات.

ملاحظة:

تجنب استخدام وظيفة التبديل السريع بين المستخدمين أثناء استخدام الماسحة الضوئية.

1. ابدأ Document Capture.


حدد الانتقال إلى < التطبيقات < Epson Software < Document Capture.

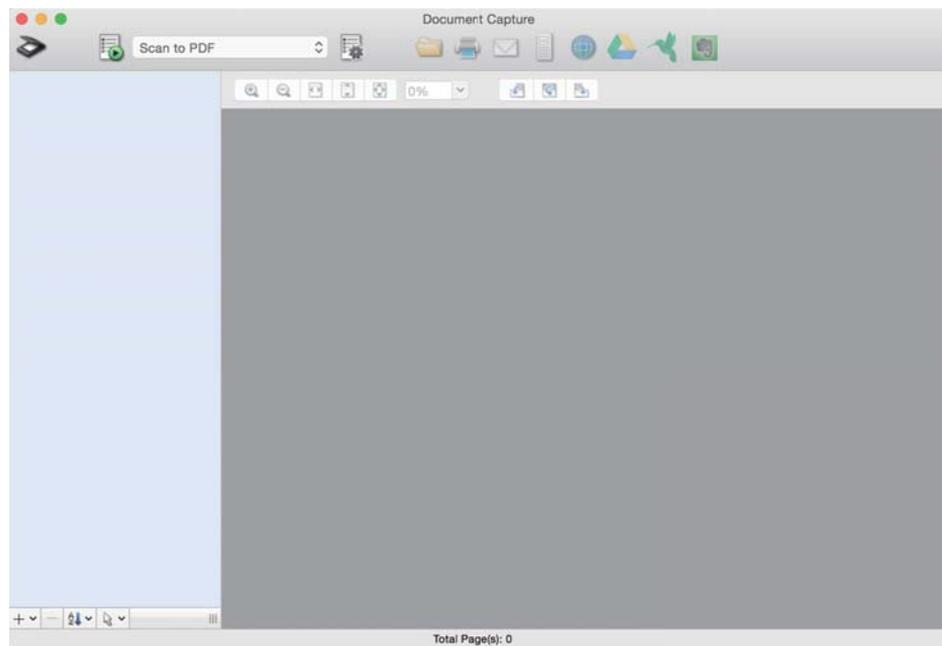

ملاحظة:

قد يلزم تحديد الماسحة الضوئية التي تريد استخدامها من قائمة الماسحات الضوئية.

المسح الأساسي

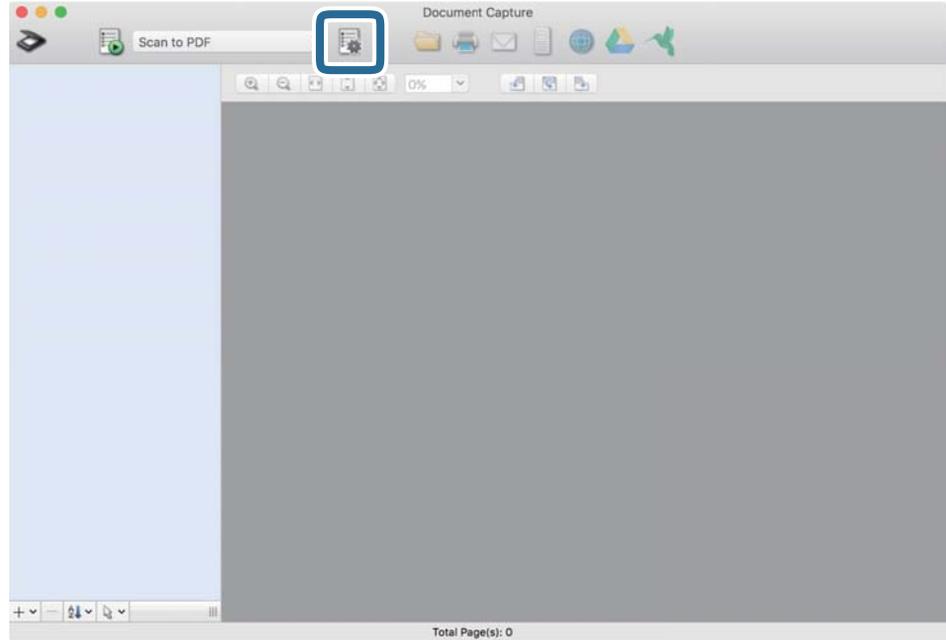
2. انقر فوق .

تظهر عندئذٍ شاشة قائمة المهام.

ملاحظة:

تتوفر مهمة مُعدة مسبقاً من شأنها أن تسمح لك بحفظ الصور الممسوحة ضوئياً بصيغة PDF. عند استخدام هذه المهمة، تجاوز هذه الخطوة وانتقل إلى الخطوة 10.


3. انقر فوق الرمز +.

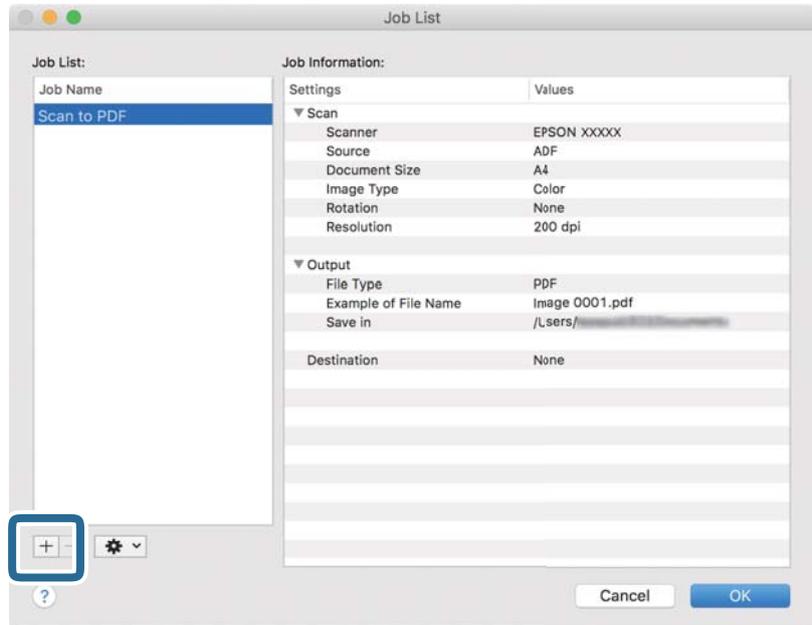


يتم عرض شاشة إعداد المهمة.

المسح الأساسي

4. عين اسم المهمة.

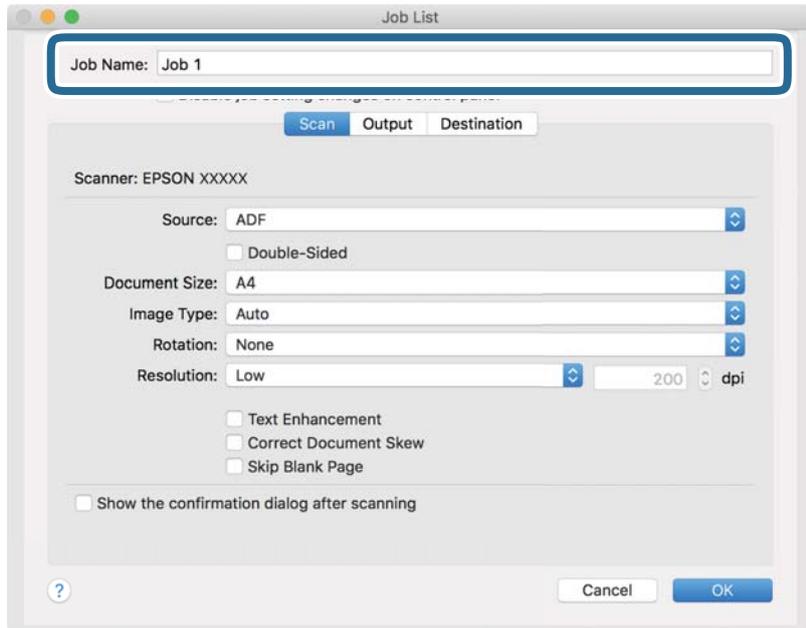

5. اضبط إعدادات المسح الضوئي في علامة التبويب المسح الضوئي.

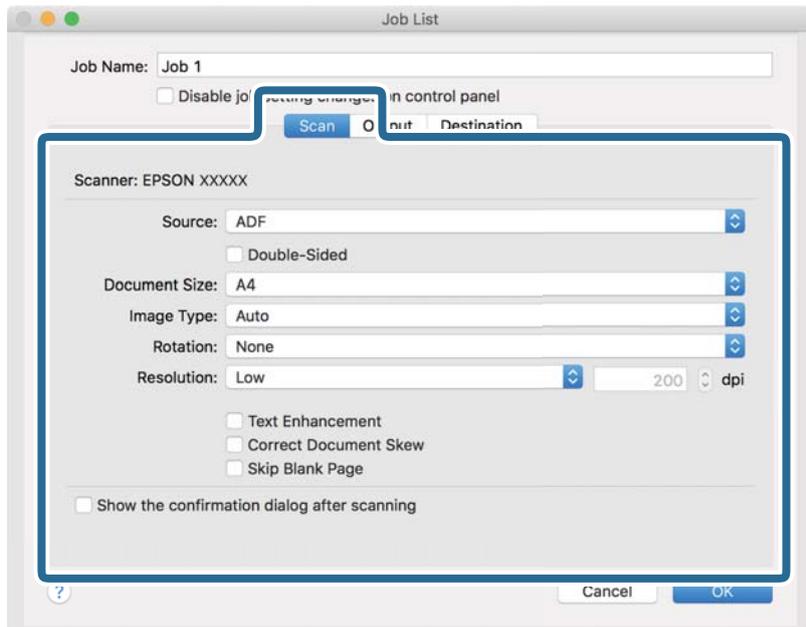

- المصدر: حدد المصدر حيث يوضع المستند الأصلي.
- حجم المستند: حدد حجم المستند الأصلي الذي وضعته.
- نوع الصورة: حدد اللون الذي ترغب في استخدامه لحفظ الصورة الممسوحة ضوئياً.
- التدوير: حدد زاوية الدوران حسب المستند الأصلي الذي تريد مسحه ضوئياً.
- الدقة: حدد مقدار الدقة.

المسح الأساسي


ملاحظة:

يمكنك أيضاً ضبط الصورة باستخدام العناصر التالية.

تحسين النص: حدد هذا الخيار لجعل النصوص الأصلية المشوشة واضحة ومصقولة.

تصحيح انحراف المستند: حدد هذا الخيار لتصحيح ميل المستند الأصلي.

6. انقر فوق الإخراج، ثم اضبط إعدادات الإخراج.

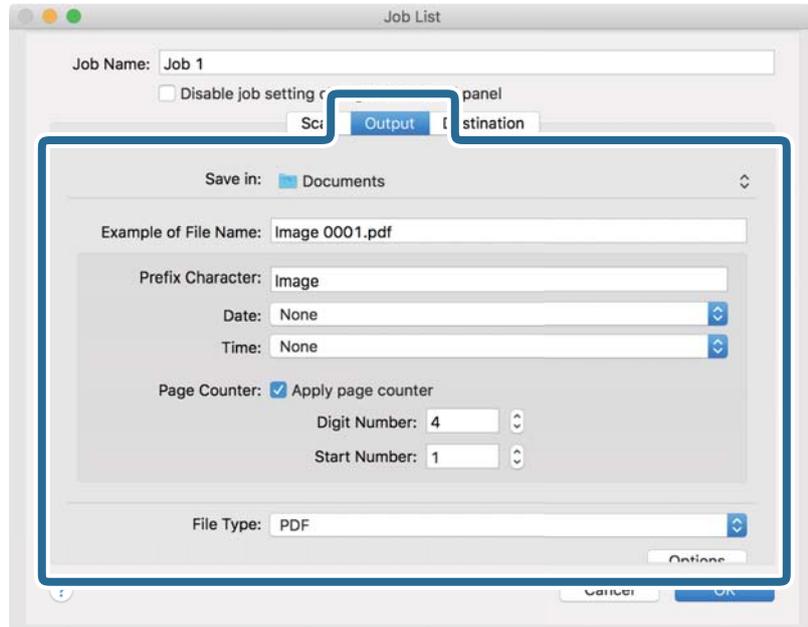

حفظ في: حدد مجلد حفظ للصورة الممسوحة ضوئياً.

مثال على اسم الملف: قم بعرض مثال عن اسم الملف للإعدادات الحالية.

أحرف بادئة: عين سابقة اسم الملف.

التاريخ: أضف التاريخ لاسم الملف.

الوقت: أضف الوقت لاسم الملف.


عداد الصفحات: أضف عداد الصفحات لاسم الملف.

نوع الملف: حدد تنسيق الحفظ من القائمة. انقر فوق الخيارات لضبط الإعدادات التفصيلية للملف.

المسح الأساسي

7. انقر فوق الواجهة ثم حدد الواجهة.

يتم عرض عنصر إعداد الواجهة حسب الواجهة التي حددتها. اضبط الإعدادات التفصيلية إذا لزم الأمر. انقر فوق الرمز؟ (تعليمات) للحصول على التفاصيل المتعلقة بكل عنصر.

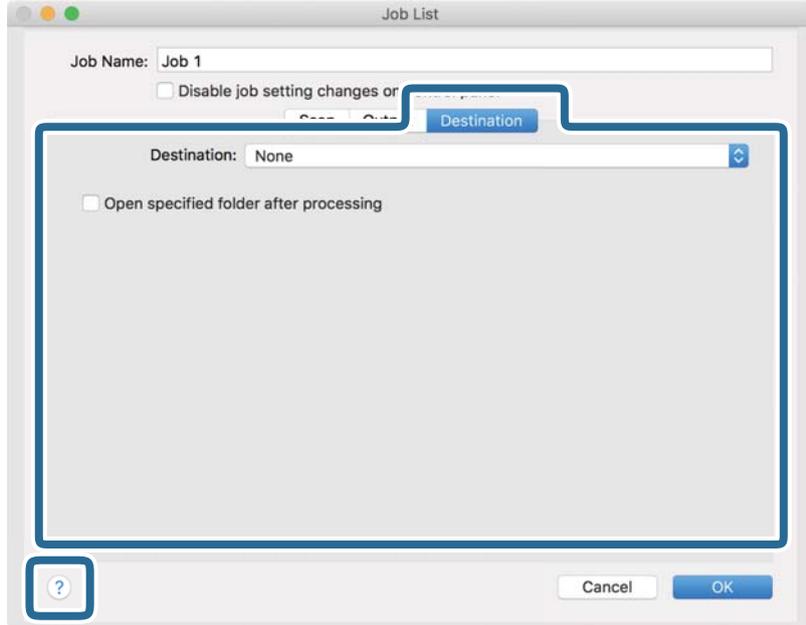

ملاحظة:

❑ إذا أردت التحميل إلى خدمة تخزين سحابي، فسيلزم إعداد حسابك في تلك الخدمة السحابية مقدماً.
 ❑ إذا أردت استخدام Evernote كواجهة، فنزل تطبيق Evernote من موقع شركة Evernote Corporation على الويب وثبته قبل استخدام هذه الميزة.


8. انقر فوق موافق لإغلاق شاشة إعدادات المهمة.

9. انقر فوق موافق لإغلاق شاشة قائمة المهام.

10. ضع المستند الأصلي.

المسح الأساسي

11. حدد المهمة من القائمة المنسدلة ثم انقر فوق الرمز .

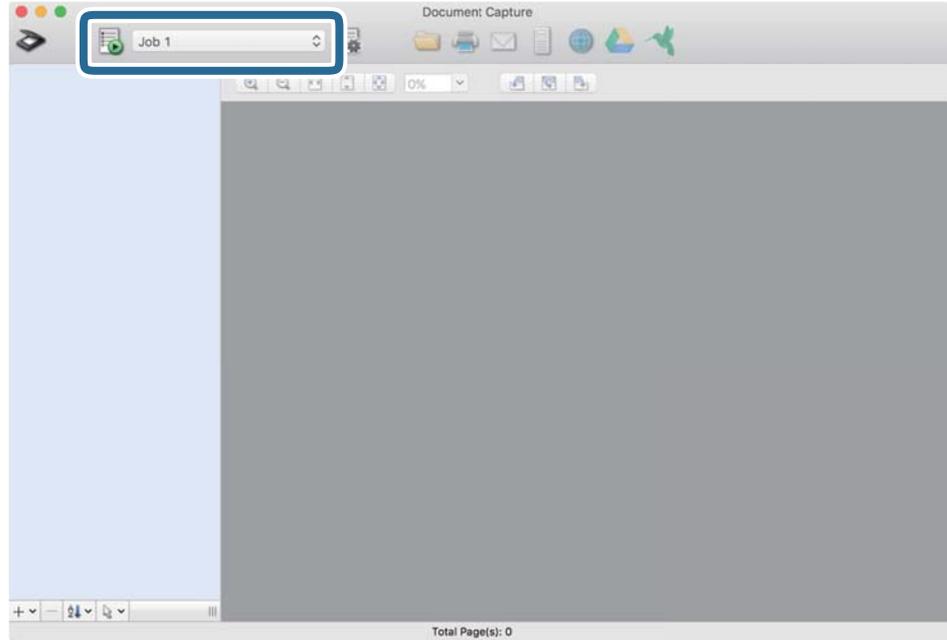

تم إجراء المهمة المحددة.

12. اتبع الإرشادات المعروضة على الشاشة.

يتم حفظ الصورة الممسوحة ضوئياً باستخدام الإعدادات التي قمت بضبطها لهذه المهمة.

ملاحظة:

يمكنك مسح المستندات الأصلية ضوئياً وإرسال الصور الممسوحة ضوئياً دون استخدام المهمة. انقر فوق  واضبط إعدادات المسح الضوئي، ثم انقر فوق المسح الضوئي. ثم انقر فوق الوجهة التي ترغب في إرسال الصورة الممسوحة ضوئياً إليها.

معلومات ذات صلة

← "مواصفات المستندات الأصلية ووضعها" في الصفحة 27

← "Document Capture Pro" في الصفحة 14

المسح الضوئي باستخدام Epson DocumentScan


ملاحظة:

وصّل الماسحة الضوئية بالجهاز الذي قبل إجراء المسح الضوئي.


1. ضع المستند الأصلي.

2. ابدأ Epson DocumentScan.

المسح الأساسي

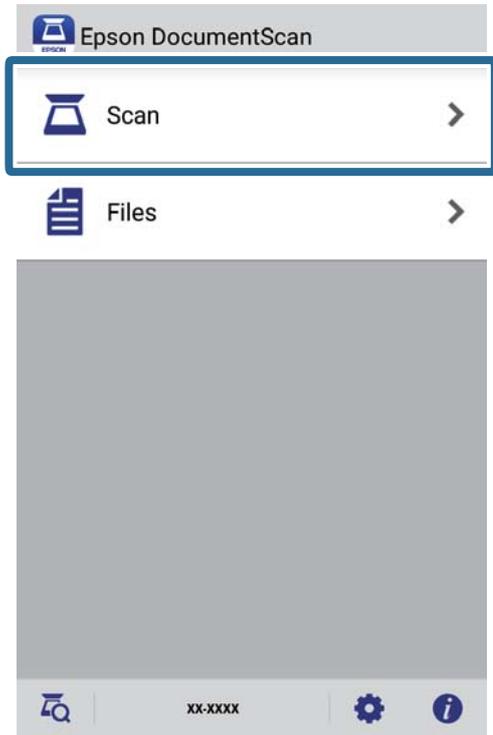3. اضغط على **Scan**.

4. اضبط إعدادات المسح الضوئي التالية.

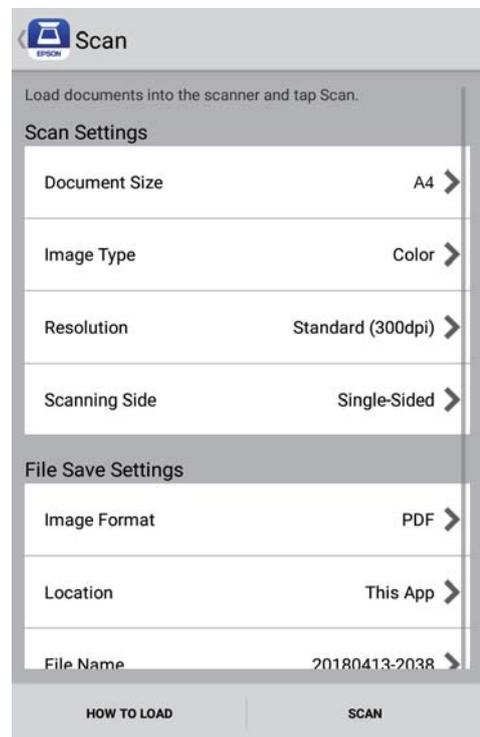

Document Size: حدد حجم المستند الأصلي الذي وضعته.

Image Type: حدد اللون لحفظ الصورة المسحوقة ضوئياً.

Resolution: حدد مقدار الدقة.

المسح الأساسي


Scanning Side: حدد جانب المستند الأصلي الذي تريد مسحه ضوئياً.

Image Format: حدد تنسيق الحفظ من القائمة.

Location: حدد الموقع المطلوب حفظ الصورة الممسوحة ضوئياً فيه.

File Name: تحقق من إعدادات اسم الملف.

5. اضغط على Scan.

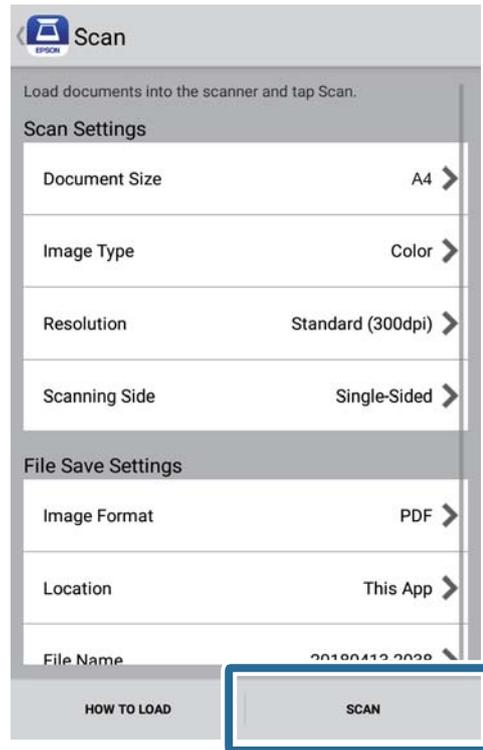


بدء المسح الضوئي.

المسح الأساسي

6. تحقق من الصورة الممسوحة ضوئياً ثم اضغط على Done.

ملاحظة:


لمواصلة المسح الضوئي، اضغط على Scan More.

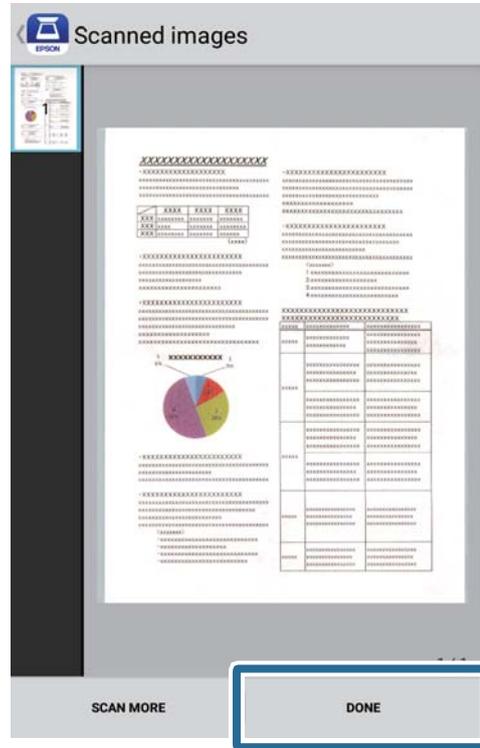

7. اضغط على Save.

ملاحظة:

يمكنك تدوير الصور وتصنيفها بالضغط على الرموز في الجزء السفلي من الشاشة.

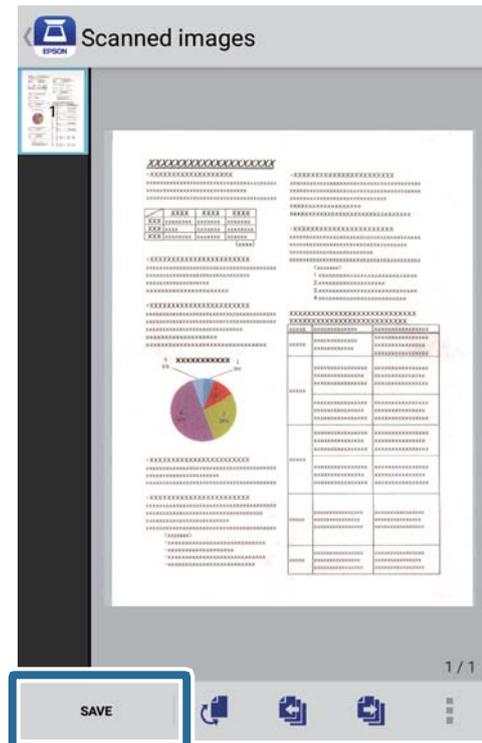

المسح الأساسي

وبذلك تكون الصور الممسوحة ضوئياً قد تم حفظها في جهاز التخزين التابع لك.

مسح ضوئي متقدم

المسح الضوئي للأحجام أو الأنواع المختلفة من المستندات الأصلية واحداً تلو الآخر بشكل متواصل (وضع التغذية التلقائية)

يمكنك إجراء مسح ضوئي لمستندات أصلية مختلفة الأحجام والأنواع واحداً تلو الآخر باستخدام وضع التغذية التلقائية. في هذا الوضع، تبدأ الماسحة الضوئية عملية المسح الضوئي تلقائياً عند تحميل المستندات الأصلية في الماسحة. تتوفر هذه الميزة فقط لنظام التشغيل Windows.

ملاحظة:

لا يدعم Document Capture Pro أنظمة التشغيل Windows Vista، وWindows XP، وWindows Server. استخدم Epson Scan 2 كخيار بديل.

1. ابدأ Document Capture Pro.

نظام تشغيل Windows 10

انقر فوق زر البدء ثم حدد Document Capture Pro < Epson Software.

نظام التشغيل Windows 8.1 أو Windows 8

أدخل اسم التطبيق في رمز البحث، ثم حدد الرمز المعروف.

نظام تشغيل Windows 7

انقر فوق زر البدء ثم حدد كافة البرامج < Epson Software < Document Capture Pro.


ملاحظة:

قد يلزم تحديد الماسحة الضوئية التي تريد استخدامها من قائمة الماسحات الضوئية.

2. انقر فوق إعدادات المسح الضوئي < الإعدادات التفصيلية في النافذة إعدادات المسح الضوئي لفتح النافذة Epson Scan 2.

مسح ضوئي متقدم

3. حدد وضع التغذية التلقائية في علامة التبويب الإعدادات الرئيسية.

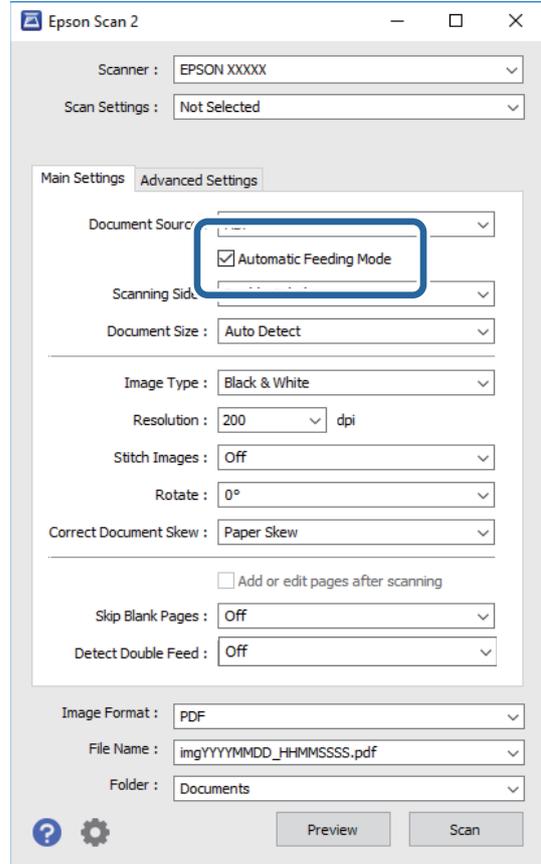


4. اضبط الإعدادات الأخرى للمسح الضوئي في النافذة الرئيسية Epson Scan 2.

5. انقر فوق **حفظ**.

يبدأ تشغيل وضع التغذية التلقائية.

يضئ المصباح (🔦) في الماسحة الضوئية، وتظهر النافذة وضع التغذية التلقائية في الكمبيوتر.

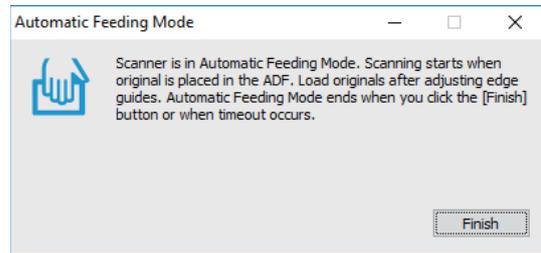

6. ضع المستند الأصلي في الماسحة الضوئية حتى تتم تغذيته تلقائياً.

يبدأ المسح الضوئي تلقائياً.

7. بعد توقف المسح الضوئي، ضع المستند الأصلي التالي في الماسحة الضوئية.

كرر هذا الإجراء حتى تنتهي من مسح كل المستندات الأصلية.

مسح ضوئي متقدم

8. بعد إتمام المسح الضوئي لكل المستندات الأصلية، اضغط على الزر  في الماسحة الضوئية لإغلاق وضع التغذية التلقائية.

ملاحظة:

□ يمكنك أيضاً إغلاق وضع التغذية التلقائية بالضغط على إنهاء في النافذة وضع التغذية التلقائية المعروضة في الكمبيوتر.

□ يمكنك ضبط إعدادات المهلة لوضع اللمسات النهائية على وضع التغذية التلقائية.

حدد الإعدادات في القائمة مصدر المستند لفتح النافذة إعدادات مصدر المستند. اضبط مهلة وضع التغذية التلقائية (دقائق) في النافذة.

الصورة الممسوحة ضوئياً محفوظة في المجلد الذي قمت بتحديدته.

معلومات ذات صلة

← "مواصفات المستندات الأصلية ووضعها" في الصفحة 27

مسح المستندات النصية ضوئياً وتحويلها إلى بيانات نصية (التعرف الضوئي على الحروف)

الحفظ بتنسيق ملف PDF قابل للبحث

يمكنك حفظ الصورة الممسوحة ضوئياً بتنسيق ملف PDF قابل للبحث. هذا هو ملف PDF بداخله بيانات نصية مدمجة قابلة للبحث.

ملاحظة:

□ يتم التعرف على النص في المستندات الأصلية باستخدام التعرف الضوئي على الحروف (OCR)، ومن ثم يتم دمجها في الصورة الممسوحة ضوئياً.

□ لا تتوفر هذه الميزة إلا عندما يتم تثبيت مكون التعرف الضوئي على الحروف في EPSON Scan (أنظمة Windows) أو مكون التعرف الضوئي على الحروف في Epson Scan 2 (أنظمة Mac OS).

□ لا يدعم Document Capture Pro أنظمة التشغيل Windows Vista، و Windows XP، و Windows Server. استخدم Epson Scan 2 كخيار بديل.

1. ضع المستند الأصلي.


2. ابدأ Document Capture Pro.

مسح ضوئي متقدم

3. انقر فوق  في شريط مسح ضوئي و لعرض شاشة الواجهة. تجاوز هذه الخطوة إذا كانت شاشة الواجهة قد تم عرضها فعلاً.



4. انقر فوق إعدادات المسح الضوئي لعرض شاشة إعدادات المسح الضوئي.

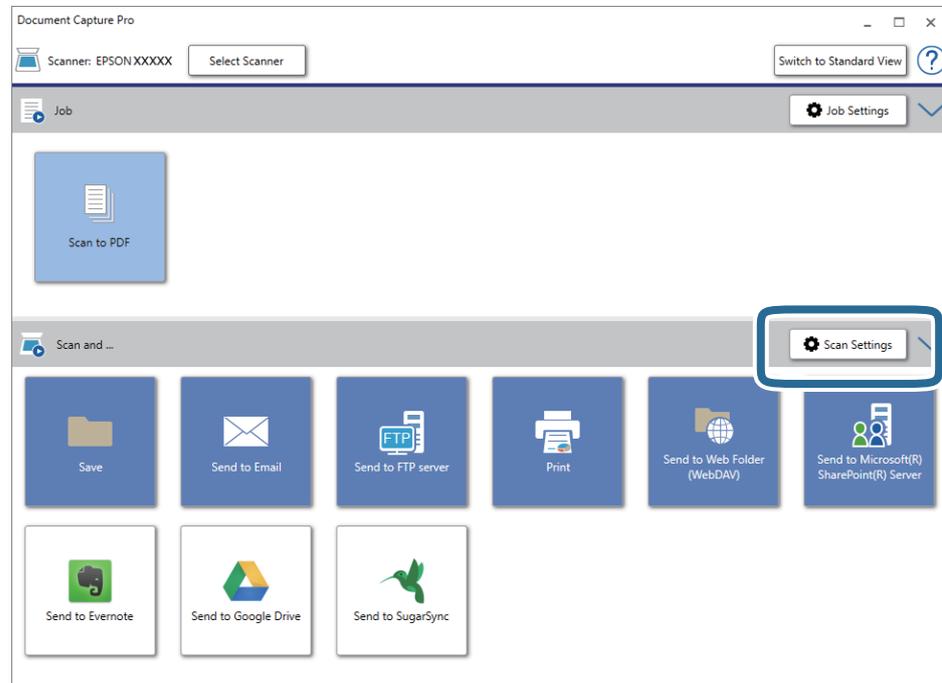

5. اضبط إعدادات المسح الضوئي ثم انقر فوق موافق.

6. انقر فوق أحد رموز الواجهة. بدء المسح الضوئي. بعد إجراء المسح الضوئي، تظهر النافذة حفظ الإعدادات أو النافذة إعدادات النقل.

مسح ضوئي متقدم

7. حدد PDF من القائمة نوع الملف.
8. انقر فوق خيارات لعرض نافذة الإعدادات الاختيارية.
9. حدد إنشاء ملف PDF قابل للبحث.
10. اضبط الإعدادات الأخرى في النافذة حفظ الإعدادات أو النافذة إعدادات النقل ثم انقر فوق موافق. يتم عندئذٍ حفظ الصورة الممسوحة ضوئياً بتنسيق ملف PDF قابل للبحث فيه.

معلومات ذات صلة

- ← "مواصفات المستندات الأصلية ووضعها" في الصفحة 27
- ← "لا يتم التعرف على الحروف بشكل صحيح" في الصفحة 81
- ← "Epson Scan 2" في الصفحة 14

حفظ كملف بتنسيق Office (لنظام تشغيل Windows فقط)

يمكنك حفظ الصورة الممسوحة ضوئياً كملف بتنسيق Microsoft® Office باستخدام Document Capture Pro. يمكنك تحديد التنسيقات التالية.

Microsoft® Word (.docx)

Microsoft® Excel® (.xlsx)

Microsoft® PowerPoint® (.pptx)

ملاحظة:

لا يدعم Document Capture Pro أنظمة التشغيل Windows Vista، و Windows XP، و Windows Server.


لا تتوفر تلك الميزة إلا عندما يتم تثبيت مكون التعرف الضوئي على الحروف في EPSON Scan.

1. ضع المستند الأصلي.


2. ابدأ Document Capture Pro.

مسح ضوئي متقدم

3. انقر فوق  في شريط مسح ضوئي و لعرض شاشة الواجهة. إذا قمت بعرض شاشة الواجهة بالفعل، فتخط هذا الإجراء.

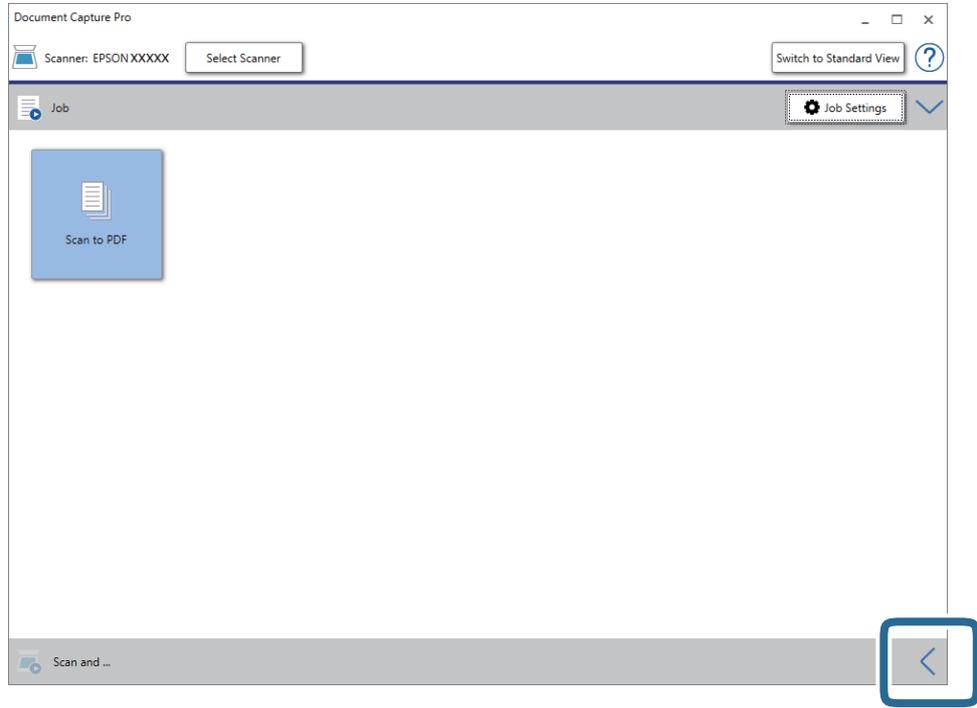

4. انقر فوق إعدادات المسح الضوئي لعرض شاشة إعدادات المسح الضوئي.

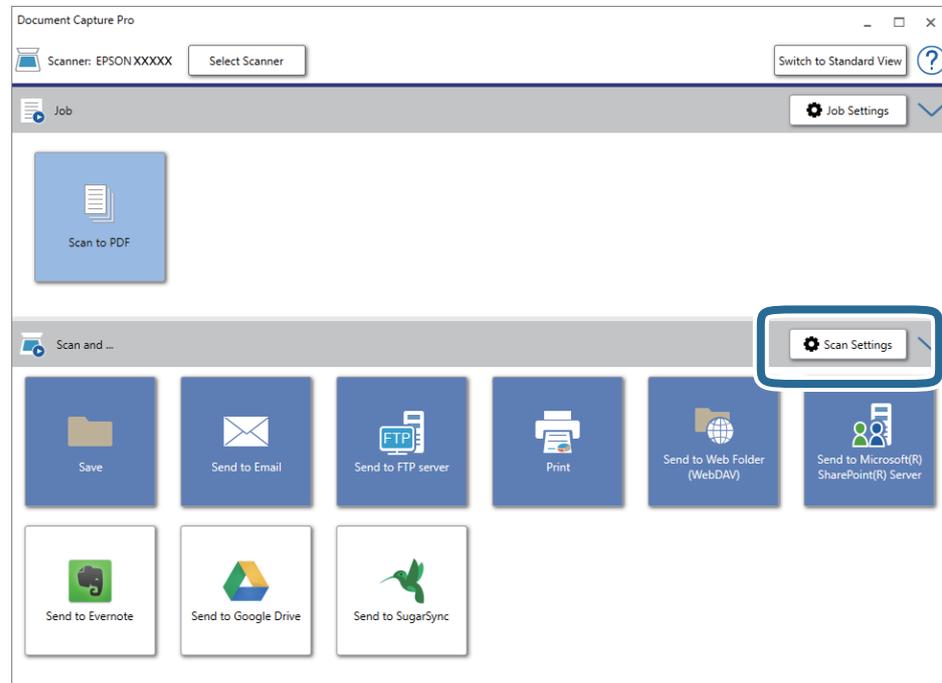

5. اضبط إعدادات المسح الضوئي ثم انقر فوق موافق.

6. انقر فوق أحد رموز الواجهة.

بدء المسح الضوئي. بعد إجراء المسح الضوئي، تظهر النافذة حفظ الإعدادات أو النافذة إعدادات النقل.

مسح ضوئي متقدم

7. حدد ملف Office الذي تريد حفظه من القائمة نوع الملف.
8. انقر فوق خيارات لعرض نافذة الإعدادات الاختيارية.
9. اضبط إعدادات كل عنصر في النافذة ثم انقر فوق موافق.
10. اضبط الإعدادات الأخرى في النافذة حفظ الإعدادات أو النافذة إعدادات النقل ثم انقر فوق موافق. الصورة الممسوحة ضوئياً محفوظة كملف بتنسيق Office.

معلومات ذات صلة

- ← "المسح الضوئي باستخدام Document Capture Pro (أنظمة التشغيل Windows)" في الصفحة 38
- ← "مواصفات المستندات الأصلية ووضعها" في الصفحة 27

إعداد مهمة (مسح ضوئي، وحفظ، وإرسال)

عند إجرائها بالترتيب، تُعرف العمليات التالية باعتبارها وظيفة: 1. المسح الضوئي < 2. حفظ < 3. إرسال. عن طريق تسجيل مجموعة من العمليات باعتبارها مهمة مقدماً باستخدام Document Capture Pro (Windows) أو Document Capture Pro (Mac OS)، يمكنك إجراء جميع العمليات عن طريق تحديد المهمة فقط. ملاحظة: لا يدعم Document Capture Pro أنظمة التشغيل Windows Vista، وWindows XP، وWindows Server.

إنشاء مهمة وتسجيلها (Windows)

لتوضيح كيفية تعيين مهمة في Document Capture Pro. راجع تعليمات Document Capture Pro للاطلاع على التفاصيل الخاصة بالميزات.

1. ابدأ Document Capture Pro.
2. انقر فوق إعدادات المهمة على الشاشة العلوية. يتم عرض قائمة المهام.
3. انقر فوق جديد. تظهر عندئذٍ شاشة إعدادات المهمة.
4. اضبط إعدادات المهمة على شاشة إعدادات المهمة.
 - اسم المهمة: أدخل اسم المهمة التي ترغب في تسجيلها.
 - إعدادات المسح الضوئي: اضبط إعدادات المسح الضوئي مثل حجم المستندات الأصلية أو الدقة.
 - حفظ الإعدادات: تعيين وجهة الحفظ، وتنسيقها، وقواعد تسمية الملفات، وما إلى ذلك. يمكنك فرز الصور الممسوحة ضوئياً بشكل متواصل تلقائياً عن طريق استخدام أساليب الكشف مثل الصفحات الفارغة المدرجة بين المستندات الأصلية أو الرموز الشريطية على المستندات الأصلية.
 - إعدادات الوجهة: حدد الوجهة للصور الممسوحة ضوئياً. يمكنك إرسالها عبر البريد الإلكتروني أو إعادة توجيهها إلى خادم FTP أو خادم ويب.
5. انقر فوق موافق للعودة إلى شاشة قائمة المهام. تم تسجيل المهمة التي تم إنشاؤها في قائمة المهام.

مسح ضوئي متقدم

6. انقر فوق موافق للعودة إلى الشاشة العلوية.

إنشاء مهمة وتسجيلها (Mac OS)

لتوضيح كيفية تعيين مهمة في Document Capture. راجع تعليمات Document Capture للاطلاع على التفاصيل الخاصة بالميزات.

1. ابدأ Document Capture.

2. انقر فوق رمز  في النافذة الرئيسية.

تظهر عندئذٍ النافذة قائمة المهام.

3. انقر فوق الرمز +.

تظهر عندئذٍ النافذة إعدادات المهمة.

4. اضبط إعدادات المهمة من النافذة إعدادات المهمة.

اسم المهمة: أدخل اسم المهمة التي ترغب في تسجيلها.

المسح الضوئي: اضبط إعدادات المسح الضوئي مثل حجم المستندات الأصلية أو الدقة.

الإخراج: تعيين وجهة الحفظ، وتنسيقها، وقواعد تسمية الملفات، وما إلى ذلك.

الوجهة: حدد الوجهة للصور الممسوحة ضوئياً. يمكنك إرسالها عبر البريد الإلكتروني أو إعادة توجيهها إلى خادم FTP أو خادم ويب.

5. انقر فوق موافق للعودة إلى النافذة قائمة المهام.

تم تسجيل المهمة التي تم إنشاؤها في قائمة المهام.

6. انقر فوق موافق للعودة إلى النافذة الرئيسية.

تفعيل بدء مهمة من لوحة التحكم (تعيين الزر)

عن طريق تعيين مهمة للوحة تحكم الماسحة الضوئية مقدماً باستخدام Document Capture Pro (Windows) أو Document Capture (Mac OS)، يمكنك تشغيل مهام من لوحة التحكم.

ملاحظة:

لا يدعم Document Capture Pro أنظمة التشغيل Windows Vista، وWindows XP، وWindows Server.

تعيين مهمة للوحة التحكم (Windows)

لتوضيح كيفية تعيين مهمة للوحة تحكم الماسحة الضوئية في Document Capture Pro. راجع تعليمات Document Capture Pro للاطلاع على التفاصيل الخاصة بالميزات.

1. ابدأ Document Capture Pro.

2. انقر فوق إعدادات المهمة على الشاشة العلوية

يتم عرض قائمة المهام.

3. انقر فوق إعدادات الحدث.

تظهر عندئذٍ شاشة إعدادات الحدث.

مسح ضوئي متقدم

4. حدد المهمة التي ترغب في تشغيلها على لوحة التحكم من القائمة المنسدلة.
5. انقر فوق موافق للعودة إلى شاشة قائمة المهام.
- يتم تعيين المهمة للوحة تحكم المساحة الضوئية.
6. انقر فوق موافق للعودة إلى الشاشة العلوية.

معلومات ذات صلة

- ← "الأزرار والمصابيح" في الصفحة 11
- ← "المسح الضوئي باستخدام زر المساحة الضوئية" في الصفحة 38

تعيين مهمة للوحة التحكم (Mac OS)

لتوضيح كيفية تعيين مهمة للوحة تحكم المساحة الضوئية في Document Capture، راجع تعليمات Document Capture للاطلاع على التفاصيل الخاصة بالميزات.

1. ابدأ Document Capture.
2. انقر فوق رمز  في النافذة الرئيسية. تظهر عندئذٍ النافذة قائمة المهام.
3. انقر فوق الرمز  وحدد إعدادات الحدث.
4. حدد المهمة التي ترغب في تشغيلها على لوحة التحكم من القائمة المنسدلة.
5. انقر فوق موافق للعودة إلى النافذة قائمة المهام.
- يتم تعيين المهمة للوحة تحكم المساحة الضوئية.
6. انقر فوق موافق للعودة إلى النافذة الرئيسية.

معلومات ذات صلة

- ← "الأزرار والمصابيح" في الصفحة 11
- ← "المسح الضوئي باستخدام زر المساحة الضوئية" في الصفحة 38

ميزة الفصل (لنظام التشغيل Windows فقط)

يمكنك استخدام ميزة الفصل عند استخدام Document Capture Pro.

عن طريق إدخال رمز شريطي أو معلومات نصية، يمكنك تحديد المستندات الأصلية وفصلها أو فرزها تلقائياً باستخدام المعلومات الموجودة في الرمز الشريطي المتعلقة بالمستند، أو عن طريق إدخال صفحات فارغة بين الصفحات في المستند.

عند مسح عدة مستندات ضوئياً واستخدام معلومات الفاصل أو عدد صفحات محدد لفصل المستند في عدة ملفات، يمكن حفظ كل ملف منفصل في مجلد محدد.


على سبيل المثال، يمكنك ضبط إعدادات الفصل مثل ما يلي.

ملاحظة:


لا يدعم Document Capture Pro أنظمة التشغيل Windows Vista، Windows XP، و Windows Server.

مسح ضوئي متقدم


تقسيم البيانات كل ثلاث صفحات وحفظها كملفات PDF متعددة الصفحات (صفحات ثابتة)

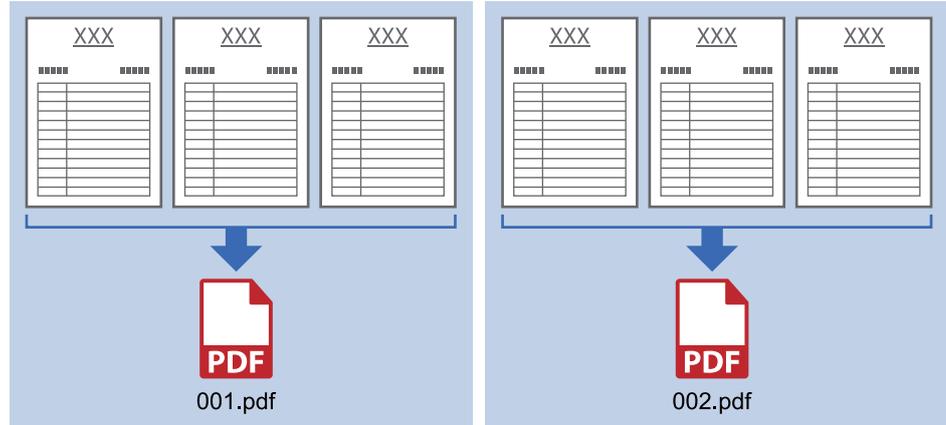

إدخال معلومات الرمز الشريطي وحفظها كملفات PDF متعددة الصفحات

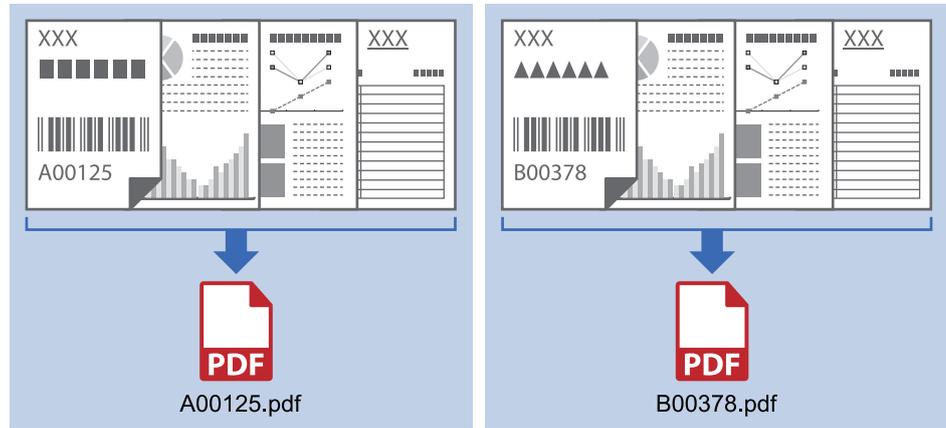

إدخال معلومات الرمز الشريطي والفصل إلى مجلدات

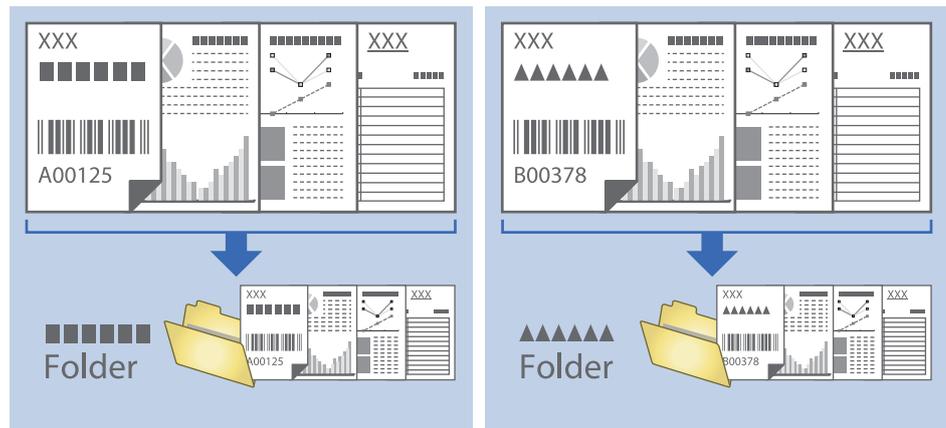


تصنيف الصور الممسوحة ضوئياً بداخل مجلد منفصل وحفظها

يمكنك تصنيف الصور الممسوحة ضوئياً وحفظها إلى مجلد منفصل باستخدام Document Capture Pro.


لتصنيف الصور الممسوحة ضوئياً، يمكنك استخدام العديد من أساليب الكشف مثل الصفحات الفارغة المدرجة بين المستندات الأصلية أو الرموز الشريطية على المستندات الأصلية.

مسح ضوئي متقدم

1. جهِّز المستندات الأصلية التي تتضمن مؤشرات، مثل صفحات فارغة، بين الصفحات التي تريد خلالها أن تفصل بين الصور الممسوحة ضوئياً.
2. ابدأ Document Capture Pro.
3. انقر فوق إعدادات المهمة.

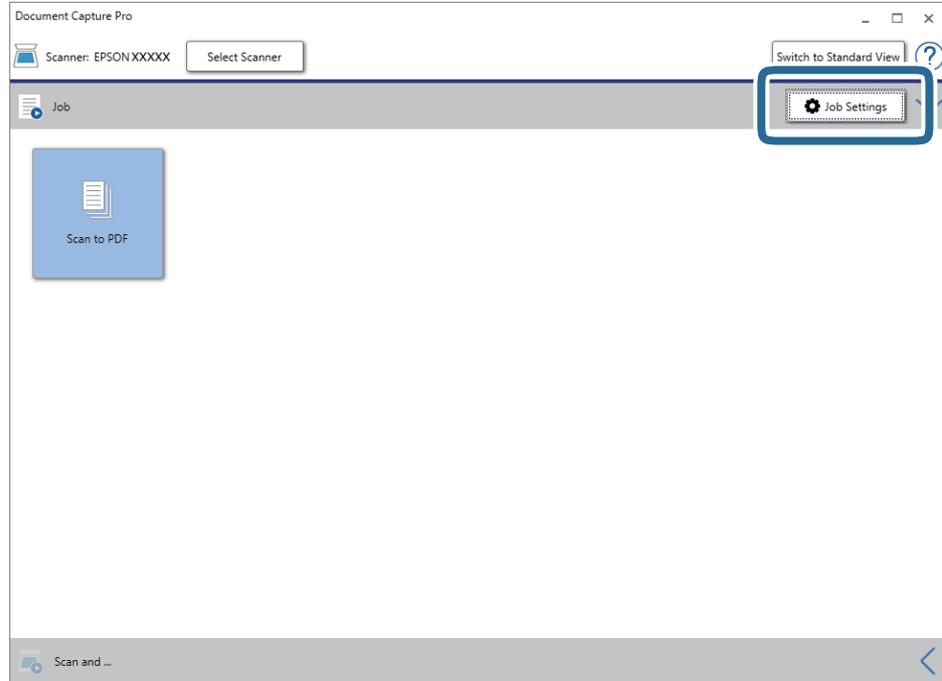


4. انقر فوق جديد.

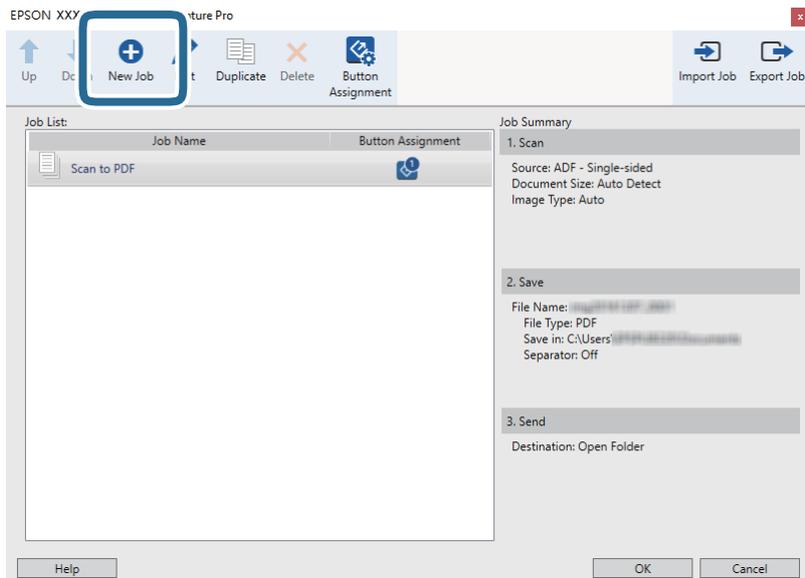


مسح ضوئي متقدم

5. عين اسم المهمة.

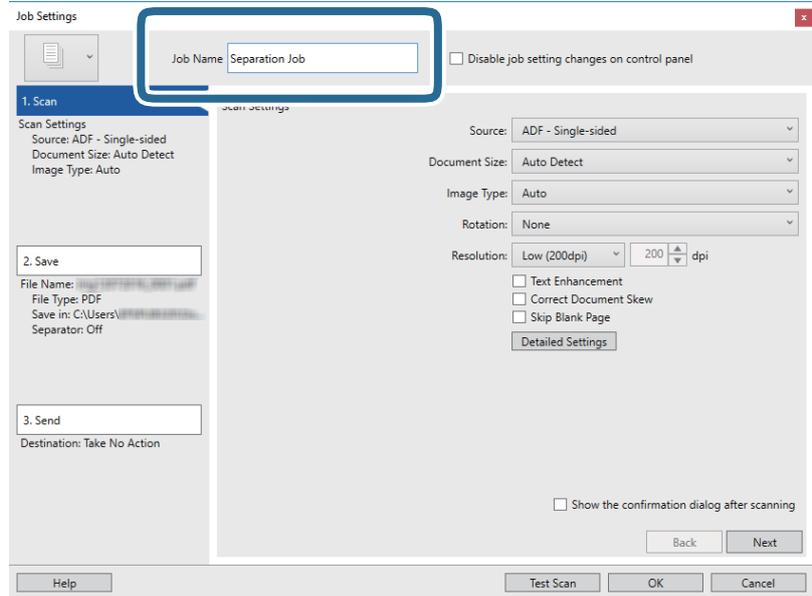


6. اضبط إعدادات المسح الضوئي في علامة التبويب 1. المسح الضوئي.

يمكنك مسح المستند الأصلي ضوئياً بشكل متواصل باستخدام وضع التغذية التلقائية. انقر فوق الإعدادات التفصيلية وحدد وضع التغذية التلقائية.

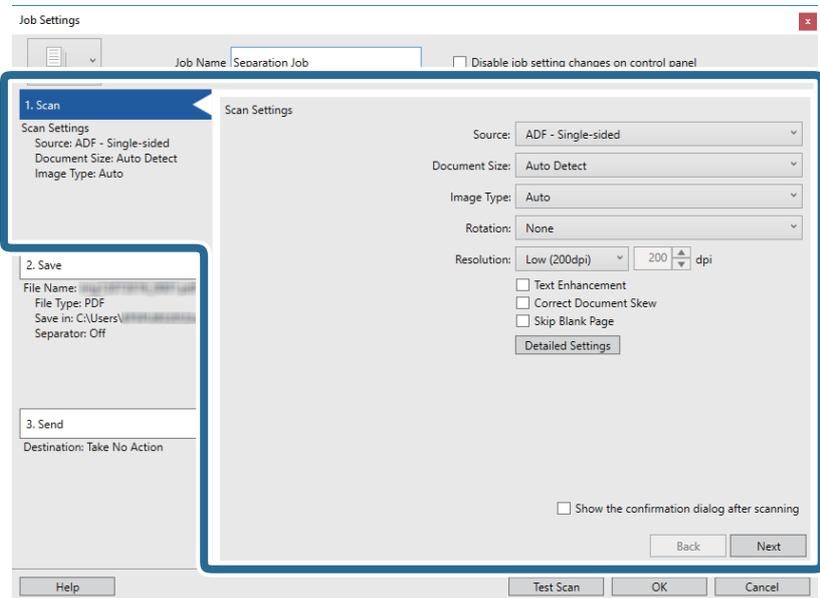


مسح ضوئي متقدم

7. انقر فوق 2. حفظ، واضبط إعدادات الحفظ، ثم حدد تطبيق ميزة فصل المهام.

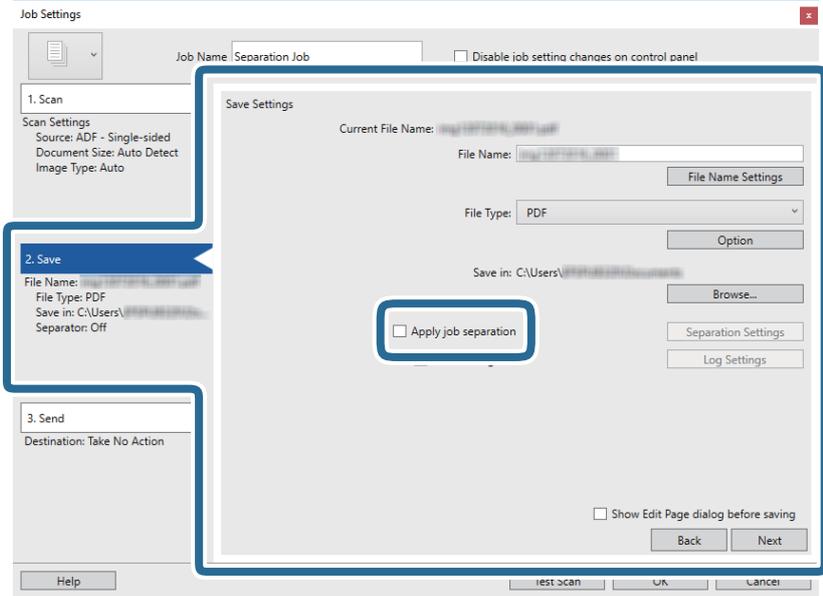

8. انقر فوق إعدادات الفصل.

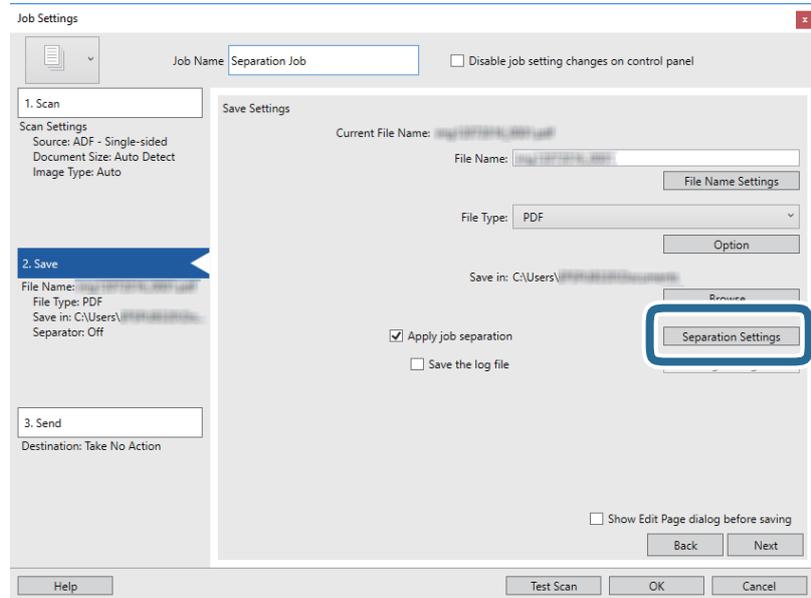

مسح ضوئي متقدم

9. حدد الفاصل على شاشة إعدادات فصل المهام.

الصفحة التي تم إصلاحها: حدد هذا الخيار للفصل حسب كل صفحة محددة وإجراء التقسيم إلى ملفات.

صفحة فارغة: حدد هذا الخيار للفصل عن طريق اكتشاف الصفحات الفارغة.

الرمز الشريطي: حدد هذا الخيار للفصل عن طريق اكتشاف الرموز الشريطية.

OCR: حدد هذا الخيار للتعرف على الأحرف باستخدام ميزة OCR (التعرف الضوئي على الحروف) والفصل وفقاً لها.

Patch Code: حدد هذا الخيار للفصل عن طريق اكتشاف Patch Code.


10. عيّن الإعدادات التفصيلية للفصل، ثم انقر فوق موافق.

تختلف إعدادات الفصل حسب الفاصل الذي حددته. للحصول على التفاصيل المتعلقة بإعدادات الفصل، انقر فوق تعليمات في النافذة واطلع على العليمات المتعلقة بـ Document Capture Pro.

مسح ضوئي متقدم

11. انقر فوق 3. إرسال، ثم حدد الوجهة.

يتم عرض عنصر إعداد الوجهة حسب الوجهة التي حددتها. اضبط الإعدادات التفصيلية إذا لزم الأمر. انقر فوق الرمز تعليمات للحصول على التفاصيل المتعلقة بكل عنصر.

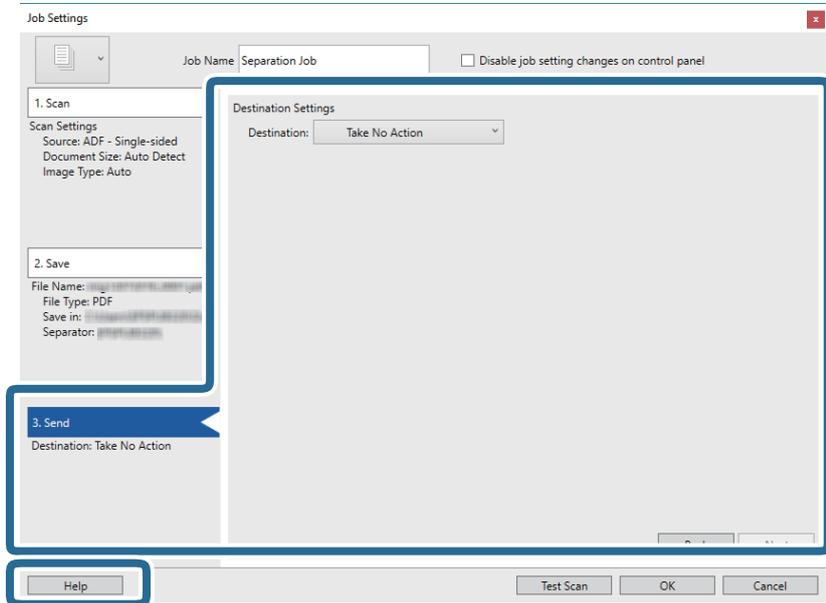


12. انقر فوق موافق لإغلاق شاشة إعدادات المهمة.

13. انقر فوق موافق لإغلاق شاشة المهمة.

تم إنشاء مهمة الفصل.

14. ضع المستند الأصلي.

15. انقر فوق رمز المهمة.

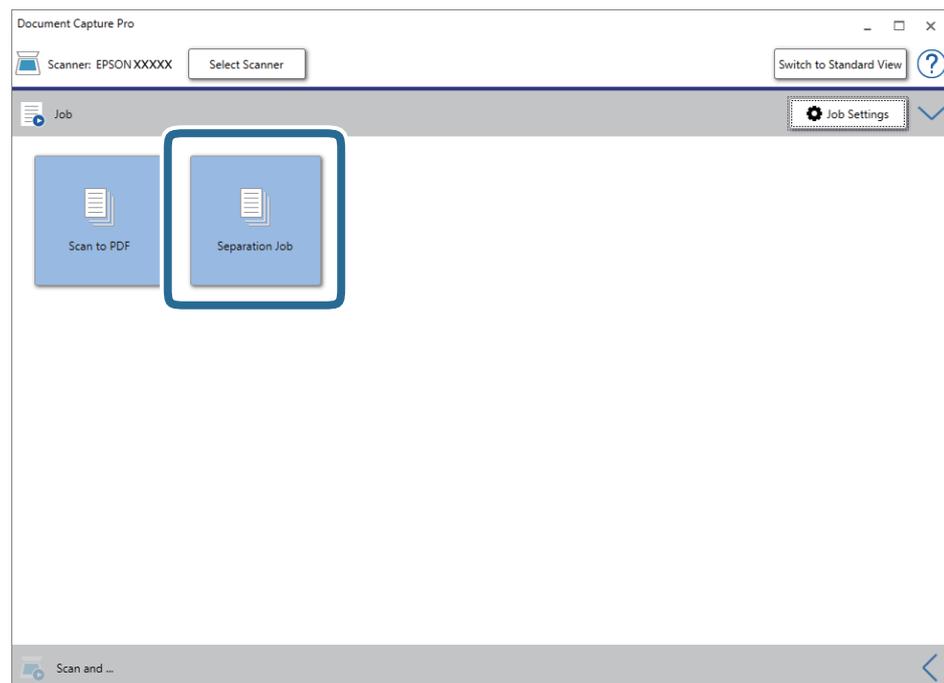

مسح ضوئي متقدم

تم إجراء مهمة الفصل.

16. اتبع الإرشادات المعروضة على الشاشة.

يتم فصل الصورة الممسوحة ضوئياً وحفظها باستخدام الإعدادات التي قمت بضبطها لهذه المهمة.

معلومات ذات صلة

◀ "المسح الضوئي باستخدام Document Capture Pro (أنظمة التشغيل Windows)" في الصفحة 38

◀ "مواصفات المستندات الأصلية ووضعها" في الصفحة 27

الصيانة

تنظيف الماسحة الضوئية من الخارج

امسح أي بقع على الغطاء الخارجي بقطعة قماش جافة أو باستخدام قطعة قماش مبللة بمنظف خفيف وماء.

هام: 

- لا تستخدم أبداً كحولاً أو مرقق دهان (ثر) أو مذيئاً أكالاً لتنظيف الماسحة الضوئية. قد تحدث بعض التشوهات أو تغيير في اللون.
- لا تدع الماء يدخل إلى المنتج. فقد يؤدي هذا إلى حدوث عطل.
- لا تفتح أبداً الحاوية الخارجية للماسحة الضوئية.

1. حدد الزر  لإيقاف تشغيل الماسحة الضوئية.

2. افصل كبل USB.

3. نظف الحاوية الخارجية باستخدام قطعة قماش مبللة بمنظف مخفف وماء.

امسح لوحة LCD باستخدام قطعة قماش ناعمة وجافة.

تنظيف الماسحة الضوئية من الداخل


بعد استخدام الماسحة الضوئية لفترة من الوقت، قد يتسبب غبار الغرفة أو الورق الموجود على البكرة أو جزء الزجاج الداخلي للماسحة الضوئية في حدوث مشكلات في تغذية الورق أو في جودة الصورة الممسوحة. إذا حدث ذلك، فنظف الماسحة الضوئية من الداخل باستخدام ورقة التنظيف المخصصة للمنتج التابع لك حصراً.

هام: 

- لا تستخدم سوى ورقة التنظيف المرفقة بالمنتج التابع لك؛ وإلا، فقد تتعرض مكونات الماسحة الضوئية للضرر.
- لا تستخدم أبداً كحولاً أو مرقق دهان (ثر) أو مذيئاً أكالاً لتنظيف الماسحة الضوئية. قد تحدث بعض التشوهات أو تغيير في اللون.
- لا تقم على الإطلاق برش أي سائل أو مواد تشحيم على الماسحة الضوئية. قد يؤدي التلف الذي يلحق بالمعدات أو الدوائر إلى التشغيل بطريقة غير معتادة.
- لا تفتح أبداً الحاوية الخارجية للماسحة الضوئية.

1. تأكد من تشغيل المنتج.

2. حمل ورقة التنظيف في المنتج.

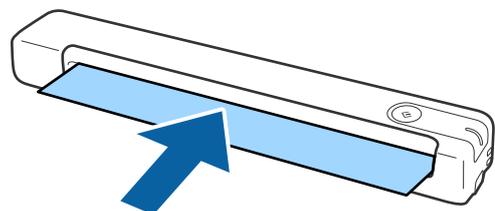

الصيانة

3. ابدأ Epson Scan 2 Utility.

□ نظام تشغيل Windows 10

انقر فوق زر البدء، ثم حدد كل التطبيقات < EPSON < Epson Scan 2 < Epson Scan 2 Utility.

□ Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012

شاشة البدء < التطبيقات < Epson < Epson Scan 2 Utility.

□ Windows 7/Windows Vista/Windows XP/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003

انقر فوق زر البدء، ثم حدد جميع البرامج (أو برامج) < EPSON < Epson Scan 2 < Epson Scan 2 Utility.

□ نظام التشغيل Mac OS X

حدد الانتقال إلى < التطبيقات < EPSON Software < Epson Scan 2 Utility.

4. انقر فوق علامة التبويب الصيانة.

5. انقر فوق الزر التنظيف.

تبدأ عندئذ عملية التنظيف. انتظر 30 ثانية تقريباً.

تخرج ورقة التنظيف تلقائياً عند اكتمال عملية التنظيف.

جرب تكرار هذا الإجراء إذا لم تُنظف المساحة الضوئية في المحاولة الأولى.

ملاحظة:

□ إذا استمر الاتساخ، فجرب استخدام ورقة التنظيف (المبللة) التي تُباع كورقة صيانة في متجر Epson. أخرج ورقة التنظيف (المبللة) من عبوتها، وافتحها ثم اتبع الخطوات نفسها المتبعة عند تنظيف المنتج باستخدام ورقة التنظيف الجافة. لا يمكن استخدام ورقة التنظيف (المبللة) سوى مرة واحدة فقط. وإذا تعذر عليك تنظيف المنتج باستخدام ورقة التنظيف (المبللة)، فاتصل بوكيل Epson. لا تفكك المنتج التابع لك. يبلغ العمر الافتراضي لورقة التنظيف (المبللة) حوالي ثلاث سنوات من تاريخ الإنتاج المطبوع على العبوة.

□ تتوفر كل من ورقة التنظيف، وورقة التنظيف (المبللة)، وورقة المعايرة كورقة صيانة في متجر Epson الأقرب إليك.

□ يمكن استخدام ورقة التنظيف أكثر من مرة واحدة. لكن إذا بدأت تفقد فعاليتها، فاشترِ ورقة تنظيف جديدة.

□ لا تبدأ عملية التنظيف إذا كانت بطاريات المنتج على وشك النفاد.

معلومات ذات صلة

← "رموز ورقة الصيانة" في الصفحة 15

ضبط المساحة الضوئية باستخدام ورقة المعايرة

يمكنك ضبط جودة الصورة الممسوحة ضوئياً باستخدام ورقة المعايرة المرفقة بالمنتج التابع لك.

أجرِ المعايرة في الحالات التالية.

□ تشوه نتائج المسح الضوئي

□ اختلاف الألوان عن الأصل


□ اختلاف الكثافة عن الأصل

□ ظهور خطوط رأسية في نتائج المسح الضوئي

1. تأكد من تشغيل المنتج.

الصيانة

2. حمل ورقة المعايرة في المنتج.

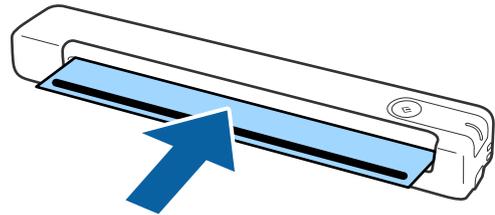

ملاحظة:

قبل تحميل ورقة المعايرة في الماسحة الضوئية، تأكد من عدم وجود غبار أو انساخ في ورقة المعايرة.

3. ابدأ Epson Scan 2 Utility.

نظام تشغيل Windows 10

انقر فوق زر البدء، ثم حدد كل التطبيقات < EPSON < Epson Scan 2 < Epson Scan 2 Utility.

Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012

شاشة البدء < التطبيقات < Epson < Epson Scan 2 Utility.

Windows 7/Windows Vista/Windows XP/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003

انقر فوق زر البدء، ثم حدد جميع البرامج (أو برامج) < EPSON < Epson Scan 2 < Epson Scan 2 Utility.

نظام التشغيل Mac OS X

حدد الانتقال إلى < التطبيقات < EPSON Software < Epson Scan 2 Utility.

4. انقر فوق علامة التبويب الصيانة.

5. انقر فوق الزر المعايرة.

تبدأ عندئذٍ عملية المعايرة. انتظر دقيقة واحدة تقريباً. تخرج ورقة المعايرة تلقائياً عند اكتمال عملية المعايرة.

ملاحظة:

إذا لم يؤد إجراء المعايرة إلى تحسين جودة الصورة، فاتصل بوكيل Epson.

يمكنك استخدام ورقة المعايرة أكثر من مرة واحدة.

ورقة التنظيف وورقة المعايرة متوفران كورقة صيانة في متجر Epson الأقرب إليك.

لا تبدأ عملية المعايرة إذا كانت بطاريات المنتج على وشك النفاد.

معلومات ذات صلة

← "رموز ورقة الصيانة" في الصفحة 15

توفير الطاقة

يمكنك توفير الطاقة عن طريق استخدام وضع السكون أو وضع إيقاف التشغيل التلقائي عندما لا توجد عمليات تنفيذها الماسحة الضوئية. يمكنك ضبط مدة زمنية قبل دخول الماسحة الضوئية في وضع السكون والتوقف عن التشغيل تلقائياً. ستؤثر أي زيادة على كفاءة الطاقة التي يعمل بها المنتج، ضع البيئة في الاعتبار قبل إحداث أي تغييرات.

الصيانة

1. ابدأ Epson Scan 2 Utility.

Windows 10/Windows Server 2016

انقر فوق زر البدء، ثم حدد Epson Scan 2 Utility < Epson Scan 2 < EPSON.

Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012

شاشة البدء < التطبيقات < Epson < Epson Scan 2 Utility.

Windows 7/Windows Vista/Windows XP/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003


انقر فوق زر البدء، ثم حدد جميع البرامج (أو برامج) < EPSON < Epson Scan 2 < Epson Scan 2 Utility.

Mac OS

حدد الانتقال إلى < التطبيقات < EPSON Software < Epson Scan 2 Utility.

2. انقر فوق علامة التبويب توفير الطاقة.

3. قم بضبط مؤقت السكون (دقائق) أو مؤقت قطع الطاقة (دقائق). ثم انقر فوق تعيين.

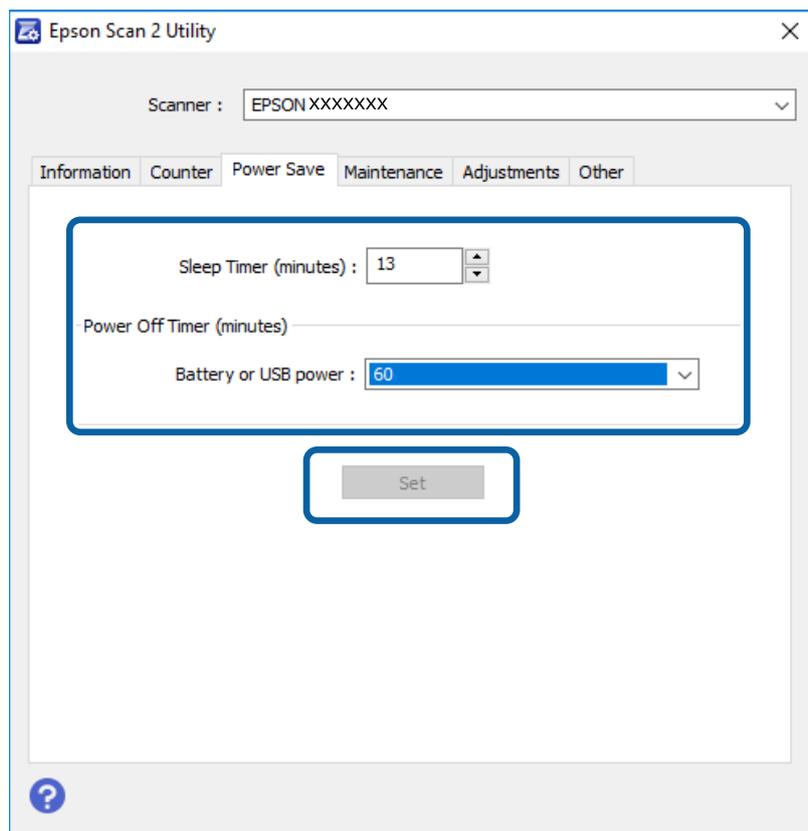

حمل الماسحة الضوئية

عندما تحتاج إلى حمل الماسحة الضوئية أو نقلها لوضعها في مكان آخر أو لإصلاحها، اتبع الخطوات أدناه لتعبئة الماسحة الضوئية.

الصيانة



تنبيه:

- قد تؤدي الارتطامات الشديدة إلى تلف الماسحة الضوئية.
- لا تعرّض الماسحة الضوئية للشمس بشكل مباشر ولا تتركها بالقرب من أجهزة التدفئة، في مواضع تكون قريبة من درجات الحرارة المرتفعة مثل وضعها بداخل سيارة وغير ذلك. قد تتسبب الحرارة بتشويه هيكل الماسحة.
- نوصي بحمل الماسحة الضوئية في حقيبة يد على الطائرة. يُرجى الاتصال بشركة الطيران الخاصة بك للتأكد مما إذا كان يمكنك حمل الجهاز على الطائرة. بناءً على التعامل مع الأمتعة في المطار، يمكن أن تتعرض الماسحة الضوئية للتلف نتيجة الارتطامات الشديدة.

1. حدد الزر  لإيقاف تشغيل الماسحة الضوئية.
2. افصل كبل USB.
3. عند نقل الماسحة الضوئية، أرفق مواد التغليف الواردة مع الماسحة الضوئية، ثم أعد تعبئة الماسحة الضوئية في علبتها الأصلية أو علبة أخرى قوية.

تحديث التطبيقات والبرامج الثابتة

يمكنك إزالة بعض المشاكل وتحسين بعض الوظائف أو إضافة وظائف جديدة من خلال تحديث التطبيقات والبرامج الثابتة. تأكد من استخدام أحدث إصدار من التطبيقات والبرامج الثابتة.



هام:

- تأكد من شحن البطارية بالكامل أو شحنها من الكمبيوتر عبر وصلة USB.
- لا توقف تشغيل الكمبيوتر أو الماسحة الضوئية أثناء التحديث.

1. تأكد من توصيل الماسحة الضوئية بالكمبيوتر، واتصال الكمبيوتر بالإنترنت.
 2. ابدأ تشغيل EPSON Software Updater، وحدّث التطبيقات أو البرامج الثابتة.
- ملاحظة:**
أنظمة تشغيل Windows Server غير مدعومة.

نظام تشغيل Windows 10

انقر فوق زر البدء، ثم حدد EPSON Software Updater < Epson Software.

نظام التشغيل Windows 8.1 أو Windows 8

أدخل اسم التطبيق في رمز البحث، ثم حدد الرمز المعروف.

أنظمة التشغيل Windows 7/Windows Vista/Windows XP

انقر فوق زر البدء، ثم حدد جميع البرامج أو البرامج < Epson Software < EPSON Software Updater.

Mac OS

حدد الانتقال إلى < التطبيقات < Epson Software < EPSON Software Updater.

ملاحظة:

إذا لم تستطع العثور على التطبيق الذي تريد تحديثه في القائمة، فإنه لا يمكنك التحديث باستخدام EPSON Software Updater. ابحث عن أحدث إصدارات التطبيقات في موقع Epson المحلي على الويب.

<http://www.epson.com>

حل المشاكل

مشاكل الماسحة الضوئية

تشير مصابيح الماسحة الضوئية إلى وجود خطأ

- تحقق من التالي إذا أشارت مصابيح الماسحة الضوئية إلى وجود خطأ.
- تأكد من عدم انحشار المستندات الأصلية داخل الماسحة الضوئية.
- تأكد من اتصال الماسحة الضوئية بجهاز الكمبيوتر الخاص بك بشكل صحيح.
- إذا حدث خطأ في اتصال Wi-Fi، فتتحقق من إعدادات اتصال Wi-Fi.
- تأكد من صحة تثبيت Epson Scan 2.
- إذا فشل تحديث البرامج الثابتة ودخلت الماسحة في وضع الاستعادة، فقم بتحديث البرامج الثابتة مجدداً باستخدام وصلة USB.
- قم بإيقاف الماسحة الضوئية وإعادة تشغيلها مجدداً. إذا لم ينجح هذا الأمر في حل المشكلة، فقد يكون هناك خلل وظيفي في الماسحة الضوئية، أو قد يحتاج المصباح في وحدة الماسحة الضوئية إلى الاستبدال. اتصل بالوكيل.

معلومات ذات صلة

- ◀ "الأزرار والمصابيح" في الصفحة 11
- ◀ "مؤشرات الأخطاء" في الصفحة 13

تعذر تشغيل الماسحة الضوئية

- تأكد من إحكام توصيل كبل USB بالماسحة الضوئية والكمبيوتر.
- وصل الماسحة الضوئية مباشرة بمنفذ USB في الكمبيوتر. قد لا تعمل الماسحة الضوئية بشكل سليم عند توصيلها بالكمبيوتر عبر لوحة وصل USB واحدة أو أكثر.
- استخدم كبل USB المرفق بالماسحة الضوئية.
- انتظر لحظة بعد توصيل كبل USB. قد يستغرق الأمر بضع ثوانٍ حتى يتم تشغيل الماسحة الضوئية.
- إذا كانت الماسحة الضوئية تعمل على البطارية تحت درجات حرارة مرتفعة أو منخفضة، فلن تعمل الماسحة الضوئية. استخدم الماسحة الضوئية في داخل نطاق درجة حرارة التشغيل.

توقف الماسحة الضوئية في حالة التشغيل بالبطارية

- تأكد من شحن البطاريات بكمية كافية من الطاقة.
- استخدم الماسحة الضوئية في داخل نطاق درجة حرارة التشغيل. قد تتوقف الماسحة الضوئية فجأةً بسبب انخفاض درجة الحرارة أو ارتفاعها.
- تأكد من ضبط مفتاح Wi-Fi على وضع التشغيل أو التوصيل بالكمبيوتر عبر كبل USB؛ وإلا، فقد تتوقف الماسحة الضوئية عن العمل.

حل المشاكل

□ ربما تم ضبط إعدادات توفير الطاقة في **Epson Scan 2 Utility**.
 ابدأ **Epson Scan 2 Utility** وانقر فوق علامة التبويب توفير الطاقة ثم أدخل قيمة أطول أو اضبط على وضع إيقاف التشغيل. لبدء **Epson Scan 2 Utility**، راجع ما يلي للاطلاع على التفاصيل.

Windows 10 □

انقر فوق زر البدء، ثم حدد كل التطبيقات < EPSON < **Epson Scan 2 Utility**.

Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012 □

أدخل اسم التطبيق في رمز البحث، ثم حدد الرمز المعروض.

Windows 7/Windows Vista/Windows XP/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003 □


انقر فوق زر البدء ثم حدد كافة البرامج أو البرامج < EPSON < **Epson Scan 2 Utility**.

Mac OS X □

حدد الانتقال إلى < التطبيقات < **Epson Software** < **Epson Scan 2 Utility**.

عدم توقف الماسحة الضوئية في حالة التشغيل على البطارية

تأكد من فصل كبل USB. ثم اضغط على زر إعادة الضبط في أسفل الماسحة الضوئية.

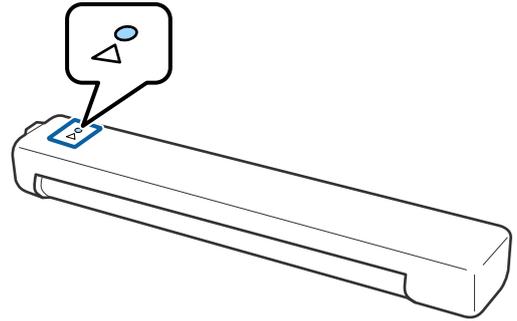

مشاكل بدء المسح الضوئي

تعذر بدء تشغيل **(Windows) Document Capture Pro** أو **(Mac) Document Capture Pro (OS)**

□ تأكد من تثبيت البرنامج التالي:

(Mac OS) Document Capture أو (Windows) Document Capture Pro □

Epson Scan 2 □

Epson Event Manager □

إذا لم يكن البرنامج مثبتاً، فأعد تثبيته مجدداً.

□ لا يدعم Document Capture Pro أنظمة التشغيل Windows Vista، و Windows XP، و Windows Server. استخدم Epson Scan 2 كخيار بديل.

□ تحقق من تعيين الإعداد الصحيح لزر الماسحة الضوئية في (Windows) Document Capture Pro أو (Mac OS) Document Capture Pro.

حل المشاكل


- ❑ تحقق من أن اتصال Wi-Fi يعمل بشكل صحيح. جرّب إيقاف تشغيل الراوتر اللاسلكي ثم تشغيله مجدداً.
- ❑ لمستخدمي Mac OS X: تأكد من تحديد الشبكة التي لها الأولوية في Mac OS X.
- ❑ عند استخدام اتصال لاسلكي، لا يمكنك إجراء مسح ضوئي بالضغط على زر الماسحة الضوئية لأن Document و Document Capture Pro Capture لا يدعمان إجراء المسح الضوئي من الزر عبر اتصال لاسلكي.
- ❑ تأكد من عدم الاتصال بكمبيوتر آخر عبر USB. يحظى اتصال USB بالأولوية على اتصال Wi-Fi. إذا كان هناك كمبيوتر آخر متصلاً عبر USB، فاقطع اتصاله.
- ❑ تحقق من المعلومات التالية عند استخدام الماسحة الضوئية باستخدام كبل USB.
- ❑ تأكد من إحكام توصيل كبل USB بالماسحة الضوئية والكمبيوتر.
- ❑ استخدم كبل USB المرفق بالماسحة الضوئية.
- ❑ وصل الماسحة الضوئية مباشرة بمنفذ USB في الكمبيوتر. قد لا تعمل الماسحة الضوئية بشكل سليم عند توصيلها بالكمبيوتر عبر لوحة وصل USB واحدة أو أكثر.
- ❑ تأكد من تشغيل الماسحة الضوئية.
- ❑ انتظر حتى يتوقف مؤشر بيان الحالة عن الوميض للإشارة إلى استعداد الماسحة الضوئية لإجراء عملية المسح الضوئي.
- ❑ إذا كنت تستخدم أي تطبيقات متوافقة مع TWAIN، فتأكد من تحديد الماسحة الضوئية الصحيحة في إعداد الماسحة الضوئية أو المصدر.

معلومات ذات صلة

- ← "المسح الضوئي باستخدام زر الماسحة الضوئية" في الصفحة 38
- ← "تثبيت التطبيقات الخاصة بك" في الصفحة 88
- ← "Epson Scan 2" في الصفحة 14

إزالة المستندات المحشورة من الماسحة الضوئية

إذا انحشر ورق داخل الماسحة الضوئية، فأخرجه ببطء من خلال سحبه برفق في الاتجاه التي يتيح أقل مقاومة.

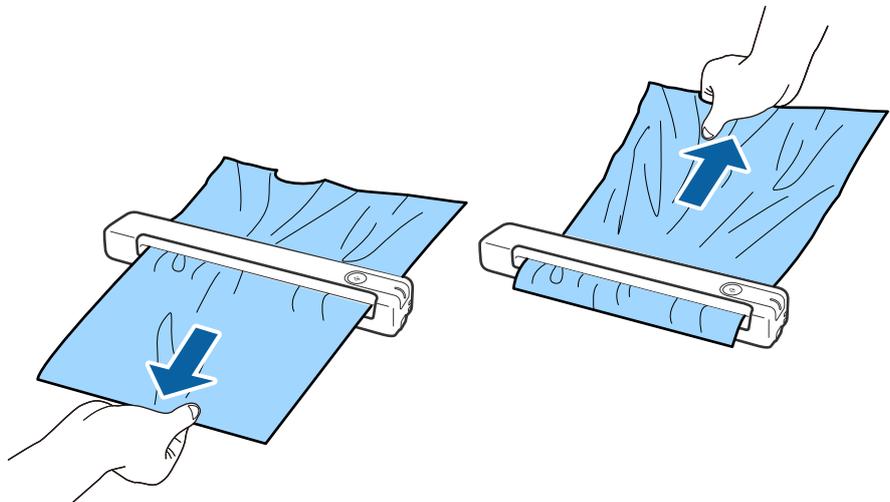

حل المشاكل

ملاحظة:

- إذا علقت ورقة في الاسطوانة وبقيت داخل الماسحة الضوئية، فأخرجها ببطء باستخدام ملقاط صغير في اتجاه فتحة الإخراج. وإذا لم تتمكن من إخراجها، فاتصل بالوكيل المحلي.
- لا تسحب الورق المحشور بقوة مفرطة؛ وإلا، فقد تتلف المستند قليلاً.

المستندات الأصلية تخرج متسخة

نظف الماسحة الضوئية من الداخل.

معلومات ذات صلة

← "تنظيف الماسحة الضوئية من الداخل" في الصفحة 70

المسح الضوئي يستغرق وقتاً طويلاً

- قد يستغرق المسح الضوئي بعض الوقت، عندما تكون دقة المسح الضوئي عالية.
- تتمكن أجهزة الكمبيوتر التي تحتوي على منافذ USB 2.0 (عالية السرعة) من إجراء المسح الضوئي بشكل أسرع من الأجهزة التي تحتوي على منافذ USB 1.1. إذا كنت تستخدم منفذ USB 2.0 مع الماسحة الضوئية، فتأكد من توافقه مع متطلبات النظام.
- عند استخدام برنامج حماية، قم باستثناء الملف <code>TWAIN.log</code> من المراقبة، أو اضبط TWAIN.log كملف قراءة فقط. لمزيد من المعلومات حول وظائف برنامج الحماية لديك، راجع التعليمات وغيرها من الأشياء المتوفرة مع البرنامج. يحفظ ملف TWAIN.log في المواقع التالية.
- Windows 10/Windows 8.1/ Windows 8/ Windows 7/ Windows Vista
Users\user name\AppData\Local\Temp\C
- Windows XP
Documents and Settings\user name\Local Settings\Temp\C
- قد يستغرق المسح الضوئي بعض الوقت حسب قوة إشارة Wi-Fi.
- قد يستغرق المسح الضوئي بعض الوقت عندما تكون طاقة البطارية على وشك النفاد. اشحن البطارية من كمبيوتر عبر وصلة USB.

مشاكل الصورة الممسوحة ضوئياً

ظهور أشرطة في الصورة الممسوحة ضوئياً

- قد تظهر أشرطة في الصورة عند وجود بقع أو اتساخات في الماسحة الضوئية.
- نظف الماسحة الضوئية من الداخل.
- أزل أي بقع أو اتساخات تلتصق بالمستند الأصلي.
- تجنب تشغيل الماسحة الضوئية في أشعة الشمس المباشرة؛ وإلا، فقد تظهر أشرطة في الصورة.

حل المشاكل

معلومات ذات صلة

← "تنظيف الماسحة الضوئية من الداخل" في الصفحة 70

يظهر التواء في خلفية الصور

قد تظهر الصور التي تكون خلف المستند الأصلي في الصورة الممسوحة ضوئياً.

□ عندما يكون الخيار تلقائي أو ألوان أو تدرج الرمادي محددًا في نوع الصورة.

□ تأكد من تحديد إزالة الخلفية. تتوفر هذه الميزة فقط لنظام التشغيل Windows.

انقر فوق إعدادات المسح الضوئي > الإعدادات التفصيلية في النافذة إعدادات المسح الضوئي ثم انقر فوق علامة التبويب إعدادات متقدمة في النافذة Epson Scan 2 > إزالة الخلفية.

□ تأكد من تحديد تقنية تحسين النص.

انقر فوق إعدادات المسح الضوئي > تقنية تحسين النص.

□ عندما يكون الخيار أبيض وأسود محددًا في نوع الصورة.

□ تأكد من تحديد تقنية تحسين النص.

انقر فوق إعدادات المسح الضوئي > تقنية تحسين النص.

حسب حالة الصورة الممسوحة ضوئياً، انقر فوق الإعدادات وجرب تعيين تحسين الحواف على مستوى أدنى أو تعيين مستوى تقليل التشوه على مستوى أعلى. تتوفر هذه الميزة فقط لنظام التشغيل Windows.

تشوه الصورة الممسوحة ضوئياً أو النص

يمكنك ضبط مظهر الصورة الممسوحة ضوئياً عن طريق زيادة درجة الدقة أو ضبط جودة الصورة.

□ غير درجة الدقة ثم أعد المسح الضوئي.

عين درجة الدقة المناسبة لغرض الصورة الممسوحة ضوئياً.

انقر فوق إعدادات المسح الضوئي > الدقة في النافذة إعدادات المسح الضوئي.

□ تحقق من تحديد إعداد تحسين النص.

انقر فوق إعدادات المسح الضوئي > تقنية تحسين النص في النافذة إعدادات المسح الضوئي.

□ عندما يكون الخيار أبيض وأسود محددًا في نوع الصورة.

حسب حالة الصورة الممسوحة ضوئياً، انقر فوق الإعدادات وجرب تعيين تحسين الحواف على مستوى أدنى أو تعيين مستوى تقليل التشوه على مستوى أعلى. تتوفر هذه الميزة فقط لنظام التشغيل Windows.

□ إذا كنت تجري مسحاً ضوئياً بتنسيق JPEG، فجرّب تغيير مستوى الضغط.

انقر فوق خيارات في النافذة حفظ الإعدادات.

قائمة بدرجات الدقة المقترحة لتلائم غرضك

راجع الجدول وعين الدقة المناسبة من أجل الصورة الممسوحة ضوئياً الخاصة بك.

الدقة (مرجعية)	الغرض
بدقة تصل إلى 200 نقطة لكل بوصة	العرض على شاشة الإرسال من خلال البريد الإلكتروني

حل المشاكل


الغرض	الدقة (مرجعية)
استخدام التعرف الضوئي على الحروف (OCR) إنشاء ملف PDF نصي قابل للبحث	من 200 حتى 300 نقطة لكل بوصة
الطباعة باستخدام طابعة الإرسال من خلال الفاكس	من 200 حتى 300 نقطة لكل بوصة

ظهور الأنماط المتموجة (ظلال شبيهة بالشبكة العنكبوتية)

إذا كان المستند الأصلي مستنداً مطبوعاً، فقد تظهر أنماط متموجة (ظلال شبيهة بالشبكة العنكبوتية) في الصورة الممسوحة ضوئياً.

تأكد من تحديد تنقية الصورة. تتوفر هذه الميزة فقط لنظام التشغيل Windows.

انقر فوق إعدادات المسح الضوئي > الإعدادات التفصيلية في النافذة إعدادات المسح الضوئي ثم انقر فوق علامة التبويب إعدادات متقدمة في النافذة Epson Scan 2 > تنقية الصورة.

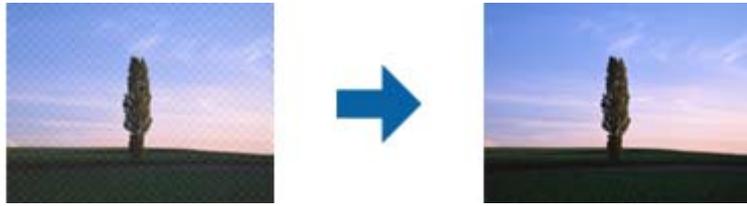

غير درجة الدقة ثم أعد المسح الضوئي.

انقر فوق إعدادات المسح الضوئي > الدقة في النافذة إعدادات المسح الضوئي.

معلومات ذات صلة

← قائمة بدرجات الدقة المقترحة لتلائم غرضك" في الصفحة 79

تعذر المسح الضوئي لحافة المستند الأصلي عند استخدام الكشف التلقائي عن حجم المستند الأصلي

حسب المستند الأصلي، قد يتعذر إجراء مسح ضوئي لحافة المستند الأصلي عند استخدام الكشف التلقائي عن حجم المستند الأصلي.

انقر فوق إعدادات المسح الضوئي > الإعدادات التفصيلية في النافذة إعدادات المسح الضوئي ثم انقر فوق علامة التبويب الإعدادات الرئيسية > حجم المستند > الإعدادات. في النافذة إعدادات حجم المستند، اضبط اقتطاع الهوامش للحجم "تلقائي". لا تتوفر هذه الميزات إلا في أنظمة تشغيل Windows.

حسب المستند الأصلي، قد لا يتم اكتشاف منطقة المستند الأصلي بشكل صحيح عند استخدام ميزة اكتشاف تلقائي. حدد الحجم المناسب للمستند الأصلي من القائمة حجم المستند.

انقر فوق إعدادات المسح الضوئي > حجم المستند.

ملاحظة:

إذا لم تشمل القائمة على حجم المستند الأصلي الذي تريد مسحه ضوئياً، فحدد تخصيص ثم أنشئ الحجم يدوياً. لا تتوفر هذه الميزات إلا في أنظمة تشغيل Windows.

انقر فوق إعدادات المسح الضوئي > الإعدادات التفصيلية في النافذة إعدادات المسح الضوئي، وانقر فوق علامة التبويب الإعدادات الرئيسية > حجم المستند > الإعدادات ثم حدد تخصيص

حل المشاكل

لا يتم التعرف على الحروف بشكل صحيح

تحقق مما يلي لزيادة سرعة التعرف في OCR (التعرف الضوئي على الحروف).

- تحقق من وضع المستند الأصلي بشكل مستقيم.
- استخدم مستند أصلي بنص واضح. قد تقل قدرة التعرف على النص لأنواع المستندات الأصلية التالية.
- المستندات الأصلية المنسوخة عدة مرات
- المستندات الأصلية المستلمة عن طريق الفاكس (بدقة منخفضة)
- المستندات الأصلية التي تكون المسافة بين الأحرف أو المسافة بين الأسطر فيها صغيرة جداً
- المستندات الأصلية التي تحتوي على خطوط تسطير للتحديد على النص
- المستندات الأصلية التي تحتوي على نص مكتوب بالخط اليدوي
- المستندات الأصلية المجمعدة أو المكرمشة
- قد تتدهور كفاءة نوع الورق المصنوع من ورق حراري، مثل الإيصالات، بسبب التقادم أو الاحتكاك؛ لذا، احرص على مسحها ضوئياً في أقرب وقت ممكن.
- عند الحفظ في ملفات Microsoft® Office أو ملف PDF قابل للبحث، تحقق من تحديد اللغات الصحيحة.
- تحقق من اللغة في كلٍّ من نوافذ إعدادات الحفظ.

معلومات ذات صلة

← "تشوه الصورة الممسوحة ضوئياً أو النص" في الصفحة 79

← "الحفظ بتنسيق ملف PDF قابل للبحث" في الصفحة 56

تكبير الصورة الممسوحة ضوئياً أو تصغيرها

عند تكبير الصورة الممسوحة ضوئياً أو تصغيرها، يمكنك ضبط نسبة التكبير باستخدام ميزة عمليات الضبط الموجودة في Epson Scan 2 Utility. تتوفر هذه الميزة فقط لنظام التشغيل Windows.

ملاحظة:

الأداة المساعدة Epson Scan 2 Utility هي أحد التطبيقات المرفقة ضمن برامج المساحة الضوئية.

1. ابدأ Epson Scan 2 Utility.

□ Windows 10/Windows Server 2016

انقر فوق زر البدء، ثم حدد Epson Scan 2 < Epson Scan 2 Utility.

□ Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012

أدخل اسم التطبيق في رمز البحث، ثم حدد الرمز المعروف.

□ Windows 7/Windows Vista/Windows XP/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003

انقر فوق زر البدء ثم حدد كافة البرامج أو البرامج < Epson Scan 2 < Epson Scan 2 Utility.

2. حدد علامة التبويب عمليات الضبط.

3. استخدم التكبير / التصغير لضبط نسبة التكبير للصور الممسوحة ضوئياً.

4. انقر فوق تعيين لتطبيق الإعدادات على المساحة الضوئية.

حل المشاكل

الصورة الممسوحة ضوئياً للبطاقة البلاستيكية مكبرة

غير اتجاه البطاقة ثم قم بإجراء المسح الضوئي مرة أخرى. إذا لم تتحسن، فأزل أي أوساخ على البطاقة واستخدم ورقة التنظيف للتنظيف داخل الماسحة الضوئية.

معلومات ذات صلة

← "تنظيف الماسحة الضوئية من الداخل" في الصفحة 70

تعذر حل المشكلات في الصورة الممسوحة ضوئياً

إذا جرّبت جميع الحلول ولم تُحل المشكلة، فقم بتهيئة إعدادات التطبيق باستخدام Epson Scan 2 Utility.

ملاحظة:

الأداة المساعدة Epson Scan 2 Utility هي أحد التطبيقات المرفقة ضمن برامج الماسحة الضوئية.

1. ابدأ Epson Scan 2 Utility.

Windows 10/Windows Server 2016

انقر فوق زر البدء، ثم حدد EPSON < Epson Scan 2 Utility.

Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012

أدخل اسم التطبيق في رمز البحث، ثم حدد الرمز المعروف.

Windows 7/Windows Vista/Windows XP/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003

انقر فوق زر البدء ثم حدد كافة البرامج أو البرامج < EPSON < Epson Scan 2 < Epson Scan 2 Utility.

Mac OS

حدد الانتقال إلى < التطبيقات < Epson Software < Epson Scan 2 Utility.

2. حدد علامة التبويب أخرى.

3. انقر فوق إعادة الضبط.

ملاحظة:

إذا لم تعمل التهيئة على حل المشكلة، فقم بإلغاء تثبيت Epson Scan 2 وإعادة تثبيته مرة أخرى.

مشكلات الشبكة

عندما لا تستطيع ضبط إعدادات الشبكة


أغلق الأجهزة التي ترغب بتوصيلها بالشبكة. انتظر لمدة 10 ثوان، ثم شغل الأجهزة بالترتيب التالي؛ نقطة الوصول، أو الكمبيوتر، أو الجهاز الذي، ثم الماسحة الضوئية. قم بنقل الماسحة الضوئية والكمبيوتر أو الجهاز الذي بالقرب من نقطة الوصول للمساعدة في اتصال موجة الراديو، ثم حاول ضبط إعدادات الشبكة مجدداً.

تعذر الاتصال من الأجهزة رغم عدم وجود مشكلة في إعدادات الشبكة


إذا تعذر عليك الاتصال بالماسحة الضوئية من جهاز الكمبيوتر أو الجهاز الذي حتى إن لم تكن هناك مشكلة في إعدادات الشبكة الخاصة بالماسحة الضوئية، فراجع ما يلي.

حل المشاكل

□ عندما تستخدم عدة موجهات لاسلكية في الوقت نفسه، قد لا تتمكن من استخدام الماسحة الضوئية من جهاز الكمبيوتر أو الجهاز الذي حسب إعدادات الموجهات اللاسلكية. قم بتوصيل الكمبيوتر أو الجهاز الذي بالموجه اللاسلكي نفسه الذي تتصل به الماسحة الضوئية. قم بتعطيل وظيفة الربط على الجهاز الذي في حال كانت في وضع التمكين.

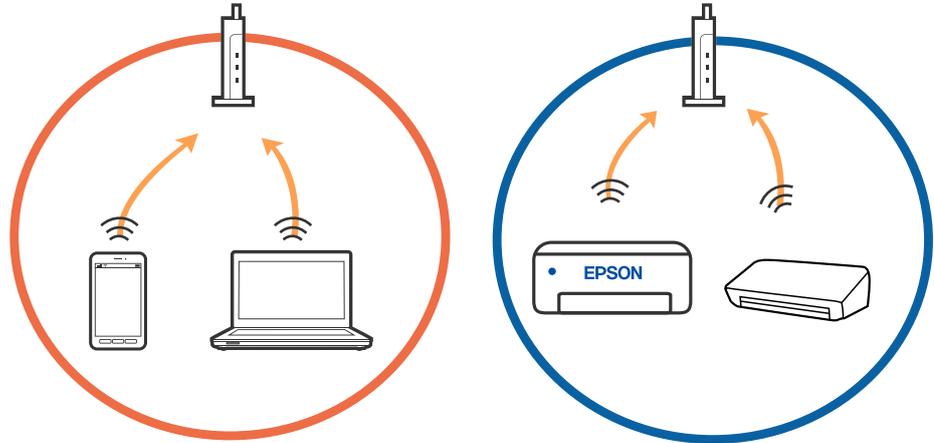


□ قد لا تتمكن من الاتصال بالموجه اللاسلكي عندما يكون لدى الموجه اللاسلكي عدد من معرفات مجموعة الخدمات المتعددة وتكون الأجهزة متصلة بمعرفات مجموعة الخدمات المختلفة على الموجه اللاسلكي نفسه. قم بتوصيل الكمبيوتر أو الجهاز الذي بمعرف مجموعة الخدمات نفسه الذي تتصل به الماسحة الضوئية.

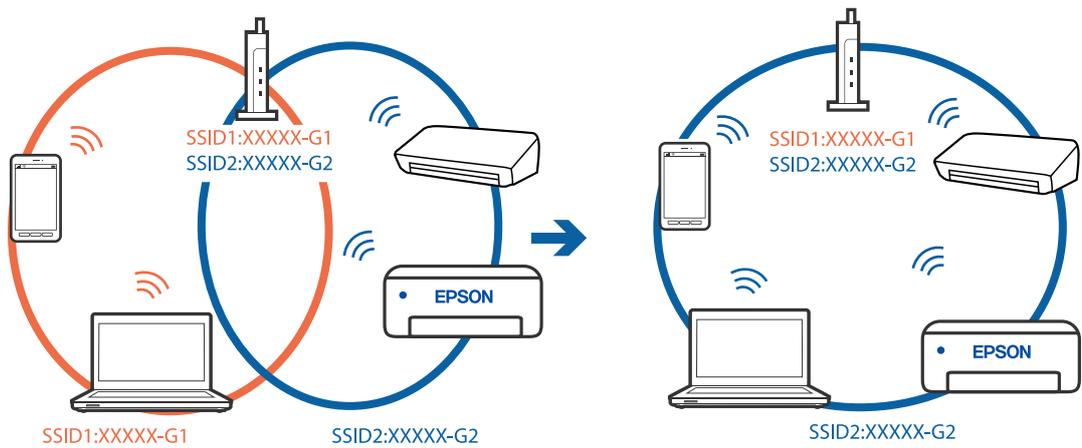


حل المشاكل

□ يملك الموجه اللاسلكي المتوافق مع كل من IEEE 802.11g و IEEE 802.11a معرفات مجموعة خدمات بمعدل 2.4 جيجا هرتز و 5 جيجا هرتز. إذا قمت بتوصيل جهاز الكمبيوتر أو الجهاز الذكي بمجموعة خدمات بمعدل 5 جيجا هرتز، فلن تتمكن من الاتصال بالماسحة الضوئية حيث إن الماسحة الضوئية تدعم الاتصال بمعدل أكثر من 2.4 جيجا هرتز فقط. قم بتوصيل الكمبيوتر أو الجهاز الذكي بمعرف مجموعة الخدمات نفسه الذي تتصل به الماسحة الضوئية.

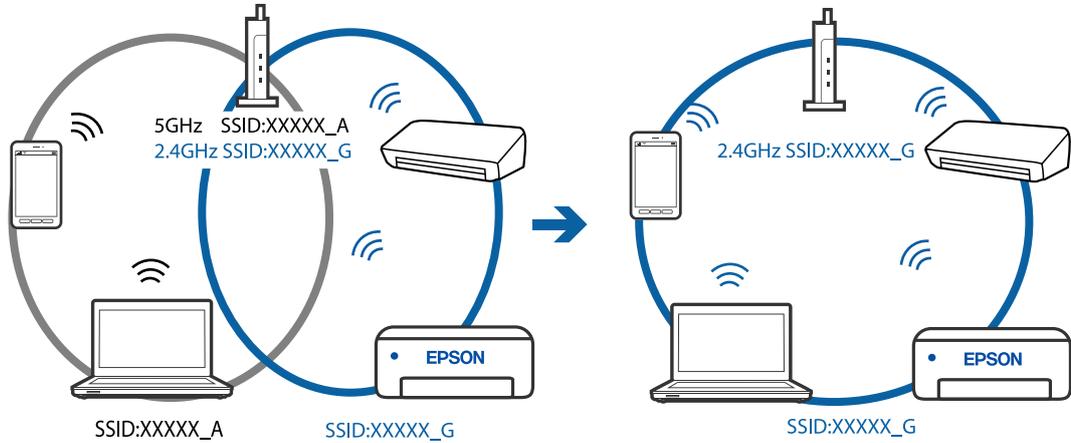

□ تملك معظم الموجهات اللاسلكية ميزة فاصل الخصوصية التي تحظر الاتصال بين الأجهزة المتصلة. إذا لم تتمكن من إجراء الاتصال بين الماسحة الضوئية وجهاز الكمبيوتر أو الجهاز الذكي حتى وإن كانا متصلين بالشبكة نفسها، فقم بتعطيل فاصل الخصوصية على الموجه اللاسلكي. انظر الدليل المرفق مع الموجه اللاسلكي للحصول على التفاصيل.

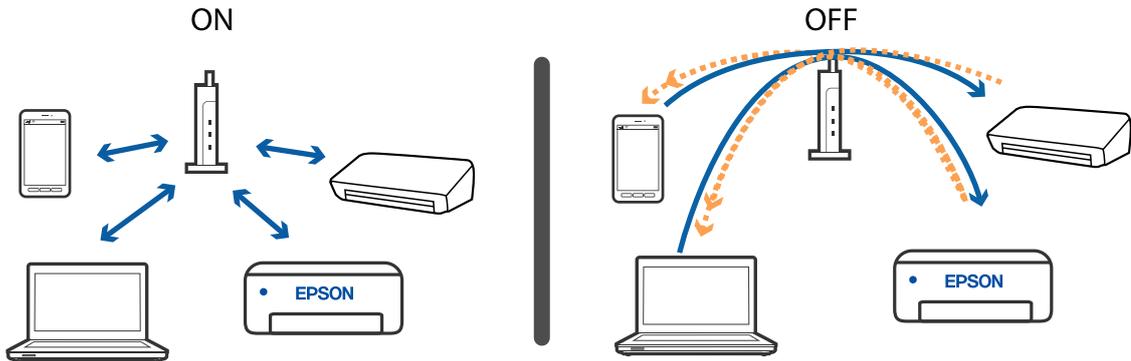

معلومات ذات صلة

- ◀ "فحص معرف الشبكة SSID المتصل بالماسحة الضوئية" في الصفحة 84
- ◀ "فحص معرف الشبكة SSID الخاص بالكمبيوتر" في الصفحة 85

فحص معرف الشبكة SSID المتصل بالماسحة الضوئية

يمكنك فحص معرف الشبكة SSID المتصل من خلال EpsonNet Config.

ويمكنك فحص معرف الشبكة SSID وكلمة مرور الماسحة الضوئية نفسها الموجودة على الملصق المثبت بالجانب السفلي من الماسحة الضوئية. يتم استخدام طرق الفحص هذه عند قيامك بتوصيل الماسحة في وضع اتصال AP.

معلومات ذات صلة

- ◀ "EpsonNet Config" في الصفحة 15

حل المشاكل

فحص معرف الشبكة SSID الخاص بالكمبيوتر

نظام التشغيل Windows

اختر لوحة التحكم > الشبكة والإنترنت > مركز المشاركة والشبكة.



نظام التشغيل Mac OS X

انقر فوق أيقونة Wi-Fi في الجزء العلوي من شاشة الكمبيوتر. يتم عرض إحدى قوائم معرفات الشبكة SSID ويشار إلى معرف الشبكة المتصل بعلامة الاختيار.



معلومات ذات صلة

← "فحص معرف الشبكة SSID المتصل بالماسحة الضوئية" في الصفحة 84

← "فحص معرف الشبكة SSID الخاص بالكمبيوتر" في الصفحة 85

تعذر قيام الماسحة الضوئية بعملية المسح فجأة من خلال الاتصال بالشبكة

□ عند تغييرك لنقطة الوصول أو الموفر، حاول ضبط إعدادات الشبكة للماسحة الضوئية مجدداً. وصل الكمبيوتر أو الجهاز الذي بمعرف الشبكة SSID نفسه الذي تستخدمه الماسحة الضوئية.

□ أغلق الأجهزة التي ترغب في توصيلها بالشبكة. انتظر لمدة 10 ثوانٍ، ثم شغل الأجهزة بالترتيب التالي؛ نقطة الوصول، الكمبيوتر، أو الجهاز الذي، ثم الماسحة الضوئية. قم بنقل الماسحة الضوئية والكمبيوتر أو الجهاز الذي بالقرب من نقطة الوصول للمساعدة في اتصال موجة الراديو، ثم حاول ضبط إعدادات الشبكة مجدداً.

□ حاول الوصول إلى أي موقع إلكتروني من جهاز الكمبيوتر الخاص بك للتأكد من صحة إعدادات شبكة الكمبيوتر لديك. إذا لم تستطع الوصول إلى أي مواقع إلكترونية، فعندئذٍ تكون هناك مشكلة بجهاز الكمبيوتر. انظر دليل المستخدم المرفق مع جهاز الكمبيوتر الخاص بك للحصول على المزيد من التفاصيل.

□ تحقق من صحة إعداد الشبكة في Epson Scan 2 Utility.

معلومات ذات صلة

← "تغيير طريقة الاتصال بالكمبيوتر" في الصفحة 24

تعذر قيام الماسحة الضوئية بعملية المسح فجأة باستخدام وصلة USB

□ افصل كبل USB من جهاز الكمبيوتر. انقر بزر الماوس الأيمن على رمز الماسحة الضوئية الظاهر على شاشة جهاز الكمبيوتر، ثم حدد إزالة الجهاز. قم بتوصيل كبل USB بجهاز الكمبيوتر وحاول إجراء مسح تجريبي. إذا نجح المسح الضوئي، فحينها يكون الضبط قد اكتمل.

□ قم بإعادة تعيين اتصال USB باتباع الخطوات التالية في [تغيير طريقة الاتصال بجهاز الكمبيوتر] في هذا الدليل.

□ إذا كان جهاز الكمبيوتر متصلاً بالماسحة من خلال USB بينما جهاز كمبيوتر آخر متصل بالماسحة من خلال اتصال لاسلكي ويعمل عليه Epson Scan 2، فسيتم حفظ الصور الممسوحة ضوئياً بالماسحة المتصلة لاسلكياً عندما تضغط على زر الماسحة. قم بعملية المسح الضوئي من الكمبيوتر بدلاً من استخدام زر الماسحة الضوئية أو إغلاق Epson Scan 2 في الكمبيوتر المتصل لاسلكياً.

معلومات ذات صلة

← "تغيير طريقة الاتصال بالكمبيوتر" في الصفحة 24

إلغاء تثبيت التطبيقات وتثبيتها

إزالة تثبيت التطبيقات

قد يلزم إزالة تثبيت التطبيقات ثم إعادة تثبيتها لحل بعض المشاكل أو في حالة ترقية نظام التشغيل. سجّل الدخول إلى الكمبيوتر التابع لك كمسؤول. أدخل كلمة مرور المسؤول إذا طلب الكمبيوتر منك ذلك.

إزالة تثبيت التطبيقات لنظام التشغيل Windows

1. قم بإنهاء كل التطبيقات قيد التشغيل.

2. افصل الماسحة الضوئية عن جهاز الكمبيوتر الخاص بك.

حل المشاكل

3. افتح لوحة التحكم:

Windows 10/Windows Server 2016 

انقر بزر الماوس الأيمن فوق زر ابدأ، أو اضغط عليه مع الاستمرار، ثم حدد لوحة التحكم.

Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012 

حدد سطح المكتب > الإعدادات > لوحة التحكم.

Windows 7/Windows Vista/Windows XP/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003 

انقر فوق زر البدء وحدد لوحة التحكم.

4. افتح إزالة تثبيت برنامج (أو إضافة أو إزالة البرامج):

Windows 10/Windows 8.1/Windows 8/Windows 7/Windows Vista/Windows Server 2016/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008 

حدد إزالة تثبيت برنامج في البرامج.

Windows XP/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003 

انقر فوق إضافة أو إزالة البرامج.

5. حدد التطبيق الذي تريد إلغاء تثبيته.

6. أزل تثبيت التطبيقات:

Windows 10/Windows 8.1/Windows 8/Windows 7/Windows Vista/Windows Server 2016/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008 

انقر فوق إزالة التثبيت/تغيير أو إزالة التثبيت.

Windows XP/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003 

انقر فوق تغيير/إزالة أو إزالة.

ملاحظة:

إذا ظهرت نافذة "التحكم في حساب المستخدم"، فانقر فوق "متابعة".

7. اتبع الإرشادات المعروضة على الشاشة.

ملاحظة:

قد تظهر رسالة تطالبك بإعادة تشغيل الكمبيوتر. إذا ظهرت تلك الرسالة، فتأكد من تحديد أريد إعادة تشغيل الكمبيوتر الآن، ثم انقر فوق إنهاء.

إلغاء تثبيت تطبيقاتك الخاصة بنظام التشغيل Mac OS

ملاحظة:

تأكد من تثبيت EPSON Software Updater.

1. نزل برنامج إلغاء التثبيت باستخدام EPSON Software Updater.

بعد تنزيل برنامج إزالة التثبيت، لا يلزم تنزيله مجدداً في كل مرة تتم فيها إزالة تثبيت التطبيق.

2. افصل الماسحة الضوئية عن جهاز الكمبيوتر الخاص بك.

3. لإزالة تثبيت برنامج تشغيل الماسحة الضوئية، حدد تفضيلات النظام من القائمة  > الطابعات والمسحات الضوئية (أو الطباعة والمسح الضوئي، أو الطباعة والفاكس)، ثم أزل الماسحة الضوئية من قائمة المسحات الممكنة.

حل المشاكل

4. قم بإنهاء كل التطبيقات قيد التشغيل.
5. حدد الانتقال إلى < التطبيقات < Epson Software < برنامج إلغاء التطبيقات.
6. حدد التطبيق الذي تريد إزالة تثبيته، ثم انقر فوق "إزالة التثبيت".

هام!

يزيل برنامج إزالة التثبيت كل برامج التشغيل لماسحات *Epson* الضوئية من الكمبيوتر. إذا كنت تستخدم عدة مساحات ضوئية من *Epson* وتريد حذف بعض برامج التشغيل فقط، فاحذفها جميعاً أولاً، ثم أعد تثبيت برامج تشغيل المساحات الضرورية مرة أخرى.

ملاحظة:

إذا تعذر عليك العثور على التطبيق الذي تريد إزالة تثبيته في قائمة التطبيقات، فلا يمكنك إزالة التثبيت باستخدام برنامج إزالة التثبيت. في تلك الحالة، حدد الانتقال إلى < التطبيقات < *Epson Software*، ثم حدد التطبيق الذي ترغب في إلغاء تثبيته، ثم اسحبه باتجاه رمز المهملات.

تثبيت التطبيقات الخاصة بك

اتبع الخطوات المذكورة أدناه لتثبيت التطبيقات الضرورية.

ملاحظة:

- سجّل الدخول إلى الكمبيوتر الخاص بك كمشؤول. أدخل كلمة مرور المشؤول إذا طلب الكمبيوتر منك ذلك.
- عند إعادة تثبيت التطبيقات، يجب إزالة تثبيتها أولاً.

1. قم بإنهاء كل التطبيقات قيد التشغيل.
2. عند تثبيت (Windows) Document Capture Pro أو (Mac OS) Document Capture، افصل المساحة الضوئية والكمبيوتر مؤقتاً.

ملاحظة:

لا توصل المساحة والكمبيوتر إلى أن يُطلب منك ذلك.

3. ثبّت التطبيق باتباع التعليمات الواردة على موقع الويب أدناه.

<http://epson.sn>

ملاحظة:

بالنسبة إلى أنظمة التشغيل *Windows*، يمكنك أيضاً استخدام قرص البرامج المرفق بالمساحة.

المواصفات الفنية

المواصفات العامة للماسحة الضوئية

ملاحظة:

المواصفات عرضة للتغيير بدون إشعار.

نوع الماسحة الضوئية	ماسحة ضوئية ألوان لمستندات A4 أحادية الوجه، ومزودة بوحدة تغذية ورق متنقلة
جهاز كهروضوئي	مستشعر ملامسة الصورة (CIS)
وحدات البكسل الفعالة	5, 8, 100×400 عند 600 نقطة لكل بوصة 2, 21×550, 600 عند 300 نقطة لكل بوصة (بالنسبة للورق الطويل)
مصدر الإضاءة	RGB LED
دقة المسح الضوئي	600 نقطة لكل بوصة (المسح الضوئي الرئيسي) 600 نقطة لكل بوصة (المسح الضوئي الفرعي)
دقة الإخراج	50 إلى 1, 200 نقطة لكل بوصة (معدل تزايد 1 نقطة لكل بوصة) ^{1*}
حجم المستند	الحد الأقصى: 1×216, 828.8 ملم (8.5×72 بوصة) الحد الأدنى: 50.8×50.8 ملم (2×2 بوصة)
إدخال الورق	تحميل الورق وجهه لأعلى
إخراج الورق	إخراج الورق وجهه لأعلى
سعة الورق	ورقة واحدة (80 جم/م ²)
عمق الألوان	اللون <input type="checkbox"/> 48 بت لكل بكسل داخلي (16 بت لكل بكسل لكل لون داخلي) <input type="checkbox"/> 24 بت لكل بكسل خارجي (8 بت لكل بكسل لكل لون خارجي) التردد الرمادي <input type="checkbox"/> 16 بت لكل بكسل داخلي <input type="checkbox"/> 8 بت لكل بكسل خارجي الأسود والأبيض <input type="checkbox"/> 16 بت لكل بكسل داخلي <input type="checkbox"/> 1 بت لكل بكسل خارجي
الواجهة ^{2*}	USB 2.0 (واجهة USB عالية السرعة) IEEE802.11b/g/n

من 1* 50 إلى 300 نقطة في البوصة (بطول من 355.6 إلى 1, 828.8 ملم (من 14 إلى 72 بوصة))

2* لا يمكنك استخدام أحد أجهزة USB مع الاتصال بشبكة في الوقت نفسه.

المواصفات الفنية

مواصفات Wi-Fi

المقاييس	IEEE802.11b/g/n
نطاق التردد	2.4 جيجا هرتز
أقصى معدل نقل لقدرة التردد الراديوي	20 ديسيبل (EIRP)
أوضاع التنسيق	وضع البنية الأساسية، وضع AP ^{1*} ، ^{2*}
وسائل تأمين اللاسلكي	WPA2-PSK (AES) و WEP (64/128bit) ^{1*} ^{3*}

1* غير مدعوم للتوافق مع IEEE 802.11b.

2* يمكن استخدام اتصال وضع AP واتصال Wi-Fi في الوقت نفسه.

3* متوافق مع مقاييس WPA2 مع دعم WPA/WPA2 Personal.

مواصفات الأبعاد

الأبعاد	العرض: 272 ملم (10.7 بوصة) العمق: 47 ملم (1.9 بوصة) الارتفاع: 34.3 ملم (1.4 بوصة)*
الوزن	حوالي 0.3 كجم (0.7 رطل)

* دون الأجزاء البارزة.

المواصفات الكهربائية

المواصفات الكهربائية للماسحة الضوئية

الجهد المقدر للتغذية بطاقة دخل التيار المستمر	تيار مستمر 5 فولت
التيار المقدر لطاقة دخل التيار المستمر	0.5 أمبير

المواصفات الفنية

<p>اتصال USB</p> <p><input type="checkbox"/> التشغيل: حوالي 2.7 واط</p> <p><input type="checkbox"/> وضع الاستعداد: حوالي 1.6 واط</p> <p><input type="checkbox"/> وضع السكون: حوالي 1 واط</p> <p><input type="checkbox"/> إيقاف التشغيل: 0.2 واط أو أقل</p> <p>اتصال Wi-Fi</p> <p><input type="checkbox"/> التشغيل: حوالي 3.1 واط</p> <p><input type="checkbox"/> وضع الاستعداد: حوالي 2.4 واط</p> <p><input type="checkbox"/> وضع السكون: حوالي 1.9 واط</p> <p><input type="checkbox"/> إيقاف التشغيل: 0.2 واط أو أقل</p>	استهلاك الطاقة*
---	-----------------

* عندما تكون البطارية مشحونة بالكامل.

مواصفات البطارية

النوع	ليثيوم أيون
الجهد المقدر	3.6 فولت
السعة المقدر	1140 مللي أمبير
مدة الشحن	منفذ USB 2.0: حوالي 3.5 ساعات*

* تُقاس هذه القيم عندما تكون المساحة الضوئية في وضع إيقاف التشغيل. إذا كانت المساحة الضوئية في وضع التشغيل، فستستغرق عملية الشحن وقتاً أطول.

المواصفات البيئية

درجة الحرارة	عند التشغيل	من 5 إلى 35 درجة مئوية (من 41 إلى 95 درجة فهرنهايت)
	عند الشحن	من 8 إلى 35 درجة مئوية (من 47 إلى 95 درجة فهرنهايت)
	عند التخزين	من 25- إلى 60 درجة مئوية (من 13- إلى 140 درجة فهرنهايت)
الرطوبة	عند التشغيل	من 10 إلى 85% (دون تكاثف)
	عند التخزين	من 10 إلى 90% (دون تكاثف)
ظروف التشغيل	تجنب تشغيل المساحة الضوئية في ضوء الشمس المباشر أو بالقرب من مصدر إضاءة قوي أو في أماكن بها غبار كثيف.	

متطلبات النظام

في ما يلي متطلبات النظام اللازمة لتطبيق Epson Scan 2. بعض التطبيقات قد لا تدعم كل أنظمة التشغيل.

المواصفات الفنية

<p>(bit-64 ,Windows 10 (32-bit (bit-64 ,Windows 8.1 (32-bit (bit-64 ,Windows 8 (32-bit (bit-64 ,Windows 7 (32-bit (bit-64 ,Windows Vista (32-bit Windows XP Professional x64 Edition Service Pack 2 Windows XP (32-bit) Service Pack 3 Windows Server 2016 Windows Server 2012 R2 Windows Server 2012 Windows Server 2008 R2 (bit-64 ,Windows Server 2008 (32-bit (bit-64 ,Windows Server 2003 R2 (32-bit bit) Service Pack 2-64 ,Windows Server 2003 (32-bit</p>	Windows
<p>macOS High Sierra macOS Sierra OS X El Capitan OS X Yosemite OS X Mavericks OS X Mountain Lion Mac OS X v10.7.x Mac OS X v10.6.8</p>	2* 1* Mac OS

1* ميزة التبديل السريع بين المستخدمين غير مدعومة في إصدار نظام التشغيل Mac OS أو الإصدارات الأحدث.

2* نظام الملفات UNIX (UFS) الخاص بنظام التشغيل Mac OS غير مدعوم.

المعايير والموافقات

المعايير والموافقات المعنية بطراز الولايات المتحدة

السلامة	UL60950-1 60950-1 رقم CAN/CSA-C22.2
التوافق الكهرومغناطيسي	الفئة B من الجزء الفرعي B من الجزء 15 من لوائح لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC) الفئة B من ICIS-033

يحتوي هذا الجهاز على الوحدة اللاسلكية التالية.

الطراز: WM294V2-E01

يتوافق هذا المنتج مع الجزء 15 من قواعد لجنة الاتصالات الفيدرالية FCC و RSS-210 من قواعد IC. لن تتحمل شركة Epson مسؤولية أي فشل في تحقيق متطلبات الحماية نتيجة إجراء أية تعديلات غير موصى بها على المنتج. يخضع التشغيل للشرطين التاليين: (1) لا يتسبب هذا الجهاز في حدوث تداخل ضار، و (2) يجب أن يقبل هذا الجهاز أي تداخل قد يصل إليه بما في ذلك الموجات التي قد تؤثر بالسلب على تشغيله.

لمنع تشويش موجات الراديو على الخدمة المرخصة، تم تصميم هذا الجهاز ليتم استخدامه داخل المنشآت والمنازل وبعيداً عن النوافذ لضمان الحصول على أقصى درجات الحماية. ويخضع الجهاز (أو هوائي الإرسال الخاص به) المثبت خارج المنشآت والمنازل للترخيص.

المعايير والموافقات الخاصة بالطراز الأوروبي

خاص بالمستخدمين الأوروبيين

تقر شركة Seiko Epson Corporation بموجب هذه الوثيقة أن طراز معدات الراديو التالي يتوافق مع التوجيه 2014/53/EU. يتوفر النص الكامل لإعلان المطابقة الصادر عن الاتحاد الأوروبي على الموقع التالي.

<http://www.epson.eu/conformity>

J421A

يستخدم فقط في أيرلندا والمملكة المتحدة والنمسا وألمانيا وليختنشتاين وسويسرا وفرنسا وبلجيكا ولوكسمبرج وهولندا وإيطاليا والبرتغال وإسبانيا والدانمارك وفنلندا والنرويج والسويد وأيسلندا وقبرص وكرواتيا واليونان وسلوفينيا ومالطا وبلغاريا والتشيك وإستونيا والمجر ولاتفيا وليتوانيا وبولندا ورومانيا وسلوفاكيا.

لن تتحمل شركة Epson مسؤولية أي فشل في تحقيق متطلبات الحماية نتيجة إجراء أية تعديلات غير موصى بها على المنتجات.

لاستيفاء متطلبات التوافق مع التعرض للترددات اللاسلكية، يجب ترك مسافة لا تقل عن 20 سم دائماً بين هذه الوحدة وأي أشخاص موجودين على مقربة منها.



المعايير والموافقات الخاصة بالطرازات الأسترالية

التوافق الكهرومغناطيسي	الفئة B من AS/NZS CISPR32
------------------------	---------------------------

تقر شركة Epson، بموجب هذا المستند أن الطرز التالية من الأجهزة تتوافق مع المتطلبات الأساسية والقوانين الأخرى ذات الصلة في AS/NZS4268:

المعايير والموافقات

J421A

لن تتحمل شركة Epson مسؤولية أي فشل في تحقيق متطلبات الحماية نتيجة إجراء أية تعديلات غير موصى بها على المنتج.

أين تجد المساعدة

موقع الويب للدعم الفني

إذا كنت بحاجة إلى تعليمات إضافية، قم بزيارة موقع دعم الويب الخاص بشركة Epson الموضح أدناه. حدد البلد أو المنطقة ثم انتقل إلى قسم الدعم لموقع ويب Epson المحلي. تتوفر أيضاً أحدث برامج التشغيل أو الأسئلة الشائعة أو الأدلة أو مواد التنزيل الأخرى من الموقع.

<http://support.epson.net/>

<http://www.epson.eu/Support> (أوروبا)

إذا كان منتج Epson لديك لا يعمل بشكل صحيح ولا يمكنك حل المشكلة، فاتصل بخدمات دعم شركة Epson للحصول على المساعدة.

الاتصال بدعم شركة Epson

قبل الاتصال بشركة Epson

إذا كان منتج Epson لديك لا يعمل بشكل صحيح ولا يمكنك حل المشكلة باستخدام معلومات استكشاف الأخطاء وإصلاحها الموجودة في أدلة المنتج، فاتصل بخدمات دعم شركة Epson للحصول على المساعدة. إذا كان دعم شركة Epson في منطقتك غير مضمن في القائمة التالية، فاتصل بالموزع حيث اشترت المنتج.

سيكون دعم شركة Epson قادراً على المساعدة بسرعة أكبر في حالة توفير المعلومات التالية:

الرقم التسلسلي للمنتج

(عادةً ما يوجد ملصق الرقم التسلسلي في الجزء الخلفي للمنتج.)

طراز المنتج

إصدار برنامج المنتج

(انقر فوق **حول**، **معلومات الإصدار**، أو **الزر المماثل** في برنامج المنتج.)

ماركة الكمبيوتر ونوعه

اسم نظام تشغيل الكمبيوتر وإصداره

أسماء وإصدارات تطبيقات البرامج التي تستخدمها عادةً مع المنتج

ملاحظة:

استناداً إلى المنتج، قد يتم تخزين بيانات قائمة الاتصال للفاكس و/أو إعدادات الشبكة في ذاكرة المنتج. قد يتم فقد البيانات و/أو الإعدادات، بسبب عطل المنتج أو إصلاحه. لن تتحمل Epson المسؤولية عند فقدان البيانات، لعمل نسخة احتياطية أو استعادة البيانات و/أو الإعدادات حتى أثناء فترة الضمان. نوصي بإجراء نسخ احتياطي للبيانات أو تدوين ملاحظات.

تعليمات للمستخدمين في أوروبا

راجع مستند الضمان في أوروبا للحصول على معلومات حول طريقة الاتصال بدعم شركة Epson.

تعليمات للمستخدمين في تايوان

اتصل للحصول على المعلومات والدعم والخدمات التالية:

أين تجد المساعدة

صفحة الويب العالمية

<http://www.epson.com.tw>

تتوفر معلومات حول مواصفات المنتج وبرامج التشغيل للتنزيل والاستعلام عن المنتجات.

مكتب الدعم الفني بشركة Epson

هاتف: +886-2-80242008

يستطيع فريق مكتب الدعم لدينا مساعدتك فيما يلي عبر الهاتف:

 استعلامات المبيعات ومعلومات المنتج مشكلات استخدام المنتج أو الأسئلة الخاصة بذلك استعلامات حول خدمة الإصلاح والضمان

مركز خدمة الإصلاح:

<http://www.tekcare.com.tw/branchMap.page>

مؤسسة TekCare هي مركز خدمة معتمد لشركة Epson Taiwan Technology & Trading Ltd.

تعليمات للمستخدمين في أستراليا

يتبنى فرع شركة Epson في أستراليا توفير مستوى عالٍ من خدمة العملاء. بالإضافة إلى أدلة المنتج، نحن نوفر المصادر التالية للحصول على معلومات:

عنوان URL على شبكة الإنترنت

<http://www.epson.com.au>

قم بالوصول لصفحات الويب العالمية الخاصة بفرع شركة Epson في أستراليا. موقع يستحق استخدام المودم لتصفحه! يوفر الموقع منطقة تنزيل لبرامج التشغيل و جهات الاتصال بشركة Epson ومعلومات المنتجات الجديدة والدعم الفني (البريد الإلكتروني).

مكتب الدعم الفني بشركة Epson

هاتف: 1300-361-054

يعتبر مكتب الدعم الفني بشركة Epson آخر إجراء احتياطي للتأكد من وصول العملاء للنصائح المطلوبة. يستطيع العاملون في مكتب الدعم الفني المساعدة في تثبيت منتجات Epson وتكوينها وتشغيلها. يستطيع أفراد الدعم الفني لما قبل المبيعات توفير الوثائق حول منتجات Epson الجديدة وتقديم النصيحة حول مكان أقرب موزع أو وكيل صيانة. تتم الإجابة على أنواع عديدة من الاستعلامات هنا.

نحن نشجعك على الحصول على كل المعلومات المطلوبة عند الاتصال. كلما قمت بإعداد المزيد من المعلومات، زادت سرعتنا في مساعدتك على حل المشكلة. تتضمن هذه المعلومات أدلة منتج Epson ونوع الكمبيوتر ونظام التشغيل وبرامج التطبيق وأي معلومات تشعر بأنها مطلوبة.

نقل المنتج

توصي Epson بالاحتفاظ بعبوة المنتج تحسباً لنقله مستقبلاً.

تعليمات للمستخدمين في سنغافورة

مصادر المعلومات والدعم والخدمات المتوفرة من Epson في سنغافورة هي:

صفحة الويب العالمية

<http://www.epson.com.sg>

أين تجد المساعدة

تتوفر معلومات حول مواصفات المنتج وبرامج التشغيل للتنزيل والأسئلة الشائعة واستعلامات المبيعات والدعم الفني عبر البريد الإلكتروني.

مكتب الدعم الفني بشركة Epson

الاتصال المجاني: 800-120-5564

يستطيع فريق مكتب الدعم لدينا مساعدتك فيما يلي عبر الهاتف:

- استعلامات المبيعات ومعلومات المنتج
- الأسئلة المتعلقة باستخدام المنتج أو استكشاف المشكلات وحلها
- استعلامات حول خدمة الإصلاح والضمان

تعليمات للمستخدمين في تايلاند

اتصل للحصول على المعلومات والدعم والخدمات التالية:

صفحة الويب العالمية

<http://www.epson.co.th>

تتوفر معلومات حول مواصفات المنتج وبرامج التشغيل للتنزيل والأسئلة الشائعة والبريد الإلكتروني.

مركز اتصالات Epson

هاتف: 66-2685-9899

البريد الإلكتروني: support@eth.epson.co.th

يستطيع مركز الاتصالات لدينا مساعدتك فيما يلي عبر الهاتف:

- استعلامات المبيعات ومعلومات المنتج
- مشكلات استخدام المنتج أو الأسئلة الخاصة بذلك
- استعلامات حول خدمة الإصلاح والضمان

تعليمات للمستخدمين في فيتنام

اتصل للحصول على المعلومات والدعم والخدمات التالية:

مركز خدمة شركة Epson

65 Truong Dinh Street, District 1, Hochiminh City, Vietnam.

هاتف (مدينة هوشي مينه): 84-8-3823-9239، 84-8-3825-6234

29 Tue Tinh, Quan Hai Ba Trung, Hanoi City, Vietnam

هاتف (مدينة هانوي): 84-4-3978-4785، 84-4-3978-4775

تعليمات للمستخدمين في إندونيسيا

اتصل للحصول على المعلومات والدعم والخدمات التالية:

أين تجد المساعدة

صفحة الويب العالمية

<http://www.epson.co.id>

□ معلومات حول مواصفات المنتج وبرامج التشغيل للتنزيل

□ الأسئلة الشائعة واستعلامات المبيعات والأسئلة عبر البريد الإلكتروني

الخط الساخن لشركة Epson

هاتف: +62-1500-766

فاكس: +62-21-808-66-799

يستطيع فريق الخط الساخن لدينا مساعدتك فيما يلي عبر الهاتف أو الفاكس:

□ استعلامات المبيعات ومعلومات المنتج

□ الدعم الفني

مركز خدمة شركة Epson

الهاتف البريد الإلكتروني	العنوان	اسم الشركة	الإقليم
(+6221) 62301104 jkt-admin@epson-indonesia.co.id	Ruko Mall Mangga Dua No. 48 Jl. Arteri Mangga Dua, Jakarta Utara - DKI JAKARTA	ESS JAKARTA MANGGADUA	DKI JAKARTA
(+6261) 42066090 / 42066091 mdn-adm@epson-indonesia.co.id	Jl. Bambu 2 Komplek Graha Niaga Nomor A-4, Medan - North Sumatera	ESC MEDAN	NORTH SUMATERA
(+6222) 4207033 bdg-admin@epson-indonesia.co.id	Jl. Cihampelas No. 48 A Bandung Jawa Barat 40116	ESC BANDUNG	WEST JAWA
(+62274) 581065 ygy-admin@epson-indonesia.co.id	YAP Square, Block A No. 6 Jl. C Simanjutak Yogyakarta - DIY	ESC YOGYAKARTA	DI YOGYAKARTA A
(+6231) 5355035 sby-admin@epson-indonesia.co.id	Hitech Mall Lt. 2 Block A No. 24 Jl. Kusuma Bangsa No. 116 - 118 Surabaya - JATIM	ESC SURABAYA	EAST JAWA
(+62411) 8911071 mksr-admin@epson-indonesia.co.id	Jl. Cendrawasih NO. 3A, kunjung mae, mariso, MAKASSAR - SULSEL 90125	ESC MAKASSAR	SOUTH SULAWESI
(+62561) 735507 / 767049 pontianak-admin@epson-indonesia.co.id	Komp. A yani Sentra Bisnis G33, Jl. Ahmad Yani - Pontianak Kalimantan Barat	ESC PONTIANAK	WEST KALIMANTAN
(+62761) 8524695 pkb-admin@epson-indonesia.co.id	Jl. Tuanku Tambusai No.459A Pekanbaru Riau	ESC PEKANBARU	RIAU
(+6221) 5724335 ess@epson-indonesia.co.id	Wisma Keiai Lt. 1 Jl. Jenderal Sudirman Kav. 3 Jakarta Pusat - DKI JAKARTA 10220	ESS JAKARTA SUDIRMAN	DKI JAKARTA
(+6231) 5014949 esssby@epson-indonesia.co.id	Ruko Surya Inti Jl. Jawa No 2-4 Kav. 29 Surabaya - Jawa Timur	ESS SURABAYA	EAST JAWA

أين تجد المساعدة

الهاتف البريد الإلكتروني	العنوان	اسم الشركة	الإقليم
(+6221) 53167051 / 53167052 esstag@epson-indonesia.co.id	Ruko Mall WTC Matahari No. 953, Serpong-Banten	ESS SERPONG	BANTEN
(+6224) 8313807 / 8417935 essmsg@epson-indonesia.co.id	Komplek Ruko Metro Plaza Block C20 Jl. MT Haryono No 970 Semarang - JAWA TENGAH	ESS SEMARANG	CENTRAL JAWA
(+62541) 7272904 escsmd@epson-indonesia.co.id	Jl. KH. Wahid Hasyim (M. Yamin) Kelurahan Sempaja Selatan Kecamatan Samarinda UTARA - SAMARINDA - KALTIM	ESC SAMARINDA	EAST KALIMANTAN
(+62711) 311330 escplg@epson-indonesia.co.id	Jl. H.M Rasyid Nawawi No. 249 Kelurahan 9 Ilir Palembang Sumatera Selatan	ESC PALEMBANG	SOUTH SUMATERA
(+62331) 488373 / 486468 jmr-admin@epson-indonesia.co.id	Jl. Panglima Besar Sudirman Ruko no.1D Jember-Jawa Timur (Depan Balai Penelitian & Pengolahan Kakao)	ESC JEMBER	EAST JAVA
(+62431) 8890996 MND-ADMIN@EPSON-INDONESIA.CO.ID	Tekno Megamall Lt LG 11 TK 21, Kawasan Megamas Boulevard, Jl Piere Tendean, Manado - SULUT 95111	ESC MANADO	NORTH SULAWESI

للمدن الأخرى غير المسرودة هنا، اتصل بالخط الساخن: 08071137766.

تعليمات للمستخدمين في هونج كونج

للحصول على دعم فني بالإضافة إلى خدمات ما بعد البيع، نرحب باتصال المستخدمين بشركة Epson Hong Kong Limited في أي وقت.

الصفحة الرئيسية على الإنترنت

<http://www.epson.com.hk>

أسست شركة Epson في هونج كونج صفحة رئيسية محلية باللغتين الصينية والإنجليزية على الإنترنت لتوفير المعلومات التالية للمستخدمين:

معلومات المنتج

إجابات على الأسئلة الشائعة

أحدث إصدار من برامج تشغيل منتجات Epson

الخط الساخن للدعم الفني

كما يمكنك الاتصال بالفريق الفني على أرقام الهواتف والفاكسات التالية:

هاتف: 852-2827-8911

فاكس: 852-2827-4383

تعليمات للمستخدمين في ماليزيا

اتصل للحصول على المعلومات والدعم والخدمات التالية:

أين تجد المساعدة

صفحة الويب العالمية

<http://www.epson.com.my>

□ معلومات حول مواصفات المنتج وبرامج التشغيل للتنزيل

□ الأسئلة الشائعة واستعلامات المبيعات والأسئلة عبر البريد الإلكتروني

مركز اتصالات Epson

هاتف: +60 1800-8-17349

□ استعلامات المبيعات ومعلومات المنتج

□ مشكلات استخدام المنتج أو الأسئلة الخاصة بذلك

□ استعلامات حول خدمات الإصلاح والضمان

المكتب الرئيسي

هاتف: 603-56288288

فاكس: 603-5628 8388/603-5621 2088

تعليمات للمستخدمين في الهند

اتصل للحصول على المعلومات والدعم والخدمات التالية:

صفحة الويب العالمية

<http://www.epson.co.in>

تتوفر معلومات حول مواصفات المنتج وبرامج التشغيل للتنزيل والاستعلام عن المنتجات.

خط المساعدة

□ الخدمة ومعلومات المنتج والعناصر المستهلكة للطلبات (خطوط BSNL)

رقم الاتصال المجاني: 18004250011

يمكنك الاتصال من 9 صباحاً حتى 6 مساءً، من الاثنين إلى السبت (باستثناء الإجازات العامة)

□ للخدمة (مستخدمو CDMA والهواتف المحمولة)

رقم الاتصال المجاني: 186030001600

يمكنك الاتصال من 9 صباحاً حتى 6 مساءً، من الاثنين إلى السبت (باستثناء الإجازات العامة)

تعليمات للمستخدمين في الفلبين

للحصول على الدعم الفني بالإضافة إلى خدمات ما بعد البيع، نرحب باتصال المستخدمين بشركة Epson Philippines Corporation من خلال الهاتف أو الفاكس ومن خلال عنوان البريد الإلكتروني أدناه:

صفحة الويب العالمية

<http://www.epson.com.ph>

تتوفر معلومات حول مواصفات المنتج وبرامج التشغيل للتنزيل والأسئلة الشائعة واستعلامات البريد الإلكتروني.

أين تجد المساعدة

خدمة العملاء بشركة Epson Philippines

الاتصال المجاني: (PLDT) 1-800-1069-37766

الاتصال المجاني: (رقمي) 1-800-3-0037766

مترو مانيلا: (+632)441-9030

موقع الويب: <https://www.epson.com.ph/contact>

البريد الإلكتروني: customercare@epc.epson.som.ph

يمكنك الاتصال من 9 صباحاً حتى 6 مساءً، من الاثنين إلى السبت (باستثناء الإجازات العامة)

يستطيع فريق خدمة العملاء لدينا مساعدتك فيما يلي عبر الهاتف:

☐ استعلامات المبيعات ومعلومات المنتج

☐ مشكلات استخدام المنتج أو الأسئلة الخاصة بذلك

☐ استعلامات حول خدمة الإصلاح والضمان

Epson Philippines Corporation

خط الاتصال الرئيسي: +632-706-2609

فاكس: +632-706-2663