



**DS-80W**

# **Korisnički vodič**

## Autorska prava

# Autorska prava

Nijedan deo ove publikacije ne sme se reprodukovati, uskladištiti u sistemu za preuzimanje ili prenositi u bilo kom obliku ili na bilo koji način: elektronski, mehanički, fotokopiranjem, snimanjem ili na drugi način, bez prethodne pismene dozvole korporacije Seiko Epson. Upotrebo informacija koje se nalaze u ovom dokumentu ne preuzima se nikakva odgovornost za patente. Ne preuzima se odgovornost ni za štete koje nastanu usled korišćenja informacija iz ovog dokumenta. Informacije navedene u ovom dokumentu su namenjene samo za upotrebu s ovim proizvodom kompanije Epson. Epson nije odgovoran za upotrebu ovih informacija s drugim proizvodima.

Korporacija Seiko Epson i njena povezana društva ne odgovaraju kupcu ovog proizvoda niti drugim licima za štetu, gubitke, potraživanja ili troškove nastale usled nezgode, nepravilne upotrebe ili zloupotrebe ovog proizvoda, neovlašćenih modifikacija, popravki ili izmena proizvoda i (osim u SAD) nedoslednog pridržavanja uputstava korporacije Seiko Epson za rad i održavanje proizvoda.

Korporacija Seiko Epson i njena povezana društva nisu odgovorni ni za kakvu štetu ili probleme nastale usled korišćenja opcionih ili potrošnih proizvoda koje korporacija Seiko Epson nije označila kao originalne Epsonove proizvode oznakom Original Epson Products ili odobrene Epsonove proizvode oznakom Epson Approved Products.

Korporacija Seiko Epson nije odgovorna ni za kakvu štetu nastalu usled elektromagnetskih smetnji do kojih dolazi zbog korišćenja interfejs kablova koje korporacija Seiko Epson nije označila kao odobrene Epsonove proizvode oznakom Epson Approved Products.

© 2018 Seiko Epson Corporation

Sadržaj ovog priručnika i specifikacije ovog proizvoda podložni su promenama bez prethodne najave.

# Zaštitni znakovi

- EPSON® je registrovan zaštitni žig, a EPSON EXCEED YOUR VISION ili EXCEED YOUR VISION je zaštitni žig korporacije Seiko Epson.
- Microsoft, Windows, Windows Server, and Windows Vista are either registered trademarks or trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.
- Apple, macOS, and OS X are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.
- Adobe, Adobe Reader, and Acrobat are registered trademarks of Adobe Systems Incorporated.
- Intel® is a registered trademark of Intel Corporation.
- Wi-Fi, Wi-Fi Alliance, and Wi-Fi Protected Access (WPA) are registered trademarks of the Wi-Fi Alliance. Wi-Fi Protected Setup, and WPA2 are trademarks of the Wi-Fi Alliance.
- Nazivi drugih proizvoda koji su ovde upotrebljeni služe isključivo u identifikacione svrhe i mogu biti zaštitni žigovi svojih vlasnika. Epson se odriče svih prava na te žigove.

## Sadržaj

### Autorska prava

### Zaštitni znakovi

### O ovom priručniku

Upoznavanje sa priručnicima. ....	6
Oznake i simboli. ....	6
Opisi korišćeni u ovom priručniku. ....	6
Upućivanja na operativni sistem. ....	7

### Važna uputstva

Bezbednosna uputstva. ....	8
Bezbednosna uputstva za bateriju. ....	9
Odlaganje evropskih modela skenera. ....	9
Ograničenja za kopiranje. ....	10

### Osnovne informacije o skeneru

Nazivi i funkcije delova. ....	11
Dugmići i svetla na kontrolnoj tabli. ....	11
Dugmad i svetla. ....	11
Indikatori grešaka. ....	13
Informacije o aplikacijama. ....	14
Document Capture Pro/Document Capture. ....	14
Epson Scan 2. ....	14
EPSON Software Updater. ....	15
Epson DocumentScan. ....	15
EpsonNet Config. ....	15
Informacije o opcionim dodacima i potrošnim delovima. ....	15
Šifre Nosački list. ....	15
Kodovi lista za održavanje. ....	15

### Korišćenje skenera na bateriju

Proveravanje nivoa napunjenoosti baterije. ....	17
Punjjenje baterije. ....	17
Mere predostrožnosti za punjenje baterija. ....	17
Punjjenje baterije. ....	17

### Podešavanja mreže

Tipovi mrežnog povezivanja. ....	19
Bežična mreža. ....	19

Wi-Fi Direct (režim jednostavne pristupne tačke) veza. ....	19
Povezivanje sa računаром. ....	20
Povezivanje sa pametnim uređajem. ....	21
Vršenje podešavanja bežične mreže sa kontrolne table. ....	21
Vršenje podešavanja bežične mreže pomoću postavke tastera (WPS). ....	21
Vršenje podešavanja bežične mreže pomoću postavke PIN koda (WPS). ....	22
Unos podešavanja za Wi-Fi Direct (režim jednostavne pristupne tačke). ....	23
Provera statusa mreže pomoću svetla za mrežu. ....	24
Zamena ili dodavanje novih bežičnih mrežnih usmerivača. ....	24
Promena načina povezivanja sa računаром. ....	24
Onemogućavanje Wi-Fi veze. ....	25
Vraćanje podešavanja mreže sa kontrolne table. ....	25

### Specifikacije originala i postavljanje originala

Specifikacije originala. ....	27
Opšte specifikacije za originale koji se skeniraju. ....	27
Tipovi originala za koje je potrebna pažnja. ....	29
Tipovi originala koji se ne smeju skenirati. ....	29
Stavljanje originala. ....	30
Postavljanje originala standardne veličine. ....	30
Postavljanje dugačkog papira. ....	31
Postavljanje priznanica. ....	32
Postavljanje koverata. ....	33
Postavljanje plastičnih kartica. ....	34
Postavljanje originala nepravilnih oblika. ....	36

### Osnovno skeniranje

Skeniranje pomoću dugmeta skenera. ....	38
Skeniranje pomoću aplikacije Document Capture Pro (Windows). ....	38
Skeniranje pomoću aplikacije Document Capture (Mac OS). ....	44
Skeniranje pomoću programa Epson DocumentScan. ....	49

**Napredno skeniranje**

Neprekidno skeniranje različitih veličina ili tipova originala jedan po jedan (Režim automatskog uvlačenja) . . . . .	54
Skeniranje tekstualnih dokumenata i njihovo pretvaranje u tekstualne podatke (OCR) . . . . .	56
Čuvanje kao Pretraživ PDF . . . . .	56
Čuvanje kao datoteka u Office formatu (samo za Windows) . . . . .	58
Podešavanje zadatka (skeniraj, sačuvaj i pošalji) . . . . .	60
Pravljenje i registracija zadatka (Windows) . . . . .	60
Pravljenje i registracija zadatka (Mac OS) . . . . .	61
Omogućavanje izvršenja zadatka s kontrolne table (Dodeljivanje zadatka dugmetu) . . . . .	61
Dodeljivanje zadatka kontrolnoj tabli (Windows) . . . . .	61
Dodeljivanje zadatka kontrolnoj tabli (Mac OS) . . . . .	62
Funkcija razdvajanja (samo za Windows) . . . . .	62
Slaganje i čuvanje skeniranih slika u posebnoj fascikli . . . . .	64

**Održavanje**

Čišćenje spoljašnjosti skenera . . . . .	70
Čišćenje unutrašnjosti skenera . . . . .	70
Podešavanje skenera pomoću lista za kalibraciju . . . . .	71
Ušteda energije . . . . .	72
Nošenje skenera . . . . .	73
Ažuriranje aplikacija i upravljačkog softvera . . . . .	74

**Rešavanje problema**

Problemi sa skenerom . . . . .	75
Svetla skenera ukazuju na grešku . . . . .	75
Skener se ne uključuje . . . . .	75
Skener se isključuje kada radi na bateriju . . . . .	75
Skener se ne isključuje kada radi na bateriju . . . . .	76
Problemi sa pokretanjem skeniranja . . . . .	76
Document Capture Pro (Windows) ili Document Capture (Mac OS) ne može da se pokrene . . . . .	76
Ukljanjanje zaglavljenih originala iz skenera . . . . .	77
Originali se prljaju . . . . .	78
Skeniranje traje dugo . . . . .	78
Problemi sa skeniranom slikom . . . . .	78
Na skeniranoj slici se pojavljuju pruge . . . . .	78
Pomak se pojavljuje u pozadini slike . . . . .	79
Skenirana slika ili tekst su zamućeni . . . . .	79
Pojavljaju se moiré šabloni (mrežolike senke) . . . . .	80

Ivica originala se ne skenira prilikom automatskog prepoznavanja veličine originala . . . . .	80
Znak se ne prepoznae dobro . . . . .	81
Proširivanje ili skupljanje skenirane slike . . . . .	81
Skenirana slika plastične kartice je uvećana . . . . .	82
Ne mogu se rešiti problemi na skeniranoj slici . . . . .	82
Problemi sa mrežom . . . . .	82
Kada ne možete da izvršite podešavanja mreže . . . . .	82
Skener iznenada ne može da skenira preko mrežnog povezivanja . . . . .	86
Skener iznenada ne može da skenira pomoću USB priključka . . . . .	86
Deinstaliranje i instaliranje aplikacija . . . . .	86
Deinstalacija vaših aplikacija . . . . .	86
Instalacija vaših aplikacija . . . . .	88

**Tehničke specifikacije**

Opšte specifikacije skenera . . . . .	89
Specifikacije Wi-Fi veze . . . . .	90
Specifikacije dimenzija . . . . .	90
Električne specifikacije . . . . .	90
Električne specifikacije skenera . . . . .	90
Specifikacije baterije . . . . .	91
Specifikacije u vezi sa okruženjem . . . . .	91
Sistemski zahtevi . . . . .	91

**Standardi i odobrenja**

Standardi i odobrenja za američki model . . . . .	93
Standardi i odobrenja za evropski model . . . . .	93
Standardi i odobrenja za australijske modele . . . . .	94

**Kako dobiti pomoć**

Veb-sajt za tehničku podršku . . . . .	95
Kontaktiranje Epson-ove podrške za korisnike . . . . .	95
Pre nego što kontaktirate Epson . . . . .	95
Pomoć za korisnike u Evropi . . . . .	95
Pomoć za korisnike na Tajvanu . . . . .	96
Pomoć za korisnike u Australiji . . . . .	96
Pomoć za korisnike u Singapuru . . . . .	97
Pomoć za korisnike na Tajlandu . . . . .	97
Pomoć za korisnike u Vijetnamu . . . . .	97
Pomoć za korisnike u Indoneziji . . . . .	98
Pomoć za korisnike u Hongkongu . . . . .	99
Pomoć za korisnike u Maleziji . . . . .	100
Pomoć za korisnike u Indiji . . . . .	100
Pomoć za korisnike na Filipinima . . . . .	100

# O ovom priručniku

## Upoznavanje sa priručnicima

Najnovije verzije sledećih priručnika su dostupne na veb-sajtu službe za podršku kompanije Epson.

<http://www.epson.eu/Support> (Evropa)

<http://support.epson.net/> (izvan Evrope)

Uputstvo za postavljanje (papirni priručnik)

Pruža vam informacije o podešavanju proizvoda i instalaciji aplikacije.

Korisnički vodič (digitalni priručnik)

Pruža vam informacije o korišćenju proizvoda, održavanju, kao i o rešavanju problema.

Osim gore pomenutih priručnika, pogledajte pomoć u raznim Epson aplikacijama.

## Oznake i simboli



**Oprez:**

*Uputstva koja se moraju pažljivo slediti da bi se izbegle fizičke povrede.*



**Važno:**

*Uputstva koja se moraju poštovati kako bi se izbegla oštećenja opreme.*

**Napomena:**

*Daje dodatne informacije i preporuke.*

### Povezane informacije

➔ Veze sa povezanim odeljcima.

## Opisi korišćeni u ovom priručniku

- Snimci ekrana za aplikacije su iz operativnih sistema Windows 10 ili Mac OS X v10.13.x. Sadržaj prikazan na ekranima razlikuje se u zavisnosti od modela i situacije.
- Ilustracije korišćene u ovom priručniku su samo u informativne svrhe. Iako se mogu neznatno razlikovati u odnosu na stvarni proizvod, načini rada su isti.

---

# Upućivanja na operativni sistem

## Windows

U ovom priručniku termini kao što su „Windows 10”, „Windows 8.1”, „Windows 8”, „Windows 7”, „Windows Vista”, „Windows XP”, „Windows Server 2016”, „Windows Server 2012 R2”, „Windows Server 2012”, „Windows Server 2008 R2”, „Windows Server 2008”, „Windows Server 2003 R2” i „Windows Server 2003”, odnose se na sledeće operativne sisteme. Pored toga, „Windows” se koristi za upućivanje na sve verzije a „Windows Server” se koristi za upućivanje na „Windows Server 2016”, „Windows Server 2012 R2”, „Windows Server 2012”, „Windows Server 2008 R2”, „Windows Server 2008”, „Windows Server 2003 R2” i „Windows Server 2003”.

- Operativni sistem Microsoft® Windows® 10
- Operativni sistem Microsoft® Windows® 8.1
- Operativni sistem Microsoft® Windows® 8
- Operativni sistem Microsoft® Windows® 7
- Operativni sistem Microsoft® Windows Vista®
- Operativni sistem Microsoft® Windows® XP servisni paket 3
- Operativni sistem Microsoft® Windows® XP Professional x64 Edition servisni paket 2
- Operativni sistem Microsoft® Windows Server® 2016
- Operativni sistem Microsoft® Windows Server® 2012 R2
- Operativni sistem Microsoft® Windows Server® 2012
- Operativni sistem Microsoft® Windows Server® 2008 R2
- Operativni sistem Microsoft® Windows Server® 2008
- Operativni sistem Microsoft® Windows Server® 2003 R2
- Operativni sistem Microsoft® Windows Server® 2003 servisni paket 2

## Mac OS

U ovom priručniku „Mac OS” se koristi za upućivanje na macOS High Sierra, macOS Sierra, OS X El Capitan, OS X Yosemite, OS X Mavericks, OS X Mountain Lion, Mac OS X v10.7.x i Mac OS X v10.6.8.

# Važna uputstva

## Bezbednosna uputstva

Pročitajte i sledite ova uputstva da biste osigurali bezbednu upotrebu ovog proizvoda. Obavezno sačuvajte ovaj priručnik u slučaju buduće potrebe. Takođe obavezno sledite sva upozorenja i uputstava označena na proizvodu.

- Neki simboli koji se koriste na proizvodu treba da osiguraju bezbednu i pravilnu upotrebu proizvoda. Posetite sledeći veb-sajt da biste saznali značenje simbola.

<http://support.epson.net/symbols>

- Postavite ovaj proizvod na ravnu i stabilnu površinu koja se nastavlja dalje od osnove proizvoda u svim pravcima. Ako postavite proizvod na zid, ostavite više od 10 cm prostora između zida i zadnje strane proizvoda.
- Postavite proizvod dovoljno blizu računara da bi bio na dohvata kabla interfejsa. Ne postavljajte i ne odlažite proizvod na otvorenom, na izuzetno prljavim ili prašnjavim mestima, u blizini vode, topotnih izvora, kao ni na mestima koja su izložena udarima, vibracijama, visokim temperaturama ili vlažnosti vazduha, direktnoj sunčevoj svetlosti, jakim izvorima svetla ili brzim promenama temperature ili vlažnosti vazduha.
- Ne koristite skener ili adapter vlažnim rukama.
- USB kabl treba postaviti tako da se izbegne njegovo grebanje, zasecanje, kidanje, savijanje i lomljenje. Ne stavljajte nikakve predmete na kabl i ne dozvoljavajte da se korača ili gazi preko kabla. Posebno pazite da kabl bude prav na završetku.
- Koristite isključivo USB kabl koji je isporučen s proizvodom. Korišćenje bilo kog drugog USB kabla bi moglo prouzrokovati požar, električni udar ili povredu.
- USB kabl je predviđen za upotrebu s proizvodom uz koji je isporučen. Ne pokušavajte da ga koristite sa drugim električnim uređajima, osim ako tako nije navedeno.
- Pri povezivanju ovog proizvoda na računar ili neki drugi uređaj pomoću kabla, vodite računa da priključci budu pravilno okrenuti. Svaki priključak ima samo jedan pravilan položaj. Ako umetnete pogrešan kraj priključka, možete oštetiiti oba uređaja koja povezujete kablom.
- Ni u kom slučaju nemojte rastavljati, modifikovati niti pokušavati da sami popravite proizvod ili dodatnu opremu proizvoda, osim ukoliko to nije posebno navedeno u uputstvima za upotrebu proizvoda.
- Ne stavljajte nikakve predmete u bilo koji otvor zato što bi mogli dotaći opasne tačke napona ili dovesti do kratkog spoja. Pazite na opasnosti od električnog udara.
- Isključite proizvod i USB kabl, a servisiranje prepustite kvalifikovanom tehničkom osoblju u sledećim slučajevima: u proizvod je prodrla tečnost; proizvod je pao ili je kućište oštećeno; proizvod ne funkcioniše normalno ili pokazuje znatne promene u radu. (Ne podešavajte kontrole koje nisu obuhvaćene uputstvima za rad.)
- Ako nemate nameru da koristite proizvod duže vreme, vodite računa da isključite USB kabl iz računara.
- Držite ovaj proizvod najmanje 22 cm od srčanih pejsmajkera. Radio talasi koje proizvodi ovaj proizvod mogu negativno da utiču na rad srčanih pejsmajkera.
- Nemojte koristiti ovaj proizvod unutar bolničkih prostorija ili u blizini medicinske opreme. Radio talasi koje proizvodi ovaj proizvod mogu negativno da utiču na rad električne medicinske opreme.
- Nemojte koristiti ovaj proizvod u blizini automatski kontrolisanih uređaja kao što su automatska vrata ili protivpožarni alarmi. Radio talasi koje proizvodi ovaj uređaj mogu negativno da utiču na ove uređaje, što može dovesti do nezgoda usled nepravilnog rada.

## Važna uputstva

### Bezbednosna uputstva za bateriju

- Ako baterija nije potpuno napunjena za određeno vreme, prekinite punjenje. U suprotnom, baterija bi mogla postati vrela, ispuštati dim, pući ili zapaliti se.
- Nemojte stavlјati proizvod u mikrotalasnu pećnicu ili sud pod visokim pritiskom. U suprotnom, baterija bi mogla postati vrela, ispuštati dim, pući ili zapaliti se.
- Ako tečnost curi iz proizvoda, ili se iz proizvoda širi neprijatan miris, odmah odmaknite proizvod od zapaljivih predmeta. Ako se ne odmakne, elektroliti koji cure iz baterije postaju vreli, ispuštaju dim, pucaju ili se zapale.
- Ako kiselina iz baterije dospe u oči, odmah detaljno isperite oči svežom vodom ne trljajući ih, a zatim odmah idite kod doktora. U suprotnom, može doći do trajnog oštećenja očiju.
- Ako kiselina iz baterije dospe na kožu, odmah detaljno isperite pogodeno mesto vodom, a zatim odmah idite kod doktora.
- Nemojte ispustiti ili baciti proizvod niti ga izlagati jakim udarcima. U suprotnom, baterija bi mogla da procuri ili zaštitno kolo u bateriji bi moglo da se ošteći. Kao rezultat toga, baterija bi mogla postati vrela, ispuštati dim, pući ili zapaliti se.
- Nemojte koristiti ili ostavljati proizvod na vrelim mestima (više od 60°C), na primer pored vatre ili grejalice. U suprotnom, plastični razdelnik bi se mogao istopiti i pojedinačne čelije bi mogle izazvati kratak spoj. Kao rezultat toga, baterija bi mogla postati vrela, ispuštati dim, pući ili zapaliti se.
- Nemojte koristiti proizvod ako curi ili je na bilo koji način oštećen. U suprotnom, baterija bi mogla postati vrela, ispuštati dim, pući ili zapaliti se.
- Nemojte ostavljati proizvod u vozilu. U suprotnom, baterija bi se mogla pregrevati.

---

### Odlaganje evropskih modela skenera

U skeneru se nalazi baterija.

Nalepnica se precrtanom kantom na točkiće koja se može pronaći na vašem proizvodu označava da se ovaj proizvod i ugrađene baterije ne smeju odlagati u uobičajeni kućni otpad. Da bi se spričila moguća šteta po okolini ili ljudsko zdravlje, odvojite ovaj proizvod i njegove baterije od ostalog otpada kako biste obezbedili da se reciklira na ekološki prihvatljiv način. Radi detaljnijih podataka o dostupnim objektima za prikupljanje obratite se kancelariji svoje lokalne vlasti ili trgovini u kojoj ste kupili ovaj proizvod. Upotreba hemijskih simbola Pb, Cd ili Hg označava da li su ovi metali korišćeni u bateriji.

Ove informacije odnose se samo na kupce iz Evropske unije, u skladu sa Direktivom 2006/66/EZ EVROPSKOG PARLAMENTA I VEĆA OD 6. septembra 2006. o baterijama i akumulatorima i otpadnim baterijama i akumulatorima, kao i ukidajućom Direktivom 91/157/EEZ i zakonima koji je prenose i sprovode u raznim nacionalnim zakonodavstvima, i na kupce u zemljama u Evropi, na Srednjem Istoku i u Africi (EMEA) gde su sproveli iste propise.

Za ostale zemlje potrebno je obratiti se lokalnoj upravi da biste ispitali mogućnost recikliranja svog proizvoda.



---

## Ograničenja za kopiranje

Pridržavajte se sledećih ograničenja da biste osigurali odgovorno i zakonito korišćenje proizvoda.

Zakonom je zabranjeno kopiranje sledećih proizvoda:

- Papirne novčanice, metalni novac, državne hartije od vrednosti koje se prodaju na tržištu, državne obveznice i opštinske obveznice
- Neponištene poštanske marke, razglednice sa unapred odštampanim poštanskim markama i drugi poštanski proizvodi sa važećom poštarinom
- Državne taksene marke i hartije od vrednosti koje se izdaju u zakonskom postupku

Budite obazrivi kada kopirate sledeće proizvode:

- Privatne hartije od vrednosti koje se prodaju na tržištu (potvrde o akcijama, prenosive menice, čekovi i dr.), mesečne propusnice, povlašćene karte za prevoz i dr.
- Pasoše, vozačke dozvole, dokumente o tehničkom pregledu, propusnice za korišćenje autoputeva, bonove za hranu, karte i dr.

**Napomena:**


*Kopiranje ovih predmeta može takođe biti zakonom zabranjeno.*

Odgovorno korišćenje materijala zaštićenih autorskim pravima:

Proizvodi se mogu zloupotrebiti nedozvoljenim kopiranjem materijala zaštićenih autorskim pravima. Osim ako ne postupate po savetu iskusnog pravnika, pokažite odgovornost i poštovanje tako što ćete objavljeni materijal kopirati samo uz prethodnu dozvolu od strane vlasnika autorskog prava.

# Osnovne informacije o skeneru


## Nazivi i funkcije delova

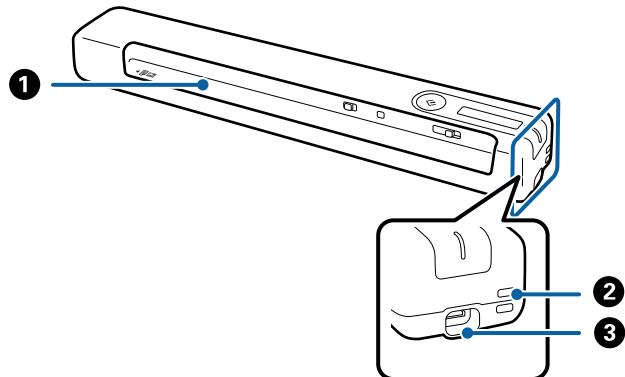

<b>①</b>	Ulagani otvor	Ulagaj za original.
<b>②</b>	Rupica	Povezivanje vezice.
<b>③</b>	USB port	Napajanje USB magistrale. Povezuje se USB kablom. Da biste izbegli stvaranje oštećenja, ne primenjujte prekomernu silu prilikom priključivanja USB kabla u USB port.

## Dugmići i svetla na kontrolnoj tabli

### Dugmad i svetla

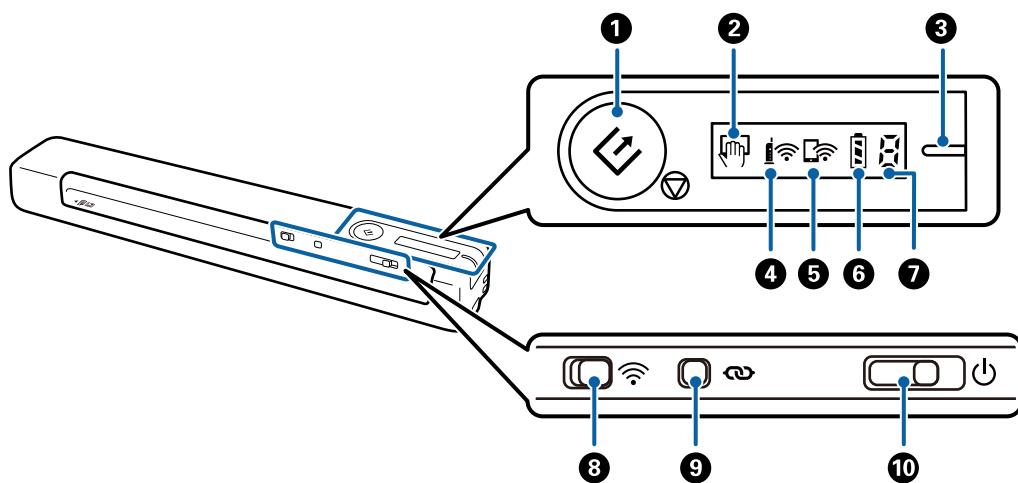

## Osnovne informacije o skeneru

<b>①</b>	 	Dugme za pokretanje i zaustavljanje	<input type="checkbox"/> Pokreće ili otkazuje skeniranje. <input type="checkbox"/> Pritisnite ga kada čistite unutrašnjost skenera. <input type="checkbox"/> Izlazi iz režima Režim automatskog uvlačenja.	
<b>②</b>		Svetlo Režim automatskog uvlačenja	Skener je u režimu Režim automatskog uvlačenja. Skeniranje počinje kada se original postavi u ulaznu fioku.	
<b>③</b>	-	Svetlo spremnosti	Uključeno (bela)	Skener je spreman za upotrebu.  Kada je napajanje isključeno i povežete USB kabl na skener, svetlo spremnosti se pali, ali ne možete da koristite skener sve dok se ne prikaže svetlo  .
Treperi (belo)	Skener skenira, čeka na skeniranje, obrađuje ili miruje.			
Isključeno	Skener se ne može koristiti jer je isključen.			
Uključeno (narandžasta)	Došlo je do greške. Pogledajte „Indikatore grešaka“ radi detaljnijih podataka.			
<b>④</b>		Svetlo za Wi-Fi	Pokazuje da je skener povezan sa bežičnom (Wi-Fi) mrežom putem pristupne tačke.	
<b>⑤</b>		Svetlo Wi-Fi AP režima	Pokazuje da je skener povezan sa bežičnom (Wi-Fi) mrežom u režimu jednostavne pristupne tačke bez pristupne tačke.	
<b>⑥</b>	■	Svetlo baterije	Upaljeno	Pokazuje nivo napunjenoosti baterije skenera. Kada je baterija skoro prazna, povežite je sa računarcem pomoću USB kabla da biste započeli punjenje.
Treperi	Baterija se puni. Kada se punjenje završi, nivo napunjenoosti baterije pokazuje da je puna.			
<b>⑦</b>		Svetlo statusa greške	Došlo je do greške. Pogledajte „Indikatore grešaka“ radi detaljnijih podataka.	
<b>⑧</b>		Wi-Fi prekidač	Kada se povezujete na bežičnu (Wi-Fi) mrežu, prevucite prekidač do ikone na desnoj strani da biste ga uključili.	
<b>⑨</b>		Dugme za povezivanje preko bežičnog interneta	Zadržite pritisnuto dugme  duže od tri sekunde da biste se povezali na bežičnu mrežu. Pogledajte poglavje „Podešavanje mreže“ radi detaljnijih podataka.	
<b>⑩</b>		Prekidač za napajanje	Prevucite prekidač da biste uključili ili isključili skener.  Prevucite prekidač nadesno i držite da pritisnutim dok svetlo spremnosti ne počne da trepće.  Potrebno je oko 10 sekundi da se isključi nakon pomeranja prekidača.	

**Napomena:**

Kada prvi put uključujete skener, povežite ga sa računarcem pomoću USB kabla, a zatim prevucite prekidač za napajanje na uključeni položaj.

**Povezane informacije**

- ➔ [„Podešavanja mreže“ na strani 19](#)
- ➔ [„Korišćenje skenera na bateriju“ na strani 17](#)
- ➔ [„Indikatori grešaka“ na strani 13](#)

**Osnovne informacije o skeneru****Indikatori grešaka****Greške skenera**

Indikatori	Situacija	Rešenja
	Došlo je do zaglavljivanja papira.	Uklonite zaglavljeni papir, a zatim ponovo umetnite original.
	Došlo je do fatalne greške.	Uključite i ponovo isključite skener. Ako se greška i dalje pojavljuje, обратите se svom lokalnom dobavljaču.
	Ažuriranje firmvera nije uspelo.	Sledite navedene korake da biste ponovo pokušali da ažurirate upravljački softver.
	Skener je pokrenut u režimu oporavka.	<p>1. Spojite računar i skener pomoću USB kabla. (Tokom režima oporavka ne možete ažurirati upravljački softver preko mrežnog povezivanja.)</p> <p>2. Posetite svoj lokalni Epson veb-sajt radi detaljnijih uputstava.</p>

**Greške prilikom punjenja baterija**

Indikatori	Situacija	Rešenja
	Punjenje baterije se zaustavilo jer je postala previše vredna.	Punite bateriju na temperaturi okoline od 8°C do 35°C (od 46°F do 95°F).
	Punjenje baterije se zaustavilo usled preveličine hladnoće.	
	Baterija ne može da bude potpuno napunjena čak ni ako punite bateriju pri garantovanom opsegu temperaturi punjenja (od 8°C do 35°C (od 46°F do 95°F)). Možda je oštećena ili je doštitla kraj svog radnog veka.	Obratite se svom lokalnom prodavcu.

**Greške u mrežnom povezivanju**

Indikatori	Situacija	Rešenja
	Pojavila se greška podešavanja pristupne tačke. Svetla za Wi-Fi i Wi-Fi režim pristupne tačke trepere istovremeno.	Restartujte skener i pristupnu tačku, pomerite ih bliže skeneru i zatim ponovo izvršite podešavanja mreže.

### **Povezane informacije**

- ➔ “Vršenje podešavanja bežične mreže sa kontrolne table” na strani 21
- ➔ “Problemi sa mrežom” na strani 82

---

## **Informacije o aplikacijama**

Ovaj odeljak predstavlja aplikacione proizvode koji su dostupni za vaš skener. Najnovija aplikacija može se instalirati na Epsonovom veb-sajtu.

### **Document Capture Pro/Document Capture**

Document Capture Pro je aplikacija koja vam omogućava da na jednostavan način digitalizujete originale poput dokumenata i obrazaca.

Skenirane slike možete sačuvati u određenoj fascikli, poslati e-poštom ili izvršiti kopiranje povezivanjem sa štampačem. To vam omogućava da pojednostavite način na koji se rukuje dokumentima, poput očitavanja obimnih dokumenata i korišćenja mrežnih kapaciteta na najbolji mogući način.

Document Capture Pro je samo za Windows. Za operativni sistem Mac OS koristite Document Capture.

Pogledajte pomoć za aplikaciju Document Capture Pro (Windows) ili pomoć za Document Capture (Mac OS) za više informacija o njenom korišćenju.

**Napomena:**

*Document Capture Pro ne podržava operativne sisteme Windows Vista, Windows XP i Windows Server. Umesto njega koristite Epson Scan 2.*

**Zadatak:**

Kada se sledeće operacije vrše redom, predstavljaju zadatak: **1. Scan > 2. Save > 3. Send**.

Ako unapred registrujete seriju operacija kao zadatak, možete sve te operacije izvršiti jednostavnim odabirom datog zadatka. Kada zadatak dodelite kontrolnoj tabli skenera, izvršenje zadatka možete započeti s kontrolne table (Button Assignment).

## **Epson Scan 2**

Epson Scan 2 je upravljački program vašeg skenera, koji omogućava veliki broj podešavanja skeniranja. Takođe vam omogućava da je pokrenete kao samostalnu aplikaciju ili uz pomoć aplikacijskog softvera koji podržava TWAIN standard.

Sledite korake u nastavku da biste počeli Epson Scan 2.

Windows 10:

Kliknite na dugme Start i zatim izaberite EPSON > Epson Scan 2 > Epson Scan 2.

Windows 8.1/Windows 8:

Unesite naziv aplikacije u polje za pretragu, a zatim izaberite prikazanu ikonu.

Windows 7/Windows Vista/Windows XP/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003:

Kliknite na dugme Start i zatim izaberite Svi programi > EPSON > Epson Scan 2 > Epson Scan 2.

## Osnovne informacije o skeneru

### Napomena:

- Možda ćete morati da izaberete skener koji želite da koristite sa liste skenera.
- Pogledajte pomoć za aplikaciju Epson Scan 2 za više informacija o njenom korišćenju.

## EPSON Software Updater

EPSON Software Updater je aplikacija koja traži nove ili ažurirane aplikacije na internetu i instalira ih.

Takođe možete da ažurirate digitalno uputstvo za korišćenje skenera.

### Napomena:

Operativni sistemi Windows Server nisu podržani.

## Epson DocumentScan

Epson DocumentScan je aplikacija koja vam omogućava da skenirate dokumente preko pametnih uređaja, kao što su pametni telefoni i tableti. Možete sačuvati skenirane podatke na pametnim uređajima ili uslugama računarskog oblaka i poslati e-poštom. Možete preuzeti i instalirati ovu aplikaciju sa App Store ili Google Play.

## EpsonNet Config

EpsonNet Config je aplikacija koja vam omogućava da podesite adrese i protokole mrežnog interfejsa. Pogledajte uputstvo za korišćenje EpsonNet Config ili pomoć aplikacije radi detaljnijih podataka.

### Napomena:

Možete pokrenuti Web Config iz EpsonNet Config.

---

## Informacije o opcionim dodacima i potrošnim delovima

### Šifre Nosački list

Korišćenje Nosački list vam omogućava da skenirate originale nepravilnih oblika. Možete skenirati originale veće od formata A4 uz pomoć Nosački list tako što ćete ih presaviti na pola.

Naziv dela	Šifre*
Nosački list	B12B819451
	B12B819471 (samo Indija)

\* Nosački list možete da koristite samo sa kodom.

## Kodovi lista za održavanje

Sadrži list za čišćenje (vlažnog tipa) i list za čišćenje (suvog tipa) za korišćenje prilikom čišćenja unutrašnjosti skenera, kao i list za kalibraciju za podešavanje kvaliteta skenirane slike.

**Osnovne informacije o skeneru**

Naziv dela	Šifre
List za održavanje 2	B12B819481 B12B819411 (samo Indija)

\* List za održavanje možete da koristite samo sa šifrom.

# Korišćenje skenera na bateriju

## Proveravanje nivoa napunjenosti baterije

Proverite nivo napunjenosti baterije skenera.

Znak	Nivo napunjenosti baterije
	Puna
	Srednja
	Niska
	Skoro prazna

## Punjene baterije

### Mere predostrožnosti za punjenje baterija


- U vreme kupovine treba da ga povežete sa računarom pomoću USB kabla. Baterija nije do kraja napunjena. Postarajte se da napunite bateriju pre nego što pokrenete skener koristeći bateriju.
- Baterija se polako troši, čak i kada ne koristite skener. Napunite bateriju pre nego što pokrenete skener koristeći bateriju.
- Ako ne koristite skener na duže vreme, redovno napunite bateriju jednom u šest meseci kako biste izbegli njeno pražnjenje.
- Preporučujemo da isključite skener kada nije u upotrebi kako biste sačuvali bateriju. Takođe možete podesiti skener da se automatski isključi nakon određenog vremenskog perioda.
- Vreme korišćenja baterije je kraće na niskim temperaturama okoline, čak i ako ste potpuno napunili bateriju.
- Ne treba da čekate da se baterija isprazni pre nego što je punite.
- Baterija može biti vrela odmah nakon što ste je napunili ili koristili, što je normalno.
- Baterija se ne može napuniti ili se baterija može pokvariti ako je punite na niskim ili visokim temperaturama. Punite bateriju pri garantovanom opsegu temperature punjenja (od 8 °C do 35 °C (od 46 °F do 95 °F)).
- Ako se baterija brzo isprazni čak i ako je punite pri garantovanom opsegu temperatura punjenja (od 8 °C do 35 °C (od 46 °F do 95 °F)) ili čak i nakon što je potpuno napunite, baterija je možda dostigla kraj svog radnog veka. Obratite se podršci kompanije Epson kako biste zamenili bateriju.

## Punjene baterije

Možete puniti bateriju sa računara pomoću USB priključka.

## Korišćenje skenera na bateriju

1. Proverite da li je računar uključen. Aktivirajte računar ako je u režimu mirovanja.
2. Povežite skener sa računarcem pomoću mikro USB kabla.

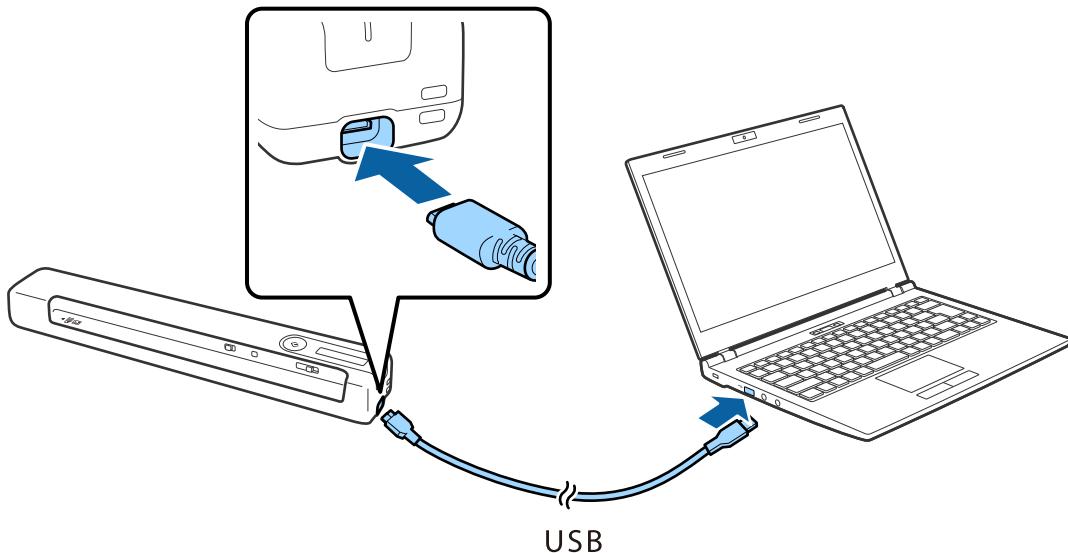

**Napomena:**

- ❑ Koristite USB kabl koji ste dobili uz skener.
- ❑ Da biste izbegli stvaranje oštećenja, ne primenjujte prekomernu silu prilikom priključivanja USB kabla u USB port.
- ❑ Priklučite skener direktno na računar bez upotrebe USB čvorišta.
- ❑ Vreme dok se baterija potpuno napuni kada je skener isključen.  
USB 2.0 ulaz: oko 3.5 sati\*
- \* Potrebno je mnogo više vremena da se napuni baterija ako je skener uključen.
- ❑ Ako je baterija potpuno napunjena i ne želite da se baterija računara potroši, isključite USB kabl.
- ❑ Nominalni kapacitet baterije: 1140 mAh (3.6 V)
- ❑ Svetlo baterije treperi kada se baterija puni. Kada se punjenje završi, svetlo pokazuje puno stanje ako je skener uključen, a ako je skener isključen, svetlo se gasi.


# Podešavanja mreže

## Tipovi mrežnog povezivanja

Možete koristiti sledeće metode povezivanja.

### Bežična mreža

Povežite skener i računar ili pametni uređaj na bežični mrežni usmerivač. To je tipičan način povezivanja za kućne ili kancelarijske mreže u kojima su računari povezani Wi-Fi vezom preko bežičnog mrežnog usmerivača.

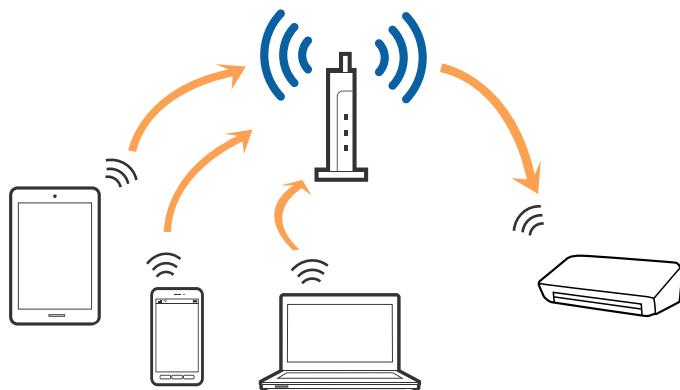


### Povezane informacije

- ➔ [“Povezivanje sa računarom” na strani 20](#)
- ➔ [“Povezivanje sa pametnim uređajem” na strani 21](#)
- ➔ [“Vršenje podešavanja bežične mreže sa kontrolne table” na strani 21](#)

### Wi-Fi Direct (režim jednostavne pristupne tačke) veza

Koristite ovaj način povezivanja kada ne koristite Wi-Fi kod kuće ili u kancelariji ili kada hoćete direktno da povežete skener i pametni uređaj. U ovom režimu skener se ponaša kao bežični ruter i možete da povežete uređaje sa skenerom, a da ne morate da koristite standardni bežični ruter.

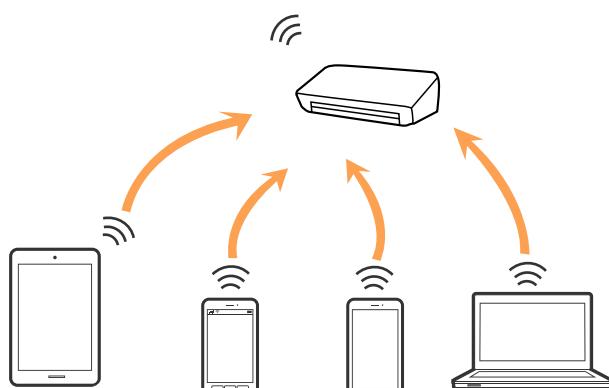

## Podešavanja mreže

Skener se može povezati pomoću Wi-Fi ili Ethernet veze i Wi-Fi Direct (režim jednostavne pristupne tačke) veze istovremeno. Međutim, ako pokrenete mrežno povezivanje u Wi-Fi Direct (režim jednostavne pristupne tačke) vezi kada je skener povezan putem Wi-Fi veze, Wi-Fi veza se privremeno prekida.

Skener se može povezati pomoću Wi-Fi i Wi-Fi Direct (režim jednostavne pristupne tačke) veze istovremeno. Međutim, ako pokrenete mrežno povezivanje u Wi-Fi Direct (režim jednostavne pristupne tačke) vezi kada je skener povezan putem Wi-Fi veze, Wi-Fi veza se privremeno prekida.

### Povezane informacije

➔ “[Unos podešavanja za Wi-Fi Direct \(režim jednostavne pristupne tačke\)](#)” na strani 23

## Povezivanje sa računarom

Preporučujemo da koristite alat za instalaciju da biste povezali skener sa računarcem. Možete pokrenuti alat za instalaciju pomoću jednog od sledećih načina.

Podešavanje sa veb-sajta

Pristupite sledećem veb-sajtu i zatim unesite naziv proizvoda.

<http://epson.sn>


Idite na **Podešavanje**, a zatim kliknite na **Preuzimanje** u delu za preuzimanje i povezivanje. Kliknite ili dvaput kliknite na preuzetu datoteku da biste pokrenuli alat za instalaciju. Pratite uputstva na ekranu.

Podešavanje pomoću diska sa softverom (samo za modele koji se isporučuju sa diskom sa softverom i korisnike sa računarima sa diskom sa upravljačkim programima.)

Ubacite disk sa softverom u računar i zatim sledite uputstva na ekranu.

### Izbor načina povezivanja

Sledite uputstva na ekranu dok se ne prikaže sledeći ekran, a zatim izaberite način povezivanja skenera na računar.

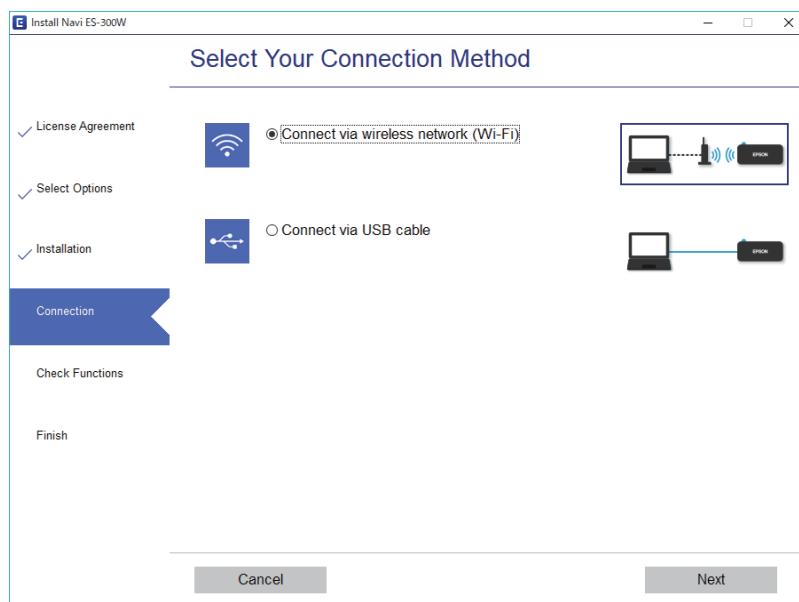

Izaberite vrstu povezivanja i zatim kliknite na dugme **Dalje**. Pratite uputstva na ekranu.

## Povezivanje sa pametnim uređajem

Skener možete da koristite sa pametnog uređaja. Da biste koristili skener sa pametnog uređaja, podesite iz Epson DocumentScan.

**Napomena:**

*Ako želite da istovremeno povežete računar i pametni uređaj sa skenerom, preporučujemo da prvo povežete računar.*

1. Potražite Epson DocumentScan u App Store ili Google Play prodavnici.
2. Preuzmite i instalirajte Epson DocumentScan.
3. Pokrenite Epson DocumentScan.
4. Sledite uputstva na ekranu da biste povezali skener sa pametnim uređajem.

## Vršenje podešavanja bežične mreže sa kontrolne table

Možete izvršiti podešavanja mreže sa kontrolne table skenera. Nakon priključivanja skenera na mrežu, priključite skener sa uređaja koji želite da koristite (računar, pametni telefon, tablet itd.)

### Povezane informacije

- ➔ “Vršenje podešavanja bežične mreže pomoću postavke tastera (WPS)” na strani 21
- ➔ “Vršenje podešavanja bežične mreže pomoću postavke PIN koda (WPS)” na strani 22
- ➔ “Unos podešavanja za Wi-Fi Direct (režim jednostavne pristupne tačke)” na strani 23

## Vršenje podešavanja bežične mreže pomoću postavke tastera (WPS)

Možete automatski podesiti bežičnu mrežu pritiskom na dugme bežičnog rutera. Ako su ispunjeni sledeći uslovi, možete podesiti koristeći ovaj način.

- Ruter je kompatibilan sa WPS-om (zaštićenom postavkom bežične mreže).
- Aktuelna bežična mreža uspostavljena je pritiskom na dugme rutera.

1. Proverite da li je skener uključen.
2. Postavite prekidač  na skeneru na uključen položaj.

## Podešavanja mreže

3. Držite pritisnuto [WPS] dugme na ruteru dok bezbednosno svetlo ne zatreperi.



**Važno:**

*Podešavanje Wi-Fi veze morate da završite u roku od dva minuta.*



Ako ruter nema WPS dugme, uputstva za omogućavanje WPS-a u softveru rutera potražite u dokumentaciji rutera.

4. Držite pritisnuto dugme na skeneru dok svetlo spremnosti ne zatreperi i svetla i ne počnu naizmenično da trepere (približno 3 sekunde).

Kada svetla spremnosti, i ostanu upaljena, veza je uspostavljena.

**Napomena:**

*Povezivanje nije uspelo kada svetlo spremnosti ostane upaljeno, a svetla i istovremeno trepere. Restartujte skener i ruter, pomerite ih bliže skeneru i zatim ponovo pokušajte.*

### Povezane informacije

- ➔ “Osnovno skeniranje” na strani 38
- ➔ “Napredno skeniranje” na strani 54
- ➔ “Problemi sa mrežom” na strani 82


## Vršenje podešavanja bežične mreže pomoću postavke PIN koda (WPS)

Možete se automatski priključiti na bežični ruter pomoću PIN koda. Možete koristiti ovaj način za podešavanje ako ruter podržava WPS (zaštićene postavke bežične mreže). Koristite računar da biste uneli PIN kod u ruter.

1. Proverite da li je skener isključen.
2. Postavite prekidač na skeneru na uključen položaj.

**Podešavanja mreže**

3. Prevucite prekidač  dok držite dugmad  i držite ih tako približno 10 sekundi dok svetlo spremnosti ne zatreperi da biste uključili skener.

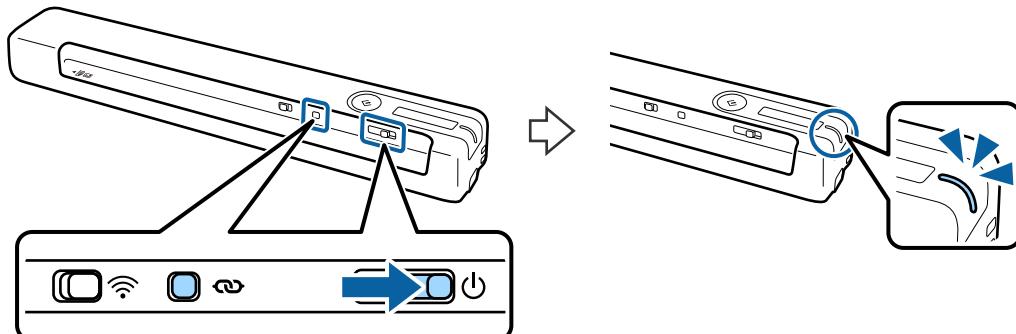**Važno:**

Podešavanje Wi-Fi veze morate da završite u roku od dva minuta.

4. Koristite računar da biste uneli PIN kod (osmocifreni broj) sa nalepnice zaledljene na skener.

Podešavanje veze počinje. Svetlo spremnosti treperi i svetla  i  na skeneru naizmenično trepere.

Kada svetla spremnosti,  i  ostanu upaljena, veza je uspostavljena.

**Napomena:**

Detalje i uputstva u vezi sa unosom PIN koda potražite u dokumentaciji rutera.

Povezivanje nije uspelo kada svetlo spremnosti ostane upaljeno, a svetla  i  istovremeno trepere. Restartujte skener i ruter, pomerite ih bliže skeneru i zatim ponovo pokušajte.

**Povezane informacije**

- ➔ “Osnovno skeniranje” na strani 38
- ➔ “Napredno skeniranje” na strani 54
- ➔ “Problemi sa mrežom” na strani 82

**Unos podešavanja za Wi-Fi Direct (režim jednostavne pristupne tačke)**

Ovaj način vam omogućava da povežete skener direktno sa uređajima bez bežičnog rutera. Skener se ponaša kao ruter.

**Važno:**

Kada se povežete sa skenerom sa pametnog uređaja pomoći Wi-Fi Direct (režim jednostavne pristupne tačke) veze, skener je priključen na istu bežičnu mrežu (SSID) kao i pametni uređaj i između njih se uspostavlja komunikacija. Pošto se pametni uređaj automatski priključuje na druge bežične mreže na koje se može priključiti kada je skener isključen, on se ne priključuje ponovo na prethodnu bežičnu mrežu kada se skener uključi. Ponovo se priključite na SSID skenera u režimu Wi-Fi Direct (režim jednostavne pristupne tačke) sa pametnog uređaja. Ako ne želite da se priključite svaki put kada se skener uključi ili isključi, preporučujemo da koristite bežičnu mrežu tako što ćete povezati skener sa ruterom.

## Podešavanja mreže

1. Podesite prekidač  na skeneru na uključen položaj.
2. Proverite da li je skener uključen.
3. Povežite se sa skenerom sa pametnog uređaja ili računara pomoću SSID skenera ili lozinke.

**Napomena:**

- Možete proveriti SSID i lozinku na nalepnici zatepljenoj na skeneru.
- Do pojavljivanja SSID-ja skenera u listi može proći nekoliko minuta.
- Pogledajte dokumentaciju isporučenu sa pametnim uređajem ili računarom radi uputstava za upotrebu.

### Povezane informacije

- ➔ “Osnovno skeniranje” na strani 38
- ➔ “Napredno skeniranje” na strani 54
- ➔ “Problemi sa mrežom” na strani 82

---

## Provera statusa mreže pomoću svetla za mrežu

Možete proveriti status mrežnog povezivanja uz pomoć svetla za mrežu na kontrolnoj tabli skenera.

### Povezane informacije

- ➔ “Dugmad i svetla” na strani 11
- ➔ “Indikatori grešaka” na strani 13

---

## Zamena ili dodavanje novih bežičnih mrežnih usmerivača

Ako se SSID promeni zbog bežičnog mrežnog usmerivača ili se doda novi bežični mrežni usmerivač i uspostavi novo mrežno okruženje, ponovo podesite postavke Wi-Fi veze.

### Povezane informacije

- ➔ “Promena načina povezivanja sa računаром” на strani 24

---

## Promena načina povezivanja sa računаром

Pomoću alata za instalaciju i resetovanje u različitom načinu povezivanja.

- Podešavanje sa veb-sajta

Pristupite sledećem veb-sajtu i zatim unesite naziv proizvoda.

<http://epson.sn>

Idite na **Podešavanje**, a zatim kliknite na **Preuzimanje** u delu za preuzimanje i povezivanje. Kliknite ili dvaput kliknite na preuzetu datoteku da biste pokrenuli alat za instalaciju. Pratite uputstva na ekranu.


## Podešavanja mreže

- Podešavanje pomoću diska sa softverom (samo za modele koji se isporučuju sa diskom sa softverom i korisnike sa računarima sa diskom sa upravljačkim programima.)

Ubacite disk sa softverom u računar i zatim sledite uputstva na ekranu.

### Izbor Promene načina povezivanja

Sledite uputstva ne ekranu dok se ne prikaže sledeći ekran.

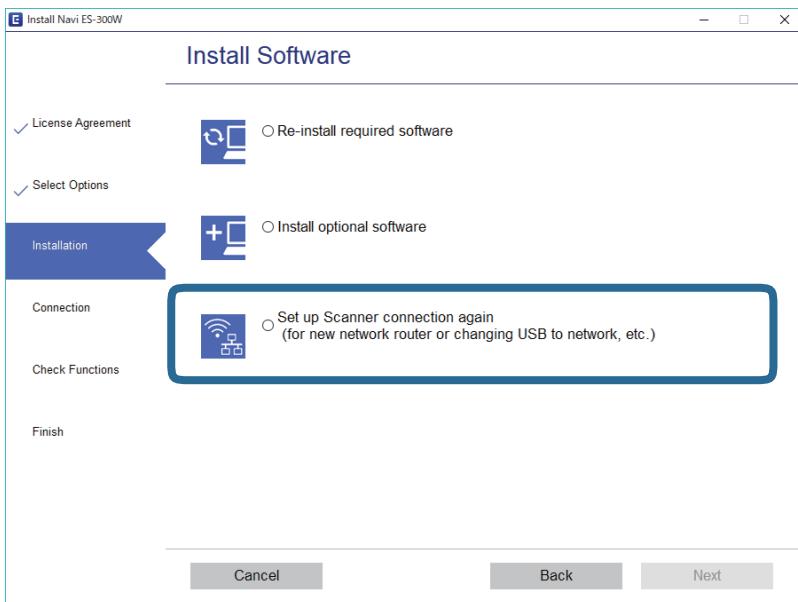

Izaberite **Ponovo podesite vezu sa Štampač** (u slučaju novog mrežnog rutera ili promene sa USB-a na mrežu itd.) na ekranu Instalirajte softver i zatim kliknite na **Dalje**. Pratite uputstva na ekranu.

## Onemogućavanje Wi-Fi veze

Prevucite prekidač na levu stranu na skeneru da biste ugasili Wi-Fi.


## Vraćanje podešavanja mreže sa kontrolne table

Možete vratiti sva podešavanja mreže na standardna.

1. Proverite da li je skener isključen.
2. Postavite prekidač na skeneru na uključen položaj.

## Podešavanja mreže

3. Prevucite prekidač  dok držite dugmad  i  i držite ih tako približno 10 sekundi da biste uključili skener.

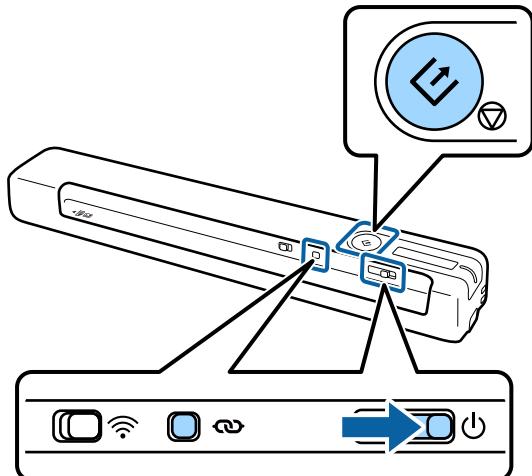

Svetla  i  naizmenično trepere i svetlo spremnosti treperi.

4. Mrežna podešavanja se vraćaju na podrazumevane vrednosti kada svetla prestanu da trepere.  
Skener se automatski ponovo pokreće.

# **Specifikacije originala i postavljanje originala**

---

## **Specifikacije originala**

Ovaj odeljak objašnjava specifikacije i uslove originala koji se mogu umetnuti u skener.

### **Opšte specifikacije za originale koji se skeniraju**

#### **Specifikacije originala standardne veličine**

Ovo su specifikacije za originale standardne veličine koje možete umetnuti u skener.


Veličina	Mere	Debljina	Tip papira
A4	210×297 mm (8,3 inčax11,7 inča)	Od 35 do 270 g/m <sup>2</sup>	Obični papir
Letter	215,9×279,4 mm (8,5 inčax11 inča)		Fini papir
Legal	215,9×355,6 mm (8,5 inčax14 inča)		Reciklirani papir
B5	182×257 mm (7,2 inčax10,1 inča)		
A5	148×210 mm (5,8 inčax8,3 inča)		
B6	128×182 mm (5,0 inčax7,2 inča)		
A6	105×148 mm (4,1 inčax5,8 inča)	Od 46 do 270 g/m <sup>2</sup>	
A7	74×105 mm (2,9 inčax4,1 inča)		
A8	52×74 mm (2,1 inčax2,9 inča)		
Vizit kartica	55×89 mm (2,1 inčax3,4 inča)		

**Specifikacije originala i postavljanje originala**

Veličina	Mere	Debljina	Tip papira
Razglednice	100×148 mm (3,9 inčax5,8 inča)	Od 35 do 270 g/m <sup>2</sup>	Obični papir Fini papir Reciklirani papir

**Napomena:**

- Svi originali moraju biti ravni na glavnoj ivici.
- Vodite računa da uvijeni delovi na glavnoj ivici originala budu u okviru sledećeg opsega.  
① i ② mora biti 2 mm ili manje, kada je ③ jednako ili veće od 30 mm.

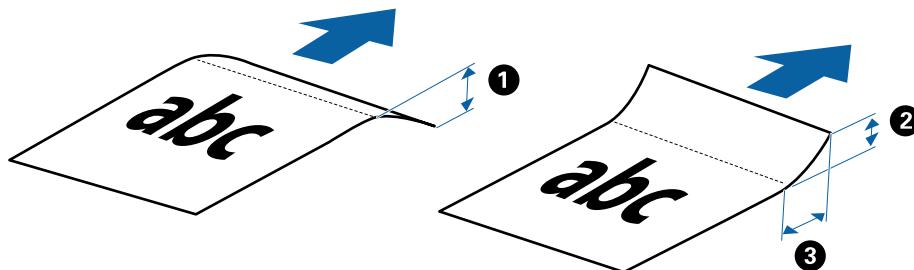**Specifikacije za dugački papir**

Ovo su specifikacije za dugački papir koji možete umetnuti u skener.

Veličina	Debljina	Tip papira
Širina: od 50,8 do 216,0 mm (od 2,0 inča do 8,5 inča)  Dužina: od 50,8 do 1828,8 mm (2,0 inčax72,0 inča)	Od 35 do 270 g/m <sup>2</sup>	Obični papir Fini papir Reciklirani papir

**Specifikacije za priznanice**

Ovo su specifikacije za priznanice koje možete umetnuti u skener.

Veličina	Debljina	Tip papira
Maksimalno: 76,2 mmx355,6 mm (3,0 inčax14,0 inča)  Minimalno: 76,2 mmx76,2 mm (3,0 inčax3,0 inča)	Od 46 do 270 g/m <sup>2</sup>	Obični papir Fini papir Reciklirani papir

- \* Priznanice treba skenirati pomoću Režim automatskog uvlačenja. Samo jedna priznanica se može odjednom ubaciti i treba da držite priznanicu radi dobrog kvaliteta skeniranja.

**Specifikacije za koverte**

Ovo su specifikacije za koverte koje možete umetnuti u skener.

**Specifikacije originala i postavljanje originala**

Mere	Debljina
120×235 mm (4,72×9,25 inča)	0,38 mm (0,015 inča) ili manje
92 mm×165 mm (3,62 inčax6,50 inča)	

**Specifikacije za plastične kartice**

Ovo su specifikacije za plastične kartice koje možete umetnuti u skener.

Veličina	Tip kartice	Debljina	Smer umetanja
ISO7810 ID-1 tip 54,0×85,6 mm (2,1 inčax3,3 inča)	Sa reljefom	1,24 mm (0,05 inča) ili manje	Horizontalni (položeni)
	Bez reljefa	1,0 mm (0,04 inča) ili manje	

**Napomena:**

ISO7810 ID-1 tip plastificiranih kartica (debljina treba da bude 0,6 mm (0,02 inča) ili manja) možda se neće uspešno skenirati.

**Specifikacije za originale nepravilnih oblika**

Upotreboom Nosački list, možete skenirati originale koji su naborani, uvijeni, veoma tanki ili nepravilnog oblika.

Veličina	Debljina
Do A4	0,3 mm (0,012 inča) ili manje (isključujući debljinu Nosački list)

**Tipovi originala za koje je potrebna pažnja**

Sledeći tipovi originala se možda neće uspešno skenirati.

- Originali sa neravnom površinom kao što je papir za pisma
- Originali sa naborima ili savijenim linijama
- Uvijeni originali
- Premazani papir
- Originali sa probušenim rupicama
- Originali sa savijenim uglovima

**Napomena:**

- Da biste skenirali osetljive originale ili originale koji se lako naboraju, koristite Nosački list.
- Pokušajte da izravnate uvijene originale pre skeniranja.

**Tipovi originala koji se ne smeju skenirati**

Sledeći tipovi originala se ne smeju skenirati.

- Fotografije\*

## Specifikacije originala i postavljanje originala

- Foto papir\*
- Originali sa etiketama ili nalepnicama\*
- Originali sa zakačenim lepljivim napomenama\*
- Pocepani originali\*
- Originali sa indigo-papirom na pozadini\*
- Reckavi originali\*
- Originali sa metalnim spojnicama ili spajalicama za papir
- Brošure
- Nepapirni original (kao providne fascikle, tkanina i metalna folija)
- Originali zlepmani lepkom
- Veoma hrapavi ili uvijeni originali
- Providni originali poput OHP filma
- Originali sa vlažnim mastilom

**Napomena:**

\* Ove originale možete skenirati samo koristeći Nosački list.

*Nemojte ubacivati direktno u skener fotografije, vredne originalne umetničke radove ili važne dokumente koje ne želite da oštetite ili izbrišete. Original se može izgužvati ili ošteti zbog pogrešnog uvlačenja. Kada skenirate takve originale, obavezno koristite Nosački list.*


---

## Stavljanje originala

### Postavljanje originala standardne veličine

Umetnite original u levu stranu ulaznog otvora okrenute prema gore tako da gornja ivica bude okrenuta prema skeneru.

Gurnite original u ulazni otvor sve dok ne nađe na otpor.

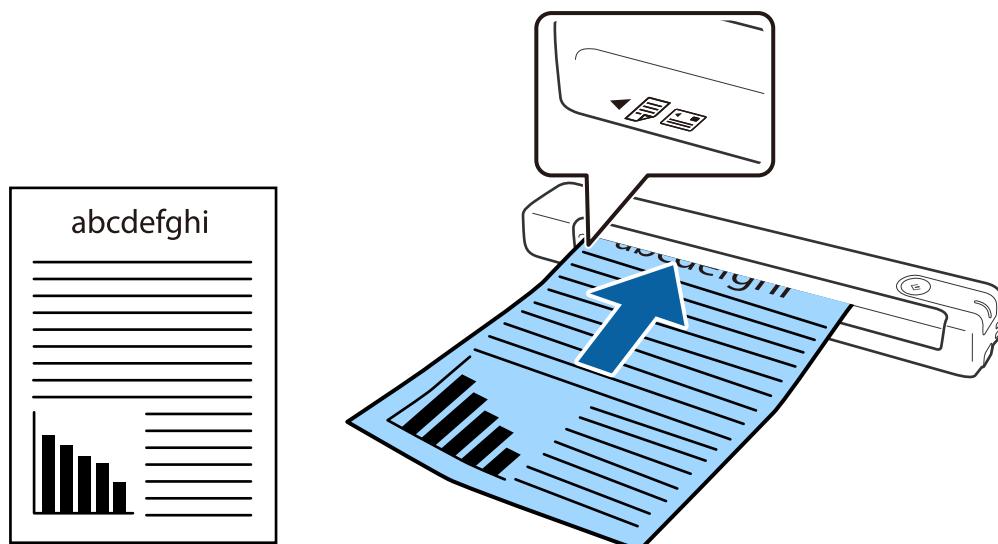

## Specifikacije originala i postavljanje originala

### Napomena:

Preporučujemo ubacivanje originala (osim plastične kartice) vertikalno u skener.


### Povezane informacije

- ➔ “Osnovno skeniranje” na strani 38
- ➔ “Napredno skeniranje” na strani 54

## Postavljanje dugačkog papira

Umetnите original pravo u levu stranu ulaznog otvora okrenute prema gore tako da gornja ivica bude okrenuta prema skeneru.


Gurnite original u ulazni otvor sve dok ne naiđe na otpor.

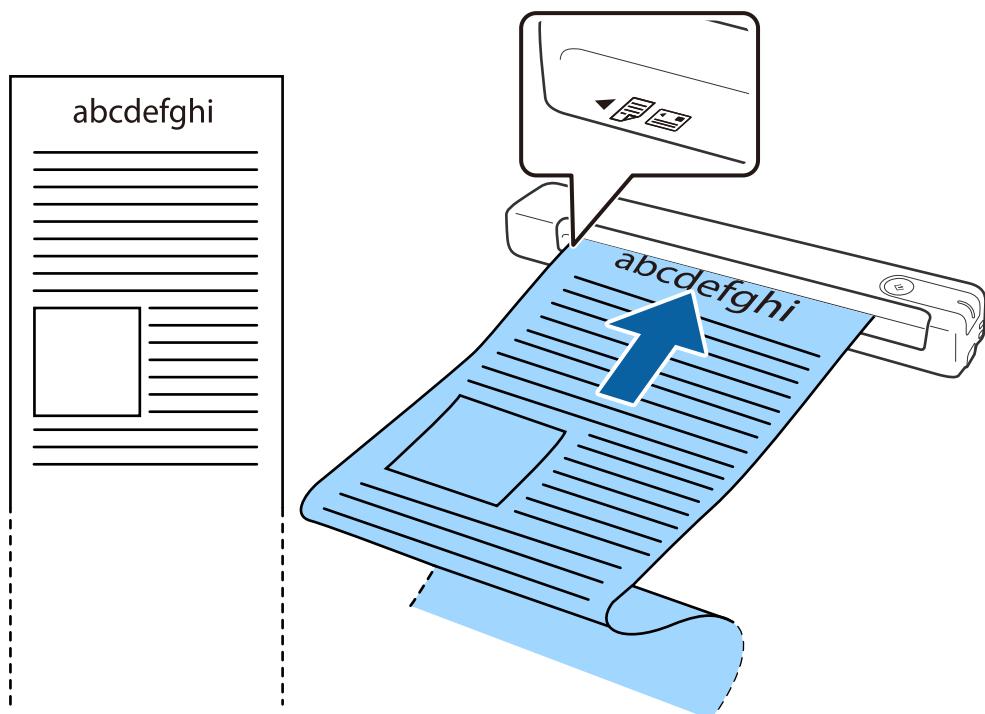

## Specifikacije originala i postavljanje originala

### Napomena:

- Možete skenirati dugački papir dužine do 1,828,8 mm (72 inča) sa rezolucijom od 300 dpi ili manjom.
- Treba da odredite veličinu papira u Document Capture Pro.  
Kliknite na **Scan Settings > Detailed Settings** u prozoru **Scan Settings** da biste otvorili prozor Epson Scan 2. Postoje tri načina da odredite veličinu papira. Ako je veličina papira 863,6 mm (34 inča) ili manja, možete izabrati **Auto. detek. (Dug papir)** da bi se veličina automatski otkrivala. Ako je dužina papira veća od 863,6 mm (34 inča), treba da izaberete **Prilagodi** i unesete veličinu papira. Možete ili uneti širinu i visinu papira ili koristiti **Detektuj dužinu papira** umesto unosa visine papira.
- Pridržavajte dugački papir sa ulazne strane tako da ne ispadne iz ulaznog otvora i sa izlazne strane tako da izbačeni papir ne padne iz izlaznog otvora.

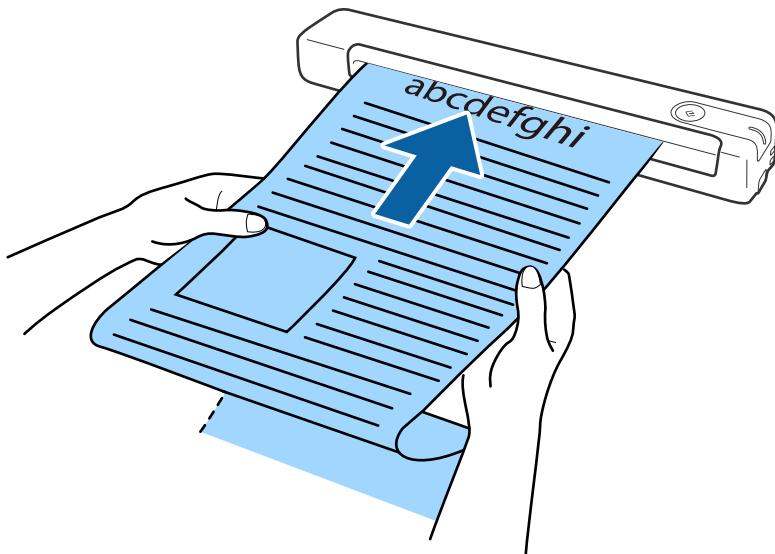

### Povezane informacije


- ➔ “Specifikacije originala” na strani 27
- ➔ “Osnovno skeniranje” na strani 38
- ➔ “Napredno skeniranje” na strani 54

## Postavljanje priznanica

Pridržavajući je rukom, umetnute priznanicu pravo u levu stranu ulaznog otvora okrenute prema gore tako da gornja ivica bude okrenuta prema skeneru.

**Specifikacije originala i postavljanje originala**

Gurnite priznanicu u ulazni otvor sve dok ne nađe na otpor.

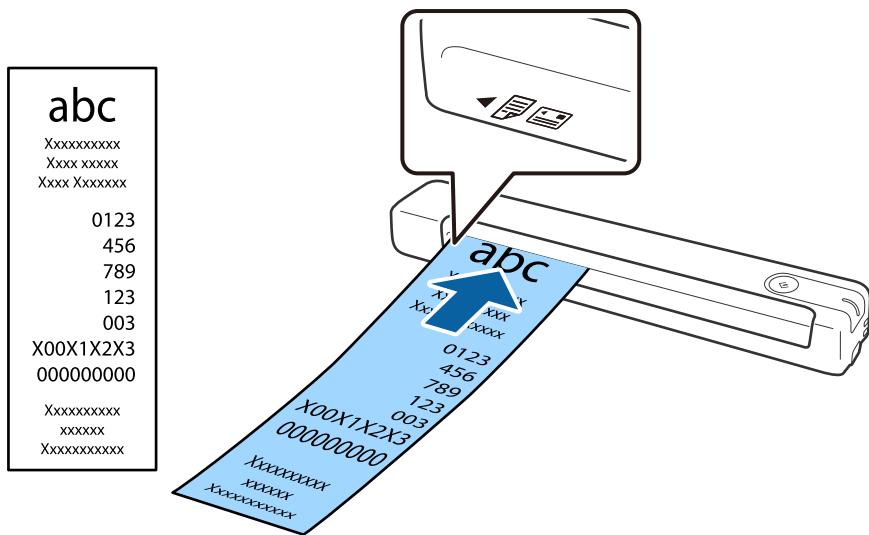**Napomena:**

- Iako može biti problema sa kvalitetom skeniranja, možete skenirati dugačke priznanice dužine do 1,828.8 mm (72 inča) po dužini u rezoluciji do 300 dpi.
- Treba da odredite veličinu papira u Document Capture Pro.

Kliknite na **Scan Settings > Detailed Settings** u prozoru **Scan Settings** da biste otvorili prozor Epson Scan 2.

Postoje tri načina da odredite veličinu papira. Ako je veličina papira 863,6 mm (34 inča) ili manja, možete izabrati **Auto. detek. (Dug papir)** da bi se veličina automatski otkrivala.

Ako je dužina papira veća od 863,6 mm (34 inča), treba da izaberete **Prilagodi** i unesete veličinu papira.

Možete ili uneti širinu i visinu papira ili koristiti **Detektuj dužinu papira** umesto unosa visine papira.

**Povezane informacije**


- “[Neprekidno skeniranje različitih veličina ili tipova originala jedan po jedan \(Režim automatskog uvlačenja\)](#)” na strani 54
- “[Specifikacije originala](#)” na strani 27
- “[Osnovno skeniranje](#)” na strani 38
- “[Napredno skeniranje](#)” na strani 54

**Postavljanje koverata**

Umetnите koverte u levu stranu ulaznog otvora okrenute prema dole vodeći računa da otvorena ivica (prekopljena strana) koverte bude okrenuta na stranu. Za koverte sa otvorenom ivicom (prekopljena strana) sa kraće strane, možete umetnuti koverat sa donjom ivicom (neprekopljena strana) okrenut prema skeneru.

## Specifikacije originala i postavljanje originala

Gurnite kovertu u ulazni otvor sve dok ne naiđe na otpor.

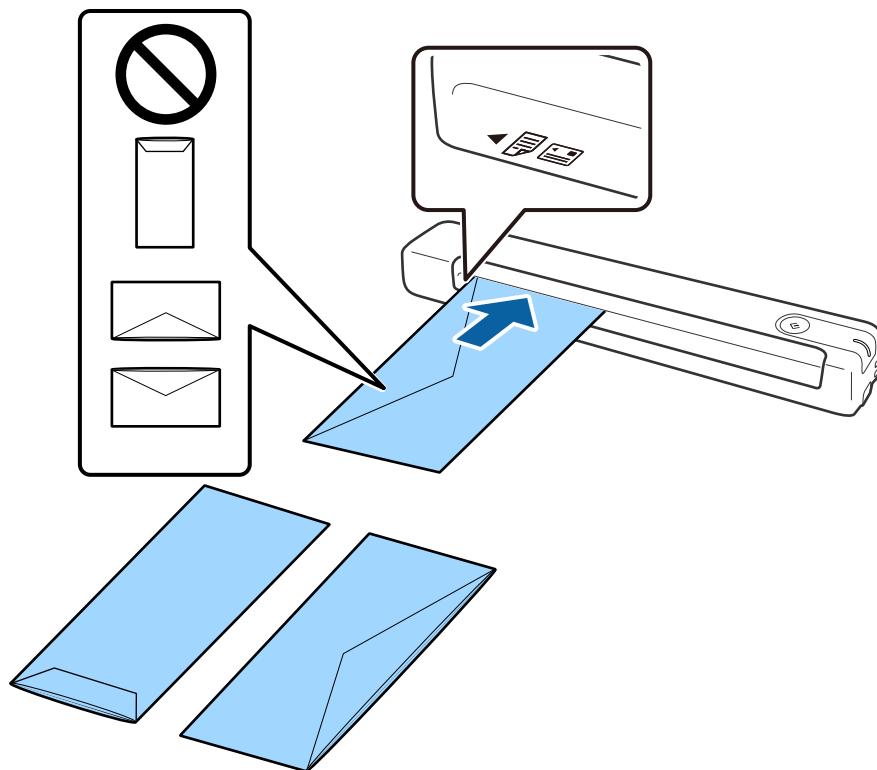

Koverti prikazanoj na ilustraciji otvorena ivica (prekopljena strana) gleda nagore, ali možete umetati koverte u skener i tako da im otvorena ivica (prekopljena strana) gleda nadole.



### Važno:

Nemojte umetati koverte sa lepkom na njima.

#### Napomena:

- Koverte koje nisu otvorene oštrim sečenjem na prekopljenoj ivici možda neće biti pravilno skenirane.
- Koverte koje još nisu zatvorene mogu se umetnuti sa otvorenim preklopom i okrenutim prema gore.

#### Povezane informacije


- ➔ “Specifikacije originala” na strani 27
- ➔ “Osnovno skeniranje” na strani 38
- ➔ “Napredno skeniranje” na strani 54

## Postavljanje plastičnih kartica

Umetnите plastičnu karticu u levu stranu ulaznog otvora okrenutu nagore i horizontalno.


## Specifikacije originala i postavljanje originala

Gurnite plastičnu karticu pravo u ulazni otvor sve dok ne nađe na otpor.

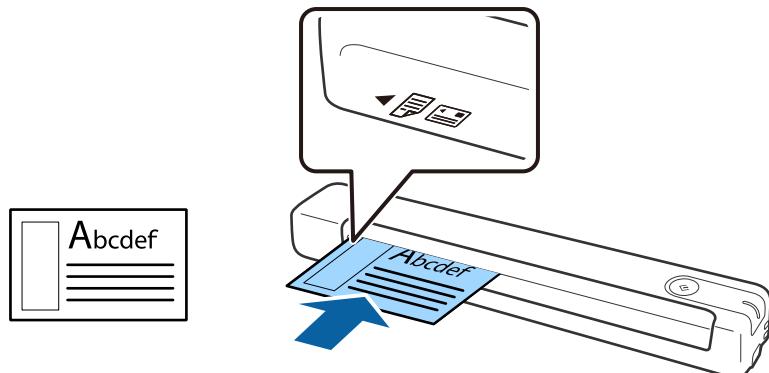

### Važno:

Nemojte umetati plastične kartice vertikalno niti pod ugлом.

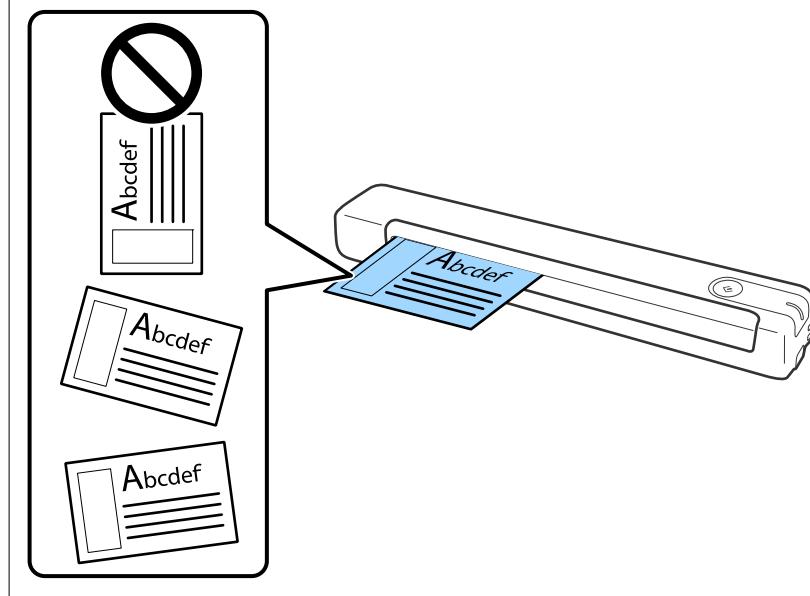


### Povezane informacije

- “Specifikacije originala” na strani 27
- “Osnovno skeniranje” na strani 38
- “Napredno skeniranje” na strani 54


## Specifikacije originala i postavljanje originala

### Postavljanje originala nepravilnih oblika

1. Postavite Nosački list sa slikama na prednjoj ivici okrenutim prema gore i postavite original u levu stranu Nosački list sa stranom koja se skenira okrenutom prema gore.

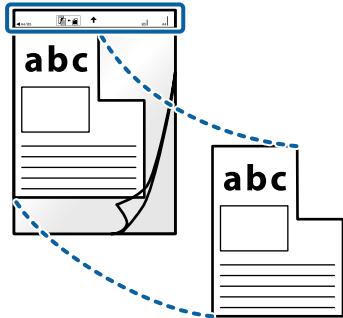

2. Umetnите Nosački list u levu stranu ulaznog otvora tako da gornja ivica bude okrenuta prema skeneru. Gurnite Nosački list u ulazni otvor sve dok ne nađe na otpor.

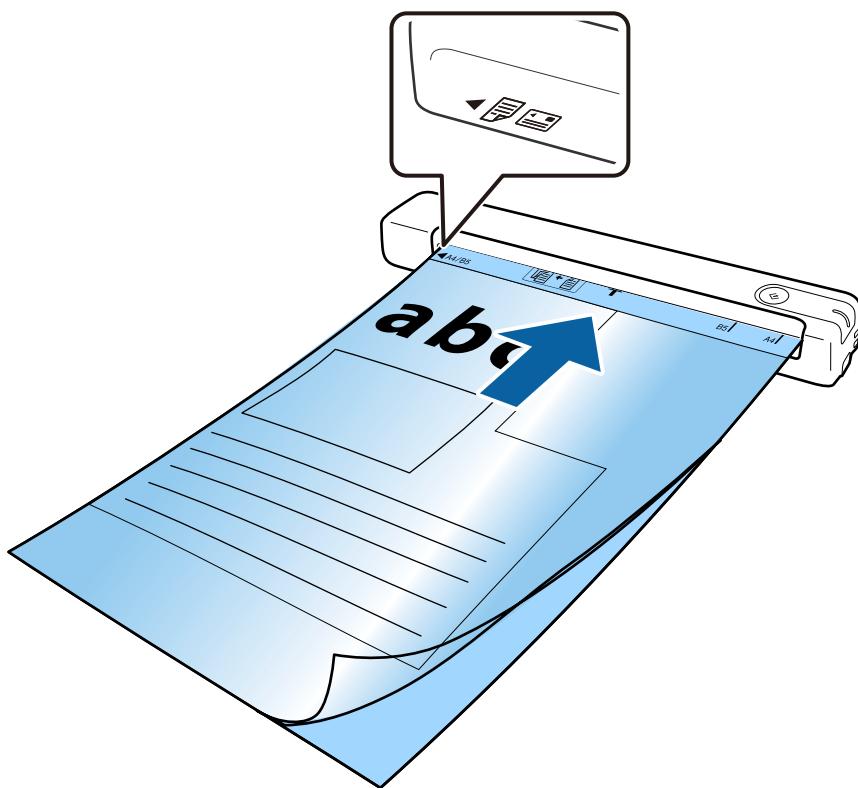

## Specifikacije originala i postavljanje originala

### Napomena:

- Možda ćete morati da prestanete da koristite Nosački list koji je ogreban ili je skeniran više od 3.000 puta.
- Ako ne možete da pronađete odgovarajuću veličinu za original koji želite da skenirate u **Veličina dokumenta**, probajte da promenite podešavanje.

Kliknite na **Scan Settings > Detailed Settings** u prozoru **Scan Settings > Veličina dokumenta** u prozoru Epson Scan 2, a zatim izaberite **Automatska detekcija** ili **Prilagodi** da biste napravili prilagođenu veličinu dokumenta.

Kada skenirate Nosački list izborom **Automatska detekcija** kao podešavanja **Veličina dokumenta**, slika se automatski skenira primenom opcije **Izobličenje papira** kao podešavanje **Popravka izobličenja dokumenta**.

- Koristite samo Nosački list predviđen za vaš skener.



# Osnovno skeniranje

## Skeniranje pomoću dugmeta skenera

Možete da skenirate pomoću dugmeta na vašem skeneru.

**Napomena:**

- Proverite da li je USB kabl povezan sa skenerom i računaram.

Funkcija skeniranja sa dugmeta skenera nije dostupna preko bežične mreže.

- Proverite da li je Document Capture Pro (Windows) ili Document Capture (Mac OS) instaliran na vašem računaru i da li je skener pravilno priključen na računar.
- Koristeći Document Capture Pro (Windows) ili Document Capture (Mac OS) možete dodeliti zadatku dugmetu na skeneru i pokrenuti taj zadatku pritiskom na dugme.
- Document Capture Pro ne podržava operativne sisteme Windows Vista, Windows XP i Windows Server. Umesto njega koristite Epson Scan 2.

1. Stavite original.

2. Pritisnite dugme .

**Napomena:**

Kada koristite Document Capture Pro (Windows) ili Document Capture (Mac OS), proizvod započinje zadatku koji je dodeljen u prozoru **Job Settings**.

### Povezane informacije

- “Specifikacije originala i postavljanje originala” na strani 27
- “Dugmad i svetla” na strani 11
- “Document Capture Pro/Document Capture” na strani 14
- “Podešavanje zadatka (skeniraj, sačuvaj i pošalji)” na strani 60
- “Epson Scan 2” na strani 14

## Skeniranje pomoću aplikacije Document Capture Pro (Windows)

Ova aplikacija vam omogućava da obavljate različite zadatke kao što su snimanje slike na računar, slanje slike e-poštom, štampanje i otpremanje na server ili uslugu računarskog oblaka. Pored toga, možete da koristite različite načine za sortiranje dokumenta u odvojene datoteke, kao što su prepoznavanje bar-kodova ili znakova na stranicama. Takođe možete da registrujete podešavanja skeniranja za zadatku kako bi se pojednostavile operacije skeniranja.

Pogledajte pomoć za aplikaciju Document Capture Pro za više informacija o njenim funkcijama.

**Napomena:**

Document Capture Pro ne podržava operativne sisteme Windows Vista, Windows XP i Windows Server. Umesto njega koristite Epson Scan 2.

## Osnovno skeniranje

### 1. Pokrenite Document Capture Pro.

Operativni sistem Windows 10

Kliknite na dugme Start i zatim izaberite **Epson Software > Document Capture Pro**.

Operativni sistem Windows 8.1/Windows 8

Unesite naziv aplikacije u polje za pretragu, a zatim izaberite prikazanu ikonu.


Operativni sistem Windows 7

Kliknite na dugme Start i zatim izaberite **Svi programi > Epson Software > Document Capture Pro**.

**Napomena:**

*Možda ćete morati da izaberete skener koji želite da koristite sa liste skenera.*

### 2. Kliknite na Job Settings.

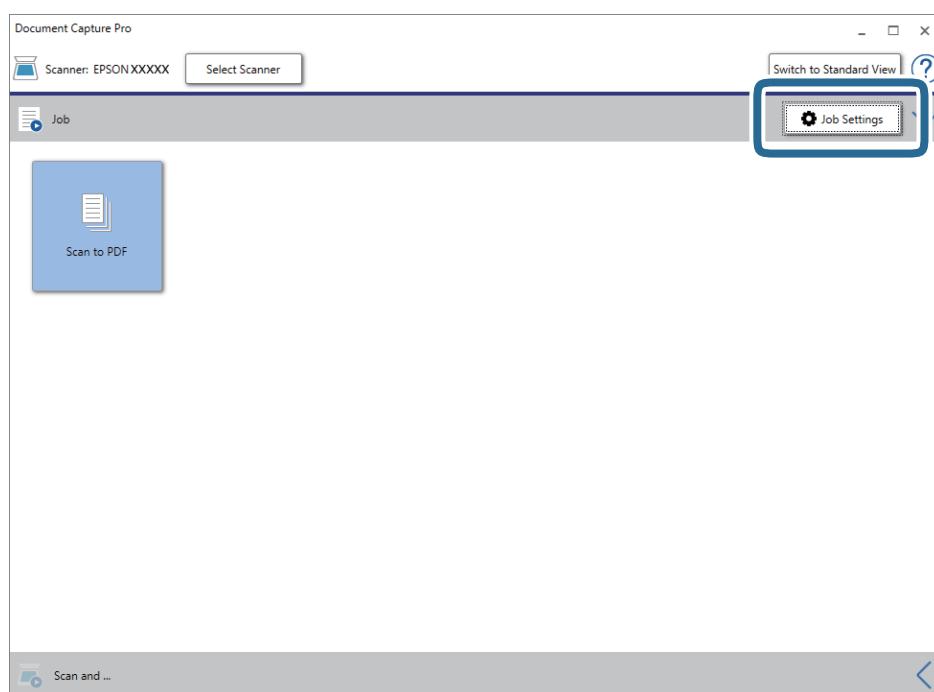


Prikazuje se ekran sa spiskom zadataka.

**Napomena:**

*Dostupan je podrazumevani zadatak koji vam omogućava da skeniranu sliku sačuvate kao PDF. Kada koristite ovaj zadatak, preskočite ovaj korak i idite na korak 10.*


## Osnovno skeniranje

### 3. Kliknite na New Job.

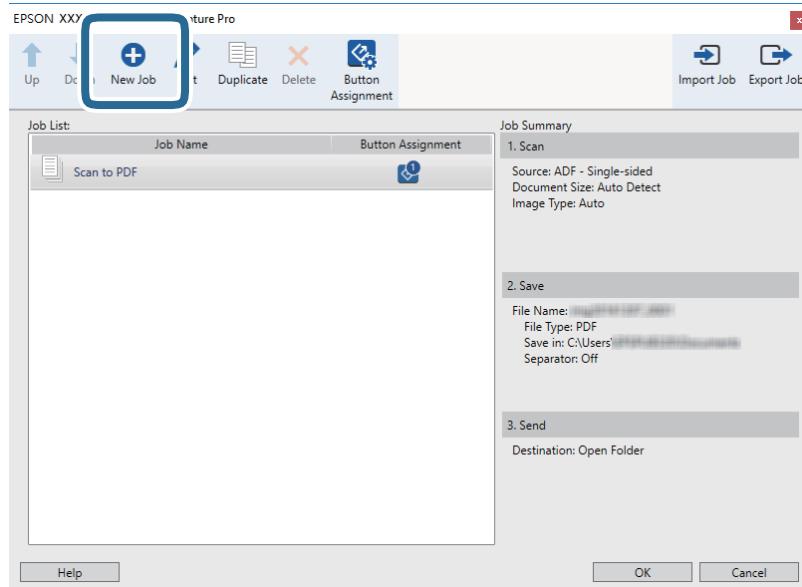


Prikazuje se ekran Job Settings.

### 4. Podesite Job Name.

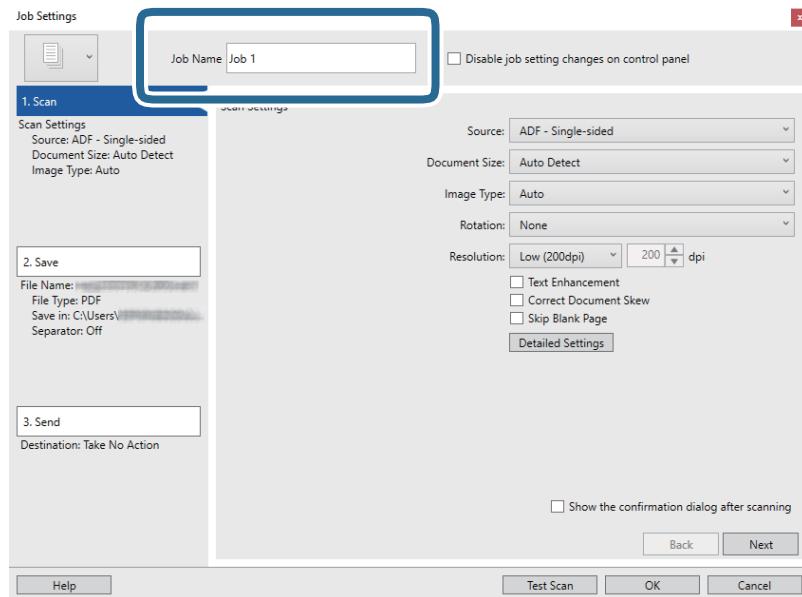

**Osnovno skeniranje**

5. Izvršite podešavanja skeniranja na kartici **1. Scan**.

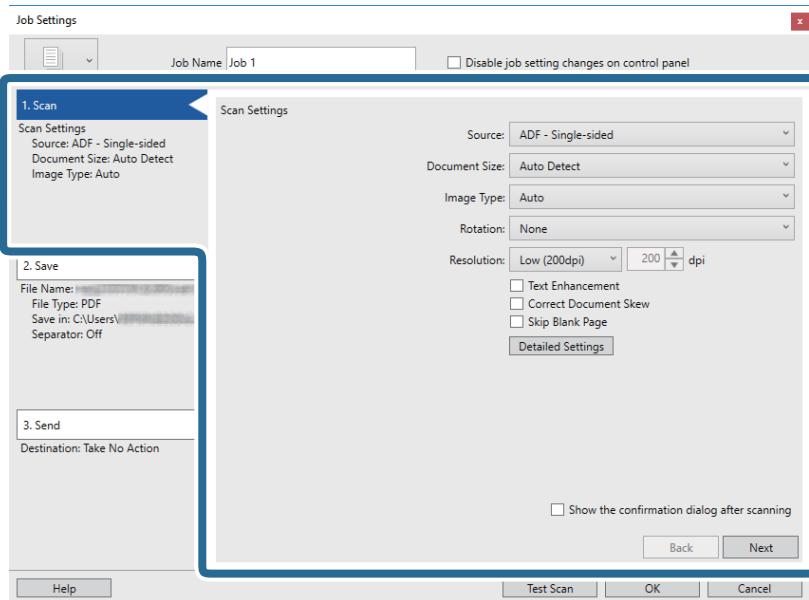

- Source:** Izaberite izvor u kom je smešten original.
- Document Size:** Izaberite veličinu originala koji ste postavili.
- Image Type:** Izaberite boju koju želite da koristite da biste sačuvali skeniranu sliku.
- Rotation:** Izaberite ugao rotacije zavisno od originala koji želite da skenirate.
- Resolution:** Izaberite rezoluciju.


**Napomena:**

Takođe možete podešiti sliku pomoću sledećih stavki.

- Text Enhancement:** Izaberite da biste očistili i izoštigli zamagljena slova u originalu.
- Correct Document Skew:** Izaberite da biste ispravili iskošenost originala.
- Dugme Detailed Settings:** Izaberite da biste koristili funkcije Epson Scan 2 za podešavanje skeniranih slika.

## Osnovno skeniranje


6. Kliknite na **2. Save**, a zatim izvršite podešavanja za čuvanje.

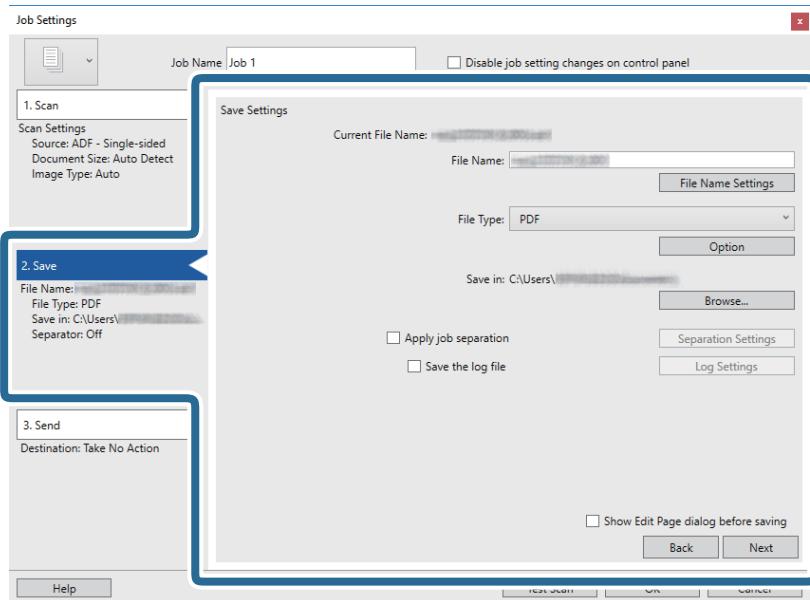

- File Name:** Proverite podešavanja za naziv datoteke. Kliknite na **File Name Settings** da biste nazivu datoteke dodali vremenski pečat ili broj datoteke.
- File Type:** Izaberite format čuvanja sa liste. Kliknite na **Option** kako biste izvršili detaljna podešavanja za datoteku.
- Browse:** Izaberite fasciklu za čuvanje skenirane slike.
- Apply job separation:** Izaberite ovu stavku da biste podesili razdvajanje.

7. Kliknite na **3. Send**, a zatim izaberite **Destination**.

Stavke za podešavanja odredišta se prikazuju u zavisnosti od odredišta koje ste izabrali. Po potrebi izvršite detaljna podešavanja. Kliknite na **Help** za više informacija o svakoj stavki.

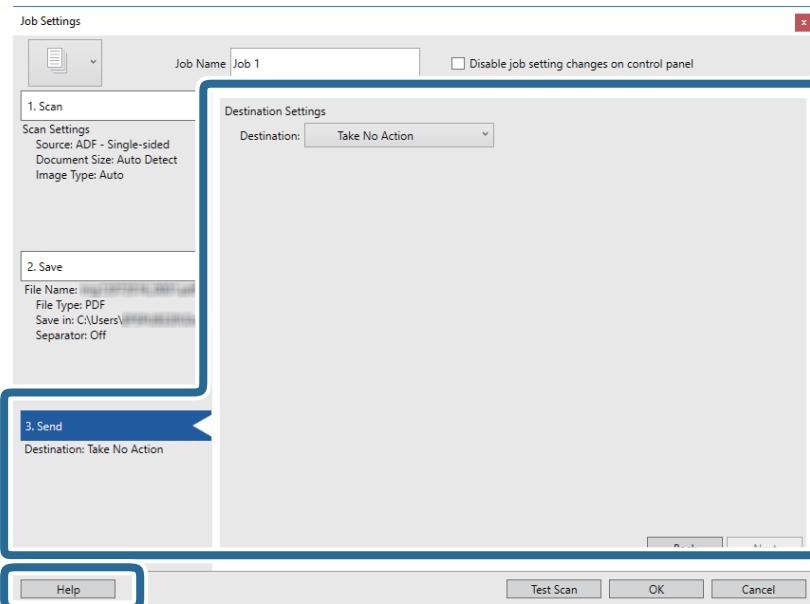


## Osnovno skeniranje

**Napomena:**

- Ako želite otpremanje u uslugu računarskog oblaka, potrebno je da prethodno podešite nalog za tu uslugu računarskog oblaka.
- Ako želite da koristite aplikaciju Evernote kao odredište, preuzmite aplikaciju Evernote s veb-sajta kompanije Evernote Corporation i instalirajte je pre korišćenja ove funkcije.

8. Kliknite na **OK** zatvorite ekran **Job Settings**.
9. Kliknite na **OK** da zatvorite ekran sa spiskom zadataka.
10. Stavite original.
11. Kliknite na ikonu zadatka.

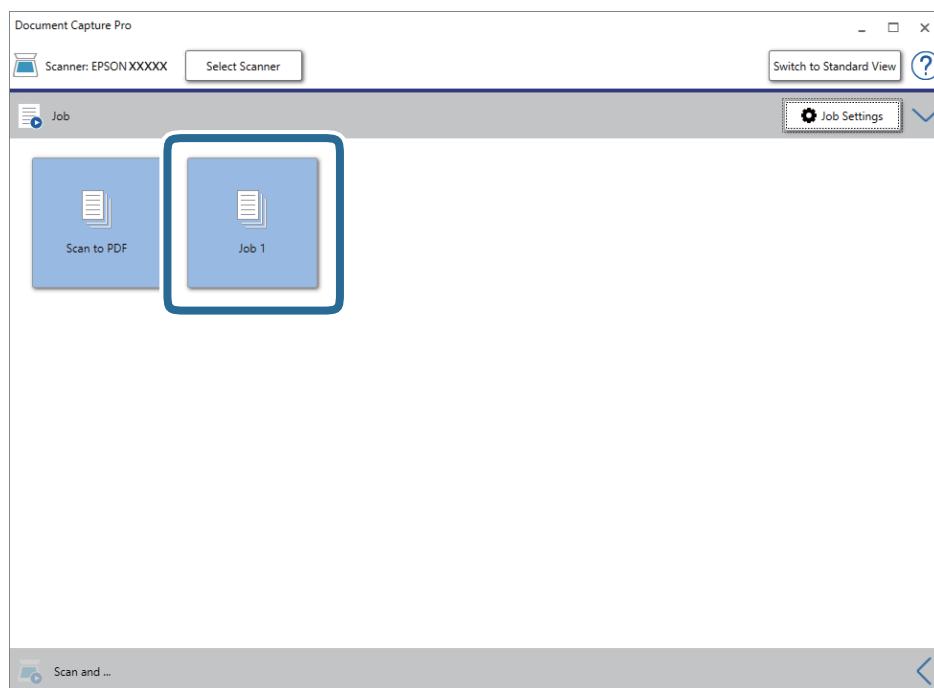

Izabrani posao se izvršava.

12. Pratite uputstva na ekranu.  
Skenirana slika se čuva pomoću podešavanja koja ste napravili za taj zadatak.

**Napomena:**

Možete skenirati originale i poslati skeniranu sliku bez korišćenja zadatka. Kliknite na  na traci **Scan and**, a zatim kliknite na odredište na koje želite da pošaljete skeniranu sliku.

### Povezane informacije

- ➔ “Specifikacije originala i postavljanje originala” na strani 27
- ➔ “Document Capture Pro/Document Capture” na strani 14
- ➔ “Epson Scan 2” na strani 14

---

## Skeniranje pomoću aplikacije Document Capture (Mac OS)

Ova aplikacija vam omogućava da obavljate različite zadatke kao što su snimanje slike na računar, slanje slike e-poštom, štampanje i otpremanje na server ili uslugu računarskog oblaka. Takođe možete da registrujete podešavanja skeniranja za zadatak kako bi se pojednostavile operacije skeniranja.


Pogledajte pomoć za aplikaciju Document Capture za više informacija o njеним funkcijama.

**Napomena:**

*Nemojte koristiti funkciju brze promene korisnika za vreme korišćenja skenera.*

1. Pokrenite Document Capture.

Izaberite Kreni > Aplikacije > Epson Software > Document Capture.

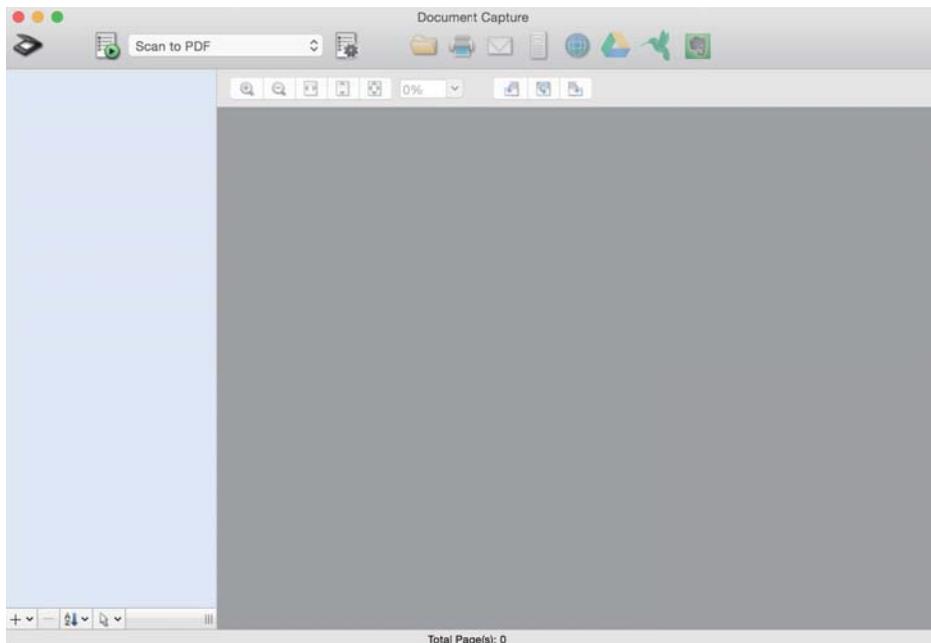


**Napomena:**

*Možda ćete morati da izaberete skener koji želite da koristite sa liste skenera.*

## Osnovno skeniranje

2. Kliknite na .

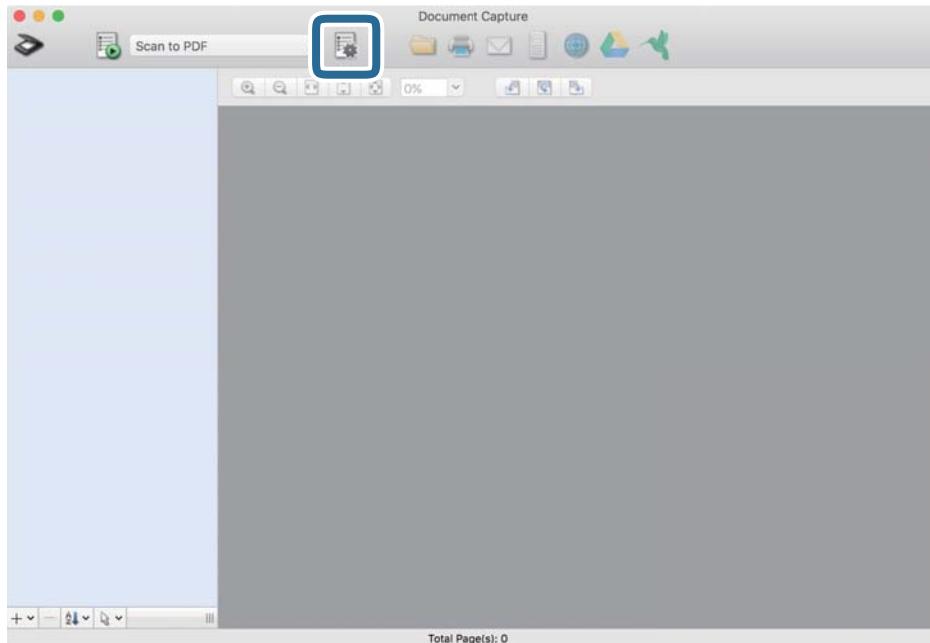


Prikazuje se ekran Job List.

**Napomena:**

Dostupan je podrazumevani zadatak koji vam omogućava da skeniraju sliku sačuvate kao PDF. Kada koristite ovaj zadatak, preskočite ovaj korak i idite na korak 10.


3. Kliknite na ikonu +.

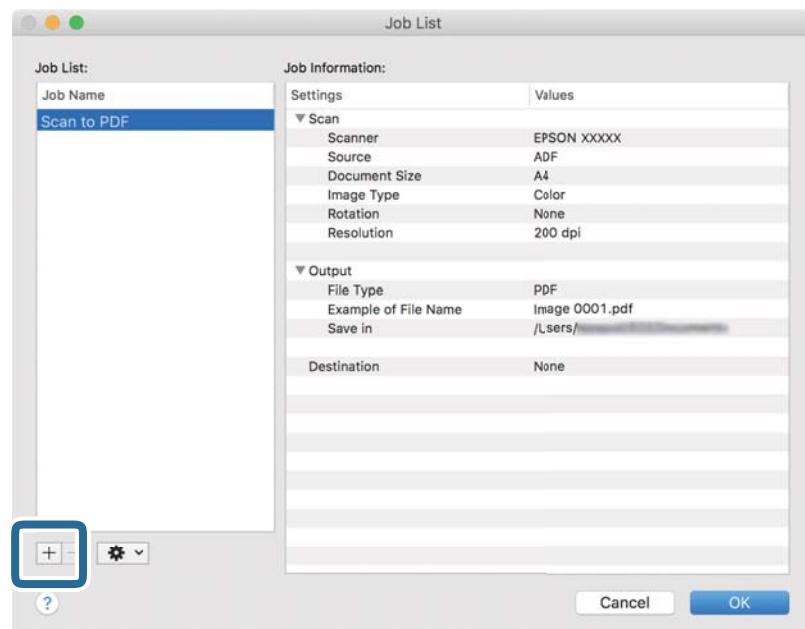


Prikazuje se ekran za podešavanje zadatka.

**Osnovno skeniranje**

## 4. Podesite Job Name.

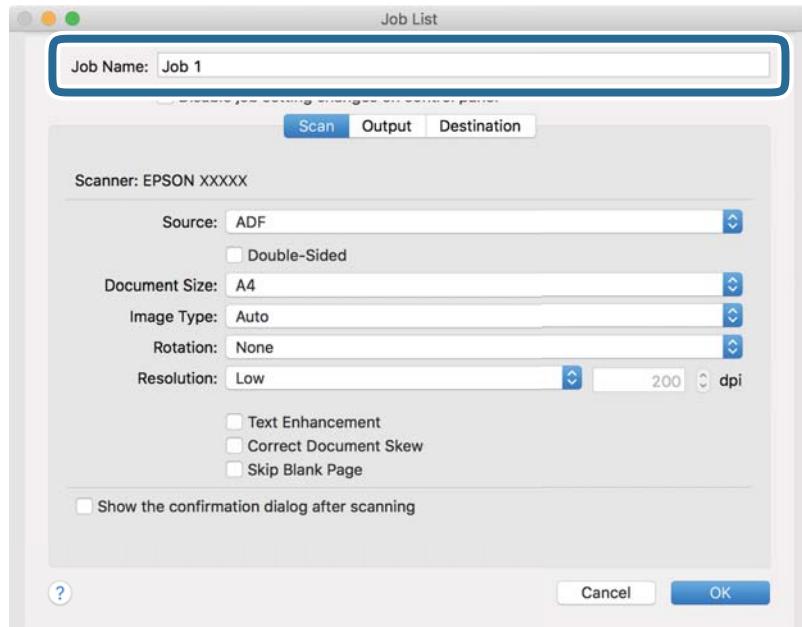

## 5. Izvršite podešavanja skeniranja na kartici Scan.

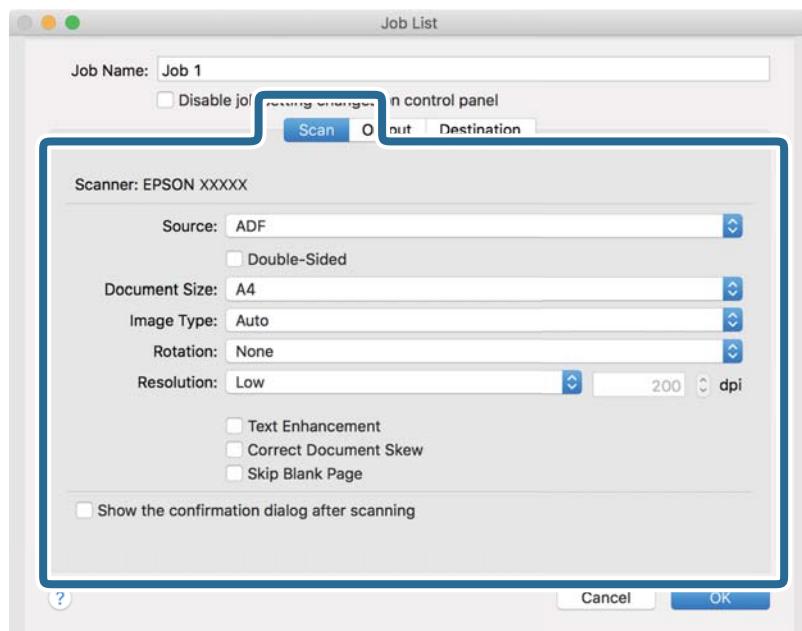


- Source:** Izaberite izvor u kom je smešten original.
- Document Size:** Izaberite veličinu originala koji ste postavili.
- Image Type:** Izaberite boju koju želite da koristite da biste sačuvali skeniranu sliku.
- Rotation:** Izaberite ugao rotacije zavisno od originala koji želite da skenirate.
- Resolution:** Izaberite rezoluciju.

**Osnovno skeniranje****Napomena:**

Takođe možete podešiti sliku pomoću sledećih stavki.

- Text Enhancement:** Izaberite da biste očistili i izoštigli zamagljena slova u originalu.
- Correct Document Skew:** Izaberite da biste ispravili iskošenost originala.


6. Kliknite na **Output**, a zatim izvršite izlazna podešavanja.

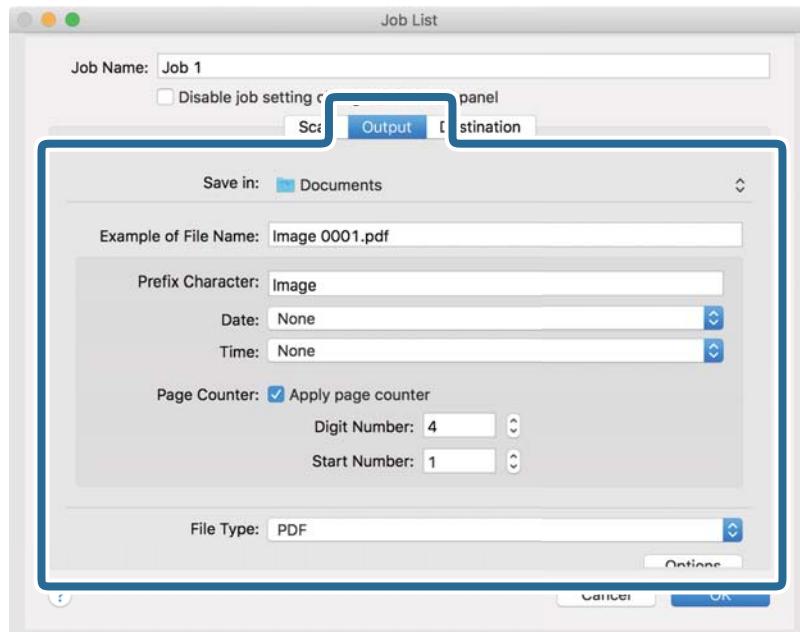

- Save in:** Izaberite fasciklu za čuvanje skenirane slike.
- Example of File Name:** Prikažite primer naziva datoteke za trenutna podešavanja.
- Prefix Character:** Postavite prefiks za naziv datoteke.
- Date:** Dodajte datum nazivu datoteke.
- Time:** Dodajte vreme nazivu datoteke.
- Page Counter:** Dodajte broj stranica nazivu datoteke.
- File Type:** Izaberite format čuvanja sa liste. Kliknite na **Options** kako biste izvršili detaljna podešavanja za datoteku.

**Osnovno skeniranje**7. Kliknite na **Destination**, a zatim izaberite **Destination**.

Stavke za podešavanja odredišta se prikazuju u zavisnosti od odredišta koje ste izabrali. Po potrebi izvršite detaljna podešavanja. Kliknite na ikonu ? (Help) za više informacija o svakoj stavki.

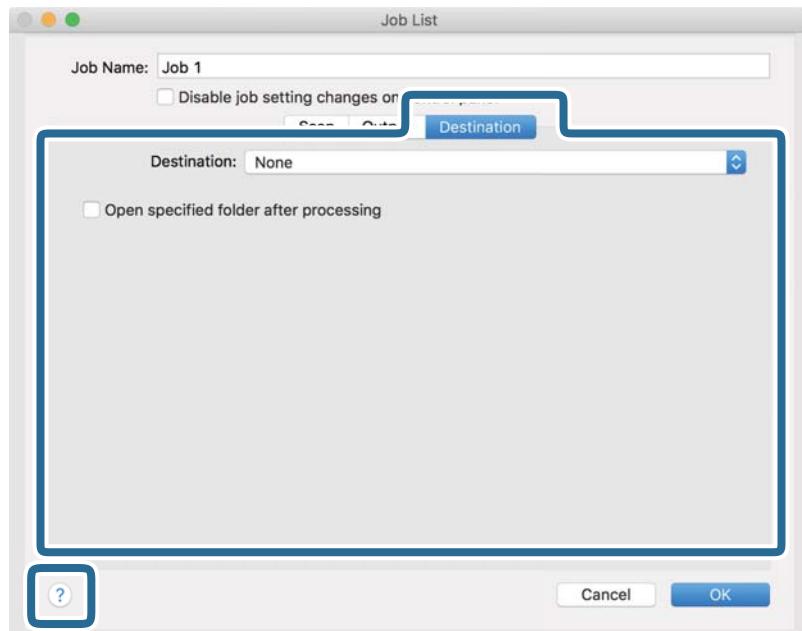**Napomena:**


- Ako želite otpremanje u uslugu računarskog oblaka, potrebno je da prethodno podesite nalog za tu uslugu računarskog oblaka.
- Ako želite da koristite aplikaciju Evernote kao odredište, preuzmite aplikaciju Evernote s veb-sajta kompanije Evernote Corporation i instalirajte je pre korišćenja ove funkcije.

8. Kliknite na **OK** da zatvorite ekran za podešavanja zadatka.9. Kliknite na **OK** zatvorite ekran **Job List**.

## 10. Stavite original.

## Osnovno skeniranje

11. Izaberite zadatak iz padajuće liste, a zatim kliknite na ikonu .

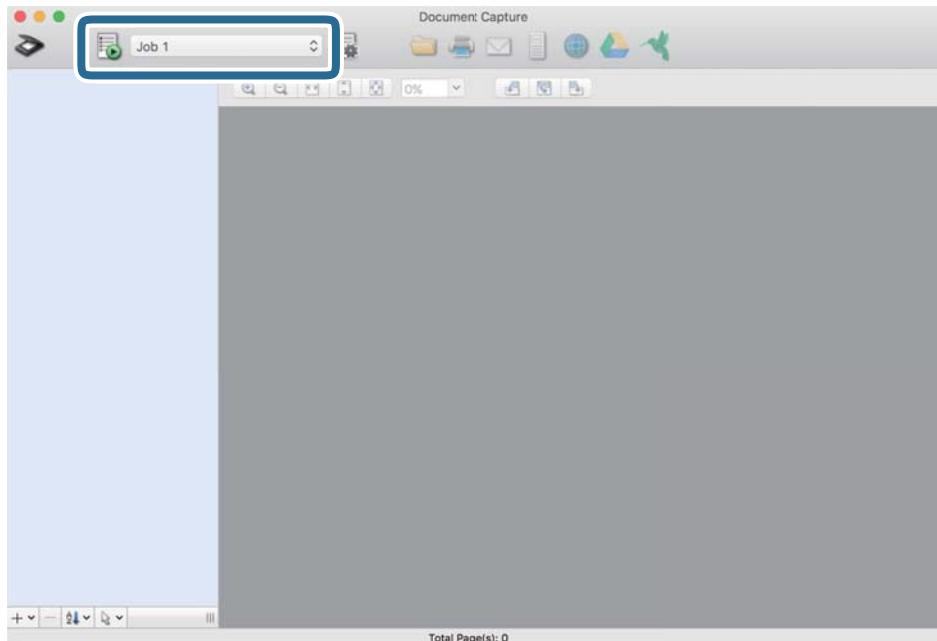

Izabrani posao se izvršava.

12. Pratite uputstva na ekranu.

Skenirana slika se čuva pomoću podešavanja koja ste napravili za taj zadatak.

**Napomena:**

*Možete skenirati originalne i poslati skeniranu sliku bez korišćenja zadatka. Kliknite na  i izvršite podešavanja za skeniranje, a zatim kliknite na **Preview Scan**. Zatim kliknite na odredište na koje želite da pošaljete skeniranu sliku.*

### Povezane informacije

- ➔ [“Specifikacije originala i postavljanje originala” na strani 27](#)
- ➔ [“Document Capture Pro/Document Capture” na strani 14](#)

---

## Skeniranje pomoću programa Epson DocumentScan


**Napomena:**

*Povežite skener sa pametnim uređajem pre skeniranja.*

1. Stavite original.
2. Pokrenite Epson DocumentScan.

## Osnovno skeniranje

3. Dodirnite Scan.

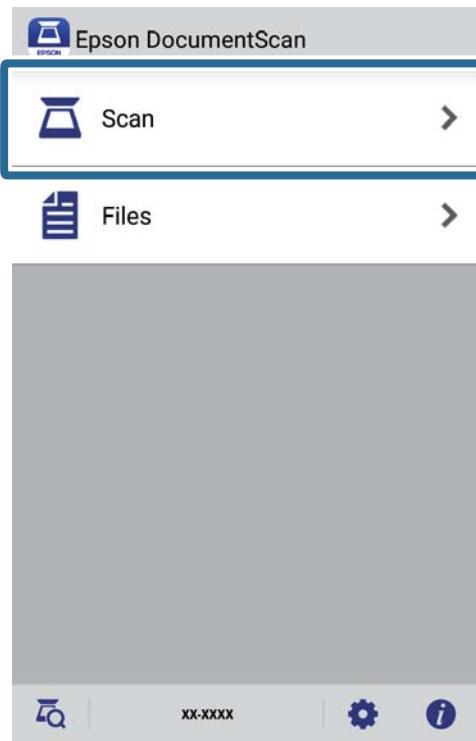

4. Podesite skeniranje.




- Document Size:** Izaberite veličinu originala koji ste postavili.
- Image Type:** Izaberite boju za čuvanje skenirane slike.
- Resolution:** Izaberite rezoluciju.

## Osnovno skeniranje

- Scanning Side:** Izaberite stranu originala koju želite da skenirate.
- Image Format:** Izaberite format čuvanja sa liste.
- Location:** Izaberite lokaciju za čuvanje skenirane slike.
- File Name:** Proverite podešavanja za naziv datoteke.

5. Dodirnite **Scan**.

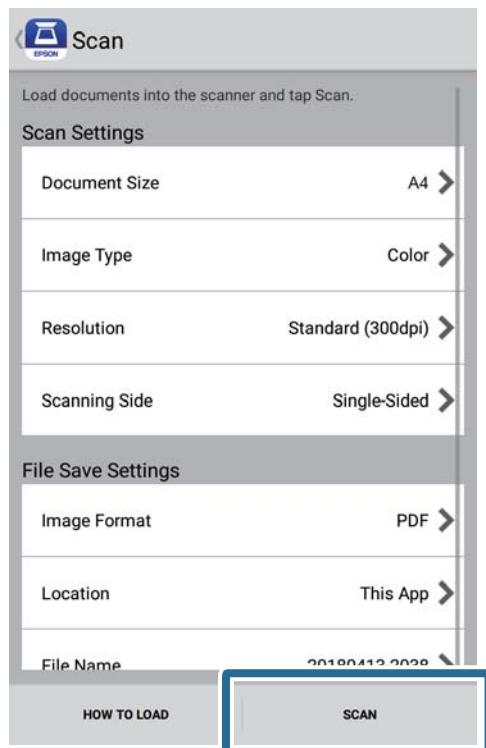


Skeniranje počinje.

## Osnovno skeniranje

6. Proverite skeniranu sliku i zatim dodirnite Done.

**Napomena:**


Da biste nastavili skeniranje, dodirnite **Scan More**.

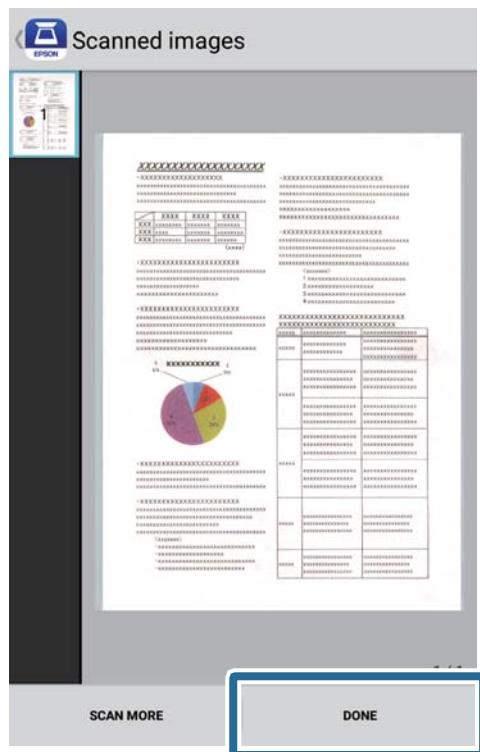

7. Dodirnite Save.

**Napomena:**

Možete da rotirate i sortirate slike dodirom ikona na dnu ekrana.

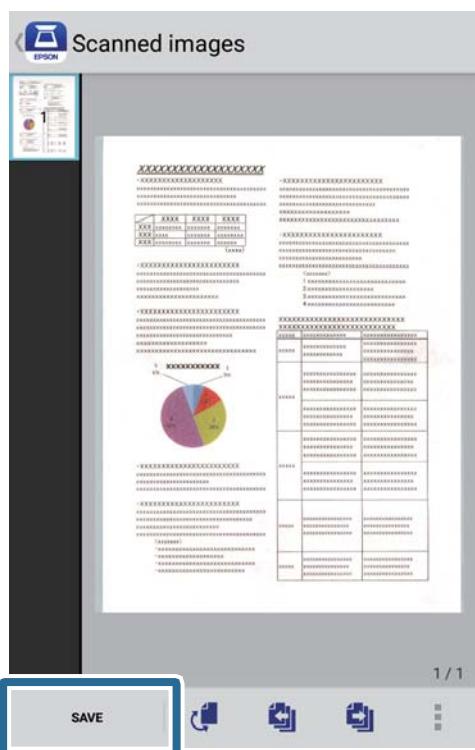

## Osnovno skeniranje

Skenirana slika se čuva na vaš skladišni uređaj.

# Napredno skeniranje

---

## Neprekidno skeniranje različitih veličina ili tipova originala jedan po jedan (Režim automatskog uvlačenja)

Možete skenirati različite veličine ili tipove originala jedan po jedan koristeći Režim automatskog uvlačenja. U ovom režimu skener automatski započinje skeniranje kada se originali umetnu u skener. Ova funkcija je dostupna samo za operativni sistem Windows.

**Napomena:**

*Document Capture Pro ne podržava operativne sisteme Windows Vista, Windows XP i Windows Server. Umesto njega koristite Epson Scan 2.*

1. Pokrenite Document Capture Pro.

Operativni sistem Windows 10

Kliknite na dugme Start i zatim izaberite **Epson Software > Document Capture Pro**.

Operativni sistem Windows 8.1/Windows 8

Unesite naziv aplikacije u polje za pretragu, a zatim izaberite prikazanu ikonu.

Operativni sistem Windows 7

Kliknite na dugme Start i zatim izaberite **Svi programi > Epson Software > Document Capture Pro**.


**Napomena:**

*Možda ćete morati da izaberete skener koji želite da koristite sa liste skenera.*

2. Kliknite na **Scan Settings > Detailed Settings** u prozoru **Scan Settings** da biste otvorili prozor Epson Scan 2.

## Napredno skeniranje

- Izaberite **Režim automatskog uvlačenja** na kartici **Glavna podešavanja**.

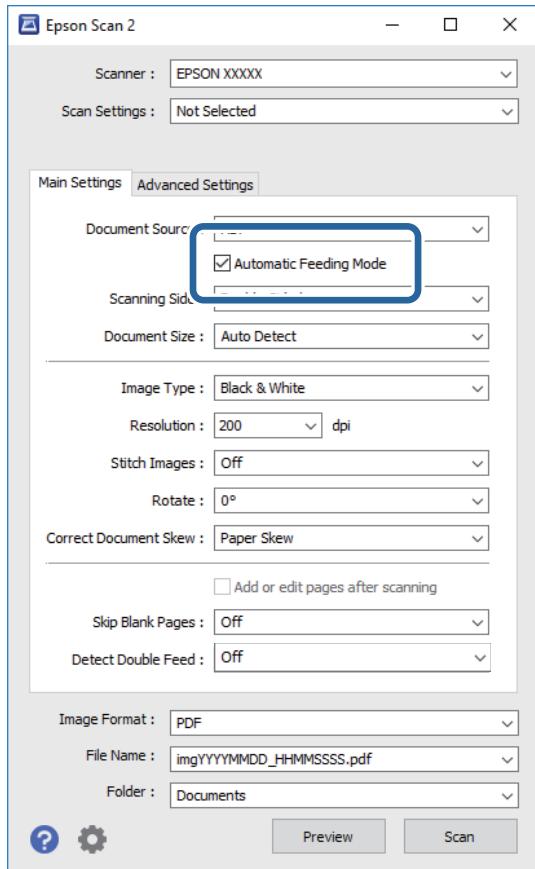


- Izvršite ostala podešavanja za skeniranje u glavnom prozoru Epson Scan 2.

- Kliknite na **Sačuvaj**.

Režim automatskog uvlačenja će se pokrenuti.

Svetlo  na skeneru se pali i prikazuje se prozor **Režim automatskog uvlačenja** na računaru.

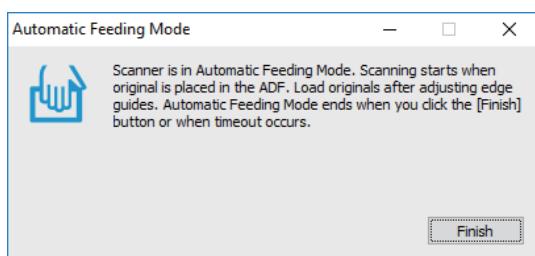

- Stavite original u skener tako da se uvuče automatski.

Skeniranje automatski počinje.

- Nakon što se skeniranje zaustavi, postavite sledeći original u skener.

Ponovite ovaj postupak dok ne skenirate sve originale.

## Napredno skeniranje

8. Nakon što skenirate sve originale, pritisnite dugme  na skeneru da biste zatvorili Režim automatskog uvlačenja.

**Napomena:**

- Takođe možete zatvoriti Režim automatskog uvlačenja pritiskom na Završi u prozoru Režim automatskog uvlačenja prikazanom na računaru.*
- Možete izvršiti podešavanja zastoja Režim automatskog uvlačenja.*  
*Izaberite Podešavanja sa liste Izvor dokumenta kako biste otvorili prozor Podešavanja izvora dokumenta. Podesite Vremensko ograničenje rezima automatskog uvlačenja (minuti) u prozoru.*

Skenirana slika se čuva u fascikli koju ste odredili.

### Povezane informacije

- ➔ “Specifikacije originala i postavljanje originala” na strani 27

---

## Skeniranje tekstualnih dokumenata i njihovo pretvaranje u tekstualne podatke (OCR)

### Čuvanje kao Pretraživ PDF

Možete sačuvati skeniranu sliku kao Searchable PDF. Ovo je PDF u koji su ubačeni tekstualni podaci koji se mogu pretraživati.


**Napomena:**

- Tekst na originalima se prepoznaje pomoću optičkog prepoznavanja znakova (OCR) i zatim ubacuje u skeniranu sliku.*
- Ova funkcija je dostupna samo kada je instalirana EPSON Scan OCR komponenta (Windows) ili Epson Scan 2 OCR komponenta (Mac OS).*
- Document Capture Pro ne podržava operativne sisteme Windows Vista, Windows XP i Windows Server. Umesto njega koristite Epson Scan 2.*


1. Stavite original.
2. Pokrenite Document Capture Pro.

## Napredno skeniranje

3. Kliknite na  na traci **Scan and** kako biste prikazali odredišni ekran.  
Preskočite ovaj korak ako ste već prikazali odredišni ekran.

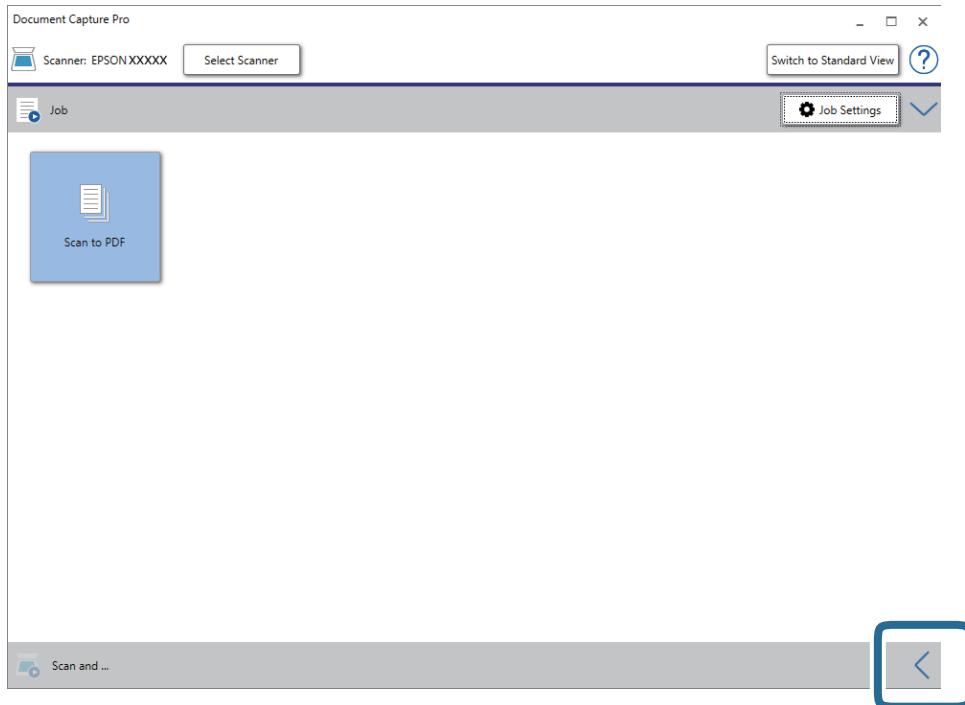

4. Kliknite na **Scan Settings** da biste prikazali ekran **Scan Settings**.

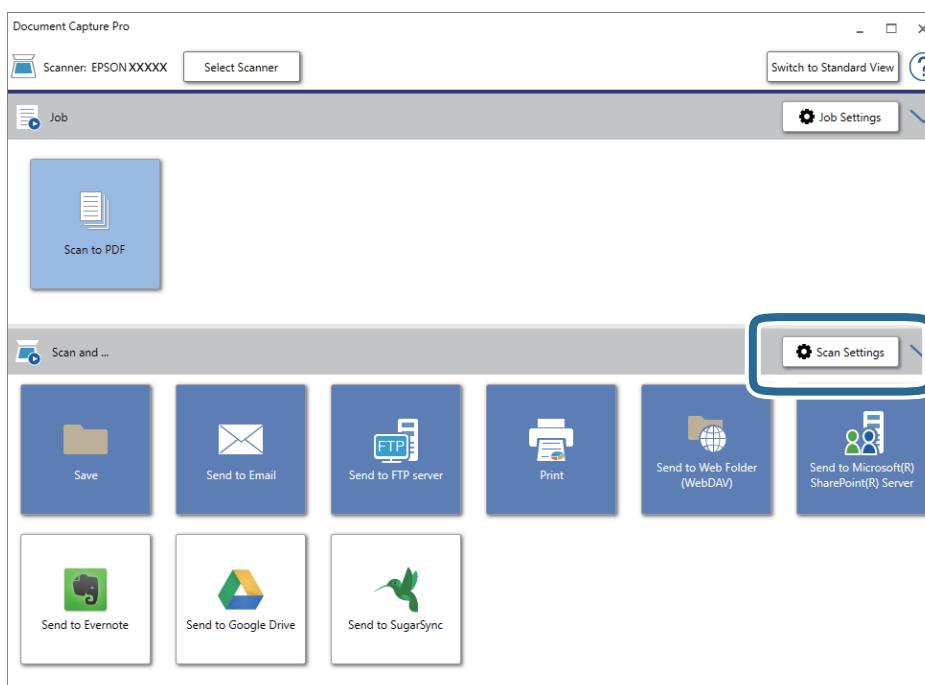

5. Obavite podešavanja skenera i zatim kliknite na dugme **OK**.
6. Kliknite na jednu od odredišnih ikona.  
Skeniranje počinje. Nakon skeniranja prikazuje se prozor **Save Settings** ili **Transfer Settings**.

## Napredno skeniranje

7. Izaberite PDF sa liste **File Type**.
8. Kliknite na **Option** da biste prikazali prozor s opcionim podešavanjima.
9. Izaberite **Create Searchable PDF**.
10. Izvršite ostale postavke u prozoru **Save Settings** ili **Transfer Settings**, a zatim kliknite na **OK**.  
Skenirana slika se čuva kao PDF datoteku koja se može pretraživati.

### Povezane informacije

- ➔ “Specifikacije originala i postavljanje originala” na strani 27
- ➔ “Znak se ne prepoznaće dobro” na strani 81
- ➔ “Epson Scan 2” na strani 14

## Čuvanje kao datoteka u Office formatu (samo za Windows)

Možete sačuvati skeniranu sliku kao datoteku u Microsoft® Office formatu pomoću Document Capture Pro.

Možete izabrati sledeće formate.

- Microsoft® Word (.docx)
- Microsoft® Excel® (.xlsx)
- Microsoft® PowerPoint® (.pptx)


### Napomena:

- Document Capture Pro ne podržava operativne sisteme Windows Vista, Windows XP i Windows Server.*
- Ova funkcija je dostupna samo kada je instalirana EPSON Scan OCR komponenta.*


1. Stavite original.
2. Pokrenite Document Capture Pro.

## Napredno skeniranje

3. Kliknite na  na traci **Scan and** kako biste prikazali odredišni ekran.  
Ako ste već prikazali odredišni ekran, preskočite ovaj deo.

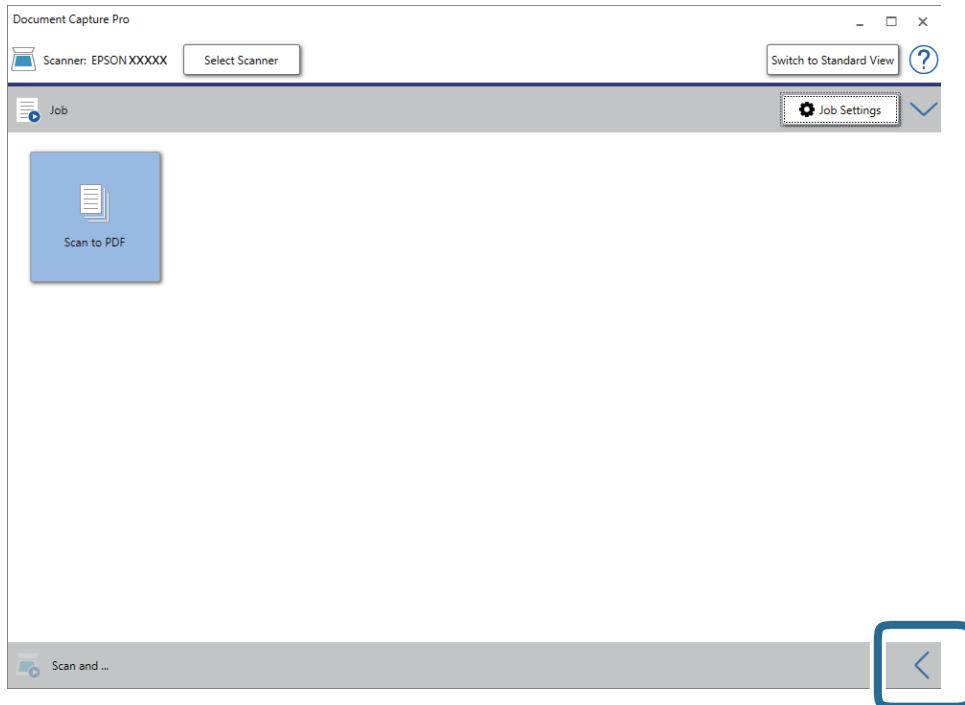

4. Kliknite na **Scan Settings** da biste prikazali ekran **Scan Settings**.

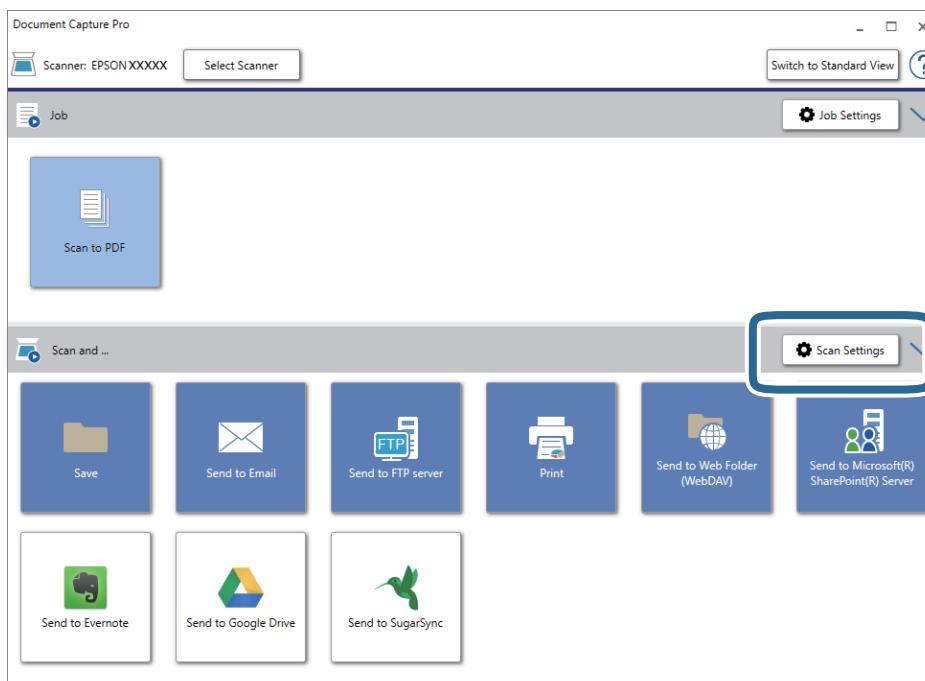

5. Obavite podešavanja skenera i zatim kliknite na dugme **OK**.
6. Kliknite na jednu od odredišnih ikona.  
Skeniranje počinje. Nakon skeniranja prikazuje se prozor **Save Settings** ili **Transfer Settings**.

## Napredno skeniranje

7. Izaberite datoteku u Office formatu koju želite da sačuvate sa liste **File Type**.
8. Kliknite na **Option** da biste prikazali prozor s opcionim podešavanjima.
9. Izvršite podešavanja za svaku stavku u prozoru, a zatim kliknite na **OK**.
10. Izvršite ostale postavke u prozoru **Save Settings** ili **Transfer Settings**, a zatim kliknite na **OK**.  
Skenirana slika se čuva kao datoteka u Office formatu.

### Povezane informacije

- ➔ “Skeniranje pomoću aplikacije Document Capture Pro (Windows)” na strani 38
- ➔ “Specifikacije originala i postavljanje originala” na strani 27

---

## Podešavanje zadatka (skeniraj, sačuvaj i pošalji)

Kada se sledeće operacije vrše redom, predstavljaju zadatak: **1. Scan > 2. Save > 3. Send**.

Ako unapred registrujete seriju operacija kao zadatak pomoću Document Capture Pro (Windows) ili Document Capture (Mac OS), možete sve te operacije izvršiti jednostavnim odabirom datog zadatka.

**Napomena:**

*Document Capture Pro ne podržava operativne sisteme Windows Vista, Windows XP i Windows Server.*

## Pravljenje i registracija zadatka (Windows)

Ovde je objašnjeno kako se postavlja zadatak u aplikaciji Document Capture Pro. Pogledajte pomoć za aplikaciju Document Capture Pro za više informacija o njenim funkcijama.

1. Pokrenite Document Capture Pro.
2. Kliknite na **Job Settings** na početnom ekranu.  
Prikazuje se prozor **Job List**.
3. Kliknite na **New Job**.  
Prikazuje se prozor **Job Settings**.
4. U tom prozoru **Job Settings** izvršite podešavanja zadatka.
  - Job Name:** Unesite naziv zadatka koji želite da registrujete.
  - Scan Settings:** Napravite podešavanja za skeniranje poput veličine originala ili rezolucije.
  - Save Settings:** Podesite odredište za čuvanje, format čuvanja, pravila za imenovanje datoteka i tako dalje. Da biste automatski slagali i sačuvali slike koje skenirate jedne za drugima, možete koristiti nekoliko načina prepoznavanja, kao što su prazne strane umetnute između originala ili prugasti kodovi na originalima.
  - Destination Settings:** Izaberite odredište za čuvanje skeniranih slika. Možete ih poslati elektronskom poštom ili ih proslediti na FTP server ili veb-server.
5. Kliknite na **OK** da biste se vratili na prozor **Job List**.  
Napravljeni zadatak je registrovan na spisku zadataka **Job List**.

## Napredno skeniranje

6. Kliknite na **OK** da biste se vratili na početni ekran.

## Pravljenje i registracija zadatka (Mac OS)

Ovde je objašnjeno kako se postavlja zadatak u aplikaciji Document Capture. Pogledajte pomoć za aplikaciju Document Capture za više informacija o njenim funkcijama.

1. Pokrenite Document Capture.
2. Kliknite na ikonu  u glavnom prozoru.  
Prikazuje se prozor **Job List**.
3. Kliknite na ikonu +.  
Prikazuje se prozor **Job Settings**.
4. Izvršite sledeća podešavanja u prozoru **Job Settings**.
  - Job Name:** Unesite naziv zadatka koji želite da registrujete.
  - Scan:** Napravite podešavanja za skeniranje poput veličine originala ili rezolucije.
  - Output:** Podesite odredište za čuvanje, format čuvanja, pravila za imenovanje datoteka i tako dalje.
  - Destination:** Izaberite odredište za čuvanje skeniranih slika. Možete ih poslati elektronskom poštom ili ih proslediti na FTP server ili web-server.
5. Kliknite na **OK** da biste se vratili na prozor **Job List**.  
Napravljeni zadatak je registrovan na spisku zadataka **Job List**.
6. Kliknite na **OK** da biste se vratili na glavni prozor.

---

## Omogućavanje izvršenja zadatka s kontrolne table (Dodeljivanje zadatka dugmetu)

Ako unapred dodelite zadatak kontrolnoj tabli skenera pomoću aplikacije Document Capture Pro (Windows) ili Document Capture (Mac OS), zadatke možete izvršavati s kontrolne table.

**Napomena:**

*Document Capture Pro ne podržava operativne sisteme Windows Vista, Windows XP i Windows Server.*

## Dodeljivanje zadatka kontrolnoj tabli (Windows)

Ovde je objašnjeno kako se dodeljuje zadatak kontrolnoj tabli skenera u aplikaciji Document Capture Pro. Pogledajte pomoć za aplikaciju Document Capture Pro za više informacija o njenim funkcijama.

1. Pokrenite Document Capture Pro.
2. Kliknite na **Job Settings** na početnom ekranu  
Prikazuje se prozor **Job List**.

## Napredno skeniranje

### 3. Kliknite na **Button Assignment**.

Prikazuje se prozor **Button Assignment**.

### 4. Na kontrolnoj tabli iz padajućeg menija izaberite zadatak koji želite da pokrenete.

### 5. Kliknite na **OK** da biste se vratili na prozor **Job List**.

Zadatak je dodeljen kontrolnoj tabli skenera.

### 6. Kliknite na **OK** da biste se vratili na početni ekran.

#### Povezane informacije

➔ [“Dugmad i svetla” na strani 11](#)

➔ [“Skeniranje pomoću dugmeta skenera” na strani 38](#)

## Dodeljivanje zadatka kontrolnoj tabli (Mac OS)

Ovde je objašnjeno kako se dodeljuje zadatak kontrolnoj tabli skenera u aplikaciji Document Capture. Pogledajte pomoć za aplikaciju Document Capture za više informacija o njenim funkcijama.

### 1. Pokrenite Document Capture.

### 2. Kliknite na ikonu u glavnom prozoru.

Prikazuje se prozor **Job List**.

### 3. Kliknite na ikonu i izaberite **Event Settings**.

### 4. Na kontrolnoj tabli iz padajućeg menija izaberite zadatak koji želite da pokrenete.

### 5. Kliknite na **OK** da biste se vratili na prozor **Job List**.

Zadatak je dodeljen kontrolnoj tabli skenera.

### 6. Kliknite na **OK** da biste se vratili na glavni prozor.

#### Povezane informacije

➔ [“Dugmad i svetla” na strani 11](#)

➔ [“Skeniranje pomoću dugmeta skenera” na strani 38](#)

## Funkcija razdvajanja (samo za Windows)

Funkciju razdvajanja možete koristiti kada koristite Document Capture Pro.

Unosom prugastog koda ili tekstualnih informacija, možete automatski identifikovati i razdvajati ili slagati komplikovane dokumente koristeći prugasti kodi na dokumentu ili umetanjem praznih strana između stranica dokumenta.

Kada skenirate više dokumenata i koristite informacije iz razdelenika ili navedeni broj strana da razdvojite dokument u nekoliko datoteka, svaki odvojeni dokument može biti sačuvan u zadatoj fascikli.

## Napredno skeniranje

Na primer, razdvajanje možete podešiti na sledeći način.

**Napomena:**

Document Capture Pro ne podržava operativne sisteme Windows Vista, Windows XP i Windows Server.


**Podelite podatke nakon svake tri strane i sačuvajte kao dokumente s više strana u formatu PDF (nepromenljive stranice)**



**Unesite informacije s prugastih kodova i sačuvajte kao dokumente s više strana u formatu PDF**



**Unesite informacije s prugastih kodova i razdvojte u fascikle**

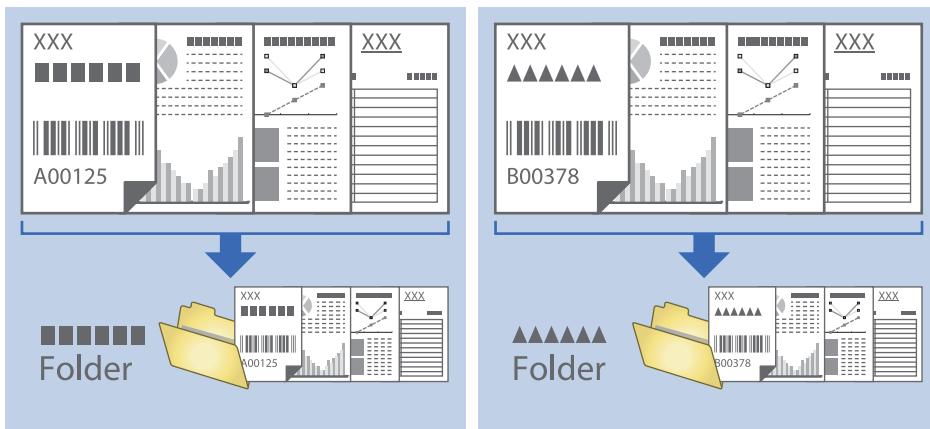


## Napredno skeniranje

### Slaganje i čuvanje skeniranih slika u posebnoj fascikli


Možete automatski slagati skenirane slike i čuvati ih u posebnoj fascikli pomoću Document Capture Pro.

Da biste slagali slike, možete koristiti mnogo načina prepoznavanja, kao što su prazne strane umetnute između originala ili prugasti kodovi na originalima.

1. Pripremite originale zajedno sa indikatorima, kao što su prazne strane, između strana gde želite da odvojite skenirane slike.
2. Pokrenite Document Capture Pro.
3. Kliknite na **Job Settings**.

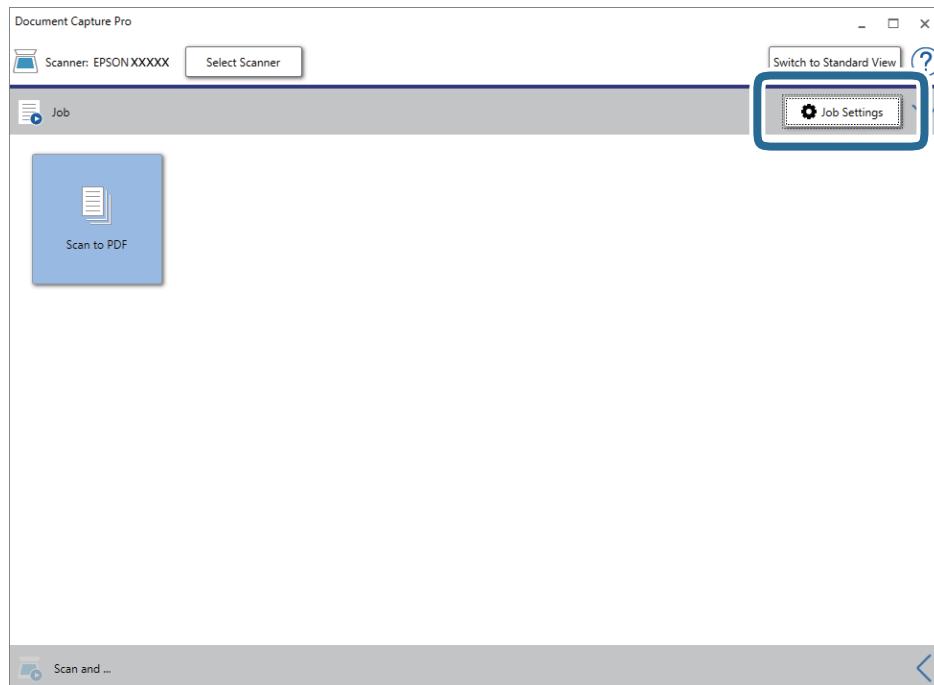


4. Kliknite na **New Job**.

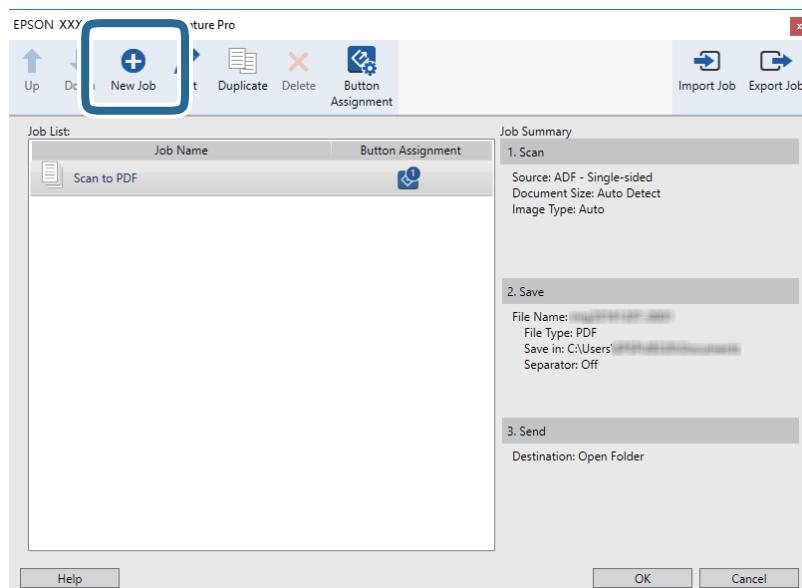


## Napredno skeniranje

### 5. Podesite Job Name.

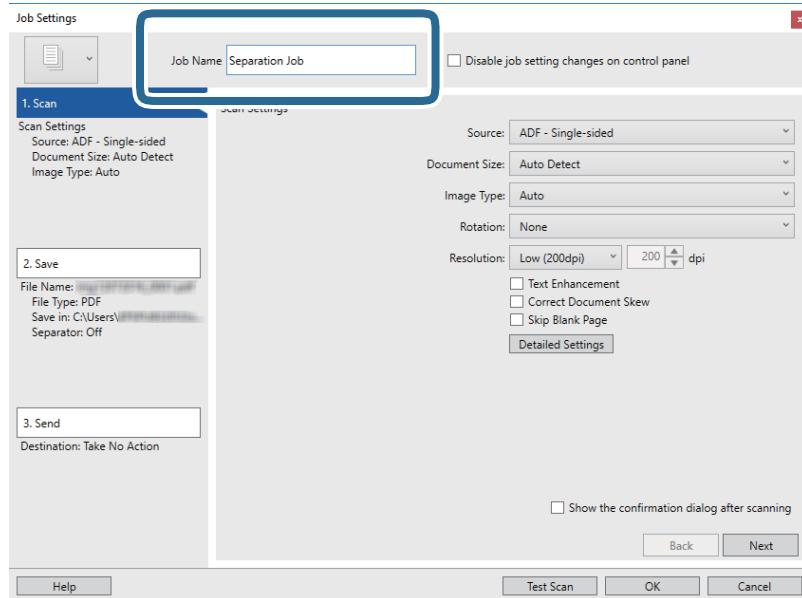


### 6. Izvršite podešavanja skeniranja na kartici 1. Scan.

Možete neprekidno da skenirate originale koristeći **Režim automatskog uvlačenja**. Kliknite na **Detailed Settings** i izaberite **Režim automatskog uvlačenja**.

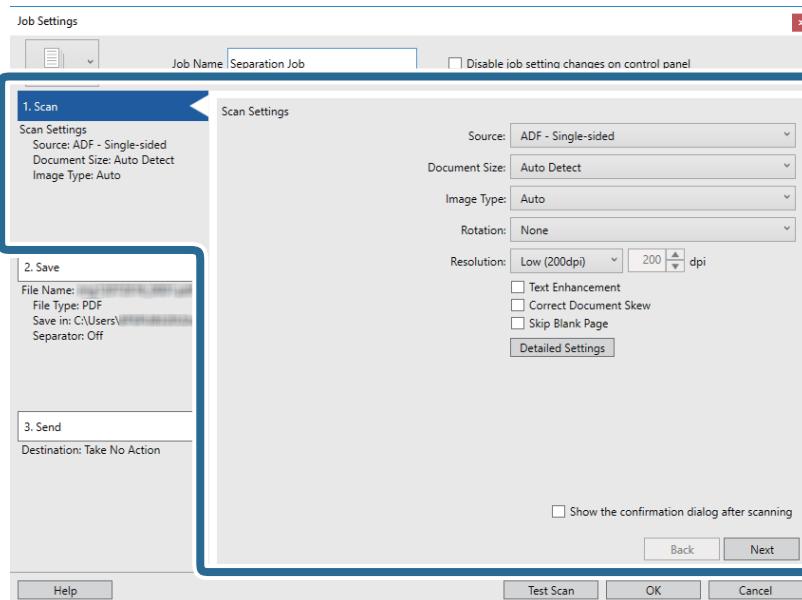


## Napredno skeniranje

7. Kliknite na 2. Save, izvršite podešavanja za čuvanje, a zatim izaberite **Apply job separation**.

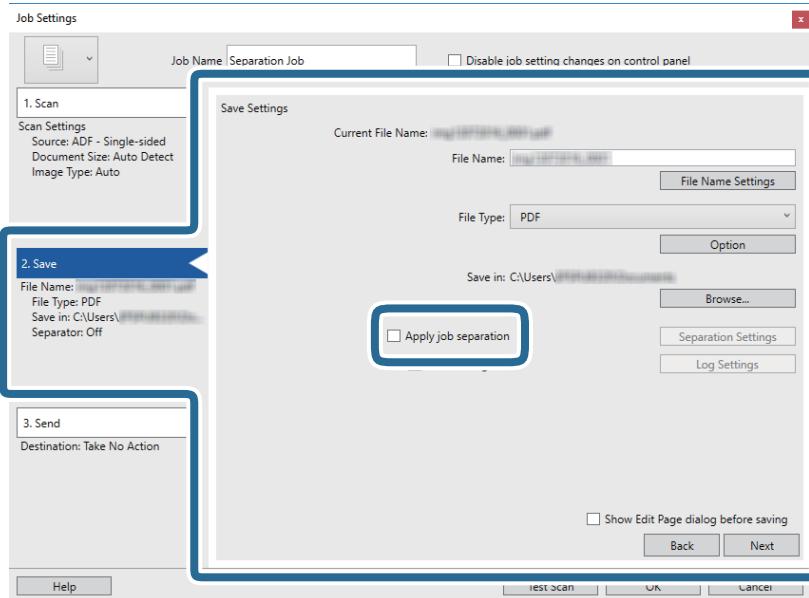


8. Kliknite na **Separation Settings**.

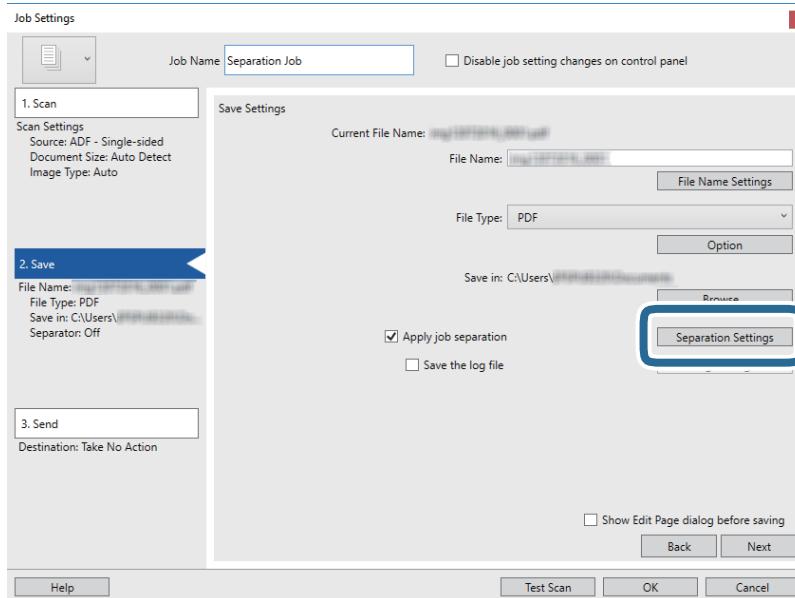

## Napredno skeniranje

9. Izaberite **Separator** na ekranu **Job Separation Settings**.

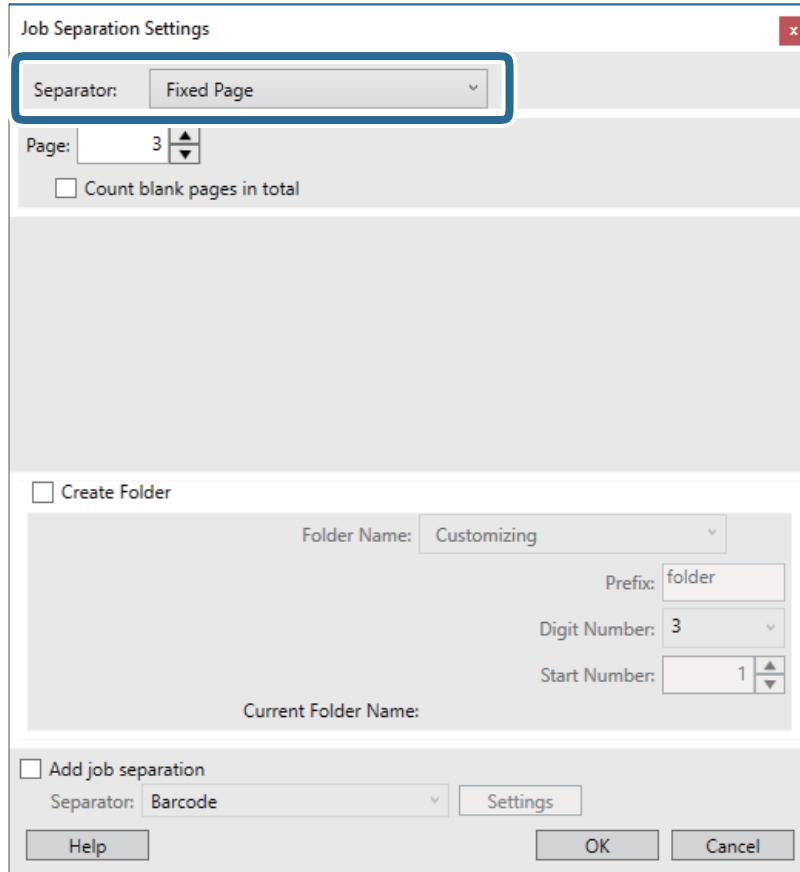

- Fixed Page:** Izaberite ovu stavku da vršite razdvajanje po pojedinačnoj zadatoj strani i da dokument podelite na datoteke.
- Blank Page:** Izaberite ovu stavku da izvršite razdvajanje prepoznavanjem praznih strana.
- Barcode:** Izaberite ovu stavku da izvršite razdvajanje prepoznavanjem prugastih kodova.
- OCR:** Izaberite ovu stavku da bi uređaj prepoznao znakove pomoću optičkog prepoznavanja znakova (OCR) i da biste u skladu s tim izvršili razdvajanje.
- Patch Code:** Izaberite ovu stavku da izvršite razdvajanje prepoznavanjem stavke **Patch Code**.


10. Izvršite detaljna podešavanja razdvajanja, a zatim kliknite na **OK**.

Podešavanja razdvajanja se razlikuju u zavisnosti od toga koji ste **Separator** odabrali. Za više informacija o podešavanjima razdvajanja, kliknite na **Help** na prozoru i pogledajte pomoć za Document Capture Pro.

## Napredno skeniranje

### 11. Kliknite na **3. Send**, a zatim izaberite **Destination**.

Stavke za podešavanja odredišta se prikazuju u zavisnosti od odredišta koje ste izabrali. Po potrebi izvršite detaljna podešavanja. Kliknite na **Help** za više informacija o svakoj stavki.

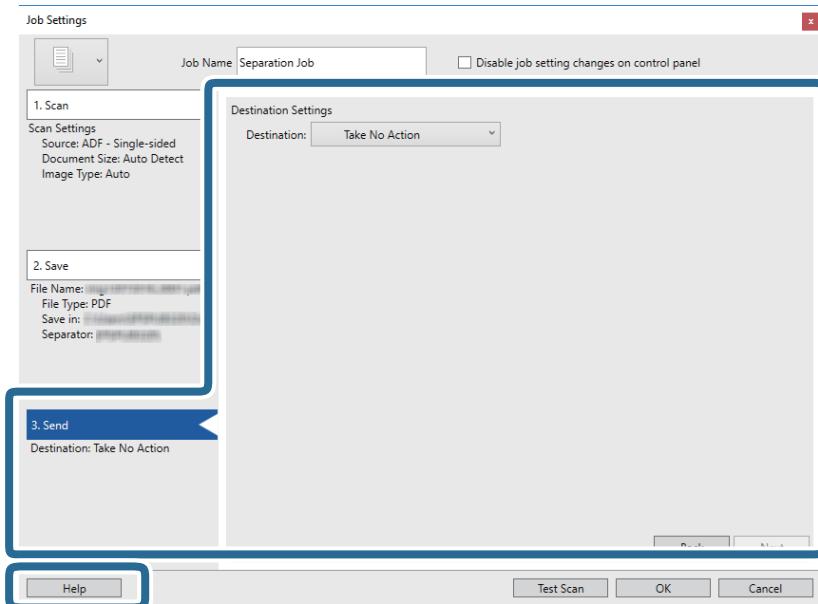


### 12. Kliknite na **OK** zatvorite ekran **Job Settings**.

### 13. Kliknite na **OK** da zatvorite ekran sa spiskom zadataka.

Zadatak razdvajanja je napravljen.

### 14. Stavite original.

### 15. Kliknite na ikonu zadatka.

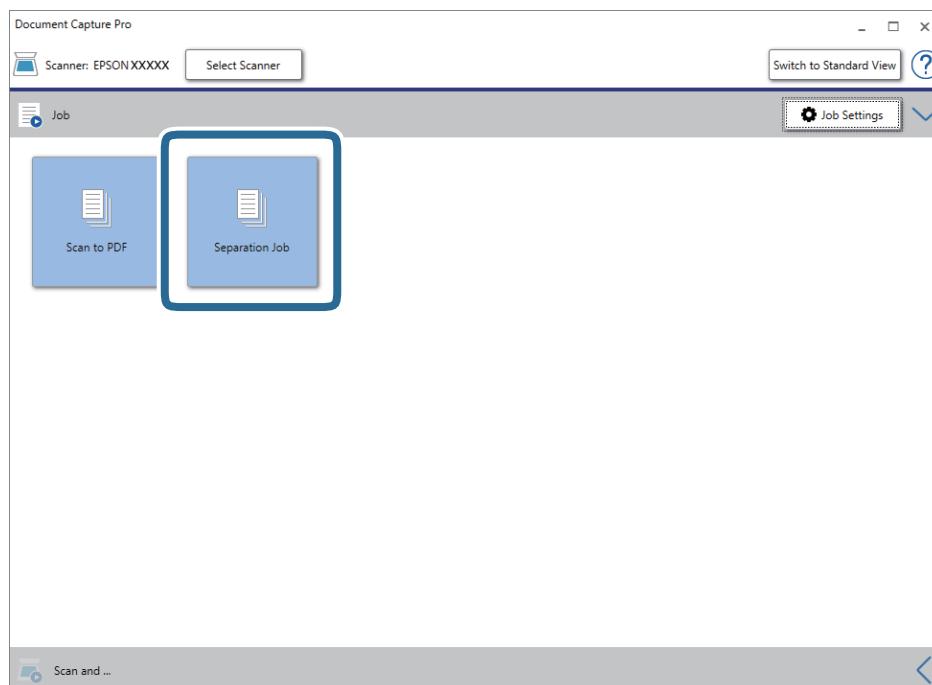

## Napredno skeniranje

Zadatak razdvajanja se izvršava.

16. Pratite uputstva na ekranu.

Skenirana slika je razdvojena i čuva se pomoću podešavanja koja ste napravili za taj zadatak.

### Povezane informacije

- ⇒ [“Skeniranje pomoću aplikacije Document Capture Pro \(Windows\)” na strani 38](#)
- ⇒ [“Specifikacije originala i postavljanje originala” na strani 27](#)

# Održavanje

## Čišćenje spoljašnjosti skenera

Obrišite mrlje na spoljašnjem kućištu pomoću suve krpe ili krpe umočene u blagi deterdžent i vodu.



### Važno:

- Nikada ne koristite alkohol, razređivač ili korozivan rastvor za čišćenje skenera. Može doći do izobličenja ili promene boje.
- Nemojte dozvoliti da voda uđe u proizvod. To može dovesti do neispravnog rada.
- Ni u kom slučaju ne otvarajte kućište skenera.

1. Podesite prekidač  da biste isključili skener.
2. Izvucite USB kabl.
3. Očistite spoljni deo kućišta krpom umočenom u blag rastvor deterdženta i vode.  
LCD panel obrišite mekom, suvom krpom.

## Čišćenje unutrašnjosti skenera


Nakon što se skener koristi izvesno vreme, papir i sobna prašina na valjku ili staklenom delu unutar skenera mogu izazvati probleme sa uvlačenjem papira ili kvalitetom slike. Ako do ovoga dođe, očistite unutrašnjost skenera pomoću lista za čišćenje namenjenog isključivo za vaš proizvod.



### Važno:

- Koristite samo list za čišćenje isporučen sa vašim proizvodom, u suprotnom komponente skenera mogu da se oštete.
- Nikada ne koristite alkohol, razređivač ili korozivan rastvor za čišćenje skenera. Može doći do izobličenja ili promene boje.
- Nikada ne prskajte bilo kakvu tečnost ili mazivo na skener. Oštećenje opreme ili kola može dovesti do nepravilnog rada.
- Ni u kom slučaju ne otvarajte kućište skenera.

1. Proverite da li je proizvod uključen.
2. Umetnite list za čišćenje u proizvod.

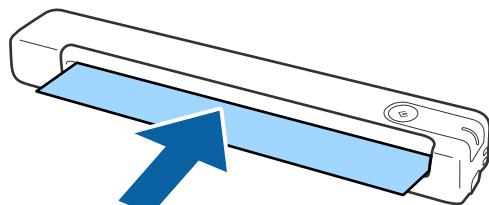

## Održavanje

3. Pokrenite Epson Scan 2 Utility.

- Operativni sistem Windows 10

Kliknite na dugme Start i zatim izaberite **Sve aplikacije > EPSON > Epson Scan 2 > Epson Scan 2 Utility.**

- Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012

**Start ekran > Aplikacije > Epson > Epson Scan 2 Utility.**

- Windows 7/Windows Vista/Windows XP/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003

Kliknite na dugme Start i zatim izaberite **Svi programi (ili Programi) > EPSON > Epson Scan 2 > Epson Scan 2 Utility.**

- Operativni sistem Mac OS X

Izaberite **Kreni > Aplikacije > EPSON Software > Epson Scan 2 Utility.**

4. Kliknite na karticu **Održavanje**.

5. Kliknite na dugme **Čišćenje**.

Čišćenje počinje. Sačekajte oko 30 sekundi.

List za čišćenje se automatski izbacuje kada se čišćenje završi.

Pokušajte da ponovite ovaj postupak ako skener ne bude očišćen posle prvog pokušaja.

### Napomena:

- Ako prljavština i dalje ostaje, pokušajte da upotrebite list za čišćenje (vlažan) koji se prodaje kao list za održavanje u Epson prodavnici. Uklonite list za čišćenje (vlažan) iz kesice, odvijte ga, a zatim sledite iste korake kao prilikom čišćenja proizvoda pomoću lista za čišćenje. List za čišćenje (vlažan) može da se koristi samo jednom. Ako ne možete da očistite proizvod pomoću lista za čišćenje (vlažnog), обратите se svom Epson prodavcu. Ne rasklapajte proizvod. Rok trajanja lista za čišćenje (vlažnog) je oko tri godine od datuma proizvodnje odštampanog na pakovanju.*
- List za čišćenje, list za čišćenje (vlažan) i list za kalibraciju su dostupni kao list za održavanje u vama najbližoj Epson prodavnici.*
- List za čišćenje može da se koristi više puta. Međutim, ako počinje da gubi svoj efekat, kupite novi list za čišćenje.*
- Čišćenje ne počinje ako je nivo napunjenosti baterija proizvoda nizak.*

### Povezane informacije

⇒ ["Kodovi lista za održavanje" na strani 15](#)

---

## Podešavanje skenera pomoću lista za kalibraciju

Možete da podesite kvalitet skenirane slike pomoću lista za kalibraciju koji ste dobili uz proizvod.


Izvršite kalibraciju u sledećim slučajevima.

- Rezultati su zamućeni
- Boje se razlikuju od originala
- Gustina se razlikuje od originala
- Vertikalne linije se pojavljuju na rezultatima

1. Proverite da li je proizvod uključen.

## Održavanje

- Umetnute list za kalibraciju u proizvod.

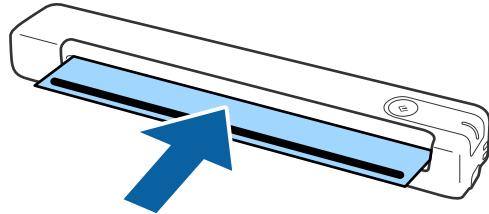

**Napomena:**

Pre umetanja lista za kalibraciju u skener, uverite se da na listu za kalibraciju nema prašine niti prljavštine.

- Pokrenite Epson Scan 2 Utility.

Operativni sistem Windows 10

Kliknite na dugme Start i zatim izaberite **Sve aplikacije > EPSON > Epson Scan 2 > Epson Scan 2 Utility.**

Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012

**Start ekran > Aplikacije > Epson > Epson Scan 2 Utility.**

Windows 7/Windows Vista/Windows XP/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003

Kliknite na dugme Start i zatim izaberite **Svi programi (ili Programi) > EPSON > Epson Scan 2 > Epson Scan 2 Utility.**

Operativni sistem Mac OS X

Izaberite **Kreni > Aplikacije > EPSON Software > Epson Scan 2 Utility.**

- Kliknite na karticu **Održavanje.**

- Kliknite na dugme **Kalibracija.**

Kalibracija počinje. Sačekajte oko jednog minuta.

List za kalibraciju se automatski izbacuje kada se kalibracija završi.

**Napomena:**

Ako kalibracija ne poboljša kvalitet slike, kontaktirajte svog Epson prodavca.

List za kalibraciju možete koristiti više puta.

List za čišćenje i list za kalibraciju su dostupni kao list za održavanje u vama najbližoj Epson prodavnici.

Kalibracija ne počinje ako je nivo napunjenoosti baterija proizvoda nizak.

### Povezane informacije

➔ ["Kodovi lista za održavanje" na strani 15](#)

---

## Ušteda energije

Možete štedeti energiju ako koristite režim mirovanja ili režim automatskog gašenja kada se nikakve operacije ne vrše pomoći skenera. Možete podesiti vremenski period pre nego što skener uđe u režim mirovanja i automatski se isključi. Svako povećanje će uticati na energetsku efikasnost proizvoda. Razmislite o uticaju na životnu sredinu pre vršenja bilo kakvih izmena.

## Održavanje

### 1. Pokrenite Epson Scan 2 Utility.

Windows 10/Windows Server 2016

Kliknite na dugme Start i zatim izaberite EPSON > Epson Scan 2 > Epson Scan 2 Utility.

Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012

Start ekran > Aplikacije > Epson > Epson Scan 2 Utility.

Windows 7/Windows Vista/Windows XP/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003


Kliknite na dugme Start i zatim izaberite Svi programi (ili Programi) > EPSON > Epson Scan 2 > Epson Scan 2 Utility.

Operativni sistem Mac OS

Izaberite Kreni > Aplikacije > EPSON Software > Epson Scan 2 Utility.

### 2. Kliknite na karticu Ušteda energije.

### 3. Podesite Tajmer za spavanje (minuti) ili Tajmer za isključivanje (minuti), a zatim kliknite na Podesi.

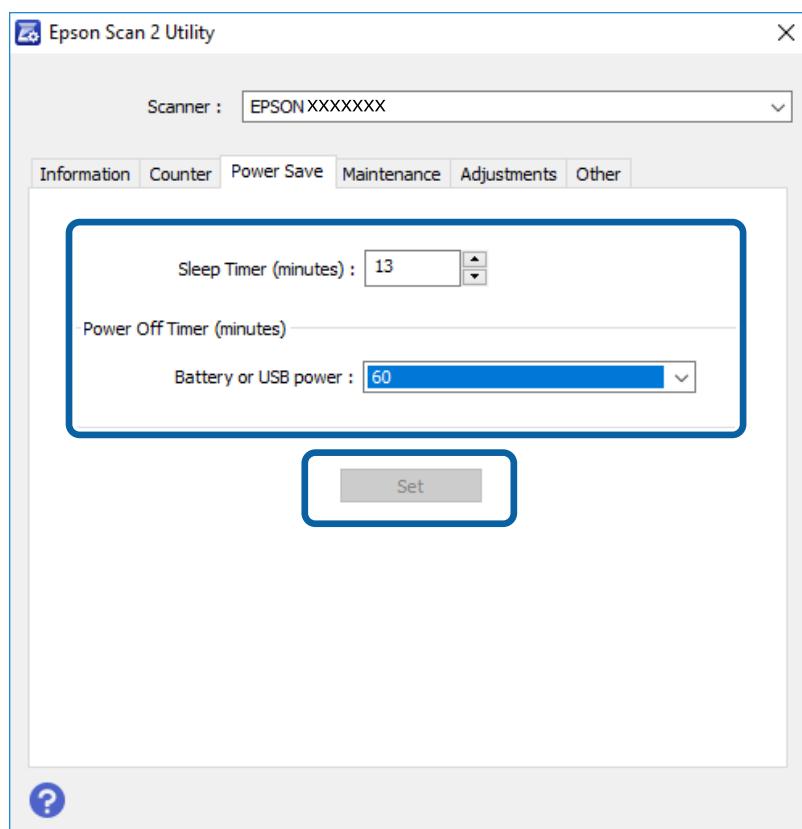

## Nošenje skenera

Ako je potrebno da nosite ili transportujete skener radi preseljenja ili popravke, pratite korake u nastavku da biste spakovali skener.

## Održavanje



### Oprez:

- Jaki udarci mogu oštetiti skener.*
- Nemojte izlagati skener direktnoj sunčevoj svjetlosti ili ga ostavljati blizu grejalica, na mestima podložnim visokim temperaturama, npr. u automobilu i sl. Toplota može izazvati deformaciju kućišta.*
- Preporučujemo da skener nosite kao ručni prtljag u avionima. Obratite se avio-kompaniji da biste proverili da li možete uneti uređaj u avion. Zavisno od rukovanja na aerodromu, skener bi se mogao oštetiti zbog jakog udarca.*

1. Podesite prekidač da biste isključili skener.
2. Izvucite USB kabl.
3. Kada transportujete skener, spojite ambalažu u koju je bio spakovan skener, zatim spakujte skener u njegovu originalnu kutiju ili u tvrdu kutiju.

## Ažuriranje aplikacija i upravljačkog softvera

Ažuriranjem aplikacija i upravljačkog softvera možete da rešite određene probleme i unapredite ili dodate funkcije. Proverite da li koristite najnoviju verziju aplikacija i upravljačkog softvera.



### Važno:

- Proverite da li je baterija potpuno napunjena ili se puni sa računara putem USB veze.*
- Za vreme ažuriranja nemojte isključivati računar ili skener.*

1. Proverite da li je skener povezan s računarom i da li je računar povezan sa internetom.
2. Pokrenite aplikaciju EPSON Software Updater i ažurirajte aplikacije ili upravljački softver.

#### Napomena:

*Operativni sistemi Windows Server nisu podržani.*

- Operativni sistem Windows 10  
Kliknite na dugme Start i zatim izaberite **Epson Software > EPSON Software Updater**.
- Operativni sistem Windows 8.1/Windows 8  
Unesite naziv aplikacije u polje za pretragu, a zatim izaberite prikazanu ikonu.
- Windows 7/Windows Vista/Windows XP  
Kliknite na dugme Start i zatim izaberite **Svi programi ili Programi > Epson Software > EPSON Software Updater**.
- Operativni sistem Mac OS  
Izaberite **Kreni > Aplikacije > Epson Software > EPSON Software Updater**.

#### Napomena:

*Ako na listi ne možete da nađete aplikaciju koju želite da ažurirate, to znači da ta aplikacija ne može da se ažurira preko funkcije EPSON Software Updater. Proverite najnovije verzije aplikacija na lokalnom Epsonovom web-sajtu.*

<http://www.epson.com>

# Rešavanje problema

## Problemi sa skenerom

### Svetla skenera ukazuju na grešku

Proverite sledeće ako svetla skenera ukazuju na grešku.

- Proverite da li u skeneru ima zaglavljenih originala.
- Proverite da li je skener pravilno priključen na računar.

Ako se pojavila greška u vezi sa bežičnom vezom, proverite podešavanje bežične veze.
- Proverite da li je aplikacija Epson Scan 2 pravilno instalirana.
- Ako ažuriranje upravljačkog softvera nije uspelo i skener uđe u režim oporavka, ponovo ažurirajte upravljački softver pomoću USB priključka.
- Isključite skener i ponovo ga uključite. Ako to ne reši problem, skener je možda neispravan, ili možda izvor svetlosti u skeneru treba da se zameni. Obratite se svom prodavcu.

#### Povezane informacije

- ➔ ["Dugmad i svetla" na strani 11](#)
- ➔ ["Indikatori grešaka" na strani 13](#)

### Skener se ne uključuje

- Proverite da li je USB kabl čvrsto povezan sa skenerom i računaram.
- Priključite skener direktno na USB port računara. Skener možda neće pravilno raditi ako je priključen na računar preko jednog ili više USB čvorišta.
- Koristite USB kabl koji ste dobili uz skener.
- Sačekajte par sekundi posle povezivanja USB kabla. Uključivanje skenera može potrajati nekoliko sekundi.
- Ako skener radi na bateriju pri niskim ili visokim temperaturama, skener se neće uključiti. Koristite skener u okviru opsega radne temperature.

### Skener se isključuje kada radi na bateriju

- Uverite se da baterije imaju dovoljno snage.
- Koristite skener u okviru opsega radne temperature. Skener se iznenada isključuje pri niskim ili visokim temperaturama.
- Uverite se da je Wi-Fi prekidač uključen ili se povežite sa računaram pomoću USB kabla. U suprotnom, skener se može isključiti.

## Rešavanje problema

### Podešavanje Ušteda energije je možda podešeno u Epson Scan 2 Utility.

Pokrenite **Epson Scan 2 Utility**, kliknite na karticu **Ušteda energije**, a zatim unesite dužu vrednost ili podesite na Isključeno. Da biste pokrenuli **Epson Scan 2 Utility**, pogledajte sledeći deo radi detalja.

#### Windows 10

Kliknite na dugme Start i zatim izaberite **Sve aplikacije > EPSON > Epson Scan 2 Utility**.

#### Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012

Unesite naziv aplikacije u polje za pretragu, a zatim izaberite prikazanu ikonu.

#### Windows 7/Windows Vista/Windows XP/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003


Kliknite na dugme Start i zatim izaberite **Svi programi ili Programi > EPSON > Epson Scan 2 > Epson Scan 2 Utility**.

#### Mac OS X

Izaberite **Kreni > Aplikacije > Epson Software > Epson Scan 2 Utility**.

## Skener se ne isključuje kada radi na bateriju

Proverite da li je USB kabl isključen. Zatim pritisnite dugme za resetovanje na dnu skenera.

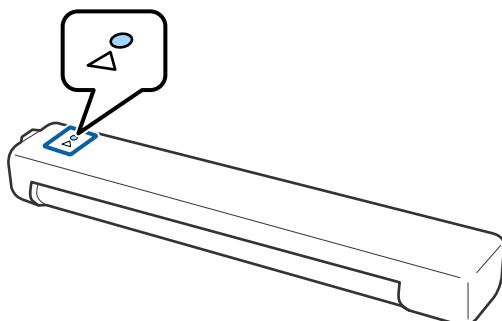

## Problem sa pokretanjem skeniranja

### Document Capture Pro (Windows) ili Document Capture (Mac OS) ne može da se pokrene

#### Proverite da li je sledeći softver instaliran:

- Document Capture Pro (Windows) ili Document Capture (Mac OS)
- Epson Scan 2
- Epson Event Manager

Ako softver nije instaliran, ponovo ga instalirajte.

#### Document Capture Pro ne podržava operativne sisteme Windows Vista, Windows XP i Windows Server. Umesto njega koristite Epson Scan 2.

#### Proverite da li je tačna postavka dodeljena dugmetu skenera u aplikaciji Document Capture Pro (Windows) ili Document Capture (Mac OS).

## Rešavanje problema

- ❑ Proverite da li Wi-Fi veza radi.

Pokušajte da isključite napajanje bežičnog rutera i zatim ga ponovo uključite.

- ❑ Za korisnike operativnog sistema Mac OS X:

Postarajte se da izaberete mrežu koja ima prioritet na vašem Mac OS X sistemu.

- ❑ Kada koristite bežičnu vezu, ne možete skenirati pritiskom na dugme skenera jer Document Capture Pro i Document Capture ne podržavaju skeniranje sa dugmeta preko bežične veze.

- ❑ Uverite se da nijedan drugi računar nije povezan preko USB-a. USB veza ima prioritet u odnosu na Wi-Fi vezu.  
Ako je drugi računar povezan preko USB-a, isključite ga.

- ❑ Proverite sledeće stavke kada koristite skener priključen pomoću USB kabla.

- ❑ Proverite da li je USB kabl čvrsto povezan sa skenerom i računaram.

- ❑ Koristite USB kabl koji ste dobili uz skener.

- ❑ Priključite skener direktno na USB port računara. Skener možda neće pravilno raditi ako je priključen na računar preko jednog ili više USB čvorista.

- ❑ Vodite računa da je skener uključen.

- ❑ Sačekajte dok indikator statusa ne prestane da trepće pokazujući da je skener spreman da skenira.

- ❑ Ako koristite aplikacije koje podržavaju TWAIN standard, vodite računa da je tačan skener izabran kao skener ili kao postavka izvora.

### Povezane informacije

➔ [“Skeniranje pomoću dugmeta skenera” na strani 38](#)


➔ [“Instalacija vaših aplikacija” na strani 88](#)

➔ [“Epson Scan 2” na strani 14](#)

---

## Uklanjanje zaglavljenih originala iz skenera

Ako dođe do zaglavljivanja papira unutar štampača, lagano uklonite zaglavljeni papir tako što ćete ga pažljivo povući u smeru u kome pruža najmanje otpora.

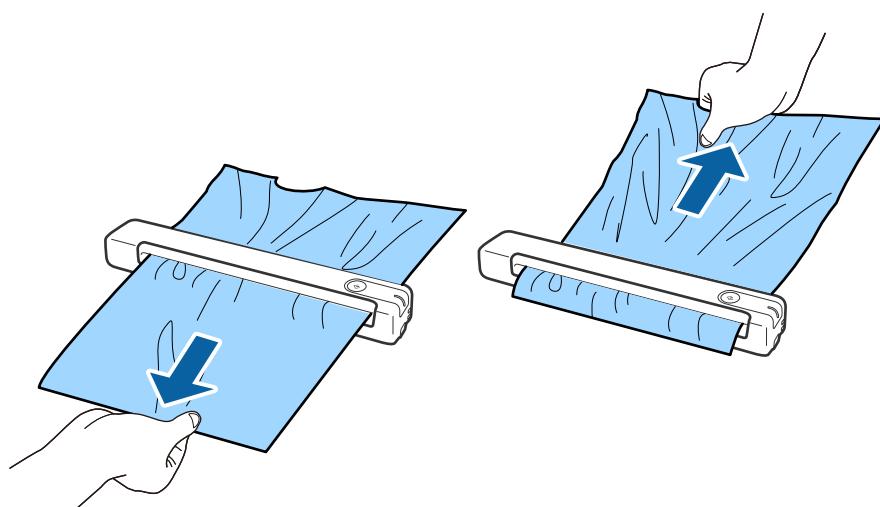

**Napomena:**

- Ako se deo papira zaglavi u valjku i ostane unutar skenera, polako ga uklonite pomoću pincete u smeru izlaznog otvora.  
Ako ne možete da ga uklonite, обратите се свом локалном продавцу.
- Ne izvlačite zaglavljeni papir previše naglo, u suprotnom može doći do blagog oštećenja dokumenta.

---

## Originali se prljaju

Očistite unutrašnjost skenera.

**Povezane informacije**

- ➔ “Čišćenje unutrašnjosti skenera” na strani 70

---

## Skeniranje traje dugo

- Kada je rezolucija visoka, skeniranje može potrajati.
- Računari sa USB 2.0 (Hi-Speed) portovima skeniraju brže od računara sa USB 1.1 portovima. Ako sa skenerom koristite USB 2.0 port, proverite da li ispunjava sistemske zahteve.
- Kada koristite bezbednosni softver, isključite datoteku TWAIN.log iz kontrole ili podesite TWAIN.log kao datoteku samo za čitanje. Radi detaljnijih informacija o funkcijama bezbednosnog softvera pogledajte pomoć i ostalo što je priloženo uz softver. Datoteka TWAIN.log se čuva na sledećim lokacijama.
  - Windows 10/Windows 8.1/Windows 8/Windows 7/Windows Vista:  
C:\Users\korisničko ime\AppData\Local\Temp
  - Windows XP:  
C:\Documents and Settings\korisničko ime\Local Settings\Temp
- Skeniranje može da potraje neko vreme, u zavisnosti od jačine Wi-Fi signala.
- Kada je baterija skoro prazna, skeniranje može potrajati. Punite bateriju sa računara pomoću USB priključka.

---

## Problemi sa skeniranom slikom

### Na skeniranoj slici se pojavljuju pruge

Pruge se mogu pojaviti na skeniranoj slici kada otpaci ili prašina dospeju u skener.

- Očistite unutrašnjost skenera.
- Uklonite otpatke ili prašinu koja zlepila za original.
- Izbegavajte rukovanje skenerom na direktnoj sunčevoj svetlosti; u suprotnom može doći do pojave pruga na slici.

**Povezane informacije**

- ➔ “Čišćenje unutrašnjosti skenera” na strani 70

## Pomak se pojavljuje u pozadini slike

Slike sa pozadine originala mogu se pojaviti na skeniranoj slici.

- Kada je **Automatski, Boja ili Sivi tonovi** izabrano kao **Vrsta slike**.

Uverite se da je izabrano **Ukloni pozadinu**. Ova funkcija je dostupna samo za operativni sistem Windows.

Kliknite na **Scan Settings > Detailed Settings** u prozoru **Scan Settings**, a zatim kliknite na karticu **Napredna podešavanja** u prozoru Epson Scan 2 > **Ukloni pozadinu**.

Uverite se da je izabrano **Poboljšanje teksta**.

Kliknite na **Scan Settings > Poboljšanje teksta**.

- Kada je **Crno-belo** izabrano kao **Vrsta slike**.

Uverite se da je izabrano **Poboljšanje teksta**.

Kliknite na **Scan Settings > Poboljšanje teksta**.

U zavisnosti od stanja skenirane slike, kliknite na **Podešavanja** i pokušajte da podesite niži nivo za **Poboljšanje ivica** ili viši nivo za **Nivo smanjenja šuma**. Ova funkcija je dostupna samo za operativni sistem Windows.

## Skenirana slika ili tekst su zamućeni

Možete da podesite izgled skenirane slike ili teksta tako što ćete povećati rezoluciju ili podesiti kvalitet slike.

- Promenite rezoluciju, a zatim ponovite skeniranje.

Podesite odgovarajuću rezoluciju za namenu skenirane slike.

Kliknite na **Scan Settings > Rezolucija** u prozoru **Scan Settings**.

- Proverite da li je Poboljšanje teksta izabrano.

Kliknite na **Scan Settings > Poboljšanje teksta** u prozoru **Scan Settings**.

- Kada je **Crno-belo** izabrano kao **Vrsta slike**.

U zavisnosti od stanja skenirane slike, kliknite na **Podešavanja** i pokušajte da podesite niži nivo za **Poboljšanje ivica** ili viši nivo za **Nivo smanjenja šuma**. Ova funkcija je dostupna samo za operativni sistem Windows.

- Ako skenirate u JPEG format, pokušajte da promenite nivo kompresije.

Kliknite na **Option** u prozoru **Save Settings**.

## Lista preporučenih rezolucija koje odgovaraju nameni

Pogledajte tabelu i namestite odgovarajuću rezoluciju za namenu skenirane slike.

Namena	Rezolucija (referenca)
Prikazivanje na ekranu	Do 200 dpi
Slanje e-poštom	
Upotreba optičkog prepoznavanja znakova (OCR)	200 do 300 dpi
Kreiranje PDF datoteke čiji se tekst može pretraživati	

**Rešavanje problema**


Namena	Rezolucija (referenca)
Štampanje pomoću štampača	200 do 300 dpi
Slanje faksom	

**Pojavljuju se moiré šabloni (mrežolike senke)**

Ako je original odštampani dokument, moiré šabloni (mrežolike senke) se mogu pojaviti na skeniranoj slici.

- Uverite se da je izabrano **Deekranizacija**. Ova funkcija je dostupna samo za operativni sistem Windows.

Kliknite na **Scan Settings > Detailed Settings** u prozoru **Scan Settings**, a zatim kliknite na karticu **Napredna podešavanja** u prozoru Epson Scan 2 > **Deekranizacija**.

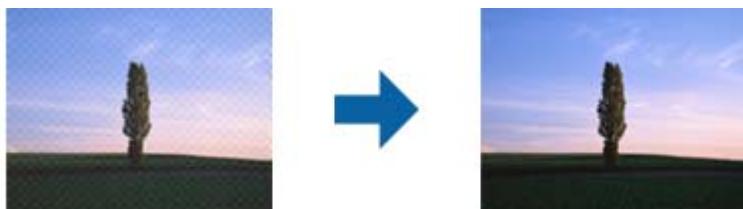

- Promenite rezoluciju, a zatim ponovite skeniranje.

Kliknite na **Scan Settings > Rezolucija** u prozoru **Scan Settings**.

**Povezane informacije**

➔ ["Lista preporučenih rezolucija koje odgovaraju nameni"](#) na strani 79

**Ivica originala se ne skenira prilikom automatskog prepoznavanja veličine originala**

U zavisnosti od originala, ivica originala se možda neće skenirati prilikom automatskog prepoznavanja veličine originala

- Kliknite na **Scan Settings > Detailed Settings** u prozoru **Scan Settings**, a zatim kliknite na karticu **Glavna podešavanja > Veličina dokumenta > Podešavanja**. U prozoru **Podešavanja veličine dokumenta** podesite **Opseci margine za veličinu „Automatski”**.

Ova funkcija je dostupna samo za operativni sistem Windows.

- Zavisno od originala, oblast originala možda neće biti pravilno prepoznata kada se koristi funkcija **Automatska detekcija**. Izaberite odgovarajuću veličinu originala sa liste **Veličina dokumenta**.

Kliknite na **Scan Settings > Veličina dokumenta**.

**Napomena:**

*Ako veličina originala koji želite da skenirate nije na listi, izaberite **Prilagodi**, i zatim ručno napravite veličinu. Ova funkcija je dostupna samo za operativni sistem Windows.*

*Kliknite na **Scan Settings > Detailed Settings** u prozoru **Scan Settings**, kliknite na karticu **Glavna podešavanja > Veličina dokumenta > Podešavanja**, a zatim izaberite **Prilagodi***

## Znak se ne prepozna je dobro

Proverite sledeće da biste povećali stopu prepoznavanja OCR-a (optičko prepoznavanje znakova).

- Proverite da li je original ravno postavljen.
- Koristite original sa jasnim tekstom. Prepoznavanje teksta može opasti za sledeće tipove originala.
  - Originali koji su kopirani više puta
  - Originali primljeni faksom (niska rezolucija)
  - Originali na kojima je razmak između slova ili redova suviše mali
  - Originali sa išpartanim linijama ili podvlačenjem preko teksta
  - Originali sa ručno pisanim tekstom
  - Originali sa pregibima ili naborima
- Stanje tipa papira napravljenog od termalnog papira, kao što su priznanice, može se pogoršati usled starosti ili frikcije. Skenirajte ga što je pre moguće.
- Kada čuvate u Microsoft® Office ili **Searchable PDF** datoteke, proverite da li su odgovarajući jezici izabrani. Proverite **Language** u svakom prozoru podešavanja čuvanja.

### Povezane informacije

- ➔ “Skenirana slika ili tekst su zamućeni” na strani 79
- ➔ “Čuvanje kao Pretraživ PDF” na strani 56

## Proširivanje ili skupljanje skenirane slike

Prilikom proširivanja ili skupljanja skenirane slike možete podesiti koeficijent proširivanja korišćenjem funkcije **Podešavanja** u Epson Scan 2 Utility. Ova funkcija je dostupna samo za operativni sistem Windows.

#### Napomena:

Epson Scan 2 Utility je jedna od aplikacija koje se isporučuju uz softver skenera.

1. Pokrenite Epson Scan 2 Utility.
  - Windows 10/Windows Server 2016  
Kliknite na dugme Start i zatim izaberite EPSON > **Epson Scan 2** > **Epson Scan 2 Utility**.
  - Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012  
Unesite naziv aplikacije u polje za pretragu, a zatim izaberite prikazanu ikonu.
  - Windows 7/Windows Vista/Windows XP/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003  
Kliknite na dugme Start i zatim izaberite **Svi programi** ili **Programi** > EPSON > **Epson Scan 2** > **Epson Scan 2 Utility**.
2. Izaberite karticu **Podešavanja**.
3. Koristite **Širenje/skupljanje** da biste podesili koeficijent proširivanja za skenirane slike.
4. Kliknite na **Podesi** da biste primenili podešavanja na skener.

## Skenirana slika plastične kartice je uvećana

Promenite položaj kartice i skenirajte je ponovo. Ako se i dalje ne poboljša, uklonite prljavštinu sa kartice i koristite list za čišćenje kako biste očistili unutrašnjost skenera.

### Povezane informacije

➔ “Čišćenje unutrašnjosti skenera” na strani 70

## Ne mogu se rešiti problemi na skeniranoj slici

Ako se isprobali sva rešenja i niste rešili problem, pokrenite podešavanja aplikacije koristeći Epson Scan 2 Utility.

#### Napomena:

*Epson Scan 2 Utility je jedna od aplikacija koje se isporučuju uz softver skenera.*

1. Pokrenite Epson Scan 2 Utility.

Windows 10/Windows Server 2016

Kliknite na dugme Start i zatim izaberite EPSON > **Epson Scan 2 Utility**.

Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012

Unesite naziv aplikacije u polje za pretragu, a zatim izaberite prikazanu ikonu.

Windows 7/Windows Vista/Windows XP/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003

Kliknite na dugme Start i zatim izaberite **Svi programi ili Programi** > EPSON > **Epson Scan 2 > Epson Scan 2 Utility**.

Mac OS

Izaberite **Kreni > Aplikacije > Epson Software > Epson Scan 2 Utility**.

2. Izaberite karticu **Drugo**.

3. Kliknite na **Resetuj**.

#### Napomena:

*Ako pokretanje postupka ne reši problem, deinstalirajte i ponovo instalirajte Epson Scan 2.*

---

## Problemi sa mrežom

## Kada ne možete da izvršite podešavanja mreže


Isključite uređaje koje želite da priključite na mrežu. Sačekajte oko 10 sekundi i zatim uključite uređaje sledećim redosledom: pristupna tačka, računar ili pametni uređaj i zatim skener. Približite skener i računar ili pametni uređaj pristupnoj tački da biste pomogli pri komunikaciji radio talasima, a zatim pokušajte da ponovo izvršite podešavanja mreže.

## Uređaji ne mogu da se povežu iako mrežna podešavanja nisu problem


Ako ne možete da se povežete na skener sa računara ili pametnog uređaja, iako podešavanja mreže skenera nisu problem, pogledajte sledeće.

- Kada istovremeno koristite više bežičnih mrežnih usmerivača, možda nećete moći da koristite skener sa računara ili pametnog uređaja, zavisno od podešavanja bežičnih mrežnih usmerivača. Priklučite računar ili pametni uređaj na isti bežični mrežni usmerivač kao i skener.

Onemogućite funkciju povezivanja na pametnom uređaju ako je omogućena.

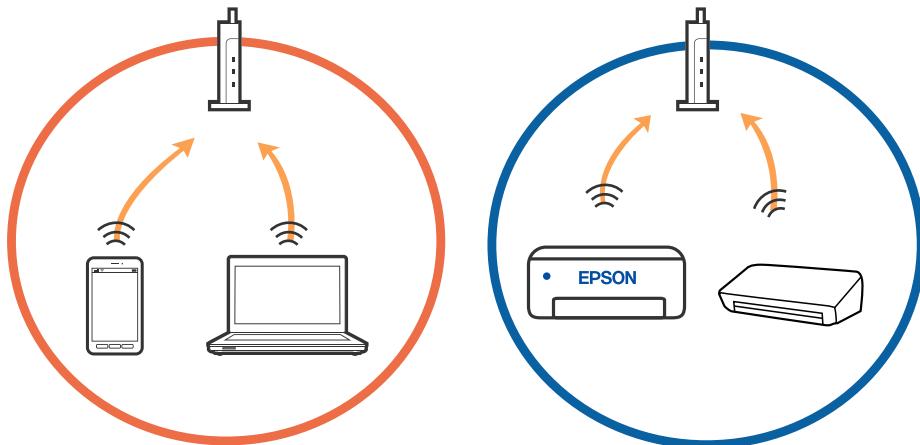


- Možda nećete moći da se povežete sa bežičnim mrežnim usmerivačem kada bežični mrežni usmerivač ima više SSID-a i uređaji su povezani na različite SSID-e na istom bežičnom mrežnom usmerivaču. Priklučite računar ili pametni uređaj na isti SSID kao i skener.

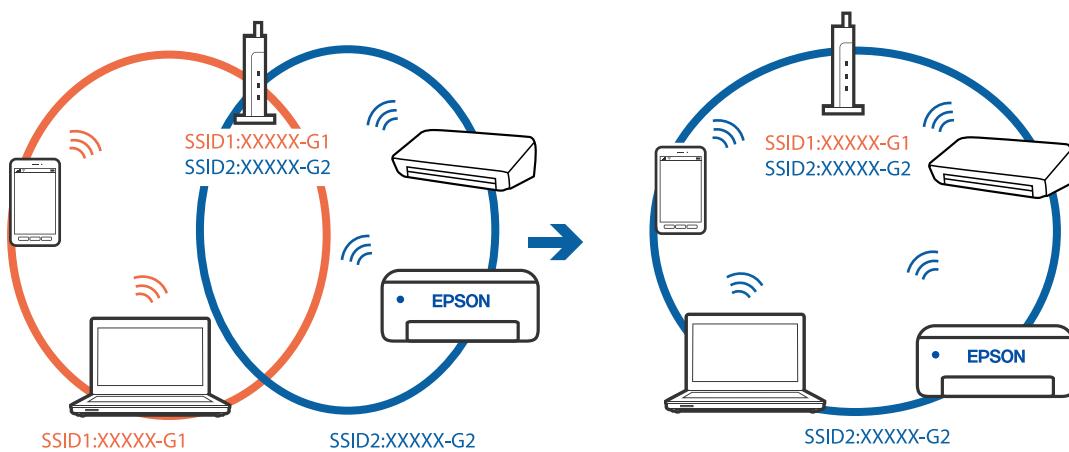


## Rešavanje problema

- Bežični mrežni usmerivač koji je usaglašen sa IEEE 802.11a i sa IEEE 802.11g ima SSID-e od 2,4 GHz i 5 GHz. Ako priključite računar ili pametni uređaj na SSID od 5 GHz, ne možete da se povežete sa skenerom, jer skener podržava samo komunikaciju preko 2,4 GHz. Priključite računar ili pametni uređaj na isti SSID kao i skener.

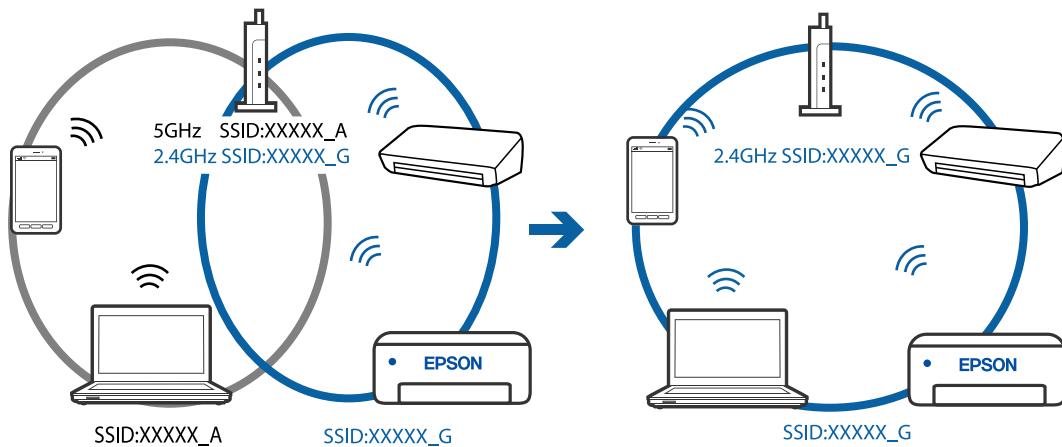

- Većina bežičnih mrežnih usmerivača ima funkciju separatora privatnosti koja blokira komunikaciju između priključenih uređaja. Ako ne možete da komunicirate između skenera i računara ili pametnog uređaja, čak i ako su povezani na istu mrežu, onemogućite separator privatnosti na bežičnom mrežnom usmerivaču. Detalje potražite u priručniku priloženom uz bežični mrežni usmerivač.

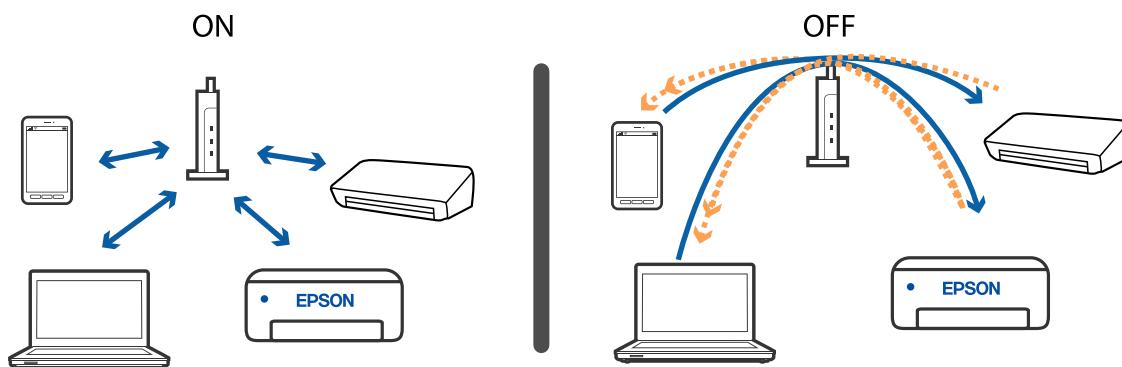

### Povezane informacije

- ➔ ["Provera SSID povezanog sa skenerom"](#) na strani 84
- ➔ ["Provera SSID za računar"](#) na strani 85

## Provera SSID povezanog sa skenerom

Možete proveriti povezani SSID na EpsonNet Config.

I možete proveriti SSID i lozinku samog skenera na nalepnici zatepljenoj na donjoj strani skenera. Koriste se kada priključujete skener u AP režimu veze.

### Povezane informacije

- ➔ ["EpsonNet Config"](#) na strani 15

## Provera SSID za računar

### Operativni sistem Windows

Izaberite Kontrolnu tablu > Mreža i internet > Centar za mrežu i deljenje.



### Operativni sistem Mac OS X

Kliknite na ikonu Wi-Fi na vrhu ekrana računara. Prikazuje se lista SSID-a i povezani SSID je označen kvačicom.



### Povezane informacije

- ➔ ["Provera SSID povezanog sa skenerom" na strani 84](#)
- ➔ ["Provera SSID za računar" na strani 85](#)

---

## Skener iznenada ne može da skenira preko mrežnog povezivanja

- Kada promenite pristupnu tačku ili pružaoca usluga, pokušajte ponovo da izvršite podešavanja mreže za skener. Priključite računar ili pametni uređaj na isti SSID kao i skener.
- Isključite uređaje koje želite da priključite na mrežu. Sačekajte oko 10 sekundi i zatim uključite uređaje sledećim redosledom: pristupna tačka, računar ili pametni uređaj i zatim skener. Približite skener i računar ili pametni uređaj pristupnoj tački da biste pomogli pri komunikaciji radio talasima, a zatim pokušajte da ponovo izvršite podešavanja mreže.
- Pokušajte da pristupite nekom veb-sajtu sa svog računara da biste se uverili da su podešavanja mreže na vašem računaru tačna. Ako ne možete da pristupite nijednom veb-sajtu, postoji problem na računaru. Pogledajte dokumentaciju isporučenu sa računаром radi detaljnijih podataka.
- Proverite da li je podešavanje mreže tačno na Epson Scan 2 Utility.

### Povezane informacije

➔ ["Promena načina povezivanja sa računarom" na strani 24](#)

---

## Skener iznenada ne može da skenira pomoću USB priključka

- Isključite USB kabl iz računara. Desni klik miša na ikonu skenera na računaru i izaberite **Ukloni uređaj**. Priključite USB kabl na računar i pokušajte da uradite probno skeniranje. Ako je skeniranje moguće, konfiguracija je završena.
- Resetujte USB priključak sledeći korake u [Promena načina povezivanja sa računarom] u ovom priručniku.
- Ako je računar priključen na skener preko USB-a, dok je drugi računar takođe priključen na skener preko bežične mreže i Epson Scan 2 radi na ovom računaru, skenirane slike se čuvaju na bežično priključenom skeneru kada pritisnute dugme skenera. Skenirajte sa računara umesto da koristite dugme skenera ili zatvorite Epson Scan 2 na bežično povezanom računaru.

### Povezane informacije

➔ ["Promena načina povezivanja sa računarom" na strani 24](#)

---

## Deinstaliranje i instaliranje aplikacija

### Deinstalacija vaših aplikacija

Možda ćete morati da deinstalirate i ponovo instalirate aplikacije da biste rešili određene probleme ili ako nadograđujete operativni sistem. Prijavite se na računar kao administrator. Unesite lozinku administratora ako vam bude zatraženo.

## **Deinstalacija vaših aplikacija za operativni sistem Windows**

1. Zatvorite sve aktivne aplikacije.
  2. Odvojite skener od računara.
  3. Otvorite kontrolnu tablu:
    - Windows 10/Windows Server 2016  
Kliknite desnim tasterom miša na dugme Start i držite ga, a zatim izaberite **Kontrolna tabla**.
    - Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012  
Izaberite **Radna površina > Postavke > Kontrolna tabla**.
    - Windows 7/Windows Vista/Windows XP/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003  
Kliknite na dugme Start i izaberite **Kontrolna tabla**.
  4. Otvorite **Deinstaliranje programa (ili Dodaj ili ukloni programe)**:
    - Windows 10/Windows 8.1/Windows 8/Windows 7/Windows Vista/Windows Server 2016/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008  
Izaberite **Deinstaliranje programa** u kategoriji **Programi**.
    - Windows XP/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003  
Kliknite na **Dodaj ili ukloni programe**.
  5. Izaberite aplikaciju koju želite da deinstalirate.
  6. Deinstaliranje aplikacija:
    - Windows 10/Windows 8.1/Windows 8/Windows 7/Windows Vista/Windows Server 2016/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008  
Kliknite na **Deinstaliraj/promeni** ili **Deinstaliraj**.
    - Windows XP/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003  
Kliknite na **Promeni/ukloni** ili **Ukloni**.
  7. Pratite uputstva na ekranu.
- Napomena:**  
*Ako se prikaže prozor kontrole korisničkog naloga, kliknite na dugme Nastavi.*
- Napomena:**  
*U nekim slučajevima, može se pojaviti poruka u kojoj se od vas traži da ponovo pokrenete računar. U tom slučaju, proverite da li je izabrana opcija **Želim sada da ponovo pokrenem moj računar** i zatim kliknite na dugme **Završi**.*

## **Deinstalacija vaših aplikacija za operativni sistem Mac OS**

**Napomena:**  
*Proverite da li ste instalirali aplikaciju EPSON Software Updater.*

1. Preuzmite program za deinstalaciju pomoću aplikacije EPSON Software Updater.  
Kada preuzmete program za deinstalaciju nije potrebno da ga ponovo preuzimate svaki put kada deinstalirate aplikaciju.

## Rešavanje problema

2. Odvojite skener od računara.
3. Da biste deinstalirali upravljački program skenera, izaberite **Postavke sistema** sa menija  > **Štampači i skeneri** (ili **Štampanje i skeniranje**, **Štampanje i faks**), a zatim uklonite skener sa liste omogućenih skenera.
4. Zatvorite sve aktivne aplikacije.
5. Izaberite **Kreni** > **Aplikacije** > **Epson Software** > **Deinstaliraj**.
6. Izaberite aplikaciju koju želite da deinstalirate, a zatim kliknite na dugme Deinstaliraj.



### Važno:

Program za deinstalaciju uklanja sa računara sve upravljačke programe za Epson skenere. Ako koristite više Epson skenera, a želite da izbrišete samo neke upravljačke programe, prvo ih sve izbrišite, a zatim ponovo instalirajte upravljačke programe skenera koji su potrebni.

### Napomena:

Ako na listi ne možete da nađete aplikaciju koju želite da deinstalirate, ne možete izvršiti deinstalaciju pomoću programa za deinstalaciju. U tom slučaju izaberite **Kreni** > **Aplikacije** > **Epson Software**, izaberite aplikaciju koju želite da deinstalirate i prevucite je na ikonu korpe za smeće.

## Instalacija vaših aplikacija

Sledite navedene korake kako biste instalirali potrebne aplikacije.

### Napomena:

- Prijavite se na računar kao administrator. Unesite lozinku administratora ako vam bude zatraženo.
- Prilikom ponovne instalacije aplikacija prvo morate da ih deinstalirate.

1. Zatvorite sve aktivne aplikacije.
2. Kada instalirate Document Capture Pro (Windows) ili Document Capture (Mac OS), privremeno isključite skener i računar.

### Napomena:

Nemojte povezivati skener sa računarom sve dok vam to ne bude zatraženo.

3. Instalirajte aplikaciju praćenjem uputstava sa veb-sajta u nastavku.

<http://epson.sn>

### Napomena:

Za operativni sistem Windows možete takođe da koristite softverski disk koji je isporučen sa skenerom.

# Tehničke specifikacije

## Opšte specifikacije skenera

**Napomena:**

Specifikacije se mogu menjati bez prethodne najave.

Tip skenera	Prenosni, sa uvlačenjem listova, simpleks A4 skener u boji
Fotoelektrični uređaj	CIS
Efektivni pikseli	5,100×8,400 pri 600 dpi 2,550×21,600 pri 300 dpi (dugački papir)
Izvor svetlosti	RGB LED
Rezolucija skeniranja	600 dpi (glavno skeniranje) 600 dpi (sekundarno skeniranje)
Izlazna rezolucija	50 do 1,200 dpi (u koracima od po 1 dpi)*1
Veličina dokumenta	Maks.: 216×1,828.8 mm (8.5×72 inča) Min.: 50.8×50.8 mm (2×2 inča)
Ulez papira	Umetanje sa licem okrenutim nagore
Izlaz papira	Izbacivanje sa licem okrenutim nagore
Kapacitet papira	1 list (80 g/m <sup>2</sup> )
Dubina boje	U boji <input type="checkbox"/> 48 bita po pikselu iznutra (16 bita po pikselu po boji iznutra) <input type="checkbox"/> 24 bita po pikselu spolja (8 bita po pikselu po boji spolja)  Sive nijanse <input type="checkbox"/> 16 bita po pikselu iznutra <input type="checkbox"/> 8 bita po pikselu spolja  Crno-belo <input type="checkbox"/> 16 bita po pikselu iznutra <input type="checkbox"/> 1 bit po pikselu spolja
Interfejs*2	USB 2.0 (USB velike brzine) IEEE802.11b/g/n

\*1 50 do 300 dpi (355.6 do 1,828.8 mm (14 do 72 inča) po dužini)

\*2 Možete koristiti USB i mrežno povezivanje istovremeno.

## Specifikacije Wi-Fi veze

Standardi	IEEE802.11b/g/n
Opseg frekvencije	2,4 GHz
Maksimalna prenesena snaga radio frekvencije	20 dBm (EIRP)
Režimi koordinacije	Režim infrastrukture, AP režim *1, *2
Bežična bezbednost	WEP (64/128bit), WPA2-PSK (AES)*1, *3

\*1 Nije podržan za IEEE 802.11b.

\*2 AP režim povezivanja i bežična veza mogu se istovremeno koristiti.

\*3 Usaglašeno sa WPA2 standardima sa podrškom za WPA/WPA2 Personal.

## Specifikacije dimenzija

Dimenzije	Širina: 272 mm (10.7 inča) Dubina: 47 mm (1.9 inča) Visina: 34.3 mm (1.4 inča)*
Težina	Oko 0.3 kg (0.7 funti)

\* Bez isturenih delova.

## Električne specifikacije

### Električne specifikacije skenera

Nominalni ulazni napon napajanja jednosmernom strujom	DC 5 V
Nominalna ulazna jednosmerna struja	0.5 A

**Tehničke specifikacije**

Potrošnja energije*	<p>USB priključak</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Za vreme rada: približno 2.7 W</li> <li><input type="checkbox"/> Režim spremnosti za upotrebu: približno 1.6 W</li> <li><input type="checkbox"/> Režim mirovanja: približno 1 W</li> <li><input type="checkbox"/> Isključen: 0.2 W ili manje</li> </ul> <p>Bežična mreža</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Za vreme rada: približno 3.1 W</li> <li><input type="checkbox"/> Režim spremnosti za upotrebu: približno 2.4 W</li> <li><input type="checkbox"/> Režim mirovanja: približno 1.9 W</li> <li><input type="checkbox"/> Isključen: 0.2 W ili manje</li> </ul>
---------------------	--

\* Kada je baterija potpuno napunjena.

**Specifikacije baterije**

Tip	Litijum-jonska
Nominalni napon	3.6 V
Nominalni kapacitet	1140 mAh
Vreme punjenja	USB 2.0 ulaz: oko 3.5 sati*

\* Ove vrednosti su izmerene pod uslovom da je skener isključen. Ako je skener uključen, punjenje traje duže.

**Specifikacije u vezi sa okruženjem**

Temperatura	Za vreme rada	Od 5 do 35°C (od 41 do 95°F)
	Za vreme punjenja	Od 8 do 35°C (od 47 do 95°F)
	Za vreme skladištenja	Od -25 do 60°C (od -13 do 140°F)
Vlažnost	Za vreme rada	Od 10 do 85% (bez kondenzacije)
	Za vreme skladištenja	Od 10 do 90% (bez kondenzacije)
Uslovi rada	Nemojte da koristite skener na direktnoj sunčevoj svetlosti, u blizini jakog svetlosnog izvora ili na mestima sa puno prašine.	

**Sistemski zahtevi**

U nastavku slede sistemski zahtevi za Epson Scan 2. Pojedine aplikacije možda ne podržavaju sve operativne sisteme.

**Tehničke specifikacije**

Operativni sistem Windows	Windows 10 (32 bita, 64 bita) Windows 8,1 (32 bita, 64 bita) Windows 8 (32 bita, 64 bita) Windows 7 (32 bita, 64 bita) Windows Vista (32 bita, 64 bita) Windows XP Professional x64 izdanje servisni paket 2 Windows XP (32 bita) servisni paket 3 Windows Server 2016 Windows Server 2012 R2 Windows Server 2012 Windows Server 2008 R2 Windows Server 2008 (32 bita, 64 bita) Windows Server 2003 R2 (32 bita, 64 bita) Windows Server 2003 (32 bita, 64 bita) servisni paket 2
Operativni sistem Mac OS <sup>*1, *2</sup>	macOS High Sierra macOS Sierra OS X El Capitan OS X Yosemite OS X Mavericks OS X Mountain Lion Mac OS X v10.7.x Mac OS X v10.6.8

\*1 Funkcija brze promene korisnika na operativnom sistemu Mac OS ili novijim verzijama nije podržana.

\*2 UNIX sistem datoteka (UFS) za Mac OS nije podržan.

# Standardi i odobrenja

## Standardi i odobrenja za američki model

Bezbednost	UL60950-1 CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1
EMC (Elektromagnetska kompatibilnost)	Pravilnik Savezne komisije za komunikacije (FCC) deo 15 odeljak B klasa B ICIS-033 klasa B

Ova oprema sadrži sledeći bežični modul.

Model: WM294V2-E01

Ovaj proizvod je usaglašen sa Delom 15 Pravilnika Savezne komisije za komunikacije i RSS-210 Pravilnika Industrijske komisije. Epson ne može da prihvati odgovornost za bilo koje propuste u ispunjavanju bezbednosnih zahteva koji su posledica nepreporučenih izmena proizvoda. Rad podleže sledećim uslovima: (1) ovaj uređaj ne sme izazvati štetne smetnje, i (2) ovaj uređaj mora da prihvati sve primljene smetnje, uključujući i smetnje koje mogu izazvati neželjeni rad uređaja.

Da bi se sprečile radio smetnje odobrene usluge, ovaj uređaj je namenjen za upotrebu unutra i dalje od prozora kako bi se obezbedila maksimalna zaštita. Oprema (ili njegova prenosna antena) koja je instalirana napolju podleže davanju dozvole.

## Standardi i odobrenja za evropski model

Za korisnike iz Evrope

Ovim putem kompanija Seiko Epson izjavljuje da je sledeći model radio opreme usaglašen sa Direktivom 2014/53/EU. Puni tekst izjave o usaglašenosti sa standardima EU dostupan je na sledećem veb-sajtu.

<http://www.epson.eu/conformity>

J421A

Za upotrebu samo u Irskoj, Ujedinjenom Kraljevstvu, Austriji, Nemačkoj, Lihtenštajnu, Švajcarskoj, Francuskoj, Belgiji, Luksemburgu, Holandiji, Italiji, Portugalu, Španiji, Danskoj, Finskoj, Norveškoj, Švedskoj, Islandu, Hrvatskoj, Kipru, Grčkoj, Sloveniji, Malti, Bugarskoj, Češkoj, Estoniji, Letoniji, Litvaniji, Poljskoj, Rumuniji i Slovačkoj.

Epson ne može da prihvati odgovornost za bilo koje propuste u ispunjavanju bezbednosnih zahteva koji su posledica nepreporučenih izmena proizvoda.

Radi poštovanja zahteva u vezi sa izlaganjima radio-frekvenciji, neophodno je sve vreme održavati razdaljinu od najmanje 20 cm između ovog uređaja i ljudi u blizini.



---

## **Standardi i odobrenja za australijske modele**

EMC (Elektromagnetna kompatibilnost)	AS/NZS CISPR32 klasa B
--------------------------------------	------------------------

Epson ovim putem izjavljuje da su sledeći modeli opreme usaglašeni sa osnovnim zahtevima i drugim važećim odredbama AS/NZS4268:

J421A

Epson ne može da prihvati odgovornost za bilo koje propuste u ispunjavanju bezbednosnih zahteva koji su posledica nepreporučenih izmena proizvoda.

# **Kako dobiti pomoć**

## **Veb-sajt za tehničku podršku**

Ako vam je potrebna dodatna pomoć, posetite Epson-ov veb-sajt za podršku koji je naveden u nastavku. Izaberite zemlju ili region i idite na odeljak za podršku na lokalnom Epson veb-sajtu. Na sajtu možete da nađete i najnovije drajvere, odgovore na česta pitanja, priručnike i ostali materijal za preuzimanje.

<http://support.epson.net>

<http://www.epson.eu/Support> (Evropa)

Ako vaš Epson proizvod ne radi pravilno i ne možete da rešite problem, za pomoć se obratite Epson-ovoj korisničkoj službi.

## **Kontaktiranje Epson-ove podrške za korisnike**

### **Pre nego što kontaktirate Epson**

Ako vaš Epson proizvod ne radi pravilno i ne možete da otklonite problem pomoću informacija za rešavanje problema koje se nalaze u priručnicima za proizvod, za pomoć se obratite Epsonovoj službi za podršku. Ako Epsonova korisnička podrška za vašu oblast nije navedena u nastavku, obratite se distributeru od kojeg ste kupili proizvod.

Epsonova korisnička podrška će moći brže da vam pomogne ako im pružite sledeće informacije:

Serijski broj proizvoda  
(Oznaka sa serijskim brojem proizvoda obično se nalazi sa zadnje strane proizvoda.)

Model proizvoda

Verzija softvera u proizvodu  
(Kliknite na **Više informacija**, **Informacije o verziji**, ili slično dugme u okviru softvera proizvoda.)

Proizvođač i model vašeg računara

Naziv i verziju operativnog sistema na vašem računaru

Nazivi i verzije softverskih aplikacija koje obično koristite sa proizvodom

**Napomena:**

Zavisno od proizvoda, u njegovoj memoriji mogu biti smešteni spisak telefonskih brojeva za faks i/ili mrežna podešavanja. Podaci i/ili podešavanja mogu nestati usled kvara ili opravke proizvoda. Epson neće biti odgovoran ni za kakav gubitak podataka niti za pravljenje rezervnih kopija ili vraćanje podataka i/ili podešavanja, čak ni tokom garantnog roka.

Preporučujemo vam da sami napravite rezervne kopije svojih podataka ili da vodite beleške.

### **Pomoć za korisnike u Evropi**

Informacije o načinu kontaktiranja Epsonove korisničke podrške potražite u panevropskoj garanciji.

## **Pomoć za korisnike na Tajvanu**

Kontakti za informacije, podršku i servis su:

### **Internet**

<http://www.epson.com.tw>

Dostupne su informacije o specifikacijama proizvoda, drajveri za preuzimanje i pitanja u vezi s proizvodom.

### **Epson služba za pomoć korisnicima**

Telefon: +886-2-80242008

Naš tim službe za pomoć korisnicima vam preko telefona može pomoći u vezi sa sledećim pitanjima:

- Pitanja u vezi s prodajom i informacije o proizvodu
- Pitanja ili problemi u vezi s korišćenjem proizvoda
- Pitanja u vezi s popravkom i garancijom

### **Servisni centar za popravke:**

<http://www.tekcare.com.tw/branchMap.page>

TekCare korporacija je ovlašćeni servisni centar za Epson Taiwan Technology & Trading Ltd.

## **Pomoć za korisnike u Australiji**

Epson Australia želi da vam obezbedi najviši nivo korisničke podrške. Pored priručnika za proizvod, na raspolaganju su vam sledeći izvori informacija:

### **Internet adresa**

<http://www.epson.com.au>

Pristupite veb-stranicama Epson Australia. Korisno je povremeno svraćati ovde! Ovaj sajt sadrži oblast za preuzimanje drajvera, podatke za kontaktiranje Epson-a, informacije o novim proizvodima i tehničku podršku (e-poštom).

### **Epson služba za pomoć korisnicima**

Telefon: 1300-361-054

Epson služba za pomoć korisnicima predstavlja poslednji resurs za pružanje saveta našim klijentima. Operateri službe za pomoć korisnicima mogu vam pomoći pri instalaciji, podešavanju i rukovanju proizvodom kompanije Epson. Naše osoblje službe za pomoć korisnicima pre kupovine može vam ponuditi literaturu o novim proizvodima kompanije Epson i dati vam informacije o lokaciji najbližeg distributera ili servisa. Ovde možete dobiti odgovore na razna pitanja.

Savetujemo vam da unapred pripremite sve relevantne informacije pre nego što pozovete. Što više informacija pripremite, brže ćemo vam pomoći da rešite problem. U ove informacije spadaju priručnici za Epson proizvode, podaci o tipu računara, operativnom sistemu, aplikacionim programima, kao i ostale informacije koje smatrate bitnim.

### **Transport proizvoda**

Epson preporučuje da ambalažu proizvoda zadržite za budući transport.

## **Pomoć za korisnike u Singapuru**

Izvori informacija, podrška i usluge koje pruža Epson Singapore su:

### **Internet**

<http://www.epson.com.sg>

Dostupne su informacije o specifikacijama proizvoda, dajveri za preuzimanje, odgovori na česta pitanja, pitanja u vezi s prodajom i tehnička podrška preko e-pošte.

### **Epson služba za pomoć korisnicima**

Besplatan telefon: 800-120-5564

Naš tim službe za pomoć korisnicima vam preko telefona može pomoći u vezi sa sledećim pitanjima:

- Pitanja u vezi s prodajom i informacije o proizvodu
- Pitanja u vezi s korišćenjem proizvoda ili rešavanjem problema
- Pitanja u vezi s popravkom i garancijom

## **Pomoć za korisnike na Tajlandu**

Kontakti za informacije, podršku i servis su:

### **Internet**

<http://www.epson.co.th>

Dostupne su informacije o specifikacijama proizvoda, dajveri za preuzimanje, odgovori na česta pitanja i e-pošta.

### **Epson kol-centar**

Telefon: 66-2685-9899

Adresa e-pošte: support@eth.epson.co.th

Naš tim u kol-centru vam preko telefona može pomoći u vezi sa sledećim pitanjima:

- Pitanja u vezi s prodajom i informacije o proizvodu
- Pitanja ili problemi u vezi s korišćenjem proizvoda
- Pitanja u vezi s popravkom i garancijom

## **Pomoć za korisnike u Vijetnamu**

Kontakti za informacije, podršku i servis su:

### **Epson servisni centar**

65 Truong Dinh Street, District 1, Hochiminh City, Vietnam.

Telefon (Ho Chi Minh City): 84-8-3823-9239, 84-8-3825-6234

29 Tue Tinh, Quan Hai Ba Trung, Hanoi City, Vietnam

Telefon (Hanoi City): 84-4-3978-4785, 84-4-3978-4775

**Kako dobiti pomoć****Pomoć za korisnike u Indoneziji**

Kontakti za informacije, podršku i servis su:

**Internet**

<http://www.epson.co.id>

- Informacije o specifikacijama proizvoda, drajveri za preuzimanje
- Odgovori na česta pitanja, pitanja u vezi s prodajom, pitanja putem e-pošte

**Epson linija za pomoć korisnicima**

Telefon: +62-1500-766

Faks: +62-21-808-66-799

Naš tim na liniji za pomoć korisnicima vam preko telefona ili faksa može pomoći u vezi sa sledećim pitanjima:

- Pitanja u vezi s prodajom i informacije o proizvodu
- Tehnička podrška

**Epson servisni centar**

Pokrajna	Naziv kompanije	Adresa	Telefon E-adresa
DKI JAKARTA	ESS JAKARTA MANGGADUA	Ruko Mall Mangga Dua No. 48 Jl. Arteri Mangga Dua, Jakarta Utara - DKI JAKARTA	(+6221) 62301104 jkt-admin@epson-indonesia.co.id
NORTH SUMATERA	ESC MEDAN	Jl. Bambu 2 Komplek Graha Niaga Nomor A-4, Medan - North Sumatera	(+6261) 42066090 / 42066091 mdn-adm@epson-indonesia.co.id
WEST JAVA	ESC BANDUNG	Jl. Cihampelas No. 48 A Bandung Jawa Barat 40116	(+6222) 4207033 bdg-admin@epson-indonesia.co.id
DI YOGYAKARTA	ESC YOGYAKARTA	YAP Square, Block A No. 6 Jl. C Simanjutak Yogyakarta - DIY	(+62274) 581065 ygy-admin@epson-indonesia.co.id
EAST JAVA	ESC SURABAYA	Hitech Mall Lt. 2 Block A No. 24 Jl. Kusuma Bangsa No. 116 - 118 Surabaya - JATIM	(+6231) 5355035 sby-admin@epson-indonesia.co.id
SOUTH SULAWESI	ESC MAKASSAR	Jl. Cendrawasih NO. 3A, kunjung mae, mariso, MAKASSAR - SULSEL 90125	(+62411) 8911071 mksr-admin@epson-indonesia.co.id
WEST KALIMANTAN	ESC PONTIANAK	Komp. A yani Sentra Bisnis G33, Jl. Ahmad Yani - Pontianak Kalimantan Barat	(+62561) 735507 / 767049 pontianak-admin@epson-indonesia.co.id
RIAU	ESC PEKANBARU	Jl. Tuanku Tambusai No.459A Pekanbaru Riau	(+62761) 8524695 pkb-admin@epson-indonesia.co.id

**Kako dobiti pomoć**

Pokrajna	Naziv kompanije	Adresa	Telefon E-adresa
DKI JAKARTA	ESS JAKARTA SUDIRMAN	Wisma Keiai Lt. 1 Jl. Jenderal Sudirman Kav. 3 Jakarta Pusat - DKI JAKARTA 10220	(+6221) 5724335 ess@epson-indonesia.co.id
EAST JAVA	ESS SURABAYA	Ruko Surya Inti Jl. Jawa No 2-4 Kav. 29 Surabaya - Jawa Timur	(+6231) 5014949 esssby@epson-indonesia.co.id
BANTEN	ESS SERPONG	Ruko Mall WTC Matahari No. 953, Serpong-Banten	(+6221) 53167051 / 53167052 esstag@epson-indonesia.co.id
CENTRAL JAWA	ESS SEMARANG	Komplek Ruko Metro Plaza Block C20 Jl. MT Haryono No 970 Semarang - JAWA TENGAH	(+6224) 8313807 / 8417935 esssmg@epson-indonesia.co.id
EAST KALIMANTAN	ESC SAMARINDA	Jl. KH. Wahid Hasyim (M. Yamin) Kelurahan Sempaja Selatan Kecamatan Samarinda UTARA - SAMARINDA - KALTIM	(+62541) 7272904 escsmd@epson-indonesia.co.id
SOUTH SUMATERA	ESC PALEMBANG	Jl. H.M Rasyid Nawawi No. 249 Kelurahan 9 Ilir Palembang Sumatera Selatan	(+62711) 311330 escplg@epson-indonesia.co.id
EAST JAVA	ESC JEMBER	JL. Panglima Besar Sudirman Ruko no.1D Jember-Jawa Timur (Depan Balai Penelitian & Pengolahan Kakao)	(+62331) 488373 / 486468 jmr-admin@epson-indonesia.co.id
NORTH SULAWESI	ESC MANADO	Tekno Megamall Lt LG 11 TK 21, Kawasan Megamas Boulevard, Jl Piere Tendean, Manado - SULUT 95111	(+62431) 8890996 MND-ADMIN@EPSON-INDONESIA.CO.ID

Za druge gradove koji ovde nisu navedeni, pozovite liniju za pomoć korisnicima na telefon: 08071137766.

**Pomoć za korisnike u Hongkongu**

Pozivamo vas da kontaktirate Epson Hong Kong Limited da biste dobili tehničku podršku kao i druge postprodajne usluge.

**Glavna stranica na internetu**

<http://www.epson.com.hk>

Epson Hong Kong je uspostavio lokalnu glavnu internet stranicu na kineskom i engleskom da bi korisnicima pružio sledeće informacije:

- Informacije o proizvodu
- Odgovori na često postavljana pitanja
- Najnovije verzije drajvera za Epson proizvode

**Linija za tehničku podršku**

Takođe možete kontaktirati naše tehničko osoblje na sledeće brojeve telefona i faksa:

Telefon: 852-2827-8911

Faks: 852-2827-4383

## **Pomoć za korisnike u Maleziji**

Kontakti za informacije, podršku i servis su:

### **Internet**

<http://www.epson.com.my>

- Informacije o specifikacijama proizvoda, drajveri za preuzimanje
- Odgovori na česta pitanja, pitanja u vezi s prodajom, pitanja putem e-pošte

### **Epson kol-centar**

Telefon: +60 1800-8-17349

- Pitanja u vezi s prodajom i informacije o proizvodu
- Pitanja ili problemi u vezi s korišćenjem proizvoda
- Pitanja u vezi s popravkom i garancijom

### **Sedište**

Telefon: 603-56288288

Faks: 603-5628 8388/603-5621 2088

## **Pomoć za korisnike u Indiji**

Kontakti za informacije, podršku i servis su:

### **Internet**

<http://www.epson.co.in>

Dostupne su informacije o specifikacijama proizvoda, drajveri za preuzimanje i pitanja u vezi s proizvodom.

### **Linija za pomoć korisnicima**

- Servis, informacije o proizvodu i poručivanje potrošnog materijala (BSNL linije)  
Besplatan broj: 18004250011  
Dostupan od 9 do 18, od ponedeljka do subote (osim državnim praznicima)
- Servis (CDMA i mobilni korisnici)  
Besplatan broj: 186030001600  
Dostupan od 9 do 18, od ponedeljka do subote (osim državnim praznicima)

## **Pomoć za korisnike na Filipinima**

Za tehničku podršku kao i ostale usluge nakon prodaje, pozivamo korisnike da kontaktiraju Epson Philippines Corporation na brojeve telefona, faksa i adresu e-pošte navedene u nastavku:

### **Internet**

<http://www.epson.com.ph>

## Kako dobiti pomoć

Dostupne su informacije o specifikacijama proizvoda, drajveri za preuzimanje, odgovori na često postavljana i pitanja putem e-pošte.

### **Epson Philippines briga o kupcima**

Besplatan telefon: (PLTD) 1-800-1069-37766

Besplatan telefon: (Digital) 1-800-3-0037766

Metro Manila: (+632)441-9030

Veb-stranica: <https://www.epson.com.ph/contact>

E-adresa: [customercare@epc.epson.som.ph](mailto:customercare@epc.epson.som.ph)

Dostupan od 9 do 18, od ponedeljka do subote (osim državnim praznicima)

Naš tim za brigu o kupcima vam preko telefona može pomoći u vezi sa sledećim pitanjima:

- Pitanja u vezi s prodajom i informacije o proizvodu
- Pitanja ili problemi u vezi s korišćenjem proizvoda
- Pitanja u vezi s popravkom i garancijom

### **Epson Philippines Corporation**

Centralna linija: +632-706-2609

Faks: +632-706-2663