



LQ-590II/LQ-590IIN/LQ-2090II/LQ-2090IIN

Lietotāja rokasgrāmata

NPD5799-02 LV

Autortiesības un preču zīmes

Nevienu šīs publikācijas daļu nedrīkst pavairot, uzglabāt izguves sistēmā vai pārsūtīt nekādā veidā un ne ar kādiem līdzekļiem - elektroniski, mehāniski, kopējot, ierakstot vai kā citādi - bez iepriekšējas rakstiskas Seiko Epson Corporation atļaujas. Šajā dokumentā ietvertā informācija ir paredzēta tikai izmantošanai ar šo Epson printeri. Epson nav atbildīgs par šīs informācijas izmantošanu saistībā ar citiem printeriem.

Seiko Epson Corporation un tās filiāles neuzņemas atbildību par šī produkta bojājumiem, zaudējumiem vai izmaksām, kas pircējam vai trešajām personām radušās negadījuma dēļ, šo produktu nepareizi lietojot, ļaunprātīgi to izmantojot vai veicot tajā neapstiprinātas izmaiņas, to remontējot vai pārveidojot, vai (izņemot ASV) nerīkojoties saskaņā ar Seiko Epson Corporation lietošanas un apkopes instrukciju.

Seiko Epson Corporation neatbild par jebkādu kaitējumu vai problēmām, kas radušās jebkuru papildpiederumu vai patērējamo produktu lietošanas dēļ, kas nav Oriģinālie Epson vai Epson apstiprinātie Seiko Epson Corporation produkti.

EPSON® un ESC/P® ir reģistrētas preču zīmes, EPSON EXCEED YOUR VISION, EXCEED YOUR VISION un ESC/P2 ir Seiko Epson Corporation preču zīmes.

Microsoft®, Windows®, Windows Server® un Windows Vista® ir Microsoft Corporation reģistrētas preču zīmes.

IBM ir reģistrēta International Business Machines Corporation preču zīme.

Vispārīga norāde: Citi šajā dokumentā izmantotie produktu nosaukumi ir paredzēti tikai identificēšanai, un tie var būt to attiecīgo īpašnieku preču zīmes. Epson nepretendē uz jebkādām šo preču zīmju tiesībām.

Šīs rokasgrāmatas saturs un šī produkta tehniskie dati var tikt mainīti bez iepriekšēja brīdinājuma.

© 2017 Seiko Epson Corporation

Satura rādītājs

Par rokasgrāmatu

Kur atrast informāciju	8
Rokasgrāmatā izmantotie apraksti	8
Operētājsistēmas versijas	8

Drošības norādījumi

Drošības norādījumi	10
Brīdinājumi, piesardzības paziņojumi un piezīmes	10
Simbols par piesardzību no karstām daļām	10
Svarīgi drošības norādījumi	10
Lietotājiem Krievijā, Baltkrievijā un Kazahstānā	13
Lietotājiem Apvienotajā Karalistē	14
Lietotājiem Singapūrā	15
Lietotājiem Vācijā	15
Lietotājiem Turcijā	15

Nodaļā 1 Papīra lietošana

Papīra avota atlasīšana	16
Druka uz nepārtrauktas papīra lentes	16
Druka uz atsevišķām lapām (sagrieztām loksnēm)	18
Papīra atbrīvošanas sviras iestatīšana	19
Papīra biezuma sviras pielāgošana	20
Nepārtrauktas papīra lentes ievietošana	21
Nepārtrauktās papīra lentes padeves novietošana	21
Nepārtrauktās papīra lentes ievietošana ar vilcēju	21
Noplēšanas funkcijas lietošana	42
Atsevišķu lapu ievietošana	44
Pieejamie papīra veidi	44
Lapas vadotnes lietošana	45
Īpašā papīra ievietošana	50
Vairākslāņu veidlapas	50
Uzlīmes	51

Aploksnes	52
Pastkartes	53
Pārslēgšanās starp nepārtraukto papīra lenti un atsevišķām lapām.	54
Pārslēgšanās uz atsevišķām lapām.	54
Pārslēgšanās uz nepārtrauktu papīra lenti.	55
Funkcijas Micro Adjust (Mikropielāgošana) lietošana.	56
Noplēšanas vietas pielāgošana.	56
Veidlapas augšmalas pielāgošana.	57

*Nodaļā 2 **Printeru programmatūra***

Par jūsu printeru programmatūru.	60
Printeru draivera izmantošana.	60
Piekļuve printeru draiverim no Windows lietotnēm.	61
Piekļuve printeru draiverim no izvēlnes Start (Sākt).	63
Printeru draivera iestatījumu mainīšana.	66
Printeru draivera iestatījumu pārskats.	68
Printeru iestatījumi.	68
Pārraudzības iestatījumi.	70
Utilītas iestatīšana.	71
EPSON Status Monitor 3 izmantošana.	71
EPSON Status Monitor 3 iestatīšana.	72
Piekļuve EPSON Status Monitor 3 instalēšana.	74
EPSON Status Monitor 3 instalēšana.	74
Bi-D Adjustment (Divvirzienu pielāgošanas) izmantošana.	75
Pielāgošana ar Bi-D Adjustment (Divvirzienu pielāgošanu).	75
Printer Setting (Printeru iestatījumu) izmantošana.	77
Printeru iestatījumu maiņa.	77
Printeru iestatīšana tīklā.	79
Printeru koplietošana.	79
Printeru iestatīšana par koplietošanas printeri.	79
Iestatījumi klientiem.	83
Drukas atcelšana.	88
Printeru programmatūras atinstalēšana.	89
Printeru draivera un EPSON Status Monitor 3 atinstalēšana.	89

Nodaļā 3 Vadības panelis

Pegas un indikatori	92
Fonta un rakstzīmju iestatnes atlasīšana	94
Par jūsu printeru noklusējuma iestatījumiem	96
Režīms Default Setting (Noklusējuma iestatījumi)	96
Noklusējuma iestatījumu maiņa	103
Izslēgšanas režīms	105
Izslēgšanas režīma iestatījumu maiņa	105

Nodaļā 4 Problemu novēršana

Klūdu indikatora lietošana	108
Problēmas un risinājumi	109
Barošanas problēmas	110
Drukāšana	110
Papīra lietošana	115
Tikla problēmas	117
USB problēmu labošana	117
Iestrēguša papīra izņemšana	117
Vertikālo līniju līdzināšana izdrukā	118
Drukas atcelšana	120
Printeru draivera izmantošana	120
Printeru vadības paneļa izmantošana	120
Pašpārbaudes izdruka	120
Heksadecimālās izmetes izdruka	121

Nodaļā 5 Kur saņemt palīdzību

Tehniskā atbalsta tīmekļa vietne	123
Sazināšanās ar klientu atbalsta dienestu	123
Pirms sazināšanās ar Epson	123
Palīdzība lietotājiem Eiropā	124
Palīdzība lietotājiem Indonēzijā	124
Palīdzība lietotājiem Singapūrā	124
Palīdzība lietotājiem Vjetnamā	124
Palīdzība lietotājiem Honkongā	125
Palīdzība lietotājiem Malaizijā	125
Palīdzība lietotājiem Filipīnās	126

Nodaļā 6 Papildpiederumi un patēriņjamie materiāli

Lentes kasetnes nomaiņa	127
Orīginālā Epson lentes kasetne	127
Lentes kasetnes nomaiņa	127
Sagriezto lokšņu padevējs	131
Sagriezto lokšņu padevēja uzstādīšana	132
Papīra ievietošana vienas tvertnes sagriezto lokšņu padevējā	134
Papīra ievietošana lielās ietilpības sagriezto lokšņu padevējā	137
Divu tvertņu sagriezto lokšņu padevēja savienošana	140
Papīra ceļa atlase (bin 1 (1. tvertne) vai bin 2 (2. tvertne))	142
Ruļļu papīra turētājs	143
Ruļļu papīra turētāja sastādīšana	143
Ruļļu papīra turētāja uzstādīšana	144
Ruļļu papīra ievietošana	144
Ruļļu papīra noņemšana	147
Papildu vilcēja ierīce	147
Papildu lapas vadotne	147

Nodaļā 7 Informācija par ierīci

Printerā detaļas	149
Printerā tehniskie dati	151
Mehāniskie	151
Elektroniskie	154
Elektriskie	155
Vides	156
Sistēmas prasības	157
Papīrs	157
Ieteicamais apdrukas laukums	161
Komandu saraksti	163
Epson ESC/P vadības kodi	163
IBM PPDS emulācijas vadības kodi	164
Standarti un atļaujas	165
Drošības atļaujas	166
Printerā tīrīšana	166
Printerā pārvadāšana	167

Terminu skaidrojums

Indekss

Par rokasgrāmatu

Kur atrast informāciju

Kopā ar Epson printeri tiek piegādātas tālāk minētās rokasgrāmatas.

Start Here (drukāta rokasgrāmata)

Sniedz informāciju par printeru uzstādīšanu un programmatūras instalēšanu.

Lietotāja rokasgrāmata (šī rokasgrāmata)

Sniedz vispārīgu informāciju un norādījumus par printeru lietošanu.

Tīkla vednis (tikai LQ-590IIN/ LQ-2090IIN)

Sniedz informāciju par tīkla pārvaldību un printeru iestatījumiem.

Rokasgrāmatā izmantotie apraksti

- Ekrānuzņēmumi no printeru programmatūras ekrāna ir veikti operētājsistēmā Windows 10, ja vien nav norādīts citādi. Ekrānā parādītais saturs ir atkarīgs no modeļa un situācijas.
- Šajā rokasgrāmatā izmantotie printeru attēli ir tikai piemēri. Lai arī var būt nedaudz atšķirību atkarībā no modeļa, darbības metode ir tāda pati.

Operētājsistēmas versijas

Šajā rokasgrāmatā tādi termini kā "Windows 10", "Windows 8.1", "Windows 8", "Windows 7", "Windows Vista", "Windows XP", "Windows Server 2016", "Windows Server 2012 R2", "Windows Server 2012", "Windows Server 2008 R2", "Windows Server 2008", "Windows Server 2003 R2" un "Windows Server 2003" attiecas uz šādām operētājsistēmām. Turklāt termins "Windows" tiek lietots kā atsauce uz visām versijām.

- Microsoft® Operētājsistēma Windows® 10
- Microsoft® Operētājsistēma Windows® 8.1
- Microsoft® Operētājsistēma Windows® 8
- Microsoft® Operētājsistēma Windows® 7

- Microsoft® Operētājsistēma Windows Vista®
- Microsoft® Operētājsistēma Windows® XP
- Microsoft® Operētājsistēma Windows® XP Professional x64 Edition
- Microsoft® Operētājsistēma Windows Server® 2016
- Microsoft® Operētājsistēma Windows Server® 2012 R2
- Microsoft® Operētājsistēma Windows Server® 2012
- Microsoft® Operētājsistēma Windows Server® 2008 R2
- Microsoft® Operētājsistēma Windows Server® 2008
- Microsoft® Operētājsistēma Windows Server® 2003 R2
- Microsoft® Operētājsistēma Windows Server® 2003

Drošības norādījumi

Drošības norādījumi

Brīdinājumi, piesardzības paziņojumi un piezīmes



Brīdinājumi

ir rūpīgi jāievēro, lai izvairītos no miesas bojājumiem.



Piesardzības paziņojumi

ir jāievēro, lai izvairītos no ierīces bojājumiem.

Piezīmes

satur svarīgu informāciju un noderīgus ieteikumus par printeru lietošanu.

Simbols par piesardzību no karstām daļām



Šis simbols ir novietots uz drukas galviņas un citām detaļām, lai norādītu, ka tās var būt karstas. Nekad nepieskarieties šim detaļām tūlit pēc printeru lietošanas. Īaujiet tām atdzist dažas minūtes, pirms tām pieskaraties.

Svarīgi drošības norādījumi

Pirms printeru lietošanas izlasiet visus šos drošības norādījumus. Papildus ievērojiet visus brīdinājumus un norādījumus, kas marķēti uz paša printeru.

Daži no simboliem, kas izmantoti uz printeru, paredzēti printeru drošas un pareizas lietošanas nodrošināšanai. Apmeklējiet turpmāko tīmekļa vietni, lai uzzinātu simbolu nozīmi.
<http://support.epson.net/symbols>

Printeru uzstādīšana

- Nenovietojiet printeri uz nestabilas virsmas, radiatoria vai karstuma avota tuvumā.
- Novietojiet printeri uz līdzzenas, stabilas virsmas. Printeris nedarbosies pareizi, ja tas atradīsies slīpi vai sasvērti.

- Nenovietojiet šo ierīci uz mīkstas, nestabilas virsmas, piemēram, gultas vai dīvāna, vai mazā, ierobežotā vietā, jo tas traucē vēdināšanu.
- Nebloķējiet un neaizsedziet printeru korpusa ventilācijas ejas un atveres. Neievietojiet priekšmetus printeru atverēs.
- Atstājiet ap printeri pietiekami daudz vietas ērtai lietošanai un kopšanai.
- Novietojiet printeri vietā, kur to var viegli pievienot tīkla saskarnes kabelim, ja nepieciešams (tikai LQ-590IIN/LQ-2090IIN).
- Izmantojiet tikai uz printeru etiķetes norādīto energijas avota veidu. Ja neesat pārliecināts par strāvas avota tehniskajiem datiem savā apvidū, sazinieties ar vietējo elektroapgādes uzņēmumu vai konsultējieties pie izplatītāja.
- Pievienojiet visas ierīces pie pareizi sazemētām strāvas ligzdām. Neizmantojiet kontaktligzdas, kas atrodas vienā ķēdē ar fotokopētājiem vai gaisa vadības sistēmām, kuras regulāri tiek ieslēgtas un izslēgtas.
- Nelietojiet bojātu vai nodilušu strāvas vadu.
- Strāvas vads ir jāizvieto tā, lai izvairītos no skrāpējumiem, griezumiem, nodiluma, saspiešanas, cilpu veidošanas un citiem bojājumiem.
- Ja printerim izmantojat pagarinātāju, pārliecinieties, vai visu pagarinātājā iesprausto ierīču kopējā ampēru vērtība nepārsniedz vada ampēru vērtību. Turklāt pārliecinieties, ka visu sienas rozetē iesprausto ierīču kopējā ampēru vērtība nepārsniedz sienas rozetes ampēru vērtību.
- Izmantojiet tikai printeru komplektā iekļauto strāvas vadu. Citu vadu lietošana var izraisīt ugunsgrēku vai elektriskās strāvas triecienu.
- Šī printeru strāvas vads paredzēts lietošanai tikai ar šo ierīci. Lietojot to ar citu ierīci, var izraisīt ugunsgrēku vai elektriskās strāvas triecienu.
- Pārliecinieties, vai maiņstrāvas vads atbilst attiecīgajiem vietējiem drošības standartiem.
- Izvairieties printeri lietot vai uzglabāt vietās, kur ir vērojamas straujas temperatūras un mitruma izmaiņas. Sargājiet to no tiešas saules gaismas, spilgtas gaismas, karstuma avotiem vai pārmērīga mitruma vai putekļiem.
- Izvairieties no vietām, kas pakļautas triecieniem un vibrācijām.
- Novietojiet printeri sienas ligzdas tuvumā, kur iespējams viegli atvienot strāvas vadu.
- Visai datorsistēmai ir jāatrodas drošā attālumā no iespējamiem elektromagnētisko traucējumu avotiem, piemēram, skaļruņiem vai bezvadu tālruņu pamatvienībām.

- Neizmantojet ligzdas, kuras tiek kontrolētas ar sienas slēdžiem vai automātiskiem taimeriem. Strāvas piegādes pārtraukums var izdzēst informāciju no printerā vai datora atmiņas.
- Neizmantojet kontaktligzdas, kas atrodas vienā ķēdē ar lieliem motoriem vai citām ierīcēm, kas var izraisīt sprieguma svārstības.
- Izmantojet sazemētu ligzdu, nelietojiet adaptera spraudni.
- Ja plānojat lietot printerā statīvu, ievērojiet tālākos norādījumus:
 - Izmantojet statīvu, kas spēj izturēt vismaz divkāršu printerā svaru.
 - Nekad nelietojiet statīvu, kas sasver printeri. Printerim vienmēr jābūt līmeniski.
 - Novietojiet printerā strāvas vadu un saskarnes kabeli tā, lai tie netraucētu papīra padevi. Ja iespējams, piestipriniet kabeļus pie printerā statīva kājas.

Printerā apkope

- Pirms tīrišanas atvienojiet printerā barošanu, un vienmēr tīriet to tikai ar mitru drāniņu.
- Neļaujiet printerī ieklūt šķidrumam.
- Nemēģiniet pats veikt printerā apkopi, izņemot gadījumus, kas īpaši izskaidroti šajā rokasgrāmatā.
- Atvienojiet printerā strāvas vadu un ļaujiet apkopi veikt kvalificētam servisa personālam tālāk minētajos gadījumos:
 - i. Ja strāvas vads vai spraudnis ir bojāti.
 - ii. Ja printerī iekluvis šķidrums.
 - iii. Ja printeris ir nokritis vai tā korpuiss ir bojāts.
 - iv. Ja printeris nedarbojas pareizi vai ir vērojamas būtiskas veikspējas izmaiņas.
- Printerā iekšpusē vai tā tuvumā neizmantojet aerosolus, kas satur uzliesmojošas gāzes. Tas var izraisīt ugunsgrēku.
- Pielāgojiet tikai tos vadības elementus, kas minēti lietošanas norādījumos.
- Ja plānojat printeri izmantot Vācijā, ievērojiet turpmāko:
Ēkas instalācijai ir jābūt aizsargātai ar 10 vai 16 ampēru slēgiekārtu, lai nodrošinātu printerim atbilstošu aizsardzību īssavienojuma un strāvas pārslodzes gadījumos.
Bei Anschluss des Druckers an die Stromversorgung muss sichergestellt werden, dass die Gebäudeinstallation mit einer 10A- oder 16 A-Sicherung abgesichert ist.

Papīra lietošana

- Starp drukas darbiem neatstājiet printerī etiķetes, jo tās var aptīties ap veltnīti un iestrēgt, kad atsākat drukāšanu.

- Neievietojiet papīru, kas ir saritinājies vai bijis salocīts.

Printeru lietošana

- Pielāgojiet tikai tos vadības elementus, kas minēti lietotāja dokumentācijā. Nepareiza citu vadības elementu pielāgošana var izraisīt bojājumu, kam nepieciešams plašs remonts, kas jāveic kvalificētam tehnikim.
- Kad izslēdzat printeri, vienmēr uzgaidiet vismaz 5 sekundes, pirms to atkal ieslēdzat, pretējā gadījumā varat sabojāt printeri.
- Neizslēdziet printeri, kad tas drukā pašpārbaudes rezultātu. Vienmēr nospiediet pogu **Pause**, lai apturētu druku, un pēc tam izslēdziet printeri.
- Nepārlieciet strāvas vadu ligzدā, kurā ir jūsu printerim nepareizs spriegums.
- Nekad pats nenomainiet drukas galviņu; jūs varat sabojāt printeri. Kad tiek nomainīta drukas galviņa, ir jāpārbauda arī citas printeru daļas.
- Lai nomainītu lentes kasetni, drukas galviņa jāpārvieto ar roku. Ja esat tikko lietojis printeri, drukas galviņa var būt karsta; ļaujiet tai atdzist dažas minūtes, pirms tai pieskaraties.

Lietošanas ierobežojumi

Ja šī ierīce tiek izmantota pielietojumiem, kuriem nepieciešama augsta uzticamība/drošums, piemēram, transportēšanas ierīces saistībā ar aviāciju, dzelzceļu, jūrniecību, automobiļiem utt.; katastrofu novēršanas ierīces; dažādas drošības ierīces utt.; vai funkcionālās/precizitātes ierīces utt.; jūs drīkstat izmantot šo ierīci tikai pēc projekta atteikumdrošības un redundances izvērtēšanas, lai uzturētu drošību un kopējo sistēmas uzticamību. Nemot vērā, ka šī ierīce nav paredzēta izmantošanai pielietojumos, kas prasa īpaši augstu uzticamību/drošību, piemēram, kosmiskās aviācijas iekārtas, galvenās sakaru iekārtas, kodolenerģētikas vadības iekārtas vai medicīnās iekārtas, kas ir saistītas ar tiešo medicīnisko aprūpi utt., ieteicams pašam lemt par šīs ierīces atbilstību pēc pilnīga izvērtējuma.

Lietotājiem Krievijā, Baltkrievijā un Kazahstānā

Informācija klientam

Šis modelis atbilst Muitas savienības Tehniskajām prasībām "Par zemsprieguma iekārtu drošumu" (TP TC 004/2011); Muitas savienības Tehniskajām prasībām "Par tehnisko ierīču elektromagnētisko saderību" (TP TC 020/2011)

Ražotājs: SEIKO EPSON CORPORATION

Adrese: 3-5, Owa 3-chome, Suwa-shi, Nagano-ken 392-8502 Japāna Tālrunis: 81-266-52-3131

Oficiālais pārstāvis NVS valstīs:

SIA "EPSON CIS"

Adrese: Maskava, 129110, ul. Ščepkina 42, korp. 2a, 3. stāvs Biznesa centrs Čaika plaza

Tālrunis: +7 (495) 777-0355/56

tīmekļa vietne: <http://www.epson.ru/>e-pasts: info_CIS@epson.ru**EPSON EUROPE B.V. MASKAVAS PĀRSTĀVJA BIROJS**

Adrese: Maskava, 129110, ul. Ščepkina 42, korp. 2a, 3. stāvs Biznesa centrs Čaika plaza

Tālrunis: +7 (495) 777-0355/56

tīmekļa vietne: <http://www.epson.ru/>**Izgatavošanas mēnesis un gads:** Markēts uz ierīces ar 8 cipariem: GGGG.MM.DD**Ražotājvalsts:** Marķējumā uz ierīces***Lietotājiem Apvienotajā Karalistē******Papildpiederumu lietošana***

Epson (UK) Limited nav atbildīgs par jebkādiem bojājumiem vai problēmām, kas radušās jebkuru papildpiederumu vai patērējamo materiālu lietošanas dēļ, izņemot tos, kurus uzņēmums ir norādījis kā oriģinālos Epson produktus vai Epson apstiprinātus Epson (UK) Limited produktus.

Drošības informācija***Brīdinājums***

Šī ierīce ir jāsazemē. Nominālo spriegumu skatiet uz tehnisko datu plāksnītes, un pārliecinieties, ka ierīces spriegums atbilst tikla spriegumam.

Svarīgi!

Šai ierīcei pievienotajā strāvas vadā vadi ir krāsās, kas atbilst tālāk norādītajam kodam:

Zalš un dzeltens — Zeme

Zils — Neitrāls

Brūns — Aktīvs

Spraudņa pielāgošana:

Tā kā šīs ierices strāvas vada krāsas var nesakrist ar krāsu markējumu, kas izmantots terminālu identificēšanai spraudnī, lūdzu, rīkojieties kā minēts tālāk:

Zalajam un dzeltenajam vadam jābūt pievienotam spraudņa terminālim, kas markēts ar burtu E vai Zemes simbolu ($\frac{1}{4}$).

Zilajam vadam jābūt pievienotam spraudņa terminālim, kas markēts ar burtu N.

Brūnajam vadam jābūt pievienotam spraudņa terminālim, kas markēts ar burtu L.

Ja spraudnim radušies bojājumi, nomainiet vada komplektu vai sazinieties ar kvalificētu elektriķi.

Nomainiet drošinātājus tikai ar pareizā izmēra un nomināla drošinātāju.

Lietotājiem Singapūrā

Nomainiet drošinātājus tikai ar pareizā izmēra un nomināla drošinātāju.

Lietotājiem Vācijā

Maschinenlärminformations-Verordnung 3. GPSGV: Der höchste Schalldruckpegel beträgt 70 dB(A) oder weniger gemäss EN ISO 7779.

Das Gerät ist nicht für die Benutzung am Bildschirmarbeitsplatz gemäß BildschirmarbV vorgesehen.

Importeur
EPSON EUROPE. B.V.
AMSTERDAM. THE NETHERLANDS

Lietotājiem Turcijā

AEEE Yönetmeliğine Uygundur.

Nodaļā 1

Papīra lietošana

Papīra avota atlasīšana

Jūsu printerim iespējami vairāki papīra avoti drukai uz vienas loksnes un nepārtrauktas papīra lentes. Papīru var ievadīt printerī no priekšas, apakšas vai aizmugures. Atlasiet papīra avotu, kas vislabāk atbilst jūsu pašreizējām drukas vajadzībām.



Uzmanību!

Nelietojiet papīru, kas ir salocīts, saburzīts, saritināts, saplēsts, notraipīts vai apzīmogots.

Vienmēr lietojiet jaunu, tīru papīru, kas atbilst papīra tehniskajiem datiem. Sīkāk skatiet šeit "Papīrs" 157. lpp.



Druka uz nepārtrauktas papīra lentes

Drukai uz nepārtrauktas papīra lentes varat izvēlēties no trim vilcēja stāvokļiem (stumšana no priekšas, stumšana no aizmugures un vilkšana) un trim papīra ievades atverēm (priekšējās, aizmugurējās un apakšējās). Šī sadaļa jums palidz noteikt, kurš papīra celš un vilcēja stāvoklis ir vislabākais jūsu nepārtrauktās papīra lentes vajadzībām. Skatiet "Nepārtrauktās papīra lentes ievietošana ar vilcēju" 21. lpp. par vilcēja uzstādišanu un norādījumiem par papīra ievietošanu.

Stumjošā vilcēja novietojums

Ja jums bieži jānoplēš lapas no nepārtrauktās papīra lentes (piemēram, ja drukājat pasūtījumus vai pavadzīmes), vislabāk ir lietot vilcēju priekšpusē vai aizmugurē. Tas ļauj jums izmantot printerā noplēšanas malu, lai noplēstu lapas no nepārtrauktā papīra lentes perforācijas vietā. Bez tam, ja nepārtrauktā papīra lente ir ievietota stumjošajā vilcēja aizmugurē, jūs varat drukāt uz atsevišķām papīra lapām no lapu vadotnes, neizņemot nepārtraukto papīra lenti no vilcēja.

Stumjošajam vilcējam ir divi novietojumi: priekšējais un aizmugurējais. Sīkāk par stūmēja novietojumu un attiecīgo papīra ceļu skatiet tabulā zemāk.

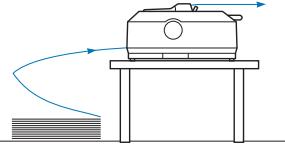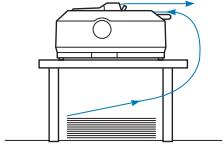Vilcēja novietojums	Apraksts
 <p>stumšana no priekšas</p>	<p>ievietojiet papīru no priekšējās atveres.</p> <p>Ja drukājat uz bieza papīra, piemēram, uz vairākslāņu veidlapām, izmantojiet priekšējo papīra atveri, jo šis papīra ceļš ir gandrīz taisns. Tas samazina papīra iestrēgšanas iespējas.</p>
 <p>stumšana no aizmugures</p>	<p>ievietojiet papīru no aizmugurējās atveres.</p> <p>Uzmanību! Neievietojiet no aizmugures atveres nepārtraukto papīra lenti ar uzlīmēm. Uzlīmēm vajadzīgs taisns papīra ceļš, citādi uzlīmes var printeri atdalīties no papīra pamatnes loksniem un izraisīt papīra iestrēgšanu.</p> <p>Piezīme: Aizmugures atvere nav ieteicama arī tad, ja vairākslāņu veidlapām ir 5 vai 6 daļas (1 oriģināls plus 4 vai 5 kopijas), jo papīrs var iestrēgt.</p>

Velkošā vilcēja novietojums

Ja jūs bieži drukājat uz biezas vai smagas nepārtrauktas papīra lentes, piemēram, vairākslāņu veidlapām vai nepārtrauktas papīra lentes ar uzlīmēm, izmantojiet vilcēju velkošā novietojumā. Velkošais vilcējs vislabāk pasargā no papīra iestrēgšanas, un ļauj ievietot nepārtraukto papīra lenti no printeri priekšas, aizmugures vai apakšas. Taču, jūs nevarat izmantot noplēšanu, kad vilcējs ir velkošā novietojumā.

Piezīme:




Lai izmantotu vilcēju velkošā novietojumā, varat noņemt vilcēju no aizmugurējās stumšanas novietojuma un uzlikt atpakaļ velkošā novietojumā, vai arī nopirkt papildu velkošā vilcēja ierīci.

LQ-590II/LQ-590IIN: C933761

LQ-2090II/LQ-2090IIN: C933791


Ja jūs izmantojat stumjošo vilcēju ar papildu vilcēju velkošā novietojumā, jūs varat izveidot stumjoša un velkoša vilcēja kombināciju. Tas uzlabo nepārtrauktās papīra lentes veikumu, un ir ieteicams drukai uz nepārtrauktas iepriekš uzdrukātu veidlapu lentes. Sikāku informāciju skatiet "Divu vilcēju lietošana stumšanas/vilkšanas kombinācijā" 40. lpp.

Ar velkošo vilcēju jūs varat izmantot priekšējo, apakšējo vai aizmugurējo papīra atveri.

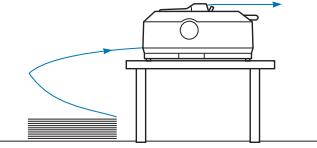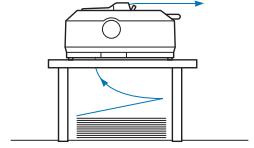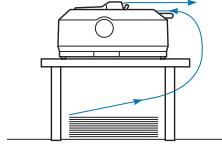Papīra atvere	Apraksts
 priekšējais	Ja drukājat uz bieza papīra, piemēram, uz vairākslāņu veidlapām vai nepārtrauktas papīra lentes ar uzlīmēm, izmantojiet priekšējo papīra atveri, jo šis papīra ceļš ir gandrīz taisns. Tas samazina papīra iestrēgšanas iespējas.
 apakša	Apakšējai papīra atverei ir vistaissnākais papīra ceļš, tāpēc tā ir labākā atvere, ja jādrukā uz bieza papīra, piemēram, vairākslāņu veidlapas vai nepārtrauktas papīra lentes ar uzlīmēm. Piezīme: ievietojot papīru no apakšējās atveres, pārliecinieties, ka lietojat printeru statīvu ar pietiekami lielu atvērumu, lai papīru varētu ievietot caur to bez šķēršļiem.
 aizmugure	Ja nav pieejama priekšējā vai apakšējā papīra atvere, jūs varat ievietot parasto nepārtraukto papīra lenti arī no aizmugurējās atveres. Lūdzu, ievērojiet, ka papīra ievietošana no aizmugurējās atveres notiek izlocītā papīra ceļā, kas var ietekmēt ievietošanas veikumu, tāpēc, ja vien iespējams, izmantojiet priekšējo vai apakšējo atveri. Uzmanību! Neievietojiet no aizmugures atveres nepārtraukto papīra lenti ar uzlīmēm. Uzlīmes var printerī atdalīties no to papīra pamatnes loksnēm un izraisīt papīra iestrēgšanu.

Druka uz atsevišķām lapām (sagrieztām loksnēm)


Jūs varat ievietot parastas, atsevišķas lapas un aploksnes pa vienai no printeru aizmugurējās papīra ievades atveres, izmantojot lapas vadotni.

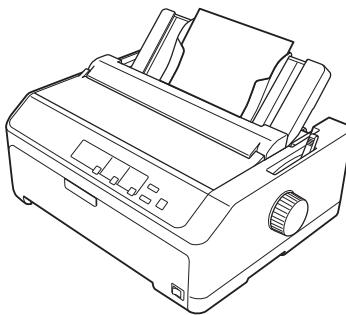

Jūs varat ievietot arī atsevišķu lapu krāvumu, izmantojot papildu piederumu - sagrieztu lokšņu padevēju. Sīkāku informāciju skatiet "Atsevišķu lapu ievietošana" 44. lpp. Informāciju par papildu piederumu - sagrieztu lokšņu padevēju skatiet šeit: "Sagriezto lokšņu padevējs" 131. lpp.

Papīra atbrīvošanas sviras iestatīšana

Ja ievietojet printerī nepārtrauktu papīra lenti, jums jāiestata papīra atbrīvošanas svira, lai norādītu, kuru papīra avotu vēlaties lietot, kā tas aprakstīts tabulā zemāk.

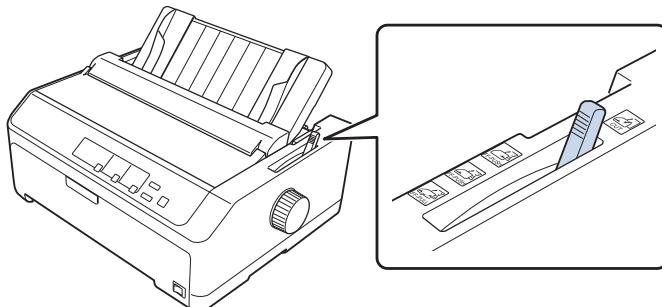


Tabulā zemāk aprakstīts katrs papīra atbrīvošanas sviras stāvoklis.

Papīra atbrīvošanas sviras stāvoklis	Apraksts
	Vienas lapas (sagrieztas loksnes) stāvoklis Vienas papīra lapas ievietošanai no aizmugurējās vai priekšējās atveres. Norādījumus skatiet "Atsevišķu lapu ievietošana" 44. lpp.
	Vilcēja novietojums stumšanai no aizmugures Nepārtrauktas papīra lentes ievietošanai, izmantojot vilcēju, kas novietots stumšanai no aizmugures. Iestatiet sviru šajā stāvoklī arī tad, ja izmantojat vilcēju kombināciju stumšanai no aizmugures un vilkšanai.
	Vilcēja novietojums stumšanai no priekšpuses Nepārtrauktas papīra lentes ievietošanai, izmantojot vilcēju, kas novietots stumšanai no priekšpuses. Iestatiet sviru šajā stāvoklī arī tad, ja izmantojat vilcēju kombināciju stumšanai no priekšpuses un vilkšanai.
	Vilcēja novietojums vilkšanai Nepārtrauktas papīra lentes ievietošanai no vilcēja, kas uzstādīts printerā augšpusē vilkšanas stāvoklī. Kad vilcējs ir vilkšanas stāvoklī, jūs varat ievietot papīru priekšējā, aizmugurējā vai apakšējā atverē.

Papīra biezuma sviras pielāgošana

Jūs varat sasniegt vislabāko drukas kvalitāti, pielāgojot papīra biezuma sviru atbilstoši lietojamā papīra biezumam.

- Izslēdziet printeri un atveriet printerā vāku. Papīra biezuma svira atrodas printerā kreisajā pusē. Cipari blakus svirai norāda biezuma iestatījumu.

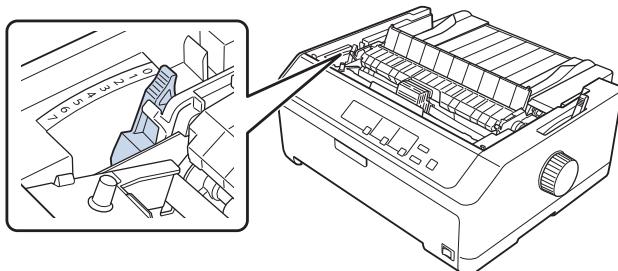

- Izmantojiet tabulu zemāk, lai atlasītu piemērotu papīra biezumu.

Papīra veids*¹		Papīra biezuma sviras stāvoklis
Parastais papīrs	Atsevišķas lapas	0 vai 1
	Nepārtraukta papīra lente	0
Plāns papīrs		0
Vairāku slāņu veidlapas* ² (bez kopējamā papīra, 40 g/ m ²)	2 slāņi (oriģināls + 1 kopija)	1
	3 slāņi (oriģināls + 2 kopijas)	2
	4 slāņi (oriģināls + 3 kopijas)	3
	5 slāņi (oriģināls + 4 kopijas)	4
	6 slāņi (oriģināls + 5 kopijas)	5 vai 6
	7 slāņi (oriģināls + 6 kopijas)* ³	6 vai 7
	Uzlīmes	1
Pastkartes		2

Aploksnes ^{*2}	20 lb	4
	24 lb	6

^{*1} Skatiet sīkākus papīra tehniskos datus šeit: "Papīrs" 157. lpp.

^{*2} Mainiet sviras stāvokli par vienu līmeni zemāk, ja izdrukas ir pārāk gaišas. Mainiet sviras stāvokli par vienu līmeni augstāk, ja izdrukas ir netīras vai izsmērētas.


^{*3} Pieejams, ja lieto novietojumu vilkšanai no apakšas vai vilkšanai no priekšas.

Nepārtrauktas papīra lentes ievietošana

Lai ievietotu printerī nepārtrauktu papīra lenti, ievērojiet šīs sadaļas norādījumus.

Nepārtrauktās papīra lentes padeves novietošana

Ja ievietojet nepārtraukto papīra lenti, pārliecinieties, ka esat savietojis papīra padevi ar vilcēju, lai papīrs tiktu ievadīts vilcējā, kā parādīts zemāk.

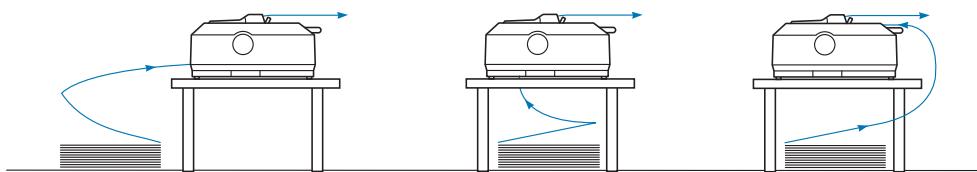

Nepārtrauktās papīra lentes ievietošana ar vilcēju

Papīra ievietošanas procedūra ir atkarīga no tā, kur novietots vilcējs, kas ievada papīru printerī. Vilcēja novietošanai izpildiet zemāk sniegtos norādījumus.

Šajā sadaļā sniegti norādījumi par turpmāko:

- "Vilcēja izmantošana stumšanai no aizmugures" 21. lpp.
- "Vilcēja izmantošana stumšanai no priekšpuses" 26. lpp.
- "Vilcēja izmantošana vilkšanas novietojumā" 31. lpp.
- "Divu vilcēju lietošana stumšanas/vilkšanas kombinācijā" 40. lpp.

Vilcēja izmantošana stumšanai no aizmugures

Ja vilcējs atrodas stāvoklī stumšanai no aizmugures, pārejiet uz "Papīra ievietošana stumšanai ar vilcēju no aizmugures" 23. lpp. ar norādījumiem par papīra ievadišanu.

Šajā sadaļā sniegti norādījumi par turpmāko:

- "Vilcēja uzstādišana stumšanai no aizmugures" 22. lpp.
- "Papīra ievietošana stumšanai ar vilcēju no aizmugures" 23. lpp.
- "Vilcēja izņemšana no aizmugures stumšanas novietojuma" 25. lpp.


Piezīme:

Biezam papīram, piemēram, nepārtrauktai papīra lentei ar uzlīmēm vai daudzslāņu veidlapām ar pieciem vai sešiem slāņiem, nepieciešams relatīvi taisns papīra ceļš, lai izvairītos no papīra iestrēgšanas. Drukājot uz biezas nepārtrauktas papīra lentes, izmantojiet vilcēju stumšanai vai vilkšanai no priekšpuses.


Vilcēja uzstādišana stumšanai no aizmugures

Pirms vilcēja uzstādišanas stumšanai no aizmugures, noņemiet to no pašreizējās vietas. Ja vilcējs ir novietots stumšanai no priekšas, noņemiet to, nospiežot vilcēja fiksatorus, kad ceļat to ārā. Ja vilcējs ir novietots vilkšanas stāvoklī, noņemiet to tā, kā aprakstīts "Vilcēja izņemšana no aizmugures stumšanas novietojuma" 25. lpp.

1. Pārliecinieties, ka printeris ir izslēgts. Tad atveriet papīra vadotnes vāku, velkot tā aizmugurējo malu uz priekšu.
2. Slidiniet lapu vadotni pa ceļu, un paceliet to slīpi, lai izņemtu.

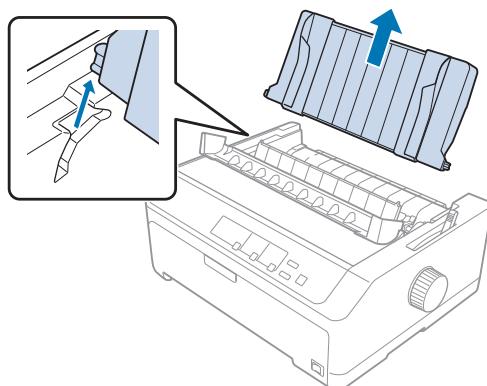

- Nolaidiet vilcēju printerā uzstādīšanas slotos un nospiediet uz leju abus vilcēja galus, lai pārliecinātos, ka tas ir droši novietots.

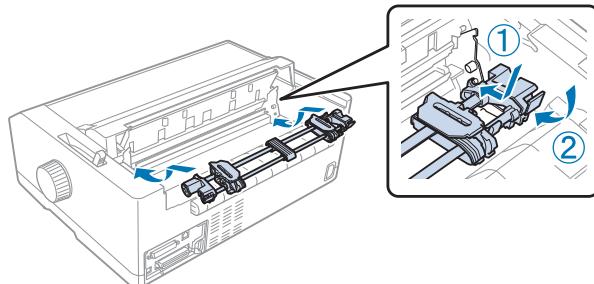


Skatiet "Papīra ievietošana stumšanai ar vilcēju no aizmugures" 23. lpp. norādījumus par nepārtrauktās papīra lentes ievietošanu, izmantojot vilcēju stumšanai no aizmugures.


Papīra ievietošana stumšanai ar vilcēju no aizmugures

Izpildiet šīs darbības, lai ievietotu papīru, izmantojot vilcēju stumšanai no aizmugures:


- Pārliecinieties, ka printeris ir izslēgts.
- Pārliecinieties, ka vilcējs ir uzstādīts stumšanai no aizmugures, un lapu vadotne no printerā ir noņemta.

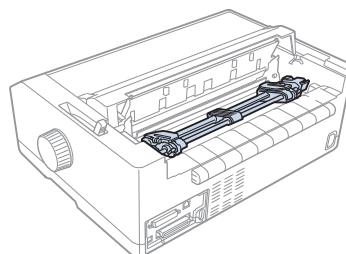


- Iestatiet papīra atbrīvošanas sviru stumšanai ar vilcēju no aizmugures.

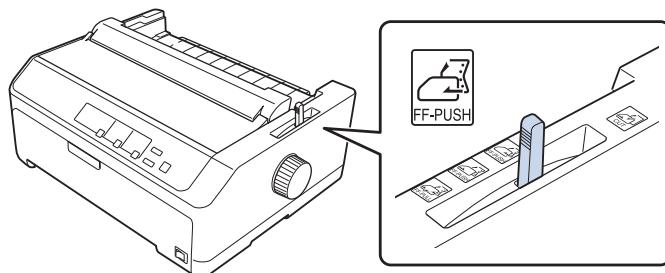

- Atbrīvojiet kreiso un labo ķēdesratu, pavelkot zilās ķēdesrata fiksācijas sviras uz priekšu.

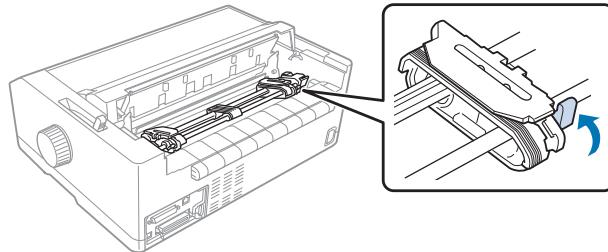


- Atvelciet labo ķēdesratu (attēlu skatiet zemāk) apmēram 12 mm (0,5 collas) no galējā stāvokļa un pastumiet zilo sviru atpakaļ, lainofiksētu vietā. Tad paslidiniet otru ķēdesratu atbilstoši papīra platumam, bet nenofiksējiet to.

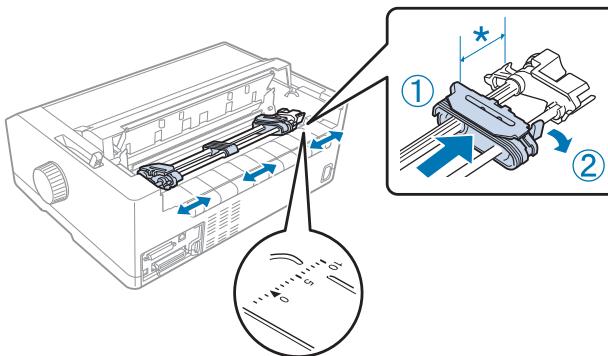

* apmēram 12 mm (0,5 collas)


Trīsstūra zīme printerā virspusē norāda tālāko punktu kreisajā malā, no kura var sākties drukāšana.

- Pārliecinieties, ka papīram ir tīra, taisna mala. Tad atveriet abu ķēdesratu vāciņus un uzlieciet pirmos četrus papīra caurumus uz vilcēja tapām, ar apdrukājamo pusī uz leju.

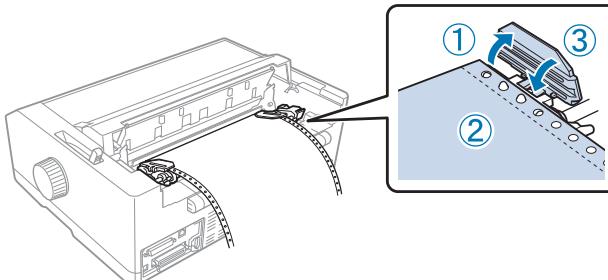

- Aizveriet ķēdesratu vāciņus.

8. Pabīdīet labo ķēdesratu, lai līdz papīram nebūtu atstarpes, tad nofiksējiet to, pabīdot zilo ķēdesrata sviru uz leju.
9. Pievienojiet lapu vadotni, noguldīt to plakaniski uz printeru un pabīdīet malu vadotnes līdz lapu vadotnes vidum.

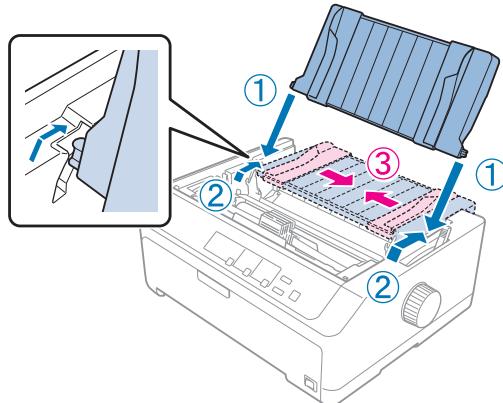

Piezīme:

Jūsu drošībai Epson iesaka darbināt printeri ar aizvērtu printeru vāku. Printeris darbojas ar atvērtu vai noņemtu printeru vāku, bet maksimālā drošība un drukas ātrums tiek sasniegts, kad vāks ir aizvērts.

10. Ieslēdziet printeri. Kad printeris saņem datus, tas automātiski ievieto papīru un sāk drukāt.
11. Kad esat pabeiguši drukāšanu, veiciet "Nepārtrauktās papīra lentes izņemšana" 42. lpp. norādītās darbības, lai izņemtu izdrukāto dokumentu.

Ja lappusē pirmā rindiņa ir pārāk augstu vai zemu, jūs varat mainīt tās stāvokli, izmantojot funkciju Micro Adjust (Mikropielāgošana), kā aprakstīts "Veidlapas augšmalas pielāgošana" 57. lpp.



Uzmanību!


Nekad nelietojiet apālo rokturi, lai pielāgotu veidlapas augšmalas stāvokli; tas var sabojāt printeri vai izraisīt printerim veidlapas augšmalas pazaudēšanu.

Vilcēja izņemšana no aizmugures stumšanas novietojuma

Veiciet šīs darbības, lai noņemtu vilcēju no aizmugures stumšanas novietojuma:

1. Pārliecinieties, ka printeris ir izslēgts.
2. Izņemiet papīru no vilcēja kā aprakstīts "Nepārtrauktās papīra lentes izņemšana" 42. lpp.

- Nospiediet vilcēja fiksatorus, sasveriet vilcēju uz augšu un izceliet no printerā.

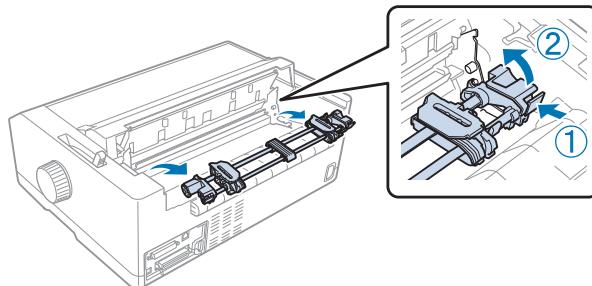


Vilcēja izmantošana stumšanai no priekšpuses

Vilcēja uzstādīšana stumšanai no priekšpuses

Pirms vilcēja uzstādīšanas stumšanai no priekšpuses, noņemiet to no pašreizējās vietas. Ja vilcējs ir novietots stumšanai no aizmugures, noņemiet lapas vadotni, tad nospiediet vilcēja fiksatorus, kad celat to ārā. Ja vilcējs ir novietots vilkšanas stāvoklī, noņemiet to tā, kā aprakstīts "Vilcēja izņemšana no velkošā novietojuma" 38. lpp.

- Pārliecinieties, ka printeris ir izslēgts. Ja nepieciešams, uzstādīt lapas vadotni uz printerā, kā aprakstīts piegādātajā iestatīšanas lapā.
- Ja lapas vadotne uzstādīta priekšpusē, noņemiet to, satverot ribas abās malās un velkot vadotni nedaudz uz augšu un projām no printerā.
- Ievietojiet vilcēju printerā uzstādīšanas slotos un nospiediet uz leju abus vilcēja galus, lai pārliecinātos, ka tas ir droši novietots.

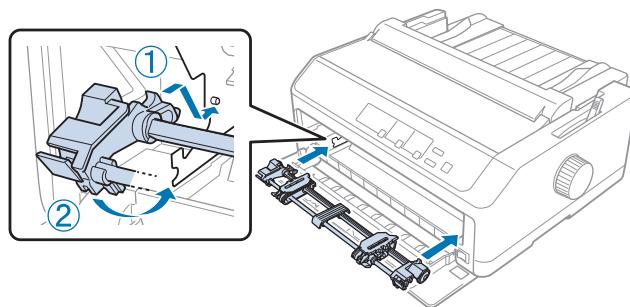


Skatiet "Papīra ievietošana stumšanai ar vilcēju no priekšpuses" 27. lpp. norādījumus par nepārtrauktās papīra lentes ievietošanu, izmantojot vilcēju stumšanai no priekšpuses.

Papīra ievietošana stumšanai ar vilcēju no priekšpuses


Ja lietojat vilcēju stumšanai, ir prātīgi iestatīt Auto tear-off (automātiskās noplēšanas) funkciju noklusējuma iestatījuma režīmā kā **On (ieslēgts)**. Sīkāku informāciju skatiet "Par jūsu printeru noklusējuma iestatījumiem" 96. lpp.

Izpildiet šīs darbības, lai ievietotu papīru, izmantojot vilcēju stumšanai no priekšpuses


1. Pārliecinieties, ka printeris ir izslēgts.
2. Atveriet priekšējo vāku. Pārliecinieties, ka vilcējs ir uzstādīts stumšanai no priekšpuses.

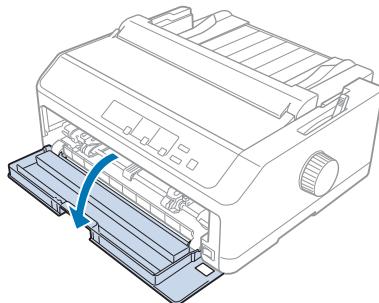


3. Noņemiet papildvāku, lai ievietotu papīru.

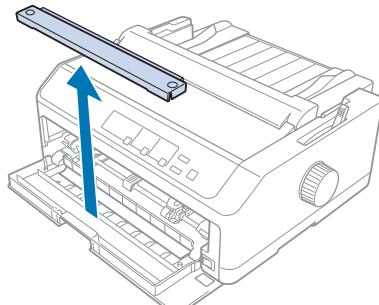


4. Iestatiet papīra atbrīvošanas sviru stumšanai ar vilcēju no priekšpuses. Iestatiet arī papīra biezuma sviru (atrodas zem printerā vāka) atbilstoši papīra biezumam. Norādījumus skatiet "Papīra biezuma sviras pielāgošana" 20. lpp.

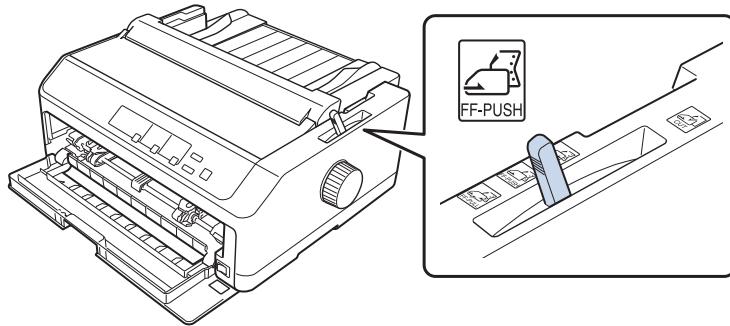

5. Atbrīvojiet kreiso un labo kēdesratu, pabīdot zilās kēdesrata fiksācijas sviras atpakaļ.

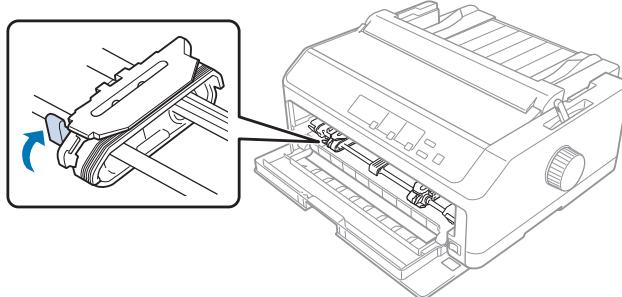


6. Atbīdiet kreiso kēdesratu apmēram 12 mm (0,5 collas) no galējā kreisā stāvokļa, un pavelciet zilo sviru uz priekšu, lai kēdesratunofiksētu. Tad pabīdiet otru kēdesratu atbilstoši papīra platumam, bet nenofiksējiet to.

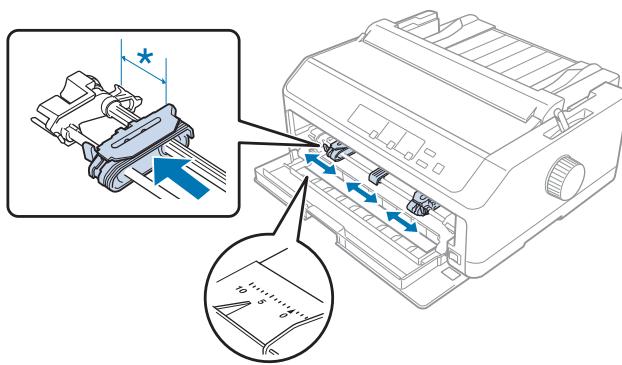


* apmēram 12 mm (0,5 collas)


7. Ievietojiet papīru apakšējā atverē kā parādīts attēlā zemāk.

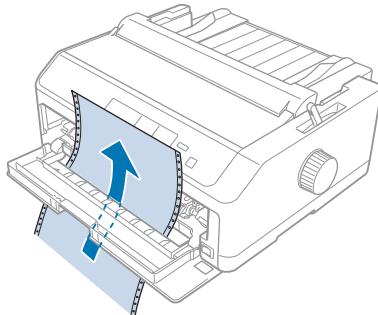

8. Pārliecinieties, ka papīram ir tīra, taisna mala. Tad atveriet abu ķēdesratu vāciņus un uzlieciet pirmos četrus papīra caurumus uz vilcēja tapām, ar apdrukājamo pusi uz augšu. Tad aizveriet ķēdesratu vāciņus.

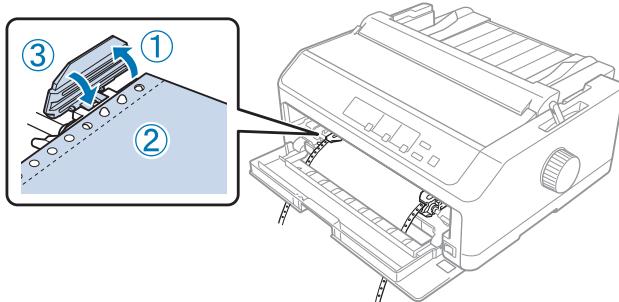

9. Pabīdiet labo ķēdesratu, lai līdz papīram nebūtu atstarpes, tad nofiksējiet to, pabīdot ķēdesrata fiksatoru uz leju.
10. Aizveriet priekšējo vāku ar nepārtraukto papīra lenti zemāk parādītajā stāvoklī.

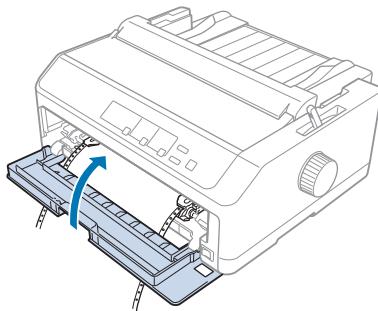

11. Pārliecinieties, ka lapas vadotne guļ uz printerā plakaniski, un sabīdiet malu vadotnes uz lapas vadotnes vidu.

Piezīme:

Jūsu drošībai Epson iesaka darbināt printeri ar aizvērtu printerā vāku. Printeris darbojas ar atvērtu vai noņemtu printerā vāku, bet maksimālā drošība un drukas ātrums tiek sasniegts, kad vāks ir aizvērts.

12. Ieslēdziet printeri. Kad printeris saņem datus, tas automātiski ievieto papīru un sāk drukāt.
13. Kad esat pabeiguši drukāšanu, veiciet "Nepārtrauktās papīra lentes izņemšana" 42. lpp. norādītās darbības, lai izņemtu izdrukāto dokumentu.

Ja lappusē pirmā rindiņa ir pārāk augstu vai zemu, jūs varat mainīt tās stāvokli, izmantojot funkciju Micro Adjust (Mikropielāgošana), kā aprakstīts "Veidlapas augšmalas pielāgošana" 57. lpp.


**Uzmanību!**

Nekad nelietojiet apalo rokturi, lai pielāgotu veidlapas augšmalas stāvokli; tas var sabojāt printeri vai izraisīt printerim veidlapas augšmalas pazaudēšanu.


Vilcēja izņemšana no priekšpuses stumšanas novietojuma

Veiciet šīs darbības, lai noņemtu vilcēju no priekšpuses stumšanas novietojuma

1. Pārliecinieties, ka printeris ir izslēgts.
2. Izņemiet papīru no vilcēja kā aprakstīts "Nepārtrauktās papīra lentes izņemšana" 42. lpp.
3. Nospiediet vilcēja fiksatorus, sasveriet vilcēju uz augšu un izceliet no printerā.

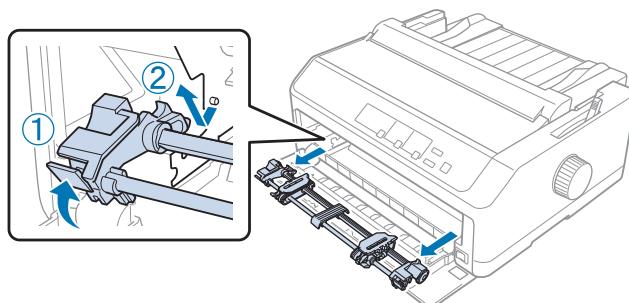

4. Aizveriet priekšējo vāku.

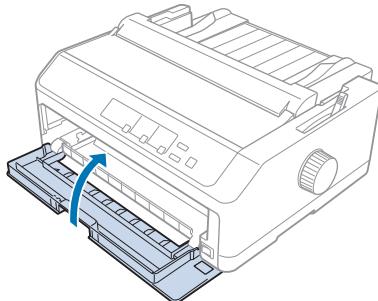

Vilcēja izmantošana vilkšanas novietojumā

Ja jūs bieži drukājat uz biezas vai smagas nepārtrauktas papīra lentes, piemēram, vairākslāņu veidlapām vai nepārtrauktas papīra lentes ar uzlīmēm, izmantojet vilcēju velkošā novietojumā. Taču jūs nevarat lietot noplēšanas funkciju ar vilcēju vilkšanas novietojumā.

Tā kā biezam papīram vajadzīgs taisns papīra ceļš, lai izvairītos no iestrēgšanas, jums jāievieto papīrs priekšējā vai apakšējā atverē, kad izmantojat vilcēju vilkšanas novietojumā. Lai papildus samazinātu papīra iesprūšanas iespējamību un uzlabotu nepārtrauktas papīra lentes veikumu, jūs varat lietot divu vilcēju kombināciju. Sīkāku informāciju skatiet "Divu vilcēju lietošana stumšanas/vilkšanas kombinācijā" 40. lpp.

Šajā sadaļā sniegti norādījumi par turpmāko:

- "Vilcēja uzstādišana vilkšanas novietojumā" 31. lpp.
- "Papīra ievietošana ar vilcēju vilkšanas novietojumā" 33. lpp.
- "Vilcēja izņemšana no velkošā novietojuma" 38. lpp.


Vilcēja uzstādišana vilkšanas novietojumā

Pirms vilcēja uzstādišanas vilkšanas novietojumā, noņemiet to no pašreizējās vietas. Ja vilcējs ir novietots stumšanai no priekšas, noņemiet to, nospiežot vilcēja fiksatorus, kad ceļat to ārā. Ja vilcējs ir novietots stumšanai no aizmugures, noņemiet lapas vadotni, tad nospiediet vilcēja fiksatorus, kad ceļat to ārā.


Piezīme:

Ja plānojat ievietot papīru no aizmugures, jums papīrs jāievieto papīra celā, pirms uzstādāt lapas vadotni un vilcēju. Norādījumus skatiet "Papīra ievietošana ar vilcēju vilkšanas novietojumā" 33. lpp.


1. Pārliecinieties, ka printeris ir izslēgts. Tad atveriet papīra vadotnes vāku, velkot tā aizmugurējo malu uz priekšu.

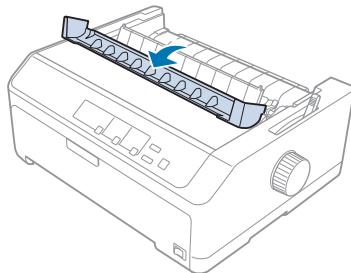


2. Paceliet printerā vāku un velciet to stāvus uz augšu.

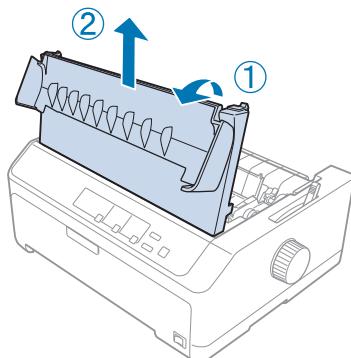


3. Paspiediet uz augšu fiksatorus abās papīra nostiepšanas ierīces malās un velciet to pie sevis. Glabājiet papīra nostiepšanas ierīci drošā vietā.

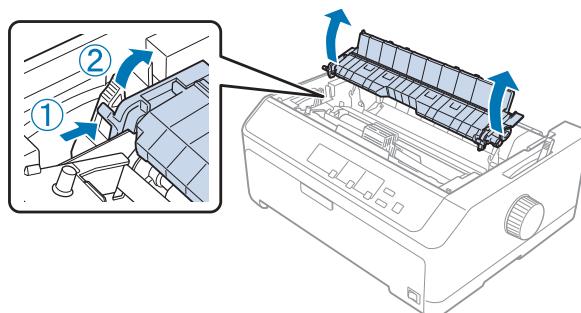

4. Ja nepieciešams, uzlieciet lapas vadotni, tad noguldiet to plakaniski uz printeru. Tad sabīdiet malu vadotnes uz lapas vadotnes vidu.

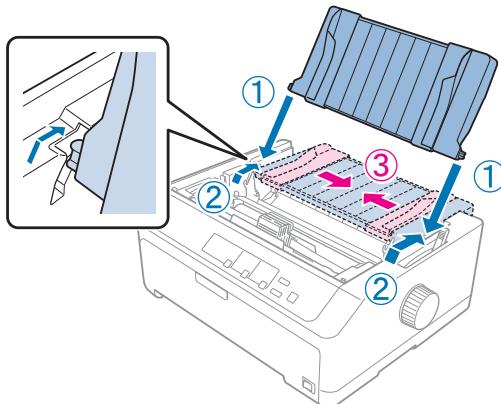


5. Spiežot vilcēja fiksatorus ar pirkstiem, nolaidiet vilcēju printeru uzstādīšanas slotos, un nospiediet uz leju abus vilcēja galus, lai pārliecinātos, ka tas ir droši novietots.

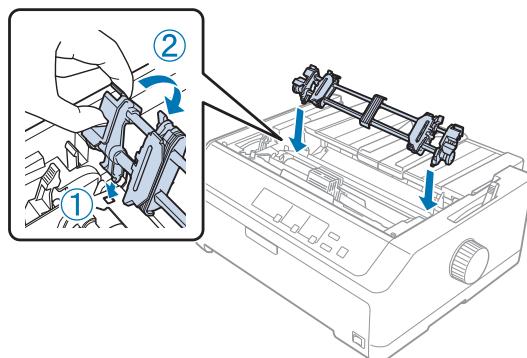


Papīra ievietošana ar vilcēju vilkšanas novietojumā

Izpildiet šīs darbības, lai ievietotu papīru, izmantojot vilcēju vilkšanas novietojumā:


- Pirms papīra ieviešanas pārliecinieties par turpmāko:
 - printeris ir izslēgts
 - printera vāks ir noņemts
 - vilcējs ir uzstādīts vilkšanas novietojumā
 - lapas vadotne plakaniski guļ uz printera

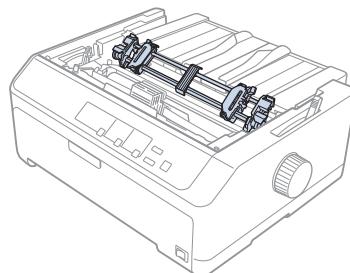


- Iestatiet papīra atbrīvošanas sviru vilkšanai ar vilcēju.

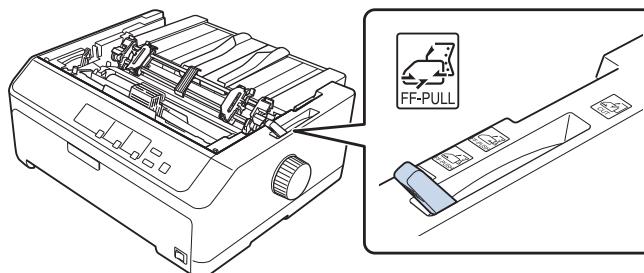

- Atbrīvojiet kēdesratus, Pavelkot kēdesratu fiksēšanas sviras uz priekšu.

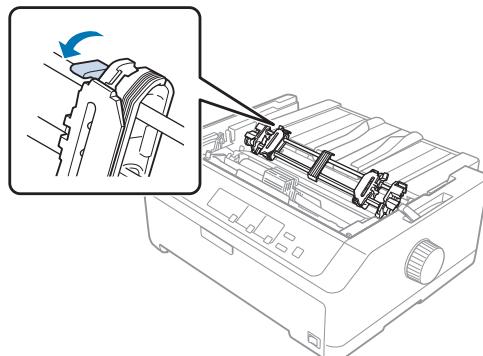

- Atbīdiet kreiso kēdesratu apmēram 12 mm (0,5 collas) no galējā kreisā stāvokļa, un pabīdiet sviru atpakaļ, lai to nofiksētu. Tad pabīdiet otru kēdesratu atbilstoši papīra platumam, bet nenofiksējet to.

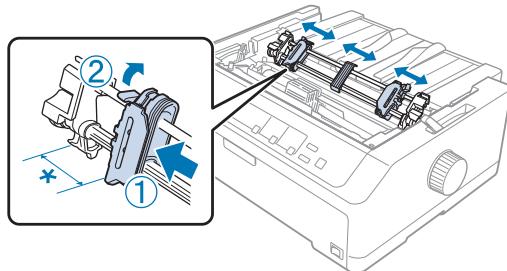

* apmēram 12 mm (0,5 collas)

- Pārliecinieties, ka papīram ir tīra, taisna mala. Tad atveriet kēdesratu vāciņus.


Piezīme:

Pārliecinieties, ka printeris ir izslēgts, pirms ievietojat papīru papīra atverē. Ja ievietojat papīru, kamēr printeris ir ieslēgts, papīrs var iesprūst.

- Ievietojiet papīru aizmugurejā, priekšējā vai apakšējā atverē, kā parādīts attēlā zemāk, līdz tas iznāk starp veltnīti un lentes vadotni. Tad velciet papīru uz augšu, līdz perforācija starp pirmo un otro lapu ir līdz ar printeru lentes augšmalu.


Aizmugures atvere:

Ievietojiet papīru aizmugures atverē ar apdrukājamo pusī uz augšu.

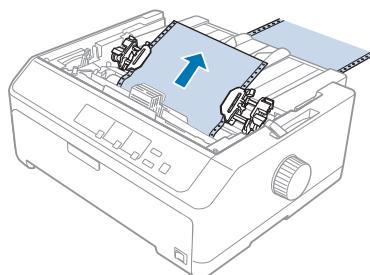


Priekšējā atvere:


Ievietojiet papīru ar apdrukājamo pusi uz augšu.

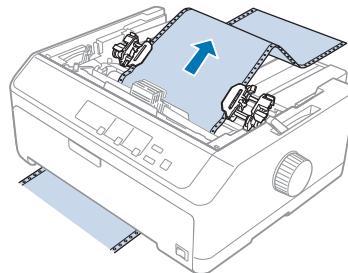**Apakšējā atvere:**

Ievietojiet papīru apakšējā atverē ar apdrukājamo pusi uz augšu.

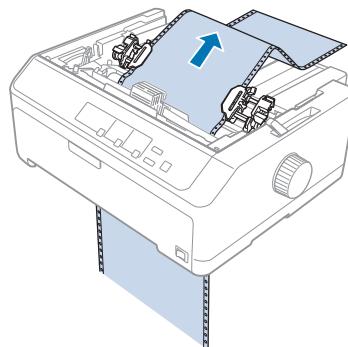


- Uzlieciet četrus papīra caurumus uz vilcēja abu kēdesratu tapām. Tad aizveriet kēdesratu vāciņus.

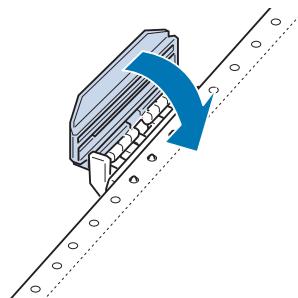


- Pabīdiet labo kēdesratu, lai nebūtu spraugas līdz papīram, tadnofiksējiet to vietā.

- Pabīdiet malu vadotnes uz lapas vadotnes līdz centram.

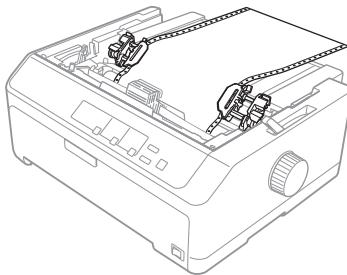

- Aizveriet priekšējo vāku kā parādīts zemāk.

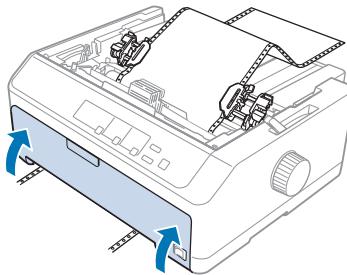

Piezīme:


Ja lietojat apakšējo atveri, jums nav jāatver priekšējais vāks.

- Ieslēdziet printeri.
- Novērsiet papīra valīgumu, nospiežot pogu **LF/FF**.
- Ja nepieciešams, veiciet darbības, kas minētas "Veidlapas augšmalas pielāgošana" 57. lpp., lai pielāgotu pašreizējo papīra novietojumu.
- Uzmanību!
Vienmēr novērsiet papīra valīgumu, citādi drukas kvalitāte var pasliktināties.
- Uzmanību!
Nekad nelietojiet apaļo rokturi, lai pielāgotu veidlapas augšmalas stāvokli; tas var sabojāt printeri vai izraisīt printerim veidlapas augšmalas pazaudēšanu.
- Uzlieciet printerā vāku, ievietojot priekšējās tapas printerā slotos, pēc tam nolaidiet vāku vietā.
Tad aizveriet papīra vadotnes vāku.

Piezīme:


Jūsu drošībai Epson iesaka darbināt printeri ar aizvērtu printerā vāku. Printeris darbojas ar atvērtu vai noņemtu printerā vāku, bet maksimālā drošība un drukas ātrums tiek sasniegts, kad vāks ir aizvērts.

- Printeris sāk drukāt no veidlapas augšējās malas. Kad esat beiguši drukāt, atveriet papīra vadotnes vāku.

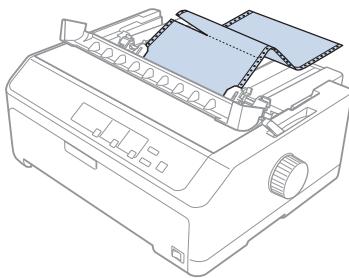**Papīra izņemšana no velkošā vilcēja**

Izpildiet šīs darbības, lai izņemtu nepārtraukto papīra lenti no velkošā vilcēja:

- Kad esat beiguši drukāt, noplēsiet papīra krājumu pa perforāciju, kas atrodas vistuvāk ievades atverei.

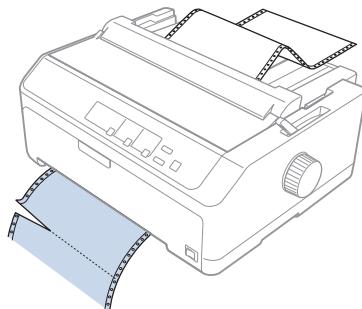

- Lai padotu papīru uz priekšu un izstumtu to, turiet piespiestu pogu **LF/FF**.


***Uzmanību!***

Nekad nenospiediet pogu **Load/Eject** vai **Tear Off/Bin**, kad lietojat velkošo vilcēju; papīrs var noslidēt no velkošā vilcēja un iestrēgt printerī.


Vilcēja izņemšana no velkošā novietojuma

Veiciet šīs darbības, lai noņemtu vilcēju no velkošā novietojuma:

1. Izņemiet papīru no velkošā vilcēja kā aprakstīts "Papīra izņemšana no velkošā vilcēja" 38. lpp.
2. Pārliecinieties, ka printeris ir izslēgts. Tad atveriet papīra vadotnes vāku, velkot tā aizmugurējo malu uz priekšu.
3. Paceliet printerā vāku un velciet to stāvus uz augšu un prom no printerā.
4. Nospiediet vilcēja fiksatorus, sasveriet vilcēju pret sevi un izceliet no printerā.

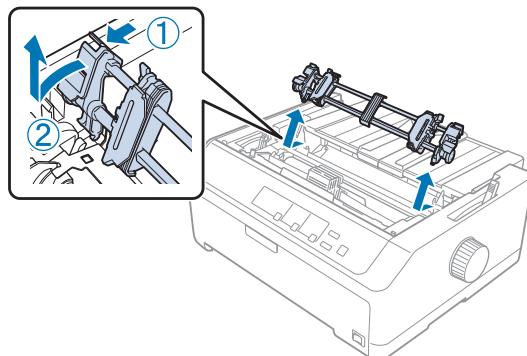

5. Uzglabājiet vilcēju drošā vietā, vai uzstādīt to priekšējā vai aizmugurējā stumšanas novietojumā kā aprakstīts "Vilcēja izmantošana stumšanai no priekšpuses" 26. lpp. vai "Vilcēja izmantošana stumšanai no aizmugures" 21. lpp.
6. Uzlieciet atpakaļ papīra nostiepšanas ierīci, uzliekot to uz printerā uzstādīšanas tapām. Tad piespiediet abus ierīces galus, līdz tā ar klikšķi nostājas vietā.

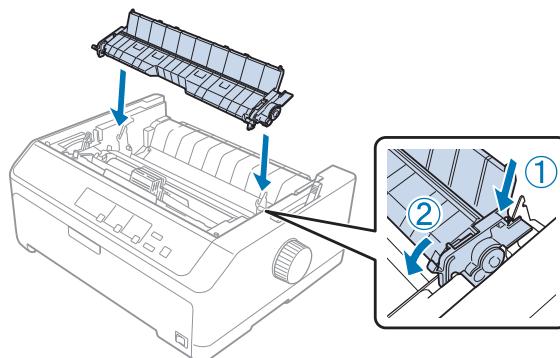

7. Uzlieciet atpakaļ printerā vāku.

Divu vilcēju lietošana stumšanas/vilkšanas kombinācijā

Divu vilcēju vienlaicīga lietošana ir ieteicama drukāšanai uz nepārtrauktas iepriekš apdrukātu veidlapu lentes, vairākslāņu veidlapām un uzlīmēm, kā arī augstas kvalitātes grafiku drukai. Lai samazinātu papīra iestrēgšanu un uzlabotu nepārtrauktās papīra lentes ievadīšanu, jūs varat uzstādīt papildu velkošo vilcēju.

LQ-590II/LQ-590IIN: C933761

LQ-2090II/LQ-2090IIN: C933791

Veiciet šīs darbības, lai lietotu divus vilcējus vienlaicīgi:

1. Uzstādiet vienu vilcēju priekšējā vai aizmugurējā stumjošā novietojumā kā aprakstīts "Vilcēja uzstādīšana stumšanai no priekšpuses" 26. lpp. vai "Vilcēja uzstādīšana stumšanai no aizmugures" 22. lpp.
2. Ievietojiet nepārtraukto papīra lenti, izmantojot priekšējo vai aizmugurējo vilcēju kā aprakstīts "Papīra ievietošana stumšanai ar vilcēju no priekšpuses" 27. lpp. vai "Papīra ievietošana stumšanai ar vilcēju no aizmugures" 23. lpp.
3. Iestatiet papīra atbrīvošanas sviru priekšējam vai aizmugurējam stumšanas novietojumam, atkarībā no stumjošā vilcēja novietojuma.
4. Ieslēdziet printeri un nospiediet pogu **Load/Eject**, lai pavirzītu papīru līdz veidlapas augšmalas stāvoklim. Tad nospiediet pogu **LF/FF**, līdz perforācija starp pirmo un otro lapu ir līdz ar printeru lentes augšmalu.



Uzmanību!

Nekad nelietojiet apaļo rokturi, lai pārvietotu papīru; tas var sabojāt printeri vai izraisīt printerim veidlapas augšmalas pazaudēšanu.

5. Uzstādiet otro vilcēju vilkšanas novietojumā kā aprakstīts "Vilcēja uzstādīšana vilkšanas novietojumā" 31. lpp.
6. Uzlieciet papīra caurumus uz velkošā vilcēja abu ķēdesratu tapām.



Uzmanību!

*Nevelciet papīru uz augšu ar roku, lai uzliktu uz velkošā vilcēja; tas var sabojāt printeri.
Nospiediet pogu **LF/FF**, lai pārvietotu papīru.*

7. Iestatiet papīra atbrīvošanas sviru vilkšanai ar vilcēju. Tad izmantojiet funkciju Micro Adjust (Mikropielāgošana) (aprakstīta "Funkcijas Micro Adjust (Mikropielāgošana) lietošana" 56. lpp.), lai novērstu papīra valīgumu starp stumjošo un velkošo vilcēju.



8. Pārvietojiet papīra atbrīvošanas sviru atpakaļ uz stāvokli, kādā to iestatījāt 3. darbībā.
9. Kad printeris saņem datus, tas sāk drukāt pašreizējā stāvoklī, nepavirzot papīru. Ja nepieciešams, veiciet darbības, kas minētas "Veidlapas augšmalas pielāgošana" 57. lpp., lai pielāgotu pašreizējo papīra novietojumu.
10. Pievienojiet printeru vāku. Pārliecinieties, ka lapas vadotne ir uzlikta un guļ plakaniski uz printeru.


Piezīme:

Jūsu drošībai Epson iesaka darbināt printeri ar aizvērtu printeru vāku. Printeris darbojas ar atvērtu vai noņemtu printeru vāku, bet maksimālā drošība un drukas ātrums tiek sasniegts, kad vāks ir aizvērts.

11. Printeris sāk darbu no pašreizējā stāvokļa, nepavirzot papīru. Kad esat beiguši drukāt, noplēsiet izdrukāto dokumentu pa perforāciju, kas atrodas vistuvāk papīra izvades atverei.

Tabulā zemāk apkopoti dažādi paņēmieni, kā ievadīt nepārtraukto papīra lenti ar diviem vilcējiem, un parāda, kurš papīra atbrīvošanas sviras iestatījums jālieto katram paņēmienam.

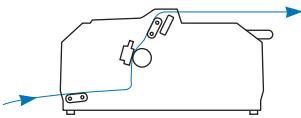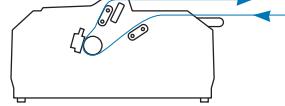Vilcēja novietoju-mi	Papīra atbrīvošanas sviras stāvoklis	Papīra ceļš
Vilkšana + stumšana no priekšas	Priekšējais stumjošais vilcējs  FF-PUSH	
Vilkšana + stumšana no aizmugures	Aizmugurējais stumjo-šais vilcējs  FF-PUSH	

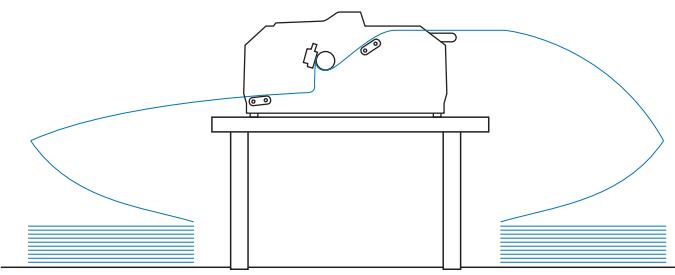Vilcēja novietojumi	Papīra atbrīvošanas sviras stāvoklis	Papīra ceļš
Priekšējā stumšana + aizmugurējā stumšana	Priekšējais stumjošais vilcējs 	
	Aizmugurējais stumjošais vilcējs 	

Noplēšanas funkcijas lietošana

Ja uzstādīts stumjošs vilcējs, varat lietot noplēšanas funkciju, lai pavirzītu nepārtraukto papīra lenti līdz printerā noplēšanas malai, kad esat beiguši drukāt. Tad jūs varat viegli noplēst izdrukāto dokumentu. Kad atsākat drukāšanu, printeris automātiski padod papīru atpakaļ veidlapas augšmalas stāvoklī, lai jūs varētu ietaupīt papīru, kas parasti tiek zaudēts starp dokumentiem.

Nepārtrauktās papīra lentes izņemšana

Jūs varat izņemt nepārtraukto papīra lenti, izmantojot noplēšanas funkciju, divējādi:

- Manuāli: nospiediet pogu **Tear Off/Bin**
- Automātiski: ieslēdziet automātiskās noplēšanas režīmu

Indikators **Tear Off/Bin** mirgo, kad papīrs ir noplēšanas stāvoklī.

Ja perforācija starp lapām nav nolīdzināta ar noplēšanas malu, jūs varat pielāgot perforācijas stāvokli, izmantojot funkciju Micro Adjust (Mikropielāgošana). Sīkāku informāciju skatiet "Noplēšanas vietas pielāgošana" 56. lpp.

**Uzmanību!**

- ❑ Nekad nelietojiet noplēšanas funkciju ar velkošo vilcēju; papīrs var noslīdēt no velkošā vilcēja un iestrēgt printerī. Kad esat beiguši drukāt, noplēsiet izdrukāto dokumentu pa perforāciju, kas atrodas vistuvāk papīra izvades atverei.
- ❑ Nekad nelietojiet noplēšanas funkciju, lai ievadītu nepārtraukto papīra lenti ar uzlīmēm pretējā virzienā; tās var atdalīties no papīra pamatnes un iestrēgt printerī.

Pogas Tear Off/Bin (Noplēst/Tvertne) lietošana

Izpildiet šīs darbības, lai izņemtu nepārtraukto papīra lenti, izmantojot pogu **Tear Off/Bin**:

1. Kad esat beiguši drukāt, pārliecinieties, ka indikators **Tear Off/Bin** nemirgo.

Piezīme:

*Ja indikators **Tear Off/Bin** mirgo, papīrs ir noplēšanas vietā. Ja vēlreiz nospiežat pogu **Tear Off/Bin**, printeris pārvieto papīru līdz nākošajai veidlapas augšmalai.*

2. Nospiediet pogu **Tear Off/Bin**. Printeris pārvieto papīru līdz noplēšanas malai.

**Uzmanību!**

Nekad nelietojiet apaļo rokturi, lai pielāgotu noplēšanas vietu; tas var sabojāt printeri vai izraisīt printerim veidlapas augšmalas pazaudēšanu.

Piezīme:

Ja papīra perforācija nav pareizi salāgota ar noplēšanas malu, jūs varat pielāgot noplēšanas vietu, izmantojot funkciju Micro Adjust (Mikropielāgošana) kā aprakstīts "Noplēšanas vietas pielāgošana" 56. lpp.

3. Noplēsiet izdrukāto dokumentu, izmantojot printerā vāka noplēšanas malu.
4. Lai izvadītu nepārtraukto papīra lenti no printerā atpakaļgaitā un gatavības stāvoklī, nospiediet pogu **Load/Eject**.

Lai izņemtu palikušo papīru no printerā, nospiediet pogu **Load/Eject**, lai ievadītu papīru atpakaļgaitā līdz gatavības stāvoklim. Tad atveriet vilcēja kēdesratu vāciņus un izņemiet papīru.

**Uzmanību!**

*Vienmēr noplēsiet izdrukāto dokumentu, pirms nospiežat pogu **Load/Eject**. Vairāku lapu vienlaicīga ievadišana atpakaļgaitā var izraisīt papīra iestrēgšanu.*


Papīra pārvietošana līdz noplēšanas vietai automātiski

Lai automātiski pārvietotu izdrukātos dokumentus līdz noplēšanas vietai, ieslēdziet automātiskās noplēšanas režīmu, uin atlasiet atbilstošu lappuses garumu nepārtrauktajai papīra lentei noklusējuma iestatījumu režīmā. Skatiet "Noklusējuma iestatījumu maiņa" 103. lpp. norādījumus par noklusējuma iestatījumu mainīšanu.

Ja automātiskā noplēšana ir ieslēgta, printeris automātiski pārvieto papīru līdz noplēšanas vietai, kad tas saņem pilnu lappusi ar datiem, vai veidlapas ievadīšanas komandu, kam neseko vairāk datu.

Atsevišķu lapu ievietošana

Jūs varat ievietot parastas, atsevišķas lapas un aploksnes pa vienai no printerā aizmugurējā un priekšējā printerā paplātes, izmantojot lapu vadotni.

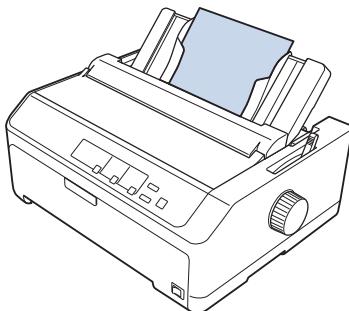

Jūs varat ievietot atsevišķu papīra lapu, izmantojot papildu sagriezto lokšņu padevēju un lapu vadotni. Sikāku informāciju skatiet "Priekšējā lapas vadotne" 45. lpp.

Pieejamie papīra veidi

Tabulā zemāk parādīti papīra veidi, kādus var ievietot, un papīra atveres, kuras var izmantot katram papīra veidam. Skatiet "Papīra biezuma sviras pielāgošana" 20. lpp. norādījumus par to, kā pielāgot papīra biezuma sviru.

Papīra veids	Pieejamā(-s) papīra atvere(-s)
Parastais papīrs	priekšējais un aizmugurējais

Papīra veids	Pieejamā(-s) papīra atvere(-s)
Daudzslāņu veidlapas (bez kopējamā papīra)	2 slāņi (oriģināls + 1 kopija)
	3 slāņi (oriģināls un divas kopijas)
	4 slāņi (oriģināls un trīs kopijas)
	5 slāņi (oriģināls un četras kopijas)
	6 slāņi (oriģināls un piecas kopijas)
Aploksnes	aizmugure

Piezīme:

Neievietojiet papīru, kas ir saritinājies vai bijis salocīts.

Lapas vadotnes lietošana

Jūs varat lietot piegādāto lapas vadotni, lai ievietotu lapu, vairākslāņu veidlapas vai aploksnes pa vienai no printerā aizmugures. Viena papīra lapa var būt līdz 257 mm (10,1 collas) plata modelim LQ-590II/ LQ-590IIN un 420 mm (16,5 collas) plata modelim LQ-2090II/LQ-2090IIN. Sīkāk skatiet šeit "Printerā tehniskie dati" 151. lpp.

**Uzmanību!**


Neievietojiet lapas vadotnē kopējamo papīru vai uzlīmes.

Priekšējā lapas vadotne


Priekšējās lapas vadotnes uzstādišana

Veiciet šīs darbības, lai uzstādītu lapas vadotni priekšējā novietojumā:

- Atveriet priekšējo vāku un izņemiet vilcēju, ja tas ir uzstādīts priekšējā stumšanas novietojumā. Lai to noņemtu, nospiediet vilcēja fiksatorus, tad sasveriet vilcēju uz augšu un izceliet no printerā.

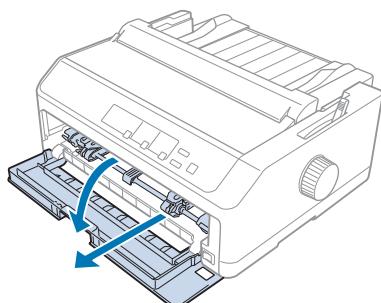

- Ievietojiet lapas vadotnes plastmasas izcilņus printeru ierobojumos kā parādīts zemāk.

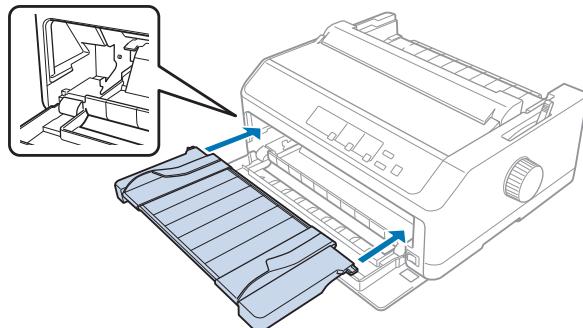

Tagad varat ievietot papīru no priekšas, izmantojot lapas vadotni. Norādījumus skatiet "Papīra ievietošana aizmugurējā lapas vadotnē" 48. lpp.

Papīra ievietošana priekšējā lapas vadotnē


Jūs varat priekšējā lapas vadotnē pa vienai ievietot atsevišķas lapas vai vairākslāņu veidlapas. Veiciet šīs darbības:



Uzmanību!

Neievietojiet lapas vadotnē uzlīmes vai aploksnes.

- Pārliecinieties, ka lapas vadotne ir vertikāli un malu vadotnes ir pilnībā atbīdītas pa kreisi un pa labi. Iestatiet papīra atbrīvošanas sviru vienas lapas stāvoklī.
- Ja lietojat parasto papīra lapu, iestatiet papīra biezuma sviru (atrodas zem printeru vāka) uz 0 kā parādīts zemāk.

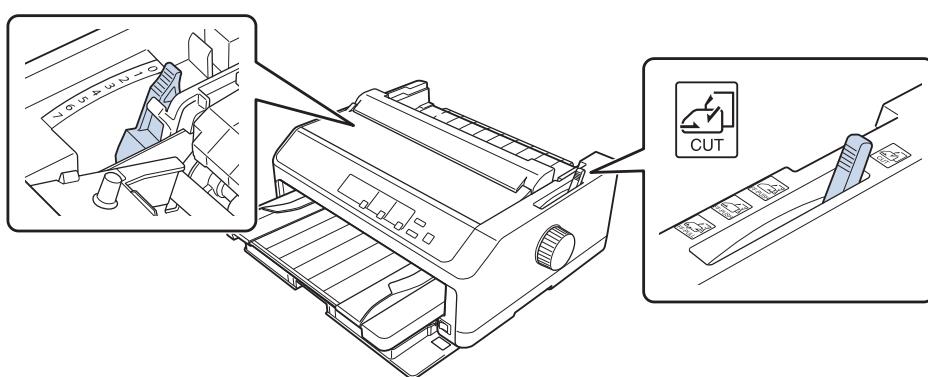


Ja lietojat vienu vairākslāņu veidlapu, iestatiet papīra biezuma sviru pareizā stāvoklī, kā parādīts tabulā zemāk.

Vairākslāņu veidlapa	Papīra biezuma sviras stāvoklis
2 slāni (oriģināls + 1 kopija)	1
3 slāni (oriģināls + 2 kopijas)	2
4 slāni (oriģināls + 3 kopijas)	3
5 slāni (oriģināls + 4 kopijas)	4
6 slāni (oriģināls + 5 kopijas)	5 vai 6

3. Ieslēdziet printeri, ja nepieciešams.
4. Piebīdīet kreisās malas vadotni pie trīsstūra zīmes uz lapas vadotnes. Tad pielāgojiet labās malas vadotni atbilstoši papīra platumam.

Piezīme:


Jūs varat pārbīdīt kreisās malas vadotni pa kreisi ar 1/10 collas (2,5 mm) soli, lai palielinātu izdrukaā lappuses kreiso malu.

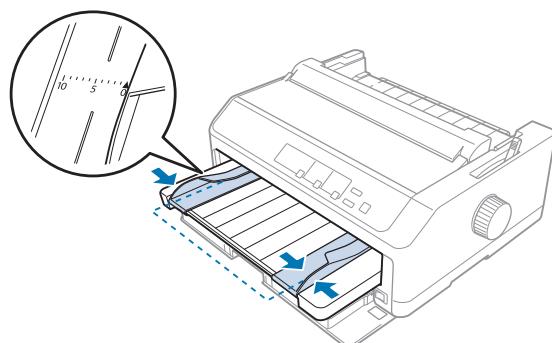

5. Iebīdīet papīru ar apdrukājamo pusī uz augšu starp malu vadotnēm, līdz tas atduras. Printeris ievieto papīru automātiski.

Piezīme:

Ievietojot papīru, uzlieciet roku plakaniski uz papīra un iebīdiet to pilnībā ievades atverē.

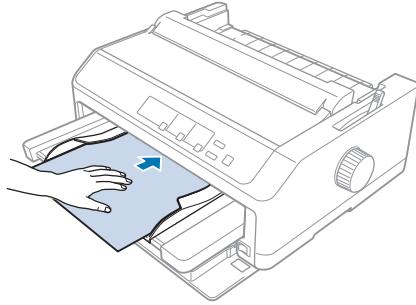

Ja lappusē pirmā rindiņa ir pārāk augstu vai zemu, jūs varat mainīt tās stāvokli, izmantojot funkciju Micro Adjust (Mikropielāgošana). Skatiet "Veidlapas augšmalas pielāgošana" 57. lpp.


Papīra ievietošana aizmugurējā lapas vadotnē

Izpildiet šīs darbības, lai ievietotu papīru aizmugurējā papīra vadotnē:

Piezīme:


Pārliecinieties, ka lapas vadotne ir vertikālā stāvoklī.

1. Iestatiet papīra biezuma sviru (atrodas zem printerā vāka) uz 0, ja lietojat parastā papīra lapu. Iestatiet arī papīra atbrīvošanas sviru vienas lapas stāvoklī.

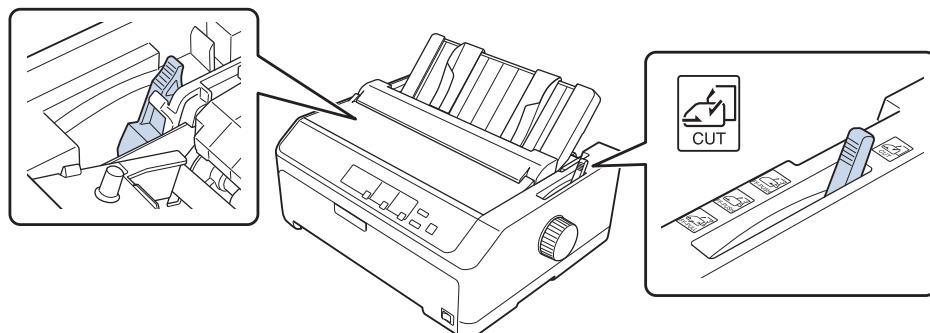


2. Ieslēdziet printeri, ja nepieciešams.

- Bīdēt kreisās malas vadotni, līdz tā fiksējas pie trīsstūra zīmes uz lapas vadotnes. Tad pielāgojiet labās malas vadotni atbilstoši papīra platumam.

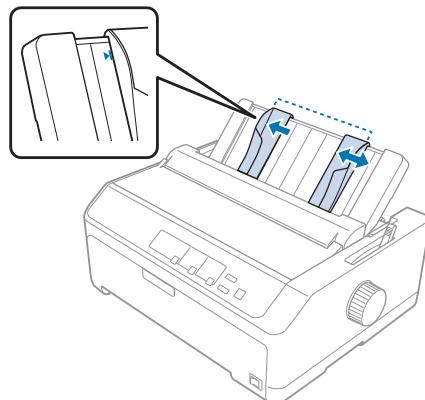

- Ievietojiet papīru ar apdrukājamo pusī uz leju starp malu vadotnēm līdz atdurei. Printeris ievada papīru automātiski un ir gatavs drukāšanai.

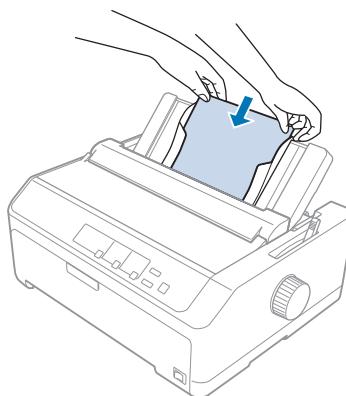

Piezīme:

Jūsu drošībai Epson iesaka darbināt printeri ar aizvērtu printerā vāku. Printeris darbojas ar atvērtu vai noņemtu printerā vāku, bet maksimālā drošība un drukas ātrums tiek sasniegts, kad vāks ir aizvērts.

Ja lappusē pirmā rindiņa ir pārāk augstu vai zemu, jūs varat pielāgot veidlapas augšmalas stāvokli, izmantojot funkciju Micro Adjust (Mikropielāgošana). Sīkāku informāciju skatiet "Veidlapas augšmalas pielāgošana" 57. lpp.

Īpašā papīra ievietošana

Vairākslāņu veidlapas

Printeris var drukāt gan uz vienas lapas, gan uz nepārtrauktas vairākslāņu veidlapu lentes. Tajā var izmantot vairākslāņu veidlapas, kas satur līdz sešiem slāņiem, ieskaitot oriģinālu.



Uzmanību!

- Lietojiet tikai vairākslāņu veidlapas bez kopējamā papīra.*
- Lietojot vairākslāņu veidlapas ar līmes joslu veidlapas augšmalā, ievietojiet veidlapas ar līmes malu pa priekšu.*

Pirms drukāšanas iestatiet papīra biezuma sviru vairākslāņu veidlapām atbilstošā stāvoklī, ieskatoties tabulā šeit: "Papīra biezuma sviras pielāgošana" 20. lpp.

Nepārtrauktas vairākslāņu veidlapu lentes

Izņemot papīra biezuma sviras iestatīšanu, vairākslāņu veidlapu nepārtrauktās lentes ievietošana notiek tāpat kā parastā papīra nepārtrauktās lentes ievietošana. Sīkāku informāciju skatiet "Nepārtrauktas papīra lentes ievietošana" 21. lpp.

Piezīme:

- Pārliecinieties, ka vairākslāņu veidlapu biezums nepārsniedz 0,49 mm (0,019 collas).*
- Neievietojiet papīru, kas ir saritinājies vai bijis salocīts.*
- Biezam papīram, piemēram, vairākslāņu veidlapām ar sešiem vai septiņiem slāņiem, vajadzīgs taisns papīra ceļš, lai izvairītos no papīra iestrēgšanas. Ievietojiet biezū papīru priekšējā vai apakšējā atverē.*

Viena vairākslāņu veidlapa

Jūs varat ievietot vienu vairākslāņu veidlapas lapu no priekšas vai apakšas, izmantojot lapas vadotni.

Piezīme:

- Pārliecinieties, ka vairākslāņu veidlapu biezums nepārsniedz 0,46 mm (0,018 collas).*
- Neievietojiet papīru, kas ir saritinājies vai bijis salocīts.*

Uzlīmes

Drukājot uz uzlīmēm, izmantojet tikai tādas uzlīmes, kas novietotas uz nepārtrauktas papīra pamatnes ar caurumiem kēdesrata tapām, lai ievaditu ar vilcēju. Nemēģiniet drukāt uz atsevišķām lapām ar uzlīmēm, jo printeris var neievadīt pareizi uzlīmes uz gludās pamatnes lapas.

Biezam papīram, piemēram, nepārtrauktām papīra lentēm ar uzlīmēm, vajadzīgs taisns vai gandrīz taisns papīra ceļš. Ievietojet uzlīmes tikai priekšējā (stumjošā vai velkošā vilcējā) vai apakšējā (velkošā vilcējā) papīra atverē, taču vislabākajam rezultātam izmantojet vilcēju velkošā novietojumā, un ievietojet papīru priekšējā vai apakšējā papīra atverē.

Ievietošanas procedūra nepārtrauktai papīra lentei ar uzlīmēm ir tāda pati kā nepārtrauktai parastā papīra lentei, izņemot to, ka pirms drukāšanas papīra biezuma svira jāiestata uz 2. Sīkāku informāciju skatiet "Papīra ievietošana ar vilcēju vilkšanas novietojumā" 33. lpp.




Uzmanību!

- Nekad neievietojet uzlīmes atpakaļgaitā, izmantojot pogas **Load/Eject** vai **Tear Off/Bin**.
Ievadot atpakaļgaitā, uzlīmes var viegli atdalīties no pamatnes lapas un izraisīt papīra iestrēgšanu.*
- Lietojiet tās tikai normālos darba apstākļos, kas aprakstīti tālāk:
Temperatūra: no 15 līdz 25 °C (no 59 līdz 77 °F)
Mitrums: no 30 līdz 60 % (relatīvais mitrums)*
- Starp drukas darbiem neatstājiet printeri etiketes, jo tās var aptīties ap veltnīti un iestrēgt, kad atsākat drukāšanu.*
- Neievietojet no aizmugurējās papīra atveres nepārtraukto papīra lenti ar uzlīmēm. Tā kā papīra ceļš no aizmugurējās atveres ir izlocīts, uzlīmes var printeri atdalīties no pamatnes lapas un izraisīt papīra iestrēgšanu.*
- Neievietojet papīru, kas ir saritinājies vai bijis salocīts.*

Uzlīmju noplēšana un izstumšana

Lietojot nepārtrauktās veidlapu lentes, vienmēr noplēsiet un izstumiet uzlīmes kā aprakstīts zemāk.

- Noplēsiet pēdējo uzlīmi, kas iznākusi no printerā.

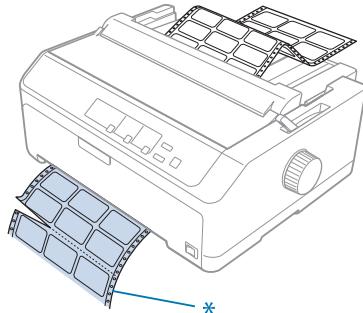

* perforācija, kas vistuvāk papīra ievades atverei

- Nospiediet pogu **LF/FF**, lai izstumtu atlikušās uzlīmes no printerā.



Uzmanību!

*Nekad neievietojiet uzlīmes atpakaļgaitā, izmantojot pogas **Load/Eject** vai **Tear Off/Bin**. Ievadot atpakaļgaitā, uzlīmes var viegli atdalīties no pamatnes lapas un izraisīt papīra iestrēgšanu.*

Aploksnes


Jūs varat ievietot aploksnes pa vienai, izmantojot lapas vadotni, vai arī ievietot vairākas aploksnes, izmantojot papildu lielas ietilpības sagrieztu lokšņu padevēju (1. tvertne divu tvertņu sagriezto lokšņu padevējā).

Piezīme:

Aploksnes var ievietot tikai aizmugurējā papīra padevē.

Pirms aplošņu ievietošanas iestatiet papīra biezuma rokturi stāvoklī 5 (plānām aploksnēm) vai 6 (biezām aploksnēm).

Lai ievietotu vienu aploksni, izpildiet norādījumus "Papīra ievietošana aizmugurējā lapas vadotnē" 48. lpp. Lai ievietotu vairākas aploksnes, skatiet "Papīra ievietošana lielās ietilpības sagriezto lokšņu padevējā" 137. lpp. Ievietojiet aploksnes ar apdrukājamo pusī uz leju un pilnībā iebīdiet tās padeves atverē.

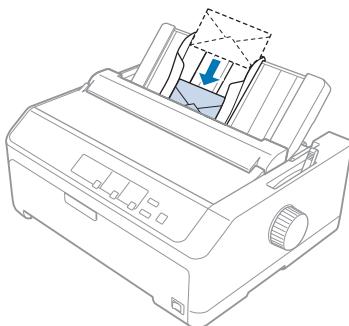

Piezīme:

- Pārliecinieties, ka aploksnes novietotas ar apdrukājamo pusī uz leju, un augšējā aploksnes mala printerī ieiet pa priekšu.
- Drukas galviņa nedrīkst drukāt ārpus aploksnes vai cita bieza papīra kreisās vai labās malas. Pārliecinieties, ka jūsu lietotne drukā, pilnībā iekļaujoties ieteicamā apdrukājamā laukuma robežās uz aploksnes. Sīkāku informāciju skatiet "Ieteicamais apdrukas laukums" 161. lpp.
- Ja lietojat Nr. 6 izmēra aploksnes, pārliecinieties, ka kreisās malas vadotne ir salāgota ar bultiņu uz lapas vadotnes.

Pastkartes


Jūs varat ievietot pastkartes pa vienai, izmantojot lapas vadotni, vai arī ievietot vairākas pastkartes, izmantojot papildu lielas ietilpības sagrieztu lokšņu padevēju (1. tvertne divu tvertņu sagriezto lokšņu padevējā).

Piezīme:

Pastkartes var ievietot tikai priekšējā vai aizmugurējā papīra atverē.

Pirms pastkaršu ievietošanas iestatiet papīra biezuma sviru stāvoklī 2, un iestatiet papīra atbrīvošanas sviru vienas lapas stāvoklī.

Lai ievietotu vienu pastkartu, izpildiet norādījumus "Papīra ievietošana aizmugurējā lapas vadotnē" 48. lpp.

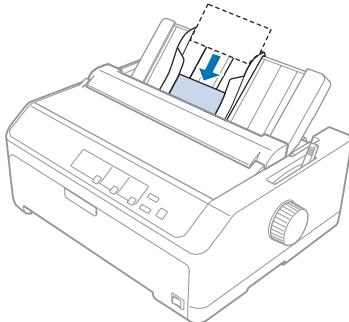

Piezīme:

- Ja ievietojat pastkartes ar garo malu pa priekšu, to vienmēr dariet aizmugurējā atverē.
- Pirms drukāšanas ieslēdziet pastkartes režīmu, atkārtoti nospiežot pogu **Tear Off/Bin**, līdz iedegas kreisais indikators **Tear Off/Bin**.
- Lietojiet pastkartes šādos temperatūras un mitruma apstākļos:
Temperatūra: no 15 līdz 25 °C (no 59 līdz 77 °F)
Mitrums: no 30 līdz 60 % (relatīvais mitrums)
- Ja ievietojat A6 izmēra pastkartes, vienmēr ievietojiet ar garo malu pa priekšu.

Pārslēšanās starp nepārtraukto papīra lenti un atsevišķām lapām

Jūs varat viegli pārslēgties starp nepārtraukto papīra lenti aizmugurējā stumjošā vilcējā un atsevišķām lapām, nenoņemot nepārtraukto papīra lenti no vilcēja.

Pārslēšanās uz atsevišķām lapām

Veiciet šīs darbības, lai pārslēgtos no nepārtrauktas papīra lentes stumjošā vilcējā uz atsevišķām lapām.

Piezīme:

- Ja printerī ievietotas uzlīmes uz nepārtrauktas papīra lentes, izņemiet tās pirms pārslēšanas uz atsevišķu lapu drukāšanu. Sīkāku informāciju skatiet "Uzlīmju noplēšana un izstumšana" 51. lpp.
- Ja vilcējs ir velkošā novietojumā, izņemiet no tā papīru pirms pārslēšanas uz atsevišķu lapu drukāšanu. Sīkāku informāciju skatiet "Papīra izņemšana no velkošā vilcēja" 38. lpp.


- Ja printerī palikušas apdrukātas lapas, nospiediet pogu **Tear Off/Bin**, lai pārvietotu papīru līdz noplēšanas vietai. Tad noplēsiet apdrukātās lapas.



Uzmanību!

Pārliecinieties, ka apdrukātais dokuments ir noplēsts, pirms nākamajā darbībā nospiežat pogu **Load/Eject**. Vairāku lapu vienlaicīga ievadišana atpakalgaitā var izraisīt papīra iestrēgšanu.

- Nospiediet pogu **Load/Eject**, lai pārvietotu nepārtraukto papīra lenti atpakalgaitā līdz gatavības stāvoklim. Papīrs ir joprojām pievienots stumjošajam vilcējam, bet vairs nav papīra celā.
- Paceliet lapas vadotni vertikāli.
- Iestatiet papīra atbrīvošanas sviru vienas lapas stāvoklī.

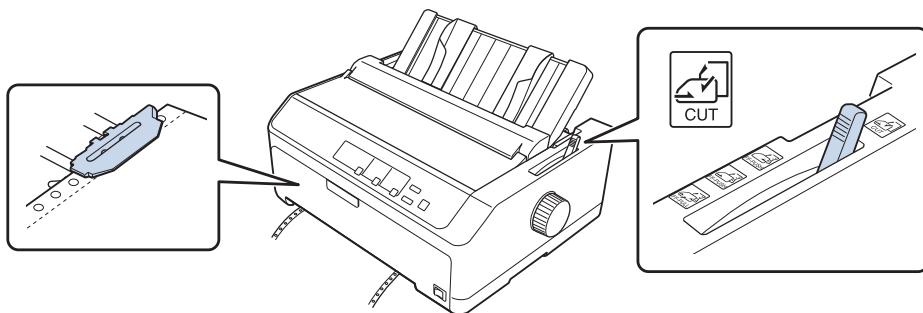

- Ievietojiet atsevišķas lapas kā aprakstīts "Atsevišķu lapu ievietošana" 44. lpp.

Pārslēgšanās uz nepārtrauktu papīra lenti

Veiciet šīs darbības, lai pārslēgtos no atsevišķām lapām uz nepārtrauktu papīra lenti stumjošā vilcējā.

- Ja printerī palikusi viena lapa, nospiediet pogu **Load/Eject**, lai to izstumtu.



Uzmanību!

Nekad nelietojiet apaļo rokturi, lai izstumtu papīru; tas var sabojāt printeri vai izraisīt printerim veidlapas augšmalas pazaudēšanu.

- Pārliecinieties, ka vilcējs ir uzstādīts priekšējā vai aizmugurējā stumšanas novietojumā, un ka ir ievietota nepārtrauktā papīra lente kā aprakstīts "Nepārtrauktās papīra lentes ievietošana ar vilcēju" 21. lpp.

- Iestatiet papīra atbrīvošanas sviru priekšējam vai aizmugurējam stumšanas novietojumam, atkarībā no izmantotā vilcēja novietojuma.

Kad sākat drukāt, printeris automātiski ievieto nepārtraukto papīra lenti.

Funkcijas Micro Adjust (Mikropielāgošana) lietošana

Funkcija Micro Adjust (Mikropielāgošana) jums ļauj pārvietot papīru uz priekšu vai atpakaļ ar 0,118 mm (1/216 collas) soli, lai jūs varētu veikt precīzus veidlapas augšmalas un noplēšanas vietas pielāgojums.

Noplēšanas vietas pielāgošana

Ja papīra perforācija nav salāgota ar noplēšanas malu, jūs varat izmantot funkciju Micro Adjust (Mikropielāgošana), lai pārvietotu perforāciju uz noplēšanas vietu.



Uzmanību!


Nekad nelietojiet apaļo rokturi, lai pielāgotu noplēšanas vietu; tas var sabojāt printeri vai izraisīt printerim noplēšanas vietas pazaudešanu.

Piezīme:

Noplēšanas vietas iestatījums paliek spēkā arī izslēdzot printeri, līdz jūs to maināt.


Veiciet šīs darbības, lai pielāgotu noplēšanas vietu:

- Pārliecinieties, ka indikators **Tear Off/Bin** mirgo (papīrs ir pašreizējā noplēšanas vietā). Var būt nepieciešams nospiest pogu **Tear Off/Bin**, lai pārvietotu papīru uz noplēšanas vietu.

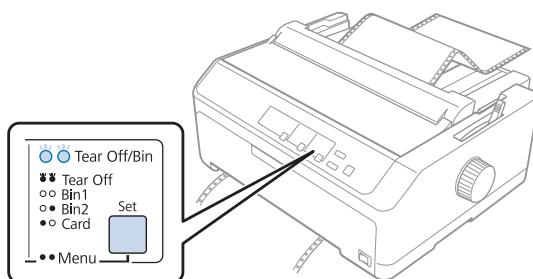

- Turiet nospiestu pogu **Pause** apmēram trīs sekundes. Indikators **Pause** sāk mirgot, un printeris pāriet režīmā Micro Adjust (Mikropielāgošana).

- Atveriet papīra vadotnes vāku, tad nospiediet pogu **LF/FF**, lai pavirzītu papīru uz priekšu, vai nospiediet pogu **Load/Eject**, lai ievietotu papīru atpakaļgaitā, līdz perforācija ir salāgota ar printeru papīra nostiepšanas ierīces noplēšanas malu.

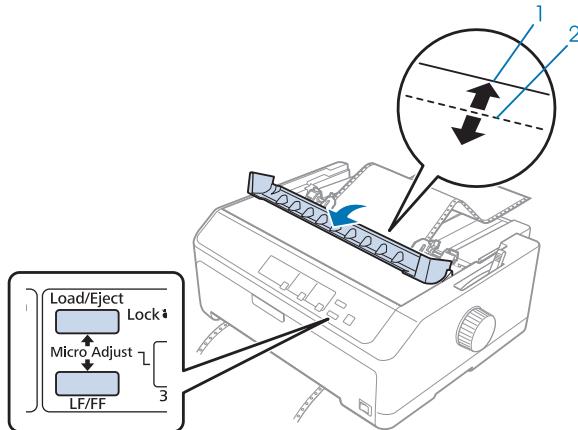

1. papīra nostiepšanas ierīces noplēšanas mala
2. papīra perforācija

Piezīme:

Printerim ir minimālā un maksimālā noplēšanas vieta. Ja mēģināt pielāgot noplēšanas vietu ārpus šīm robežām, printeris pīkst un pārtrauc pārvietot papīru.

- Noplēsiet apdrukātās lapas.
- Nospiediet pogu **Pause**, lai saglabātu pielāgoto iestatījumu.

Kad atsākat drukāšanu, printeris automātiski pārvieto papīru atpakaļ līdz veidlapas augšmalas vietai un sāk drukāt.

Veidlapas augšmalas pielāgošana

Veidlapas augšmalas vieta ir vieta lapā, kur printeris sāk drukāt. Ja izdruka ir pārāk augstu vai zemu, jūs varat pielāgot veidlapas augšmalas vietu, izmantojot funkciju Micro Adjust (Mikropielāgošana).



Uzmanību!

Nekad nelietojiet apaļo rokturi, lai pielāgotu veidlapas augšmalas stāvokli; tas var sabojāt printeri vai izraisīt printerim veidlapas augšmalas pazaudēšanu.

Piezīme:

- Šo režīmu var lietot pat tad, kad printeru vāks ir atvērts.

- Veidlapas augšmalas iestatījums paliek spēkā arī izslēdzot printeri, līdz jūs to maināt.
- Augšmalas iestatījums dažu pielietojumu programmatūrā ignorē veidlapas augšmalas iestatījumu, ko jūs veicat ar funkciju Micro Adjust (Mikropielāgošana). Ja nepieciešams, pielāgojiet veidlapas augšmalas vietu savā programmatūrā.


Veiciet šīs darbības, lai pielāgotu veidlapas augšmalas vietu:

1. Pārliecinieties, ka printeris ir ieslēgts.
2. Ievietojiet papīru, tad paceliet printerā vāku.

Piezīme:

Ja vilcējs ir stumšanas novietojumā, nospiediet pogu **Load/Eject**, lai pavirzītu nepārtraukto papīra lenti līdz pašreizējai veidlapas augšmalas vietai.

3. Turiet nospiestu pogu **Pause** apmēram trīs sekundes. Indikators **Pause** sāk mirgot, un printeris pāriet režīmā Micro Adjust (Mikropielāgošana).
4. Nospiediet pogu **LF/FF**, lai pārvietotu veidlapas augšmalas stāvokli lejup pa lapu, vai nospiediet pogu **Load/Eject**, lai veidlapas augšmalu pārvietotu augšup pa lapu.

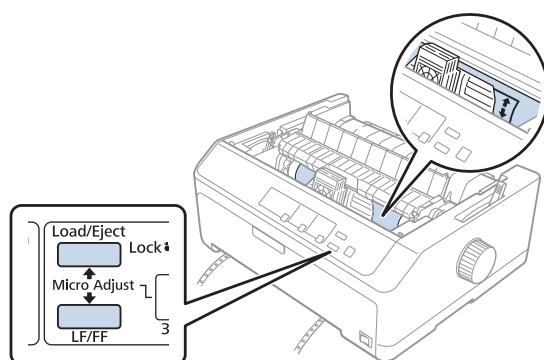

Piezīme:

Printerim ir minimālā un maksimālā veidlapas augšmalas vieta. Ja mēģināt to pielāgot ārpus šīm robežām, printeris pīkst un pārtrauc pārvietot papīru.

Printeris pīkst arī tad, kad papīrs sasniedz veidlapas augšmalas noklusējuma vietu, un uz brīdi pārtrauc pārvietot papīru. Jūs varat izmantot noklusējuma iestatījumu atsaucei, kad pielāgojat veidlapas augšmalas vietu.

5. Pēc tam, kad esat iestatījis veidlapas augšmalas vietu, nospiediet pogu **Pause**, lai saglabātu pielāgoto iestatījumu.

Piezīme:

Jūsu drošībai Epson iesaka darbināt printeri ar aizvērtu printerā vāku. Printeris darbojas ar atvērtu vai noņemtu printerā vāku, bet maksimālā drošība un drukas ātrums tiek sasniegts, kad vāks ir aizvērts.

Nodaļā 2

Printeru programmatūra

Par jūsu printeru programmatūru

Epson programmatūra ietver printeru draivera programmatūru un EPSON Status Monitor 3.

Printeru draiveris ir programmatūra, kas ļauj datoram vadīt printeri. Jums jāinstalē printeru draiveris, lai Windows lietojumprogrammas varētu pilnībā izmantot printeru spējas.

Programma EPSON Status Monitor 3 ļauj uzraudzīt printeru statusu, brīdina jūs, ja notiek kļūdas, un sniedz padomus problēmu novēršanā. Ja vēlaties instalēt EPSON Status Monitor 3 vēlāk, norādījumus skatiet "EPSON Status Monitor 3 instalēšana" 74. lpp.

Piezīme:

- Pirms turpināt, pārliecinieties, ka esat savā datorā instalējuši printeru draiveri, kā aprakstīts piegādātajā iestatīšanas lapā.*
- Turpmākajās lappusēs parādītie displeji var būt atšķirīgi atkarībā no printeru draivera versijas.*
- Ja vēlaties atkārtoti instalēt vai jaunināt printeru draiveri, atinstalējet jau iestatīto printeru draiveri.*

Printeru draivera izmantošana

Jūs varat pieklūt printeru draiverim no Windows lietotnēm vai no izvēlnes Start (Sākt).

Ekrāni un procedūras šajā rokasgrāmatā galvenokārt saistīti ar Windows 10, ja nav norādīts citādi.

- Ja pieklūstat printeru draiverim no Windows lietotnes, visi iestatījumi, ko veicat, attiecas tikai uz to lietotni, ko lietojat. Sīkāku informāciju skatiet "Piekļuve printeru draiverim no Windows lietotnēm" 61. lpp.
- Ja pieklūstat printeru draiverim no izvēlnes Start (Sākt), printeru draivera iestatījumi, ko veicat, attiecas uz visām jūsu lietotnēm. Sīkāku informāciju skatiet "Piekļuve printeru draiverim no izvēlnes Start (Sākt)" 63. lpp.

Skatiet "Printeru draivera iestatījumu mainīšana" 66. lpp., lai pārbaudītu un mainītu printeru draivera iestatījumus.

Piezīme:

- ❑ *Piemēri turpmākajā sadaļā ir no LQ-590II. Ja jums ir LQ-590IIN, LQ-2090II un LQ-2090IIN, aizvietojiet ar izmantoto modeļi. Norādījumi ir vienādi visiem modeļiem.*
- ❑ *Kamēr daudzas Windows lietotnes ignorē iestatījumus, kas veikti ar printeru draiveri, dažas to nedara, tāpēc jums ir jāpārbauda, ka printeru draivera iestatījumi atbilst jūsu vajadzībām.*


Piekļuve printeru draiverim no Windows lietotnēm

Veiciet šīs darbības, lai piekļūtu printeru draiverim no Windows lietotnes.


Piezīme:

Ekrānuuzņēmumi, kas izmantoti šajā procedūrā, ir ņemti no Windows 10 operētājsistēmas. Ekrāna saturs vai mainīties atkarībā no jūsu datora vides.


1. Pielietojuma programmatūras izvēlnē File (Fails) atlasiet **Print (Drukāt)**. Pārliecinieties, ka jūsu printeris ir atlasīts ar Select Printer (Atlasiet printer) dialoglodziņā Print (Drukāt).

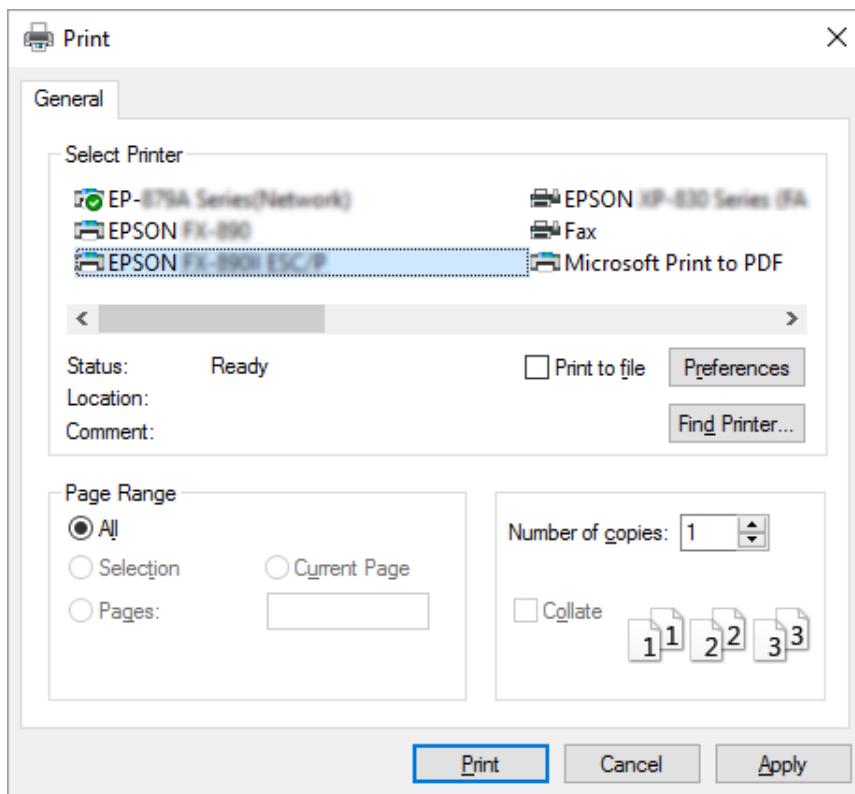

2. Noklikšķiniet uz **Preferences**. Parādās lodziņš Printing Preferences (Drukāšanas preferences), un jūs redzat izvēlnes Layout (Izkārtojums), Paper/Quality (Papīrs/Kvalitāte), User Defined Paper (Lietotāja noteikts papīrs) un Extension Settings (Paplašinājuma iestatījumi). Šīs izvēlnes satur printeru draivera iestatījumus.

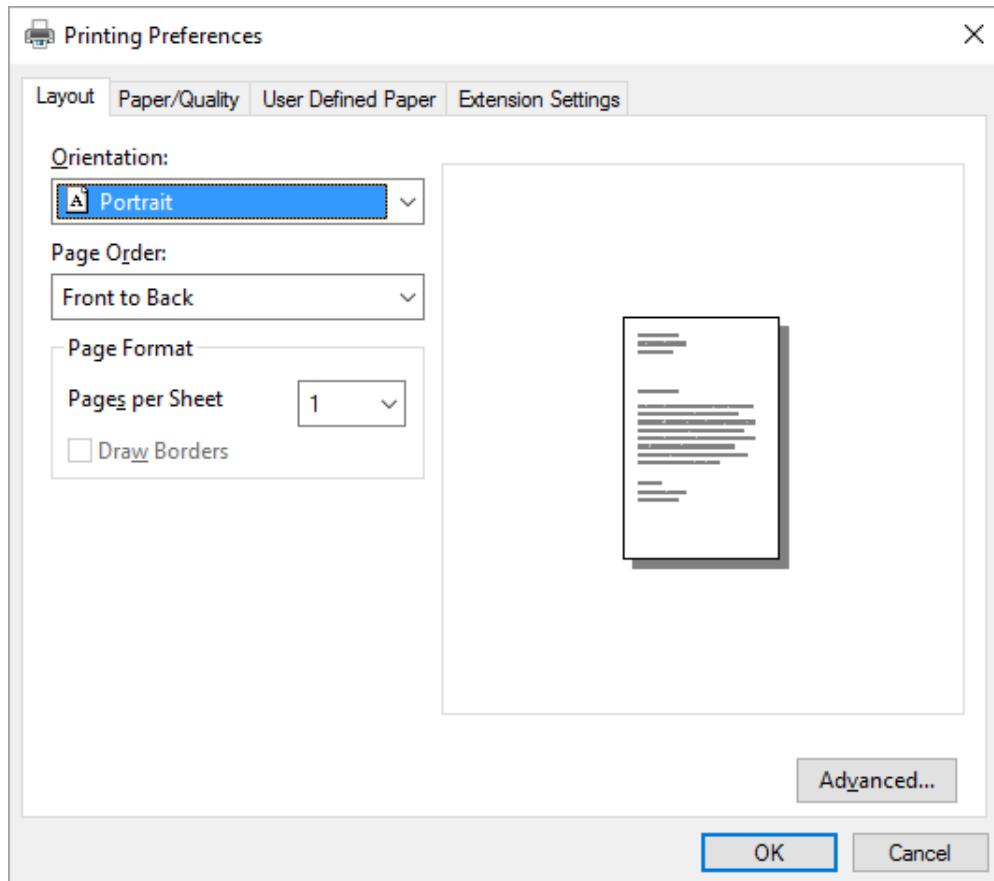

- Lai aplūkotu izvēlni, noklikšķiniet uz attiecīgās cilnes lodziņa augšmalā. Skatiet "Printerā draivera iestatījumu mainīšana" 66. lpp., lai mainītu iestatījumus.

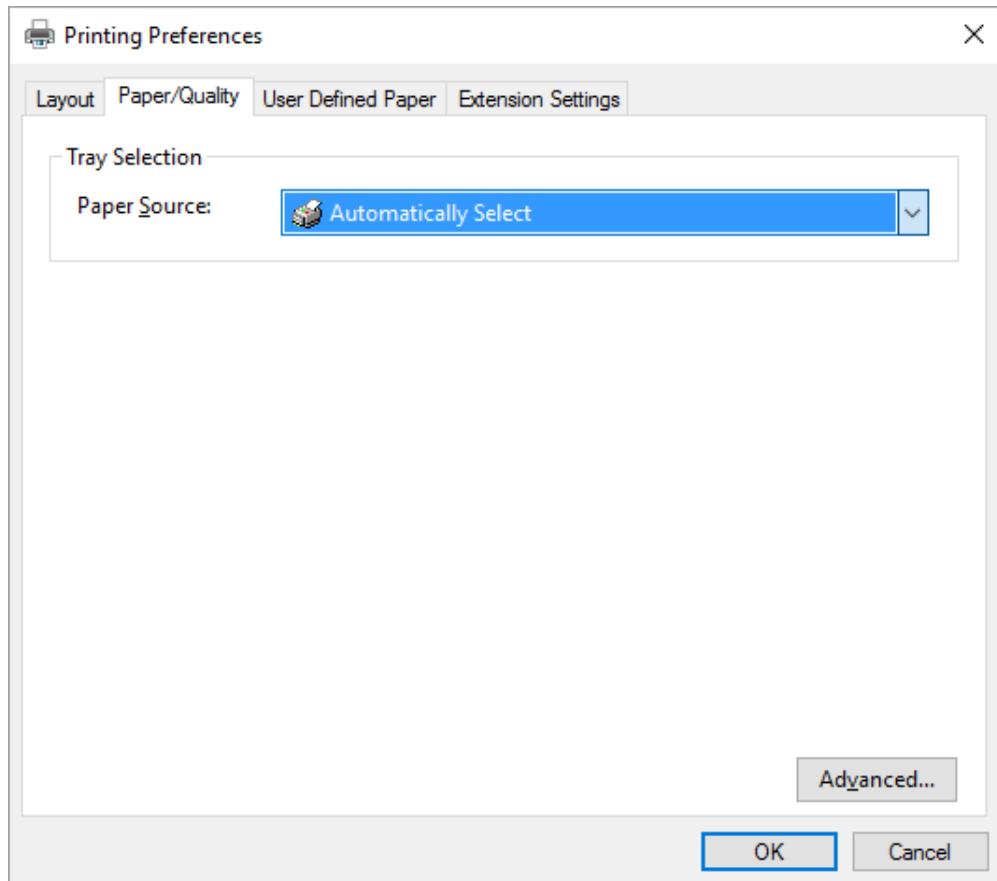

Piekļuve printerā draiverim no izvēlnes Start (Sākt)

Veiciet šīs darbības, lai piekļūtu printerā draiverim no izvēlnes Start (Sākt).

Piezīme:

Ekrānuuzņēmumi, kas izmantoti šajā procedūrā, ir ņemti no Windows 10 operētājsistēmas. Ekrāna saturs vai mainīties atkarībā no jūsu datora vides.

- Operētājsistēmā Windows 10/Windows Server 2016:

Veiciet labo klikšķi uz izvēlnes **Start (Starts)**, noklikšķiniet uz **Control Panel (Vadības panelis)** un tad noklikšķiniet uz **View devices and printers (Skatīt ierīces un printerus)** no kategorijas **Hardware and Sound (Aparatūra un skaņa)**.


Operētājsistēmā Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012:
Noklikšķiniet uz **Desktop (Darbvirsma)** ekrānā **Start (Sākt)**, pārvietojiet kurSORU uz ekrāna augšējo labo stūri, noklikšķiniet uz Settings (Iestatījumi), un tad noklikšķiniet uz **Control Panel (Vadības panelis)**. Tālāk noklikšķiniet uz **View devices and printers (Skatīt ierīces un printerus)** kategorijā **Hardware and Sound (Aparatūra un skaņa)**.

Operētājsistēmā Windows 7/Windows Server 2008 R2:
Noklikšķiniet uz **Start (Starts)** un noklikšķiniet uz **Devices and Printers (Ierīces un printeri)**.


Operētājsistēmā Windows Vista/Windows Server 2008:
Noklikšķiniet uz **Start (Sākt)**, noklikšķiniet uz **Control Panel (Vadības panelis)**, noklikšķiniet uz **Hardware and Sound (Aparatūra un skaņa)**, un tad noklikšķiniet uz **Printers (Printeri)**.

Operētājsistēmā Windows XP/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003:
Noklikšķiniet uz **Start (Sākt)** un noklikšķiniet uz **Printers and Faxes (Printeri un faksi)**.

2. Ar peles labo pogu noklikšķiniet uz printerā ikonas un noklikšķiniet uz **Printing Preferences (Drukāšanas preferences)**. Ekrānā redzamas izvēlnes Layout (Izkārtojums), Paper/Quality (Papīrs/Kvalitāte), User Defined Paper (Lietotāja noteikts papīrs) un Extension Settings (Paplašinājuma iestatījumi). Šīs izvēlnes satur printerā draivera iestatījumus.

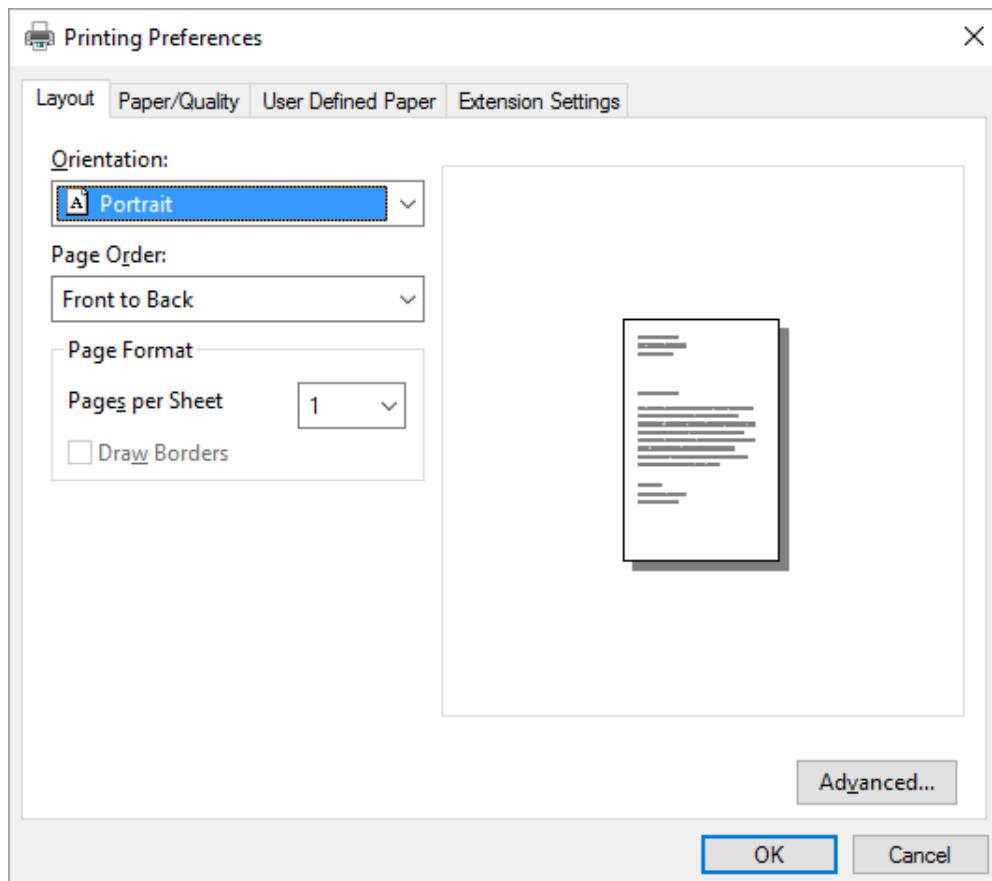

Kad noklikšķināt ar labo peles pogu uz printeru ikonas, tad uz **Printer properties (Printeru rekvizīti)** atvērtajā izvēlnē, parādās lodziņš Properties (Rekvizīti), kas ietver izvēlnes printeru draivera iestatīšanai.

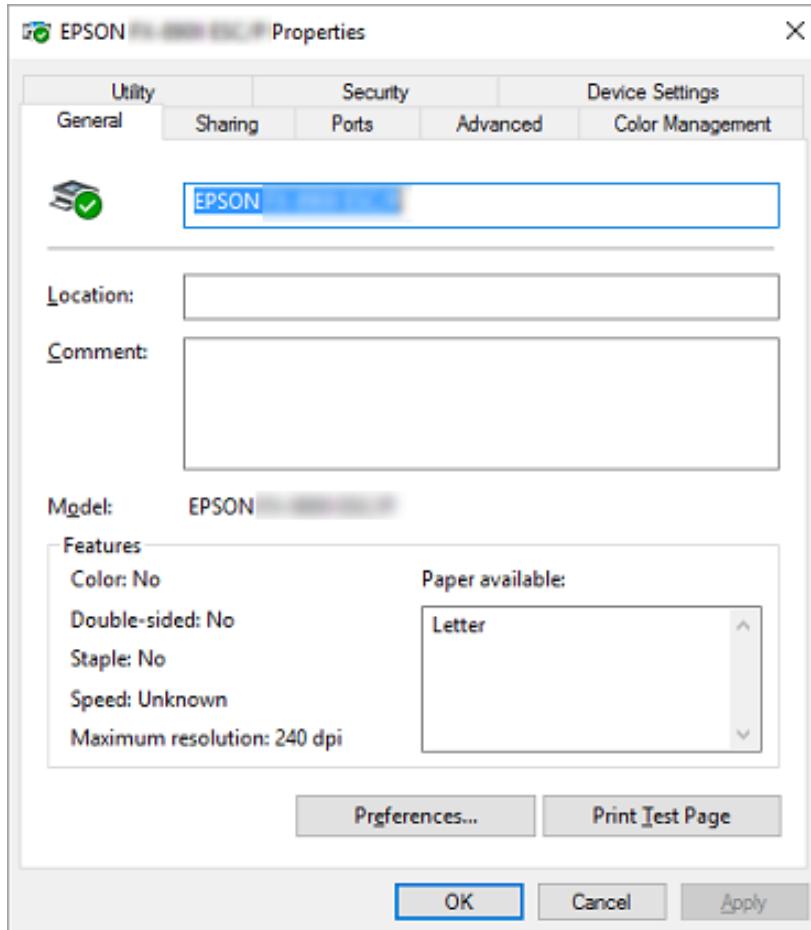

3. Lai aplūkotu izvēlni, noklikšķiniet uz attiecīgās cilnes lodziņa augšmalā. Sīkāku informāciju skatiet "Printeru draivera iestatījumu pārskats" 68. lpp.


Printeru draivera iestatījumu mainīšana

Jūsu printeru draiverim ir divas izvēlnes, no kurām jūs varat mainīt printeru draivera iestatījumus: Layout (Izkārtojums), Paper/Quality (Papīrs/Kvalitāte). Jūs varat mainīt iestatījumus arī printeru programmatūras izvēlnē Utility (Utilita). Pieejamo iestatījumu pārskatu skatiet "Printeru draivera iestatījumu pārskats" 68. lpp.

Piezīme:

Operētājsistēmā Windows XP/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003 jūs varat arī skatīt tiešsaistes palīdzību, veicot labo klikšķi uz draivera vienumiem, un atlasot **What's this? (Kas ir šis?)**.

Noklikšķiniet ekrānā Printer Driver (Printerera draiveris) uz pogas **Help (Palīdzība)**.

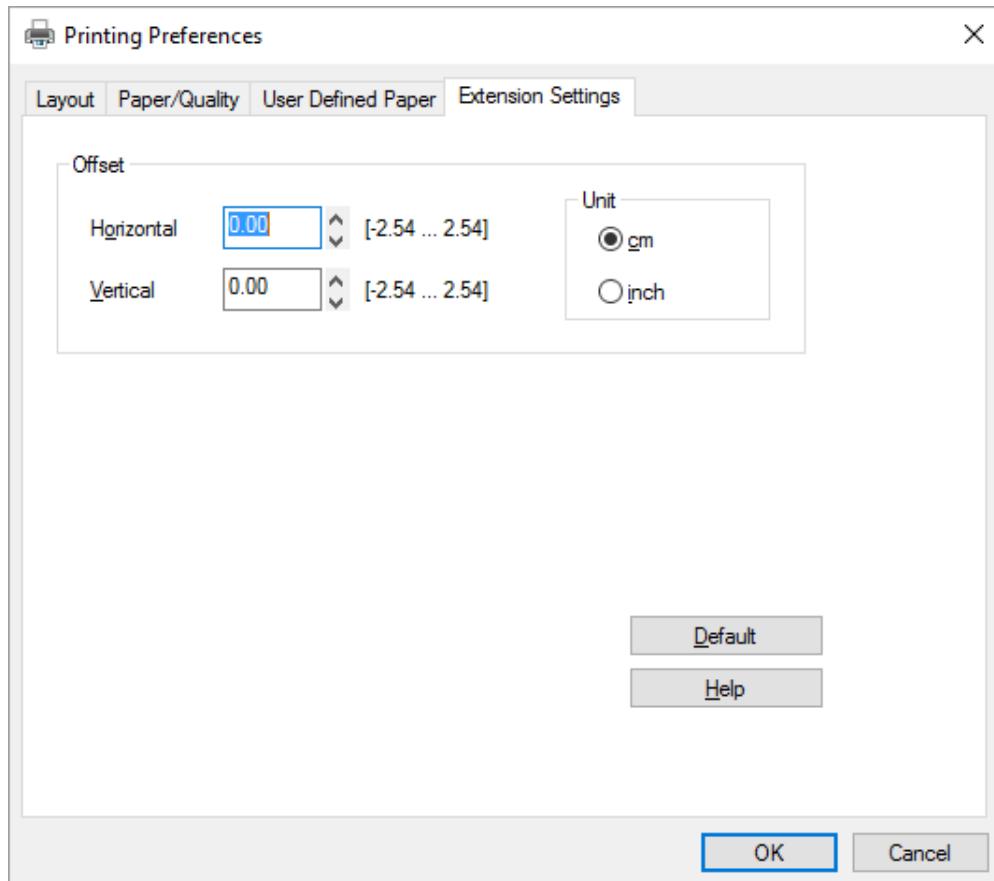

Kad beidzat mainīt printerera draivera iestatījumus, noklikšķiniet uz **OK (Labi)**, lai iestatījumus pieļietotu, vai noklikšķiniet uz **Cancel (Atcelt)**, lai atceltu izmaiņas.

Kad esat pārbaudījis printerera draivera iestatījumus un, ja vajadzīgs, tos izmainījis, jūs esat sagatavojies drukāšanai.

Printeru draivera iestatījumu pārskats

Turpmākajās tabulās parādīti printeru draivera iestatījumi Windows operētājsistēmā. Ievērojet, ka ne visi iestatījumi ir pieejami visās Windows versijās. Sīkāk skatiet printeru draivera failā **Help (Palīdzība)**.

Printeru iestatījumi

Iestatījumi	Paskaidrojumi
Paper Size (Papīra izmērs)	Atlasiet izmēru papīram, kuru vēlaties lietot. Ja neredzat sava papīra izmēru, izmantojiet ritināšanas joslu, lai ritinātu pa sarakstu.
Orientation (Orientācija)	Atlasiet Portrait (Portrets) vai Landscape (Ainavorientācija) .
Page Order (Lapu secība)	Atlasiet drukāšanu no sākuma uz beigām vai no beigām uz sākumu.
Pages per Sheet (Lapas uz vienas loksnes)	Atlasiet lappušu skaitu, ko vēlaties izdrukāt uz vienas papīra lapas.
Paper Source (Papīra avots)	Atlasiet izmantojamo papīra avotu.
Graphics (Grafika)	Atlasiet vēlamo drukas izšķirtspēju. Jo augstāku izšķirtspēju izvēlaties, jo detalizēta būs izdruka, taču izšķirtspējas palielināšana palēnina drukāšanu.
Paper/Output (Papīrs/Izvade)	Pārbaudiet iestatījumus Paper Size (Papīra izmērs) , Orientation (Orientācija) un Paper Source (Papīra avots) , kurus veicāt izvēlnē Page Setup (Lapas iestatīšana), un mainiet tos, ja vajadzigs. Atlasiet iestatījumu un tad izvēlieties iespēju no saraksta Izdzīņā Change Setting (Mainīt iestatījumu).
Halftone (Pustoņu)	Noklikšķiniet uz šīs pogas, lai iestatītu spilgtumu un kontrastu, ievadītu RGB gammu, vai veiktu citus iestatījumus. Parādās dialoglodziņš Halftone Color Adjustment (Pustoņu krāsu piemērošana). Lai uzzinātu sīkāk, noklikšķiniet uz Help (Palīdzība) šajā dialoglodziņā.
Printer Font Setting (Printeru fontu iestatīšana)	Atlasiet lietošanai rakstzīmju tabulas grupu. Jūs varat atlasīt vienu no trīs rakstzīmju tabulas grupām: Standard (Standarta), Expanded (Izvērststs) un None (Bit Image printing) (Neviens) (Attēlu druka ar bitiem). Ja atlasītas Standard (Standarta) vai Expanded (Izvērststs), printeris lieto ierīces fontus. Expanded (Izvērstā) grupa ietver vairāk fontu nekā Standard (Standarta). Atlasot None (Neviens), printeris lieto bitu attēlus ierīces fontu vietā. Sīkāk par fontiem, kas iekļauti katrā tabulā, skatiet "Elektroniskie" 154. lpp.
Printable Area (Drukājamais apgabals)	Ja atlasīts Standard (Standarta), augšējās robežas izmērs ir 4,2 mm. Ja atlasīts Maximum (Maksimālais), tas ir 0 mm.

Iestatījumi	Paskaidrojumi
Top Margin Priority (Augšē-jās robežas prioritāte)	Atlasiet iestatījumu drukas sākšanas vietai - draivera iestatījumu vai printerā iestatījumu. Sīkāk skatiet printerā draivera failā Help (Palīdzība).
Packet mode (Pakešu režīms)	Parasti šo iestatījumu nevajag mainīt. Ja mainīt printerā Packet mode (Pakešu režīms) iestatījumus, atbilstoši mainiet šo iestatījumu. Ja printerā un printerā draivera iestatījumi ir atšķirīgi, jūs nespēsīt pareizi drukāt. Sīkāk skatiet printerā draivera failā Help (Palīdzība).
User Defined Paper (Lietotāja noteikts papīrs)	Ja jūsu papīrs nav iekļauts nolaižamajā sarakstā Paper Size (Papīra izmērs), jūs varat pievienot šo izmēru sarakstam. Sīkāk skatiet printerā draivera failā Help (Palīdzība).
Offset (Nobīde)	Tas ļauj nobīdīt attēlu uz lapas. Tas ir, jūs varat pielāgot izdrukātā attēla vietu. Ja jūsu norādītā nobīde pārvieto daļu no attēla ārpus printerā apdrukājamā laukuma, šī daļa netiks izdrukāta.
Print Speed (Drukas ātrums)	Šis iestatījums ļauj atlasīt drukas ātrumu. Atlasiet Printer Setting (Printerā iestatījumi) , ja vēlaties drukāt, izmantojot printerī saglabātos iestatījumus. Ja atlasīts Standard (Standarta) , izdrukas ir standarta drukas režīmā. Ja atlasīts High Speed (Liels ātrums) , izdrukas ir liela ātruma drukas režīmā.
Print Direction (Drukas virziens)	Šis iestatījums ļauj atlasīt divvirzienu druku. Atlasot Printer Setting (Printerā iestatījumi) , tiks lietoti printerī saglabātie iestatījumi. Atlasot Bidirectional (Divvirzienu) , druka notiks divvirzienu drukas režīmā. Atlasot Unidirectional (Vienvirziena) , druka notiks vienvirziena drukas režīmā. Pārliecinieties, ka ir atlasīts Bi-d (Divvirzienu) kā printerī saglabātais iestatījums Print direction (Drukas virziens) . Citādi printerī šis iestatījums tiek ignorēts.

Pielāgota papīra izmēra definēšana

Ja jūsu papīrs nav iekļauts nolaižamajā sarakstā Paper Size (Papīra izmērs), jūs varat pievienot šo izmēru sarakstam.

1. Operētājsistēmā Windows 10/Windows Server 2016:

Veiciet labo klikšķi uz izvēlnes **Start (Starts)**, noklikšķiniet uz **Control Panel (Vadības panelis)** un tad noklikšķiniet uz **View devices and printers (Skatīt ierīces un printerus)** no kategorijas **Hardware and Sound (Aparatūra un skaņa)**.

Operētājsistēmā Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012:
Noklikšķiniet uz **Desktop (Darbvirsma)** ekrānā Start (Sākt), pārvietojiet kurSORU uz ekrāna augšējo labo stūri, noklikšķiniet uz **Settings (Iestatījumi)**, un tad noklikšķiniet uz **Control Panel (Vadības panelis)**. Tālāk noklikšķiniet uz **View devices and printers (Skatīt ierīces un printerus)** kategorijā **Hardware and Sound (Aparatūra un skaņa)**.

Operētājsistēmā Windows 7/Windows Server 2008 R2:

Noklikšķiniet uz **Start (Starts)** un noklikšķiniet uz **Devices and Printers (Ierīces un printeri)**.

Operētājsistēmā Windows Vista/Windows Server 2008:

Noklikšķiniet uz **Start (Sākt)**, noklikšķiniet uz **Control Panel (Vadības panelis)**, noklikšķiniet uz **Hardware and Sound (Aparatūra un skaņa)**, un tad noklikšķiniet uz **Printers (Printeri)**.

Operētājsistēmā Windows XP/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003:

Noklikšķiniet uz **Start (Sākt)** un noklikšķiniet uz **Printers and Faxes (Printeri un faksi)**.

2. Ar peles labo pogu noklikšķiniet uz printerā ikonas un noklikšķiniet uz **Printing Preferences (Drukāšanas preferences)**.
3. Atlasiet izvēlni **User Defined Paper (Lietotāja noteikts papīrs)**.
4. Ievadiet papīra izmēru Paper Size (Papīra izmērs) lauciņos.
5. Noklikšķiniet uz **Apply (Lietot)**, pēc tam uz **OK (Labi)**.

Piezīme:

Sīkāk skatiet printerā draivera failā Help (Palīdzība).

Pārraudzības iestatījumi

Iestatījumi	Paskaidrojumi
EPSON Status Monitor 3	Jūs varat piekļūt EPSON Status Monitor 3, kad noklikšķināt uz šīs pogas. Lai uzraudzītu printeri, pārliecinieties, ka atzīmēta izvēles rūtiņa pie Monitor the printing status (Uzraudzīt printerā statusu).
Monitoring Preferences (Pārraudzības preferences)	Noklikšķiniet uz šīs pogas, lai atvērtu dialoglodziņu Monitoring Preferences (Pārraudzības preferences), kurā jūs varat veikt EPSON Status Monitor 3 iestatījumus. Sīkāku informāciju skatiet "EPSON Status Monitor 3 iestatīšana" 72. lpp.

Utilītas iestatīšana

Iestatījumi	Paskaidojumi
Bi-D Adjustment (Divvirzienu pielāgošana)	Noklikšķiniet uz šīs pogas, lai atvērtu dialoglodziņu Bi-D Adjustment (Divvirzienu pielāgošana), kurā jūs varat pielāgot vertikālo līniju nepareizo līdzinājumu.
Printer Setting (Printera iestatījumi)	Noklikšķiniet uz šīs pogas, lai atvērtu utilītas Printer Settings (Printera iestatījumi) dialoglodziņu, kurā jūs varat mainīt printera iestatījumus.

EPSON Status Monitor 3 izmantošana

EPSON Status Monitor 3 ļauj uzraudzīt jūsu printera statusu, brīdina par notikušu printera klūdu, un sniedz problēmu novēršanas norādījumus, kad tie ir vajadzīgi.

EPSON Status Monitor 3 ir pieejams tālāk norādītajos gadījumos:

- Printeris ir pievienots tieši pie resursdatora ar paralēlo pieslēgvietu [LPT1] vai USB pieslēgvietu, vai pievienots pie Ethernet tīkla.
- Jūsu sistēma ir konfigurēta divvirzienu komunikācijas atbalstīšanai.

Jūs varat uzinstalēt EPSON Status Monitor 3, atlasot to, kad iestatāt printeri. Ja nepieciešams to instalēt, skatiet "EPSON Status Monitor 3 instalēšana" 74. lpp. Ja printeris tiek koplietots, noteikti iestatiet EPSON Status Monitor 3 tā, ka koplietojamo printeri var uzraudzīt printera serverī un klientos. Skatīt "EPSON Status Monitor 3 iestatīšana" 72. lpp. un "Printera iestatīšana tīklā" 79. lpp.

Piezīme:

- Ja izmantojat datoru, kas darbojas ar atšķirīgu operētājsistēmu, kam pievienojušies vairāki lietotāji, var tikt parādīts ziņojums par sakaru klūdu, vienlaikus uzraugot printerus.*
- Kaut arī jūs varat drukāt ar printeri, kas tieši pievienots datoram attālā vietā, izmantojot funkciju Remote Desktop (Attālā darbvirasma), var rasties sakaru klūda.*
- Ja EPSON Status Monitor 3 ir instalēts ar ieslēgtu funkciju Windows Firewall (Windows ugunsmūris) (ieteicams), koplietojamo printeri var nebūt iespējams uzraudzīt. Šo problēmu var atrisināt, pievienojot ENAGENT.EXE pie ugunsmūra funkcijas Exceptions (Izņēmumi).*

EPSON Status Monitor 3 iestatīšana

Veiciet šīs darbības, lai iestatītu EPSON Status Monitor 3:

1. Operētājsistēmā Windows 10/Windows Server 2016:

Veiciet labo klikšķi uz izvēlnes **Start (Starts)**, noklikšķiniet uz **Control Panel (Vadības panelis)** un tad noklikšķiniet uz **View devices and printers (Skatīt ierīces un printerus)** no kategorijas **Hardware and Sound (Aparatūra un skaņa)**.

Operētājsistēmā Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012:
Noklikšķiniet uz **Desktop (Darbvirsma)** ekrānā Start (Sakt), pārvietojiet kurSORU uz ekrāna augšējo labo stūri, noklikšķiniet uz **Settings (Iestatījumi)**, un tad noklikšķiniet uz **Control Panel (Vadības panelis)**. Tālāk noklikšķiniet uz **View devices and printers (Skatīt ierīces un printerus)** kategorijā **Hardware and Sound (Aparatūra un skaņa)**.

Operētājsistēmā Windows 7/Windows Server 2008 R2:

Noklikšķiniet uz **Start (Starts)** un noklikšķiniet uz **Devices and Printers (Ierīces un printeri)**.

Operētājsistēmā Windows Vista/Windows Server 2008:

Noklikšķiniet uz **Start (Sākt)**, noklikšķiniet uz **Control Panel (Vadības panelis)**, noklikšķiniet uz **Hardware and Sound (Aparatūra un skaņa)**, un tad noklikšķiniet uz **Printers (Printeri)**.

Operētājsistēmā Windows XP/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003:

Noklikšķiniet uz **Start (Sākt)** un noklikšķiniet uz **Printers and Faxes (Printeri un faksi)**.


2. Operētājsistēmā Windows 10/Windows 8.1/Windows 8/Windows 7/Windows Server 2016/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012/Windows Server 2008 R2:

Ar peles labo pogu noklikšķiniet uz printerā ikonas, tad noklikšķiniet uz **Printer properties (Printerā rekvizīti)**, un tad noklikšķiniet uz cilnes **Utility (Utilīta)**.

Operētājsistēmā Windows Vista/Windows XP/Windows Server 2008/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003:

Noklikšķiniet uz **Properties (Rekvizīti)**, tad noklikšķiniet uz cilnes **Utility (Utilīta)**.

3. Noklikšķiniet uz pogas **Monitoring Preferences (Pārraudzības preferences)**. Parādās dialoglodziņš Monitoring Preferences (Pārraudzības preferences).

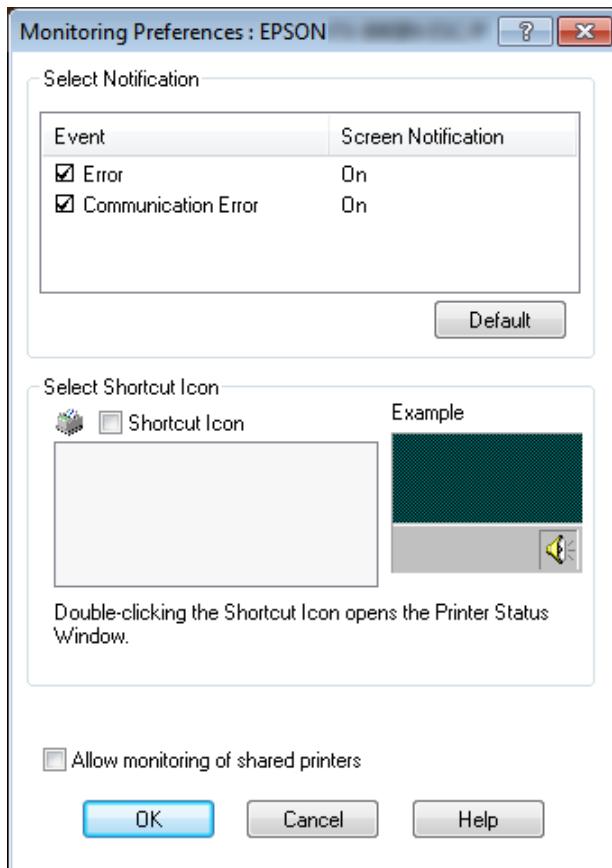

4. Pieejami šādi iestatījumi:

Select Notification (Izvēlieties paziņojumu)	Parāda izvēles rūtiņu pie kļūdas vienuma ar ieslēgtas/izslēgtas stāvokli. Ieslēdziet šo izvēles rūtiņu, lai parādītu atlasīto kļūdas paziņojumu.
Select Shortcut Icon (Izvēlieties saīsnies ikonu)	Atlasītā ikona tiek rādīta uzdevumjoslā. Iestatījuma piemērs tiek rādīts labajā logā. Noklikšķinot uz saīsnies ikonas, jūs varat ērti piekļūt dialoglodziņam Monitoring Preferences (Pārraudzības preferences).
Allow monitoring of shared printers (Atļaut koplietošanas printeru pārraudzību)	Ja ir atlasīta šī izvēles rūtiņa, koplietojamo printeri var pārraudzīt no citiem datoriem. Piezīme: Ja servera operētājsistēma ir Windows Vista, atlaist Run as Administrator (Palaist kā administratorom) , kad atverat printeru rekvītus pirms pārbaudes.

Piezīme:


Noklikšķiniet uz pogas **Default (Noklusējuma)**, lai visiem vienumiem atjaunotu noklusējuma iestatījumus.

Piekļuve EPSON Status Monitor 3 instalēšana

Veiciet vienu no turpmākajām darbībām, lai piekļūtu EPSON Status Monitor 3;

- Veiciet dubultklikšķi uz printerā veida saīsnes ikonas uzdevumjoslā. Lai pievienotu saīsnes ikonu uzdevumjoslai, dodieties uz izvēlni Utility (Utilīta) un izpildiet norādījumus.
- Atveriet izvēlni Utility (Utilīta), tad noklikšķiniet uz **EPSON Status Monitor 3** ikonas. To, kā atvērt izvēlni Utility (Utilīta), skatiet "Printerā draivera izmantošana" 60. lpp.

Ja piekļūstat EPSON Status Monitor 3 kā aprakstīts iepriekš, atveras šāds printerā statusa logs.

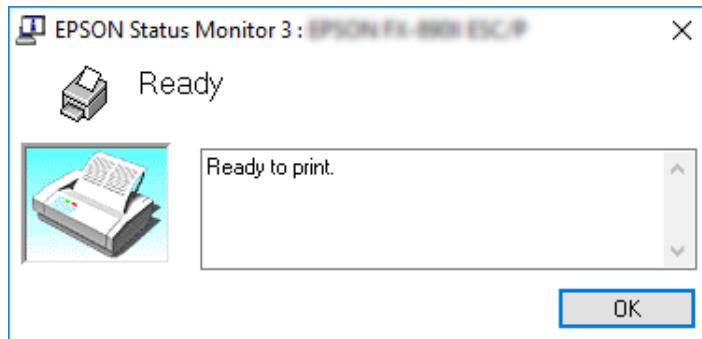

Šajā logā jūs varat aplūkot printerā statusa informāciju.

Piezīme:

Printerā statusa informāciju var nebūt iespējams izgūt drukāšanas laikā. Šādā situācijā noklikšķiniet uz pogas **EPSON Status Monitor 3** cīlnē Utility (Utilīta), un lietojiet printeri ar atvērtu statusa logu.

EPSON Status Monitor 3 instalēšana

Veiciet šīs darbības, lai instalētu EPSON Status Monitor 3.

1. Pārliecinieties, ka printeris ir izslēgts, un ka jūsu datorā ir palaista Windows operētājsistēma.
2. Ievietojiet Software Disc CD-ROM dzinī.

Piezīme:

Pirms turpināt, pārbaudiet, vai esat instalējuši savā datorā printerā draiveri.

3. Lai instalētu programmatūru, izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

Jūs varat arī palaist izpildāmo failu, kas atrodas tālāk norādītajā vietā.

Klienta operētājsistēma	Mapes nosaukums
Operētājsistēmas Windows XP/Vista/7/8/8.1/10 (x64)	\Apps\StatusMonitor\STM3x64
Operētājsistēmas Windows XP/Vista/7/8/8.1/10 (x86)	\Apps\StatusMonitor\STM3

Bi-D Adjustment (Divvirzienu pielāgošanas) izmantošana

Šis utilītas riks ļauj veikt pielāgošanu, kad redzat vertikālas līnijas nepareizu līdzinājumu.

Pielāgošana ar Bi-D Adjustment (Divvirzienu pielāgošanu)

Lai veiktu Bi-D Adjustment (Divvirzienu pielāgošanu), veiciet tālāk norādītās darbības.



Uzmanību!


- Neizslēdziet printeri, kamēr tas drukā pielāgošanas zīmējumu. Tāda rīcība var izraisīt nepareizu iestatījumu saglabāšanu. Ja esat izslēdzis printeri pielāgošanas procesa laikā, vēlreiz restartējet Bi-D Adjustment (Divvirzienu pielāgošanu).
- Seriālais savienojums netiek atbalstīts.
- Pirms veicat Bi-D Adjustment (Divvirzienu pielāgošanu), pārliecinieties, ka printerā statuss ir "ready" (gatavs).
- Ja Bi-D Adjustment (Divvirzienu pielāgošana) nav izdrukāta pareizi, iestatiet printerā fontus uz noklusējumu un mēģiniet vēlreiz.

1. Atveriet izvēlni **Utility (Utilītprogramma)**, tad noklikšķiniet uz ikonas **Bi-D Adjustment (Divvirzienu pielāgošana)**. To, kā atvērt izvēlni **Utility (Utilītprogramma)**, skatiet "Printerā draivera izmantošana" 60. lpp. Parādās logs Bi-D Adjustment (Divvirzienu pielāgošana).
2. Noklikšķiniet uz **Next (Nākamais)**.

- Noklikšķiniet uz **Print (Drukāt)**. Printeris izdrukā trīs pielāgošanas zīmējuma komplektus. Lai redzētu pielāgošanas zīmējumu, jums jāsagatavo nepieciešamais lapu skaits.

LQ-590II/ LQ-590IIN: A4 vai 8 collu (20,32 cm) nepārtrauktās papīra lentes


LQ-2090II/ LQ-2090IIN: pagrieztu A3 vai 13,6 collu (34,54 cm) nepārtrauktās papīra lentes

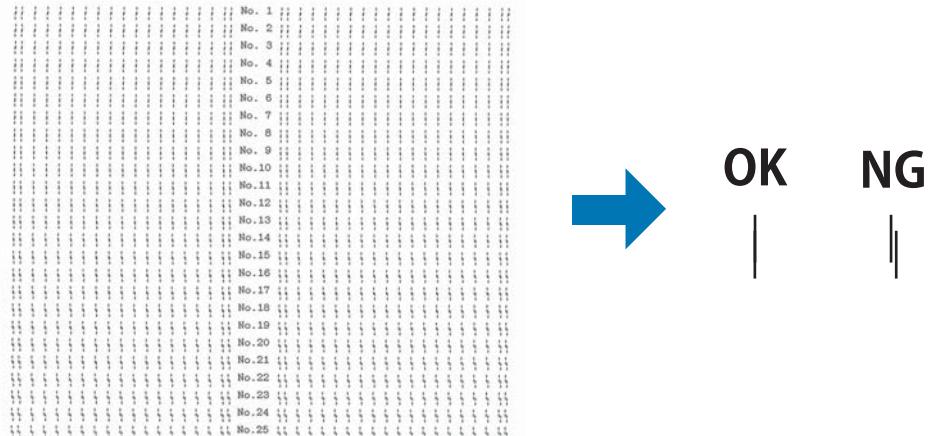

Piezīme:

Attēls augšējā labajā pusē ir laba un slikta zīmējuma paraugs izdrukas rezultātos.

- Aplūkojet pielāgošanas zīmējumus un atrodiet vertikālo līniju, kas ir vislabāk līdzināta. Tad atlasiet atbilstošo līnijas numuru logā Bi-D Adjustment (Divvirzienu pielāgošana).
- Noklikšķiniet uz **Set (Iestatīt)**. Pielāgojuma vērtība tiks saglabāta printerī.

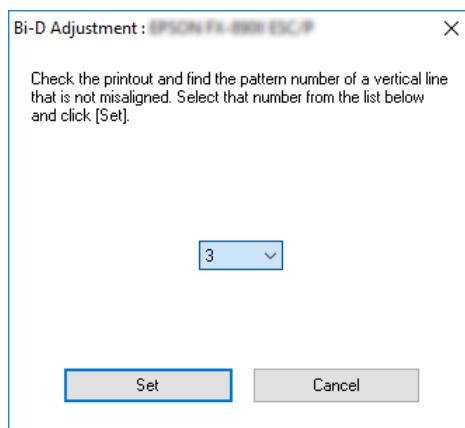

Printer Setting (Printera iestatījumu) izmantošana

Šis utilītas rīks ļauj parādīt pašreizējos printerī saglabātos iestatījumus, mainīt printerī iestatījumus, un nolasīt iestatījumus, kas saglabāti failā, vai saglabāt iestatījumus failā.

Jūs varat mainīt arī dažus printerī noklusējuma iestatījumus, kas no šīs utilītas saglabāti printerī. Sikāk par iestatījumu vienumiem skatiet "Režims Default Setting (Noklusējuma iestatījumi)" 96. lpp.



Uzmanību!

- Seriālais savienojums netiek atbalstīts.*
- Pārliecinieties, ka printerī statuss ir "ready" (gatavs), pirms izgūstat iestatījumus no printerī vai atjaunināt printerī iestatījumus.*


Piezīme:

- Jums nav jāmaina noklusējuma printerī iestatījumi, kas saglabāti printerī, ja jūs drukājat tikai no operētājsistēmas Windows. Mainot šos iestatījumus, var rasties nevēlamas blakusparādības izdrukās, ja drukājat no operētājsistēmas Windows.*
- Daži iestatījumi netiek atbalstīti izvēlnē Utility (Utilīta).*

Printera iestatījumu mainīšana

Lai mainītu printerī iestatījumus, veiciet turpmākās darbības.

- Atveriet izvēlni **Utility (Utilitprogramma)**, tad noklikšķiniet uz ikonas **Printer setting (Printera iestatījumi)**. To, kā atvērt izvēlni Utility (Utilīta), skatiet "Printera draivera izmantošana" 60. lpp. Parādās ekrāns Printer Setting (Printera iestatījumi).

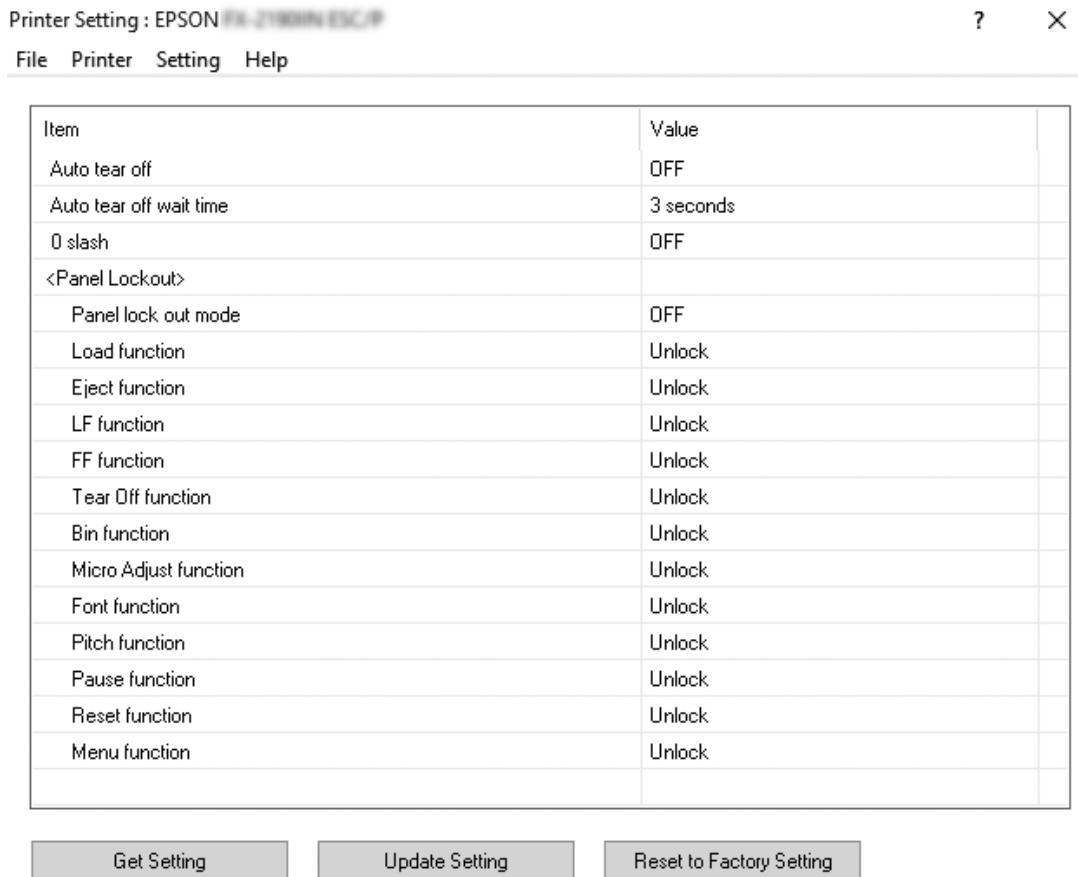

- Mainiet vajadzīgos printera iestatījumus. Sīkāk par šī rīka lietošanu skatieties printera draivera failā Help (Palīdzība).

Piezīme:

Lai parādītu papildu printera noklusējuma iestatījumus, atlasiet **Setting (iestatījums)** no izvēlnes, kas atrodas loga Printer Setting (Printera iestatījumi) augšmalā, un tad atlasiet **Show Expansion Setting... (Rādīt paplašinājuma iestatījumu...)**.

Printeru iestatīšana tīklā

Printeru koplietošana

Šajā sadaļā aprakstīts, kā koplietot printeri standarta Windows tīklā.

Tīklā esošie datori var koplietot printeri, kas tieši pievienots vienam no tiem. Dators, kas ir tieši savienots ar printeri, ir printera serveris, un citi datori ir klienti, kuriem vajadzīga atļauja koplietot printeri ar printera serveri. Klienti koplieto printeri ar printera servera starpniecību.

Atkarībā no Windows operētājsistēmas versijas un jūsu piekļuves tiesībām tīklam, veiciet atbilstošus printera servera un klientu iestatījumus.

- Skatiet "Printeru iestatīšana par koplietošanas printeri" 79. lpp.
- Skatiet "Iestatījumi klientiem" 83. lpp.

Piezīme:

- Ja printeris tiek koplietots, noteikti iestatiet EPSON Status Monitor 3 tā, ka koplietojamie printeri var uzraudzīt printera serverī un klientos. Skatiet "EPSON Status Monitor 3 iestatīšana" 72. lpp.
- Ja savienojaties ar kopīgotu printeri aiz maršrutētāja, koplietotajiem printeriem drukāšanas laikā dažreiz, atkarībā no maršrutētāja iestatījumiem, nav pieejami klūdas un brīdinājuma paziņojumi.
- Printeru serverim un klientiem jābūt iestatītiem vienā un tai pašā tīkla sistēmā, un tiem jau no sākuma jābūt tajā pašā tīkla pārvaldībā.

Printeru iestatīšana par koplietošanas printeri

Veiciet šīs darbības, lai iestatītu printera serveri.

Piezīme:

Jums jāpiekļūst kā lokālās mašīnas administratoriem.

1. Operētājsistēmā Windows 10/Windows Server 2016:
Veiciet labo klikšķi uz izvēlnes **Start (Starts)**, noklikšķiniet uz **Control Panel (Vadības panelis)** un tad noklikšķiniet uz **View devices and printers (Skatīt ierīces un printerus)** no kategorijas **Hardware and Sound (Aparatūra un skaņa)**.

Operētājsistēmā Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012:
 Noklikšķiniet uz **Desktop (Darbvirsma)** ekrānā **Start (Sākt)**, pārvietojiet kurSORU uz ekrāna labo augšējo stūri. Noklikšķiniet uz **Settings (Iestatījumi)**, un tad noklikšķiniet uz **Control Panel (Vadības panelis)**. Tālāk noklikšķiniet uz **View devices and printers (Skatīt ierīces un printerus)** kategorijā **Hardware and Sound (Aparatūra un skaņa)**.

Operētājsistēmā Windows 7/Windows Server 2008 R2:
 Noklikšķiniet uz **Start (Sākt)**, un tad noklikšķiniet uz **View devices and printers (Skatīt ierīces un printerus)**.

Operētājsistēmā Windows Vista/Windows Server 2008:
 Noklikšķiniet uz **Start (Sākt)**, noklikšķiniet uz **Control Panel (Vadības panelis)**, noklikšķiniet uz **Hardware and Sound (Aparatūra un skaņa)**, un tad noklikšķiniet uz **Printers (Printeri)**.


Operētājsistēmā Windows XP/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003:
 Noklikšķiniet uz **Start (Sākt)** un noklikšķiniet uz **Printers and Faxes (Printeri un faksi)**.

2. Operētājsistēmā Windows 10/Windows 8.1/Windows 8/Windows 7/Windows Server 2016/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012/Windows Server 2008 R2:
 Veiciet labo klikšķi uz printerā ikonas, noklikšķiniet uz **Printer properties (Printerā rekvizīti)**, un tad ekrānā, kas parādās, noklikšķiniet uz cilnes **Sharing (Koplietošana)**.


Operētājsistēmā Windows Vista/Windows XP/Windows Server 2008/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003:
 Veiciet labo klikšķi uz printerā ikonas, un izvēlnē, kas parādās, noklikšķiniet uz **Sharing (Koplietošana)**.

Ja operētājsistēmā Windows XP/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003 parādās šāda izvēlne, noklikšķiniet uz **Network Setup Wizard (Tikla iestatīšanas vednis)** vai **If you understand the security risks but want to share printers without running the wizard, click here. (Ja saprotat drošības riskus, bet vēlaties koplietot printerus, nepalaižot vedni, noklikšķiniet šeit.)**

Jebkurā gadījumā, izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

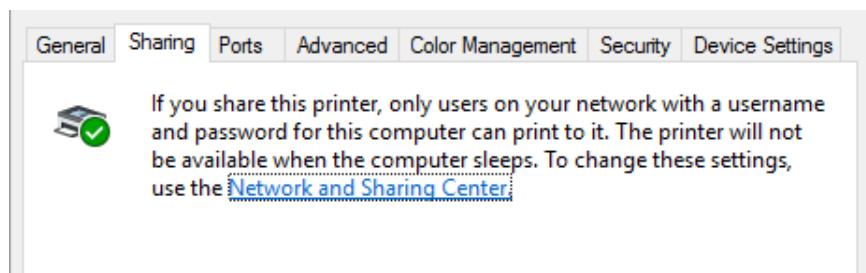

Atlasiet **Share this printer (Koplietot šo printeri)**, tad iedrukājiet tā nosaukumu lodziņā "Share name" ("Koplietojuma nosaukums") un noklikšķiniet uz **OK (Labi)**.

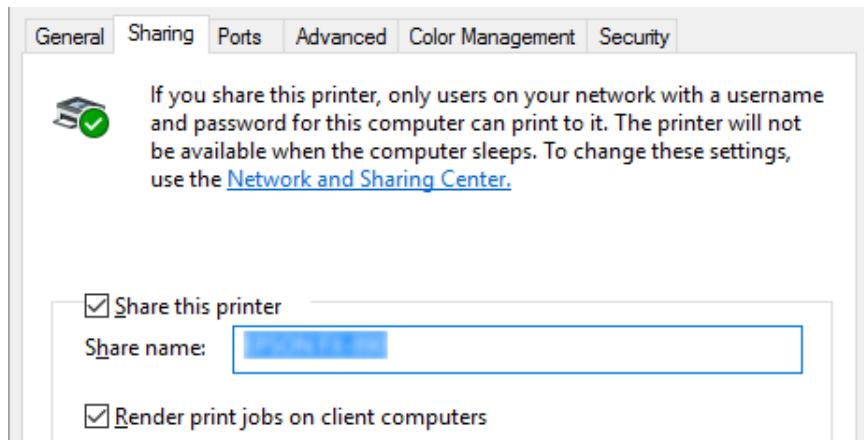

Piezīme:

- Koplietojuma nosaukumā nelietojiet atstarpes vai definēs, jo var rasties klūda.
- Operētājsistēmās Windows 8.1/Windows 8/Windows 7/Windows Vista/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008 jūs nevarat atlasīt **Share this printer (Koplietot šo printeri)**, kamēr neesat noklikšķinājis uz pogas **Change sharing options (Mainīt koplietošanas opcijas)**.

Jums ir jāiestata klientu datori, lai viņi varētu lietot printeri tīklā. Sīkāk skatiet turpmākajās lappusēs:

- Skatiet "Iestatījumi klientiem" 83. lpp.

Printerera koplietošana, ja ieslēgts ugunsmūris

Piezīme:

Lai koplietotu failus un printerus, ja ieslēgts Windows Firewall (Windows ugunsmūris), veiciet turpmāko procedūru.

Windows 10/Windows Server 2016

1. Veiciet labo klikšķi uz izvēlnes **Start (Sākt)**, noklikšķiniet uz **Control Panel (Vadības panelis)**, noklikšķiniet uz **System and Security (Sistēma un drošība)**, un tad noklikšķiniet uz **Windows Firewall (Windows ugunsmūris)**.

2. Noklikšķiniet logā pa kreisi uz **Turn Windows Firewall on or off** (Ieslēgt vai izslēgt Windows ugunsmūri). Pārliecinieties, ka nav atlasīts **Block all incoming connections, including those in the list of allowed apps** (Blokēt visus ienākošos savienojumus, tostarp tos, kas ir atļauto lietotņu sarakstā), un tad noklikšķiniet uz **OK (Labi)**.
3. Noklikšķiniet logā pa kreisi uz **Allow an app or feature through Windows Firewall** (Atļaut lietot lietotni vai funkciju caur Windows ugunsmūri).
4. Atlasiet **File and Printer Sharing** (Failu un printeru koplietošana), un tad noklikšķiniet uz **OK (Labi)**.

Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012

1. Noklikšķiniet uz **Desktop (Darbvirsma)** ekrānā Start (Sākt), pārvietojiet kurSORU uz ekrāna augšējo labo stūri, noklikšķiniet uz **Settings (Iestatījumi)**, un tad noklikšķiniet uz **Control Panel (Vadības panelis)**. Tālāk noklikšķiniet uz **System and Security (Sistēma un drošība)**, un tad noklikšķiniet uz **Windows Firewall (Windows ugunsmūris)**.
2. Noklikšķiniet logā pa kreisi uz **Turn Windows Firewall on or off** (Ieslēgt vai izslēgt Windows ugunsmūri). Pārliecinieties, ka nav atlasīts **Block all incoming connections, including those in the list of allowed apps** (Blokēt visus ienākošos savienojumus, tostarp tos, kas ir atļauto lietotņu sarakstā), un tad noklikšķiniet uz **OK (Labi)**.
3. Noklikšķiniet logā pa kreisi uz **Allow an app or feature through Windows Firewall** (Atļaut lietot lietotni vai funkciju caur Windows ugunsmūri).
4. Atlasiet **File and Printer Sharing** (Failu un printeru koplietošana), un tad noklikšķiniet uz **OK (Labi)**.

Windows 7/Windows Server 2008 R2

1. Noklikšķiniet uz **Start (Sākt)**, noklikšķiniet uz **Control Panel (Vadības panelis)**, noklikšķiniet uz **System and Security (Sistēma un drošība)**, un tad noklikšķiniet uz **Windows Firewall (Windows ugunsmūris)**.
2. Noklikšķiniet logā pa kreisi uz **Turn Windows Firewall on or off** (Ieslēgt vai izslēgt Windows ugunsmūri). Pārliecinieties, ka nav atlasīts **Block all incoming connections, including those in the list of allowed apps** (Blokēt visus ienākošos savienojumus, arī atļauto programmu sarakstā norādītos), un tad noklikšķiniet uz **OK (Labi)**.
3. Noklikšķiniet logā pa kreisi uz **Allow a program or feature through Windows Firewall** (Laut programmai vai līdzeklim pieklūt, izmantojot Windows ugunsmūri).

4. Atlasiet **Share file and printer (Koplietot failus un printerus)**, un tad noklikšķiniet uz **OK (Labi)**.

Windows Vista/Windows Server 2008

1. Noklikšķiniet uz **Start (Sākt)** un tad noklikšķiniet uz **Control Panel (Vadības panelis)**.
2. Noklikšķiniet uz **Security (Drošība)**, un tad noklikšķiniet uz **Windows Firewall (Windows ugunsmūris)**, lai atvērtu logu **Windows Firewall (Windows ugunsmūris)**.
3. Noklikšķiniet logā pa kreisi uz **Turn Windows Firewall on or off (Ieslēgt vai izslēgt Windows ugunsmūri)**. Ja tiek parādīts ekrāns **User Account Control (Lietotāja konta kontrole)**, noklikšķiniet uz **Continue (Turpināt)**.
4. Pārliecinieties, ka nav atlasīts **Block all incoming connections (Blokēt visus ienākošos savienojumus)** no cilnes **General (Vispārīgi)**.
5. Atveriet cilni **Exceptions (Izņēmumi)**, atlasiet **File and Printer Sharing (Faila un printerera koplietošana)**, un tad noklikšķiniet uz **OK (Labi)**.

Windows XP/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003


1. Noklikšķiniet uz **Start (Sākt)** un tad noklikšķiniet uz **Control Panel (Vadības panelis)**.
2. Noklikšķiniet uz **Security Center (Drošības centrs)**.
3. Noklikšķiniet uz **Windows Firewall (Windows ugunsmūris)**, lai atvērtu logu **Windows Firewall (Windows ugunsmūris)**.
4. Pārliecinieties, ka nav atlasīts **Don't allow exceptions (Neatļaut izņēmumus)** no cilnes **General (Vispārīgi)**.
5. Atveriet cilni **Exceptions (Izņēmumi)**, atlasiet **File and Printer Sharing (Faila un printerera koplietošana)**, un tad noklikšķiniet uz **OK (Labi)**.

Iestatījumi klientiem


Šajā sadaļā aprakstīts kā iestatīt printerera draiveri, pieklūstot koplietošanas printerim tīklā.

Piezīme:


- Lai koplietotu printeri Windows tīklā, jums jāiestata printeru serveris. Sīkāk skatiet "Printeru iestatīšana par koplietošanas printeri" 79. lpp.*
 - Šajā sadaļā aprakstīts kā piekļūt koplietošanas printerim standarta tīkla sistēmā, izmantojot serveri (Microsoft darbgrupa). Ja nevarat piekļūt kopīgotajam printerim tīkla sistēmas dēļ, lūdziet palīdzību tīkla administratoram.*
 - Šajā sadaļā aprakstīts kā iestatīt printeru draiveri, piekļūstot koplietošanas printerim no mapes Printers (Printeri). Jūs varat piekļūt kopīgotajam printerim arī no Network Neighborhood (Tīkla apkaimē) vai My Network (Mans tīkls) no Windows darbvirsmas.*
 - Ja vēlaties lietot EPSON Status Monitor 3 klientiem, jums jāiestata gan printeru draiveris, gan EPSON Status Monitor 3 katrā klientā.*
 - Ja printeru draiveri vēl nav iestatīti klientā, lūdzu, instalējiet tos pirms šo iestatījumu veikšanas.*
1. Veiciet labo klikšķi uz izvēlnes **Start (Sākt)**, noklikšķiniet uz **Control Panel (Vadības panelis)**, tad noklikšķiniet uz **View devices and printers (Skatīt ierīces un printerus)**.
 2. Veiciet labo klikšķi uz tā printeru ikonas, kuram vēlaties mainīt iestatījumus, un tad noklikšķiniet uz **Printer properties (Printeru rekvizīti)**.

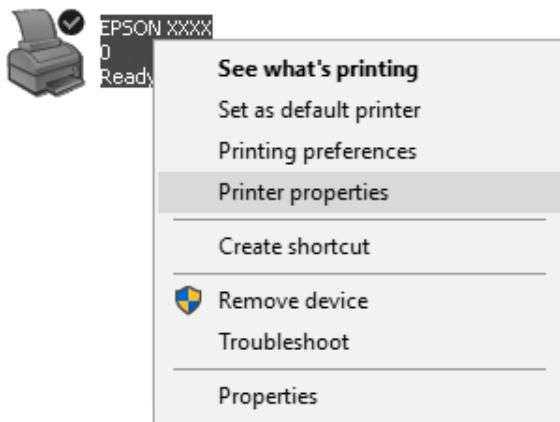

3. Noklikšķiniet uz cilnes **Ports (Porti)**, un tad noklikšķiniet uz **Add Port (Pievienot portu)**.

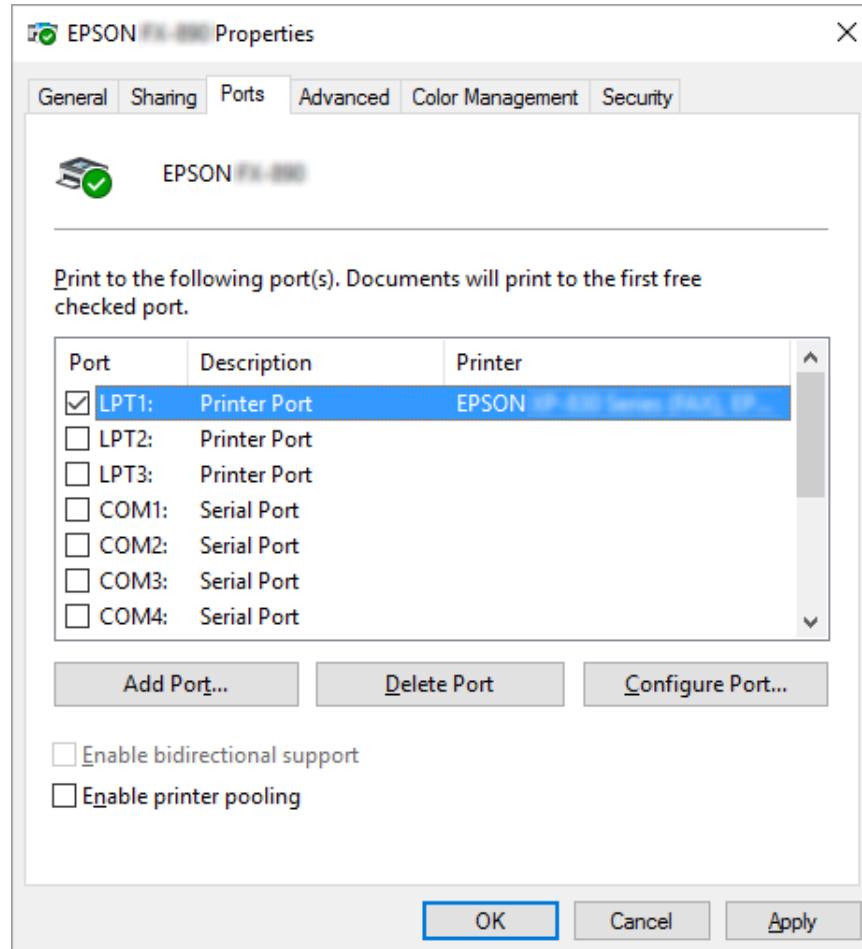


- Kad parādās logs **Printer Ports (Printera porti)**, atlasiet **Local Port (Lokālais ports)**, un tad noklikšķiniet uz **New Port (Jauns ports)**.

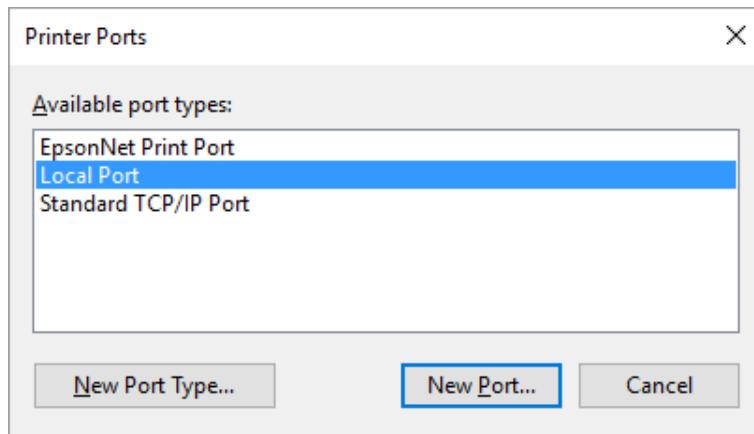

- Ievadiet turpmāko informāciju porta nosaukumam, un tad noklikšķiniet uz **OK (Labi)**.

\\\Pie mērķa printerā pievienotā datora nosaukums\koplietotā printerā nosaukums

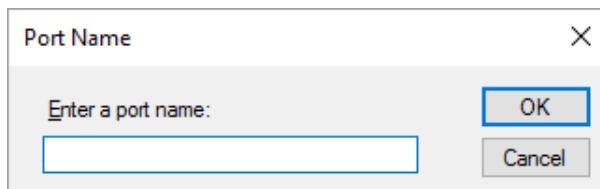

- Pēc atgriešanās logā **Printer Ports (Printera porti)**, noklikšķiniet uz **Cancel (Atcelt)**.
- Pārbaudiet, vai nosaukums, ko ievadījāt portam, ir pievienots un atlasīts, un tad noklikšķiniet uz **Close (Aizvērt)**.

Printera draivera instalēšana no CD-ROM


Šajā sadaļā aprakstīts, kā instalēt printerā draiveri klientos, kad servera un klientu datoros izmanto atšķirīgas operētājsistēmas.

Turpmākajās lappusēs parādītie ekrānu displeji var būt atšķirīgi atkarībā no Windows operētājsistēmas versijas.

Piezīme:

- Instalējot printerā draiveri klientos, jums jāpieiekļūst kā administratoram.*

- Ja servera un klientu datoriem ir vienādas operētājsistēmas un arhitektūra, jums nav jāinstalē printerā draiveri no CD-ROM.
- Piekļūstot kopīgotajam printerim, var tikt parādīta uzvedne. Noklikšķiniet uz **OK (Labi)**, un tad izpildiet ekrānā redzamos norādījumus, lai instalētu printerā draiveri no CD-ROM.
 - Ievietojiet CD-ROM, tad parādīsies dialoglodziņš Install Navi (Instalācijas navigators). Atceliet dialoglodziņu, noklikšķinot uz **Cancel (Atcelt)**, tad iedrukājiet atbilstošo dziņa un mapes nosaukumu, kur atrodas printerā draiveris klientiem, tad noklikšķiniet uz **OK (Labi)**.

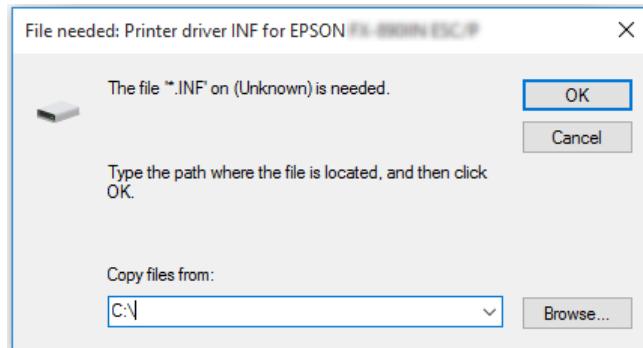

Ja instalējat draiverus Windows Vista, XP operētājsistēmās, var parādīties "Digital Signature is not found. (Ciparparaksts nav atrasts)". Noklikšķiniet uz **Continue Anyway (Tomēr turpināt)** (Windows XP) vai **Install this driver software anyway (Tomēr instalēt šī draivera programmatūru)** (Windows Vista) un turpiniet instalēšanu.

Mapes nosaukums atšķiras atkarībā no izmantotās operētājsistēmas.

Klienta operētājsistēma	Mapes nosaukums
Operētājsistēmas Windows XP/Vista/7/8/8.1/10 (x64)	\Driver\Printer\Driver\WINX64
Operētājsistēmas Windows XP/Vista/7/8/8.1/10 (x86)	\Driver\Printer\Driver\WINX86

- Atlasiet printerā nosaukumu, tad noklikšķiniet uz **OK (Labi)**. Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

Piezīme:

- Ja vēlaties instalēt arī EPSON Status Monitor 3, norādījumus skatiet "EPSON Status Monitor 3 instalēšana" 74. lpp.

- Ja vēlaties lietot EPSON Status Monitor 3 kopīgotajam printerim, atkārtoti instalējiet printeru draiveri kā norādīts "Iestatījumi klientiem" 83. lpp. pēc tam, kad esat instalējis printeru draiveri un EPSON Status Monitor 3 no CD-ROM. Pirms drukāšanas noteikti atlasiet printeru draiveri, kas instalēts "Iestatījumi klientiem" 83. lpp.
- Ja EPSON Status Monitor 3 ir instalēts ar ieslēgtu funkciju Windows ugunsmūris (ieteicams), koplietojamo printeri var nebūt iespējams uzraudzīt. Šo problēmu var atrisināt, pievienojot ENAGENT.EXE pie ugunsmūra funkcijas Exceptions (Izņēmumi).


Drukas atcelšana

Ja izdrukas nav tās, ko gaidījāt, un tajās ir nepareizas vai sakropļotas rakstzīmes vai attēli, jums var būt nepieciešams atcelt druku. Ja uzdevumjoslā ir parādīta printeru ikona, izpildiet turpmākos norādījumus, lai atceltu druku.

1. Veiciet dubultklikšķi uz printeru ikonas uzdevumjoslā.



2. Ja atceļat visus drukājamos dokumentus, izvēlnē Printer (Printeris) atlasiet **Cancel All Documents (Atcelt visus dokumentus)**.

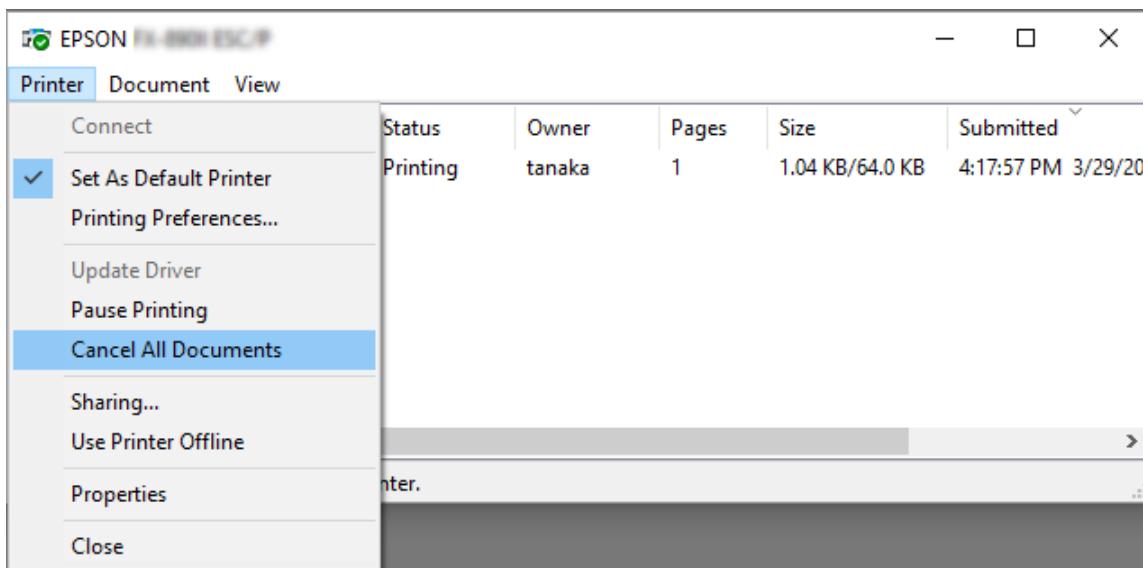

Ja atceļat norādīto dokumentu, atlasiet dokumentu, ko vēlaties atcelt, un izvēlnē Document (Dokuments) atlasiet **Cancel (Atcelt)**.

Drukas uzdevums ir atcelts.

Printeru programmatūras atinstalēšana

Ja vēlaties atkārtoti instalēt vai uzlabot printeru draiveri, atinstalējiet printeru draiveri, kas instalēts pirms tam.

Piezīme:

Ja atinstalējat EPSON Status Monitor 3 no vairāku lietotāju Windows XP/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003 vides, pirms atinstalēšanas noņemiet no visiem klientiem saīsnes ikonu. Jūs varat noņemt ikonu, notīrot izvēles rūtiņu pie Shortcut Icon (Saīsnes ikona) dialoglodziņā Monitoring Preferences (Pārraudzības preferences).

Printeru draivera un EPSON Status Monitor 3 atinstalēšana

1. Izslēdziet printeri.
2. Aizveriet visas darbojošās lietotnes.
3. Atveriet **Control Panel (Vadības panelis)**:
 - Windows 10/Windows Server 2016
Veiciet labo klikšķi uz sākuma pogas vai turiet to nospiestu, un tad atlasiet **Control Panel (Vadības panelis)**.
 - Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012
Atlasiet **Desktop (Darbvirsma) > Settings (Iestatījumi) > Control Panel (Vadības panelis)**.
 - Windows 7/Windows Vista/Windows XP/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003
Noklikšķiniet uz sākuma pogas un atlasiet **Control Panel (Vadības panelis)**.
4. Atveriet **Uninstall a program (Atinstalēt programmu)** (vai **Add or Remove Programs (Pievienot vai noņemt programmas)**):

- Windows 10/Windows 8.1/Windows 8/Windows 7/Windows Vista/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008

Atlasiet **Uninstall a program (Atinstalēt programmu)** izvēlnē **Programs (Programmas)**.

- Windows XP/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003

Noklikšķiniet uz **Add or Remove Programs (Pievienot vai noņemt programmas)**.

5. Atlasiet programmatūru, kuru vēlaties atinstalēt.

6. Atinstalējiet programmatūru:

- Windows 10/Windows 8.1/Windows 8/Windows 7/Windows Vista/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008

Noklikšķiniet uz **Uninstall/Change (Atinstalēt/Mainīt)** vai **Uninstall (Atinstalēt)**.


- Windows XP/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003

Noklikšķiniet uz **Change/Remove (Mainīt/Noņemt)** vai **Remove (Noņemt)**.

Piezīme:

*Ja tiek parādīts logs **User Account Control (Lietotāja kontakontrole)**, noklikšķiniet uz **Continue (Turpināt)**.*

7. Noklikšķiniet uz cilnes **Printer Model (Printer modelis)**, atlasiet atinstalējamā printerā ikonu, tad noklikšķiniet uz **OK (Labi)**.

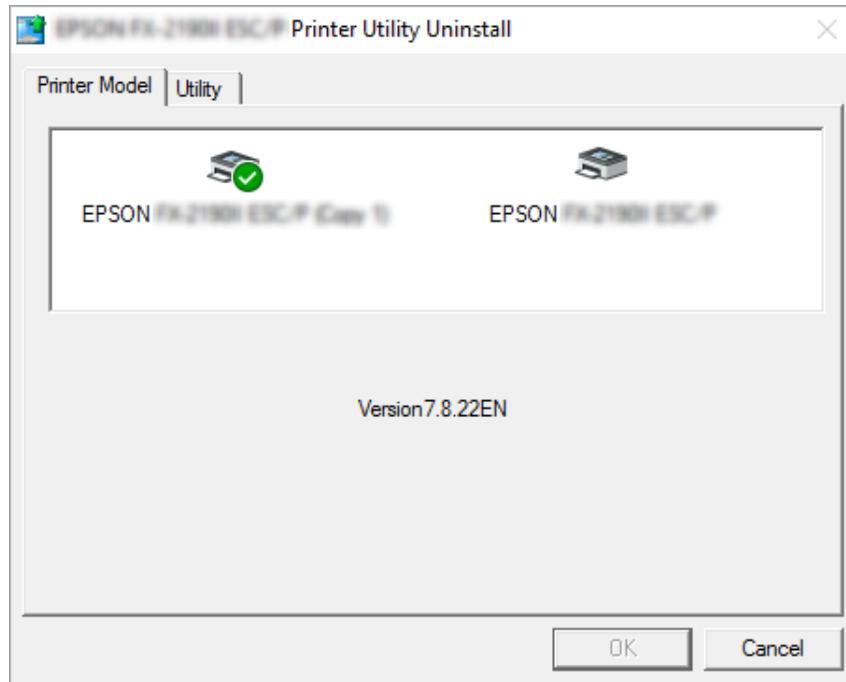

Piezīme:


Pārliecinieties, ka cilnē **Printer Model (Printer modelis)** nekas nav atlasīts. Atveriet cilni **Utility (Utilītprogramma)**, atlasiet **EPSON Status Monitor 3 (modeļiem EPSON XXXXXX ESC/P)** un noklikšķiniet uz **OK (Labi)**. Jūs varat atinstalēt tikai EPSON Status Monitor 3.

8. Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

Nodaļā 3

Vadības panelis

Pogas un indikatori

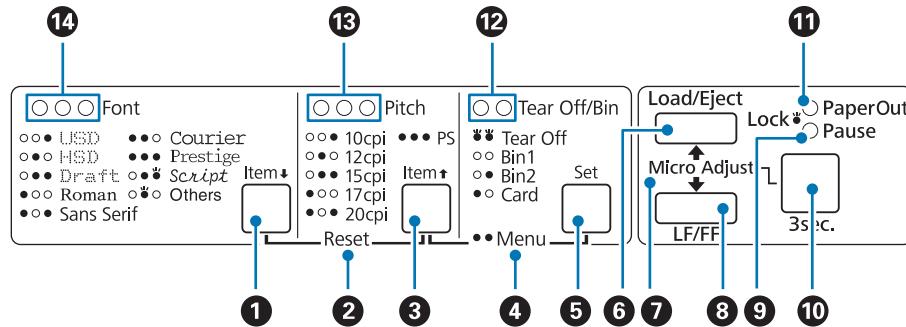

1. Poga Font (Item↓)

- ☐ Atlašiet vienu no fontiem. Fonta atlašīšanu skatiet "Fonta un rakstzīmju iestatnes atlašīšana" 94. lpp.
- ☐ Kad printeris ir Default Setting (Noklusējuma iestatījumu) režīmā, šī poga darbojas kā poga **Item↓**. Jūs varat nospiest pogu **Item↓**, lai atlasītu nākamo izvēlni. Skatiet "Noklusējuma iestatījumu mainīšana" 103. lpp.

2. Reset

Ja vienlaicīgi nospiežat pogas **Font** un **Pitch**, printeris notīra buferi un atgriežas pie noklusējuma iestatījumiem.

3. Poga Pitch (Item↑)

- ☐ Atlašiet vienu no rakstzīmju iestatnes iestatījumiem. Rakstzīmju iestatnes atlašīšanu skatiet "Fonta un rakstzīmju iestatnes atlašīšana" 94. lpp.
- ☐ Kad printeris ir Default Setting (Noklusējuma iestatījumu) režīmā, šī poga darbojas kā poga **Item↑**. Jūs varat nospiest pogu **Item↑**, lai atlasītu iepriekšējo izvēlni.

4. Menu

- Ja jūs vienlaicīgi nospiežat pogas **Pitch** un **Tear Off/Bin**, printeris pāriet uz vai iziet no režīma Default Setting (Noklusējuma iestatījumi), un jūs varat iestatīt dažādus printeru iestatījumus. Skatiet "Par jūsu printeru noklusējuma iestatījumiem" 96. lpp.
- Kad printeris ir režīmā Default Setting (Noklusējuma iestatījumi), indikatori **Menu** (abi **Tear Off/Bin** indikatori) spīd.

5. Poga **Tear Off/Bin (Set)**

- Padod uz priekšu nepārtraukto papīra lenti līdz noplēšanas vietai.
- Padod atpakaļgaitā nepārtraukto papīra lenti no noplēšanas vietas līdz veidlapas augšmalas vietai.
- Atlasa sagriezto lokšņu padevēja tvertni, ja ir uzstādīts sagriezto lokšņu padevējs.
- Kad printeris ir Default Setting (Noklusējuma iestatījumu) režīmā, šī poga darbojas kā poga **Set**. Jūs varat nospiest pogu **Set**, lai atlasītu nākamo vērtību iestatījumu izvēlnē.

6. Poga **Load/Eject**

- Ievieto vienu papīra lapu.
- Izstumj vienu papīra lapu, ja lapa ir ievietota.
- Ievieto nepārtraukto papīra lenti no gatavības stāvokļa.
- Ja nepārtrauktā papīra lente ir ievietota, padod to atpakaļgaitā līdz gatavības stāvoklim.

7. **Micro Adjust**

Ja pieturat nospiestu pogu **Pause** trīs sekundes, printeris pāriet režīmā Micro Adjust (Mikropielāgošana). Šajā režīmā jūs varat nospiest pogas **LF/FF** un **Load/Eject**, lai pielāgotu veidlapas augšmalas vai noplēšanas vietu. Skatiet "Funkcijas Micro Adjust (Mikropielāgošana) lietošana" 56. lpp.

8. Poga **LF/FF**

- Padod papīru rindiņu pēc rindiņas, ja nospiež uz īsu brīdi.
- Izstumj vienu lapu vai pārvieto nepārtraukto papīra lenti līdz veidlapas augšmalas vai noplēšanas vietai, ja pietur nospiestu.

9. **Pause light**

- Spīd, kad printeris ir pauzēts.

- Mirgo, kad printeris atrodas režīmā Micro Adjust (Mikropielāgošana).
- Mirgo, kad drukas galviņa ir pārkarsusi.
- Miega režīmā spīd tikai šis indikators. Visi citi indikatori ir izslēgti.

10. Poga Pause

- Uz laiku aptur drukāšanu, un atsāk drukāšanu, kad nospiež atkal.
- Nospiediet un pieturiet trīs sekundes, lai pārietu režīmā Micro Adjust (Mikropielāgošana). Nospiediet pogu vēlreiz, lai izietu.

11. Paper Out light

- Spīd, kad atlasītajā papīra avotā nav ievietots papīrs, vai papīrs nav ievietots pareizi.
- Mirgo, kad papīrs nav pilnībā izstumts, vai papīrs ir iestrēdzis.

12. Tear Off/Bin lights

- Abi indikatori mirgo, kas nepārtrauktā papīra lente ir noplēšanas vietā, un abi indikatori ir izslēgti, kad nepārtrauktā papīra lente nav noplēšanas vietā.
- Ja atlasīts režīms Card (Pastkarte), spīd kreisais indikators.
- Abi indikatori ir izslēgti, ja atlasīta 1. tvertne papildu sagriezto lokšņu padevējā.
- Labais indikators spīd, ja atlasīta 2. tvertne papildu sagriezto lokšņu padevējā.

13. Pitch lights

Norāda, kura rakstzīmju iestatne ir atlasīta.

14. Font lights

Norāda, kurš fonts ir atlasīts.

Fonta un rakstzīmju iestatnes atlasīšana

Jūs varat atlasīt vienu no pieciem printerā fontiem un rakstzīmes iestatni, izmantojot pogas printerā vadības panelī, kā aprakstīts tālāk.

Piezīme:

- ❑ Jūs varat atlasīt *citus fontus*, nevis *astoņus fontus* vadības panelī, atlasot *Others*. *Citus fontus* var iestatīt režīmā *Default Setting* (*Noklusējuma iestatījumi*). Skatiet "Noklusējuma iestatījumu maiņa" 103. lpp.
- ❑ Iestatījumi, kurus jūs veicat lietotnēs, parasti ignorē iestatījumus, kas veikti printerā vadības panelī. Labākiem rezultātiem izmantojiet lietotni, lai atlasītu fontu un veiktu *citus iestatījumus*.
- ❑ *Svītrkoda fontus* nevar atlasīt, izmantojot vadības paneli.
- ❑ Pieejamā rakstzīmju iestatne ir atkarīga no atlasītā fonta. Papildu norādījumus skatiet tabulā zemāk.

Fonts	Rakstzīmju iestatne
USD	10
HSD	10, 12
Draft	10, 12, 15, 17, 20
Roman	10, 12, 15, 17, 20, PS
Sans Serif	10, 12, 15, 17, 20, PS
Courier	10, 12, 15, 17, 20, PS
Prestige	10, 12, 17, 20, PS
Script	10, 12, 17, 20, PS
Others* ¹	10, 12, 17, 20, PS

*¹ Pieejamā rakstzīmju iestatne ir atkarīga no atlasītā fonta.

1. Pārliecinieties, ka printeris nedrukā. Ja tas drukā, nospiediet pogu **Pause**, lai pārtrauktu drukāšanu.
2. Nospiediet pogu **Font**, līdz trīs indikatori **Font** norāda, ka vēlamais fonts ir parādīts zemāk.



● Sans Serif

= spīd, ●= nespīd, Ⓜ = mirgo.

3. Nospiediet pogu **Pitch**, līdz trīs indikatori **Pitch** norāda vēlamo rakstzīmju iestatni, kā parādīts zemāk.

● ● 10 zīmes/collā

● ● 12 zīmes/collā

● 15 zīmes/collā

● ● 17 zīmes/collā

● 20 zīmes/collā

PS

= spīd, ● = nespīd

4. Pārliecinieties, ka ir atlasīts vēlamais fonts un rakstzīmju iestatne.

Par jūsu printeru noklusējuma iestatījumiem

Noklusējuma iestatījumi vada daudzas printeru funkcijas. Kaut arī jūs bieži varat iestatīt šis funkcijas ar programmatūru vai printeru draiveri, dažreiz jums var būt vajadzība mainīt noklusējuma iestatījumu no printeru vadības paneļa, izmantojot režīmu Default Setting (Noklusējuma iestatījumi). Jūs varat mainīt arī dažus iestatījumus, izmantojot printeru draivera utilitu Printer Setting (Printeru iestatījumi). Skatiet "Printer Setting (Printeru iestatījumu) izmantošana" 77. lpp.

Režīms Default Setting (Noklusējuma iestatījumi)

Turpmākajā tabulā parādīti noklusējuma iestatījumi un iespējas, ko jūs varat atlasīt režīmā Default Setting (Noklusējuma iestatījumi). Iestatījumi ir sīki paskaidroti zem tabulas. Norādījumus par noklusējuma iestatījumu mainīšanu skatiet "Noklusējuma iestatījumu maiņa" 103. lpp.

Vienums	Iestatījums / vērtība *1
Page length for front tractor*2	Garums collās: 3, 3,5, 4, 5,5, 6, 7, 8, 8,5, 11 , 70/6, 12, 14, 17

Vienums	Iestatījums / vērtība *1
Page length for rear tractor*2	Garums collās: 3, 3,5, 4, 5,5, 6, 7, 8, 8,5, 11 , 70/6, 12, 14, 17
Skip over perforation*3	Off (Izslēgts) , On (leslēgts)
Auto tear off	Off (Izslēgts) , On (leslēgts)
Auto tear-off wait time	0,5 sekundes, 3 sekundes
Auto line feed*3	Off (Izslēgts) , On (leslēgts)
Print direction*3	Bi-D (Divvirzienu) , Uni-D (Vienvirziena), Auto (Automātiski)
Software	ESC/P2 , IBM PPDS
0 slash*2	0, Ø (pārvītrota nulle)
I/F (interface) mode*3	Auto (Automātiski) , Parallel (Paralēlā), Serial* (Seriālā) ³ , USB, Network* (Tīkla) ³
Auto I/F (interface) wait time	10 sekundes , 30 sekundes
Parallel I/F bidirectional mode	Off (Izslēgts), On (leslēgts)
Packet mode*3	Auto (Automātisks) , Off (Izslēgts)
Character table*2	Standarta modelis: kursīvs, PC 437 , PC 850, PC 860, PC 863, PC 865, PC 861, BRASCI, Abicomp, Roman 8, ISO Latin 1, PC858, ISO8859-15 Visi citi modeļi: kursīvs, PC 437 , PC 850, PC 437 Greek, PC 853, PC855, PC 852, PC 857, PC864, PC 866, PC 869, MOZOWIA, Code MJK, ISO 8859-7, ISO Latin 1T, Bulgārija, PC 774, Igaunija, ISO 8859-2, PC 866 LAT., PC 866 UKR, PC APTEC, PC708, PC720, PC AR864, PC 860, PC 865, PC 861, PC 863, BRASCI, Abicomp, Roman 8, ISO Latin 1, PC858, ISO8859-15, PC771, PC437 Slovēnija, PC MC, PC1250, PC1251, KZ1048
International character set for italic table*2	Italic U.S.A. , Italic France, Italic Germany, Italic U.K., Italic Denmark 1, Italic Sweden, Italic Italy, Italic Spain 1
Font*2*4	OCR-B, Orator, Orator-S, Script C, Roman T , Sans Serif H
IPsec/IP Filtering*5	Off (Izslēgts) , On (leslēgts)
Link Speed & Duplex*5	Auto (Automātisks) , 10BASE-T Half Duplex, 10BASE-T Full Duplex, 100BASE-T Half Duplex, 100BASE-T Full Duplex
Baud rate*5*6	19200 BPS , 9600 BPS, 4800 BPS, 2400 BPS, 1200 BPS, 600 BPS
Parity*5*6	None (Neviens) , Odd (Nepāra), Even (Pāra), Ignore (Ignorēt)
Data length*5*6	8 biti , 7 biti

Vienums	Iestatījums / vērtība *1
Auto CR (IBM PPDS)*7	Off (Izslēgts) , On (leslēgts)
A.G.M (IBM PPDS)*7	Off (Izslēgts) , On (leslēgts)
Manual feed wait time	1 sekunde, 1,5 sekundes , 2 sekundes, 3 sekundes
Buzzer	Off (Izslēgts), On (leslēgts)
Roll paper	Off (Izslēgts) , On (leslēgts)
Low-noise mode	Off (Izslēgts) , On (leslēgts)

*1 Iestatījumi treknakstā ir rūpnīcas standarta iestatījumi.

*2 Tas neietekmē drukāšanu no operētājsistēmas Windows pat tad, ja ir mainīti iestatījumi.

*3 Veicot izmaiņas rūpnīcas standarta iestatījumos, var rasties nevēlamas blakusparādības izdrukās, ja drukājat no operētājsistēmas Windows.

*4 Šajā iestatījumā jūs varat izmantot atlasīto fontu, vadības panelī atlasot Others.

*5 Šis iestatījums ir pieejams tikai ar tīklu saderīgiem modeļiem.

*6 Drukāšana ir pieejama tikai tad, ja porta iestatījums un printeru iestatījumi ir konfigurēti pareizi.

*7 Šis iestatījums ir pieejams tikai IBM PPDS emulācijas režīmā.

Page length for front tractor (*Lapas garums priekšējam vilcējam*)

Šis iestatījums ļauj iestatīt lapas garumu (collās) nepārtrauktajai papīra lentei, kas ievietota priekšējā stumjošajā vilcējā.

Page length for rear tractor (*Lapas garums aizmugures vilcējam*)

Šis iestatījums ļauj iestatīt lapas garumu (collās) nepārtrauktajai papīra lentei, kas ievietota aizmugures stumjošajā vilcējā.

Skip over perforation (Izlaist perforāciju)

Šī funkcija ir pieejama tikai tad, ja kā papīra avots ir atlasīta nepārtrauktā papīra lente. Ja ieslēdzat šo funkciju, printeris nodrošina vienu collu (25,4 mm) attālumu starp pēdējo rindiņu, kas izdrukāta vienā lapā un pirmo rindiņu, kas izdrukāta nākamajā lapā. Tā kā vairumam lietotņu malu iestatījumi ignorē malu iestatījumus no vadības paneļa, jums šie iestatījumi jālieto tikai tad, ja nevarat iestatīt augšējo un apakšējo malu, izmantojot lietotni.

Auto tear off (Automātiskā noplēšana)

Ja ieslēgta automātiskā noplēšana, un jūs izmantojat nepārtraukto papīra lenti ar priekšējo vai aizmugures stumjošo vilcēju, printeris automātiski pārvieto papīra perforāciju līdz noplēšanas vietai, kur jūs varat viegli noplēst izdrukātās lapas. Kad printeris saņem nākamo drukas uzdevumu, tas automātiski pārvieto neizlietoto papīru atpakaļgaitā līdz veidlapas augšmalas vietai, un sāk drukāt, līdz ar to jūs varat izmantot visu nākamo lapu.

Ja automātiskā noplēšana ir izslēgta, un jūs izmantojat nepārtraukto papīra lenti ar priekšējo vai aizmugures stumjošo vilcēju, jums jāpārvieto perforācija līdz noplēšanas vietai manuāli, nospiežot pogu **Tear Off/Bin**. Sīkāku informāciju skatiet "Noplēšanas funkcijas lietošana" 42. lpp.

Auto tear-off wait time (Automātiskās noplēšanas gaidīšanas laiks)

Jūs varat atlasīt laiku no brīža, kad drukāšana ir pabeigta, līdz brīdim, kad papīrs pārvietojas līdz noplēšanas vietai turpmākai drukāšanai. Šis iestatījums ir pieejams, ja ieslēgta automātiskās noplēšanas funkcija.

Auto line feed (Automātiskā rindiņas padeve)

Ja ieslēgta automātiskā rindiņas padeve, printeris katram saņemtajam rakstagriezes (carriage return (CR)) kodam pievieno rindiņas padeves kodu. Lestatiet to uz **On (Ieslēgts)**, ja drukāšana varētu turpināties bez rindiņas padeves atkarībā no izmantotās operētājsistēmas vai lietotnes.

Piezīme:

Iestatiet to uz **Off (Izslēgts)**, drukājot no operētājsistēmas Windows, citādi starp rindām tiek iesprausta tukša rindiņa.

Print direction (Drukas virziens)

Ja ieslēgta automātiskā drukas virzienu (**Auto (Automātiski)**), divvirzienu druku (**Bi-D**) vai vienvirziena druku (**Uni-D**). Parasti druka ir divvirzienu ātrākai izdrukai, taču vienvirziena druka ļauj precīzāk līdzināt vertikālo druku.

Ja drukas virziens ir iestatīts uz **Auto (Automātiski)**, printeris analizē datus un tad automātiski pārslēdzas uz **Bi-D (Divvirzienu drukas)** vai **Uni-D (Vienvirziena drukas)** izmantošanu.

Piezīme:

Iestatiet uz **Bi-D (Divvirzienu druka)**, ja drukājat no operētājsistēmas Windows, lai iespējotu printeru draivera drukas virzienu iestatījumu. Ja ir atlasīta **Uni-D (Divvirzienu druka)** vai **Auto (Automātiski)**, printeris ignorē komandu no operētājsistēmas Windows draivera.

Software (Programmatūra)

Ja atlasāt **ESC/P2**, printeris darbojas Epson ESC/P režīmā. Ja atlasāt **IBMPPDS**, printeris emulē IBM® printeri.

0 slash (Pārsvītrota nulle)

Nulles rakstzīmei ir svītra (\emptyset), ja ieslēgta šī funkcija. Tā nav pārsvītrota (0), ja šī funkcija ir izslēgta. Pārsvītrojums ļauj viegli atšķirt lielo burtu O un nulli.

I/F (interface) mode (Saskarnes režīms)

Printeris ir aprīkots ar iebūvētiem slotiem četrām saskarnēm: paralēlai, seriālai, USB un tīkla. Saskarnes režīmu jūs varat izvēlēties no **Auto (Automātiski)** (automātiskais), **Parallel (Paralēlā)**, **USB, Serial (Seriālā)** vai **Network (Tikla)**. Ja atlasāt **Auto (Automātiski)**, printeris automātiski atlasa to saskarni, kas saņem datus, un izmanto šo saskarni līdz drukas uzdevuma beigām. Iestatījums **Auto (Automātiski)** ļauj kopīgot printeri vairākiem datoriem, nemainot saskarnes režīmu.

Ja printerim pievienots tikai viens dators, jūs varat atlasīt **Parallel (Paralēlā)**, **Serial (Seriālā)**, **USB** un **Network (Tikla)**, atkarībā no tā, kuru saskarni dators lieto.

Piezīme:

Serial (Seriālā) un **Network (Tikla)** saskarne ir pieejama tikai ar tīklu saderīgajos modeļos.

Auto I/F (interface) wait time (Automātiskās saskarnes gaidīšanas laiks)

Šis iestatījums ir efektīvs tikai tad, kad saskarnes režīms iestatīts uz **Auto (Automātiski)**. Šis iestatījums nosaka, cik ilgi printeris gaida, kad tas vairs nesaņem datus. Jūs varat norādīt **10 seconds (10 sekundes)** vai **30 seconds (30 sekundes)** gaidīšanas laiku automātiskajai saskarnei.

Parallel I/F (interface) bidirectional mode (Paralēlās saskarnes divvirzienu režīms)

Paralēlās saskarnes divvirzienu režīms tiek lietots, kad šī funkcija ir ieslēgta. Ja divvirzienu režīms nav vajadzīgs, izslēdziet to.

Piezīme:

Lietojot EPSON Status Monitor 3 vai utilītu Printer Setting (Printerā iestatījumi), vienmēr ieslēdziet šo funkciju.

Packet mode (Pakešu režīms)

Noteikti atlasiet **Auto (Automātiski)**, lai drukātu no Windows lietotnēm, izmantojot printeru draiveri, kas iekļauts programmatūras diskā, piegādātā kopā ar printeri. Izslēdziet šo režīmu, ja novērojat savienošanas problēmas, kad drukājat no lietotnēm, kuru pamatā ir citas operētājsistēmas, piemēram, DOS.

Piezīme:

Pārliecinieties, vai printeru un printeru draivera iestatījumi ir vienādi, pretējā gadījumā nevar drukāt vai druka var būt bojāta.

Character table (Rakstzīmju tabula)

Jūs varat atlasīt no vairākām rakstzīmju tabulām. Ja nepieciešams, pārliecinieties, ka atlasāt to pašu rakstzīmju tabulu, kādu lieto printeru draiveris.

Ja lietojat printeru draiveri, mainiet printeru draivera iestatījumus. Sīkāk skatiet "Printeru draivera iestatījumu pārskats" 68. lpp.

International character set for Italic table (Starptautiskais rakstzīmju komplekts kursīva tabulai)

Jūs varat atlasīt kursīva rakstzīmju tabulai no vairākiem starptautiskajiem rakstzīmju komplektiem. Katrs rakstzīmju komplekts satur astoņas rakstzīmes, kas mainās atkarībā no valsts un valodas, tā kā jūs varat pielāgot kursīva tabulu atbilstoši savām drukas vajadzībām.

Font (Fonts)

Šis iestatījums ļauj iestatīt fontu, kuru izmanto, kad ir veikta atlase Others no vadības panelī esošajiem fontiem.

IPsec/IP Filtering (IPsec/IP filtrēšana)

Jūs varat filtrēt trafiku, pamatojoties uz IP adresēm, pakalpojumiem un pieslēgvietu. Apvienojot filtrēšanu, jūs varat konfigurēt printeri pieņemt vai bloķēt noteiktus klientus un noteiktus datus. Turklāt jūs varat uzlabot drošības līmeni, izmantojot IPsec.

Sīkāk skatiet Tīkla vednis.

Link Speed & Duplex (Saites ātrums un abpusējā druka)

Jūs varat atlasīt atbilstošu Ethernet ātrumu un dupleksa iestatījumu. Ja izvēlaties citu iestatījumu, nevis Auto (Automātiski), pārliecinieties, vai iestatījums atbilst izmantotā centrmēzglai iestatījumiem.

Baud rate (Ātrums bodos)

Izmantojiet šo iespēju, lai iestatītu datu pārsūtišanas ātrumu (bods) seriālajai saskarnei. Ātrums bodos tiek mērīts bitos sekundē (b/s). Lai veiktu pareizu iestatījumu, skatiet datora rokasgrāmatu un programmatūras dokumentāciju.

Parity (Pāriņa)

Ja šī iespēja ir iestatīta uz **None (Neviens)**, pāriņas pārbaude ir atspējota. Pāriņas bits, ja tas tiek izmantots, nodrošina kļūdu noteikšanas pamatveidu. Lai veiktu pareizu iestatījumu, skatiet datora rokasgrāmatu un programmatūras dokumentāciju.

Data length (Datu garums)

Iestatiet seriālās saskarnes datu garumu uz **7 bit (7 bitiem)** vai **8 bit (8 bitiem)**. Lai veiktu pareizu iestatījumu, skatiet datora rokasgrāmatu un programmatūras dokumentāciju.

Auto CR (carriage return) (Automātiskā rakstatgrieze)

Šis iestatījums automātiski pievieno rindiņas padeves (LF) kodu rakstatgriezes (CR) kodam. Noklusējuma iestatījums šai funkcijai ir "Izslēgta". Mainiet to uz "Ieslēgta" sistēmām, kurām nav CR koda vadības.

Piezīme:

Šis iestatījums ir pieejams tikai IBM PPDS emulācijas režīmā.

A.G.M

Ieslēdziet alternatīvo grafikas režīmu (A.G.M.), lai komandas ESC 3, ESC A, ESC J, ESC K, ESC L, ESC Y, ESC Z un ESC IBM PPDS emulācijas režīmā darbotos tāpat kā ESC/P2 režīmā.

Piezīme:

Šis iestatījums ir pieejams tikai IBM PPDS emulācijas režīmā.

Manual feed wait time (Manuālās padeves gaidīšanas laiks)

Gaidīšanas laika ilgums starp brīdi, kad papīrs tiek ievietots lapas vadotnē un padots printerī. Ja papīrs tiek padots pirms šīs pozīcijas pielāgošanas, jūs varat palielināt gaidīšanas laiku.

Buzzer (beeper) (Zummers (pīkstulis))

Printeris iepīkstas, kad notiek kļūda. (Plašāku informāciju par printeru kļūdām skatiet "Kļūdu indikatora lietošana" 108. lpp.) Ja nevēlaties, lai printeris pīkstētu, kad notiek kļūda, izslēdziet šo iestatījumu.

Roll Paper(Rullu papīrs)

Ieslēdzot šo režīmu, printeris atpazīst, ka atsevišķas lapas netiek ievietotas printerī. Nospiežot pogu **LF/FF** printeris neizstumj papīru un pāriet uz nākamo lapu.

Low-noise mode (Zema trokšņa režīms)

Ja šis režīms ir iestatīts kā **On (ieslēgts)**, drukas ātrums ir mazāks, lai drukāšanas laikā samazinātu troksni.

Noklusējuma iestatījumu mainīja

Turpmākajā tabulā parādītas katras pogas pamatlīdzekļu režīmā Default Setting (Noklusējuma iestatījumi).

Poga	Pamatfunkcija
Pogas Menu (Pitch un Tear Off/Bin)	Ieiešana vai iziešana no režīma Default Setting (Noklusējuma iestatījumi).
Poga Item↓	Atlasa nākamo izvēlnes parametru.
Poga Item↑	Atlasa iepriekšējo izvēlnes parametru.
Poga Set	Maina vērtību atlasītajā izvēlnē.

Veiciet šis darbības, lai ieietu režīmā Default Setting (Noklusējuma iestatījumi), un mainītu printeru noklusējuma iestatījumus.

Piezīme:

- Pirms ieiešanas noklusējuma iestatījumu režīmā jums jāievieto viena A4 vai vēstules formāta lapa vai nepārtrauktā papīra lente, kas ir vismaz 210 mm (8,3 collas) plata. Skatiet norādījumus par nepārtrauktās papīra lentes un atsevišķu lapu ievietošanu "Nepārtrauktas papīra lentes ievietošana" 21. lpp. un "Atsevišķu lapu ievietošana" 44. lpp.
 - Ja lietojat atsevišķas lapas, jums no lapas vadotnes jāievieto jauna papīra lapa katru reizi, kad printeris izstumj apdrukāto lapu.
 - Jūsu drošībai Epson iesaka darbināt printeri ar aizvērtu printeru vāku. Printeris darbojas ar atvērtu vai noņemtu printeru vāku, bet maksimālā drošība un drukas ātrums tiek sasniegts, kad vāks ir aizvērts.
 - Ja izslēdzat printeri pirms iziešanas no noklusējuma iestatījumu režīma, visas izmaiņas, ko veicāt, tiek atceltas un netiek saglabātas.
1. Pārliecinieties, ka papīrs ir ievietots.
 2. Nospiediet pogas **Menu (Pitch)** un **Tear Off/Bin**, līdz printeris vienreiz iepīkstas, un sāk spīdēt **Menu** indikatori (abi **Tear Off/Bin** indikatori).

Printeris iejet noklusējuma iestatījumu režīmā, un izdrukā paziņojumu, kas mudina jūs atlasīt valodu noklusējuma iestatījumu izvēlnei. Pasvītotā valoda norāda pašreizējo iestatījumu.

3. Ja jums vēlamā valoda nav atlasīta, nospiediet pogu **Item↓ (Font)**, līdz izdruka parāda jūsu vēlamo valodu.

Piezīme:

Jūs nevarat nomainīt valodu ar pogu **Item↑(Pitch)**.

4. Nospiediet pogu **Set (Tear Off/Bin)**, lai atlasītu vēlamo valodu.

Printeris izdrukā paziņojumu ar jautājumu, vai vēlaties izdrukāt visus pašreizējos iestatījumus.

Piezīme:

Jūs uzturētā valoda darbojas arī tad, kad ieejat izslēgšanas iestatījuma režīmā vai divvirzienu pielāgošanas režīmā.

5. Ja vēlaties izdrukāt pašreizējos iestatījumus, nospiediet pogu **Set**. Ja vēlaties izlaist pašreizējo iestatījumu drukāšanu, nospiediet pogu **Item↓** vai pogu **Item↑**.

Printeris izdrukā pirmo izvēlni un izvēlnes pašreizējo vērtību.

- Nospiediet pogu **Item↓** vai **Item↑**, lai atlasītu izvēlnes parametrus, kuru vēlaties mainīt. Nospiediet pogu **Set**, lai ritinātu pa atlasītā parametra vērtībām, līdz atrodat vēlamo iestatījumu. Pēc atlasītā parametra iestatīšanas vēlamajā iestatījumā, varat vai nu turpināt veikt izmaiņas citiem parametriem, nospiežot pogu **Item↓** vai pogu **Item↑**, vai arī iziet no noklusējuma iestatījumu režīma, nospiežot **Menu** pogas (**Pitch** un **Tear Off/Bin**) buttons.

Piezīme:

*Jūs nevarat mainīt iestatījuma vērtību iepriekšējam vienam. Jums ir jānospiež poga **Set**, līdz tiek atlasīta vēlamā vērtība.*

- Kad esat beiguši iestatīšanu, nospiediet **Menu** pogas (**Pitch** un **Tear Off/Bin**).

Menu indikatori (abi **Tear Off/Bin** indikatori) nodziest, un printeris iziet no noklusējuma iestatījumu režīma.

Iestatījumi, kurus veicāt, tiek saglabāti kā jaunās noklusējuma vērtības.

Piezīme:

Ja izslēdzat printeri pirms iziešanas no noklusējuma iestatījumu režīma, visas izmaiņas, ko veicāt, tiek atceltas un netiek saglabātas.

Izslēgšanas režīms

Jūs varat ierobežot pogu lietošanu vadības panelī, izmantojot izslēgšanas režīmu.

Izslēgšanas režīma iestatījumu maiņa

Jūs varat ieslēgt izslēgšanas režīmu, izslēgt to, vai mainīt izslēgtās funkcijas no izslēgšanas iestatījumu režīma.

Jūs varat atlasīt izslēdzamās printerā funkcijas pēc vajadzības, kamēr ir ieslēgts izslēgšanas režīms.

Vienums	Iestatījums / vērtība* ¹
Paneļa izslēgšanas režīms	Off (Izslēgts) , On (Ieslēgts)
Ievietošanas funkcija	Unlock (Atslēgt) , Lock (Aizslēgt)
Izstumšanas funkcija	Unlock (Atslēgt) , Lock (Aizslēgt)
LF funkcija	Unlock (Atslēgt) , Lock (Aizslēgt)

Vienums	Iestatījums / vērtība* ¹
FF funkcija	Unlock (Atslēgt) , Lock (Aizslēgt)
Noplēšanas funkcija	Unlock (Atslēgt) , Lock (Aizslēgt)
Tvertnes funkcija	Unlock (Atslēgt) , Lock (Aizslēgt)
Mikropielāgošanas funkcija	Unlock (Atslēgt) , Lock (Aizslēgt)
Fonta funkcija	Unlock (Atslēgt) , Lock (Aizslēgt)
Rakstzīmju iestatnes funcija	Unlock (Atslēgt) , Lock (Aizslēgt)
Pauzes funkcija	Unlock (Atslēgt) , Lock (Aizslēgt)
Atiestatīšanas funkcija	Unlock (Atslēgt) , Lock (Aizslēgt)
Izvēlnes funkcija	Unlock (Atslēgt) , Lock (Aizslēgt)

*¹ Iestatījumi treknrakstā ir rūpnīcas standarta iestatījumi.

Piezīme:

- Pirms ieiešanas izslēgšanas iestatījumu režīmā, jums jāievieto viena A4 vai vēstules formāta lapa vai nepārtrauktā papīra lente, kas ir vismaz 210 mm (8,3 collas) plata. Skatiet norādījumus par nepārtrauktās papīra lentes un atsevišķu lapu ievietošanu "Nepārtrauktas papīra lentes ievietošana" 21. lpp. un "Atsevišķu lapu ievietošana" 44. lpp.
- Jūsu drošībai Epson iesaka darbināt printeri ar aizvērtu printerā vāku. Printeris darbojas ar atvērtu vai noņemtu printerā vāku, bet maksimālai drošībai turiet vāku aizvērtu.
- Jūs varat mainīt arī izslēgšanas režīma iestatījumus, izmantojot printerā draivera utilītu Printer Settings (Printerā iestatījumi). Skatiet "Printerā iestatījumu maiņa" 77. lpp.

Veiciet šīs darbības, lai mainītu izslēgšanas režīma iestatījumus:

1. Pārliecinieties, ka printeris ir izslēgts.



Uzmanību!

Kad izslēdzat printeri, vienmēr uzgaidiet vismaz 5 sekundes, pirms to atkal ieslēdzat, pretējā gadījumā varat sabojāt printeri.

2. Ieslēdziet printeri, turot nospiestas abas pogas **LF/FF** un **Pause**.

Printeris ieiet izslēgšanas iestatījumu režīmā un izdrukā paziņojumu ar jautājumu, vai vēlaties izdrukāt visus pašreizējos iestatījumus.

3. Ja vēlaties izdrukāt pašreizējos iestatījumus, nospiediet pogu **Set**. Ja vēlaties izlaist pašreizējo iestatījumu drukāšanu, nospiediet pogu **Item↓** vai pogu **Item↑**.

Printeris izdrukā pirmo izvēlni un izvēlnes pašreizējo vērtību.

4. Nospiediet pogu **Item↓** vai **Item↑**, lai atlasītu izvēlnes parametrus, kuru vēlaties mainīt. Nospiediet pogu **Set**, lai ritinātu pa atlasītā parametra vērtībām, līdz atrodat vēlamo iestatījumu. Pēc atlasītā parametra iestatišanas vēlamajā iestatījumā, varat vai nu turpināt veikt izmaiņas citiem parametriem, nospiežot pogu **Item↓** vai **Item↑**.
5. Izslēdziet printeri un izejet no izslēgšanas iestatījumu režīma.

Piezīme:

Jūs varat iziet no izslēgšanas režīma, jebkurā brīdī izslēdzot printeri. Visi veiktie iestatījumi paliek spēkā, līdz jūs tos atkal nomaināt.

Nodaļā 4

Problēmu novēršana

Kļūdu indikatora lietošana

Jūs varat identificēt daudzas parastās printerā problēmas, izmantojot vadības paneļa indikatorus. Ja jūsu printeris pārstāj darboties un spīd vai mirgo viens vai vairāki vadības paneļa indikatori, vai printeris pīkst, izmantojiet turpmāko tabulu, lai diagnosticētu un labotu problēmu. Ja nevarat labot savu problēmu, izmantojot šo tabulu, skatiet "Problēmas un risinājumi" 109. lpp.

Paneļa indikatora stāvoklis	Pīkstieni veids	Problēma
		Risinājums
<input type="radio"/> Paper Out <input type="radio"/> Pause	•••	Atlasītajā papīra avotā nav ievietots papīrs. Ievietojiet printerī papīru vai atlasiet citu papīra avotu; indikators Paper Out vairs nespīd. Tad nospiediet pogu Pause ; indikators Pause nodzīest un printeris sāk drukāt.
		Printerī papīrs nav ievietots pareizi. Izņemiet un ievietojiet atpakaļ papīru pareizi. Norādījumus par papīra ievietošanu skatiet "Nepārtrauktas papīra lentes ievietošana" 21. lpp. vai "Atsevišķu lapu ievietošana" 44. lpp.
<input type="radio"/> Pause	•••	Papīra atbrīvošanas svira iestatīta nepareizā stāvoklī. Iestatiet papīra atbrīvošanas sviru atbilstoši papīra avotam, kuru vēlaties izmantot. Ja papīra celā pašreiz ir papīrs no cita papīra avota, nospiediet pogu Load/Eject , lai izstumtu papīru; tad pārvietojiet papīra atbrīvošanas sviru vēlamajā stāvoklī.
		<input checked="" type="radio"/> Paper Out <input type="radio"/> Pause
<input checked="" type="radio"/> Paper Out <input type="radio"/> Pause	•••	Atsevišķā papīra lapa nav pilnībā izstumta. Nospiediet pogu Load/Eject , lai lapu izstumtu.
		Nepārtrauktā papīra lente nav ievietota gatavības stāvoklī. Noplēsiet izdrukāto lapu pa perforāciju, tad nospiediet pogu Load/Eject . Printeris pārvieto papīru uz gatavības stāvokli.
	•••	Papīrs iestrēdzis printerī. Lai iztīrītu iestrēgušo papīru, skatiet "Iestrēguša papīra izņemšana" 117. lpp.

Paneļa indikatora stāvoklis	Pīkstienu veids	Problēma
		Risinājums
○ Pause	–	Drukas galviņa ir pārkarsusi.
		Uzgaidiet dažas minūtes; printeris atsāks drukāt automātiski, kad drukas galviņa būs atdzisusi.
○ Visi vadības paneļa indikatori	•••••	Notikusi nezināma printerā kļūda.
		Izslēdziet printeri un atstājiet to uz vairākām minūtēm; tad ieslēdziet to atkal. Ja kļūda parādās atkal, sazinieties ar izplatītāju.

○ = spīd, ● = nespīd, ○ = mirgo.

••• = īsa pīkstienu sērija (trīs pīkstieni)

••••• = gara pīkstienu sērija (pieci pīkstieni)

Piezīme:

Paper Out un Pause indikatori mirgo vienlaikus aptuveni trīs sekundes, kad tiek nospiestas bloķētās pogas.

Problēmas un risinājumi

Vairumam problēmu, ar kurām varat sastapties, darbinot printeri, ir vienkārši risinājumi. Izmantojiet šīs sadaļas informāciju, lai atrastu radušās printerā problēmas cēloni un risinājumu.

Nosakiet radušās problēmas veidu, un aplūkojiet atbilstošo sadaļu zemāk:

"Barošanas problēmas" 110. lpp.

"Papīra lietošana" 115. lpp.

"Izdrukas novietojuma problēmas" 113. lpp.

"Drukas vai drukas kvalitātes problēmas" 110. lpp.

Jūs varat arī izmantot pašpārbaudi, lai noteiktu, vai problēmu rada printeris vai dators. Norādījumus par pašpārbaudes izdrukāšanu skatiet "Pašpārbaudes izdruka" 120. lpp. Lai identificētu sakaru problēmas, pieredzējuši lietotāji var izvēlēties izmantot printerā heksadecimālo izmeti, kas aprakstīta "Heksadecimālās izmetes izdruka" 121. lpp.

Lai iztīrītu iestrēgušo papīru, skatiet "Iestrēguša papīra izņemšana" 117. lpp.

Barošanas problēmas

Vadības paneļa indikatori neiedegas.	
Cēlonis	Ko darīt
Var būt atvienots barošanas vads.	Pārbaudiet barošanas vada pareizu savienojumu ar elektrības ligzdu.
Ligzda var nedarboties.	Ja elektrības ligzdu vada ar ārēju slēdzi vai automātisku taimeri, lietojiet citu ligzdu. Pievienojiet ligzdai citu elektrisko ierīci, piemēram, lampu, lai noteiktu, vai ligzda darbojas pareizi.
Indikatori uz brīdi ieslēdzas un tad nodziest. Indikatori spīd arī pēc tam, kad barošana atkal ieslēgta.	
Cēlonis	Ko darīt
Printeru nominālais spriegums neatbilst elektriskā tīkla spriegumam.	Pārbaudiet printeru un tīkla spriegumu vērtības. Ja spriegumi nesaskan, nekavējoties atvienojiet printeri un sazinieties ar izplatītāju. Brīdinājums Nepārlieci strāvas vadu ligzdā, kurā ir jūsu printerim nepareizs spriegums.
Printeris nedarbojas un vadības paneļa indikatori nespīd.	
Cēlonis	Ko darīt
Printeris ir izslēgts.	Ieslēdziet printeri.
Barošanas vads nav pareizi iesprausts ligzdā vai arī, ja barošanas vads nav pastāvīgi pievienots printerim, tas nav pareizi pievienots printerim.	Izslēdziet printeri un pārliecinieties, ka barošanas vads ir stingri iesprausts ligzdā un printeri. Tad ieslēdziet barošanas slēdzi.
Elektrības ligzda nedarbojas.	Izmantojiet citu ligzdu.

Drukāšana

Drukas vai drukas kvalitātes problēmas

Printeris ir ieslēgts, bet nedrukā.	
Cēlonis	Ko darīt
Saskarnes kabelis ir pārrauts vai savērpts.	Pārbaudiet, vai saskarnes kabelis nav pārrauts vai savērpts. Ja jums ir cits saskarnes kabelis, nomainiet kabeli un pārbaudiet vai printeris darbojas pareizi.

Printeris nav tieši pievienots jūsu datoram.	Ja jūs izmantojat printeru nomainītāju, printeru buferi vai pagarinātāju kabeli, printeris nedrukā pareizi šo ierīču kombinācijas dēļ. Pārliecinieties, ka printeris darbojas pareizi, ja tas ir pievienots jūsu datoram bez šīm ierīcēm.
Printeru draiveris nav instalēts pareizi.	Pārbaudiet vai printeru draiveris ir instalēts pareizi. Ja nepieciešams, instalējiet printeru draiveri atkārtoti.
Iesprūdis papīrs, vai lente vai aizsargmehānisms ir iesprūduši.	Izslēdziet printeri, atveriet printeru vāku un izņemiet iesprūdušo papīru vai lietas, kas ir iesprūdušas.
USB iestatījums ir nepareizs.	Apstipriniet, ka USB iestatījums ir pareizs. Sīkāk skatiet šeit: "USB problēmu labošana" 117. lpp.
Printeris ir uzkarinājies (apstājies anomālās situācijās).	Izslēdziet printeri un brīdi uzgaidiet. Tad ieslēdziet printeri atkal, un sāciet drukāt.

Printeris nedrukā, kad dators nosūta datus.

Cēlonis	Ko darīt
Printeris ir pauzēts.	Nospiediet pogu Pause , lai izslēgtu indikatoru Pause .
Interfeisa kabelis nav droši pievienots.	Pārbaudiet vai abi gali kabelim starp printeri un datoru ir droši pievienoti. Ja kabelis ir pievienots pareizi, veiciet pašpārbaudi kā aprakstīts "Pašpārbaudes izdruka" 120. lpp.
Jūsu saskarnes kabelis neatbilst printeru un/vai datora tehniskajiem datiem.	Izmantojiet saskarnes kabeli, kas atbilst gan printeru, gan datora tehniskajām prasībām. Skatiet "Elektroniskie" 154. lpp. un datora dokumentāciju.
Programmatūra nav pareizi iestatīta datorā.	Atlasiet savu printeri Windows darbvirsmā vai lietotnē. Ja nepieciešams, instalējiet vai atkārtoti instalējiet printeru draivera programmatūru, kā aprakstīts piegādātajā iestatīšanas lapā.

Printeris trokšņo, bet nekas netiek izdrukāts vai druka pēķēni apstājas.

Cēlonis	Ko darīt
Papīra biezuma svira nav iestatīta pareizi.	Iestatiet papīra biezuma sviru atbilstoši jūsu papīra biezumam. Norādījumus skatiet "Papīra biezuma sviras pielāgošana" 20. lpp.
Lente ir pārāk valīga, lente ir pārtrūkusi vai lentes kasetne nav ievietota pareizi.	Novērsiet lentes valīgumu, pagriežot lentes nostiepšanas pogu, vai uzstādīt lentes kasetni no jauna kā aprakstīts "Lentes kasetnes nomaiņa" 127. lpp.

Printeris neievieto atsevišķas papīra lapas vai nepadod papīru pareizi. (Vienlaicīgi tiek ievadītas divas vai vairākas papīra lapas.)

Cēlonis	Ko darīt
Papīrs ir salipis kopā statiskās elektrības ietekmē.	Pirms lietošanas pamatīgi pāršķirstiet papīru.

Izdruka ir bāla.	
Cēlonis	Ko darīt
Drukas ātrums ir iestatīts uz Ultra high speed draft (USD) (Sevišķi liela ātruma melnrakstu).	Mainiet drukas ātruma iestatījumu kā aprakstīts "Fonta un rakstzīmu iestatnes atlasīšana" 94. lpp.
Lente ir nolietojusies.	Nomainiet lentes kasetni kā aprakstīts "Lentes kasetnes nomaiņa" 127. lpp.
Izdruka ir vāja.	
Cēlonis	Ko darīt
Papīra biezuma svira nav iestatīta pareizi jūsu pāram.	Pārvietojiet papīra biezuma sviru uz zemāku iestatījumu. Norādījumus skatiet "Papīra biezuma sviras pielāgošana" 20. lpp.
Lente ir nolietojusies.	Nomainiet lentes kasetni kā aprakstīts "Lentes kasetnes nomaiņa" 127. lpp.
Trūkst daļa izdrukas vai neregulāri trūkst atsevišķi punkti.	
Cēlonis	Ko darīt
Lente ir pārāk valīga, lente ir pārtrūkusi vai lentes kasetne nav ievietota pareizi.	Novērsiet lentes valīgumu, pagriežot lentes nostiepšanas pogu, vai uzstādīt lentes kasetni no jauna kā aprakstīts "Lentes kasetnes nomaiņa" 127. lpp.
Lente ir nolietojusies.	Nomainiet lentes kasetni kā aprakstīts "Lentes kasetnes nomaiņa" 127. lpp.
Izdrukā trūkst līnijas vai punkti.	
Cēlonis	Ko darīt
Drukas galviņa ir bojāta.	Pārtrauciet drukāšanu un sazinieties ar izplatītāju, lai nomainītu drukas galviņu.
Uzmanību! Nekad pats nomainiet drukas galviņu; jūs varat sabojāt printeri. Kad tiek nomainīta drukas galviņa, ir jāpārbauda arī citas printerā daļas.	
Viss teksts ir izdrukāts vienā rindiņā.	
Cēlonis	Ko darīt
Katra teksta rindiņas galā netiek nosūtīta rindiņas padeves komanda.	Ieslēdziet automātiskās rindiņas padeves iestatījumu, izmantojot printerā noklusējuma iestatījumu režīmu, lai printeris automātiski pievienotu rindiņas padeves kodu katrai rakstatgriezei. Skatiet "Noklusējuma iestatījumu maiņa" 103. lpp.
Izdrukā ir liekas tukšas rindiņas starp teksta rindiņām.	

Cēlonis	Ko darīt
Katras teksta rindiņas beigās tiek nosūtītas divas rindiņas padeves komandas, jo ieslēgts printerā rindiņas padeves iestatījums.	Izslēdziet automātisko rindiņas padeves iestatījumu, izmantojot printerā noklusējuma iestatījumu režīmu. Skatiet "Noklusējuma iestatījumu maiņa" 103. lpp.
Rindiņu atstarpes iestatījums jūsu lietotnē ir nepareizs.	Pielāgojet rindiņu atstarpes iestatījumu jūsu lietotnē.
Printeris drukā dīvainus simbolus, nepareizus fontus vai nepareizas rakstzīmes.	
Cēlonis	Ko darīt
Jūsu printeris un dators sazinās nepareizi.	Pārliecinieties, ka lietojat pareizu saskarnes kabeli, un ka saziņas protokols ir pareizs. Skatiet "Elektroniskie" 154. lpp. un datora dokumentāciju.
Jūsu programmatūrā atlasīta nepareiza rakstzīmu tabula.	Atlasiet pareizo rakstzīmu tabulu, izmantojot programmatūru vai noklusējuma iestatījumu režīmu. Rakstzīmu tabulas iestatījums jūsu programmatūrā ignorē iestatījumus, kas veikti noklusējuma iestatījumu režīmā.
Printeris, ko vēlaties lietot, nav atlasīts jūsu programmatūrā	Pirms drukāšanas izvēlieties pareizo printeri Windows darvīsmā vai jūsu lietotnē.
Jūsu lietotne nav pareizi konfigurēta jūsu printerim.	Pārliecinieties, ka jūsu lietotne ir pareizi konfigurēta jūsu printerim. Skatiet jūsu lietotnes dokumentāciju. Ja nepieciešams, instalējiet vai atkārtoti instalējiet printerā draivera programmatūru, kā aprakstīts piegādātajā iestatīšanas lapā.
Programmatūras iestatījumi ignorē iestatījumus, ko jūs veicat noklusējuma iestatījuma režīmā vai ar vadības paneļa pogām.	Izmantojiet lietotni, lai atlasītu fontu.
Izdrukā vertikālās līnijas nav līdzinātas.	
Cēlonis	Ko darīt
Divvirzienu druka, kas ir printerā standarta drukas režīms, nav līdzināta.	Izmantojiet printerā divvirzienu pielāgošanas režīmu, lai labotu šo problēmu. Skatiet "Vertikālo līniju līdzināšana izdrukā" 118. lpp.

Izdrukas novietojuma problēmas

Jūsu izdruka lapā parādās pārāk augstu vai zemu.	
Cēlonis	Ko darīt
Papīra izmēra iestatījums jūsu lietotnē vai printerā draiverī neatbilst tā papīra izmēram, ko izmantojat.	Pārbaudiet papīra izmēra iestatījumu jūsu lietotnē vai printerā draiverī.

Printeru lapas garuma iestatījums priekšējam vai aizmugurējam vilcējam neatbilst nepārtrauktās papīra lentes izmēram, kuru jūs lietojat.	Mainiet papīra garuma iestatījumus priekšējam vai aizmugurējam vilcējam, izmantojot printeru noklusējuma iestatījumu režīmu. Sīkāku informāciju skatiet "Noklusējuma iestatījumu maiņa" 103. lpp.
Augšējās malas vai veidlapas augšmalas iestatījums ir nepareizs.	Pārbaudiet un pielāgojiet malas vai veidlapas augšmalas vietas iestatījumus jūsu lietotnē. Sīkāku informāciju skatiet "leteicamais apdrukas laukums" 161. lpp. Jūs varat arī pielāgot veidlapas augšmalas vietu, izmantojot funkciju Micro Adjust (Mikropielāgošana). Taču iestatījumi, kas veikti Windows lietotnē ignorē iestatījumus, kas veikti mikropielāgošanas režīmā. Sīkāku informāciju skatiet "Veidlapas augšmalas pielāgošana" 57. lpp.
Printeru draivera iestatījumi, ko vēlaties lietot, nav atlasīti jūsu programmatūrā.	Pirms drukāšanas izvēlieties pareizo printeru draivera iestatījumu Windows darbvirsmā vai jūsu lietotnē.
Jūs pārvietojāt papīru, izmantojot apaļo rokturi, kad printeris bija ieslēgts.	Pielāgojiet veidlapas augšmalas vietu, izmantojot funkciju Micro Adjust (Mikropielāgošana). Skatiet "Veidlapas augšmalas pielāgošana" 57. lpp.

Uzmanību!

Nekad nelietojiet apaļo rokturi, lai pielāgotu veidlapas augšmalas stāvokli; tas var sabojāt printeri vai izraisīt printerim veidlapas augšmalas pazaudēšanu.

Printeris drukā uz (vai pārāk tālu no) perforācijas uz jūsu nepārtrauktās papīra lentes.

Cēlonis	Ko darīt
Noaplēšanas vietas iestatījums ir nepareizs.	Pielāgojiet noaplēšanas vietu, izmantojot funkciju Micro Adjust (Mikropielāgošana). Sīkāku informāciju skatiet "Noaplēšanas vietas pielāgošana" 56. lpp.
Jūs pārvietojāt papīru, izmantojot apaļo rokturi, kad printeris bija ieslēgts.	Pielāgojiet noaplēšanas vietu, izmantojot funkciju Micro Adjust (Mikropielāgošana). Skatiet "Veidlapas augšmalas pielāgošana" 57. lpp.
Printeris, ko vēlaties lietot, nav atlasīts jūsu programmatūrā.	Pirms drukāšanas izvēlieties pareizo printeri Windows darbvirsmā vai jūsu lietotnē.
Papīra izmēra iestatījums jūsu lietotnē vai printeru draiverī neatbilst tā papīra izmēram, ko izmantojat.	Pārbaudiet papīra izmēra iestatījumu jūsu lietotnē vai printeru draiverī.
Printeru lapas garuma iestatījums priekšējam vai aizmugurējam vilcējam neatbilst nepārtrauktās papīra lentes izmēram, kuru jūs lietojat.	Mainiet papīra garuma iestatījumus priekšējam vai aizmugurējam vilcējam, izmantojot printeru noklusējuma iestatījumu režīmu. Sīkāku informāciju skatiet "Noklusējuma iestatījumu maiņa" 103. lpp.

Papīra lietošana

Atsevišķās lapas netiek padotas pareizi

Papīrs netiek padots.	
Cēlonis	Ko darīt
Papīra ceļā ir nepārtrauktā papīra lente.	Nospiediet pogu Load/Eject , lai pārvietotu nepārtraukto papīra lenti atpakaļgaitā līdz gatavības stāvoklim. Iestatiet papīra atbrīvošanas sviru uz vienas lapas ievietošanas stāvokli, un ievietojiet jaunu lapu. Sīkāku informāciju skatiet "Pārslēgšanās uz atsevišķām lapām" 54. lpp.
Papīra avots ir iestatīts uz ievadišanu ar vilcēju.	Iestatiet papīra atbrīvošanas sviru vienas lapas padeves stāvoklī. Skatiet "Papīra atbrīvošanas sviras iestatīšana" 19. lpp.
Papīrs lapas vadotnē ir novietots pārāk tālu pa kreisi vai pa labi, lai printeris varētu noteikt, ka tas tur atrodas.	Pārvietojiet papīru (un malas vadotnes) nedaudz pa kreisi vai labi.
Papīrs nav ievietots pareizi.	Norādījumus par vienas papīra lapas ievietošanu skatiet "Atsevišķu lapu ievietošana" 44. lpp.
Papīra biezuma svira nav iestatīta pareizi.	Iestatiet papīra biezuma sviru atbilstoši jūsu papīra biezumam. Skatiet "Papīra biezuma sviras pielāgošana" 20. lpp.
Papīrs ir saburzīts, vecs, pārāk plāns vai pārāk biezs.	Skatiet "Papīrs" 157. lpp. informāciju par papīra tehniskajiem datiem, un lietojiet jaunas, tīras papīra lapas.
Papīrs netiek izstumts pilnībā.	
Cēlonis	Ko darīt
Papīrs var būt pārāk garš.	Nospiediet pogu LF/FF , lai izstumtu lapu. Lietojiet papīru, kas ir norādītajā diapazonā. Skatiet papīra tehniskos datus "Papīrs" 157. lpp.
Papīrs netiek ievadīts pareizi no papildu sagriezto lokšņu padevēja.	
Cēlonis	Ko darīt
Sagriezto lokšņu padevējs nav uzstādīts pareizi.	Uzstādiet atkārtoti, kā aprakstīts "Sagriezto lokšņu padevēja uzstādīšana" 132. lpp.
Sagriezto lokšņu padevējā ievietots pārāk daudz lapu. Lielās ietilpības sagriezto lokšņu padevējā nevar ievietot vairāk nekā 150 papīra lapas.	Ievietojiet mazāk nekā 150 papīra lapas. Sīkāku informāciju skatiet "Sagriezto lokšņu padevējs" 131. lpp.
Malu vadotnes sagriezto lokšņu padevējā nav novietotas pareizi.	Salāgojiet kreiso malas vadotni ar bultiņas zīmi, tad pārvietojiet labās malas vadotni atbilstoši papīra platumam.

Tvertnē ir palikusi tikai viena lapa.	Pielieciet vairāk papīra sagriezto lokšņu padevējā.
---------------------------------------	---

Nepārtrauktā papīra lente netiek ievadīta pareizi

Vilcējs neievada papīru pareizi.	
Cēlonis	Ko darīt
Papīra avots ir iestatīts uz vienas lapas ievadišanu.	Iestatiet papīra atbrīvošanas sviru vilkšanai ar vilcēju. Sīkāku informāciju skatiet "Papīra atbrīvošanas sviras iestatišana" 19. lpp.
Papīra ceļā ir viena papīra lapa.	Nospiediet pogu Load/Eject , lai lapu izstumtu.
Nepārtrauktā papīra lente nav ievietota pareizi.	Skatiet "Nepārtrauktas papīra lentes ievietošana" 21. lpp. norādījumus par nepārtrauktās papīra lentes ievietošanu ar vilcēju, kuru vēlaties izmantot.
Papīra biezuma svira nav iestatīta pareizi.	Iestatiet papīra biezuma sviru atbilstoši jūsu papīra biezumam. Skatiet "Papīra biezuma sviras pielāgošana" 20. lpp.
Jūsu papīrs var būt ar nepareizu izmēru vai biezu-mu printerim.	Pārliecinieties, ka papīra izmērs un biezums ir norādītajās robežās. Informāciju par nepārtrauktās papīra lentes tehniskajiem datiem skatiet "Papīrs" 157. lpp.
Papīra padeve nav salāgota ar printeri.	Pārliecinieties, ka esat salāgojis papīra padevi ar vilcējā ievietoto papīru, lai papīrs tiktu gludi ievadīts printerī. Skatiet "Nepārtrauk-tās papīra lentes padeves novietošana" 21. lpp.
Ķēdesrata ierīces nav novietotas pareizi izmantotā papīra platumam.	Pielāgojiet ķēdesratu novietojumu, lai novērstu papīra atslābumu platuma virzienā. Piezīme: Ja papīrs iesprūdis papīra ceļā, skatiet instrukcijas "Iestrēguša pa-pīra izņemšana" 117. lpp.

Papīrs netiek izstumts pareizi.

Cēlonis	Ko darīt
Jūsu papīrs var būt par garu vai par īsu.	Pārliecinieties, ka jūsu papīra lapas garums ir norādītajās robežās. Informāciju par nepārtrauktās papīra lentes tehniskajiem datiem skatiet "Papīrs" 157. lpp.
Jūs varat būt mēģinājis ievadīt atpakaļgaitā pārāk daudz papīra.	Ja lietojat parastu nepārtrauktā papīra lenti, noplēsiet pēdējo iz-drukāto lapu, un nospiediet pogu Load/Eject , lai ievadītu papīru atpakaļgaitā. Ja lietojat uzlīmes, noplēsiet papīru, kas tiek ievadīts printerī, un tad nospiediet pogu LF/FF , lai ievadītu uzlīmes uz priekšu.
Papīra izmēra iestatījums jūsu lietotnē vai printerā draiverī var neatbilst tā papīra izmēram, ko izman-tojat.	Pārbaudiet papīra izmēra iestatījumu jūsu lietotnē vai printerā draiverī.

Papīrs iestrēdzis printerī.	Izņemiet iesprūdošo papīru kā aprakstīts "iestrēguša papīra izņemšana" 117. lpp.
Printeris nepārvieto nepārtraukto papīra lenti uz gatavības stāvokli.	
Cēlonis	Ko darīt
Jūs neesat noplēsis izdrukātās lapas, pirms nospiедāt pogu Load/Eject .	Noplēsiet izdrukātās lapas pa perforāciju. Tad nospiediet pogu Load/Eject , lai pārvietotu papīru atpakaļgaitā līdz gatavības stāvoklim.

Tīkla problēmas

Printeris nedrukā, izmantojot tīklu.	
Cēlonis	Ko darīt
Tīkla iestatījums ir nepareizs.	<p>Pārbaudiet, vai drukas uzdevumi no citiem datoriem tiek vai netiek drukāti caur tīklu.</p> <p>Ja drukas uzdevums tiek izpildīts, problēma var būt printerī vai jūsu datorā. Pārbaudiet savienojumu starp printeri un jūsu datoru, printeru draivera iestatījumus un jūsu datora iestatījumus.</p> <p>Ja drukas uzdevums nav izpildīts, tīkla iestatījumi var būt nepareizi. Lūdziet palīdzību savam tīkla administratoram.</p>

USB problēmu labošana

Ja jums ir grūtības lietot printeri ar USB savienojumu, izlasiet šīs sadaļas informāciju.

Ja jūsu printeris nedarbojas pareizi ar USB kabeli, izmēģiniet turpmākos risinājumus:

- Pārliecinieties, ka kabelis, kuru lietojat, ir standarta, ekranētais USB kabelis.
- Ja lietojat USB centrmezglu, pievienojiet printeri centrmezglā pirmajam līmenim, vai pievienojiet printeri tieši datora USB pieslēgvietai.

Iestrēguša papīra izņemšana

Veiciet turpmākās darbības iestrēguša papīra izņemšanai:

***Uzmanību!***

Nevelciet iestrēgušo papīru, ja printeris ir ieslēgts.

1. Izslēdziet printeri.
2. Atveriet printerā vāku.
3. Ja printerī iestrēgusi nepārtrauktā papīra lente, noplēsiet veselo daļu pa perforāciju vistuvāk ievades spraugai.
4. Iestatiet papīra atbrīvošanas sviru vilkšanai ar vilcēju, lai atbrīvotu papīru un iestatītu papīra biezuma sviru maksimālajā stāvoklī.
5. Ja papīrs iesprūdis tur, kur printeris to izstumj, pagrieziet apaļo rokturi printerā labajā pusē pulksteņrādītāja virzienā, lai izņemtu papīru no printerā, un uzmanīgi izvelciet papīru no printerā.

Ja papīrs iesprūdis tur, kur printeris to ievieto, un ir grūti pagriezt apaļo rokturi pulksteņrādītāja virzienā, pagrieziet apaļo rokturi pretēji pulksteņrādītāja virzienam, lai izņemtu papīru, un uzmanīgi izvelciet papīru no printerā.

Izņemiet palikušos papīra gabalus.

***Uzmanību!***

Izmantojiet apaļo rokturi printerā labajā pusē iestrēguša papīra izņemšanai tikai tad, kad printeris ir izslēgts. Citādi jūs varat sabojāt printeri vai izmainīt veidlapas augšmalas vai noplēšanas vietas stāvokli.

6. Atgrieziet papīra atbrīvošanas sviru un papīra biezuma sviru atpakaļ uz vajadzīgo pozīciju un, ja nepieciešams, ievietojiet papīru.
7. Aizveriet printerā vāku, tad ieslēdziet printeri. Pārliecinieties, ka nespīd indikatori **Paper Out** un **Pause**.

Vertikālo līniju līdzināšana izdrukā

Ja ievērojat, ka vertikālās līnijas jūsu izdrukā nav pareizi līdzinātas, jūs varat izmantot printerā divvirzienu pielāgošanas režīmu šīs problēmas labošanai.

Divvirzienu pielāgošanas laikā printeris izdrukā trīs līdzināšanas zīmējumu lapas, kas apzīmētas kā Draft (Melnraksts), Bit Image (Bitu attēls) un LQ (letter quality) (vēstules kvalitāte). No katras lapas atlasiet labāko līdzinājumu kā aprakstīts tālāk.

Piezīme:

- Lai izdrukātu norādījumu lapu un līdzināšanas zīmējumus, jums vajadzīgas četras atsevišķas lapas vai četras nepārtrauktās papīra lentes lapas ar vismaz šādiem izmēriem:*

Papīra veids	LQ-590II/LQ-590IIN	LQ-2090II/LQ-2090IIN
Nepārtraukta papīra lente	241 × 279 mm (9,5 × 11 collas)	376 × 279 mm (14,8 × 11 collas)
Atsevišķa lapa	A4 vai vēstules izmērs	A3 horizontāli

- Ja lietojat atsevišķas lapas, jums no lapas vadotnes jāievieto jauna papīra lapa katru reizi, kad printeris izstumj apdrukāto lapu.*
- Iestatīšanas norādījumi tiek izdrukāti valodā, kuru jūs iestatījāt noklusējuma iestatījumu režīmā. Ja vēlaties mainīt iestatīšanas norādījumu valodu, mainiet valodas iestatījumu, nomainot noklusējuma iestatījumu. Norādījumus par noklusējuma iestatījumu mainīšanu skatiet "Noklusējuma iestatījumu maiņa" 103. lpp.*

Lai veiktu divvirzienu pielāgošanu, izpildiet tālāk aprakstītās darbības.

1. Pārliecinieties, ka ir ievietots papīrs un printeris ir izslēgts.



Uzmanību!

Kad izslēdzat printeri, vienmēr uzgaidiet vismaz piecas sekundes, pirms to atkal ieslēdzat, pretējā gadījumā varat sabojāt printeri.

2. Turot nospiestu pogu **Pause**, ieslēdziet printeri. Printeris pāriet divvirzienu pielāgošanas režīmā un tad izdrukā norādījumus un pirmo līdzināšanas zīmējumu komplektu.
3. Kā aprakstīts norādījumos, salīdziniet līdzināšanas zīmējumus, un atlasiet zīmējumu ar vislabāko līdzinājumu. Tad atlasiet zīmējumu ar vislabāko līdzinājumu katrā no atlikušajiem līdzinājuma zīmējumu komplektiem.
4. Pēc tam, kad esat atlasījuši labāko zīmējumu pēdējā līdzināšanas zīmējumu komplektā un saglabājuši atlasi, nospiežot pogu **Tear Off/Bin**, izslēdziet printeri un izejet no divvirzienu pielāgošanas režīma.

Drukas atcelšana

Ja drukājot sastopaties ar problēmām, var būt vajadzība atcelt drukāšanu.

Jūs varat atcelt drukāšanu no datora, izmantojot printerā draiveri, vai no printerā vadības paneļa.

Printerā draivera izmantošana

Lai atceltu drukas uzdevumu, pirms tas ir nosūtīts no datora, skatiet "Drukas atcelšana" 88. lpp.

Printerā vadības paneļa izmantošana

Vienlaicīga pogu **Font** un **Pitch** nospiešana aptur druku, notīra drukas uzdevumu, kas tiek saņemts no aktīvās saskarnes, un notīra kļūdas, kas varēja rasties saskarnē.

Pašpārbaudes izdruka

Printerā pašpārbaudes veikšana palīdz noskaidrot vai problēmu rada printeris vai dators.

- Ja pašpārbaudes rezultāti ir apmierinoši, printeris darbojas pareizi, problēmu varbūt rada printerā draivera iestatījumi, lietotnes iestatījumi, dators vai saskarnes kabelis. (Noteikti lietojiet ekranētu saskarnes kabeli.)
- Ja pašpārbaudes rezultāts netiek izdrukāts pareizi, problēma ir printerī. Iespējamos problēmas cēloņus un risinājumus skatiet "Problēmas un risinājumi" 109. lpp.

Jūs varat izdrukāt pašpārbaudes rezultātu, izmantojot atsevišķas lapas vai nepārtraukto papīra lenti. Norādījumus par papīra ievietošanu skatiet "Nepārtrauktas papīra lentes ievietošana" 21. lpp. vai "Atsevišķu lapu ievietošana" 44. lpp.

Piezīme:

Izmantojiet papīru ar vismaz šādu platumu:

Papīra veids	LQ-590II/LQ-590IIN	LQ-2090II/LQ-2090IIN
Nepārtraukta papīra lente	241 mm (9,5 collas)	376 mm (14,8 collas)
Atsevišķa lapa	A4 vai vēstules izmērs	A3 horizontāli

Pašpārbaudei veiciet turpmākās darbības:

1. Pārliecinieties, ka ir ievietots papīrs un printeris ir izslēgts.



Uzmanību!

Kad izslēdzat printeri, vienmēr uzgaidiet vismaz piecas sekundes, pirms to atkal ieslēdzat, pretējā gadījumā varat sabojāt printeri.

2. Lai veiktu pārbaudi ar fontu Draft (Melnraksts), ieslēdziet printeri, turot piespiestu pogu **LF/FF**. Lai veiktu pārbaudi ar vēstules kvalitātes printerā fontu, ieslēdziet printeri, turot piespiestu pogu **Load/Eject**. Katra šī pārbaude var palīdzēt noskaidrot drukas problēmas cēloni, taču melnraksta pārbaude tiek izdrukāta ātrāk nekā vēstules kvalitātes pārbaude.
3. Ja lietojat papīra lapas, ievietojiet papīru printerī.

Pēc dažām sekundēm printeris automātiski ievieto papīru un sāk drukāt pašpāraudes rezultātu. Tieks izdrukāta rakstzīmju sērija.

Piezīme:

*Lai uz laiku apturētu pārbaudi, nospiediet pogu **Pause**. Lai atsāktu pārbaudi, atkal nospiediet pogu **Pause**.*

4. Lai beigtu pašpārbaudi, nospiediet pogu **Pause**. Ja printerī palicis papīrs, nospiediet pogu **Load/Eject**, lai izstumtu apdrukāto lapu. Pēc tam izslēdziet printeri.



Uzmanību!

*Neizslēdziet printeri, kad tas drukā pašpāraudes rezultātu. Lai pārtrauktu drukāšanu, vienmēr nospiediet pogu **Pause** un pogu **Load/Eject**, lai izstumtu apdrukāto lapu, pirms izslēdzat printeri.*

Heksadecimālās izmetes izdruka

Ja esat pieredzējis lietotājs vai programmētājs, izdrukājiet heksadecimālo izmeti, lai izdalītu problēmas sakaros starp printeri un jūsu programmatūru. Heksadecimālās izmetes režīmā printeris izdrukā visus datus, ko tas saņem no datora kā heksadecimālas vērtības.

Jūs varat izdrukāt heksadecimālo izmeti, izmantojot atsevišķas lapas vai nepārtraukto papīra lenti. Skatiet norādījumus par papīra ievietošanu "Nepārtrauktas papīra lentes ievietošana" 21. lpp. vai "Atsevišķu lapu ievietošana" 44. lpp.

Piezīme:

- Heksadecimālās izmetes funkcija ir paredzēta savienojumam ar datoru, kuram pamatā DOS.
- Lietojiet papīru, kas ir vismaz 210 mm (8,3 collas) plats, piemēram A4 vai vēstules formāta papīru.

Izpildiet turpmākās darbības, lai izdrukātu heksadecimālo izmeti:

1. Pārliecinieties, ka ir ievietots papīrs un printeris ir izslēgts.

**Uzmanību!**

Kad izslēdzat printeri, vienmēr uzgaidiet vismaz piecas sekundes, pirms to atkal ieslēdzat, pretējā gadījumā varat sabojāt printeri.

2. Lai pārietu heksadecimālās izmetes režīmā, ieslēdziet printeri, turot nospiestas abas pogas **LF/FF** un **Load/Eject**.
3. Atveriet programmatūru un nosūtiet drukas uzdevumu uz printeri. Printeris izdrukā visus kodus, ko tas saņem heksadecimālā formātā.

```
1B 40 20 54 68 69 73 20 69 73 20 61 6E 20 65 78  .@ This is an ex
61 6D 70 6C 65 20 6F 66 20 61 20 68 65 78 20 64 ample of a hex d
75 6D 70 20 70 72 69 6E 74 6F 75 74 2E 0D 0A  ump printout....
```

Salīdzinot rakstzīmes, kas izdrukātas labajā ailē ar heksadecimālo kodu izdruku, jūs varat pārbaudīt printerī saņemtos kodus. Ja rakstzīmes ir izdrukājamas, tās parādās labajā ailē kā ASCII rakstzīmes. Neizdrukājami kodi, piemēram vadības kodi, tiek attēloti kā punkti.

4. Lai izietu no heksadecimālās izmetes režīma, nospiediet pogu **Pause**, izstumiet apdrukāto(-ās) lapas un izslēdziet printeri.

**Uzmanību!**

Neizslēdziet printeri, kad tas drukā heksadecimālo izmeti. Lai pārtrauktu drukāšanu, vienmēr nospiediet pogu **Pause** un pogu **Load/Eject**, lai izstumtu apdrukāto lapu, pirms izslēdzat printeri.

Nodaļā 5

Kur saņemt palīdzību

Tehniskā atbalsta tīmekļa vietne

Ja ir nepieciešama papildu palīdzība, apmeklējiet Epson atbalsta tīmekļa vietni, kas norādīta tālāk. Atlasiет savu valsti vai reģionu un apmeklējiet vietējās Epson tīmekļa vietnes atbalsta sadaļu. Vietnē ir pieejami arī jaunākie draiveri, bieži uzdotie jautajumi, rokasgrāmatas un cita lejupielādējama informācija.

<http://support.epson.net/>

<http://www.epson.eu/Support> (Eiropā)

Ja jūsu Epson ierīce nedarbojas pareizi un jūs nevarat atrisināt problēmu, sazinieties ar Epson atbalsta pakalpojumu dienestu, lai saņemtu palīdzību.

Sazināšanās ar klientu atbalsta dienestu

Pirms sazināšanās ar Epson

Ja Epson ierīce nedarbojas pareizi un jūs nevarat atrisināt problēmu, izmantojot problēmu novēršanas informāciju ierīces dokumentācijā, sazinieties ar klientu atbalsta dienestu, lai saņemtu palīdzību. Ja tālāk nav norādīts klientu atbalsta dienests jūsu atrašanās vietā, sazinieties ar izplatītāju, no kura iegādājāties produktu.

Klientu atbalsta dienests varēs palīdzēt ātrāk, ja norādīsit šādu informāciju:

- Ierīces sērijas numurs
(Sērijas numura uzlīme parasti atrodas ierīces aizmugurē.)
- Ierīces modelis
- Ierīces programmatūras versija
(Noklikšķiniet uz **About (Par)**, **Version Info (Informācija par versiju)** vai līdzīgas pogas ierīces programmatūrā.)
- Jūsu datora zīmols un modelis

- Jūsu datora operētājsistēmas nosaukums un versija
- Lietotņu nosaukumi un versijas, kuras jūs parasti izmantojat kopā ar ierīci

Palīdzība lietotājiem Eiropā

Informācija par sazināšanos ar Epson atbalsta dienestu ir sniepta Viseiropas garantijas dokumentā.

Palīdzība lietotājiem Indonēzijā

Kontaktpersonas informācijas, atbalsta un pakalpojumu iegūšanai:

Globālais tīmeklis

<http://www.epson.co.id>

- Informācija par ierīces tehniskajiem datiem, draiveri lejupielādei
- Bieži uzdotie jautājumi, pārdošanas pieprasījumi un jautājumi pa e-pastu

Palīdzība lietotājiem Singapūrā

Informācijas avoti, atbalsts un pakalpojumi, kas ir pieejami no Epson Singapūrā:

Globālais tīmeklis

<http://www.epson.com.sg>

Iz pieejama informācija par produktu specifikācijām, lejupielādējami draiveri, atbildes uz bieži uzdotiem jautājumiem, pieprasījumi par produktiem un tehniskais atbalsts pa e-pastu.

Palīdzība lietotājiem Vjetnamā

Informācijas avoti, atbalsts un pakalpojumi, kas ir pieejami no Epson Vjetnamā:

Globālais tīmeklis

<https://www.epson.com.vn>

Ir pieejama informācija par produktu specifikācijām, lejupielādējami draiveri, atbildes uz bieži uzdotiem jautājumiem, pieprasījumi par produktiem un tehniskais atbalsts pa e-pastu.

Palīdzība lietotājiem Honkongā

Lai iegūtu tehnisko atbalstu, kā arī citus pēcpārdošanas pakalpojumus, lietotājiem ir jāsazinās ar Epson Hong Kong Limited.

Interneta mājas lapa

<http://www.epson.com.hk>

Uzņēmums Epson Honkongā ir izveidojis vietējo mājas lapu internetā kīniešu un angļu valodās, sniedzot lietotājiem tālāk norādīto informāciju:

- Informācija par ierīci
- Atbildes uz bieži uzdotiem jautājumiem
- Epson produktu draiveru jaunākās versijas

Tehnikās palīdzības dienests

Jūs varat arī sazināties ar mūsu tehnisko personālu, izmantojot tālāk norādītos tālruņa un faksa numurus:

Tālrunis: 852-2827-8911

Fakss: 852-2827-4383

Palīdzība lietotājiem Malaizijā

Kontaktpersonas informācijas, atbalsta un pakalpojumu iegūšanai:

Globālais tīmeklis

<http://www.epson.com.my>

- Informācija par ierīces tehniskajiem datiem, draiveri lejupielādei
- Bieži uzdotie jautājumi, pārdošanas pieprasījumi un jautājumi pa e-pastu

Palīdzība lietotājiem Filipīnās

Lai iegūtu tehnisko atbalstu, kā arī citus pēcpārdošanas pakalpojumus, lietotājiem ir jāsazinās ar Epson Hong Kong Limited.

Globālais tīmeklis

<http://www.epson.com.ph>

Pieejama informācija par produktu specifikācijām, lejupielādējami draiveri, bieži uzdotie jautājumi un pieprasījumi pa e-pastu.

Nodaļā 6

Papildpiederumi un patērējamie materiāli

Lentes kasetnes nomaiņa

Oriģinālā Epson lentes kasetne

Ja izdruka kļūst bāla, jums ir jānomaina lentes kasetne. Oriģinālās Epson lentes kasetnes ir izveidotas un izgatavotas pareizai darbībai Epson printerī. Tās nodrošina pareizu darbību un drukas galviņas un citu printerā daļu ilgu mūžu. Citi izstrādājumi, kas nav Epson ražojums, var izraisīt printerā bojājumu, kas nav iekļauts Epson garantijās.

Jūsu printerī tiek lietota šāda lentes kasetne:

Epson melnā lentes kasetne

LQ-590II/LQ-590IIN: S015337

LQ-2090II/LQ-2090IIN: S015335 (lietotājiem ASV)
S015336 (lietotājiem visā pasaule)

Lentes kasetnes nomaiņa

Veiciet šīs darbības lentes kasetnes uzstādīšanai vai nomaiņai:




Brīdinājums


Lai nomainītu lentes kasetni, drukas galviņa jāpārvieto ar roku. Ja esat tikko lietojis printeri, drukas galviņa var būt karsta; laujiet tai atdzist dažas minūtes, pirms lentes kasetnes nomaiņas.

1. Pārliecinieties, ka printeris ir izslēgts.


- Atveriet papīra vadotnes vāku, velkot tā aizmugurējo malu uz priekšu.

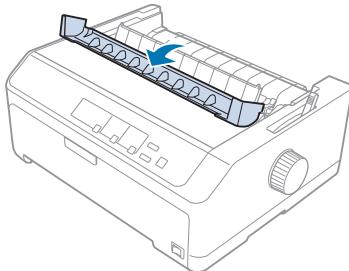

- Atveriet printerā vāku vertikāli, tad velciet to uz augšu, lai noņemtu.

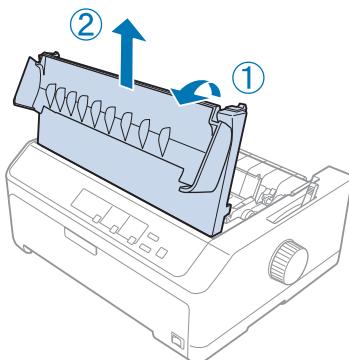


- Pabīdiet drukas galviņu tā, lai tā neatsistos pret papīra nostiepšanas ierīci.

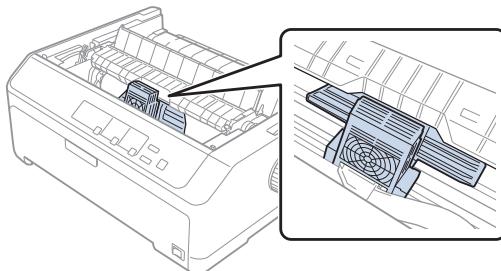


Uzmanību!

Nekad nekustiniet drukas galviņu, kamēr printeris ir ieslēgts; tas var sabojāt printeri.


5. Satveriet lentes vadotni un velciet, līdz tā ir ārā no drukas galviņas.

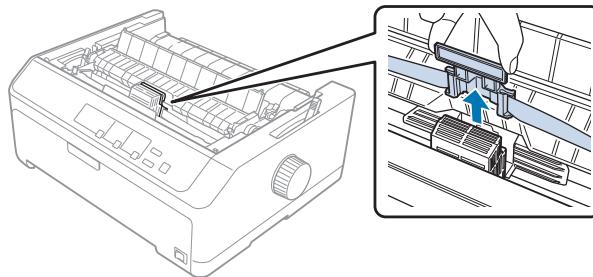


6. Satveriet izlietoto kasetni aiz tās roktura, velciet to uz augšu un ārā no printerā.

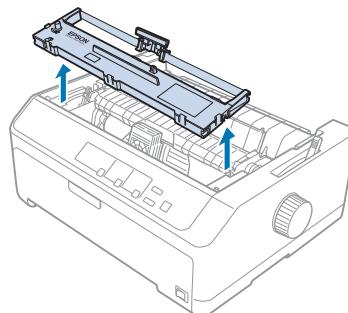

7. Satveriet abas lentes vadotnes puses un velciet to, līdz tā ir ārā no kasetnes.

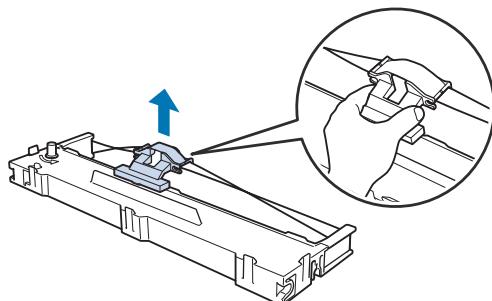


- Ievietojiet lentes kasetni printerī slīpi, kā parādīts zemāk, tad stingri piespiediet abas kasetnes malas, lai plastmasas āķi ieietu printerā spraugās.

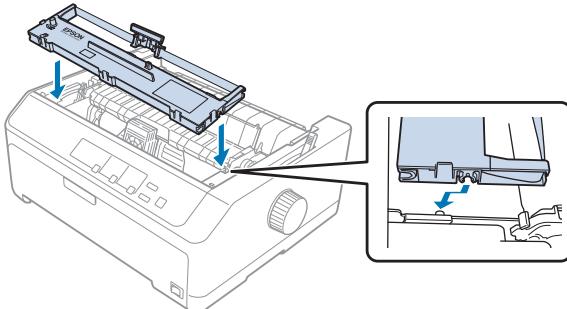


Piezīme:

Nepieskarieties baltajam kabelim printerā iekšpusē.

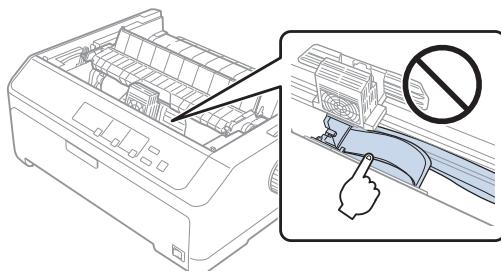


- Iebīdiet lentes vadotni drukas galviņā, līdz tā ar klikšķi nostājas vietā.

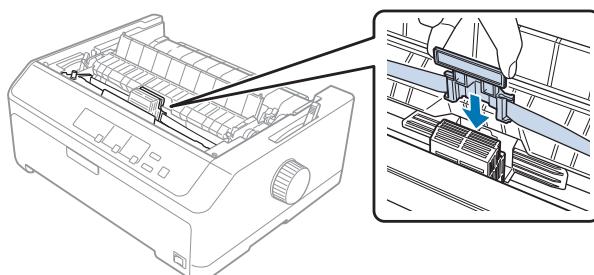

Uzmanību!

Ievietojot lentes vadotni, stingri piespiediet, līdz tā ar klikšķi nostājas vietā.


10. Pagrieziet apaļo rokturi lentes nostiepšanai, lai palīdzētu lentei nostāties vietā.

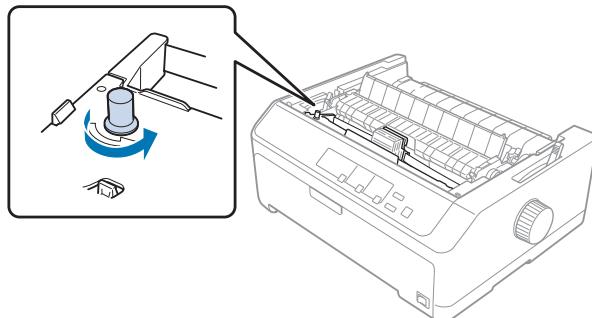

⚠️ Uzmanību!

Lente nedrikst būt savērpta vai sakrokota.

11. Uzlieciet atpakaļ printerā vāku, ievietojot priekšējās tapas printerā slotos, pēc tam nolaidiet vāku vietā.

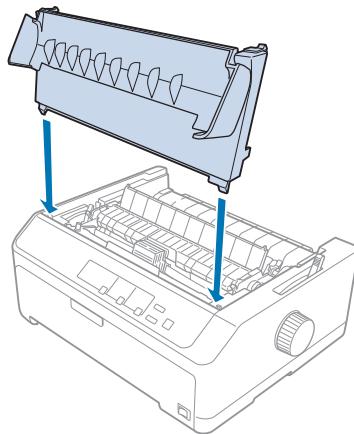

Sagriezto lokšņu padevējs

Ir papildus pieejami divi sagriezto lokšņu padevēji izmantošanai ar jūsu printeri, kas parādīti zemāk.

Vienas tvertnes sagriezto lokšņu padevējs:	LQ-590II/LQ-590IIN	C80637*
	LQ-2090II/LQ-2090IIN	C80639*

Lielas ietilpības sagriezto lokšņu padevējs:	LQ-590II/LQ-590IIN	C80638*
	LQ-2090II/LQ-2090IIN	C80640*

Jūs varat lietot katru no tiem atsevišķi, vai arī varat lietot abus padevējus kopā kā divu tvertņu sagriezto lokšņu padevēju, lai automātiski ievietotu divu dažādu veidu atsevišķas papīra lapas.

Vienas tvertnes sagriezto lokšņu padevējā var ievietot līdz 50 atsevišķām lapām. Lielās ietilpības sagriezto lokšņu padevējā var ievietot līdz 150 atsevišķām lapām vai līdz 25 aploksnēm.



Uzmanību!

Neievietojiet sagriezto lokšņu padevējā daudzslāņu veidlapas, kopējamo papīru vai uzlīmes.

Lai uzstādītu vienas tvertnes, augstas ietilpības tvertnes vai divu tvertņu sagriezto lokšņu padevējus, skatiet "Sagriezto lokšņu padevēja uzstādīšana" 132. lpp. Taču, jums jāsavieno divu tvertņu sagriezto lokšņu padevējs, pirms to uzstādāt. Lai ievietotu papīru tvertnē, skatiet "Papīra ievietošana vienas tvertnes sagriezto lokšņu padevējā" 134. lpp. vai "Papīra ievietošana lielās ietilpības sagriezto lokšņu padevējā" 137. lpp.

Piezīme:

Jūs nevarat uzstādīt un lietot papildu sagriezto lokšņu padevējus, ja vilcējs uzstādīts vilkšanas novietojumā. Norādījumus par vilcēja noņemšanu no vilkšanas novietojuma skatiet "Vilcēja izņemšana no velkošā novietojuma" 38. lpp.

Sagriezto lokšņu padevēja uzstādīšana

Uzstādīšanas procedūra ir vienāda vienas tvertnes, lielās ietilpības un divu tvertņu sagriezto lokšņu padevējiem.


Veiciet šīs darbības, lai uzstādītu sagriezto lokšņu padevēju:

Piezīme:

Pirms divu tvertņu sagriezto lokšņu padevēja uzstādīšanas, jums tas ir jāsavieno. Norādījumus skatiet "Divu tvertņu sagriezto lokšņu padevēja savienošana" 140. lpp.


1. Pārliecinieties, ka printeris ir izslēgts. Tad atveriet papīra vadotnes vāku, velkot tā aizmugurējo malu uz priekšu.

2. Noņemiet lapu vadotni, pārvietojot to pa ceļu un ceļot leņķī uz augšu no printerā. Paceliet printerā vāku aiz tā aizmugurējās malas un tad velciet to taisni uz augšu un nost no printerā.

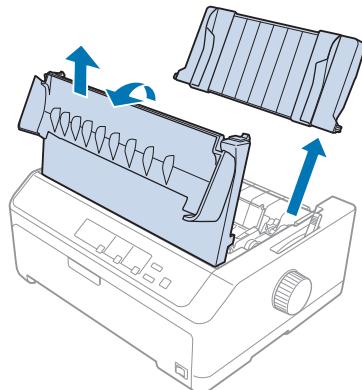


3. Turot sagriezto lokšņu padevēju ar abām rokām, nospiediet uz leju fiksatoru sviras un uzlieciet ierobus uz printerā montāžas tapām, kā parādits zemāk. Atlaidiet fiksatoru sviras, lai fiksētu padevēju vietā. Ja uzstādāt lielās ietilpības vai divu tvertņu sagriezto lokšņu padevēju, skatiet nākamo attēlu.

vienas tvertnes sagriezto lokšņu padevējs

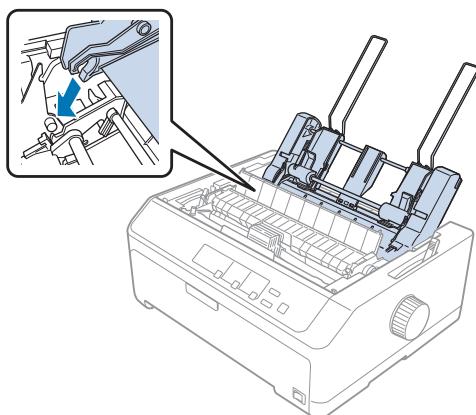

lielās ietilpības sagriezto lokšņu padevējs

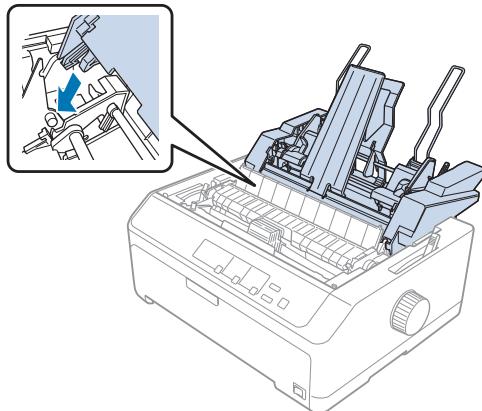

4. Lai uzliktu atpakaļ printeru vāku, vispirms ievietojot priekšējās tapas printeru slotos, pēc tam nolaidiet vāku vietā.

Ja uzstādījāt divu tvertņu sagriezto lokšņu padevēju, jums ir jāatlasa papīra ceļš (bin 1 (1. tvertne) vai bin 2 (2. tvertne)). Sīkāku informāciju skatiet "Papīra ceļa atlase (bin 1 (1. tvertne) vai bin 2 (2. tvertne))" 142. lpp.

Tagad varat ievietot papīru vienas tvertnes, augstās ietilpības vai divu tvertņu sagriezto lokšņu padevējā. Norādījumus skatiet "Papīra ievietošana vienas tvertnes sagriezto lokšņu padevējā" 134. lpp. vai "Papīra ievietošana lielās ietilpības sagriezto lokšņu padevējā" 137. lpp.

Papīra ievietošana vienas tvertnes sagriezto lokšņu padevējā

Vienas tvertnes sagriezto lokšņu padevējā var ievietot līdz 50 papīra lapām.


Veiciet šīs darbības papīra ievietošanai vienas tvertnes sagriezto lokšņu padevējā:




Uzmanību!

Neievietojiet vienas tvertnes sagriezto lokšņu padevējā daudzslāņu veidlapas, kopējamo papīru vai uzlimes.

1. Pārliecinieties, ka ir noņemta lapas vadotne, un iestatiet papīra atbrīvošanas sviru vienas lapas stāvoklī. Pārliecinieties arī, ka papīra biezuma svira (atrodas zem printeru vāka) ir iestatīta uz 0.

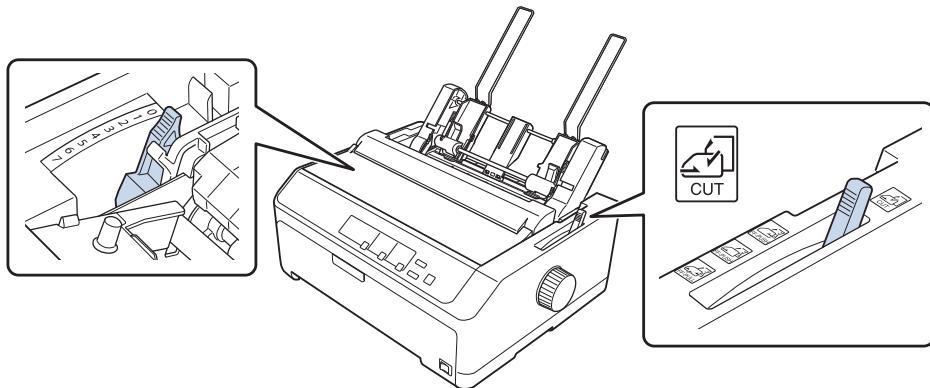


2. Pārbidiet sagriezto lokšņu padevēja kreiso papīra vadotni, lai tā būtu salāgota ar trīsstūra zīmi. Pēc tam pārbidiet labo papīra vadotni, lai tā aptuveni atbilstu jūsu papīra platumam. Iebīdiet papīra atbalstu vidū starp papīra vadotnēm.

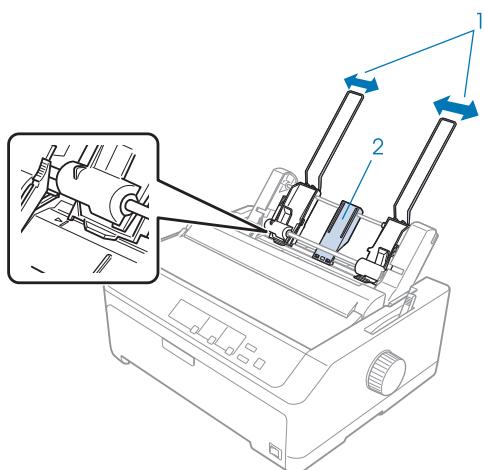


1. Papīra vadotnes
2. Papīra atbalsts

- Pavelciet abas papīra novietošanas sviras uz priekšu līdz papīra vadotnes atvelkas un atveras, lai varētu ievietot papīru.

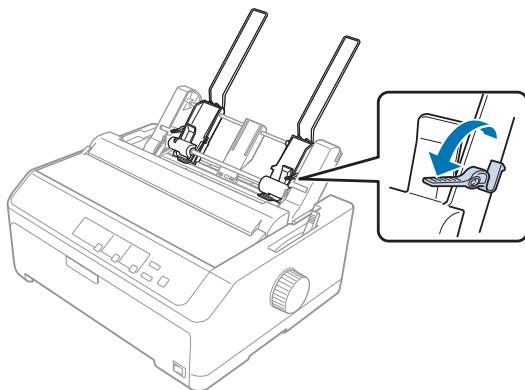


- Paņemiet papīra kaudzīti (līdz 50 lapām) un pārķirstiet to. Pēc tam uzsitiet ar papīra sānu un gala malā pa līdzenu virsmu, lai izlīdzinātu kaudzīti.
- Ievietojiet papīra kaudzīti ar apdrukājamo pusī uz leju pie kreisās papīra vadotnes.

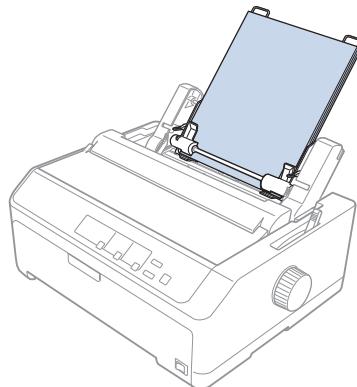

- Pielāgojiet labo papīra vadotni, lai tā atbilstu papīra platumam. Pārliecinieties, ka vadotnes stāvoklis ļauj papīram brīvi pārvietoties uz augšu un uz leju.
- Pabidiet atpakaļ papīra novietošanas sviras, lai piespiestu papīru pie vadotnes rullīšiem.

- Pievienojiet krājuma atbalsta stieples pie papīra nostiepšanas ierīces, kā parādīts zemāk.

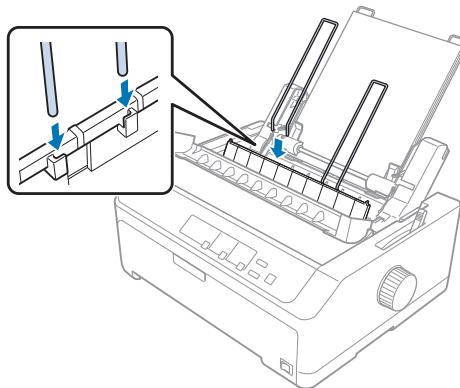

Sagriezto lokšņu padevējs automātiski ievieto papīru, kad printeris saņem datus.

Ja lappusē pirmā rindiņa ir pārāk augstu vai zemu, jūs varat mainīt tās stāvokli, izmantojot funkciju Micro Adjust (Mikropielāgošana). Skatiet "Veidlapas augšmalas pielāgošana" 57. lpp.

Papīra ievietošana lielās ietilpības sagriezto lokšņu padevējā

Lielās ietilpības sagriezto lokšņu padevējā var ievietot līdz 150 atsevišķām lapām vai līdz 25 aploksnēm.


Veiciet šīs darbības papīra ievietošanai lielās ietilpības sagriezto lokšņu padevējā:




Uzmanību!

Neievietojiet lielās ietilpības sagriezto lokšņu padevējā daudzslāņu veidlapas, kopējamo papīru vai uzlīmes.


- Iestatiet papīra atbrīvošanas sviru vienas lapas stāvoklī. Pārliecinieties arī, ka papīra biezuma svira (atrodas zem printerā vāka) ir iestatīta uz 0, ja lietojat parastā papīra lapas. (Ja lietojat aploksnes, skatiet "Aploksnes" 52. lpp. norādījumus par papīra biezuma sviras iestatīšanu.)

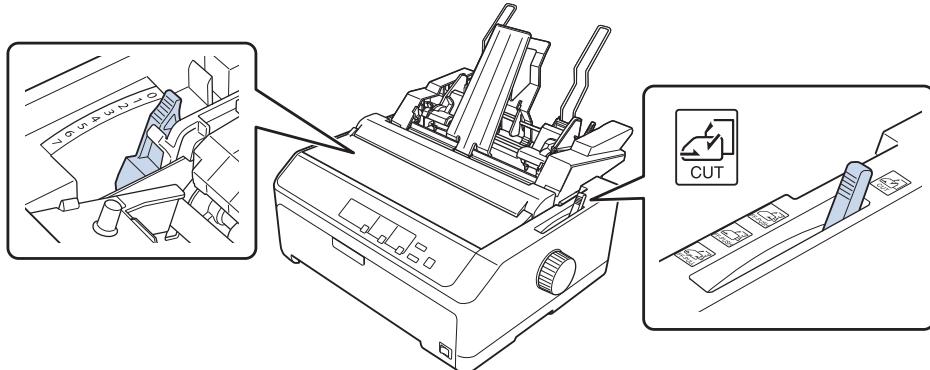


- Pavelciet malu vadotņu fiksējošās sviras uz priekšu, lai tās atbrīvotu.

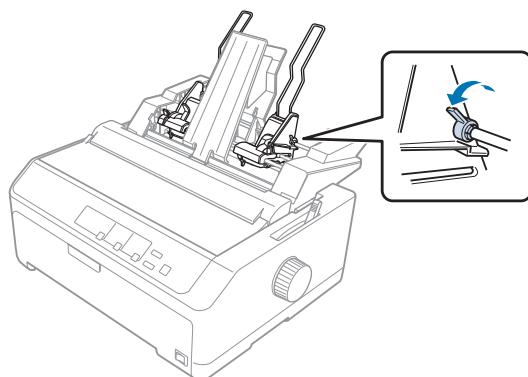


- Pabīdiet kreiso papīra vadotni, līdz tā ir salāgota ar trīsstūra zīmi; tadnofiksējiet to vietā, pabīdot atpakaļ tās fiksējošo sviru. Pēc tam pārbīdiet labo papīra vadotni, lai tā aptuveni atbilstu jūsu papīra platumam. Iebīdiet papīra atbalstu vidū starp papīra vadotnēm.

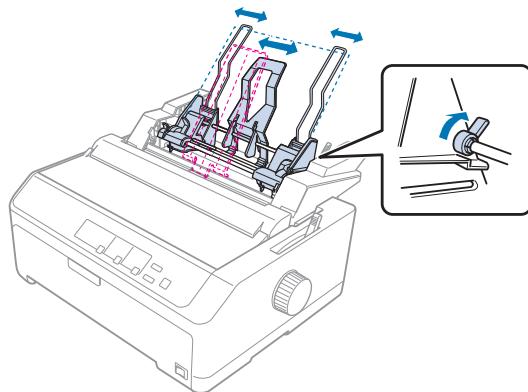

4. Pavelciet abas papīra novietošanas sviras uz priekšu līdz papīra vadotnes atvelkas un atveras, lai varētu ievietot papīru.

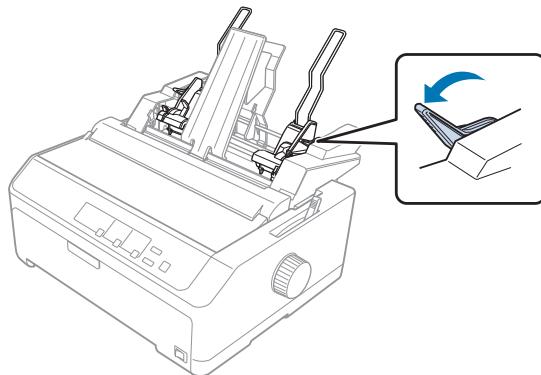


5. Paņemiet papīra kaudzīti (līdz 150 lapām) un pārķirstiet to. Pēc tam uzsitiet ar papīra sānu un gala malā pa līdzenu virsmu, lai izlīdzinātu kaudzīti.
6. Ievietojiet papīra kaudzīti ar apdrukājamo pusē uz leju pie kreisās papīra vadotnes.

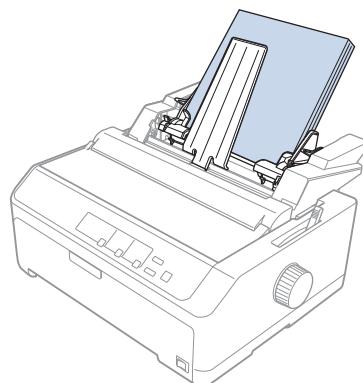

7. Pielāgojet labo papīra vadotni, lai tā atbilstu papīra platumam un nofiksējet to vietā. Pārliecinieties, ka vadotnes stāvoklis ļauj papīram brīvi pārvietoties uz augšu un uz leju.

Ja ievietojat aploksnes, atbīdiet aplokšņu sviras, kā parādīts zemāk.

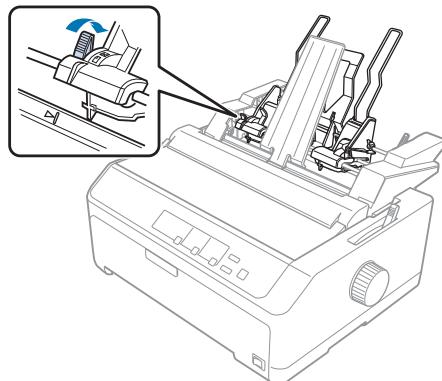

- Pabīdiet atpakaļ papīra novietošanas sviras, lai piespiestu papīru vai aploksnes pie vadotnes rullišiem.

Sagriezto lokšņu padevējs automātiski ievieto papīru, kad printeris saņem datus.


Ja lappusē pirmā rindiņa ir pārāk augstu vai zemu, jūs varat mainīt tās stāvokli, izmantojot funkciju Micro Adjust (Mikropielāgošana). Sīkāku informāciju skatiet "Veidlapas augšmalas pielāgošana" 57. lpp.

Divu tvertņu sagriezto lokšņu padevēja savienošana


Divu tvertņu sagriezto lokšņu padevēja lietošana ļauj vienlaicīgi ievietot printerī divu veidu papīra lapas un ērti pārslēgties starp tām. Pirms uzstādāt divu tvertņu sagriezto lokšņu padevēju, jums jāpievieno vienas tvertnes sagriezto lokšņu padevējs (C80637*/C80639*) pie lielās ietilpības sagriezto lokšņu padevēja (C80638*/C80640*).

Veiciet šīs darbības, lai savienotu divu tvertņu sagriezto lokšņu padevēju:


- Noņemiet zobratu vāku no augstās ietilpības sagriezto lokšņu padevēja, nospiežot izcilni un velket vāku atpakaļ. Glabājiet to drošā vietā.

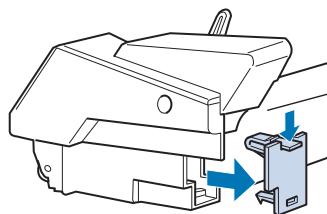

2. Turiet vienas tvertnes sagriezto lokšņu padevēju ar abām rokām. Uzlieciet vienas tvertnes sagriezto lokšņu padevēja robus uz augstās ietilpības sagriezto lokšņu padevēja montāžas tapām tā aizmugures galā.

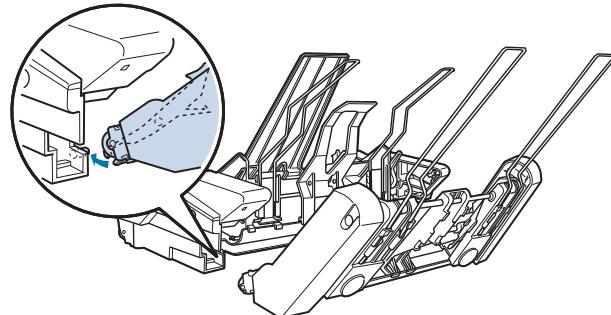


3. Savienojet abus sagriezto lokšņu padevējus kopā, stingri uzspiežot uz izciļņu fiksatoriem.

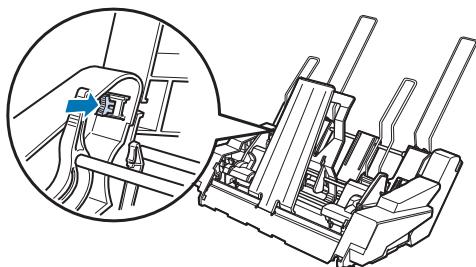


Lai uzstādītu divu tvertņu sagriezto lokšņu padevēju uz printeru, skatiet "Sagriezto lokšņu padevēja uzstādīšana" 132. lpp.

Papīra ceļa atlase (bin 1 (1. tvertne) vai bin 2 (2. tvertne))

Ja ir uzstādīts divu tvertņu sagriezto lokšņu padevējs, papīra ceļa atlases vajadzībām augstās ietilpības sagriezto lokšņu padevējs kļūst par 1. tvertni, un vienas tvertnes sagriezto lokšņu padevējs kļūst par 2. tvertni.

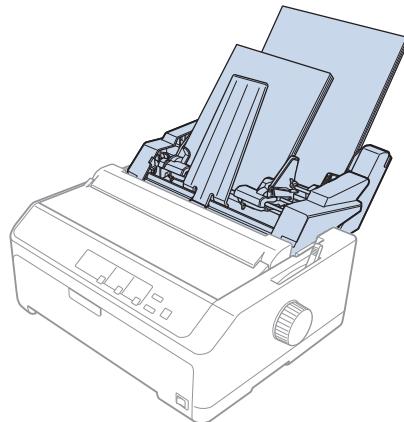

Vislabāk atlasīt papīra ceļu lietotnē, jo programmatūras iestatījumi parasti ignorē printerā vadības paneļa iestatījumus. Taču, ja nevarat atlasīt papīra ceļu lietotnē, atlasiet ceļu, piespiežot pogu **Tear Off/Bin**, līdz indikators parāda vēlamo tvertni, kā parādīts zemāk.

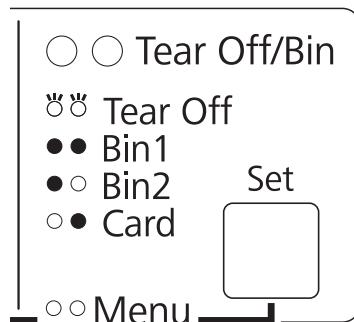

= spīd, = nespīd, = mirgo.

Sagriezto lokšņu padevējs, kuru atlasījāt, automātiski ievieto papīru, kad printeris saņem datus.


Ruļļu papīra turētājs

Papildu ruļļu papīra turētājs (C811141) ļauj lietot 8,5 collu ruļļu papīru, kā tas tika lietots teletaipa mašīnās. Tas nodrošina lētu alternatīvu nepārtrauktās papīra lentes lietošanai lietotnēs, kurās vajadzīgs dažāda garuma papīrs. Pirms uzstādāt un lietojat ruļļu papīra turētāju, jums tas ir jāsastāda.


Ruļļu papīra turētāja sastādīšana

Veiciet šīs darbības, lai sastādītu ruļļu papīra turētāju.


- Ievietojiet loka gultņus statnī, kā parādīts.

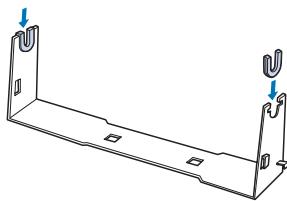

- Uzlieciet pamatplati uz statņa un sastipriniet kopā ar distancējošām plastmasas spailēm. Pārliecinieties, ka statnis un pamatplate ir orientēti, kā parādīts zemāk.

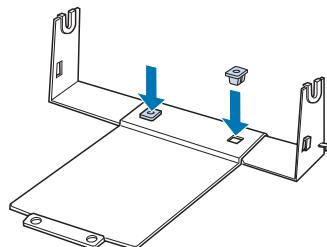


- Iestipriniet nostiepuma sviru abos statņa galos, kā parādīts zemāk. Pavelcot uz augšu nostiepuma sviru, ievietojiet nostiepuma sviras stieples galus statņa caurumos. Ruļļu papīra turētājs ir sastādīts.

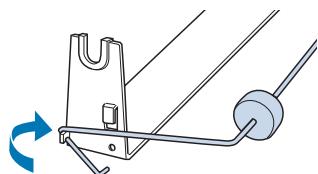


Ruļļu papīra turētāja uzstādīšana

Izpildiet šīs darbības, lai uzstādītu ruļļu papīra turētāju uz printeru.

1. Pārliecinieties, ka printeris ir izslēgts.
2. Noņemiet lapas vadotni, tad noņemiet vilcēju, ja tas ir uzstādīts vilkšanas vai aizmugurējā stumšanas novietojumā. Ja nepieciešams, uzlieciet atpakaļ papīra nostiepšanas ierīci.

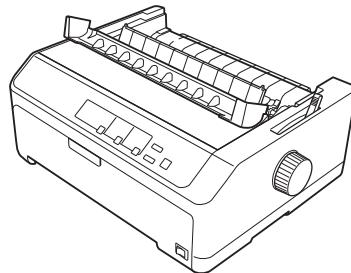

3. Novietojiet ruļļu papīra turētāju zem printeru, kā parādīts zemāk. Ievietojiet divas pozicionēšanas tapas printeru apakšpusē divos pamatplates caurumos.

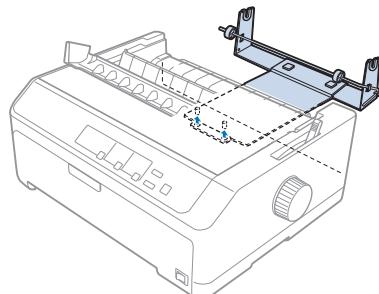

Uzmanību!


Ruļļu papīra turētājs nav piestiprināts printerim; tikai printeru svars un divas pozicionēšanas tapas notur to vietā. Ja paceļat printeri, uzmanieties, lai nenomestu ruļļu papīra turētāju.

Ruļļu papīra ievietošana


Veiciet šīs darbības, lai ievietotu ruļļu papīru pēc tam, kad esat uzstādījuši ruļļu papīra turētāju:

1. Pārliecinieties, ka printeris ir izslēgts un lapas vadotne noņemta. Pārliecinieties arī, ka vilcējs nav uzstādīts vilkšanas vai aizmugurējā stumšanas novietojumā, un ka ir uzstādīta papīra nostiepšanas ierīce.


2. Iestatiet papīra atbrīvošanas sviru vienas lapas stāvoklī. Iestatiet arī papīra biezuma sviru pareizā stāvoklī, kas atbilst jūsu ruļļu papīra biezumam.
3. Nogrieziet ruļļu papīra priekšējo malu tieši šķērsām.

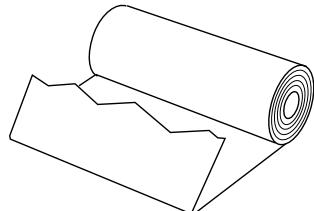


4. Ievietojiet ruļļu papīra turētāja asi papīra ruļļa centrā. kā parādīts.

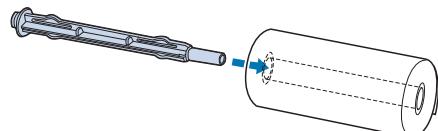


5. Uzlieciet asi un papīra rulli uz ruļļu papīra turētāja tā, lai papīrs ritinātos no ruļļa apakšas. Pēc tam ieslēdziet printeri.

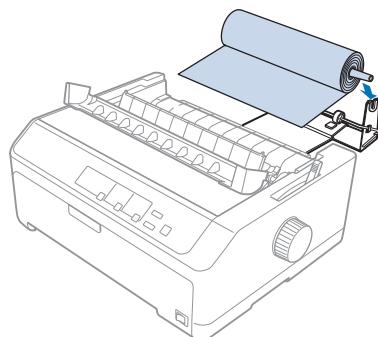


6. Pārlieciņi papīra priekšējo malu pāri printeru aizmugurējai daļai, lai nebūtu spraugas starp papīra malu un atvērumu, kas atrodas 3,0 mm (1,2/10 collas) pa kreisi no skolas 0 punkta printeru aizmugurē. Ievadiet to printerī līdz atturei. Printeris ievieto rulliņa papīru automātiski.

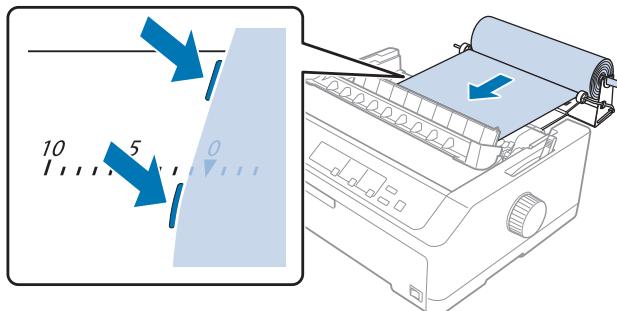

7. Uzlieciet lapas vadotni virs rulliņa papīra, lai atdalītu izdruku no neizlietotā papīra. Sabīdīt malu vadotnes uz lapas vadotnes vidu.

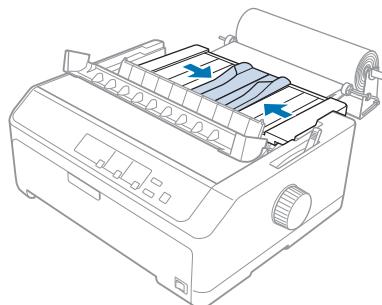

Tagad esat gatavs drukāt. Kad esat beiguši drukāt, nos piediet pogu **LF/FF**, lai pavirzītu papīru uz priekšu, tad noplēsiet papīru, izmantojot noplēšanas malu uz papīra nostiepšanas ierīces (velciet to pie sevis, lai nogrieztu tīri).

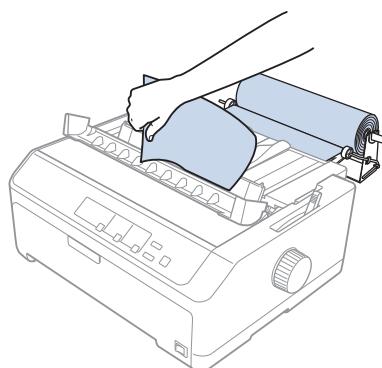


Piezīme:

Ja papīrs tiek padots šķībi, ievadiet papīru, līdz papīra priekšējā mala pieskaras ruļļu papīram, atbrīvojet papīru, virzot papīra atbrīvošanas sviru vilkšanai ar vilcēju, un tad salāgojet izstumtā papīra malas ar ruļļu papīra malām. Atgrieziet papīra atbrīvošanas sviru atpakaļ uz vienas lapas ievietošanas stāvokli, tad turpiniet drukāt.

Ruļļu papīra noņemšana

Ruļļu papīru nevar padot atpakaļgaitā. Lai noņemtu ruļļu papīru, noņemiet lapas vadotni, nogrieziet ruļļu papīru aiz vietas, kur tas ieiet printerī; tad nospiediet pogu **Load/Eject**, lai izstumtu palikušo papīru.

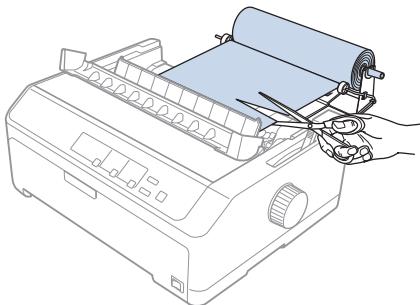

Papildu vilcēja ierīce

Jūs varat uzstādīt papildu velkošo vilcēja ierīci un lietot divus vilcējus vienlaicīgi.

LQ-590II/LQ-590IIN: C933761

LQ-2090II/LQ-2090IIN: C933791

Lietojot divus vilcējus vienlaicīgi, samazinās papīra iestrēgšana un uzlabojas nepārtrauktās papīra lentes ievadišana.

Sikāk par papildu vilcēja ierīces uzstādīšanu skatiet "Divu vilcēju lietošana stumšanas/vilkšanas kombinācijā" 40. lpp.

Papildu lapas vadotne


Jūs varat uzstādīt papildu lapas vadotni (C933781 modelim LQ-590II/LQ-590IIN, C933811 modelim LQ-2090II/LQ-2090IIN) vienlaicīgi priekšējā un aizmugurējā novietojumā.

Sikāk par papildu lapas vadotnes uzstādīšanu skatiet "Lapas vadotnes lietošana" 45. lpp.

Nodaļā 7


Informācija par ierīci

Printeru detaļas

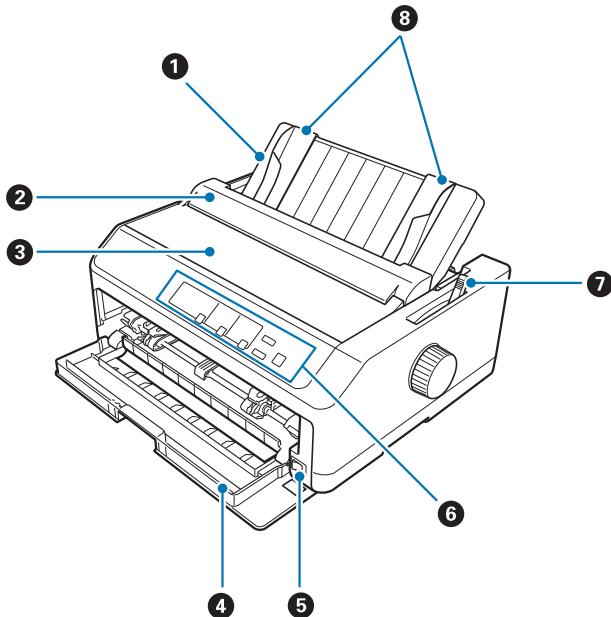

1. lapas vadotne
2. papīra vadotnes vāks
3. printeru vāks
4. priekšējais vāks
5. barošanas slēdzis
6. vadības panelis
7. papīra atbrīvošanas svira

8. malu vadotnes

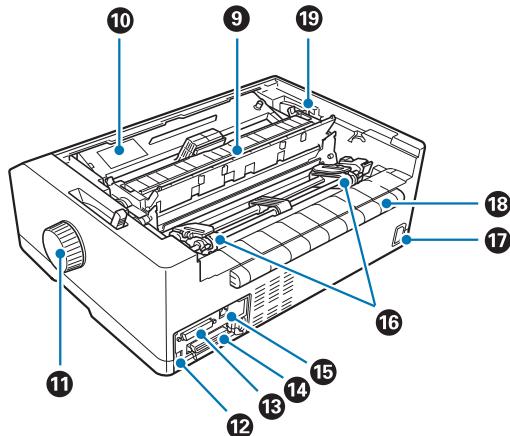

9. papīra nostiepšanas ierīce

10. lentes kasetne

11. apaļais rokturis

12. USB saskarne

13. seriālā saskarne^{*1}

14. paralēlā saskarne

15. LAN pieslēgvieta^{*1 *2}16. ķēdesrati^{*3}

17. Maiņstrāvas ievade

18. spārns

19. papīra biezuma svira

^{*1} Modelim, kas saderīgs ar tīklu.^{*2} Ethernet kabelim (5. kategorijas vai labāks ekranētais vītais pāris)^{*3} vilcēja daļas

Printerā tehniskie dati

Mehāniskie

Drukāšanas metode:	24 adatu trieciņa punktu matrīces
Drukas ātrums:	Sevišķi liela ātruma melnraksts 550 zīmes/s pie 10 zīmēm/collā
	Liela ātruma melnraksts 487 zīmes/s pie 10 zīmēm/collā 584 zīmes/s pie 12 zīmēm/collā
	Melnraksts 366 zīmes/s pie 10 zīmēm/collā 439 zīmes/s pie 12 zīmēm/collā 549 zīmes/s pie 15 zīmēm/collā
	Vēstules kvalitāte 121 zīmes/s pie 10 zīmēm/collā 145 zīmes/s pie 12 zīmēm/collā
Drukas virziens:	Divvirzienu loģiski meklējošs teksta un grafikas drukai. Vienvirziena teksta vai grafikas druku var atlaist, izmantojot programmatūras komandas.
Rindiņu attālums:	4,23 mm (1/6 collas) vai programmējams ar 0,0706 mm (1/360 collas) soli
Izdrukājamās ailes:	LQ-590II/LQ-590IIN: 80 ailes (pie 10 zīmēm/collā)
	LQ-2090II/LQ-2090IIN: 136 ailes (pie 10 zīmēm/collā)
Izšķirtspēja:	Maksimālā 360×180 punkti/collā (vēstules kvalitāte)
Papīra ievades metodes:	Berzes (priekšējā, aizmugurējā) Stumjošais vilcējs (priekšējais, aizmugurējais) Velkošais vilcējs (priekšējais, apakšējais, aizmugurējais) Stumjošais un velkošais vilcējs (vajadzīgs papildu vilcējs) (priekšējais, aizmugurējais) Sagrieztu lokšņu padevējs 1. tvertne/2. tvertne (papildus) Ruļļu papīra turētājs (papildus)

Papīra ievades ātrums:	Nepārtraukts	139 mm/s 5,5 collas/s (13,46 cm/s)		
	Ar pārtraukumiem	40,7 ms/rindiņa ar 1/6 collas rindiņu atstarpi		
Papīra ietilpība:	Vienas tvertnes sagriezto lokšņu padevējs līdz 50 lapām 82 g/m ² (22 lb) papīra			
Piezīme: Kopējais papīra kaudzītes biezums var būt līdz 5 mm (0,20 collas).				
Lielās ietilpības sagriezto lokšņu padevējs līdz 150 lapām 82 g/m ² (22 lb) papīra līdz 25 vienkāršu aplokšņu vai aplokšņu ar lodziņu līdz 30 gaisa pasta aplokšņu				
Piezīme: Kopējais papīra kaudzītes biezums var būt līdz 15 mm (0,59 collas).				
Uzticamība:	Kopējais izdrukas apjoms	50 miljoni rindiņu (izņemot drukas galviņu)		
		Vidējais laiks starp atteicēm 25 000 stundas ieslēgtā stāvoklī (25% laika darbojoties)		
	Drukas galviņas mūžs	400 miljoni piesitienu / adatu		
		Aptuveni 400 miljoni rakstzīmju (Melnraksts, 10 zīmes/collā, 14 punkti/rakstzīmi)		

Izmēri un svars:

LQ-590II/LQ-590IIN:

Augstums	176,5 mm (6,9 collas) (neietverot papīra atbrīvošanas sviru)
Platums	437 mm (17,2 collas)
Dzilums	320 mm (12,6 collas) (neiekļaujot lapas vadotni)
Svars	aptuveni 7,2 kg (15,9 lb)

LQ-2090II/LQ-2090IIN:

Augstums	176,5 mm (6,9 collas) (neietverot papīra atbrīvošanas sviru)
Platums	612 mm (24,1 collas)
Dzilums	320 mm (12,6 collas) (neiekļaujot lapas vadotni)
Svars	aptuveni 9,4 kg (20,7 lb)

Lente:

Melnās lentes kasetne S015337 modelim LQ-590II/
LQ-590IIN
S015335 modelim LQ-2090II/
LQ-2090IIN
(lietotājiem ASV)
S015336 modelim LQ-2090II/
LQ-2090IIN
(lietotājiem visā pasaulē)

Lentes mūžs aptuveni 5 miljoni rakstzīmju (vēstu-
les kvalitāte (LQ), 10 zīmes/collā,
48 punkti/rakstzīmē) modelim
LQ-590II/LQ-590IIN
aptuveni 8 miljoni rakstzīmju (vēstu-
les kvalitāte (LQ), 10 zīmes/collā,
48 punkti/rakstzīmē) modelim
LQ-2090II/LQ-2090IIN

Akustiskais troksnis:

Aptuveni 55 dB (A) (ISO 7779 zīmējums)

Elektroniskie

Saskarnes:

LQ-590II/LQ-2090II:

Viena standarta divvirzienu, 8 bitu, paralēlā saskarne ar IEEE 1284
pusbaita režīma atbalstu un viena liela ātruma USB saskarne

LQ-590IIN/LQ-2090IIN:

Viena standarta divvirzienu, 8 bitu, paralēlā saskarne ar IEEE 1284
pusbaita režīma atbalstu, viena liela ātruma USB saskarne, seriālā
saskarne un tikla saskarne.

Buferis: 128 KB

Fonti: Bitkartes fonti:

Epson Draft 10, 12, 15 rakstzīmes/collā

Epson Roman 10, 12, 15 rakstzīmes/collā, proporcionāli

Epson Sans Serif 10, 12, 15 rakstzīmes/collā, proporcionāli

Epson Courier 10, 12, 15 rakstzīmes/collā

Epson Prestige 10, 12 rakstzīmes/collā

Epson Script 10 rakstzīmes/collā

Epson OCR-B 10 rakstzīmes/collā

Epson Orator 10 rakstzīmes/collā

Epson Orator-S 10 rakstzīmes/collā

Epson Script C proporcionāli

Mērogojami fonti:

EPSON Roman 10,5 pt., 8 pt. - 32 pt. (ik pēc 2 pt.)

EPSON Sans Serif 10,5 pt., 8 pt. - 32 pt. (ik pēc 2 pt.)

EPSON Roman T 10,5 pt., 8 pt. - 32 pt. (ik pēc 2 pt.)

EPSON Sans Serif H 10,5 pt., 8 pt. - 32 pt. (ik pēc 2 pt.)

Svītrkoda fonti:

EAN-13, EAN-8, Mijkārtoti 2 no 5, UPC-A, UPC-E, Code 39, Code 128, POSTNET

Rakstzīmju tabulas:

Standarta modelis:

Kursīva tabula,
PC 437 (ASV, Standarts Eiropai), PC 850 (Daudzvalodu), PC 860
(Portugāļu), PC 861 (Īslandes), PC 865 (Ziemeļeiropas), PC 863
(Kanādas franču), BRASCII, Abicomp, ISO Latin 1, Roman 8,
PC 858, ISO 8859-15

Paplašinātais modelis:

Kursīva tabula,
PC 437 (ASV, Standarts Eiropai), PC 850 (Daudzvalodu), PC 860
(Portugāļu), PC 861 (Īslandes), PC 865 (Ziemeļeiropa), PC 863
(Kanādas franču), BRASCII, Abicomp, ISO Latin 1, Roman 8,
PC 858, ISO 8859-15, PC 437 Grieķu, PC 852 (Austrumeiropas), PC
853 (Turku), PC 855 (Kirilicas), PC 857 (Turku), PC 866 (Krievu), PC
869 (Grieķu), MAZOWIA (Poļu), Code MJK (CSFR), ISO 8859-7
(Latīņu/Grieķu), ISO Latin 1T (Turku),
Bulgārija (Bulgāru), PC 774 (LST 1283: 1993), Igaunija (Igaunu), PC
771 (Lietuviešu), ISO 8859-2, PC 866 LAT. (Latviešu), PC 866 UKR
(Ukraiņu), PC APTEC (Arābu), PC 708 (Arābu), PC 720 (Arābu), PC
AR 864 (Arābu), PC437 Slovēnijas, PC MC, PC1250, PC1251,
KZ1048 (Kazahstānas)

Rakstzīmju komplekti:

15 starptautiskie rakstzīmju komplekti:

ASV, Francijas, Vācijas, AK, Dānijas I, Zviedrijas, Itālijas, Spānijas I,
Japānas, Norvēģijas, Dānijas II, Spānijas II, Latīñamerikas, Korejas,
Legal

Elektriskie

	200 V modelis	Universālais (UPS) modelis
Nominālais sprieguma diapazons	no 220 līdz 240 V	no 100 līdz 240 V
Ieejas sprieguma diapazons	no 198 līdz 264 V	no 90 līdz 264 V
Nominālais frekvenču diapazons	no 50 līdz 60 Hz	

Leejas frekvenču diapazonšs	no 49,5 līdz 60,5 Hz	
Nominālā strāva	1,4 A (maksimums 1,7 A atkarīgs no rakstzīmju veida)	2,0 A - 0,9 A (maksimums 3,1 A - 1,1 A atkarīgs no rakstzīmju veida)
Enerģijas patēriņš (ar USB savienojumu)	<p>no 220 līdz 240 V: Aptuveni 49 W (ISO/IEC 10561 Vēstules zīmējums) LQ-590II/LQ-2090II: Aptuveni 0,5 W miega režimā*</p> <p>LQ-590IIN/LQ-2090IIN: Aptuveni 0,8 W miega režimā*</p>	<p>no 100 līdz 120 V: Aptuveni 52 W (ISO/IEC 10561 Vēstules zīmējums) LQ-590II/LQ-2090II: Aptuveni 0,4 W miega režimā*</p> <p>LQ-590IIN/LQ-2090IIN: Aptuveni 0,7 W miega režimā*</p>

* Kad konfigurētais laiks pait turpmākajā stāvoklī, printeris pāriet miega režimā.

- nav klūda.
- nav pauze.
- Nav datu ievades buferī.

Piezīme:

Noskaidrojet sava printerā spriegumu uzlīmē printerā aizmugurē.

Vides

	Temperatūra	Mitrums (bez kondensācijas)
Lietošana (parastais papīrs)	no 5 līdz 35 °C (no 41 līdz 95 °F)	no 10 līdz 80 % (relatīvais mitrums)
Lietošana (makulatūras papīrs, aploksne, uzlime vai rulļu papīrs)	no 15 līdz 25 °C (no 59 līdz 77 °F)	no 30 līdz 60 % (relatīvais mitrums)
Uzglabāšana	no -30 līdz 60 °C (no -22 līdz 140 °F)	no 0 līdz 85 %

Sistēmas prasības

Operētājsistēma Windows 10 (32-bitu, 64-bitu)/Windows 8.1 (32-bitu, 64-bitu)/Windows 8 (32-bitu, 64-bitu)/Windows 7 (32-bitu, 64-bitu)/Windows Vista (32-bitu, 64-bitu)/Windows XP SP3 vai jaunāka (32-bitu)/Windows XP Professional x64 Edition SP2 vai jaunāka/Windows Server 2016/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003 SP2 vai jaunāka

Papīrs

Piezīme:

- Lietojiet makulatūras papīru, vairākslāņu papīru, uzlīmes, aploksnes un ruļļu papīru tikai normālas temperatūras un mitruma apstākļos, kas aprakstīti zemāk.
Temperatūra: no 15 līdz 25 °C (no 59 līdz 77 °F)
Mitrums: no 30 līdz 60 % (relatīvais mitrums)
- Neievietojiet papīru, kas ir bijis salocīts vai ir bojāts, sakrokots vai saritinājies.

Atsevišķas lapas

	Priekšējā ievade				Aizmugures ievade		
	Minimums	Maksimums		Minimums	Maksimums		Maksimums
		LQ-590II LQ-590II N	LQ-2090II LQ-2090IIN		LQ-590II LQ-590II N	LQ-2090II LQ-2090IIN	
Platums*	100 mm (3,9 collas)	257 mm (10,1 collas)	420 mm (16,5 collas)	100 mm (3,9 collas)	257 mm (10,1 collas)	420 mm (16,5 collas)	
Garums**	100 mm (3,9 collas)	364 mm (14,3 collas)		100 mm (3,9 collas)	364 mm (14,3 collas)		
Biezums***	0,065 mm (0,0025 collas)	0,14 mm (0,0055 collas)		0,065 mm (0,0025 collas)	0,14 mm (0,0055 collas)		
Svars****	52 g/m ² (14 lb)	90 g/m ² (24 lb)		52 g/m ² (14 lb)	90 g/m ² (24 lb)		
Kvalitāte	Parasts papīrs un makulatūras papīrs						

* no 182 līdz 216 mm (no 7,2 līdz 8,5 collām) papildu sagriezto lokšņu padevējam modelim LQ-590II/LQ-590IIN.
no 182 līdz 420 mm (no 7,2 līdz 16,5 collām) papildu sagriezto lokšņu padevējam modelim LQ-2090II/LQ-2090IIN.

** no 210 līdz 364 mm (no 8,3 līdz 14,3 collām) papildu sagriezto lokšņu padevējam.

*** no 0,07 līdz 0,14 mm (no 0,0028 līdz 0,0055 collām) papildu sagriezto lokšņu padevējam.

**** no 64 līdz 90 g/m² (18 to 24 lb) papildu sagriezto lokšņu padevējam.

Vienas lapas vairākslāņu veidlapas:

	Minimums	Maksimums	
		LQ-590II LQ-590IIN	LQ-2090II LQ-2090IIN
Platums	100 mm (3,9 collas)	257 mm (10,1 collas)	420 mm (16,5 collas)
Garums	100 mm (3,9 collas)	364 mm (14,3 collas)	
Kopijas	1 oriģināls + 5 kopijas		
Kopējais biezums	0,12 mm (0,0047 collas)	0,46 mm (0,018 collas)	
Vairākslāņu lapas svars	40 g/m ² (12 lb)	58 g/m ² (15 lb)	
Kvalitāte	Vairākslāņu veidlapas bez kopējamā papīra, ar līmes joslu veidlapas augšmalā		

Pastkartes

	Priekšējā ievade		Aizmugures ievade	
	Minimums	Maksimums	Minimums	Maksimums
Platums	100 mm (3,9 collas)	148 mm (5,8 collas)	100 mm (3,9 collas)	148 mm (5,8 collas)
Garums	148 mm (5,8 collas)	148 mm (5,8 collas)	100 mm (3,9 collas)	148 mm (5,8 collas)
Biezums	0,22 mm (0,0087 collas)			
Svars	192 g/m ² (51 lb)			
Kvalitāte	Parasts papīrs un makulatūras papīrs			

Nepārtrauktā papīra lente (parastā un vairākslāņu):

	Minimums	Maksimums	
		LQ-590II LQ-590IIN	LQ-2090II LQ-2090IIN
Platums	101,6 mm (4,0 collas)	254,0 mm (10,0 collas)	406,4 mm (16,0 collas)
Garums, vienas lapas	101,6 mm (4,0 collas)	558,8 mm (22,0 collas)	
Kopijas	1 oriģināls + 5 kopijas*		

Kopējais biezums	0,065 mm (0,0025 collas)	0,49 mm (0,0193 collas)
Svars, parastais papīrs	52 g/m ² (14 lb)	82 g/m ² (22 lb)
Vairākslāņu lapas svars	40 g/m ² (12 lb)	58 g/m ² (15 lb)
Kvalitāte	Parastais papīrs, makulatūras papīrs un vairākslāņu veidlapas bez kopējamā papīra, ar līmes punktiem vai papīra skavojumu abās pusēs	

* Ja uzstādīts priekšējais un aizmugurējais velkošais vilcējs, parastos apstākļos, var lietot līdz 7 kopijām (1 oriģināls + 6 kopijas).

Piezīme:

- Neievietojiet biezu papīru, piemēram, vairākslāņu veidlapas ar sešiem vai septiņiem slāņiem, aizmugures spraugā.
- Attiecībai starp griezto/negriezto garumu pie perforācijas jābūt starp 3:1 un 5:1.
- Perforētās daļas biezumam izstieptā stāvoklī jābūt 1 mm vai mazākam.
- Perforācija starp lapām nedrīkst sniegties līdz papīra malām. Malu nenogrieztajam garumam jābūt 1 mm vai lielākam.
- Horizontālās un vertikālās perforācijas izgriezumi nedrīkst krustoties.
- Drukas kvalitāte var pasliktināties, ja drukājat uz papīra, kam lietota papīra skavošana (vienkārša/ divkārša skavošana)


Nepārtrauktās uzlīmju lentes (ievade tikai no priekšas un apakšas):

Piezīme:

Lietojiet tikai uzlīmes, kas nostiprinātas uz nepārtrauktām atbalsta lapām.

	Minimums	Maksimums	
		LQ-590II LQ-590IIN	LQ-2090II LQ-2090IIN
Uzlīmes izmērs	Skatīt attēlu zemāk.		
Platums, atbalsta lapas	101,6 mm (4,0 collas)	254,0 mm (10,0 collas)	406,4 mm (16,0 collas)
Garums, atbalsta lapas	101,6 mm (4,0 collas)	558,8 mm (22,0 collas)	
Biezums, atbalsta lapas	0,07 mm (0,0028 collas)	0,09 mm (0,0035 collas)	
Kopējais biezums	0,16 mm (0,0063 collas)	0,19 mm (0,0075 collas)	
Uzlīmes svars	64 g/m ² (17 lb)		

Kvalitāte	Parastais papīrs ar uzlīmju kvalitāti
------------------	---------------------------------------

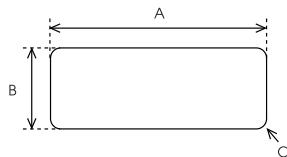

- A. 63,5 mm (2,5 collas) min.
- B. 23,8 mm (15/16 collas) min.
- C. Stūra rādiuss = 2,5 mm (0,1 colla) min.

Aploksnes (tikai aizmugures ievade):

	Minimums	Maksimums
Aploksnes izmērs (No. 6)	Platums: 165 mm (6,5 collas) Garums: 92 mm (3,6 collas)	
Aploksnes izmērs (No. 10)	Platums: 241 mm (9,5 collas) Garums: 105 mm (4,1 collas)	
Kopējais biezums	0,16 mm (0,0063 collas)	0,52 mm (0,0205 collas)
	Atšķirībām biezumā ieteicamā apdrukas laukuma robežās jābūt mazākām par 0,25 mm (0,0098 collas).	
Svars	45 g/m ² (12 lb)	90 g/m ² (24 lb)
Kvalitāte	Aploksnes ar lodziņu, parastās aploksnes un gaisa pasta aploksnes bez līmes uz atloka	

Rullu papīrs (tikai aizmugures ievade ar papildu rullu papīra turētāju):


	Minimums	Maksimums
Platums	216 mm (8,5 collas)	
Garums	—	
Biezums	0,07 mm (0,0028 collas)	0,09 mm (0,0035 collas)
Svars	52 g/m ² (14 lb)	82 g/m ² (22 lb)
Kvalitāte	Parasts papīrs	

Ieteicamais apdrukas laukums


Piezīme:

Vislabākajiem rezultātiem drukājet ieteicamajā apdrukas laukumā. Printeris var nedrukāt ārpus šī laukuma.

Atsevišķas lapas:

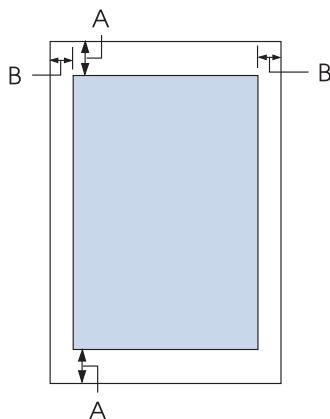

- A Minimālās augšējās un apakšējās malas ir 4,2 mm (0,17 collas).
- B LQ-590II/LQ-590IIN:
Minimālās kreisās un labās malas ir 3 mm (0,12 collas).
Maksimālais apdrukas platums ir 203,2 mm (8,0 collas). Papīram, kas platāks par 209,2 mm (8,2 collas), sānu malas palielinās, lai atbilstu papīra platumam.
- LQ-2090II/LQ-2090IIN:
Minimālās kreisās un labās malas ir 3 mm (0,12 collas).
Maksimālais apdrukas platums ir 345,4 mm (13,6 collas). Papīram, kas platāks par 351,4 mm (13,8 collas), sānu malas palielinās, lai atbilstu papīra platumam.

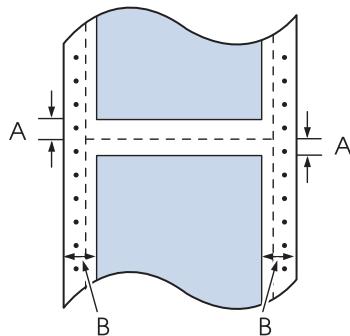Nepārtraukta papīra lente:

A Minimālās augšējās un apakšējās malas (virs un zem perforācijas) ir 4,2 mm (0,17 collas).

B LQ-590II/LQ-590IIN:


Minimālās kreisās un labās malas ir 13 mm (0,51 collas).

Maksimālais apdrukas platums ir 203,2 mm (8,0 collas). Papīram, kas platāks par 229,2 mm (9,0 collas), sānu malas palielinās, lai atbilstu papīra platumam.

LQ-2090II/LQ-2090IIN:


Minimālās kreisās un labās malas ir 13 mm (0,51 collas).

Maksimālais apdrukas platums ir 345,4 mm (13,6 collas). Papīram, kas platāks par 371,4 mm (14,6 collas), sānu malas palielinās, lai atbilstu papīra platumam.

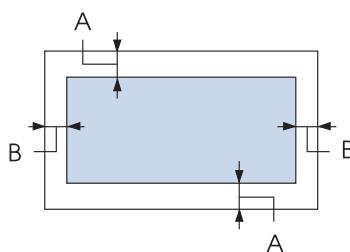Aploksnes:

A Minimālās augšējās un apakšējās malas ir 4,2 mm (0,17 collas).

B Minimālās kreisās un labās malas ir 3 mm (0,12 collas).

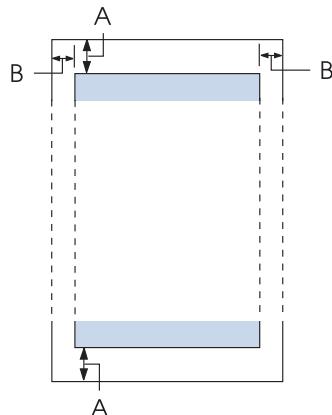Rullu papīrs:

- A Minimālās augšējās un apakšējās malas ir 4,2 mm (0,17 collas).
- B Minimālās kreisās un labās malas ir 3 mm (0,12 collas). Maksimālais apdrukas platums ir 203,2 mm (8,0 collas).

Komandu saraksti

Jūsu printeris atbalsta turpmākos Epson ESC/P2 vadības kodus un IBM PPDS emulācijas vadības kodus.

Plašākai informācijai par komandām sazinieties ar Epson Klientu pakalpojumu dienestu. Sīkāk skatiet šeit: "Sazināšanās ar klientu atbalsta dienestu" 123. lpp.

Epson ESC/P vadības kodi

Atlasot Epson ESC/P printeri jūsu programmatūrā, varat izmantot uzlabotus fontus un grafikas.

Vispārīga darbība:
ESC @, ESC U, ESC EM

Papīra padeve:
FF, LF, ESC 0, ESC 2, ESC 3, ESC+, CR

Lapas formāts:

ESC (C, ESC C, ESC C 0, ESC Q, ESC I, ESC (c, ESC N, ESC O

Drukas vietas pārvietošana:

ESC \$, ESC \, ESC (v, ESC D, HT, ESC B, VT, ESC J

Fontu atlase:

ESC k, ESC x, ESC y, ESC X, ESC P, ESC M, ESC g, ESC p, ESC 4, ESC 5, ESC E, ESC F, ESC !

Fonta uzlabošana:

ESC W, DC4, SO, DC2, SI, ESC w, ESC G, ESC H, ESC T, ESC S, ESC -, ESC q

Atstarpe:

ESC Space, ESC c, ESC (U

Darbības ar rakstzīmēm:

ESC t, ESC (t, ESC R, ESC %, ESC &, ESC :, ESC 6, ESC 7, ESC (^

Bitu attēls:

ESC *

Svītrkods:

ESC (B, ESC |

IBM PPDS emulācijas vadības kodi

Šis printeris emulē IBM Proprinter, izmantojot tālāk norādītās komandas.

Vispārīga darbība:

NUL, DC3, ESC j, BEL, CAN, DC1, ESC Q, ESC [K, ESC U

Papīra padeve:

FF, LF, ESC 5, ESC A, ESC 0, ESC 1, ESC 2, ESC 3, ESC 3 (AGM^{*1}), CR, ESC]

Lapas formāts:

ESC C, ESC C0, ESC X, ESC N, ESC O, ESC 4

Drukas vietas pārvietošana:

ESC d, ESC R, ESC D, HT, ESC B, VT, ESC J, ESC 3 (AGM^{*1})

Fontu atlase:

DC2, ESC P, ESC :, ESC E, ESC F, ESC I, ESC [d, ESC [I

Fonta uzlabošana:

DC4, SO, ESC SO, ESC W, ESC [@, SI, ESC SI, ESC G, ESC H, ESC T, ESC S, ESC -, ESC _, ESC [-

Atstarpe:

BS, SP

Darbības ar rakstzīmēm:

ESC 6, ESC 7, ESC [T, ESC ^, ESC \

Bitu attēls:

ESC K, ESC L, ESC Y, ESC Z, ESC [g, ESC * (AGM^{*1})

Svītrkods:

ESC [f, ESC [p

Lejupielāde:

ESC = (komanda nav nodrošināta)

^{*1} Alternatīvais grafikas režīms

Standarti un atļaujas



Brīdinājums

- Šī ir A klasses ierīce. Mājas apstākļos šī ierīce var izraisīt radio traucējumus, kuru gadījumā lietotājam var nākties veikt attiecīgas darbības.
- Neeikārēta printerā saskarnes kabeļa pievienošana šīm printerim padarīs nederīgus šīs ierīces EMS standartus.
- Mēs jūs brīdinām, ka jebkuru skaidri neatlautu izmaiņu vai modifikāciju gadījumā Seiko Epson Corporation var atņemt jums tiesības lietot šo ierīci.

Drošības atļaujas

Lietotājiem ASV un Kanādā

Drošība	UL60950-1
	CAN/CSA C22.2 No.60950.-1
EMC	FCC 15. daļa, apakšdaļa B, klase A
	ICES-003 A klase

Piezīme:

Šī ierīce tika pārbaudīta un sertificēta kā atbilstoša visiem A klases digitālajām ierīcēm noteiktajiem ierobežojumiem saskaņā ar FCC noteikumu 15. sadaļu. Šie ierobežojumi ir paredzēti, lai nodrošinātu saprātīgu aizsardzību pret kaitīgiem traucējumiem, ja ierīce tiek lietota komerciālā vidē. Šī ierīce ģenerē, izmanto un var izstarot radio frekvences enerģiju un, ja netiek instalēta un izmantota atbilstoši norādījumiem, var izraisīt kaitīgus traucējumus radio komunikācijām.

Šīs ierīces lietošana apdzīvotā vietā var izraisīt kaitīgus traucējumus, kuru gadījumā lietotājam jānovērš traucējumi uz sava rēķina.

Lietotājiem Eiropā

Turpmākie modeļi ir ar CE markējumu un atbilst visām piemērojamām ES direktīvām. Lai uzzinātu sīkāk, apmeklējiet tālāk norādīto tīmekļa vietni, lai piekļūtu pilnam atbilstības paziņojumam, kas satur atsauci uz direktīvām un harmonizētajiem standartiem, kas izmantoti, lai ziņotu par atbilstību.

<https://www.epson.eu/conformity>

LQ-590II: PB33A

LQ-590IIN: PB33B

LQ-2090II: PB34A

LQ-2090IIN: PB34B

Printerā tīrišana

Lai printeris darbotos vislabāk, jums tas ir rūpīgi jātīra vairākas reizes gadā.

Veiciet šīs darbības, lai tīriju savu printeri:

- Izņemiet printerī ievietoto papīru un izslēdziet printeri.
- Noņemiet lapas vadotni. Ja uzstādīts papildu sagrieztu lokšņu padevējs, noņemiet to.
- Izmantojiet mīkstu suku, lai rūpīgi notīrītu visus putekļus no korpusa ārpuses un lapas vadotnes.
- Ja korpusa ārpuse un lapas vadotne joprojām ir netīra un putekļaina, notīriet tās ar mīkstu, tīru drāniņu, kas samitrināta ar maiga mazgāšanas līdzekļa šķidumu ūdenī. Turiet printerā vāku un priekšējo vāku aizvērtu, lai novērstu ūdens ieklūšanu printerā iekšienē.

***Uzmanību!***

- Nekad nelietojiet printerā tīrišanai spirtu vai atšķaidītājus; šīs kimikālijas var sabojāt printerā sastāvdaļas, kā arī korpusu.*
- Rīkojieties uzmanīgi, lai ūdens nenokļūtu uz printerā mehānisma vai elektroniskajiem komponentiem.*
- Nelietojiet cietu vai abrazīvu suku.*

Neiesmidziniet printerā iekšpusē smērvielas; nepiemērotas eļļas var sabojāt printerā mehānismu. Sazinieties ar savu Epson izplatītāju, ja domājat, ka vajadzīga eļļošana.

Printerā pārvadāšana

Ja jums jāpārvadā printeris kādā attālumā, rūpīgi iepakojiet to atpakaļ, izmantojot oriģinālo kasti un iepakojuma materiālus.

Veiciet šīs darbības, lai iepakotu atpakaļ printeri tā oriģinālajos iepakojuma materiālos:

***Brīdinājums***

Lai nomainītu lentes kasetni, drukas galviņa jāpārvieto ar roku. Ja esat tikko lietojis printeri, drukas galviņa var būt karsta; laujiet tai atdzist dažas minūtes, pirms tai pieskaraties.

- Izņemiet printerī ievietoto papīru. Pārliecinieties, ka printeris ir izslēgts.
- Atvienojiet barošanas vadu no elektrības ligzdas, tad atvienojiet no printerā saskarnes kabeli. Ja uzstādīts papildu sagrieztu lokšņu padevējs, noņemiet to.
- Noņemiet lapas vadotni. Ja uzstādīti papildu piederumi, noņemiet tos un iepakojiet oriģinālajās kastēs.

4. Pārliecinieties, ka drukas galviņa nav karsta. Tad izņemiet lentes kasetni, kā aprakstīts "Lentes kasetnes nomaiņa" 127. lpp.
5. Pārliecinieties, ka papīra nostiepšanas ierīce ir uzstādīta un vilcējs uzstādīts aizmugurējā stumšanas novietojumā. (Skatiet "Vilcēja uzstādīšana stumšanai no aizmugures" 22. lpp. norādījumus par uzstādīšanas procedūru.) Pārliecinieties arī, ka printerā vāks un priekšējais vāks ir aizvērti.
6. Iepakojiet atpakaļ printeri, lapas vadotni, lentes kasetni, spārnu, vilcēja ierīci, stiepli un barošanas vadu (ja nepieciešams) to oriģinālajos iepakojuma materiālos un ievietojiet oriģinālajā printerā kastē.

Terminu skaidrojums

ASCII

Amerikas standarta kods informācijas apmaiņai. Standartizēta kodēšanas sistēma skaitlisko kodu piešķiršanai burtiem un simboliem.

automātiskā rindiņas padeve

Ja šis iestatījums ir ieslēgts, izmantojot noklusējuma iestatījumu režīmu, aiz katras rakstatgriezes (CR) koda automātiski seko rindiņas padeves (LF) kods.

divvirzienu druka

Druka, kurā drukas galviņa drukā abos virzienos (divos virzienos). Tas palielina drukas ātrumu, bet var samazināt precīzu vertikālo līdzinājumu. Divvirzienu druka ir printeru standarta drukas režīms.

buferis

Printeru atmiņas daļa, kas tiek izmantota datu uzglabāšanai, pirms tie tiek izdrukāti.

rakstzīmju tabula

Burtu, ciparu un simbolu kolekcija, kas veido rakstzīmju kopu, ko lieto noteiktā valodā.

rakstzīmes collā (cpi)

Teksta rakstzīmu izmēra mērījums.

nepārtraukta papīra lente

Papīrs, kuram ir caurumi ļēdesratam abās malās, perforācija starp lapām, un kas tiek piegādāts salocīts kaudzē. Saukts arī par vēdeklī salocītu papīru.

vadības kods

Īpašs kods, ko lieto printeru funkciju vadīšanai, piemēram, lai veiktu rakstatgriezi vai rindiņas padevi.

cpi (zīmes collā)

Teksta rakstzīmu izmēra mērījums.

sagriezto lokšņu padevējs

Noņemama papildu ierīce, kas automātiski ievada printeri atsevišķas papīra lapas.

datu izmete

Problēmu novēršanas metode, kas palīdz identificēt cēloni sakaru problēmām starp printeri un datoru. Ja printeris ir heksadecimālās izmetes režīmā, tas izdrukā katru kodu, ko tas saņem heksadecimālā notācijā un ASCII rakstzīmēs. Saukts arī par heksadecimālo izmeti.

noklusējums

Vērtība, kas ir spēkā, kad ierīci ieslēdz, atiestata vai inicializē.

punktu matrica

Drukas metode, kurā katrs burts vai simbols tiek veidots ar individuālu punktu zīmējumu (matricu).

melnraksts

Drukas režīms, ko jūsu printeris izmanto, ja atlasāt kā fontu Draft (Melnraksts). Fonts Draft izmanto mazāk punktus vienai rakstzīmei ātrākai drukai.

draiveris

Programmatūra, kas sūta komandas no datora konkrētā printeru funkciju izmantošanai.

ESC/P ®

EPSON Standard Code for Printers (EPSON standarta printeru kodi) saīsinājums. Tā ir komandu sistēma, ko jūsu dators izmanto printeru vadišanai. Tas ir standarts visiem EPSON printeriem un to atbalsta vairums datora lietotņu.

ESC/P 2™

ESC/P printeru komandu valodas uzlabota versija. Komandas šajā valodā nodrošina läzerprinterim līdzīgus rezultātus, piemēram, mērogojamus fontus un uzlabotas grafikas.

vēdekļveida papīrs

Papīrs, kuram ir caurumi ķēdesratam abās malās, perforācija starp lapām, un kas tiek piegādāts salocīts kaudzē. Saukts arī par nepārtraukto papīra lenti.

fonts

Burtu veids, kam ir nosaukums, piemēram, Roman vai Sans Serif.

veidlapas padeve (form feed (FF))

Vadības kods un vadības paneļa poga, kas pārvieto papīru līdz nākamajai veidlapas augšmalas vietai.

pustonēšana

Paņēmiens punktu zīmējumu izmantošanai, lai veidotu attēlu. Pustonēšana padara iespējamu dažādu pelēko toņu veidošanu, izmantojot tikai melnu punktus, vai gandrīz neierobežotu krāsu rindu, izmantojot tikai dažu krāsu punktus.

heksadecimālā izmete

Problēmu novēršanas metode, kas palīdz identificēt cēloni sakaru problēmām starp printeri un datoru. Ja printeris ir heksadecimālās izmetes režīmā, tas izdrukā katru kodu, ko tas saņem heksadecimālā notācijā un ASCII rakstzīmēs. Saukts arī par datu izmeti.

liela ātruma melnraksts

Melnraksta drukas paņēmiens, ko varat atlasīt, izmantojot noklusējuma iestatījumu režīmu. Liela ātruma melnraksts izmanto minimālo punktu skaitu vienai rakstzīmei, lai nodrošinātu ļoti ātru izdruku.

saskarne

Savienojums starp datoru un printeri, pa kuru printerim tiek nosūtīti drukas dati.

ainava (horizontāli)

Druka, kas ir orientēta uz lapas sāniski. Šī orientācija nodrošina lapu, kuras platums ir lielāks par augstumu, un ko lieto izklājlapu drukai.

vēstules kvalitāte (LQ)

Drukas režīms, ko printeris lieto, kad atlasīts no Draft atšķirīgs fonts. Druka ar vēstules kvalitātes fontiem nodrošina labāku lasāmību un izskatu ar mazāku drukas ātrumu.

rindiņas padeve (LF)

Vadības kods un vadības paneļa poga, kas pārvieto papīru par vienas rindiņas attālumu.

ievietošanas vieta

Vieta, līdz kurai papīrs tiek automātiski ievietots.

mikropielāgošana

Printeru funkcija, kas ļauj precīzi pielāgot noplēšanas un veidlapas augšmalas vietas.

papīra stāvokli

Nepārtrauktas papīra lentes apdrukai ir trīs papīra stāvokļi: gatavība, noplēšana un veidlapas augšmala. Drukai uz vienas lapas ir tikai veidlapas augšmalas stāvoklis.

rakstzīmes iestatne

Fonta izmērs, kas tiek mērīts ar rakstzīmju skaitu collā (cpi). Standarts ir 10 cpi (zīmes/collā).

veltnītis

Plakanā melnā daļa, kas nodrošina atbalstu papīram drukāšanas laikā.

portrets (vertikāli)

Izdruka, kas lapā orientēta vertikāli (pretēji ainavai, kurā izdruka lapā ir sāniski). Tā ir standarta orientācija vēstuļu vai dokumentu drukāšanai.

printeru draiveris

Programmatūra, kas sūta komandas no datora konkrētā printeru funkciju izmantošanai.

drukas sākuma stāvoklis

Horizontālā vieta uz papīra, kuru printeris atpazīst kā pirmo drukājamo aili. Jūs varat pielāgot drukas sākuma stāvokli ar vadības paneli.

proporcionalais fonts

Fonts, kura rakstzīmes aizņem dažāda izmēra horizontālu vietu, atkaribā no rakstzīmes platuma. Tā lielais M aizņem lielāku horizontālo vietu nekā mazais l.

ieteicamais apdrukas laukums

Laukums uz lapas, ko printeris var apdrukāt. Tas ir mazāks nekā lapas izmērs malu dēļ.

atiestatīt

Atjaunot printeru noklusējuma iestatījumus.

izšķirtspēja

Mērvienība detalizējumam, ko var parādīt. Drukāto attēlu izšķirtspēju mēra ar punktu skaitu collā (dpi).

pašpārbaude

Metode printeru darbības pārbaudei. Ja veicat pašpārbaudi, printeris izdrukā rakstzīmes, kas saglabātas tā lasāmatmiņā (ROM, Read Only Memory).

gaidstāves stāvoklis

Nepārtrauktās papīra lentes stāvoklis, kad tā ir pievienota vilcējam, bet nav ievietota printerī.

noplēst

Vadības paneļa poga, kas pārvieto nepārtrauktās papīra lentes perforāciju uz noplēšanas vietu, un tad atvelk papīru atpakaļ uz veidlapas augšmalas vietu.

noplēšanas vieta

Vieta, līdz kurai printeris ievada papīru, kad ieslēgts automātiskās noplēšanas režīms. Izmantojot mikropielāgošanas funkciju, jūs varat pielāgot šo vietu, lai papīra perforācijas vieta atbilst printeru noplēšanas malai.

veidlapas augšmalas vieta

Vieta uz papīra, kuru printeris atpazīst kā pirmo drukājamo rindiņu. Tā ir noklusējuma augšējās malas vieta.

vienvirziena druka

Druka, kurā drukas galviņa drukā tikai vienā virzienā. Vienvirziena druka ir lietderīga grafiku drukāšanai, jo tā nodrošina precīzu vertikālo līdzināšanu. Jūs varat atlasīt vienvirziena druku, izmantojot printeru noklusējuma iestatīšanas režīmu.

Indekss

A

A.G.M (IBM PPDS).....	102
Aploksnes.....	52
tehniskie dati.....	160
Atinstalēšana	
printera programmatūra.....	89
Atsevišķas lapas	
ievietošana.....	44
pārslēgšanās no.....	55
pārslēgšanās uz.....	54
tehniskie dati.....	157
Automātiska noplēšana.....	42
Automātiskā noplēšana.....	99
Automātiskā rakstatgrieze.....	102
Automātiskā rindiņas padeve.....	99
Automātiskās noplēšanas gaidīšanas laiks.....	99
Automātiskās saskarnes gaidīšanas laiks.....	100

B

Bi-D Adjustment (Divvirzienu pielāgošana).....	75
--	----

D

Draiveris (printera draiveris).....	60
Drukas atcelšana.....	88, 120
Drukas virziens.....	99
Automātiskais drukas virziens (Auto).....	99
Divvirzienu (Bi-d) druka.....	99
Vienvirziena (Uni-d) druka.....	99

E

EPSON Status Monitor 3.....	60, 71
iestatīšana.....	72
instalēšana.....	74
piekļuve.....	74

F

Fonta atlasīšanas režīms.....	94
-------------------------------	----

Fonts.....	101
Fonts (noklusējuma iestatījums).....	101
fonts.....	101

H

Heksadecimālā izmete.....	121
High Speed Draft (HSD) (Ātrais melnraksts).....	94

I

I/F (saskarnes) režīms.....	100
Iebūvētais fonts.....	94, 101 , 154
atlasīšana.....	94
saraksts.....	154
Iespēja	
priekšējā lapas vadotne.....	45
rullu papīra turētājs.....	143
sagriezto lokšņu padevējs.....	131
Ieteicamais apdrukas laukums.....	161
Izlaist perforāciju.....	98
Izņemšana	
nepārtrauktās papīra lentes.....	42
Izslēgšanas režīms.....	105

Īpašais papīrs

ievietošana.....	50
------------------	----

K

Klienti.....	83
Klientu atbalsta dienests.....	123
Klūdu indikācija.....	108

L

Lapas garums aizmugures vilcējam.....	98
Lapas garums priekšējam vilcējam.....	98
Lentes kasetne	
nomaiņa.....	127

M

Malas vadotne.....	29
Manuālās padeves gaidīšanas laiks.....	103
Mikropielāgošanas funkcija	
noplēšanas vieta.....	56
veidlapas augšmalas vieta.....	57

N

Nepārtraukta papīra lente	
ievietošana.....	21
pārslēgšanās no.....	54
pārslēgšanās uz.....	55
Nepārtrauktā papīra lente	
izņemšana.....	42
tehniskie dati.....	158
Nepārtrauktās uzlīmju lentes	
tehniskie dati.....	159
Noklusējuma iestatījumi	
iespēju saraksts.....	96
mainīšana.....	103
maiņa.....	103, 105
Noņemšana	
ruļļu papīrs.....	147
Noplēšanas funkcija.....	42
Noplēšanas/Tvertnes poga.....	92

P

Pakešu režīms.....	101
Papīra atbrīvošanas svira.....	19
Papīra avots	
atlase.....	16
Papīra biezuma svira.....	20
Papīra tehniskie dati.....	157
Paralēlā saskarne.....	100
Paralēlās saskarnes divvirzienu režīms.....	100
Pastkartes.....	53
tehniskie dati.....	158
Pašpārbaude.....	120
Pārvītrota nulle.....	100
Poga	
Fonts.....	92
Ievietot/Izstumt.....	92

LF/FF.....	92
Noplēšana/Tvertne.....	92
Pauze.....	92
Rakstzīmju iestatne.....	92
Priekšējā lapas vadotne.....	45
Printerā draiveris	
ainstalēšana.....	89
iestatījumi.....	66, 68
piekļuve.....	60
Printerā iestatījumi.....	77
Printerā pārvadāšana.....	167
Printerā tīrišana.....	166
Printeris	
koplietošana.....	79
Problēmu novēršana	
USB problēmas.....	117
Programmatūra	
noklusējuma iestatījums.....	100

R

Rakstzīmju tabula.....	101
Ruļļu papīra turētājs	
sastādīšana.....	143
uzstādīšana.....	144
Ruļļu papīrs.....	103
ievietošana.....	144
noņemšana.....	147
tehniskie dati.....	160

S

Sagriezto lokšņu padevējs	
divu tvertņu sagriezto lokšņu padevēja savienošana	
.....	140
papīra ceļa atlase.....	142
papīra ievietošana.....	134
uzstādīšana.....	132
Sazināšanās ar Epson.....	123
Seriālā saskarne.....	100
Serveris.....	79
Starptautiskais rakstzīmju komplekts kursīva tabulai	
.....	101
Status Monitor 3.....	60, 71
Svira	

papīra atbrīvošanas.....	19
papīra biezuma.....	20

T

Tehniskā palidzība.....	123
Tehniskie dati	
drošības atļaujas.....	166
elektriskie.....	155
elektroniskie.....	154
iebūvētais fonts.....	154
iteicamais apdrukas laukums.....	161
komandu saraksti:ESC/P.....	163
komandu saraksti:IBM PPDS emulācija.....	163
mehāniskie.....	151
papīrs.....	157
vides.....	156
Tīkla saskarne.....	100

Z

Zema trokšņa režīms.....	103
Zummera (pīkstuļa) iestatīšana.....	103

U

Ultra Speed Draft (USD) (Sevišķi ātrais melnraksts)....	94
USB saskarne.....	100
problēmas.....	117
Uzlīmes	
ievietošana.....	51
izņemšana.....	51
Uzlīmu	
izņemšana.....	51
Uzstādišana	
priekšējā lapas vadotne.....	45
ruļļu papīra turētājs.....	144
sagriezto lokšņu padevējs.....	132

V

Vadības panelis.....	108
pogas un indikatori.....	92
Vairākslāņu veidlapas.....	50
nepārtraukta lente.....	50
viena lapa.....	50
Vertikālo līniju lidzināšana.....	118
Vienas lapas vairākslāņu veidlapas	
tehniskie dati.....	158