

SC-T5100M Series
SC-T3100M Series
SC-T5100 Series
SC-T3100 Series
SC-T5100N Series
SC-T3100N Series
SC-T2100 Series

Ghidul utilizatorului

Drepturi de autor și mărci înregistrate

Drepturi de autor și mărci înregistrate

Nicio parte a acestei publicații nu poate fi reprodusă, stocată într-un sistem de recuperare sau transmisă în orice formă sau prin orice mijloace electrice, mecanice, prin fotocopiere, înregistrare sau în alte moduri, fără permisiune în scris din partea Seiko Epson Corporation. Informațiile conținute în această publicație sunt destinate exclusiv utilizării cu această imprimantă Epson. Epson nu își asumă responsabilitatea pentru utilizarea acestor informații în cazul altor imprimante.

Nici Seiko Epson Corporation, nici afiliații săi nu vor fi responsabili față de cumpărătorul acestui produs sau față de părțile terțe pentru pagube, pierderi, costuri sau cheltuieli suferite de cumpărător sau părțile terțe în urma accidentelor, a folosirii necorespunzătoare sau a abuzării acestui produs sau a modificărilor, reparațiilor sau alterărilor neautorizate asupra acestui produs, sau (cu excepția S.U.A.), a nerespectării cu strictețe a instrucțiunilor de operare și întreținere ale Seiko Epson Corporation.

Seiko Epson Corporation nu își va asuma răspunderea pentru daune sau probleme rezultate în urma utilizării unor echipamente opționale sau produse consumabile diferite de cele desemnate ca Produse Epson originale sau Produse aprobate de Epson de către Seiko Epson Corporation.

Seiko Epson Corporation nu își va asuma răspunderea pentru orice daune rezultate în urma interferențelor electromagnetice provocate de utilizarea unor cabluri de interfață diferite de cele desemnate a fi Produse aprobate de Epson de către Seiko Epson Corporation.

EPSON, EPSON EXCEED YOUR VISION, EXCEED YOUR VISION și logo-urile aferente sunt mărci înregistrate sau mărci comerciale ale Seiko Epson Corporation.

Microsoft®, Windows®, and Windows Vista® are registered trademarks of Microsoft Corporation.

Apple, Mac, macOS, OS X, Bonjour, Safari, AirPrint, iPad, iPhone, iPod touch, iBeacon, iTunes and ColorSync are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.

Use of the Works with Apple badge means that an accessory has been designed to work specifically with the technology identified in the badge and has been certified by the developer to meet Apple performance standards.

Chrome™, Chrome OS™, and Android™ are trademarks of Google Inc.

Intel® is a registered trademark of Intel Corporation.

Adobe and Reader are either registered trademarks or trademarks of Adobe in the United States and/or other countries.

HP-GL/2® and HP RTL® are registered trademarks of Hewlett-Packard Corporation.

Aviz general: alte denumiri de produse utilizate în acest text au doar scop de identificare și pot fi mărci comerciale ale deținătorilor respectivi. Epson nu exercită niciun drept asupra acestor mărci.

© 2021 Seiko Epson Corporation.

Cuprins

Cuprins**Drepturi de autor și mărci înregistrate****Introducere**

Note privind manualele.	6
Însemnătatea simbolurilor.	6
Ilustrații.	6
Descrieri ale modelului de produs.	6
Organizarea manualului.	6
Vizualizarea manualelor PDF.	7
Componentele imprimantei.	8
Partea frontală.	8
Secțiune de scanner (doar seria SC-T5100M/ seria SC-T3100M).	10
Interiorul.	11
Partea din spate.	12
Panou de control.	14
Înțelegerea și utilizarea ecranului.	14
Ecran de pornire.	14
Utilizarea presetărilor.	16
Funcțiile Imprimantei.	18
Tipărire la rezoluții mari.	18
Insistență pe ușurința de folosire.	18
Note referitoare la utilizare și depozitare.	19
Spațiul de instalare.	19
Note referitoare la utilizarea imprimantei.	20
Note referitoare la depozitare când imprimanta nu este utilizată.	21
Note referitoare la manipularea cartușelor de cerneală.	21
Note cu privire la manipularea hârtiei.	22
Economisirea de energie.	23

O prezentare a software-ului

Software furnizat.	25
Software integrat în imprimantă.	26
Modul de utilizare a aplicației Web Config.	27
Modul de pornire.	27
Închiderea.	27
Rezumatul funcției.	27
Actualizarea software-ului sau Instalarea unui software suplimentar.	28
Verificare Actualizări disponibile și Actualizare Software.	28
Primirea notificărilor de actualizare.	28
Dezinstalarea unui program software.	29

Windows.	29
Mac.	30

Încărcarea și setarea hârtiei

Note referitoare la Încărcarea hârtiei.	31
Poziția de încărcare a hârtiei.	31
Încărcarea și îndepărtarea rolei de hârtie.	32
Încărcarea rolei de hârtie.	32
Tăierea rolei de hârtie.	34
Scoaterea rolei de hârtie.	36
Încărcarea și îndepărtarea hârtiei din Alimentatorul automat de coli.	38
Instalarea și îndepărtarea stivuitorului de hârtie (pentru hârtie simplă).	38
Încărcarea hârtiei în alimentatorul automat de coli.	38
Îndepărtarea hârtiei din alimentatorul automat de coli.	40
Încărcarea și scoaterea Cut Sheet (1 sheet).	42
Încărcarea Cut Sheet (1 sheet).	42
Îndepărtarea colii tăiate (1 coală).	43
Setarea hârtiei încărcate.	44
Pentru rola de hârtie.	44
Pentru Auto Sheet Feeder/Cut Sheet (1 sheet)	46
Optimizarea setărilor de hârtie (Media Adjust).	48
Note despre efectuarea ajustărilor.	48
Ajustarea.	48

Tipărirea cu driverul imprimantei de la computerul dumneavoastră

Proceduri operaționale de bază (Windows).	51
Procedura de tipărire.	51
Revocarea tipăririi.	53
Personalizarea driverului imprimantei.	54
Proceduri operaționale de bază (Mac).	57
Procedura de tipărire.	57
Revocarea tipăririi.	60
Personalizarea driverului imprimantei.	60
Imprimarea desenelor CAD.	62
Mărire și bannere orizontale și verticale.	64
Ajustarea documentelor la lățimea rolei de hârtie.	65
Adaptarea documentelor la mărimea materialului tipărit.	66

Cuprins

Selectarea dimensiunii materialului de tipărit	68
Imprimarea la mărimi non-standard.	70
Corectarea culorilor și tipărirea.	74
Tipărire cu gestiunea culorilor.	78
Despre gestiunea culorilor.	78
Setările parametrilor de gestionare a culorilor la tipărire.	79
Setarea gestiunii culorilor cu ajutorul aplicațiilor.	80
Setarea parametrilor gestiunii culorilor cu ajutorul driverului imprimantei.	81
Multi-Page Printing (N-up) (Tipărire pe mai multe pagini (N-up)).	86
Tipărire manuală față-verso (doar Windows).	87
Note privind tipărirea față-verso.	87
Procedurile de setare a parametrilor de tipărire	88
Tipărire față-verso pliată (doar Windows).	89
Tipărirea posterelor (doar pentru Windows).	90
Tipărirea documentelor cu mai multe pagini (Layout Manager (Manager de aspect)) (doar pentru Windows).	95
Procedurile de setare a parametrilor de tipărire	95
Salvarea și reacesarea setărilor.	97

Tipărirea folosind modul HP-GL/2 sau HP RTL de la un computer

Setări imprimantă.	98
Setări de tipărire de bază.	98
Setări de tipărire specifice HP-GL/2.	98
Setările aplicației CAD.	99

Modificarea metodelor de conexiune la rețea

Comutarea la LAN cu fir.	100
Comutarea la LAN fără fir.	100
Conexiune directă fără fir (Wi-Fi Direct).	101

Folosirea AirPrint

Tipărirea fără utilizarea driverului imprimantei (doar seria SC-T5100M/seria SC-T3100M)

Tipărire directă prin internet (Încărcare și tipărire).	103
Rezumatul funcției.	103
Procedură de încărcare și tipărire.	103
Tipărirea fișierelor dintr-un folder partajat (Tipărire din folder).	104
Rezumatul funcției.	104
Pregătirea unui folder partajat.	104
Procedură de tipărire din folder.	105
Tipărirea fișierelor direct din unitatea de memorie flash USB.	105

Copiere (doar seria SC-T5100M/seria SC-T3100M)

Așezarea documentelor în scanner.	107
Formate de document încărcabile.	107
Tipuri de hârtie încărcabile.	107
Documente care nu pot fi încărcate.	107
Când încărcați documente care sunt subțiri, care se rup repede, sau pe care doriți să nu le deteriorați.	108
Modul de încărcare al documentelor.	109
Procedura de copiere.	110

Scanare (doar seria SC-T5100M/seria SC-T3100M)

Rezumatul funcției.	112
Pregătirea de scanare.	112
Procedura de scanare.	113
Scanarea și salvarea unei imagini într-un fișier partajat sau într-un server FTP.	113
Scanarea și atașarea unei imagini la un e-mail	114
Scanarea și salvarea unei imagini pe un dispozitiv de memorie.	115

Realizarea copiilor mărite cu un scanner A3 sau A4 (cu excepția seriei SC-T5100M/seriei SC-T3100M)

Conectarea scannerului.	116
Executarea copiilor mărite.	117

Cuprins

Așezarea documentelor în scanner.	118
---	-----

Folosirea meniului

Lista opțiunilor din meniu.	119
Meniul Paper Setting.	137
Meniul Roll Paper.	137
Meniul Auto Sheet Feeder.	140
Meniu Cut Sheet (1 sheet).	141
Meniul Printer Status.	142
Meniul Settings.	143
General Settings.	143
Maintenance.	165
Printer Status/Print.	166
Meniul Enlarged Copy (cu excepția seriei SC-T5100M/seriei SC-T3100M).	167
Meniul Memory Device (doar seria SC-T5100M/seriea SC-T3100M).	169
Meniul Copy (doar seria SC-T5100M/seriea SC-T3100M).	172
Meniul Scan (doar seria SC-T5100M/seriea SC-T3100M).	177
Meniul Network Folder (doar seria SC-T5100M/seriea SC-T3100M).	187

Întreținerea

Curățarea unui cap de imprimare înfundat.	189
Verificarea înfundării capului de imprimare și curățarea acestuia.	189
Powerful Cleaning.	189
Înlocuirea consumabilelor.	191
Manipularea consumabilelor folosite.	191
Înlocuirea cartușelor de cerneală.	191
Înlocuirea Maintenance Box.	193
Înlocuirea dispozitivului de tăiere.	194

Rezolvarea problemelor

Cum procedați la apariția unui mesaj.	197
Când se efectuează un apel de întreținere/apare o eroare la imprimantă.	198
Depanarea.	199
Tipărirea nu poate fi efectuată (deoarece imprimanta nu funcționează).	199
Imprimanta funcționează, dar nu se tipărește nimic.	201
Rezultatele tipăririi nu arată conform așteptărilor.	202
Probleme la alimentare sau evacuare.	207
Altele.	210

Probleme de scanare sau copiere (doar seria SC-T5100M/seriea SC-T3100M).	211
--	-----

Anexe

Opțiuni și produse consumabile.	217
Suporturi speciale Epson.	217
Cartușe de cerneală.	217
Altele.	218
Suporturi compatibile.	220
Tabel cu suporturi speciale Epson.	220
Hârtie disponibilă comercial acceptată.	223
Zona care poate fi tipărită.	226
Rolă de hârtie.	226
Coli tăiate (Alimentator automat de coli).	227
Coală tăiată (1 coală).	227
Mutarea sau transportarea imprimantei.	228
Mutarea într-o locație diferită în aceeași clădire.	228
În timpul transportului.	229
Cum să procedați dacă transportați/păstrați imprimanta într-un mediu cu temperatura de -10°C sau mai puțin.	229
Cerințe de sistem.	231
Driverul imprimantei.	231
Web Config.	232
Tabel cu specificații.	233

De unde puteți obține ajutor

Site-ul Web de asistență tehnică.	237
Contactarea serviciului de asistență tehnică Epson.	237
Înainte de a contacta Epson.	237
Ajutor pentru utilizatorii din America de Nord	238
Ajutor pentru utilizatorii din Europa.	238
Ajutor pentru utilizatorii din Taiwan.	238
Ajutor pentru utilizatorii din Australia/Noua Zeelandă.	239
Ajutor pentru utilizatorii din Singapore.	240
Ajutor pentru utilizatorii din Thailanda.	240
Ajutor pentru utilizatorii din Vietnam.	240
Ajutor pentru utilizatorii din Indonezia.	240
Ajutor pentru utilizatorii din Hong Kong.	241
Ajutor pentru utilizatorii din Malaezia.	241
Ajutor pentru utilizatorii din India.	242
Ajutor pentru utilizatorii din Filipine.	242

Introducere

Introducere

Note privind manualele

Însemnătatea simbolurilor

 Avertisment:	Avertismentele trebuie respectate pentru a evita vătămările corporale grave.
 Atenție:	Atenționările trebuie respectate pentru a evita vătămările corporale.
 Important:	Mesajele marcate ca importante trebuie respectate pentru a evita deteriorarea acestui produs.
Notă:	Notele conțin informații utile sau suplimentare referitoare la utilizarea acestui produs.
	Este indicat conținutul de referință aferent.

Ilustrații

Cu excepția cazurilor în care se specifică contrarul, ilustrațiile din aceste manuale sunt pentru seria SC-T3000.

Ilustrațiile din manuale pot diferi ușor de modelul pe care îl utilizați. Vă rugăm să țineți cont de acest lucru la utilizarea manualelor.

Descrieri ale modelului de produs

Este posibil ca unele modele descrise în acest manual să nu fie comercializate în țara sau regiunea dumneavoastră.

Organizarea manualului

Manualele pentru acest produs sunt organizate în modul prezentat mai jos.


Puteți vizualiza manualele PDF utilizând Adobe Acrobat Reader sau Preview (Mac).

Ghid de instalare (broșură)	Oferă informații referitoare la instalarea imprimantei după despachetarea acesteia. Asigurați-vă că citiți acest manual, pentru a efectua operațiile în siguranță.
Ghidul operatorului (broșură sau PDF)	Oferă informații selectate despre modul de utilizare a imprimantei și a funcțiilor imprimantei utilizate frecvent.
Informații generale (PDF)	Furnizează instrucțiuni importante privind siguranța, specificațiile imprimantei și detaliile de contact.
Manuale online	
Ghidul utilizatorului (acest manual)	Furnizează informații generale și instrucțiuni privind utilizarea imprimantei și rezolvarea problemelor.
Ghidul administratorului (PDF)	Oferă administratorilor de rețea informații despre gestionarea și setările imprimantei.

Introducere

Vizualizarea manualelor PDF

Această secțiune folosește Adobe Acrobat Reader DC ca exemplu pentru a explica operațiile de bază pentru vizualizarea PDF în Adobe Acrobat Reader.

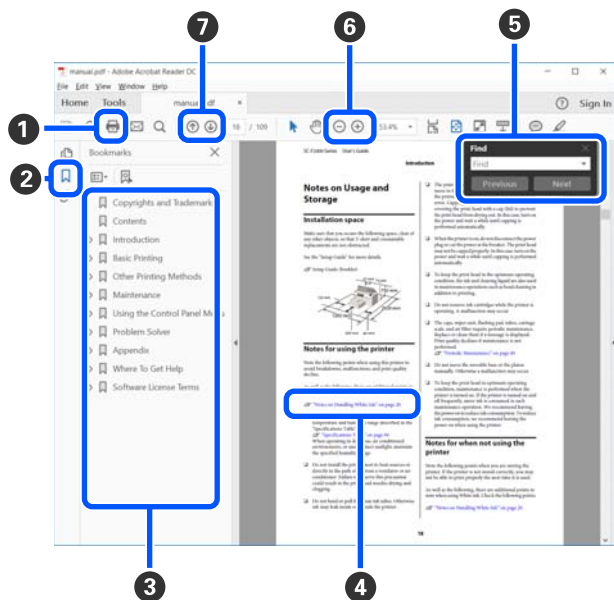

- 1 Efectuați clic pentru a tipări manualul PDF.
- 2 De fiecare dată când efectuați clic pe marcasele de document, acestea sunt ascunse sau afișate.
- 3 Efectuați clic pe titlu pentru a deschide pagina relevantă.

Efectuați clic pe [+] pentru a deschide titlurile aflate mai jos în ierarhie.

- 4 Dacă referința apare scrisă cu text albastru, efectuați clic pe acesta pentru a deschide pagina relevantă.

Pentru a reveni la pagina originală, procedați după cum urmează.

Pentru Windows

Cât țineți apăsată tasta Alt, apăsați tasta ←.

Pentru Mac

Cât țineți apăsată tasta command, apăsați tasta ←.

- 5 Puteți introduce sau căuta cuvinte cheie, precum numele elementelor pe care doriți să le confirmați.

Pentru Windows

Efectuați clic-dreapta pe o pagină din manualul PDF și selectați **Find (Găsire)** din meniul afișat pentru a deschide bara de instrumente pentru căutare.

Pentru Mac

Selectați **Find (Găsire)** în meniul **Edit (Editare)** pentru a deschide bara de instrumente pentru căutare.

- 6 Pentru a mări textul de pe afișaj care este prea mic pentru fi văzut clar, efectuați clic pe +. Efectuați clic pe - pentru a reduce dimensiunea. Pentru a specifica o componentă a unei ilustrații sau capturi de ecran pentru mărire, faceți următoarele.

Pentru Windows

Efectuați clic-dreapta pe pagina din manualul PDF și selectați **Marquee Zoom (Mărire marcaj)** din meniul afișat. Indicatorul devine o lupă; folosiți-o pentru a specifica intervalul zonei pe care doriți să o măriți.

Pentru Mac

Efectuați clic pe meniul **View (Vizualizare)** — **Zoom (Mărire)** — **Marquee Zoom (Mărire marcaj)** în această ordine pentru a schimba indicatorul în lupă. Utilizați indicatorul sub formă de lupă pentru a specifica intervalul zonei pe care doriți să o măriți.


- 7 Deschide pagina anterioară sau pagina următoare.

Introducere

Componentele imprimantei

Partea frontală

Următoarea ilustrație oferă o explicație a Seriei SC-T3100 (model cu suport de 24 inch).

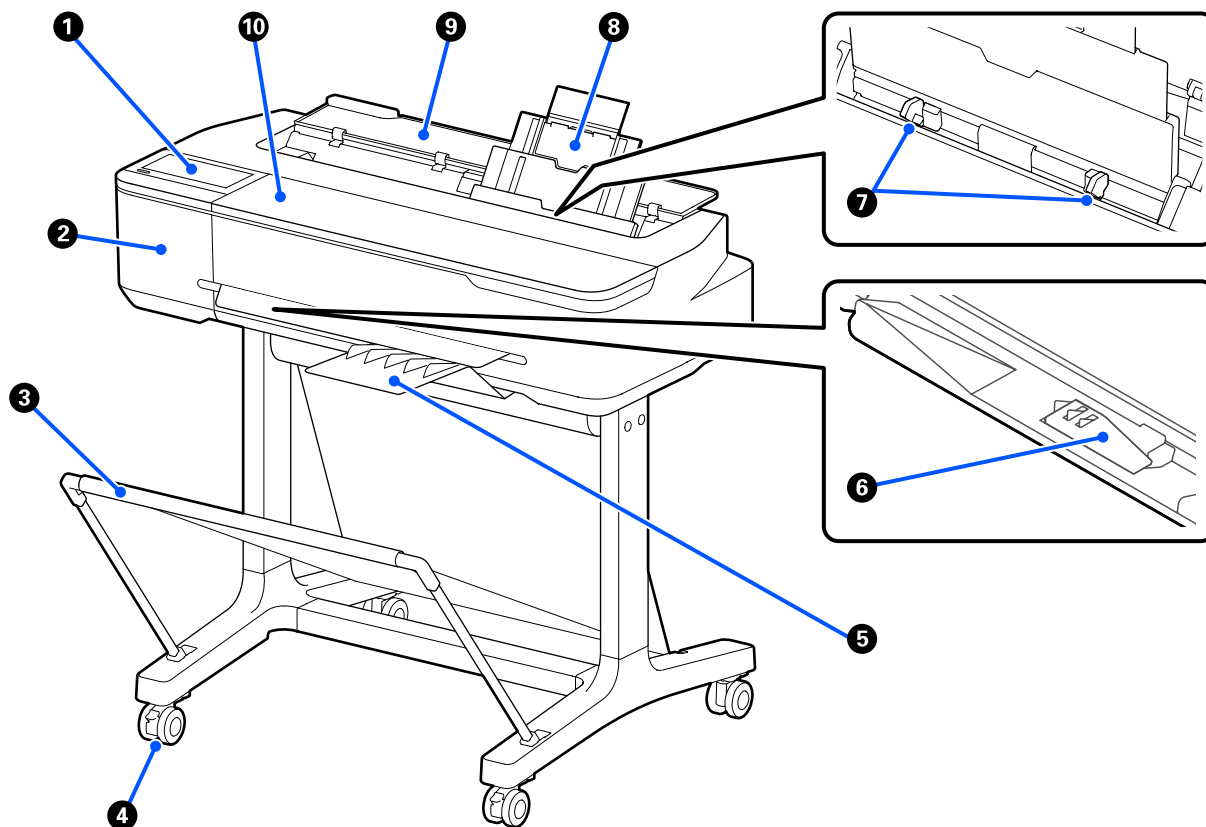

1 Panou de control

☞ „Panou de control” la pagina 14

2 Capac dispozitiv de tăiere

Deschideți la înlocuirea dispozitivului de tăiere.

☞ „Înlocuirea dispozitivului de tăiere” la pagina 194

3 Coș de hârtie

Suportul de imprimare este colectat în acest coș, astfel că suportul de imprimare rămâne curată și nu se șifonează.

Un suport special care este livrat cu un coș de hârtie este furnizat ca opțiune pentru seria SC-T5100N/seria SC-T3100M/seria SC-T3100N/seria SC-T2100.

☞ „Opțiuni și produse consumabile” la pagina 217

Introducere

4 Rolele

Pe fiecare picior există două role. În mod normal rolele sunt ținute blocate după ce imprimanta a fost așezată pe locul său.

5 Stivuitor hârtie (pentru hârtie simplă)

Atașați stivuitorul de partea din față a imprimantei, așa cum se arată, la tipărirea în mod continuu a colilor multiple de hârtie simplă de la alimentatorul automat de coli. Hârtia tipărită este stivuită pe această tavă după ce este evacuată. Îndepărtați stivuitorul când tipăriți pe rolă de hârtie sau coli tăiate (1 coală).

Stivuitorul de hârtie nu este inclus în seria SC-T2100. Este disponibil ca echipamentul opțional, suplimentar.

 „Instalarea și îndepărtarea stivuitorului de hârtie (pentru hârtie simplă)” la pagina 38

6 Suport de hârtie cu lățime B1 (doar seria SC-T5100M/seria SC-T5100/seria SC-T5100N)

Pentru rola de hârtie sau coala tăiată (1 coală) echivalentă doar cu lățimea B1 (între 718 și 738 mm), ridicați suportul de hârtie de lățimea B1 înainte de tipărire pentru a preveni lăsarea de urme și murdărirea suprafeței de tipărire.

 „Încărcarea rolei de hârtie” la pagina 32

 „Încărcarea Cut Sheet (1 sheet)” la pagina 42

7 Ghidaj de margine

Aliniați aceste ghidaje pe marginile din stânga și din dreapta ale hârtiei încărcate în alimentatorul automat de coli. Previne alimentarea neuniformă a hârtiei.

8 Alimentator Automat de Documente

Puteți încărca multiple coli tăiate de hârtie A4 și A3. Hârtia încărcată este alimentată automat și vă permite să tipăriți în mod continuu.

 „Încărcarea hârtiei în alimentatorul automat de coli” la pagina 38

9 Capacul hârtiei tăiate

Deschideți capacul atunci când folosiți alimentatorul automat de coli sau când încărcați o coală de hârtie tăiată.

 „Încărcarea Cut Sheet (1 sheet)” la pagina 42

Când încărcați rolă de hârtie, deschideți acest capac și apoi deschideți capacul rolei de hârtie.


Pentru a preveni acumularea de praf în interiorul imprimantei, închideți alimentatorul automat de coli atunci când nu este utilizat sau când nu încărcați coli de hârtie tăiată.

10 Capacul din față

Deschideți acest capac când înlocuiți cartușele cu cerneală sau eliminați un blocaj de hârtie.

Introducere

Secțiune de scanner (doar seria SC-T5100M/seria SC-T3100M)

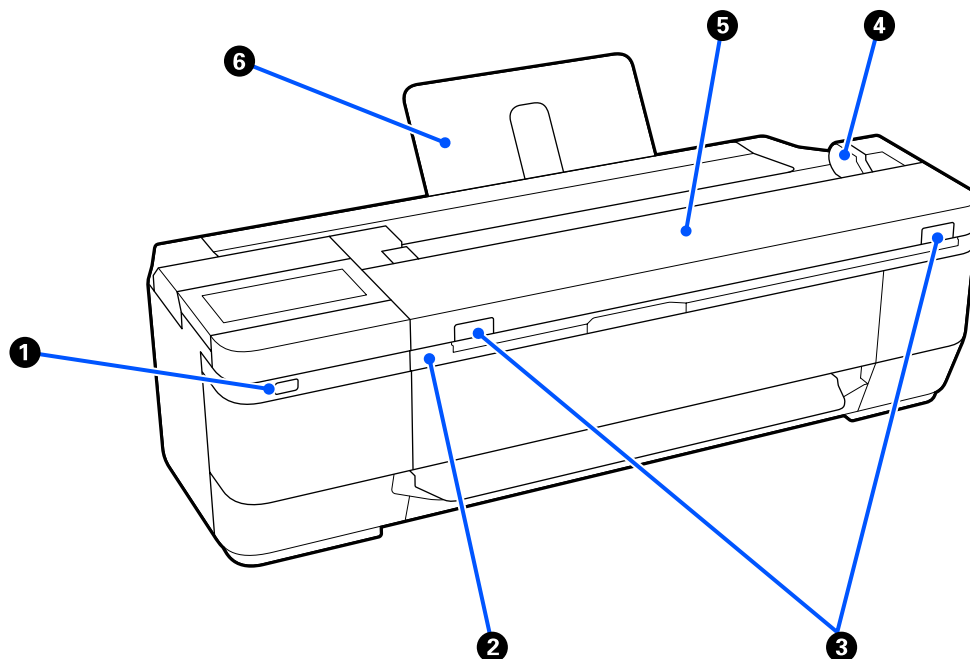

1 Port USB (pentru unitatea flash USB)

Puteți conecta o unitate flash USB pentru a tipări direct sau pentru a salva datele scanate.

 „Tipărirea fișierelor direct din unitatea de memorie flash USB” la pagina 105

 „Scanarea și salvarea unei imagini pe un dispozitiv de memorie” la pagina 115

2 Unitate scanner

Deschideți acest capac când înlocuiți cartușele cu cerneală sau eliminați un blocaj de hârtie.

3 Manetă de blocare

În timp ce apăsați manetele de blocare din stânga și din dreapta, deschideți capacul scannerului.

4 Ghidajul pentru documente

Acest ghidaj vă permite să alimentați originale direct în imprimantă.

5 Capacul scannerului

Deschideți-l atunci când are loc un blocaj de hârtie sau atunci când doriți să curățați scannerul.



Important:

*Nu apăsați pe capacul scannerului și nu așezați nimic pe acesta în timp ce scanați.
În caz contrar, rezultatele scanării pot fi distorsionate sau originalul se poate bloca.*


Introducere

6 Suport de documente

Previne căderea în spate a documentelor. De asemenea, puteți așeza documente lungi care au fost rulate.

 „Modul de încărcare al documentelor” la pagina 109

Interiorul

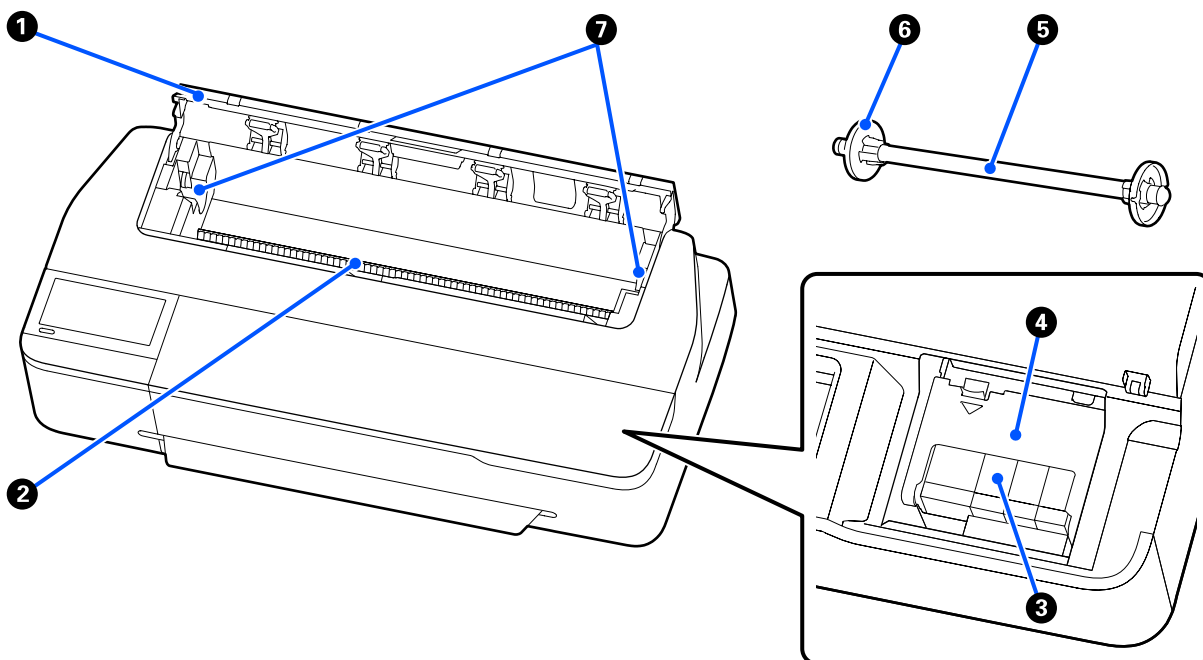

1 Capac rolă de hârtie

Acest capac protejează rola de hârtie încărcată și previne pătrunderea prafului în imprimantă. În afara situațiilor de încărcare și îndepărtare a rolei de hârtie, acesta trebuie să stea închis atunci când se utilizează imprimanta.

 „Încărcarea rolei de hârtie” la pagina 32

2 Slotul de alimentare hârtie

Slotul prin care sunt alimentate rola de hârtie sau colile tăiate în timpul tipăririi. Introduceți colile tăiate manual, una câte una.

3 Cartușe de cerneală

Instalați cartușele în toate sloturile.

 „Înlocuirea cartușelor de cerneală” la pagina 191

4 Capacul de cartuș

Se deschide la înlocuirea cartușelor de cerneală.

Introducere

5 Cilindru

Când încărcați rolă de hârtie în imprimantă, introduceți cilindrul prin rola de hârtie.

6 Flanșă mobilă (transparentă)


Aceasta fixează rola de hârtie de pe cilindru. Atașați-o sau îndepărtați-o când puneți sau scoateți rola de hârtie pe/de pe cilindru.

7 Suport de cilindru

Instalați cilindrul cu rola de hârtie încărcată. Există câte un suport atât pe partea dreaptă cât și pe partea stângă.

 „Încărcarea rolei de hârtie” la pagina 32

Partea din spate

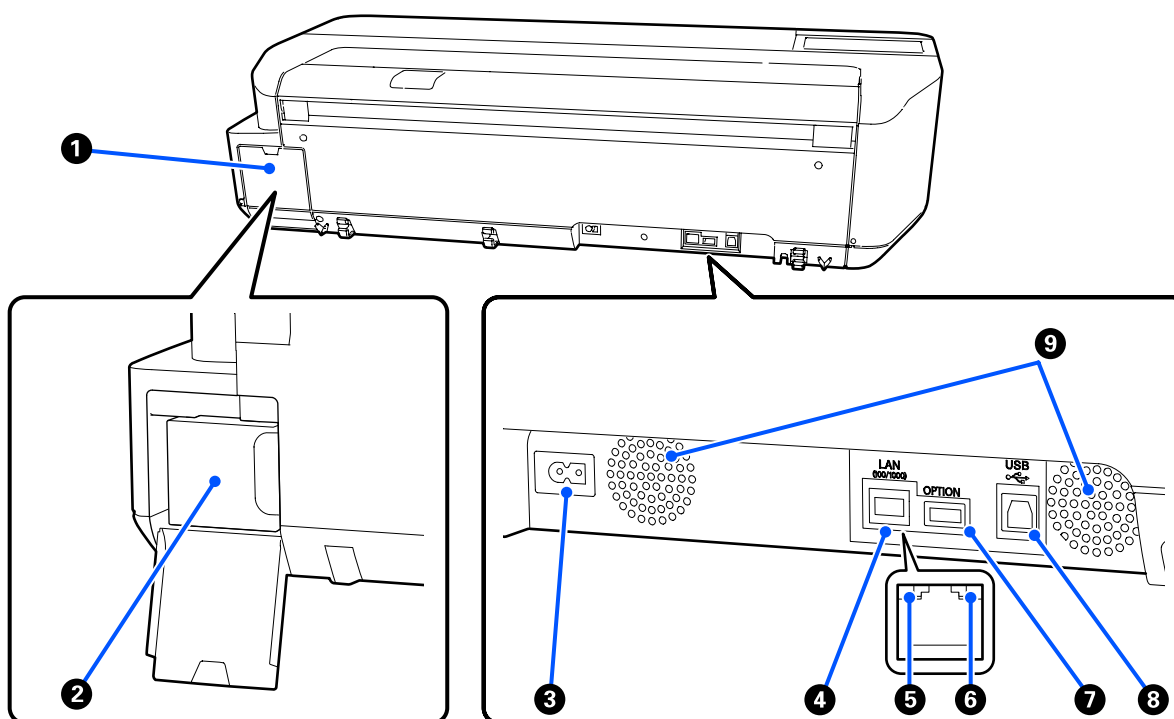

1 Capacul casetei de întreținere

Deschideți capacul când înlocuiți caseta de întreținere.

2 Caseta de întreținere

Un rezervor pentru colectarea cernelii reziduale.

 „Înlocuirea Maintenance Box” la pagina 193

3 Priză c.a.

Conectați cablul de alimentare furnizat aici.

Introducere

4 Portul LAN

Conectează cablul LAN.

5 Indicator luminos de stare (verde, portocaliu)

Culoarea indică viteza de transmisie a rețelei.

Stins: 10BASE-T

Portocaliu: 100BASE-TX

Verde: 1000BASE-T

6 Indicator luminos de date (galben)

Starea conexiunii la rețea și recepționarea datelor sunt indicate de către un indicator luminos continuu sau intermitent.

Aprins: conectat.

Intermitent: recepționează date.

7 Portul OPTION (cu excepția seriei SC-T5100M/seriei SC-T3100M)

Conectați un scanner pentru a efectua copierea la formate mărite.

 „Realizarea copiilor mărite cu un scanner A3 sau A4 (cu excepția seriei SC-T5100M/seriei SC-T3100M)” la pagina 116

8 Port USB

Conectați cablul USB aici.


9 Orificii de aerisire

Nu blocați orificiile de aerisire.

 „Spațiul de instalare” la pagina 19

Introducere

Panou de control

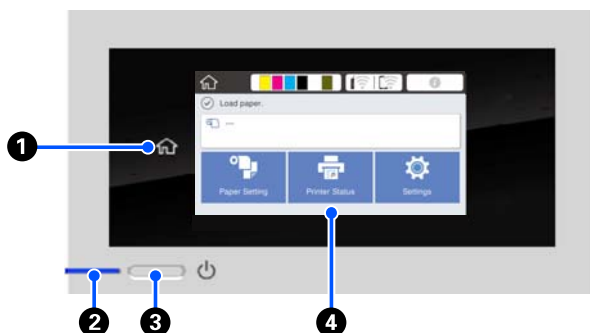**1 Butonul pagină de pornire**

Atingeți acest buton cât timp este afișat un meniu pentru a reveni la ecranul de pornire. Butonul pagină de pornire este dezactivat când nu poate fi folosit în timpul operațiunilor precum alimentarea hârtiei.

2 Indicator luminos (indicator luminos de pornire)

Activare : Imprimanta este pornită.

Luminează : Imprimata efectuează un proces pre-intermitent cum pornirea, întreruperea alimentării, recepționarea datelor sau curățarea capului de imprimare. Vă rugăm să așteptați fără a efectua nicio operațiune, până când acest indicator luminos nu mai luminează intermitent. Nu deconectați cablul de alimentare.

Dezactivare : Imprimanta este oprită.

3 Butonul (butonul de pornire)

Pornește și oprește alimentarea imprimantei.

4 Ecran

Acesta este un panou tactil care afișează starea imprimantei, meniurile, mesajele de eroare, etc. Puteți selecta elementele de meniu și opțiunile afișate pe acest ecran atingându-le ușor (apăsând), și defilați prin ecran mișcând degetul, fără să îl ridicați de pe ecran.


Înțelegerea și utilizarea ecranului

Ecran de pornire

Conținutul ecranului de pornire variază în funcție de model și de condițiile de funcționare.

Comun tuturor modelelor

Această secțiune explică afișajele și operațiunile comune tuturor modelelor.

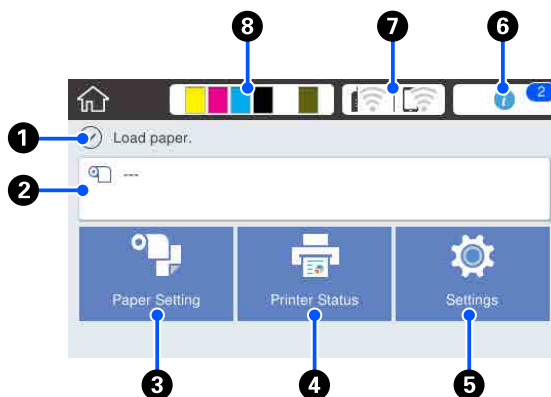

Vedere de ansamblu a operațiunilor pe ecranul de pornire  *Ghidul operatorului* (broșură sau PDF)

1 Zonă de afișare a informațiilor

Afișează starea imprimantei, mesajele de eroare etc.

2 Zonă de informații privind rola de hârtie

- ☐ Când este încărcată rola de hârtie
Afișează informații despre rola de hârtie încărcată. Când Setup este setat la On, este afișată cantitatea aproximativă de hârtie rămasă (lungime rămasă). Atingând această zonă se afișează un meniu pentru efectuarea de operațiuni precum setarea și reglarea rolei de hârtie.

 „Meniul Roll Paper” la pagina 137

- ☐ Când nu este încărcată rola de hârtie
Se afișează „---”. Atingând această zonă se afișează procedura pentru încărcarea rolei de hârtie.

Introducere

3 Butonul de meniu Paper Setting

Atingeți acest buton când încărcați, îndepărtați, setați sau reglați hârtie.

- ❑ Consultați următoarele pentru mai multe detalii despre Roll Paper.
 „Încărcarea și îndepărtarea rolei de hârtie” la pagina 32
 Prezentarea meniurilor
 „Meniul Roll Paper” la pagina 137
- ❑ Consultați următoarele detalii despre Auto Sheet Feeder.
 „Încărcarea și îndepărtarea hârtiei din Alimentatorul automat de coli” la pagina 38
 Prezentarea meniurilor
 „Meniul Auto Sheet Feeder” la pagina 140
- ❑ Consultați următoarele pentru mai multe detalii despre Cut Sheet (1 sheet).
 „Încărcarea și scoaterea Cut Sheet (1 sheet)” la pagina 42
 Prezentarea meniurilor
 „Meniul Cut Sheet (1 sheet)” la pagina 141

4 Butonul de meniu Printer Status

Atingeți acest buton când doriți să verificați starea consumabilelor sau detalii ale notificărilor afișate.

 „Meniul Printer Status” la pagina 142

5 Butonul de meniu Settings

Atingeți acest buton când doriți să efectuați întreținerea sau să configurați setările de funcționare ale imprimantei, setările de rețea, sau alte setări. Pentru mai multe detalii, consultați următoarele.

 „Meniul Settings” la pagina 143

6 Pictograma informații

Când apar notificări precum avertizări legate de cantitate redusă a consumabilelor rămase, numărul de notificări este indicat de o insignă în colțul din dreapta sus al acestei pictograme. Dacă atingeți această pictogramă la afișarea insignei, se va afișa o listă a notificărilor care necesită intervenția dumneavoastră. Atingerea fiecărui element afișează instrucțiuni privind modul de acționare. Dacă nu luați aceste măsuri, insigna nu va dispărea.

7 Pictograma de rețea

Starea conexiunii de rețea este indicată de o pictogramă, așa cum se arată mai jos.

Atingând această pictogramă veți putea comuta starea conexiunii de rețea.

 „Modificarea metodelor de conexiune la rețea” la pagina 100

	Neconectat la LAN cu fir sau LAN-ul cu fir sau LAN-ul fără fir nu a fost setat.
	Conectat la un LAN cu fir.
	LAN fără fir (Wi-Fi) dezactivat.
	Căutare SSID, adresă IP nesetată, sau intensitatea semnalului este 0 sau redusă.
	Conectat la un LAN fără fir (Wi-Fi). Numărul de linii indică intensitatea semnalului. Cu cât există mai multe linii, cu atât este semnalul mai intens.
	Wi-Fi Direct (Simple AP) conexiunea este dezactivată.
	Wi-Fi Direct (Simple AP) conexiunea este activată.

8 Pictogramă de stare a consumabilelor

Estimările cantității rămasă în cartușele de cerneală și spațiul gol din Caseta de întreținere sunt indicate de lungimea barelor. Cu cât bara este mai scurtă, cu atât este mai redusă cantitatea rămasă de cerneală sau spațiul.


Când se afișează , cantitatea rămasă în cartușele de cerneală corespunzătoare sau spațiul gol din Caseta de întreținere sunt reduse. Atingerea pictogramei afișează ecranul de stare al consumabilelor astfel încât să puteți verifica numerele de produs ale cartușului de cerneală și Casetei de întreținere. Există un buton de comandă rapidă pentru **Supply Status** în meniul **Printer Status**.

 „Meniul Printer Status” la pagina 142

Introducere

Cu excepția seriei SC-T5100M/seriei SC-T3100M


Când conectați un scanner Epson A3 sau A4 la imprimantă, apare **Enlarged Copy** pentru a vă permite realizarea cu ușurință a copiilor mărite.

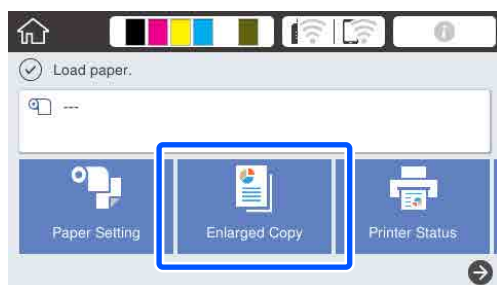

„Realizarea copiilor mărite cu un scanner A3 sau A4 (cu excepția seriei SC-T5100M/seriei SC-T3100M)” la pagina 116

Doar seria SC-T5100M/seria SC-T3100M

Butoanele **Copy**, **Scan** și **Network Folder** sunt afișate pe ecran.

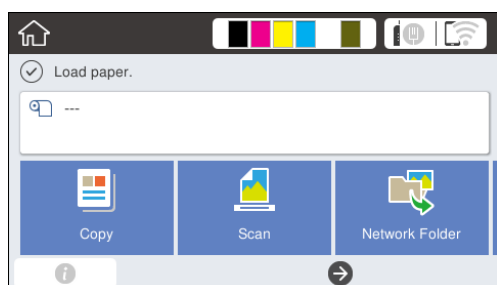


„Copiere (doar seria SC-T5100M/seria SC-T3100M)” la pagina 107

„Scanare (doar seria SC-T5100M/seria SC-T3100M)” la pagina 112

„Tipărirea fișierelor dintr-un folder partajat (Tipărire din folder)” la pagina 104

În urma introducerii unei unități flash USB în imprimantă, pe ecran se afișează butonul **Memory Device**.


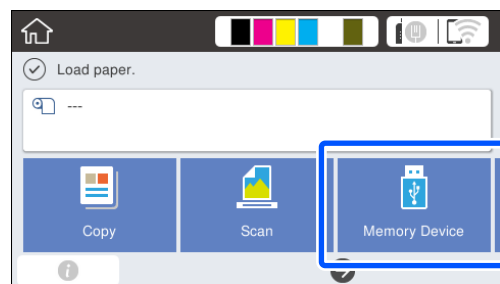


„Tipărirea fișierelor direct din unitatea de memorie flash USB” la pagina 105

Utilizarea presetărilor

Următorul ecran are un buton **Presets** în partea dreaptă sus a ecranului. (Următoarea ilustrație prezintă un exemplu al ecranului **Copy**.)

- ☐ Ecran **Enlarged Copy** (cu excepția seriei SC-T5100M/SC-T3100M)
- ☐ Ecran **Copy, Scan, Memory Device** (doar seria SC-T5100M/SC-T3100M)

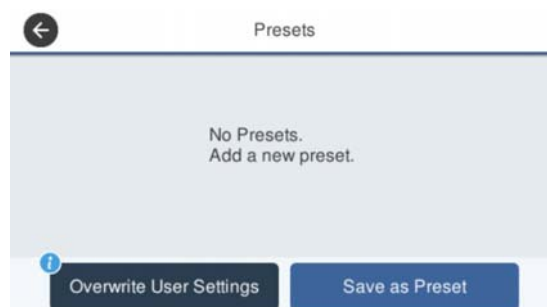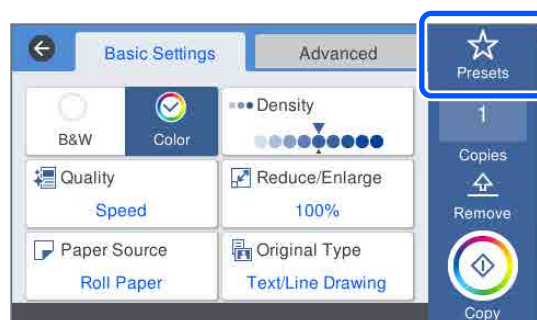


- ☐ Apăsați **Presets** și apoi **Overwrite User Settings** pentru a continua să utilizați setările curente de la următoarea imprimare.

Introducere

- Apăsați butonul **Presets**, apăsați **Save as Preset**, introduceți numele pe care doriți să îl utilizați, apoi apăsați **OK** pentru a înregistra setările curente ca presetare.

Introducerea unui nume de înregistrare

Puteți utiliza o tastatură pentru a introduce numele presetării.

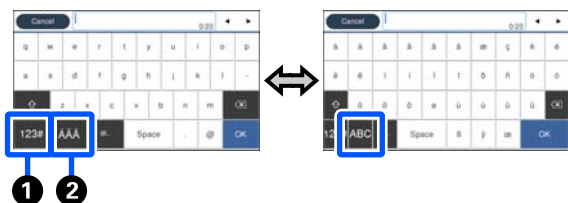

- Butonul de schimbare a tipului de caracter**
De fiecare dată când apăsați butonul, tipul de caractere pe care le puteți introduce se modifică după cum urmează.


ABC: introduce literele din alfabet.

123#: introduce numere și simboluri.

- Buton Modificare metodă de introducere**
De fiecare dată când apăsați butonul, aspectul tastaturii se modifică așa cum se arată în ilustrație.

Ștergerea unei presetări salvate

Apăsați butonul **Presets**, apăsați zona „>” din dreapta Presetărilor, apoi apăsați butonul  (coș de gunoi) de pe ecranul următor pentru a șterge presetarea.

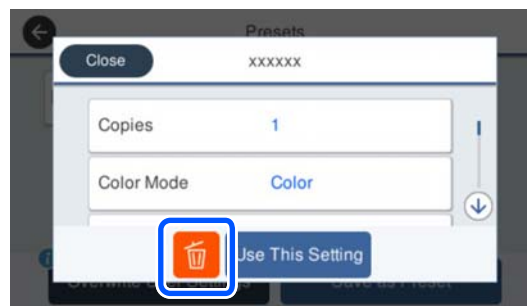

Când restabiliți valorile inițiale pentru Copy/Scan la setările producătorului

Selecțați **General Settings — System Administration — Restore Default Settings** și apoi selecțați **Copy Settings** sau **Scan Settings**.

Această procedură nu șterge presetările salvate.

Introducere

Funcțiile Imprimantei

Tipărire la rezoluții mari

Desene CAD clare, lizibile, care pot fi folosite în siguranță în exterior

Noua cerneală Epson UltraChrome XD2 permite imprimarea unor desene extrem de detaliate, atât alb-negru cât și color.

Driverul imprimantei furnizat asigură un regim de desenare linii, optimizând mai ușor imprimarea pentru desenarea de linii și astfel, printr-o reproducere de înaltă fidelitate a liniilor trasate, a liniilor fine conectate, a diagonalelor și a curbelor, asigură cele mai bune rezultate posibile când imprimanta este folosită pentru reproducerea desenelor.

În plus, puteți lua desenele afară cu dumneavoastră fără nicio grijă, deoarece sunt imprimate cu cerneală cu rezistență excelentă la apă.

 „Imprimarea desenelor CAD” la pagina 62

Postere și afișaje în culori vii care permit și expunerea în exterior, pentru scurt timp

Posterele cu nuanțe vii pot fi imprimate pur și simplu selectând, de exemplu, **Poster (Photo)/Perspective (Poster (Foto)/Perspectivă)** în Select Target al driverului de imprimantă furnizat.

Utilizarea unei cerneli cu o puternică rezistență la lumină înseamnă că materialele tipărite pentru utilizare în exterior vor rezista mai mult înainte de estomparea culorilor.

Posterele dumneavoastră vor rezista chiar mai mult, dacă folosiți prelucrarea prin laminare.

Efectul diferă, în funcție de hârtie.

Insistență pe ușurința de folosire

Imprimantă cu format mare de dimensiuni economice

Deoarece imprimanta este mai mică și mai ușoară decât imprimantele noastre standard de format mare, aceasta nu ocupă la fel de mult spațiu. Modelul fără suport poate fi așezat chiar și pe un dulap cu sertare pentru depozitare sau ceva asemănător. Vezi următoarele formate.

 „Tabel cu specificații” la pagina 233

Comutarea automată dintre alimentatorul automat de coli (coli tăiate) și rola de hârtie

Puteți încărca rolă de hârtie în imprimantă și coli multiple cu formatul A3 sau hârtie mai mică în alimentatorul automat de coli simultan. Selectarea uneia dintre opțiuni din setările **Source (Sursă)** ale driverului imprimantei vă permite să comutați automat hârtia și să tipăriți cu ușurință.

Buna funcționare în timpul verificării instrucțiunilor de funcționare de pe ecran

Pe lângă un design al ecranului care permite funcționarea intuitivă, această imprimantă vă permite să verificați instrucțiunile ilustrate ale operațiunilor precum modul de încărcare al hârtiei.

 Ghidul operatorului (broșură sau PDF)

Driver al imprimantei simplu și ușor de utilizat

Setările de imprimare pot fi optimizate simplu prin selectarea modului de utilizare sau a scopului. Acest lucru vă scutește de problema ajustării individuale a setărilor de tipărire. Când selectați o setare **Source (Sursă)**, erorile de tipărire cauzate de greșeli la încărcarea hârtiei sunt reduse deoarece formatul și tipul de hârtie încărcată în imprimantă sunt aplicate automat.

Introducere

Pe lângă verificarea condițiilor setate într-o ilustrație din driverul imprimantei, puteți, de asemenea, verifica o imagine detaliată în ecranul de previzualizare, înainte de tipărire.

Suport pentru conexiunea LAN fără fir

Această imprimantă poate fi așezată cu ușurință oriunde doriți, fără a lua în considerare rutarea cablurilor, deoarece se poate conecta la un computer prin intermediul unui LAN fără fir pentru imprimare. Desigur, este posibilă și conexiunea LAN cu fir.

Mai mult, chiar dacă dispozitivul dumneavoastră nu este conectat la un LAN, această imprimantă permite imprimarea prin conectarea directă cu acesta folosind Wi-Fi Direct.

📖 „Comutarea la LAN fără fir” la pagina 100

📖 „Conexiune directă fără fir (Wi-Fi Direct)” la pagina 101

Note referitoare la utilizare și depozitare

Spațiul de instalare


Asigurați-vă că ați alocat imprimantei un spațiu adecvat, în care nu se află alte obiecte, astfel încât eliminarea hârtiei și înlocuirea consumabilelor să nu fie obstructionate.

Consultați „Tabelul cu specificații” pentru a afla dimensiunile exterioare ale imprimantei.

📖 „Tabel cu specificații” la pagina 233

Seria SC-T5100M/Seria SC-T5100/Seria SC-T3100/Seria SC-T3100M

Când Stand (24") (Suport de 24") este instalat pentru seria SC-T3100M.

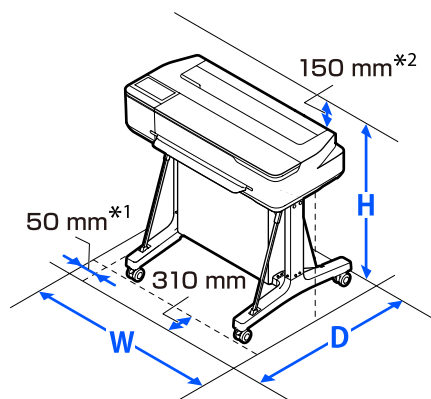


	I	D	H
Seria SC-T5100M	1373 mm	1270 mm	1203 mm
Seria SC-T5100	1318 mm	1270 mm	1063 mm
Seria SC-T3100	1020 mm	1270 mm	1063 mm
Seria SC-T3100M	1075 mm	1270 mm	1203 mm

Introducere

Seria SC-T3100M/Seria SC-T5100N/Seria SC-T3100N/Seria SC-T2100/Seria SC-T5100M

Seria SC-T5100M fără suport.

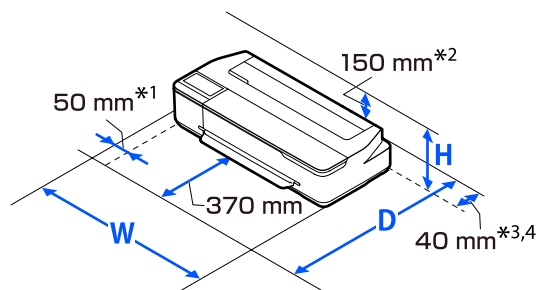

	L	D	H
Seria SC-T3100M	1075 mm	915 mm	520 mm
Seria SC-T5100N	1318 mm	915 mm	380 mm
Seria SC-T3100N Seria SC-T2100	1020 mm	915 mm	380 mm
Seria SC-T5100M	1373 mm	915 mm	520 mm

- *1 105 mm pentru seria SC-T5100M/seria SC-T3100M.
- *2 228 mm pentru seria SC-T5100M/seria SC-T3100M.
- *3 Aveți nevoie de cel puțin 137 mm de spațiu în partea din spate atunci când folosiți suportul de documente pentru seria SC-T5100M/SC-T3100M.
- *4 Aveți nevoie de cel puțin 130 mm de spațiu în partea din spate când înlocuiți caseta de întreținere.

Note referitoare la utilizarea imprimantei

Urmați instrucțiunile de mai jos referitoare la utilizarea imprimantei pentru a evita defecțiunile, erorile și deteriorarea calității de tipărire.

- ❑ În timpul utilizării imprimantei, asigurați-vă că temperatura și umiditatea se încadrează în intervalele descrise în „Tabelul cu specificații”.
🔗 „Tabel cu specificații” la pagina 233
Chiar dacă sunt îndeplinite condițiile de mai sus, este posibil ca tipărirea să nu fie corespunzătoare din cauza condițiilor de mediu inadecvate pentru hârtie. Utilizați imprimanta într-un mediu care respectă cerințele impuse pentru hârtie. Pentru informații suplimentare, consultați documentația furnizată cu hârtia.
De asemenea, în cazul utilizării în medii uscate, cu aer condiționat sau sub lumina directă a soarelui, mențineți nivelul de umiditate impus.
- ❑ Nu instalați imprimanta aproape de surse de căldură sau în locuri unde poate fi afectată de aerul de la ventilator sau instalația de aer condiționat. Prin nerespectarea acestei instrucțiuni, duzele capului de tipărire se pot usca sau se pot înfunda.
- ❑ Capul de tipărire poate să rămână neacoperit (adică poate să nu se deplaseze către dreapta) dacă are loc o eroare, iar imprimanta se oprește fără ca mai întâi să se remedieze eroarea. Fixarea automată a capacelor este o funcție pentru acoperirea automată a capului de tipărire cu un capac, pentru a împiedica uscarea acestuia. În acest caz, porniți imprimanta și așteptați până când fixarea capacelor este efectuată în mod automat.
- ❑ Nu scoateți fișa de alimentare a imprimantei și nu întrerupeți alimentarea de la disjunctiv atunci când alimentarea este pornită. Capacul de pe capul de tipărire ar putea fi fixat necorespunzător. În acest caz, porniți imprimanta și așteptați până când fixarea capacelor este efectuată în mod automat.
- ❑ Chiar și atunci când nu se tipărește, se va consuma o cantitate de cerneală din fiecare culoare în urma înlocuirii cartușului de cerneală, curățării capului de tipărire și a altor operații de întreținere necesare pentru păstrarea în bune condiții a capului de tipărire.
- ❑ Imprimanta poate realiza automat curățarea capului de tipărire pentru a menține buna calitate a tipăririi. Vă rugăm să așteptați până la terminarea curățării fără să deschideți niciunul dintre capace și fără a opri alimentarea.

Introducere

Note referitoare la depozitare când imprimanta nu este utilizată

În cazul în care nu folosiți imprimanta, urmați sfaturile de mai jos referitoare la depozitare. Dacă imprimanta nu este depozitată corect, există riscul ca la următoarea utilizare să nu tipărească în mod corespunzător.

- ❑ Când depozitați imprimanta, depozitați-o pe o suprafață plană cu cartușele de cerneală instalate. Nu așezați imprimanta înclinată, vertical sau cu susul în jos.
- ❑ Dacă nu tipăriți cu imprimanta o perioadă lungă de timp, este posibil ca duzele capului de tipărire să se înfund. Vă recomandăm să utilizați imprimanta cel puțin o dată pe săptămână pentru a nu-i permite capului de tipărire să se înfund.
- ❑ Rola de presare poate lăsa o urmă pe hârtia lăsată în imprimantă. De asemenea, este posibil ca dina ceastă cauză hârtia să se șifoneze sau să formeze cute, ceea ce poate cauza probleme de alimentare sau zgârieturi pe capul de tipărire. Îndepărtați toată hârtia pe perioada depozitării imprimantei.
- ❑ Depozitați imprimanta doar după ce v-ați asigurat că a fost fixat capacul pe capul de tipărire (capul de tipărire este poziționat în capătul din partea dreaptă). În cazul în care capul de tipărire nu are capac o perioadă lungă de timp, calitatea tipăririi poate scădea.

Notă:

În cazul în care capacul nu s-a fixat pe capul de tipărire, porniți și opriți imprimanta.

- ❑ Pentru a preveni acumularea de praf sau de alte elemente străine în imprimantă, închideți toate capacele înainte de depozitarea sa. Dacă imprimanta nu este folosită pentru o perioadă lungă, protejați-o cu cârpă antistatică sau o altă învelitoare. Duzele capului de tipărire sunt foarte mici și se pot înfunda ușor dacă praful cu granulație fină ajunge pe capul de tipărire, ceea ce ar putea cauza o tipărire defectuoasă.

- ❑ Capul de tipărire se poate defecta dacă temperatura ambientală scade la -10°C sau mai puțin. Dacă se preconizează că temperatura mediului ambiant din cameră sau în timpul transportului va ajunge la -10°C sau mai puțin, nu uitați să descărcați cerneala în prealabil.

 „Cum să procedați dacă transportați/păstrați imprimanta într-un mediu cu temperatura de -10°C sau mai puțin” la pagina 229

Note referitoare la manipularea cartușelor de cerneală

Urmați instrucțiunile de mai jos referitoare la manipularea cartușelor de cerneală pentru a menține o bună calitate a tipăririi.

- ❑ Cartușele de cerneală ambalate cu imprimanta dumneavoastră sunt parțial folosite în timpul configurării inițiale. Pentru a realiza copii de înaltă calitate, capul de tipărire din imprimanta dumneavoastră va fi încărcat complet cu cerneală. Acest proces individual consumă o cantitate de cerneală, fiind posibil astfel ca aceste cartușe să tipărească mai puține pagini decât următoarele cartușe de cerneală.
- ❑ Cartușul inițial inclus cu imprimanta este conceput pentru configurarea imprimantei, nu pentru revânzare sau utilizare ulterioară. După ce o parte din cerneală este folosită pentru încărcare, cerneala rămasă este disponibilă pentru tipărire. Pentru configurarea inițială, asigurați-vă că folosiți cartușul inițial.
- ❑ Vă recomandăm depozitarea cartușelor de cerneală la temperatura camerei și protejarea acestora de acțiunea directă a razelor solare, respectiv folosirea acestora înainte de termenul de expirare de pe ambalaj.
- ❑ Pentru asigurarea bunelor rezultate, folosiți toată cerneala din cartușe în primele 6 luni de la desfacerea ambalajului.
- ❑ Nu desfaceți ambalajul cartușului de cerneală până nu sunteți pregătit pentru instalarea acestuia în imprimantă. Pentru păstrarea calității se folosește un ambalaj vidat.
- ❑ Cartușele de cerneală depozitate la temperaturi joase pentru o perioadă lungă trebuie lăsate să ajungă la temperatura camerei, într-un interval de cel puțin trei ore.

Introducere

- ❑ Nu uitați să desprindeți banda adezivă (galbenă) înainte de instalarea unui cartuș de cerneală. Dacă aveți de gând să instalați forțat un cartuș de cerneală fără a îndepărta banda, este posibil ca imprimanta să nu poată tipări corespunzător. Nu desprindeți niciodată alte elemente, precum pelicula sau eticheta. În caz contrar, cerneala se poate scurge.
- ❑ Nu atingeți cipul IC aflat pe cartușul de cerneală. Există riscul să nu mai puteți tipări în mod corespunzător.
 „Înlocuirea cartușelor de cerneală” la pagina 191
- ❑ Instalați cartușele de cerneală pentru toate culorile. Tipărirea nu este posibilă dacă acestea nu sunt instalate.
- ❑ Nu lăsați imprimanta să funcționeze fără cartușe de cerneală instalate. Duza capului de tipărire se poate usca și este posibil să nu se mai poată efectua tipărirea.
- ❑ Nivelul de cerneală și alte date sunt stocate în circuitul integrat, permițând folosirea cartușelor după ce acestea au fost scoase și înlocuite. Totuși, dacă este îndepărtat un cartuș de cerneală fără multă cerneală rămasă și apoi reinstalat, este posibil să nu mai poată fi folosit deoarece o parte din cerneală a fost consumată pentru a asigura fiabilitatea imprimantei.
- ❑ Pentru a evita pătrunderea prafului în portul de aprovizionare cu cerneală, depozitați un cartuș de cerneală îndepărtat și parțial utilizat cu portul de aprovizionare cu cerneală îndreptat în jos sau orizontal, în același mediu ca și acest produs. Portul de alimentare cu cerneală conține o valvă pentru a nu mai fi nevoie ca acesta să fie acoperit cu un capac.
- ❑ Cartușele de cerneală îndepărtate ar putea avea urme de cerneală în jurul portului de alimentare cu cerneală; trebuie să aveți grijă să nu lăsați cerneala să păteze zonele din jur la înlocuirea cartușelor.
- ❑ Pentru a menține calitatea capului de tipărire, imprimanta încetează să tipărească înainte să se consume complet cerneala din cartușe.
- ❑ Deși cartușele de cerneală pot conține materiale reciclate, acest lucru nu influențează funcționarea sau performanțele imprimantei.

- ❑ Nu încercați să dezamblați sau să modificați cartușele de cerneală. Există riscul să nu mai puteți tipări în mod corespunzător.
- ❑ Nu scăpați și nu supuneți cartușul de cerneală impacturilor puternice. Cerneala se poate scurge din cartuș.
- ❑ Chiar și atunci când nu se folosește imprimanta, se va consuma o cantitate de cerneală din fiecare culoare în urma înlocuirii cartușului de cerneală, curățării capului de tipărire și a altor operații de întreținere necesare pentru păstrarea în bune condiții a capului de tipărire.
- ❑ Se poate folosi un amestec de cerneluri color pentru a tipări în negru, în funcție de setările tipului de hârtie și calității de tipărire pentru tipărirea în alb-negru și în tonuri de gri.

Note cu privire la manipularea hârtiei

Urmați instrucțiunile de mai jos referitoare la manipularea și depozitarea hârtiei. Dacă hârtia este deteriorată, calitatea tipăririi poate scădea.

Consultați documentația furnizată cu fiecare tip de hârtie.

Note cu privire la manipulare

- ❑ Utilizați suporturile speciale Epson în condiții normale de mediu interior (temperatură: 15–25°C, umiditate: 40–60%).
- ❑ Nu îndoiți hârtia și nu zgâriați suprafața hârtiei.
- ❑ Evitați atingerea suprafeței tipăribile a hârtiei cu mâna. Umezeala și grăsimile de pe mâinile dvs. pot afecta calitatea tipăririi.
- ❑ Manipulați hârtia ținând-o de margini. Vă recomandăm să purtați mănuși de bumbac.
- ❑ În urma modificării temperaturii și umidității, hârtia se poate ondula sau încreți. Verificați următoarele aspecte.
 - ❑ Încărcați hârtia chiar înainte de tipărire.
 - ❑ Nu folosiți hârtie ondulată sau încrețită.

Introducere

Pentru rola de hârtie, tăiați părțile ondulate sau încrețite și apoi încărcăți hârtia din nou. Pentru foile tăiate, utilizați hârtie nouă.

- ☐ Nu udați hârtia.
- ☐ Nu aruncați ambalajul hârtiei deoarece acesta poate fi utilizat pentru depozitarea hârtiei.
- ☐ Evitați locațiile expuse la lumină solară directă, la căldură excesivă sau la umiditate excesivă.
- ☐ Păstrați foile tăiate în ambalajul lor original după deschidere și țineți-le pe o suprafață plană.
- ☐ Scoateți din imprimantă rola de hârtie care nu este utilizată. Reînfășurați-o în mod corespunzător și depozitați-o în ambalajul original cu care a fost livrată rola de hârtie. Dacă lăsați rola de hârtie în imprimantă o perioadă îndelungată, calitatea acesteia s-ar putea deteriora.

Note cu privire la manipularea hârtiei tipărite

Pentru a obține materiale tipărite cât mai bune calitativ și cât mai durabile, urmați instrucțiunile de mai jos.

- ☐ Nu frecați și nu zgâriați copiile. Zgârieturile și frecarea pot duce la desprinderea cernelii de pe hârtie.
- ☐ Nu atingeți suprafața copiilor. Cerneala se poate șterge.
- ☐ Asigurați-vă că materialele tipărite sunt complet uscate înainte de îndoire și stivuire deoarece, în caz contrar, culoarea s-ar putea modifica în locul în care foile se ating (rămâne o urmă). Aceste urme dispar dacă separați și uscați foile imediat, însă, dacă nu le separați, urmele vor persista.
- ☐ Dacă puneți materialele tipărite într-un album înainte de a se usca complet, acestea ar putea deveni neclare.
- ☐ Nu utilizați un uscător pentru uscarea materialelor tipărite.
- ☐ Evitați lumina solară directă.

- ☐ Preveniți distorsionarea culorilor în timpul expunerii sau al depozitării materialelor tipărite, urmând instrucțiunile din documentația aferentă hârtiei.

Notă:

De obicei, materialele și fotografiile tipărite se decolorează în timp (își schimbă culoarea) din cauza efectelor luminii și a diferitelor componente din aer. Aceasta se aplică de asemenea suporturilor speciale Epson. Totuși, dacă le depozitați în mod corespunzător, gradul de distorsionare a culorilor poate fi minimizat.

- ☐ Consultați documentația furnizată cu suporturile speciale Epson pentru informații detaliate privind manipularea hârtiei după tipărire.
- ☐ Culoarele fotografiilor, ale posterelor și ale altor materiale tipărite arată diferit în condiții de iluminare diferite (surse de lumină*). Culoarele materialelor tipărite cu această imprimantă pot, de asemenea, arăta diferit în condiții de iluminare diferite.
* Prin surse de iluminare se înțelege lumina soarelui, lumină fluorescentă, lumină incandescentă etc.

Economisirea de energie

Imprimanta intră în stare de repaus sau se închide automat dacă nu se efectuează operațiuni într-un interval de timp setat. Puteți ajusta perioada de timp după care să se declanșeze funcția de gestionare a alimentării. Orice creștere va afecta eficiența energetică a produsului. Vă rugăm să vă gândiți la mediul înconjurător înainte de a opera orice modificare.

Mod repaus

Imprimanta intră în modul repaus când nu există erori, nu sunt recepționate sarcini de tipărire și nu se efectuează operații pe panoul de control sau de altă natură. Când imprimanta intră în modul repaus, ecranul panoului de control se stinge, iar motoarele interne și alte componente se opresc, pentru a consuma mai puțină energie.

Modul repaus este eliminat dacă se primește o lucrare de tipărire sau se atinge ecranul panoului de control.

Introducere

Puteți seta durata de timp până când imprimanta intră în modul repaus. Conform parametrilor implicați, imprimanta intră în modul repaus dacă nu sunt efectuate operații timp de 15 minute. Durata de timp până când imprimanta intră în modul repaus poate fi modificată în meniul **Basic Settings**.

 „General Settings — Basic Settings” la pagina 143

Notă:

Când imprimanta intră în modul repaus, ecranul panoului de control se stinge, ca și când s-ar fi întrerupt alimentarea cu energie, însă indicatorul luminos  rămâne aprins.

Power Off Timer

Această funcție decuplează automat imprimanta, dacă nu apar erori, nu sunt recepționate lucrări de imprimare și nu se execută operații pe panoul de control sau alte operații pentru perioada de timp setată.

Setarea implicită diferă după cum urmează, în funcție de model.

- ☐ Seria SC-T5100M/Seria SC-T3100M/Seria SC-T5100/Seria SC-T5100N/Seria SC-T3100/Seria SC-T3100N/Seria SC-T2100
Setare la **8h**.
- ☐ Modele diferite de cele de mai sus
Setare la **Off**.

Setările Power Off Timer pot fi modificate în meniul Basic Settings.

 „General Settings — Basic Settings” la pagina 143

O prezentare a software-ului

O prezentare a software-ului

Software furnizat

Următorul tabel listează software-ul furnizat.

Discul de software furnizat conține software-ul pentru Windows. Când utilizați un Mac sau un computer fără unitate de disc, descărcați software-ul din <http://epson.sn> și apoi instalați-l.

Pentru detalii despre software diferite, consultați sistemul de ajutor online pentru fiecare software sau *Ghidul administratorului* (manual online).

Notă:

Software-ul convenabil compatibil cu această imprimantă este prezentat pe site-ul web al Epson. Vă rugăm să verificați informațiile din următorul link.

<https://www.epson.com>

Nume aplicație	Funcție
Driverul imprimantei	Instalați driverul imprimantei pentru a profita la maxim de funcționalitatea acestei imprimante în timpul tipăririi.  „Tipărirea cu driverul imprimantei de la computerul dumneavoastră” la pagina 51
EPSON Software Updater	Software pentru a verifica dacă există informații despre actualizările de software și pentru a vă notifica apoi și instala software-ul dacă este disponibilă o actualizare. Vă permite să actualizați firmware-ul și software-ul deja instalat al imprimantei.  „Actualizarea software-ului sau Instalarea unui software suplimentar” la pagina 28
LFP Print Plug-In for Office (doar pentru Windows)	Software plug-in pentru aplicațiile Microsoft Office (Word, Excel, și PowerPoint). În urma instalării acestui plug-in, la aplicațiile Office se va afișa o bandă de elemente ce permit accesul rapid la tipărirea orizontală și verticală de bannere, cât și la tipărirea mărită. Poate fi instalat prin selectarea sa în ecranul Additional Installation (Instalare suplimentară) la instalarea software-ului. De asemenea, îl puteți instala mai târziu cu EPSON Software Updater. Versiunile Microsoft compatibile sunt menționate mai jos. Office 2003/Office 2007/Office 2010/Office 2013/Office 2016
EpsonNet Config	Software pentru configurarea setărilor inițiale ale rețelei sau modificarea setărilor rețelei în vrac la instalarea sau relocarea imprimantelor și scanerelor Epson. EpsonNet Config nu este instalat automat. Descărcați-l de pe site-ul web Epson și apoi instalați-l, dacă este cazul. https://www.epson.com Pentru Windows, puteți instala software-ul din următorul folder al discului software furnizat. \\Network\EpsonNetConfig  Ghidul administratorului

O prezentare a software-ului

Software integrat în imprimantă

Următorul software este preinstalat în imprimantă. Porniți și folosiți software-ul cu un browser web prin intermediul rețelei.

Nume aplicație	Funcție
Web Config	Setările de securitate ale rețelei pot fi configurate de la Web Config. Acest software este, de asemenea, prevăzut cu o funcție de notificare prin e-mail pentru notificarea erorilor imprimantei și a altor probleme.  „Modul de utilizare a aplicației Web Config” la pagina 27

O prezentare a software-ului

Modul de utilizare a aplicației Web Config

Această secțiune descrie modul de pornire al software-ului și oferă un sumar al funcțiilor sale.

Modul de pornire

Porniți software-ul de la un browser web de pe un computer sau dispozitiv inteligent conectat la aceeași rețea cu imprimanta.

1 Verificați adresa IP a imprimantei.

Atingeți  de pe ecranul de pornire, selectați rețeaua conectată și verificați adresa IP.

Notă:

Adresa IP poate fi verificată și prin tipărirea unui raport de verificare a conexiunii la rețea. Puteți tipări un raport prin atingerea următoarelor elemente, în ordine, în ecranul de pornire.

Settings — General Settings — Network Settings — Connection Check

2 Porniți un browser web pe un computer sau dispozitiv inteligent conectat la imprimantă prin intermediul rețelei.

3 Introduceți adresa IP a imprimantei în bara de adrese a browserului Web și apăsați tasta **Enter** sau **Return**.

Format:

IPv4: `http://Adresa IP a imprimantei/`

IPv6: `http://[Adresa IP a imprimantei]/`

Exemplu:

IPv4: `http://192.168.100.201/`

IPv6: `http://[2001:db8::1000:1]/`

Închiderea

Închideți browserul web.

Rezumatul funcției

Această secțiune introduce funcțiile principale ale Web Config. Consultați *Ghidul administratorului* pentru mai multe detalii.



Funcții principale

- ☐ Verificați starea imprimantei, de exemplu cantitatea de cerneală rămasă.
- ☐ Verificați și actualizați versiunea firmware a imprimantei.
- ☐ Configurați setările de rețea ale imprimantei și setările de securitate avansate, precum comunicația SSL/TLS, filtrarea IPsec/IP și IEEE 802.1X, care nu pot fi configurate doar cu imprimanta.
- ☐ Editați setările de hârtie personalizate și exportați și importați setările. Setările de hârtie personalizate înregistrate în **Settings — General Settings — Printer Settings — Custom Paper Setting** din imprimantă pot fi modificate precum și exportate către un fișier și apoi importate (înregistrate) către o altă imprimantă. Acest lucru este convenabil când instalați mai multe imprimante și doriți să utilizați setările de hârtie personalizate obișnuite pentru acestea.
- ☐ Puteți tipări selectând pur și simplu fișierul pe care doriți să îl tipăriți și apoi încărcându-l pe imprimantă. (Doar seria SC-T5100M/seria SC-T3100M)
 „Tipărire directă prin internet (Încărcare și tipărire)” la pagina 103

O prezentare a software-ului

Actualizarea software-ului sau Instalarea unui software suplimentar

Când instalați software-ul în timpul configurării, așa cum este descris în *Setup Guide (Ghid de instalare)*, Epson Software Updater este instalat. Epson Software Updater vă permite să actualizați firmware-ul imprimantei, să actualizați software-ul care a fost instalat pe computer și să instalați software suplimentar pentru imprimantă.

Notă:

Software-ul este actualizat în funcție de necesități pentru un plus de confort și o funcționare mai dinamică. Recomandăm setarea de primire a notificărilor de actualizare cu Epson Software Updater și actualizarea software-ului cât mai curând posibil, atunci când apare o notificare.

Verificare Actualizări disponibile și Actualizare Software

1 Verificați dacă imprimanta și computerul sunt în stările următoare.

- ☐ Computerul este conectat la internet.
- ☐ Imprimanta și computerul pot comunica.

2 Porniți Epson Software Updater.

- ☐ Windows
Afișați lista tuturor programelor și apoi faceți clic pe Epson Software Updater în fișierul Epson Software.

Notă:

- ☐ Dacă apăsați tasta Windows (tasta marcată cu logo-ul Windows) de pe tastatură și apoi tastați numele software-ului în caseta de căutare a ferestrei afișate, software-ul va apărea imediat.
- ☐ Software-ul poate fi pornit și prin efectuarea unui clic pe pictograma de tipărire de pe Bara de activități a desktop-ului și apoi selectarea **Software Update (Actualizare software)**.

- ☐ Mac
Selectați **Go (Salt) — Applications (Aplicații) — Epson Software — EPSON Software Updater**.

3 Selectați software-ul sau manualele care urmează să fie actualizate și apoi actualizați-le.

Urmați instrucțiunile de pe ecran.

! Important:

Nu opriți computerul sau imprimanta în timpul actualizării.

Notă:

Software-ul neafișat în listă nu poate fi actualizat cu EPSON Software Updater. Verificați cele mai recente versiuni ale software-ului pe site-ul web Epson.

Vă rugăm să rețineți că nu puteți actualiza sau instala software-ul folosind Epson Software Updater dacă folosiți un server Windows OS. Descărcați software-ul de pe site-ul Web Epson.

<https://www.epson.com>

Primirea notificărilor de actualizare

Windows

- 1** Porniți Epson Software Updater.
- 2** Faceți clic pe **Auto update settings (Configurarea setărilor de actualizare automată)**.

O prezentare a software-ului

- 3** Selectați intervalul pentru efectuarea verificării de actualizare în câmpul **Interval to Check** (**Interval de verificare**) al imprimantei și apoi faceți clic pe **OK**.

Mac

Software-ul este setat implicit să verifice și să notifice eventualele actualizări la fiecare 30 de zile.

Dezinstalarea unui program software

Windows



Important:

- ☐ Trebuie să vă conectați cu un Cont de administrator.
- ☐ Dacă este solicitată parola sau confirmarea unui administrator, introduceți parola și apoi continuați cu operația.

1

Opriți imprimanta și deconectați cablul de interfață.

2

Închideți toate aplicațiile active din computerul dumneavoastră.

3

Deschideți **Control Panel** (**Panou de control**) și efectuați clic pe **Uninstall a program** (**Dezinstalare program**) din categoria **Programs** (**Programe**).




Programs

Uninstall a program

4

Selectați software-ul pe care doriți să-l eliminați și faceți clic pe **Uninstall/Change** (**Dezinstalare/Modificare**) (sau **Change/Remove** (**Modificare/Elimina**re)/**Add/Remove** (**Adăugare/Elimina**re)).

Puteți îndepărta driverul imprimantei și EPSON Status Monitor 3 selectând **EPSON SC-XXXXX Printer Uninstall**.

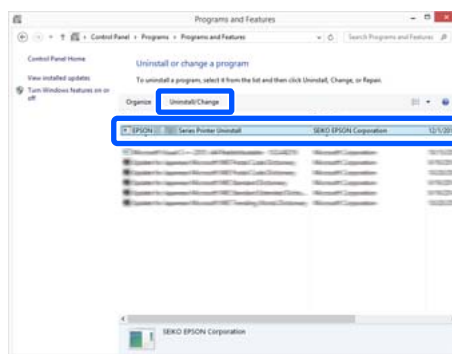

O prezentare a software-ului

- 5** Selectați pictograma imprimantei și efectuați clic pe **OK**.



- 6** Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a continua.

La afișarea mesajului de confirmare a ștergerii, efectuați clic pe **Yes (Da)**.

Reporniți computerul în cazul în care reinstalați driverul imprimantei.

Mac

La reinstalarea sau modernizarea driverului de imprimantă sau a unui alt software, urmați pașii de mai jos pentru a dezinstala mai întâi programul software țintă.

Driverul imprimantei

Utilizați „Uninstaller”.

Descărcarea aplicației de dezinstalare

Descărcați „Uninstaller” de pe site-ul web Epson.

<https://www.epson.com>

Folosirea aplicației de dezinstalare

Urmați instrucțiunile de pe pagina Web Epson.

Alt Software

Glisați și fixați folderul cu numele programului software din folderul **Applications (Aplicații)** în **Trash (Resturi)** pentru a șterge.

Încărcarea și setarea hârtiei

Încărcarea și setarea hârtiei

Note referitoare la Încărcarea hârtiei



Atenție:

Nu frecați marginile hârtiei cu mâna. Marginile hârtiei sunt subțiri și tăioase și ar putea cauza vătămări corporale.


Nu lăsați hârtie încărcată în imprimantă

Rola de presare poate lăsa o urmă pe hârtia lăsată în imprimantă. În plus, hârtia poate deveni ondulată sau încrețită din cauza umezelii, care poate cauza probleme de alimentare cu hârtie, blocaje de hârtie sau foi tipărite murdare.

Vă recomandăm să împachetați la loc hârtia în ambalajul său original și să o depozitați pe o suprafață plană, scoțând-o din ambalaj imediat la utilizare.

Nu încărcați rolă de hârtie cu marginile din dreapta și din stânga inegale

Încărcarea rolei de hârtie cu marginile din dreapta și din stânga inegale poate cauza probleme la alimentarea cu hârtie sau poate avea loc ondularea hârtiei în timpul tipăririi. Derulați hârtia pentru a egala marginile înainte să folosiți rola de hârtie sau folosiți rola de hârtie fără probleme.

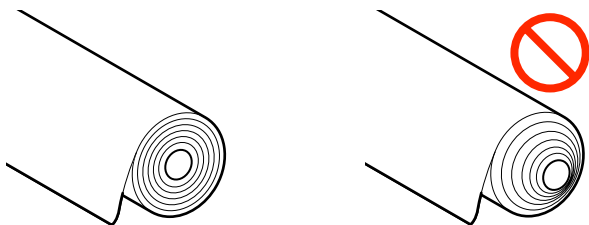

Nu încărcați hârtie încrețită

Încărcarea hârtiei încrețite poate cauza blocaje de hârtie sau foi tipărite murdare. Aplatizați hârtia înainte de utilizare prin îndoirea sa în sensul opus sau folosiți o hârtie fără probleme.

Hârtie incompatibilă

Nu folosiți hârtie ondulată, ruptă, tăiată, împăturită, prea groasă sau prea subțire, care are lipit un autocolant, etc. În caz contrar pot avea loc blocaje de hârtie sau foi tipărite murdare. Consultați secțiunea următoare pentru tipurile de hârtie compatibile cu imprimanta.

„Tabel cu suporturi speciale Epson” la pagina 220

„Hârtie disponibilă comercial acceptată” la pagina 223


Poziția de încărcare a hârtiei

Poziția de încărcare diferă în funcție de forma și formatul hârtiei care urmează să fie încărcată. Consultați secțiunea următoare pentru detalii suplimentare legate de tipurile de hârtie care pot fi utilizate cu imprimanta.

„Suporturi compatibile” la pagina 220

Roll Paper

Puteți încărca o rolă de hârtie de la 297 mm până la lățimea maximă tipăribilă.

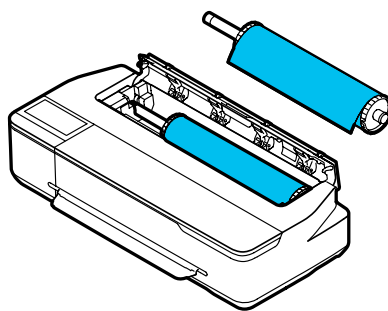


Încărcarea și setarea hârtiei

Auto Sheet Feeder


Puteți încărca multiple coli de hârtie A4 și A3. Numărul de coli care pot fi încărcate simultan depinde de hârtie. Pentru mai multe detalii, consultați următoarele.

☞ „Coli tăiate” la pagina 221

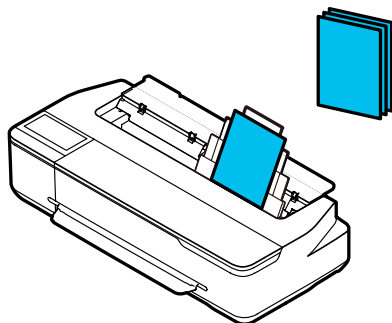

Cut Sheet (1 sheet)

Poate fi încărcată o coală de hârtie tăiată de la A4 până la lățimea imprimabilă maximă.

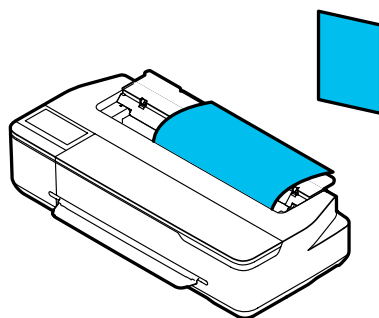

Notă:

- ❑ Slotul de hârtie pentru Roll Paper și Cut Sheet (1 sheet) este același. Introduceți pe oricare dintre acestea în slotul pentru hârtie.
- ❑ Puteți încărca hârtie în alimentatorul automat de coli în timp ce rola de hârtie este încărcată. Puteți comuta la sursa de hârtie de la care doriți să tipăriți în driverul imprimantei.

Încărcarea și îndepărtarea rolei de hârtie

Așezați rola de hârtie pe cilindrul furnizat și apoi încărcați rola de hârtie în imprimantă.

La înlocuirea hârtiei, îndepărtați mai întâi hârtia încărcată.

☞ „Scoaterea rolei de hârtie” la pagina 36

☞ „Îndepărtarea colii tăiate (1 coală)” la pagina 43

Dacă hârtia este încărcată în alimentatorul automat de coli, îndepărtați hârtia, încărcați sau îndepărtați rola de hârtie și apoi reîncărcați hârtia în alimentatorul automat de coli. Îndepărtați stivuitorul de hârtie când tipăriți pe rolă de hârtie.

☞ „Îndepărtarea hârtiei din alimentatorul automat de coli” la pagina 40

☞ „Instalarea și îndepărtarea stivuitorului de hârtie (pentru hârtie simplă)” la pagina 38

Încărcarea rolei de hârtie


⚠ Atenție:

Țineți flanșa când încărcați rola de hârtie. Dacă încărcați hârtia când țineți de o altă parte, vă puteți prinde mâinile sau degetele, ceea ce poate duce la vătămare.


Notă:

Puteți încărca hârtia în timp ce vizualizați procedura de încărcare de pe ecran. Pentru a vizualiza procedura de pe ecran, atingeți zona de informații privind rola de hârtie a ecranului de pornire.

- 1 Verificați afișarea „Load paper.” pe ecranul de pornire și apoi deschideți capacul hârtiei tăiate.

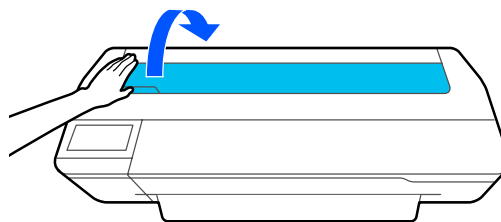


- 2 Deblocați dispozitivul de blocare central și deschideți capacul rolei de hârtie.

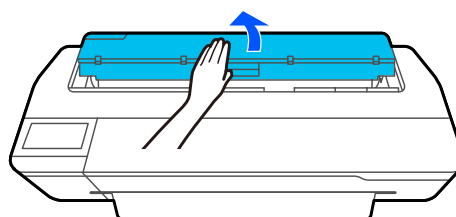


Încărcarea și setarea hârtiei

- 3** Îndepărtați cilindrul introdus.

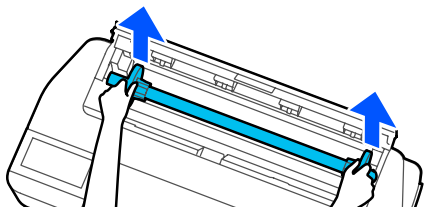


- 4** Trageți flanșa transparentă de pe cilindru.




- 5** Amplasați rola de hârtie pe o suprafață plană și apoi introduceți cilindrul.

Cu flanșa neagră pe partea dreaptă, orientați rola de hârtie astfel încât marginea principală să fie conform ilustrației din figura de mai jos.




- 6** Împingeți flanșa spre rola de hârtie până când nu mai rămâne niciun spațiu liber între acestea.

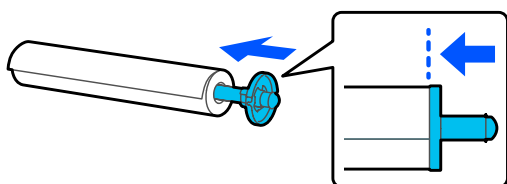


- 7** Atașați flanșa transparentă și împingeți-o până când nu mai rămâne niciun spațiu liber între flanșă și rola de hârtie.


Dacă există spații libere între flanșe la ambele capete și rola de hârtie, hârtia poate fi alimentată înclinat, rezultând într-o eroare.

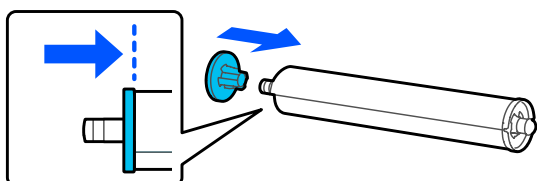

- 8** Amplasați axul cilindrului în canelurile din dreapta și din stânga ale suportului cilindrului, cu flanșa neagră a cilindrului în partea dreaptă.

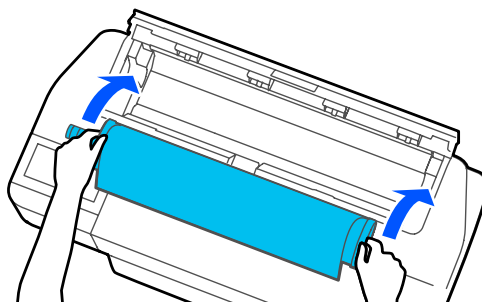

- 9** Verificați ca marginea principală a rolei de hârtie să nu fie îndoită și apoi introduceți-o în slotul pentru hârtie până când auziți un semnal sonor.

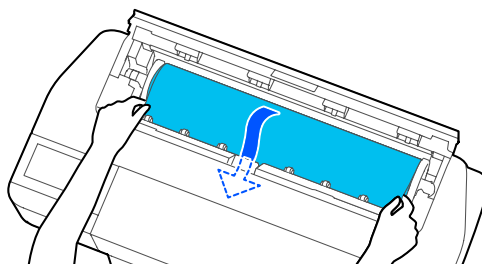

Important:

Țineți de marginile hârtiei și introduceți-o direct în slotul de alimentare cu hârtie. Introducerea hârtiei înclinat va cauza o eroare sau blocaj de hârtie.

Notă:

Dacă marginea principală a rolei de hârtie nu este orizontală sau tăiată perfect, aceasta va fi tăiată automat după finalizarea încărcării. Totuși, nu va fi tăiată dacă **Auto Cut** este setată la **Off**.

- 10** Închideți capacul rolei de hârtie și capacul hârtiei tăiate.

Încărcarea și setarea hârtiei

11

Pe ecranul afișat, setați tipul de hârtie care corespunde hârtiei încărcate și setați gestionarea cantității rămase, dacă este cazul.

Nestabilirea tipului de hârtie corespunzător va cauza probleme ale calității la tipărire. Consultați următoarele pentru mai multe detalii despre tipurile de hârtie și setarea pentru gestionarea cantității rămase.


🔗 „Pentru rola de hârtie” la pagina 44



Important:

Atunci când este încărcată hârtie cu lățime echivalentă cu B1 în seria SC-T5100M/seria SC-T5100/seria SC-T5100N

Ridicați suportul de hârtie cu lățime B1 conform ilustrației din figură doar atunci când ați încărcat hârtie cu lățime B1 (între 718 și 738 mm). Dacă nu ridicați suportul de hârtie cu lățime B1, suprafața de tipărire poate fi uzată sau murdărită.

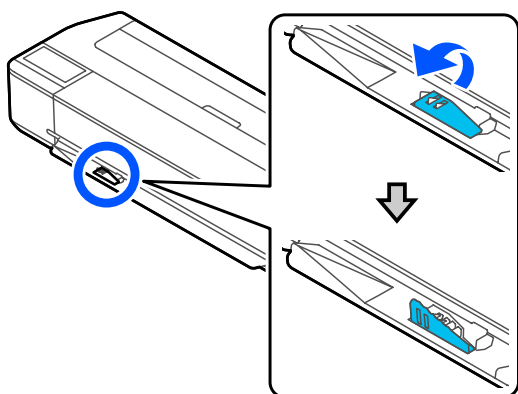

Lăsați suportul coborât când tipăriți la un format altul decât echivalentul lățimii B1.

12

Pentru seria SC-T5100M/seria SC-T5100/seria SC-T3100, verificați dacă este deschis coșul de hârtie atașat de suport.

Notă:

Închideți coșul de hârtie înainte de imprimarea de bannere sau alte documente cu formate care nu se vor adapta la coșul de hârtie. Înainte ca hârtia evacuată din imprimantă să cadă pe podea, vă recomandăm să țineți hârtia cu ambele mâini aproape de slotul de evacuare a hârtiei și continuați să o țineți ușor până când imprimarea s-a finalizat.

Tăierea rolei de hârtie

Tăiere automată

Auto Cut este setată implicit la On pentru imprimantă. Când este setat On, rola de hârtie este tăiată automat în următoarele cazuri.

- ☐ Când marginea principală este detectată ca nefiind orizontală
După ce rola de hârtie este încărcată, partea marginii principale este tăiată drept.
- ☐ Când se finalizează tipărirea unei pagini
Rola de hârtie este tăiată înainte de începerea tipăririi următoarei pagini.

Dacă nu doriți să tăiați fiecare pagină sau doriți să tăiați la o poziție anume, consultați următoarea procedură.

Tăierea după Ultima pagină tipărită sau la Poziția dorită

Dezactivați tăierea automată în driverul imprimantei, tipăriți și apoi tăiați folosind meniul imprimantei **Feed/Cut Paper** după finalizarea tipăririi.

1

Selectați **Off (Oprit)** în **Advanced (Avansat)** — **Roll Paper Option (Opțiune rolă de hârtie)** — **Auto Cut (Tăiere automată)** din driverul imprimantei și apoi tipăriți.

Lăsați setarea de tăiere automată a imprimantei pornită.

Notă:

- ☐ Setarea de tăiere automată a driverului imprimantei are prioritate față de setarea imprimantei. Setarea de tăiere automată a driverului imprimantei este resetată la setarea implicită **Normal Cut (Tăiere normală)** când se închide aplicația.
- ☐ Pentru dezactivarea tăierii automate la tipărirea în modul HP-GL/2 sau copierea la formate mărite, dezactivați setarea de tăiere automată a imprimantei. Atingeți zona de informații privind rola de hârtie — **Advanced Media Setting** — **Auto Cut** — **Off** din ecranul de pornire. Schimbarea setării este salvată ca setare a tipului de hârtie selectat curent.

Încărcarea și setarea hârtiei

2

Atingeți zona de informații privind rola de hârtie — **Feed/Cut Paper** din ecranul de pornire al imprimantei după finalizarea imprimării.

Folosiți butoanele afișate pe ecran pentru a tăia și a alimenta cu hârtie.


Când tăiați la poziția de tăiere implicită a imprimantei (imediat după marginea de jos)

Atingeți butonul ✂ (Cut). Hârtia este tăiată și marginea principală a hârtiei revine la poziția de așteptare a imprimării.

La tăierea în poziția dorită

- 1 Țineți apăsat butonul ⬇ (Forward) sau ⬆ (Backward) până când poziția pe care doriți să o tăiați ajunge la poziția liniei punctate din figură.

Nu puteți seta poziția de tăiere în interior dincolo de marginea de jos.

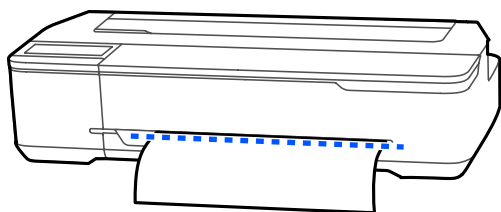


- 2 Atingeți butonul ✂ (Cut).

Hârtia este tăiată.

Notă:

Când lungimea lui **A** din figură este mai mică decât următoarea lungime, hârtia este alimentată automat până când este obținută lungimea necesară la momentul tăierii.

- ❑ Hârtie simplă sau hârtie de calc: 100 mm
- ❑ Hârtie foto sau hârtie cretată: 80 mm
- ❑ Hârtie sintetică sau alte tipuri de hârtie groasă: 60 mm

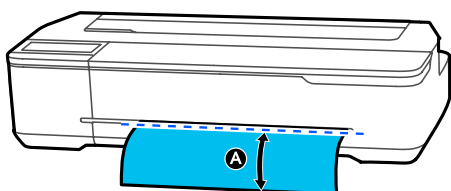

Tăierea hârtiei sintetice sau a pânzei disponibile în comerț cu foarfeca

Când folosiți hârtie disponibilă în comerț care nu poate fi tăiată perfect cu dispozitivul de tăiere al imprimantei, tipăriți liniile de tăiere și tăiați hârtia cu foarfeca.

! Important:

- ❑ Dacă hârtia sintetică sau pânza disponibilă în comerț este tăiată cu dispozitivul de tăiere integrat, dispozitivul de tăiere poate fi deteriorat sau durata de viață îi poate fi redusă. Când folosiți o astfel de hârtie, tăiați hârtia cu foarfeca conform descrierii din următoarea procedură.
- ❑ Nu folosiți dispozitivul de tăiere. Imprimanta se poate defecta.

1

Dezactivați setarea de tăiere automată și apoi tipăriți.

Pentru a tipări liniile de tăiere, dezactivați setarea de tăiere automată a imprimantei. La tipărirea prin driverul imprimantei, dezactivați, de asemenea, setarea driverului imprimantei.

- ❑ Setări imprimantă
Zona de informații privind rola de hârtie — **Advanced Media Setting — Auto Cut — Off** din ecranul de pornire.
- ❑ Setările driverului imprimantei
Advanced (Avansat) — Roll Paper Option (Opțiune rolă de hârtie) — Auto Cut (Tăiere automată) — Off (Oprit)

2

Atingeți zona de informații privind rola de hârtie — **Feed/Cut Paper** din ecranul de pornire al imprimantei după finalizarea imprimării.

3

Acționați butoanele afișate pe ecran.


Când tipăriți linii de tăiere la poziția implicită a imprimantei (imediat după marginea de jos)

Atingeți butonul ✂ (Cut). Apare ecranul de selecție pentru tăiere sau tipărire a liniilor de tăiere.

Încărcarea și setarea hârtiei

La tipărirea liniilor de tăiere în poziția dorită

Țineți apăsat butonul  (Forward) sau  (Backward) până când poziția pe care doriți să tipăriți linia de tăiere ajunge la poziția liniei punctate din figură.

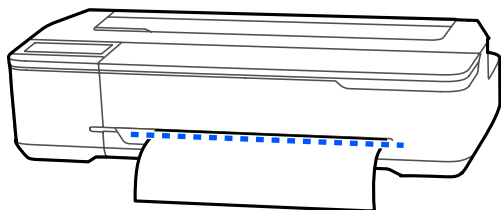

Liniile de tăiere nu pot fi tipărite dincolo de marginea de jos. Odată ce ați finalizat mutarea hârtiei, atingeți  (Cut). Apare ecranul de selecție pentru tăiere sau tipărire a liniilor de tăiere.

4 Atingeți **Print Cutting Guideline**.

Liniile de tăiere sunt tipărite și hârtia este evacuată automat la o poziție în care poate fi tăiată ușor cu foarfeca.

5 Tăiați hârtia de-a lungul liniilor de tăiere cu foarfeca și apoi atingeți **Done**.

Hârtia este derulată pentru a readuce marginea principală a hârtiei la poziția de așteptare a imprimării.

Scoaterea rolei de hârtie


Această secțiune descrie modul de scoatere și de depozitare a rolei de hârtie după imprimare. Dacă lăsați rola de hârtie încărcată în imprimantă, rolele pot lăsa urme pe rola de hârtie.

Notă:


Puteți îndepărta rola de hârtie în timp ce vizualizați procedura de îndepărtare a rolei de hârtie pe ecran. Pentru a vizualiza instrucțiunile de pe ecran, atingeți zona cu informații despre rola de hârtie de pe ecranul de pornire și apoi atingeți **Remove**.

1 Dacă marginea din spate a hârtiei tipărite este atașată de imprimantă, apucați hârtia cu ambele mâini și trageți-o încet către dumneavoastră.


Hârtia tipărită va cădea automat, la inițierea următoarei lucrări de tipărire.

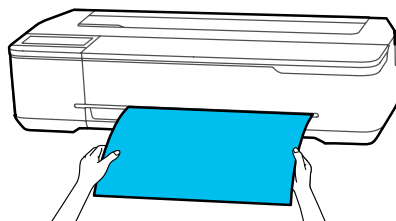

2 Deschideți capacul hârtiei tăiate.

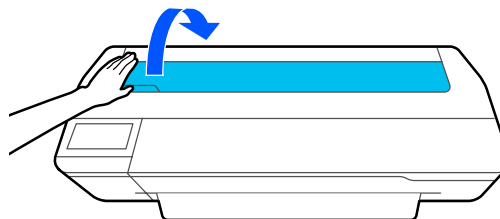

3 Deblocați dispozitivul de blocare central și deschideți capacul rolei de hârtie.

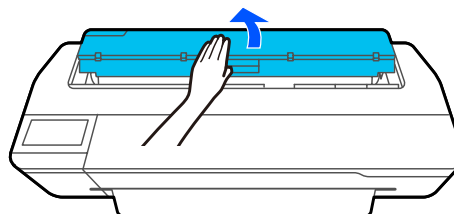

4 Apăsați **Remove**.

Hârtia este derulată și evacuată.

Notă:

Dacă hârtia tipărită nu este tăiată și rămâne, va apărea un ecran de confirmare.

Atingeți **Cut** pentru a tăia hârtia în poziția de tăiere implicită sau atingeți **Print Cutting Guideline** pentru a tipări liniile de tăiere în poziția implicită.


Dacă doriți să schimbați poziția de tăiere sau poziția de tipărire a liniilor de tăiere, atingeți **Close**, și schimbați poziția în meniul **Feed/Cut Paper**.

Pentru mai multe detalii, consultați următoarele.


 „Tăierea rolei de hârtie” la pagina 34

Încărcarea și setarea hârtiei


- 5** Țineți flanșele de ambele capete ale cilindrului și îndepărtați cilindrul din suportul de cilindru.

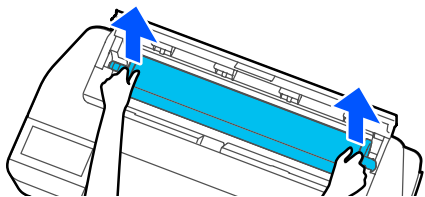

- 6** Detașați flanșa transparentă de pe cilindru.




- 7** Îndepărtați cilindrul din rola de hârtie.

**Important:**

După reînfășurarea cu grijă a rolei de hârtie, depozitați-o în ambalajul său original.

- 8** Atașați flanșa transparentă la cilindru și readuceți cilindrul în imprimantă.

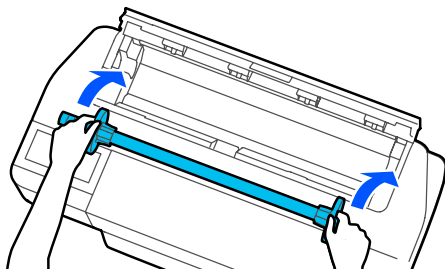

- 9** Închideți capacul rolei de hârtie și capacul hârtiei tăiate.

Încărcarea și setarea hârtiei

Încărcarea și îndepărtarea hârtiei din Alimentatorul automat de coli

Instalarea și îndepărtarea stivuitorului de hârtie (pentru hârtie simplă)


Atașați stivuitorul de hârtie furnizat la tipărirea în mod continuu a colilor multiple de hârtie simplă de la alimentatorul automat de coli.

Stivuitorul poate susține aproximativ 20 de coli de hârtie tipărită.

Totuși, când tipăriți pe rolă de hârtie sau coli tăiate (1 coală), îndepărtați stivuitorul de hârtie astfel încât hârtia să poată fi evacuată ușor.


Instalarea

Introduceți cârligele stivuitorului de hârtie direct în sloturile din partea din față a imprimantei.

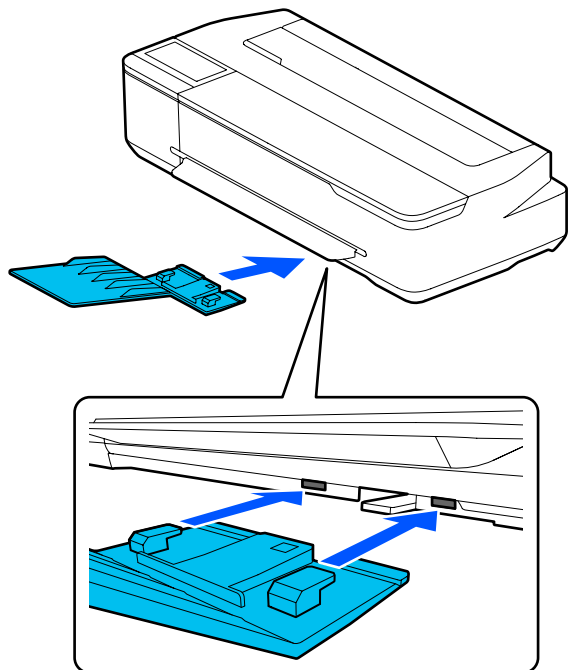

Îndepărtarea

Trageți stivuitorul de hârtie drept în afară pentru a-l îndepărta.

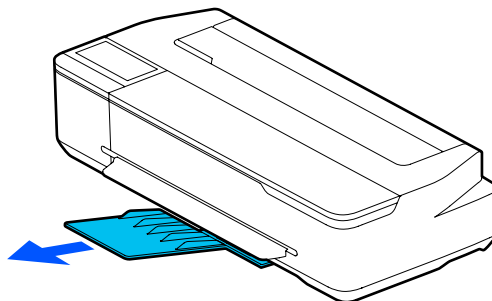


Încărcarea hârtiei în alimentatorul automat de coli

Notă:

- ❑ Numărul de coli care pot fi încărcate în alimentatorul automat de coli diferă în funcție de tipul hârtiei. Pentru mai multe detalii, consultați următoarele.
 - 📄 „Coli tăiate” la pagina 221
 - 📄 „Hârtie disponibilă comercial acceptată” la pagina 223
- ❑ Puteți încărca hârtia în timp ce vizualizați procedura de încărcare de pe ecran. Pentru a vizualiza procedura de pe ecran, atingeți **Paper Setting — Auto Sheet Feeder** de pe ecranul de pornire.


! Important:

La încărcarea colilor multiple de hârtie de tipărire, ștergeți cu grijă orice urme de praf de hârtie și aranjați marginile. Totuși, nu curățați sau îndoiți hârtia fotografică. În caz contrar, suprafața tipăribilă se poate zgâria.




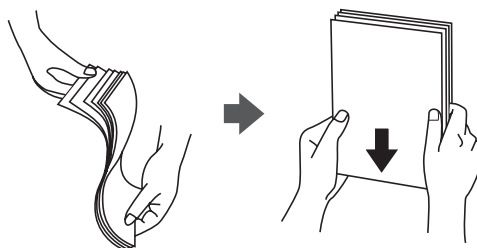


Încărcarea și setarea hârtiei

- 1** Verificați afișarea **Load paper.** sau **Ready** pe ecranul de pornire și apoi deschideți capacul hârtiei tăiate.

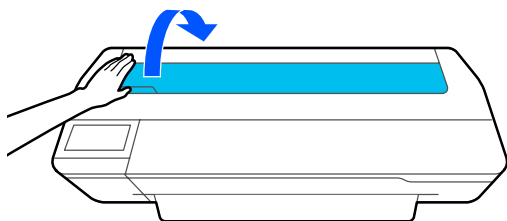


- 2** Desfășurați alimentatorul automat de coli și ridicați-l apoi trageți-l în afară.

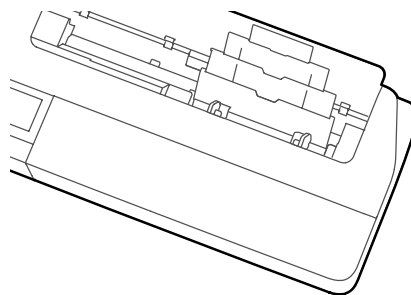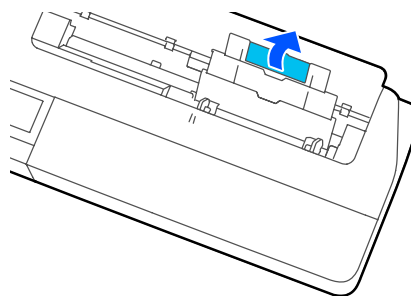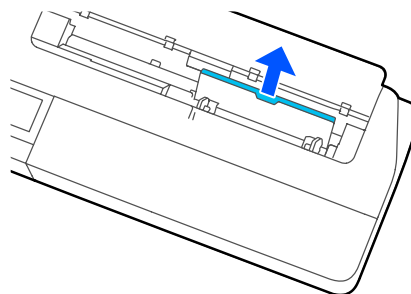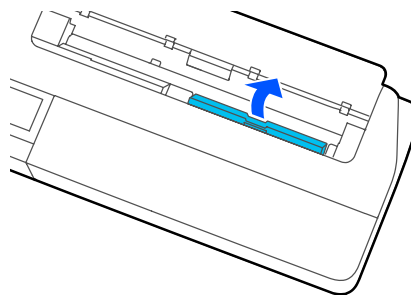

Încărcarea și setarea hârtiei

- 3** Încărcați hârtie în alimentatorul automat de coli cu partea tipăribilă către dumneavoastră.

Aliniați marginile hârtiei înainte de încărcare.

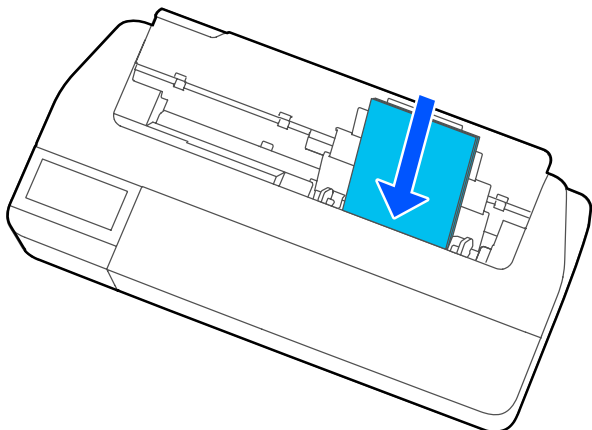


! Important:

Introduceți toată hârtia orientată în poziția portret. Dacă introduceți hârtia orientată în poziția peisaj, calitatea imprimării poate fi afectată.

- 4** Aliniați ghidajele de margine cu marginile hârtiei.

În cazul în care ghidajele de margine sunt prea îndepărtate de marginile hârtiei, hârtia poate fi alimentată la un unghi care poate duce la erori sau blocaje de hârtie.

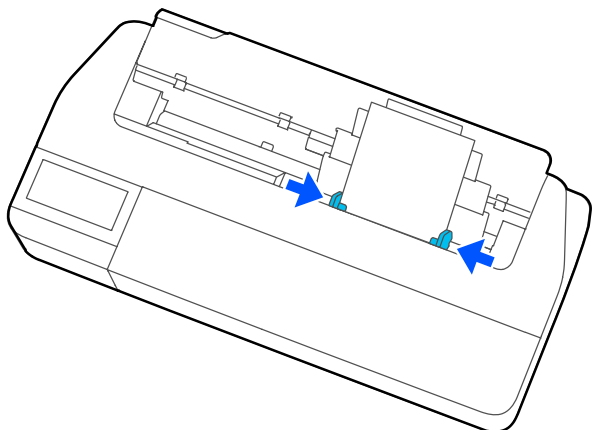


- 5** Pe ecranul afișat, setați tipul de hârtie și formatul care să se potrivească hârtiei încărcate.

Nestabilirea tipului de hârtie corespunzător va cauza probleme ale calității la tipărire. Vedeți următoarele pentru mai multe detalii despre tipurile de hârtie și formate.

👉 „Pentru Auto Sheet Feeder/Cut Sheet (1 sheet)” la pagina 46


Îndepărtarea hârtiei din alimentatorul automat de coli

- 1** Îndepărtați ghidajele de margine de hârtie și îndepărtați hârtia.

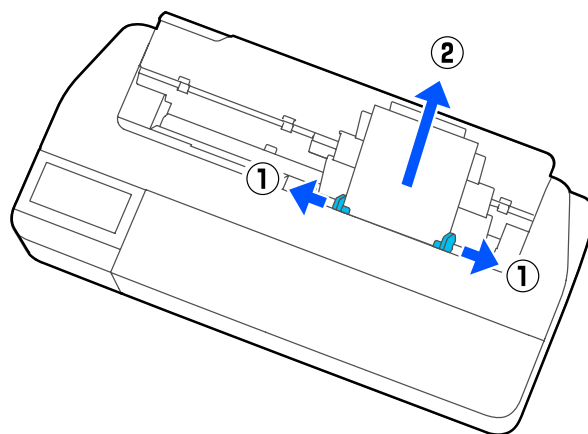

Încărcarea și setarea hârtiei

- 2** Împingeți alimentatorul automat de coli înapoi în sloturile sale și apoi rabatați-l spre înainte.

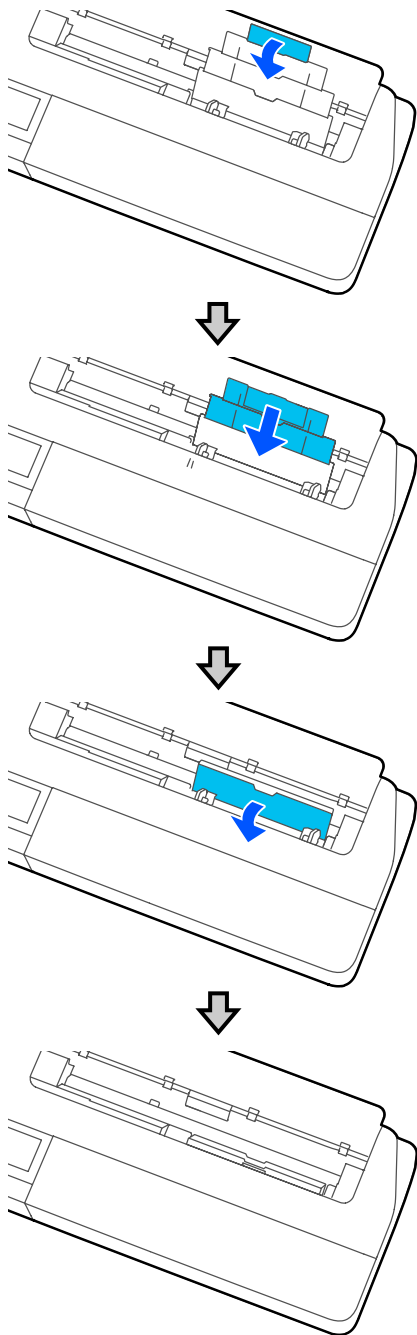

- 3** Închideți capacul hârtiei tăiate.

Încărcarea și setarea hârtiei

Încărcarea și scoaterea Cut Sheet (1 sheet)

Încărcarea Cut Sheet (1 sheet)

Când este încărcată rola de hârtie, îndepărtați-o.

🔗 „Scoaterea rolei de hârtie” la pagina 36


Dacă hârtia este încărcată în alimentatorul automat de coli, îndepărtați-o și apoi pliați alimentatorul automat de coli. De asemenea, nu uitați să îndepărtați stivuiorul de hârtie, în cazul în care este instalat.

🔗 „Îndepărtarea hârtiei din alimentatorul automat de coli” la pagina 40


🔗 „Instalarea și îndepărtarea stivuiorului de hârtie (pentru hârtie simplă)” la pagina 38

1 Verificați afișarea **Load paper.** pe ecranul de pornire și apoi atingeți **Paper Setting — Cut Sheet (1 sheet).**

2 Deschideți capacul hârtiei tăiate.

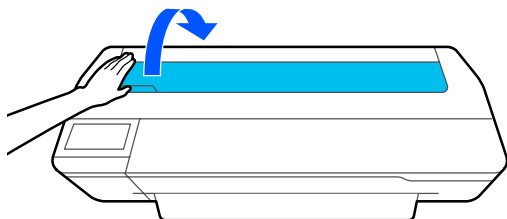

3 Cu partea tipăribilă a hârtiei către dumneavoastră, aliniați marginea dreaptă a hârtiei cu marcajul marginii drepte și marginea stângă a hârtiei cu marcajul pentru formatul hârtiei.

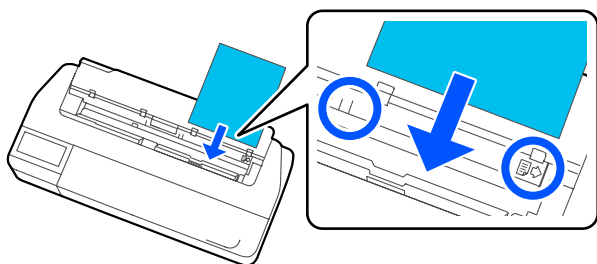


! Important:

Introduceți toată hârtia orientată în poziția portret. Dacă introduceți hârtia orientată în poziția peisaj, calitatea imprimării poate fi afectată.

4

Introduceți marginea principală a hârtiei drept în slotul pentru hârtie până când auziți un semnal sonor.

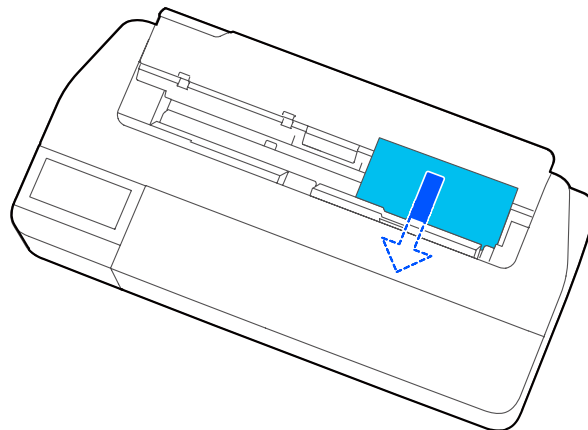

! Important:

Țineți de marginile hârtiei și introduceți-o direct în slotul de alimentare cu hârtie. Introducerea hârtiei înclinat va cauza o eroare sau blocaj de hârtie.

5

Pe ecranul afișat, setați tipul de hârtie și formatul care să se potrivească hârtiei încărcate.

Nestabilirea tipului de hârtie corespunzător va cauza probleme ale calității la tipărire. Vedeți următoarele pentru mai multe detalii despre tipurile de hârtie și formate.

🔗 „Pentru Auto Sheet Feeder/Cut Sheet (1 sheet)” la pagina 46


Încărcarea și setarea hârtiei



Important:

Atunci când este încărcată hârtie cu mărime echivalentă cu B1 în seria SC-T5100M/seria SC-T5100/seria SC-T5100N

Ridicați suportul de hârtie cu lățime B1 conform ilustrației din figură doar atunci când ați încărcat hârtie cu lățime B1 (între 718 și 738 mm). Dacă nu ridicați suportul de hârtie cu lățime B1, suprafața de tipărire poate fi uzată sau murdărită.

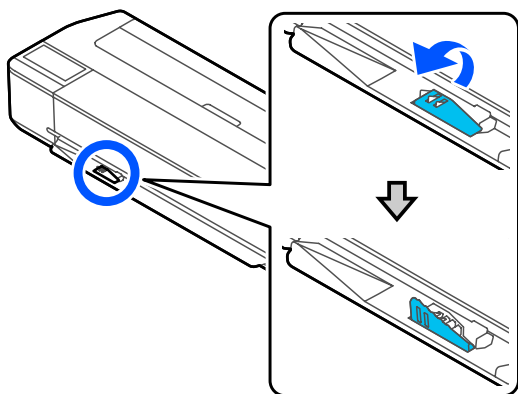

Lăsați suportul coborât când tipăriți la un format altul decât echivalentul lățimii B1.

6

Pentru seria SC-T5100M/seria SC-T5100/seria SC-T3100, verificați dacă este deschis coșul de hârtie atașat de suport.

Îndepărtarea colii tăiate (1 coală)


La îndepărtarea colilor tăiate netipărite

Atingeți **Paper Setting — Cut Sheet (1 sheet) — Remove** de pe ecranul de pornire.

Hârtia este evacuată.

La îndepărtarea colilor tăiate tipărite

Apucați hârtia cu ambele mâini și trageți-o către dumneavoastră.

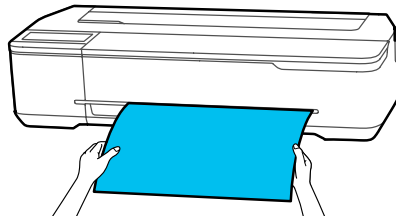

După tipărire, hârtia se oprește, având marginea posterioară atașată în continuare de imprimantă. Dacă inițiați următoarea tipărire înainte de înlăturarea manuală a acesteia, hârtia va cădea automat.

Încărcarea și setarea hârtiei

Setarea hârtiei încărcate

Pentru rola de hârtie

Configurați următoarele setări după încărcarea rolei de hârtie.

Setări Paper Type

Aceasta este cea mai importantă setare pentru obținerea rezultatelor de tipărire optime. Nestabilirea unui tip de hârtie care să corespundă hârtiei încărcate va cauza cutoare, urme, culori neregulate și alte probleme.

Setările Manage Remaining Amount

Când Manage Remaining Amount este setat la Activat și după introducerea lungimii totale a rolei de hârtie încărcată, se afișează o valoare estimativă pentru volumul rămas de rolă de hârtie pe ecranul de pornire al imprimantei și pe ecranul driverului imprimantei. Mai mult, poate fi afișată o notificare atunci când se reduce cantitatea rămasă.

Volumul rămas este salvat împreună cu tipul de hârtie selectat mai sus. De exemplu, puteți gestiona separat volumul rămas pentru hârtia simplă și hârtia de calc.

Notă:


Când doriți să gestionați volumul rămas la utilizarea rolei de hârtie de diferite lățimi cu același tip de hârtie, înregistrați o lățime în Custom Paper Setting. Înregistrarea unei Custom Paper Setting înseamnă adăugarea unei noi setări de tip de hârtie. Înregistrați noile setări în **Settings — General Settings — Printer Settings — Custom Paper Setting**. Pentru detalii despre Custom Paper Setting, consultați următorul meniu Custom Paper Setting.

🔗 „General Settings — Printer Settings” la [pagina 146](#)

Modul de setare

1

Tipul de hârtie setat actual este indicat pe ecranul afișat după încărcarea rolei de hârtie.

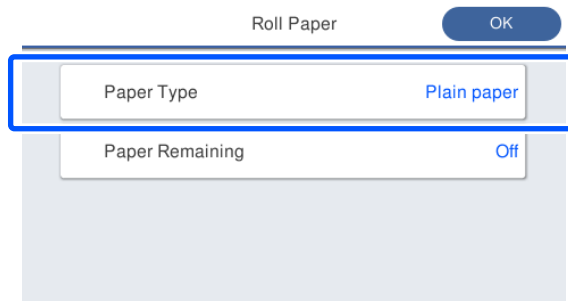

Când schimbați Paper Type

Treceți la pasul 2.

Când setați Paper Remaining fără a schimba Paper Type

Treceți la pasul 5.

Când nu schimbați niciuna dintre ele

Atingeți **OK**. Puteți începe să tipăriți imediat ce **Ready** apare pe ecran.


Notă:

Setările sunt confirmate dacă nu sunt efectuate operații timp de 90 de secunde în ecranul de mai sus. Pentru a schimba setările mai târziu, atingeți zona de informații privind rola de hârtie — **Change Paper Type** de pe ecranul de pornire și apoi configurați setările.

2

Atingeți **Paper Type**.

Apare următorul ecran de selectare al tipului de hârtie.

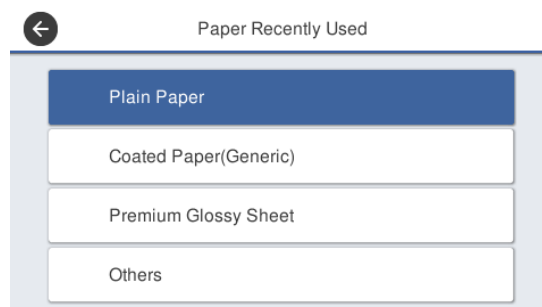

Notă:

Cele trei opțiuni, în afară de **Others**, afișează tipul de hârtie cel mai recent selectat.

Încărcarea și setarea hârtiei

- 3** Selectați tipul de hârtie care se potrivește rolei de hârtie încărcată.

Suporturi speciale Epson


Selectați același nume al produsului ca cel indicat pe ambalajul hârtiei.

Hârtie disponibilă în comerț alta decât Epson

Selectați dintre următoarele tipuri de hârtie disponibile în comerț.

- ☐ Plain Paper
- ☐ Coated Paper(Generic)
- ☐ Photo Paper(Generic)
- ☐ Tracing Paper
- ☐ Tracing Paper <LowDuty>
- ☐ Matte Film
- ☐ Blueprint Paper

Pentru a selecta un tip de hârtie care nu este afișat pe ecran, atingeți **Others**.

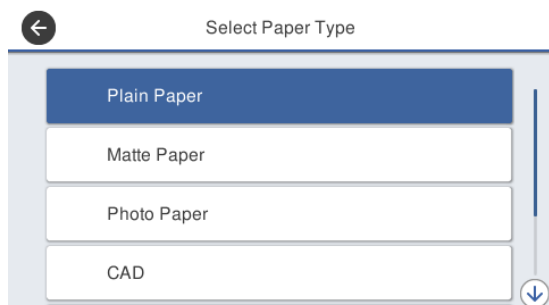

Selectați o categorie și tipul de hârtie țintă.


Notă:

Dacă defilați în jos în ecranul de selectare a categoriilor, apare **Custom Paper**. Pentru a selecta hârtia personalizată care a fost deja înregistrată, atingeți **Custom Paper**.

- 4** Când este selectat un tip de hârtie, ecranul revine la cel prezentat la pasul 1.

Dacă nu veți seta setarea de gestionare a cantității rămase, atingeți **OK**.

- 5** Atingeți **Paper Remaining**.

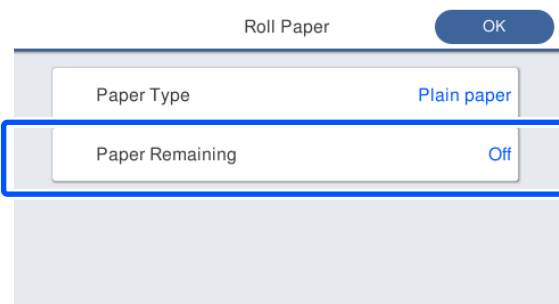


- 6** Atingeți **Setup**.

Setarea se modifică la **On** și se activează **Remaining Amount** și **Remaining Alert**.

Atingeți fiecare dintre acestea și introduceți o valoare după cum urmează.

- ☐ Remaining Amount: lungimea totală a rolei de hârtie (consultați manualul furnizat cu rola de hârtie).
- ☐ Remaining Alert: valoarea cantității rămase care va reprezenta cronometrul pentru afișarea notificărilor de avertizare pentru cantitatea rămasă.

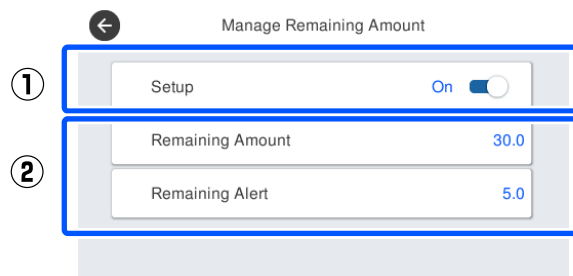

Notă:

Pe ecranul tastaturii pentru introducerea unei valori numerice, introduceți numerele care includ un număr al primei zecimale. De exemplu, dacă doriți să introduceți 5 m, atingeți [5] și [0].

- 7** Atingeți  din partea din stânga sus a ecranului pentru a reveni la ecranul pasului 5 și apoi apăsați **OK**.

Puteți începe să tipăriți imediat ce **Ready** apare pe ecran.

Încărcarea și setarea hârtiei

Notă:

Dacă înlocuiți hârtia după ce afișajul volumului rămas indică 0 m sau hârtia a fost consumată, **Remaining Amount** revine la setarea stabilită de producător de 30 m.

Pentru Auto Sheet Feeder/Cut Sheet (1 sheet)

Efectuați următoarele setări după încărcarea hârtiei în Auto Sheet Feeder sau după încărcarea Cut Sheet (1 sheet).

Setările Paper Type

Aceasta este cea mai importantă setare pentru obținerea rezultatelor de tipărire optime. Nestabilirea unui tip de hârtie care să corespundă hârtiei încărcate va cauza cute, urme, culori neregulate și alte probleme.


Setările Paper Size

Formatul hârtiei încărcate în alimentatorul automat de coli sau pentru Cut Sheet (1 sheet) nu este detectat automat. Setăți formatul hârtiei încărcate.

Modul de setare

1

Tipul de hârtie setat actual este indicat pe ecranul afișat după încărcarea colii tăiate.

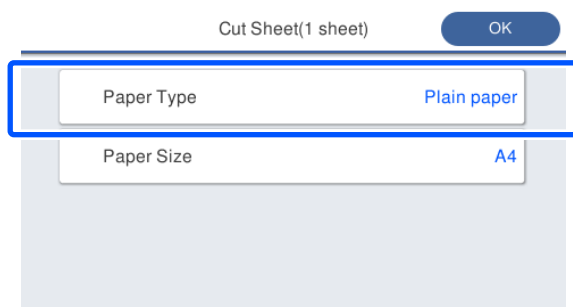

Când schimbați Paper Type

Treceți la pasul 2.

Când schimbați Paper Size fără să schimbați Paper Type

Treceți la pasul 4.

Când nu schimbați niciuna dintre ele

Atingeți **OK**. Puteți începe să tipăriți imediat ce **Ready** apare pe ecran.

Notă:


Setările sunt confirmate dacă nu sunt efectuate operații timp de 90 de secunde în ecranul de mai sus. Pentru a schimba setările mai târziu, atingeți următoarele, în ordine, pe ecranul de pornire și apoi configurați setările.

- ☐ Pentru Auto Sheet Feeder
Paper Setting — Auto Sheet Feeder — Change Paper Type/Paper Size
- ☐ Pentru Cut Sheet (1 sheet)
Paper Setting — Cut Sheet (1 sheet) — Change Paper Type/Paper Size

2

Atingeți Paper Type.

Apare următorul ecran de selectare al tipului de hârtie.

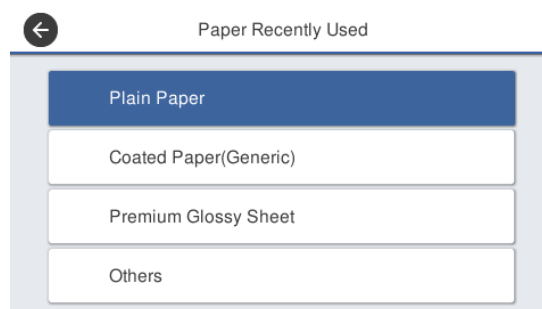

Notă:

Cele trei opțiuni, în afară de **Others**, afișează tipul de hârtie cel mai recent selectat.

3

Selectați tipul de hârtie care se potrivește hârtiei încărcate.

Suporturi speciale Epson

Selectați același nume al produsului ca cel indicat pe ambalajul hârtiei.

Hârtie disponibilă în comerț alta decât Epson


Selectați dintre următoarele tipuri de hârtie disponibile în comerț.

- ☐ Plain Paper
- ☐ Coated Paper(Generic)
- ☐ Photo Paper(Generic)
- ☐ Tracing Paper
- ☐ Tracing Paper <LowDuty>
- ☐ Matte Film

Încărcarea și setarea hârtiei

☐ Blueprint Paper

Pentru a selecta un tip de hârtie care nu este afișat pe ecran, atingeți **Others**.

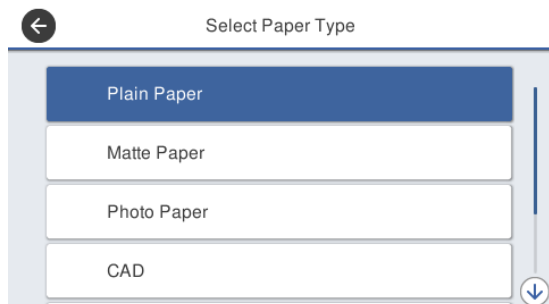

Selectați o categorie și tipul de hârtie țintă. Când este confirmat un tip de hârtie, ecranul revine la cel prezentat la pasul 1.

Notă:


*Dacă defilați în jos în ecranul de selectare a categoriilor, apare **Custom Paper**. Pentru a selecta hârtia personalizată care a fost deja înregistrată, atingeți **Custom Paper**.*

4


Atingeți **Paper Size**.

Dacă nu veți schimba formatul hârtiei, atingeți **OK**.

Pentru Auto Sheet Feeder

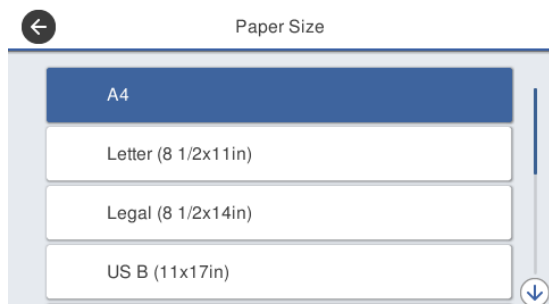

Pentru Cut Sheet (1 sheet)

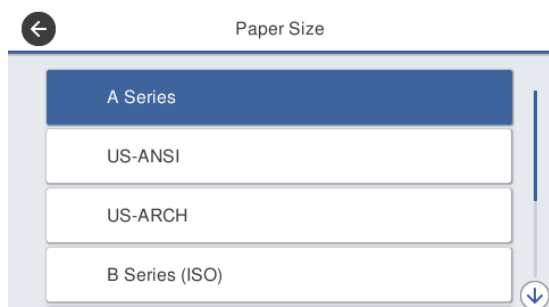

Selectați o categorie și formatul hârtiei țintă.

Notă:

Setarea unui format non-standard

*Pentru un format non-standard, atingeți **User-Defined** de la capătul listei și apoi introduceți lățimea hârtiei și lungimea.*

Pe ecranul tastaturii pentru introducerea unei valori numerice, introduceți numerele care includ un număr al primei zecimale. De exemplu, dacă doriți să introduceți 5 m, atingeți [5] și [0].

5

Când este reafășat ecranul pasului 1, atingeți **OK**.

Puteți începe să tipăriți imediat ce **Ready** apare pe ecran.

Încărcarea și setarea hârtiei

Optimizarea setărilor de hârtie (Media Adjust)

Realizați Media Adjust în următoarele cazuri. Puteți efectua ajustări cu ușurință folosind expertul, pentru a vă asigura că hârtia este tipărită corect.

- ☐ La apariția dungilor, liniilor de raster duble sau caracterelor deformate în rezultatele de tipărire
- ☐ La înregistrarea cu setări ale hârtiei personalizate

Rezultatele ajustării sunt salvate până când veți efectua din nou ajustări. După ce ajustările au fost realizate, pur și simplu selectați tipul de hârtie și imprimanta va tipări corect.

Notă:

Reglarea pentru hârtia înregistrată cu setările hârtiei personalizate

În ceea ce privește rola de hârtie și colile tăiate, setările de hârtie optimă diferă chiar și atunci când tipurile de hârtie sunt exact aceleași. Când utilizați o rolă de hârtie și coli tăiate din același tip de hârtie, înregistrați separat hârtia personalizată și realizați ajustările separat.

Înregistrarea unei Custom Paper Setting înseamnă adăugarea unei noi setări de tip de hârtie. Înregistrați noile setări în **Settings — General Settings — Printer Settings — Custom Paper Setting**.

Pentru detalii despre Custom Paper Setting, consultați următorul meniu Custom Paper Setting.

 „General Settings — Printer Settings” la [pagina 146](#)

Note despre efectuarea ajustărilor

- ☐ Încărcați corect hârtia care necesită ajustare și apoi selectați tipul de hârtie care se potrivește hârtiei încărcate.
- ☐ Dacă este folosită hârtie cu încrețituri, cute, ondulări, plieri sau îndoiri vizibile, este posibil ca ajustarea corectă să nu se poată realiza. Eliminați secțiunile încrețite, ondulate sau pliate prin tăiere.

Ajustarea

Ajustările sunt efectuate folosind un expert. Urmăriți instrucțiunile de pe ecran pentru a tipări modelul de ajustare de două ori.

Ajustările sunt efectuate verificând vizual modelul și specificând modelul optim din prima și a doua coală de ajustare.

Următoarele indică lungimea și numărul de coli de hârtie folosite pentru tipărirea modelelor de ajustare. Rolă de hârtie: aprox. 420 mm

Auto sheet feeder: 2 coli A4 sau A3

Coli tăiate: 1 coală pentru A2 sau mai mare, 2 coli pentru format mai mic de A2

1

Atingeți următoarelor elemente, în ordine, în ecranul de pornire.

- ☐ Rolă de hârtie
Zona de informații privind rola de hârtie — **Media Adjust**
- ☐ Auto Sheet Feeder
Paper Setting — Auto Sheet Feeder — Media Adjust
- ☐ Cut Sheet (1 sheet)
Paper Setting — Cut Sheet (1 sheet) — Media Adjust

2

Atingeți **Start**.

Începe tipărirea primului set de modele de ajustare.

Important:

Când tăierea automată este dezactivată pentru colile tăiate sau rola de hârtie format A2 sau mai mare, hârtia nu poate fi îndepărtată pentru a doua tipărire, chiar și atunci când prima tipărire a fost finalizată. Nu trageți hârtia tipărită.


Notă:

Se realizează automat o verificare de blocare a duzei capului de tipărire înainte de tipărirea modelelor de ajustare. Dacă se determină faptul că duzele sunt blocate, începe curățarea și modelele de ajustare vor fi tipărite după curățare.

Încărcarea și setarea hârtiei

- 3** Introduceți valoarea numerică a modelului cu cele mai puține dungi dintre modelele de ajustare tipărite ale #1 și apoi atingeți **Alignment #2**.

În următorul exemplu, modelul 0 are cele mai puține dungi, prin urmare veți introduce 0.

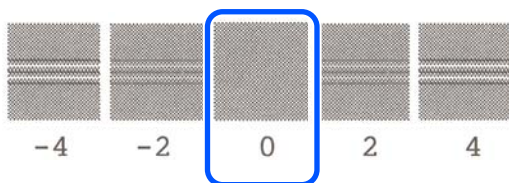


Dacă nu există nicio diferență între două modele adiacente și nu sunteți sigur care este cea mai bună alegere, introduceți valoarea numerică dintre acestea. De exemplu, dacă nu sunteți sigur în ceea ce privește alegerea modelului 0 sau 2, introduceți 1.

- 4** Introduceți valoarea numerică a modelului cu cele mai puține dungi dintre modelele de ajustare de la #2 și #1 și apoi atingeți **Alignment #3**.

- 5** Introduceți valoarea numerică a modelului cu cele mai multe linii drepte vizibile dintre modelele de ajustare ale #3 și apoi atingeți **Alignment #4**.

În următorul exemplu, modelul 0 are cele mai multe linii drepte, prin urmare veți introduce 0.

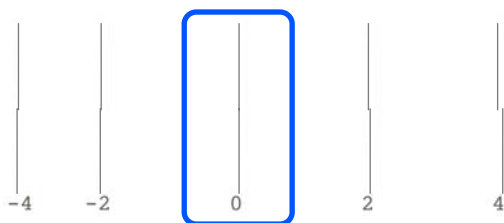

Dacă nu există nicio diferență între două modele adiacente și nu sunteți sigur care este cea mai bună alegere, introduceți valoarea numerică dintre acestea. De exemplu, dacă nu sunteți sigur în ceea ce privește alegerea modelului 0 sau 2, introduceți 1.

- 6** În modelul de ajustare #4, introduceți valoarea numerică a modelului cu cele mai multe linii drepte din #3 pe ecran.

- 7** Atingeți **OK**.


Începe tipărirea celui de-al doilea set de modele de ajustare. Pentru coli tăiate mai mici decât formatul A2, încărcați a doua coală de hârtie.

Important:

Când folosiți coli tăiate cu format A2 sau mai mare sau rolă de hârtie cu tăierea automată dezactivată, partea cu primul set de modele tipărit este trasă în interiorul imprimantei, pentru a tipări al doilea set de modele. Nu atingeți hârtia cu mâinile.

- 8** Introduceți valoarea numerică a modelului cu cele mai puține dungi dintre modelele de ajustare tipărite ale #1 și apoi atingeți **Alignment #2**.


În următorul exemplu, modelul 0 are cele mai puține dungi, prin urmare veți introduce 0.

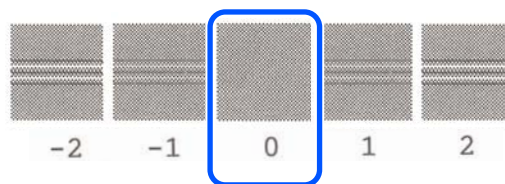

- 9** Introduceți valoarea numerică a modelului cu cele mai puține dungi dintre modelele de ajustare de la #2 în același fel ca pentru #1 și apoi atingeți **Alignment #3**.

- 10** Introduceți valoarea numerică a modelului cu cele mai puține dungi dintre modelele de ajustare ale #3 și apoi atingeți **OK**.

În următorul exemplu, modelul 0 are cele mai puține dungi, prin urmare veți introduce 0.

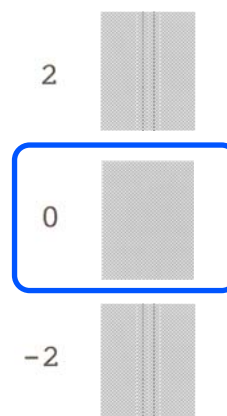

Încărcarea și setarea hârtiei

Dacă nu există nicio diferență între două modele adiacente și nu sunteți sigur care este cea mai bună alegere, introduceți valoarea numerică dintre acestea. De exemplu, dacă nu sunteți sigur în ceea ce privește alegerea modelului 0 sau 2, introduceți 1.

Rezultatele ajustării sunt salvate ca setări ale tipului de hârtie selectat curent. Data viitoare, selectați pur și simplu tipul de hârtie pentru a efectua rezultatele de tipărire optimă.

Tipărirea cu driverul imprimantei de la computerul dumneavoastră

Tipărirea cu driverul imprimantei de la computerul dumneavoastră

Proceduri operaționale de bază (Windows)

Procedura de tipărire

Această secțiune descrie procedura de bază pentru tipărirea diferitelor date, inclusiv datele Word, Excel și PowerPoint ale Microsoft Office și PDF-urilor Adobe Acrobat, folosind driverul imprimantei de la un computer.

1

Porniți imprimanta și încărcați hârtia.


🔗 „Încărcarea rolei de hârtie” la pagina 32

🔗 „Încărcarea hârtiei în alimentatorul automat de coli” la pagina 38

🔗 „Încărcarea Cut Sheet (1 sheet)” la pagina 42

2


Când ați creat datele în aplicație, executați clic pe **Print (Tipărire)** din meniul **File (Fișier)**.

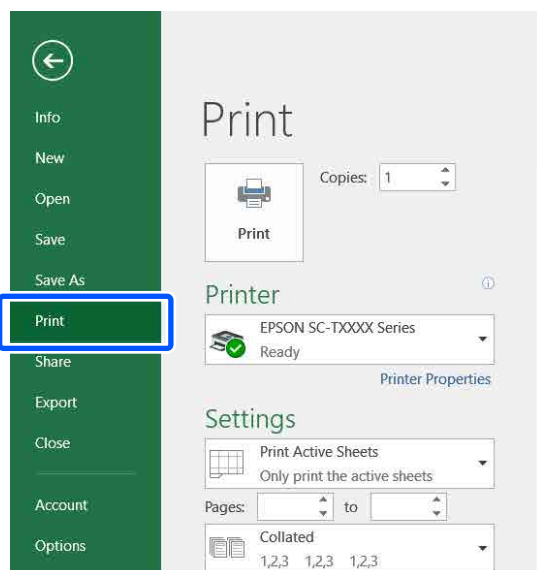

3

Selecționați imprimanta în **Printer (Imprimantă)** și apoi executați clic pe **Printer Properties (Proprietăți imprimantă)**.


Se afișează fereastra de dialog a driverului de imprimantă.

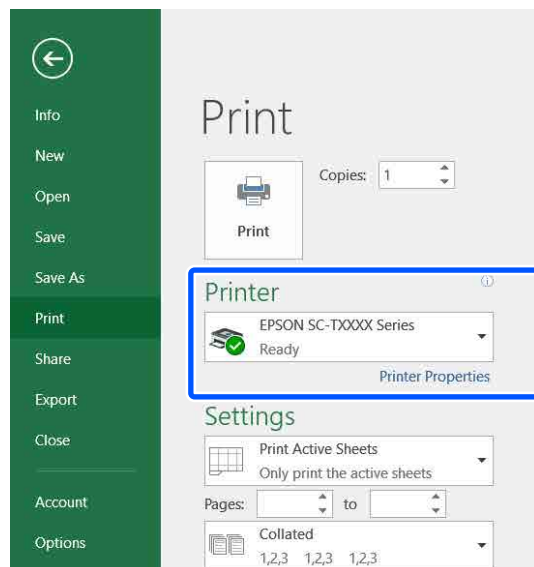

Notă:

La tipărirea unui fișier PDF

*În caseta de dialog pentru tipărire a Adobe Acrobat, selecționați butonul radial **Actual size (Mărime reală)** (sau **Page Scaling: None (Scalare pagină: Fără)**) și caseta de validare **Choose paper source by PDF page size (Alegere sursă de hârtie în funcție de mărimea paginii PDF)**. Pentru a mări sau micșora formatul, configurați setările în caseta de dialog ale setărilor driverului imprimantei.*

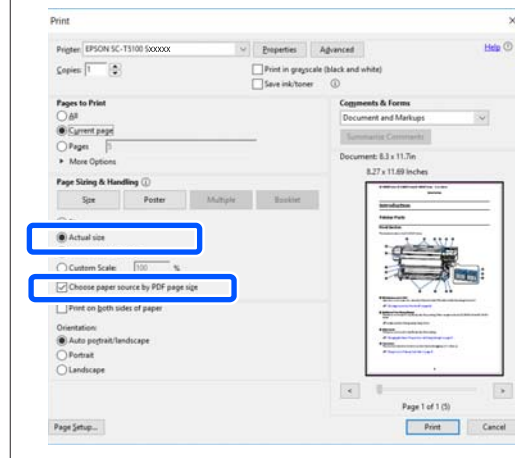

Tipărirea cu driverul imprimantei de la computerul dumneavoastră


4

Verificați **Document Size (Dimensiuni document)** din fila Printer Settings (Setări imprimantă) a driverului imprimantei.

Formatul hârtiei setat în aplicație este afișat automat. Totuși, este posibil ca formatele de hârtie (formatele paginii) ale unor aplicații precum PowerPoint să nu fie afișate corect. În acest caz, executați clic pe **Settings... (Parametrii...)** și specificați formatul în caseta de dialog Change Paper Size afișată.

Dacă formatul dorit nu este disponibil în meniul derulant al casetei de dialog Change Paper Size, executați clic pe **Custom Paper Size...** și apoi setați și salvați un format personalizat.


🔗 „Imprimarea la mărimi non-standard” la pagina 70

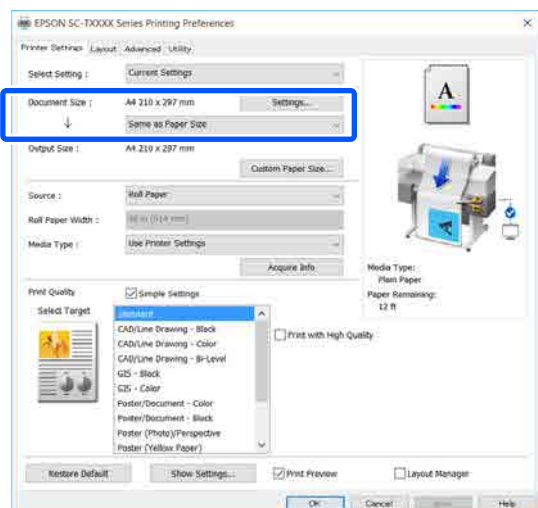

5

Setați **Output Size**.

Pentru a mări sau micșora formatul, selectați din meniul derulant de mai jos Document Size (Dimensiuni document).

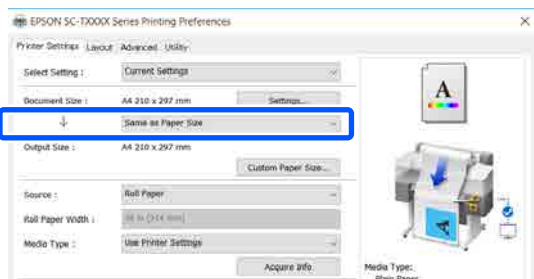

Consultați următoarele pentru mai multe detalii despre setările de mărime.


🔗 „Mărire și bannere orizontale și verticale” la pagina 64

6

Selectați **Source (Sursă)** și verificați lățimea rolei de hârtie și tipul de suport media.

Selectați din Roll Paper (Rolă de hârtie), Auto Sheet Feeder (Alimentator automat de coli) sau Sheet (Foaie). Dacă selectați o sursă de hârtie pentru care nu este încărcată hârtia în imprimantă, apare ⚠️.

Pentru Roll Paper Width (Lățime rolă hârtie) (Paper Size (Format hârtie) pentru coli tăiate) și Media Type (Tip media), setările configurate în panoul de control al imprimantei sunt aplicate automat.

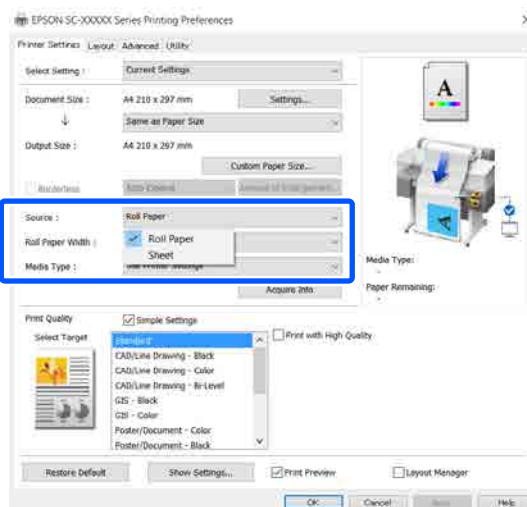


Notă:

*Dacă hârtia este încărcată sau schimbată după deschiderea casetei de dialog a driverului imprimantei, setările formatului și tipului hârtiei configurate la imprimantă nu vor fi aplicate. În acest caz, faceți clic pe butonul **Acquire Info** pentru a aplica setările.*

Tipărirea cu driverul imprimantei de la computerul dumneavoastră

7 Selectați **Select Target** în **Print Quality** (**Calitate tipărire**).

Alegeți o opțiune conform tipului de document și modului în care acesta va fi folosit.

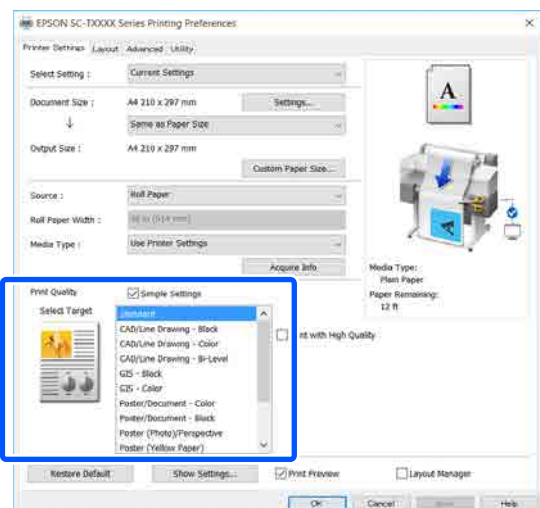


Pentru a seta metoda de corectare a culorilor sau balanța de culori în detaliu pentru a corespunde preferințelor dumneavoastră, debifați caseta de validare **Simple Settings**. Pentru mai multe detalii, consultați următoarele.

🔗 „Corectarea culorilor și tipărirea” la pagina 74

8 Verificați dacă a fost selectată caseta de validare **Print Preview** (**Vizualizare**) și apoi efectuați clic pe **OK**.

Dacă nu este necesară o previzualizare, debifați caseta de validare și apoi faceți clic pe **OK**.

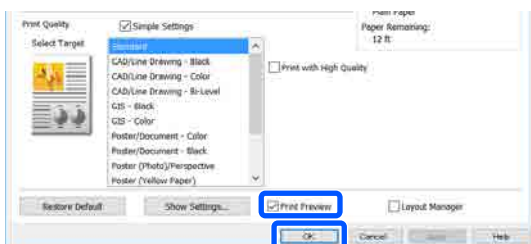


Notă:

În previzualizarea înainte de tipărire, puteți verifica și modifica setările de tipărire în timp ce vizualizați imaginea care urmează să fie tipărită. Recomandăm verificarea împreună cu previzualizarea la tipărirea pe rolă de hârtie sau hârtie cu format mare.

9 Faceți clic pe **Print** (**Tipărire**) în caseta de dialog pentru tipărire a aplicației.

Apare ecranul de previzualizare înainte de tipărire.

10 Verificați setările de tipărire în ecranul de previzualizare înainte de tipărire, și dacă nu se detectează nicio problemă, faceți clic pe **Print** (**Tipărire**) pentru a începe tipărirea.

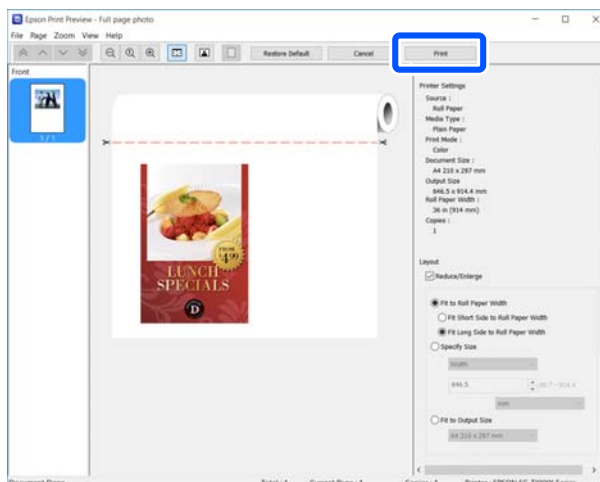

Pictogramele și meniurile din partea de sus a ecranului de previzualizare vă permite să modificați setările de afișare a imaginii. Puteți modifica setările de tipărire folosind meniurile din partea dreaptă. Pentru mai multe detalii, consultați sistemul de ajutor.

Notă:

Consultați secțiunea de ajutor a driverului imprimantei pentru detalii suplimentare despre elementele de setare. Puteți afișa secțiunea de ajutor în următoarele două moduri:

- ❑ Faceți clic pe **Help** (**Ajutor**) din partea dreaptă de jos a ecranului.
- ❑ Efectuați clic cu butonul drept al mouse-ului pe elementul pe care doriți să-l verificați și apoi faceți clic pe **Help** (**Ajutor**). (Acest lucru nu este posibil în ecranul de previzualizare înainte de tipărire.)

Revocarea tipăririi


Există câteva moduri de a opri operațiile de tipărire, în funcție de situație. Când computerul a terminat de transmis datele către imprimantă, nu mai puteți revoca lucrarea de tipărire de la computer. Revocați lucrarea de la imprimantă.

Tipărirea cu driverul imprimantei de la computerul dumneavoastră

Anularea de la un computer

Când este afișată Bara de progres

Executați clic pe **Cancel (Anulare)**.

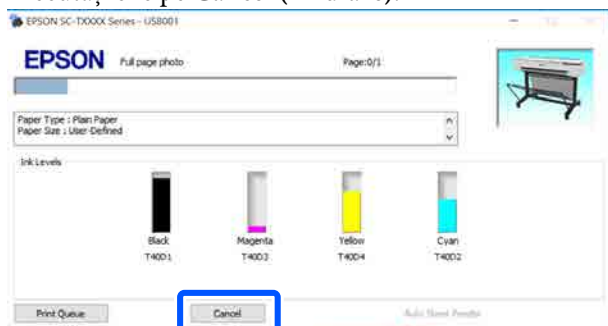

Când nu este afișată Bara de progres


- 1 Faceți clic pe pictograma imprimantei din bara de activități.



Dacă se afișează pictograma sau nu, asta depinde de setările selectate pentru Windows.

- 2 Selectați datele de tipărit pe care doriți să le anulați și faceți clic pe **Cancel (Anulare)** în meniul **Document**.

Pentru anularea tuturor datelor de tipărire, executați clic pe **Cancel All Documents (Anulare toate documentele)** din meniul **Printer (Imprimantă)**.

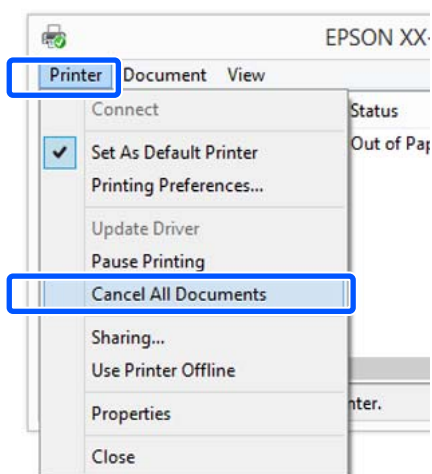

Dacă lucrarea a fost transmisă la imprimantă, datele trimise spre tipărire nu sunt afișate pe ecranul de mai sus.

Revocarea de la imprimantă

Butonul **Cancel** este afișat pe ecranul panoului de control în timpul tipăririi. Atingeți butonul **Cancel**. Lucrarea de tipărire este revocată chiar în timpul tipăririi. E posibil să dureze puțin până când imprimanta este din nou pregătită de tipărire.

Totuși, lucrările de tipărire din coada de tipărire pe un computer nu pot fi șterse în acest mod. Utilizați procedura „Revocarea de la un computer” pentru a șterge lucrările de tipărire din coada de tipărire.

Personalizarea driverului imprimantei

Puteți salva setările sau puteți modifica elementele afișate după preferințe.

Salvarea setărilor utilizate frecvent

Dacă porniți driverul imprimantei de la panoul de control, modificați setările la acelea pe care le utilizați frecvent și apoi salvați setările. Caseta de dialog a driverului imprimantei va fi afișată cu setările salvate de la orice aplicație afișată.

- 1 Deschideți **View devices and printers (Vizualizare dispozitive și imprimante)** sau **Devices and Printers (Dispozitive și imprimante)**.

Windows 10/8.1/8/7

Executați clic în următoarea ordine: **Hardware and Sound (Hardware și sunet)** (sau **Hardware**) > **View devices and printers (Vizualizare dispozitive și imprimante)** (sau **Devices and Printers (Dispozitive și imprimante)**).

Windows Vista

Executați clic în următoarea ordine: **Hardware and Sound (Hardware și sunet)** și apoi pe **Printer (Imprimantă)**.

Windows XP


Efectuați clic în următoarea ordine: **Printers and Other Hardware (Imprimante și alte componente hardware)** și apoi pe **Printers and Faxes (Imprimante și faxuri)**.

Tipărirea cu driverul imprimantei de la computerul dumneavoastră


Notă:

Dacă panoul de control al Windows XP se află în **Classic View (Vizualizare clasică)**, faceți clic pe **Start, Control Panel (Panou de control)**, și apoi **Printers and Faxes (Imprimante și faxuri)**.

- 2** Efectuați clic cu butonul drept al mouse-ului pe pictograma imprimantei, apoi efectuați clic pe **Printing preferences (Preferințe imprimare)**.

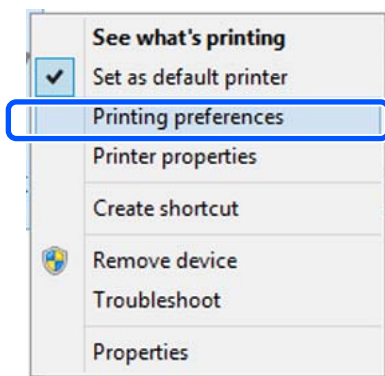

- 3** Se afișează ecranul de setare pentru driverul imprimantei.

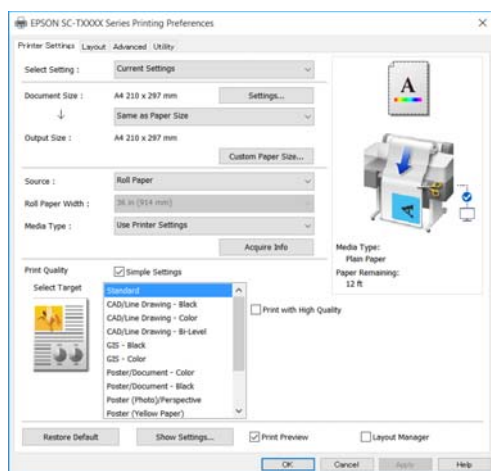


Efectuați setările necesare. Aceste setări de parametri devin setările implicite de parametri ale driverului imprimantei.

Salvarea diverselor setări de parametri ca Selectare setare


Puteți salva toate setările driverului imprimantei drept Setare selectată. Aceasta vă permite să încărcați cu ușurință setările care au fost stocate în Setări selectate și să imprimați în mod repetat utilizând exact aceleași setări.

- 1** Setați fiecare element din filele Printer Settings (Setări imprimantă), Layout (Aspect), și Advanced (Avansat) la setările pe care doriți să le salvați ca Setări selectate.

- 2** Faceți clic pe **Custom Settings (Parametrii personalizați)**.

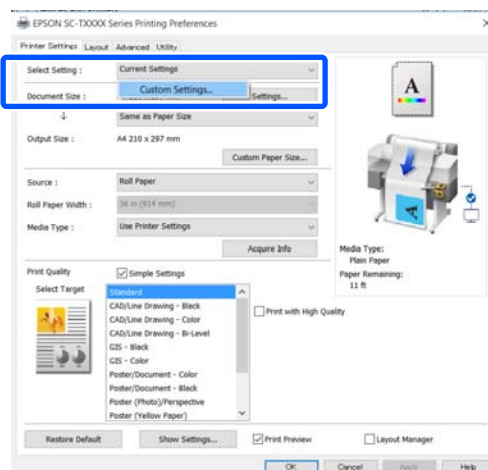

- 3** Introduceți numele dorit în **Name (Nume)**, și apoi faceți clic pe **Save (Salvare)**.

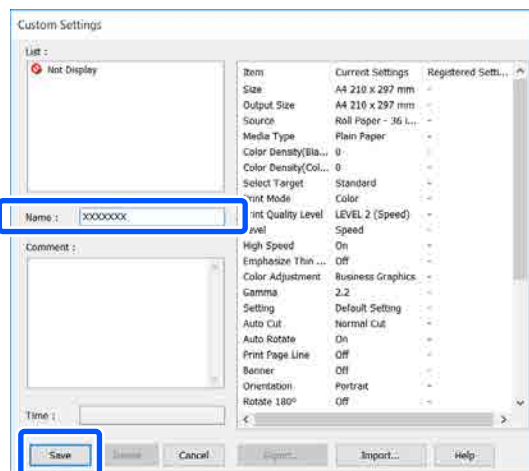

Puteți salva până la 100. Setările de selectare salvate pot fi reapelate din **Select Setting (Selectare setare)**.

Notă:

Partajarea setărilor **Select Setting (Selectare setare)** cu mai multe computere
 Selectați setările pe care doriți să le partajați, efectuați clic pe **Export... (Exportă...)** și apoi exportați setările într-un fișier. Afișați același ecran al driverului imprimantei pe un alt computer, faceți clic pe **Import... (Importă...)** și apoi importați setările.


Tipărirea cu driverul imprimantei de la computerul dumneavoastră

Rearanjarea elementelor afișate


Articolele afișate ale **Select Setting (Selectare setare)**, **Media Type (Tip media)**, și **Paper Size (Format hârtie)** pot fi aranjate după cum urmează pentru a le afișa imediat pe cele pe care le utilizați în mod normal.

- ☐ Ascundeți elementele inutile.
- ☐ Rearanjați în ordinea celor mai frecvent folosite.
- ☐ Aranjați în grupuri (foldere).

1 Faceți clic pe fila **Utility (Utilitar)** — **Menu Arrangement (Ordonare meniu)**.

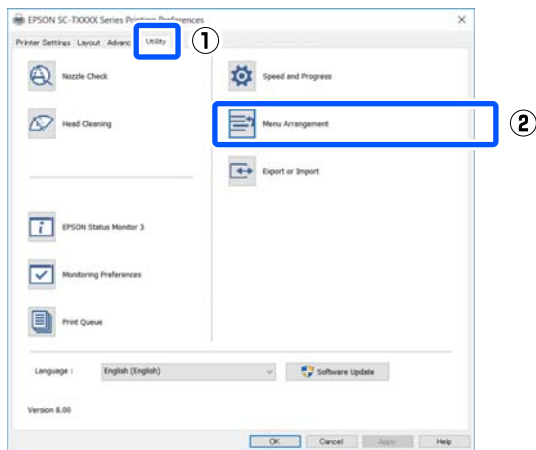


2 Selectați **Edit Item (Editare element)**.

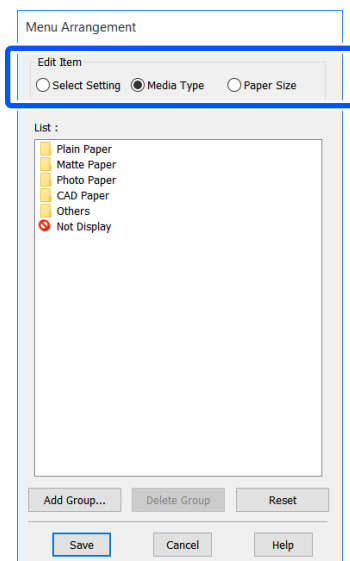

3 Schimbați ordinea de afișare și grupurile în **List (Enumerare)**.

- ☐ Puteți muta și ordona elementele prin glisare și fixare.

- ☐ Pentru adăugarea unui nou grup (folder), efectuați clic pe **Add Group... (Adăugare grup...)**.
- ☐ Pentru ștergerea unui grup (folder), efectuați clic pe **Delete Group (Ștergere grup)**.
- ☐ Glisați și fixați elementele inutile în **Not Display (Nu se afișează)**.

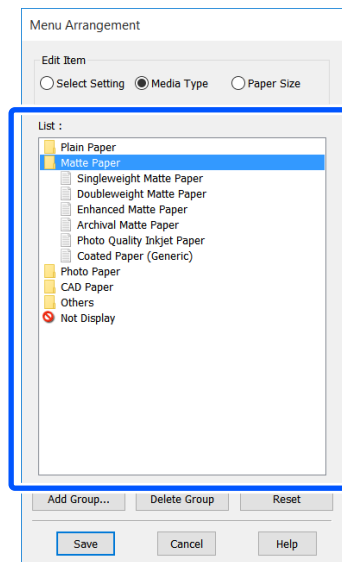

Notă:

Când se efectuează **Delete Group (Ștergere grup)**, grupul (folderul) este șters, însă setările din grupul (folderul) șters rămân. Ștergeți-le individual din **List (Enumerare)** în locul de salvare.

4 Efectuați clic pe **Save (Salvare)**.

Tipărirea cu driverul imprimantei de la computerul dumneavoastră


Proceduri operaționale de bază (Mac)

Procedura de tipărire


Această secțiune descrie procedura de bază pentru tipărire folosind driverul imprimantei de la un computer.

Procedura de tipărire de bază

- 1 Porniți imprimanta și încărcați hârtia.
 ➤ „Încărcarea rolei de hârtie” la pagina 32
 ➤ „Încărcarea hârtiei în alimentatorul automat de coli” la pagina 38
 ➤ „Încărcarea Cut Sheet (1 sheet)” la pagina 42
- 2 Când ați creat datele în aplicație, executați clic pe **Print (Tipărire)** din meniul **File (Fișier)**.

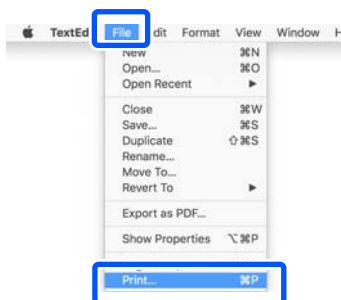


- 3 Faceți clic pe **Show Details (Arată detalii)** (sau ) în partea de jos a ecranului.

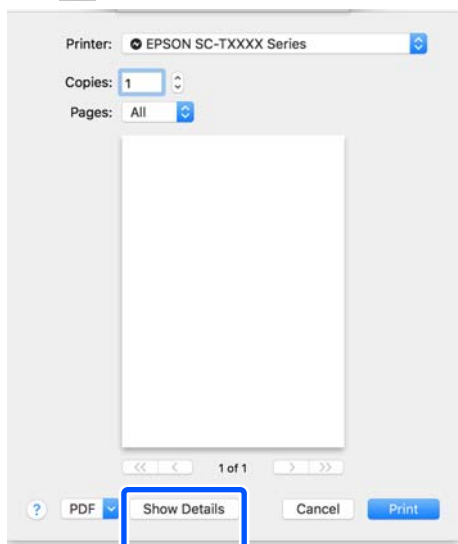


Notă:

Dacă setările de pagină nu sunt afișate în caseta de dialog de tipărire, faceți clic pe opțiunea „setări pagină” (de exemplu **Page Setup (Configurare pagină)**) din meniul **File (Fișier)**.

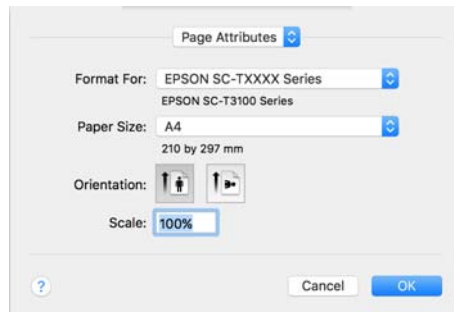

- 4 Asigurați-vă că ați selectat imprimanta, apoi setați formatul hârtiei.

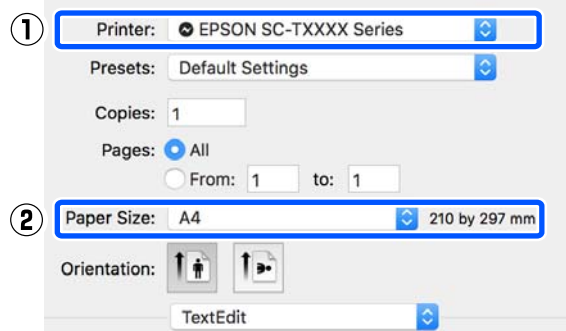

Există trei opțiuni disponibile pentru fiecare format al hârtiei. De exemplu, dacă efectuați clic pe A2, sunt afișate următoarele trei opțiuni.

- ☐ A2
- ☐ A2 (Retain Scale) (A2 (Păstrare scală))
- ☐ A2 (Roll Paper - Banner) (A2 (Rolă de hârtie — Banner))

În mod normal, ar trebui să selectați opțiunea fără paranteză (A2 în exemplul de mai sus). Selectați una dintre celelalte două opțiuni în următoarele situații.

Retain Scale

În procedura următoare, PDF-ul sau datele de imagine pot fi tipărite la un format ușor redus, chiar dacă dimensiunea de ieșire este **Same as Paper Size (Același cu formatul hârtiei)**. Scopul acestui lucru este de a asigura marginile necesare (3 mm pe fiecare parte) pentru această imprimantă. Faceți această selecție când doriți să tipăriți la dimensiunea completă fără nicio reducere.

Tipărirea cu driverul imprimantei de la computerul dumneavoastră

Roll Paper - Banner

Selecționați pentru a realiza lucrări de tipărire lungi pe rolă de hârtie folosind software-ul de tipărire banner.


5

Selecționați **Printer Settings (Setări imprimantă)** din listă și setați **Output Size**.

Dacă **Printer Settings (Setări imprimantă)** nu apar pe listă, driverul imprimantei dedicat pentru această imprimantă nu a fost adăugat. Consultați următoarele și apoi adăugați driverul imprimantei.

„Modul de selectare al driverului imprimantei dedicat pentru această imprimantă” la pagina 59

Pentru a mări sau micșora formatul, selecționați din meniul derulant de mai jos Paper Size (Format hârtie).

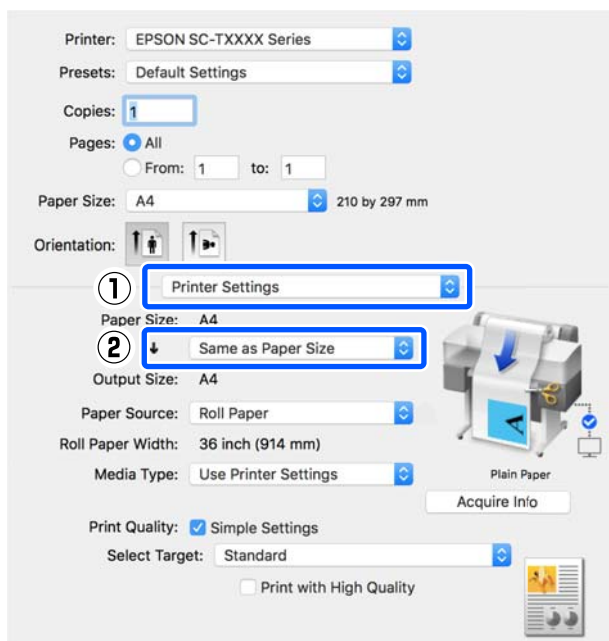

Consultați următoarele pentru mai multe detalii despre setările de mărime.


„Mărime și bannere orizontale și verticale” la pagina 64

6

Selecționați Source (Sursă) și verificați lățimea rolei de hârtie (formatul hârtiei pentru coală tăiată) și tipul de hârtie.

Selecționați din Roll Paper (Rolă de hârtie), Sheet (Foaie) sau Auto Sheet Feeder (Alimentator automat de coli). Dacă selecționați o sursă de hârtie pentru care nu este încărcată hârtia în imprimantă, apare .

Pentru Roll Paper Width (Lățime rolă hârtie) (Paper Size (Format hârtie) pentru coli tăiate) și Media Type (Tip media), setările configurate în panoul de control al imprimantei sunt aplicate automat.

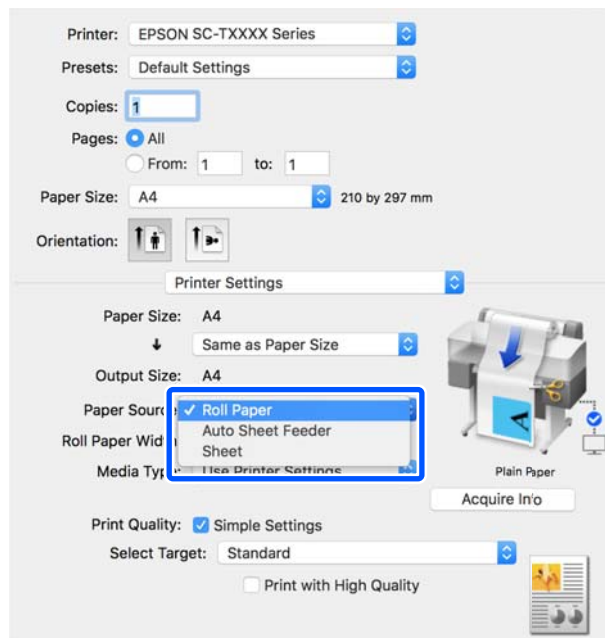

Notă:


Dacă hârtia este încărcată sau schimbată după deschiderea casetei de dialog a driverului imprimantei, setările formatului și tipului hârtiei configurate la imprimantă nu vor fi aplicate. În acest caz, faceți clic pe butonul **Acquire Info** pentru a aplica setările.

Tipărirea cu driverul imprimantei de la computerul dumneavoastră

7

Selectați **Select Target** în **Print Quality** (Calitate tipărire).

Alegeți o opțiune conform tipului de document și modului în care acesta va fi folosit.

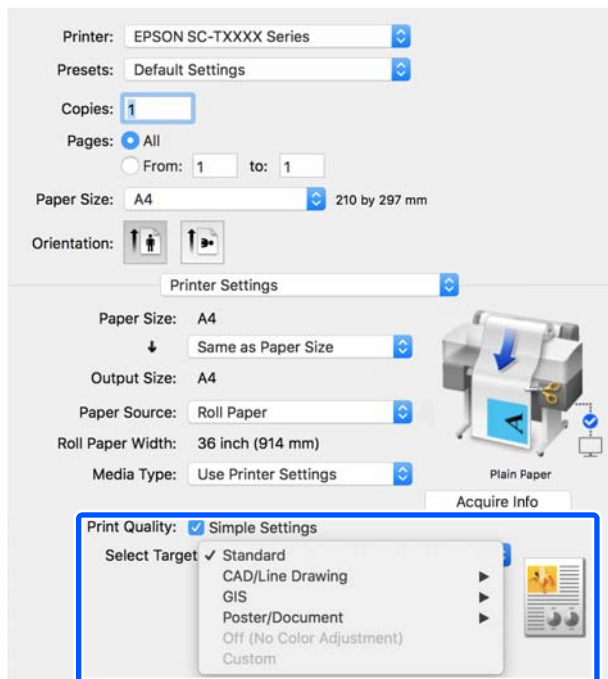


Pentru a seta metoda de corectare a culorilor sau balanța de culori în detaliu pentru a corespunde preferințelor dumneavoastră, debifați caseta de validare **Simple Settings**. Pentru mai multe detalii, consultați următoarele.

🔗 „Corectarea culorilor și tipărirea” la pagina 74

8

Verificați dacă a fost selectată caseta de validare **Print Preview (Vizualizare)** și apoi efectuați clic pe **Print (Tipărire)**.

Dacă nu este necesară o previzualizare, debifați caseta de validare și apoi faceți clic pe **Print (Tipărire)**.

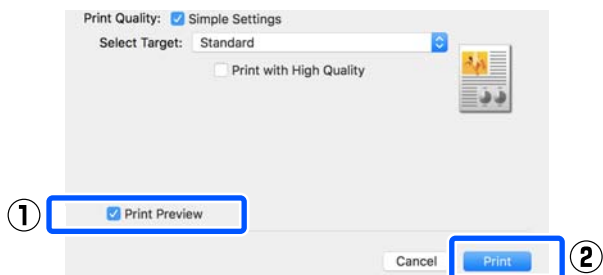


Notă:

În previzualizarea înainte de tipărire, puteți verifica și modifica setările de tipărire în timp ce vizualizați imaginea care urmează să fie tipărită. Recomandăm verificarea împreună cu previzualizarea la tipărirea pe rolă de hârtie sau hârtie cu format mare.

9

Verificați setările de tipărire în ecranul de previzualizare înainte de tipărire, și dacă nu se detectează nicio problemă, faceți clic pe **Print (Tipărire)** pentru a începe tipărirea.

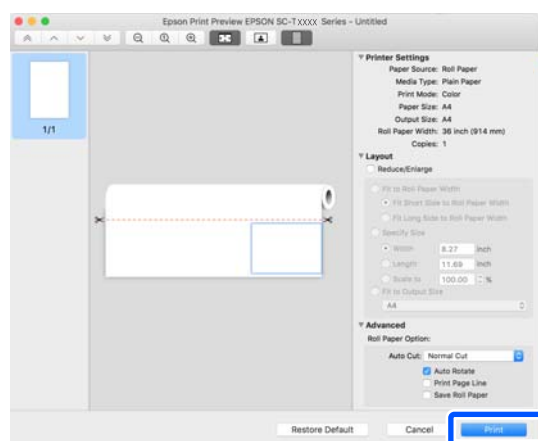

Pictogramele și meniurile din partea de sus a ecranului de previzualizare vă permite să modificați setările de afișare a imaginii. Puteți modifica setările de tipărire folosind meniurile din partea dreaptă. Pentru mai multe detalii, consultați sistemul de ajutor.

Notă:

Consultați secțiunea de ajutor a driverului imprimantei pentru detalii suplimentare despre elementele de setare. Efectuați clic pe ? în caseta de dialog pentru setările driverului imprimantei pentru a afișa secțiunea Ajutor.

Modul de selectare al driverului imprimantei dedicat pentru această imprimantă

Dacă meniurile descrise în secțiunea anterioară „Procedura de tipărire de bază” nu sunt afișate, selectați driverul imprimantei dedicat pentru imprimantă în **Printer (Imprimantă)**. Driverul de imprimantă dedicat pentru această imprimantă este afișat după cum urmează.

❑ Pentru conexiunile USB EPSON SC-TXXXX

Tipărirea cu driverul imprimantei de la computerul dumneavoastră

- ❑ Pentru conexiunile în rețea
EPSON TXXXX sau EPSON TXXXX-YYYYYY

*: „XXXX” reprezintă numărul modelului de produs. „YYYYYY” sunt ultimele șase cifre ale adresei MAC.

Dacă driverul de imprimantă dedicat pentru această imprimantă nu este afișat în listă, adăugați-l cu următoarea procedură.

- 1 Selectați **System Preferences (Preferințe sistem)** — **Printers & Scanners (Imprimante și Scanere)** (sau **Print & Scan (Imprimare & scanare)/Print & Fax (Imprimare și fax)**) din meniul Apple.
- 2 Faceți clic pe [+] și selectați **Add Printer or Scanner (Adăugare imprimantă și scanner)**.
- 3 Când apare lista de dispozitive, selectați driverul imprimantei dedicat pentru această imprimantă și faceți clic pe **Add (Adăugare)**.

Revocarea tipăririi


Există câteva moduri de a opri operațiile de tipărire, în funcție de situație. Când computerul a terminat de transmis datele către imprimantă, nu mai puteți revoca lucrarea de tipărire de la computer. Revocați lucrarea de la imprimantă.

Anularea de la un computer

- 1 Faceți clic pe pictograma acestei imprimante în Dock.



- 2 Selectați lucrarea pe care doriți să o revocați și efectuați clic pe **Delete (Ștergere)**.

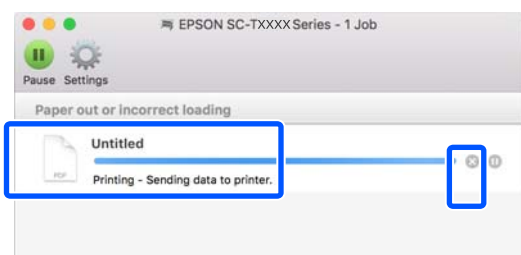

Dacă lucrarea a fost transmisă la imprimantă, datele trimise spre tipărire nu sunt afișate pe ecranul de mai sus.

Revocarea de la imprimantă

Butonul **Cancel** este afișat pe ecranul panoului de control în timpul tipăririi. Atingeți butonul **Cancel**. Lucrarea de tipărire este revocată chiar în timpul tipăririi. E posibil să dureze puțin până când imprimanta este din nou pregătită de tipărire.


Totuși, lucrările de tipărire din coada de tipărire pe un computer nu pot fi șterse în acest mod. Utilizați procedura „Revocarea de la un computer” pentru a șterge lucrările de tipărire din coada de tipărire.

Personalizarea driverului imprimantei

Puteți atribui un nume informațiilor de setări utilizate frecvent (formatul hârtiei și fiecare element al setărilor de bază) și apoi salva informațiile în **Presets (Presetări)**. Aceasta vă permite să încărcați cu ușurință setări și să tipăriți în mod repetat utilizând exact aceleași setări.


Salvarea setărilor utilizate frecvent ca presetare

- 1 Setări fiecare element din filele Paper Size (Format hârtie) și Printer Settings (Setări imprimantă) la setările pe care doriți să le salvați ca Presets (Presetări).
- 2 Efectuați clic pe **Save Current Settings as Preset (Salvare setări curente ca presetare)** în Presets (Presetări).

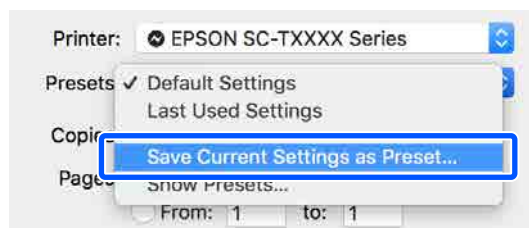

Tipărirea cu driverul imprimantei de la computerul dumneavoastră


- 3** Introduceți un nume, apoi faceți clic pe **OK**.

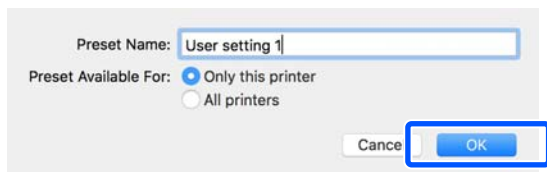


Notă:

Când se selectează **All printers (Toate imprimantele)** din **Preset Available For (Presetare disponibilă pentru)**, puteți selecta **Presets (Presetări)** salvate de la toate driverele imprimantei instalate pe computerul dumneavoastră.

Setările sunt salvate în **Presets (Presetări)**. Puteți selecta setările salvate din **Presets (Presetări)**.

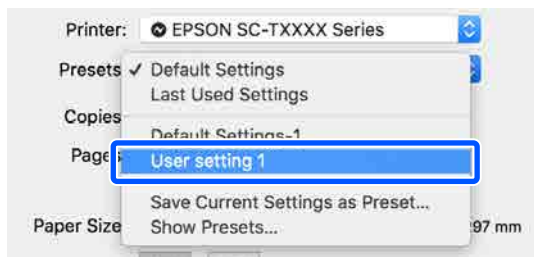


- 2** Selectați setarea pe care doriți să o ștergeți, faceți clic pe **Delete (Ștergere)**, și apoi faceți clic pe **OK**.

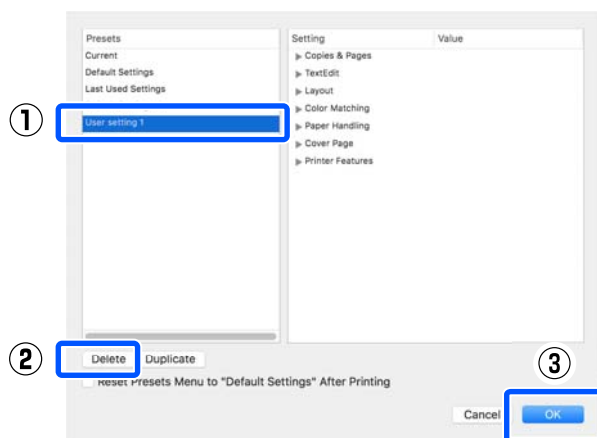

Ștergerea din presetări

- 1** Faceți clic pe **Show Presets...** (Afișare presetări...) din **Presets (Presetări)** din caseta de dialog Print (Tipărire).

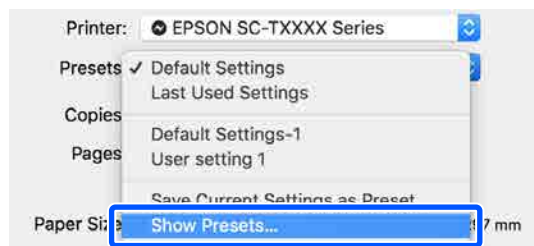

Tipărirea cu driverul imprimantei de la computerul dumneavoastră

Imprimarea desenelor CAD

Mai jos puteți găsi următoarele două metode pentru tipărirea desenelor CAD.

Tipărirea cu driverul de imprimantă

Această metodă se potrivește cel mai bine pentru tipărirea desenelor CAD precum vizualizările de aspect ale clădirilor de înaltă calitate. Această secțiune descrie procedura pentru tipărire folosind driverul imprimantei de la AutoCAD 2018.




Important:

Dacă liniile sau părți ale desenului dumneavoastră nu sunt tipărite corespunzător, tipăriți folosind modul HP-GL/2 sau HP RTL.

Tipărirea folosind modul HP-GL/2 sau HP RTL

Această metodă se potrivește cel mai bine tipării desenelor CAD și GIS precum hărțile și schițele.

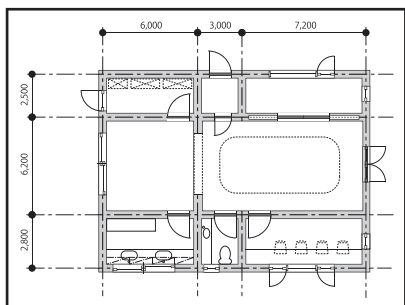


Puteți tipări dintr-o aplicație compatibilă cu HP-GL/2 (compatibilă cu HP Designjet 750C) și HP RTL. Pentru mai multe detalii, consultați următoarele.

 „Tipărirea folosind modul HP-GL/2 sau HP RTL de la un computer” la pagina 98


1

Deschideți datele care urmează să fie tipărite și apoi faceți clic pe **Plot (Reprezentare grafică)**.

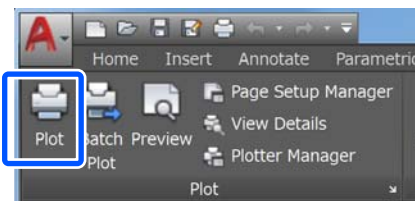


2

Selecționați imprimanta în **Printer/plotter (Imprimantă/Instrument de reprezentare grafică)** și apoi executați clic pe **Properties (Proprietăți)**.

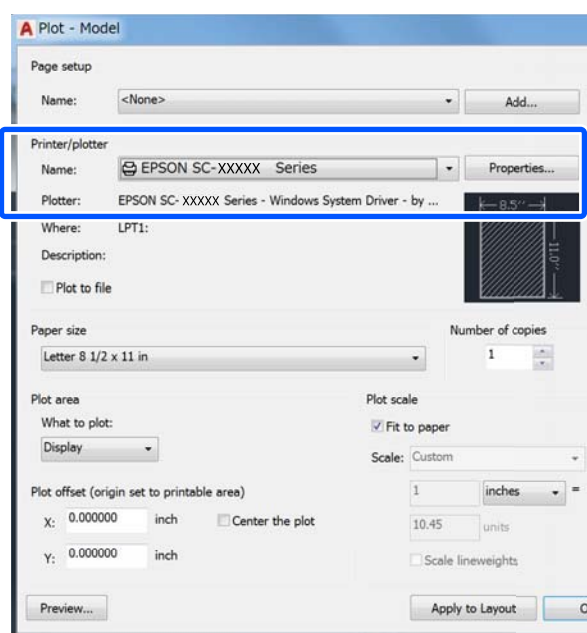

Tipărirea cu driverul imprimantei de la computerul dumneavoastră

- 3** Faceți clic pe **Custom Properties** (Particularizare proprietăți).

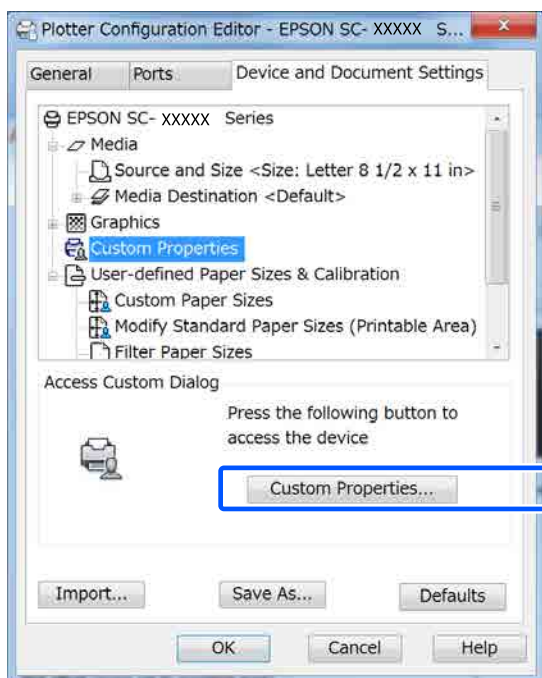

Apare caseta de dialog a driverului imprimantei pentru această imprimantă.


- 4** Setati Output Size și Source (Sursă) în driverul imprimantei.

„Proceduri operaționale de bază (Windows)” la pagina 51


„Proceduri operaționale de bază (Mac)” la pagina 57

- 5** Selectați **CAD/Line Drawing (Black)** (CAD/Trasare linie — Negru), **CAD/Line Drawing - Color** (CAD/Trasare linie — Color), sau **CAD/Line Drawing - Bi-Level** (CAD/Trasare linie — Nivel dublu) din lista **Select Target**.

Windows

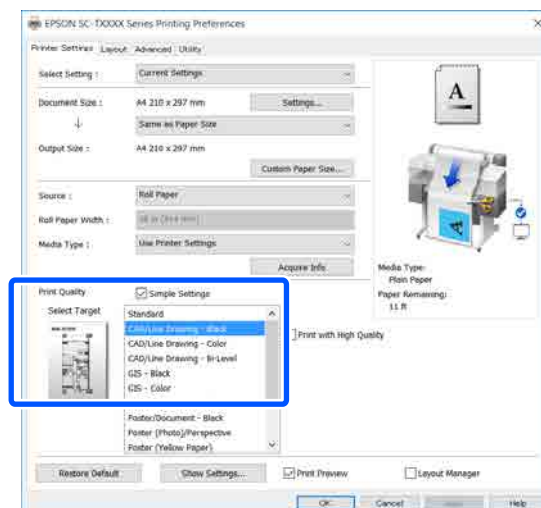

Mac

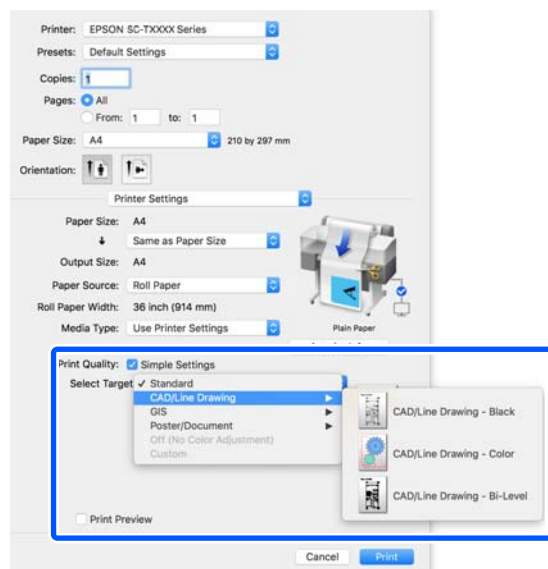

- 6** Verificați celelalte setări, apoi începeți tipărirea.

Notă:

Dacă formatul de ieșire este orientat în poziție portret și înălțimea este mai mică decât lățimea rolei de hârtie, imaginea de tipărire este tipărită rotită la 90° pentru a economisi hârtie. Această funcție este activată dacă este selectată caseta de validare **Auto Rotate (Rotire automată)** în **Roll Paper Option (Opțiune rolă de hârtie)** din fila **Advanced (Avansat)**.

Tipărirea cu driverul imprimantei de la computerul dumneavoastră


Mărire și bannere orizontale și verticale

Driverul imprimantei poate mări sau reduce documentele pentru diferite mărimi ale hârtiei. Aveți la dispoziție trei metode de setare a parametrilor.


Înainte de imprimare la mărimi non-standard, inclusiv bannere orizontale și verticale sau documente cu laturi egale, în imprimanta driverului introduceți mărimea dorită a hârtiei.

 „Imprimarea la mărimi non-standard” la pagina 70


- ☐ **Fit to Roll Paper Width (Adaptare la lățime rolă de hârtie)**
Mărește sau micșorează în mod automat dimensiunile imaginii pentru a se potrivi cu lățimea rolei de hârtie.

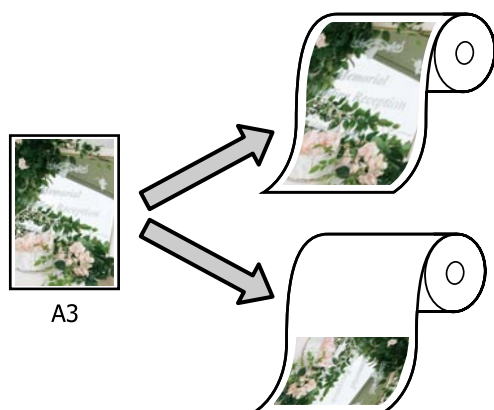

- ☐ **Fit to Output Size**
Mărește sau micșorează în mod automat dimensiunile imaginii pentru a se potrivi cu formatul hârtiei.

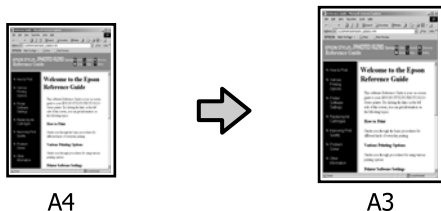


- ☐ **Specify Size**
Puteți specifica raportul de mărire sau micșorare. Utilizați această metodă pentru formate de hârtie non-standard.

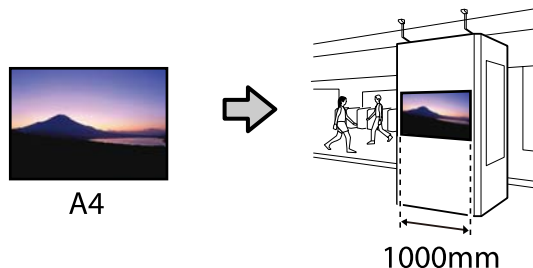

Notă:

- ☐ Când imprimați de la aplicații concepute expres pentru bannere orizontale sau verticale, ajustați setările driverului de imprimantă, precum se specifică în documentația aplicației.
- ☐ Când folosiți o aplicație Windows concepută pentru bannere, selectați **Print Banner** din fila **Layout (Aspect)** dacă este cazul.

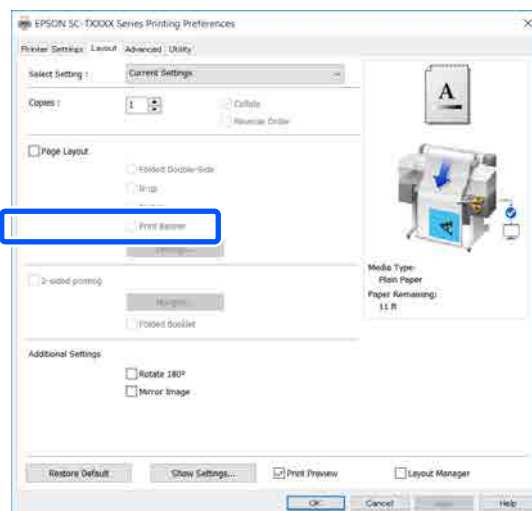


Tipărirea cu driverul imprimantei de la computerul dumneavoastră

Ajustarea documentelor la lăţimea rolei de hârtie

- 1 Verificaţi setarea de dimensiune a documentului (sau format al hârtiei) din fila Printer Settings (Setări imprimantă) a driverului imprimantei.

Windows

Afişaţi fila Printer Settings (Setări imprimantă) a driverului imprimantei din aplicaţie şi verificaţi dacă dimensiunea documentului este aceeaşi ca şi setarea aplicaţiei.

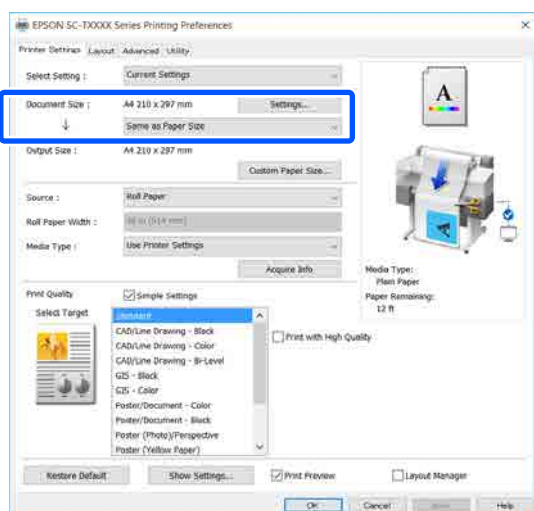


Dacă diferă, executaţi clic pe **Settings...** (**Parametrii...**) şi specificaţi formatul corect în caseta de dialog **Change Paper Size**.

🔗 „Proceduri operaţionale de bază (Windows)” la pagina 51

Mac

Deschideţi ecranul de configurare a paginii aplicaţiei şi verificaţi dacă această imprimantă este selectată în **Printer (Imprimantă)** şi verificaţi formatul hârtiei.

Selectaţi un format al hârtiei fără (Retain Scale) sau (Roll Paper - Banner).

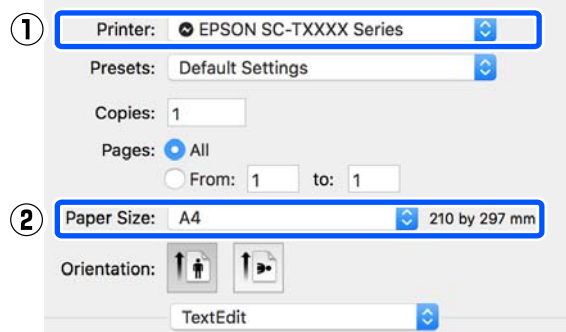

Dacă formatul este diferit, selectaţi formatul corect din meniul derulant.


🔗 „Proceduri operaţionale de bază (Mac)” la pagina 57

Notă:

În cazul unei aplicaţii fără un element de meniu de configurare a paginii, puteţi seta formatul hârtiei dacă deschideţi caseta de dialog pentru tipărire din elementul de meniu **Print (Tipărire)**.


- 2 Faceţi clic pe **Fit to Roll Paper Width (Adaptare la lăţime rolă de hârtie)** din fila Printer Settings (Setări imprimantă) a driverului imprimantei şi selectaţi **Fit Short Side to Roll Paper Width** sau **Fit Long Side to Roll Paper Width**.

Windows

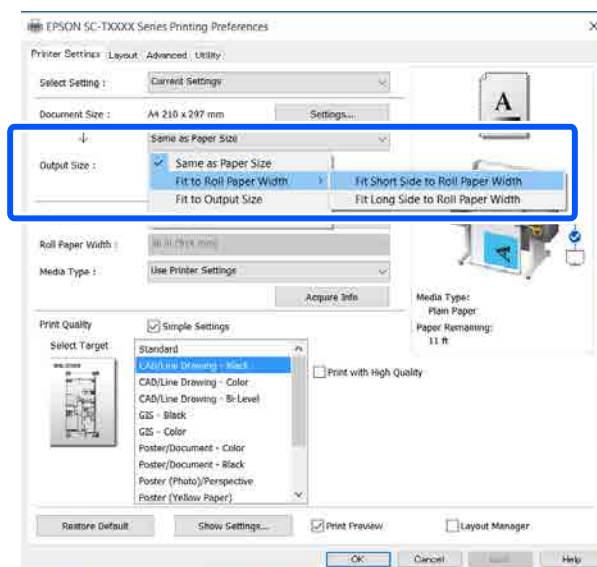


Tipărirea cu driverul imprimantei de la computerul dumneavoastră

Mac

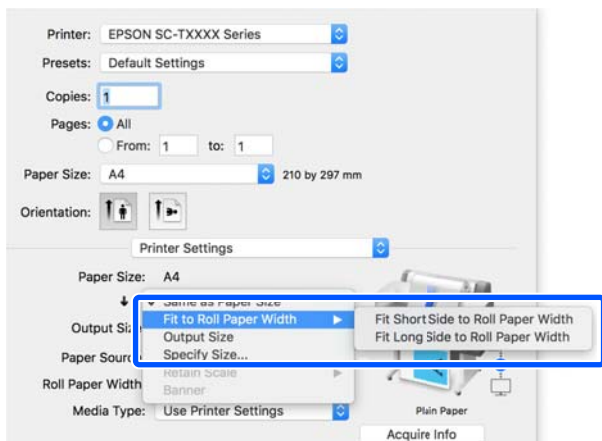

Fit Short Side to Roll Paper Width

Faceți această selecție când doriți să tipăriți cu imaginea de tipărire la dimensiunea maximă pentru rola de hârtie încărcată.

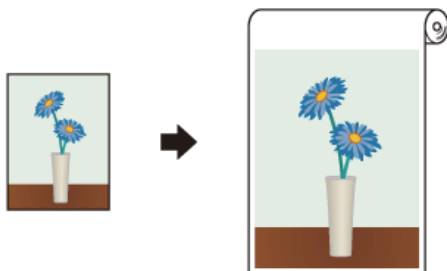

Fit Long Side to Roll Paper Width

Faceți această selecție când doriți să tipăriți cu imaginea de tipărire mărită pe cât de mult posibil astfel încât să nu se irosească hârtie.



3

Verificați celelalte setări, apoi începeți tipărirea.


Adaptarea documentelor la mărimea materialului tipărit

1

Verificați setarea de dimensiune a documentului (sau format al hârtiei) din fila Printer Settings (Setări imprimantă) a driverului imprimantei.

Windows

Afișați fila Printer Settings (Setări imprimantă) a driverului imprimantei din aplicație și verificați dacă dimensiunea documentului este aceeași ca și setarea aplicației.

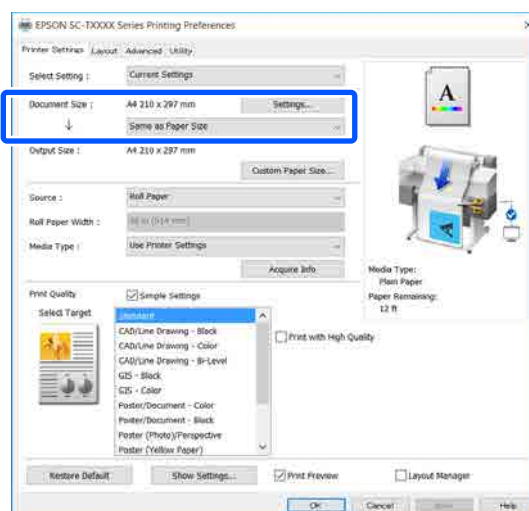

Dacă diferă, executați clic pe **Settings...** (**Parametrii...**) și specificați formatul corect în caseta de dialog Change Paper Size.


🔗 „Proceduri operaționale de bază (Windows)” la pagina 51

Mac

Deschideți ecranul de configurare a paginii aplicației și verificați dacă această imprimantă este selectată în **Printer (Imprimantă)** și verificați formatul hârtiei.

Tipărirea cu driverul imprimantei de la computerul dumneavoastră

Selecționați un format al hârtiei fără (Retain Scale) sau (Roll Paper - Banner).

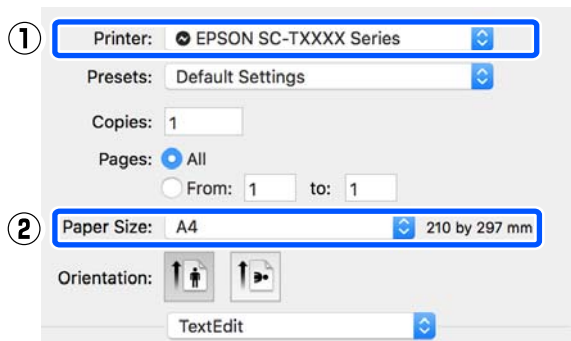


Dacă formatul este diferit, selecționați formatul corect din meniul derulant.

📖 „Proceduri operaționale de bază (Mac)” la pagina 57


2

Selecționați **Fit to Output Size** din fila Printer Settings (Setări imprimantă) a driverului imprimantei.

Windows

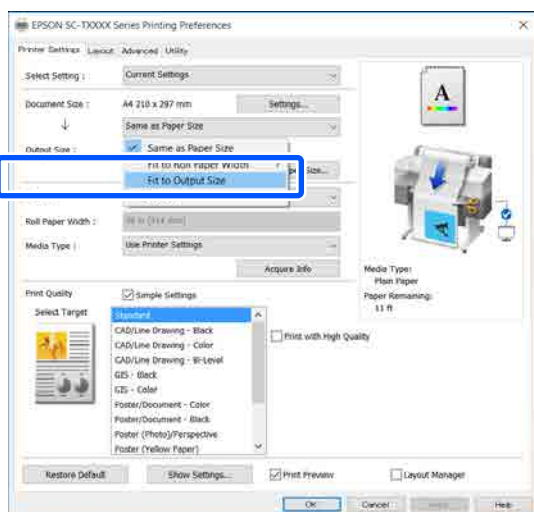


Mac

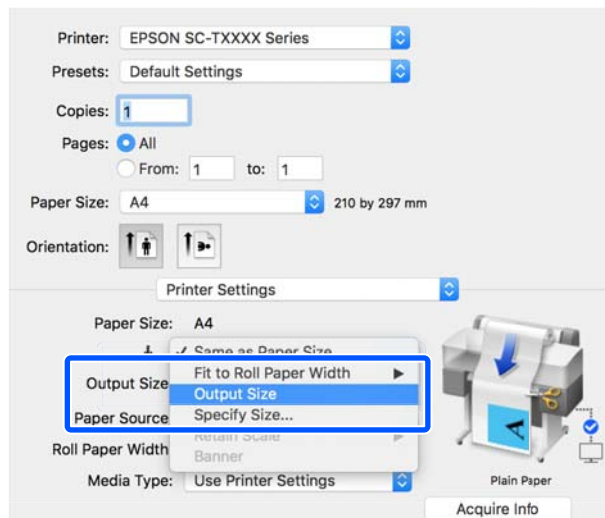

3


Selecționați dimensiunea dorită din meniul derulant **Output Size**.

Windows

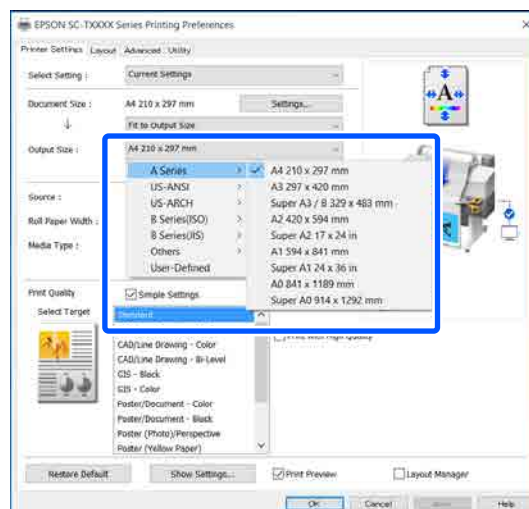

Tipărirea cu driverul imprimantei de la computerul dumneavoastră

Mac

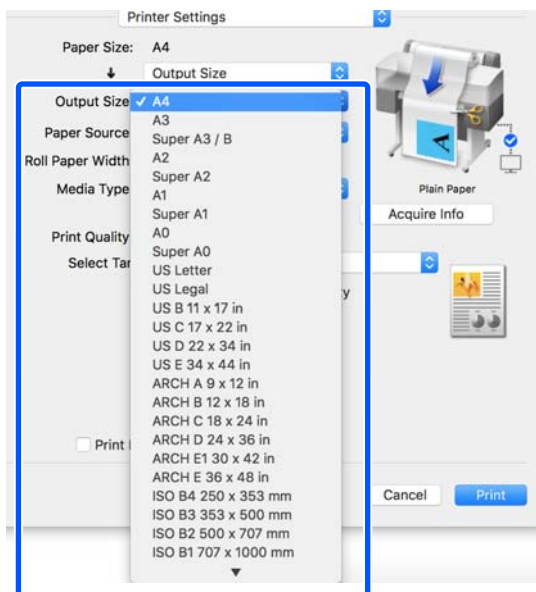


- 4 Verificați celelalte setări, apoi începeți tipărirea.

Selectarea dimensiunii materialului de tipărit

- 1 Verificați setarea de dimensiune a documentului (sau format al hârtiei) din fila Printer Settings (Setări imprimantă) a driverului imprimantei.

Windows

Afișați fila Printer Settings (Setări imprimantă) a driverului imprimantei din aplicație și verificați dacă dimensiunea documentului este aceeași ca și setarea aplicației.

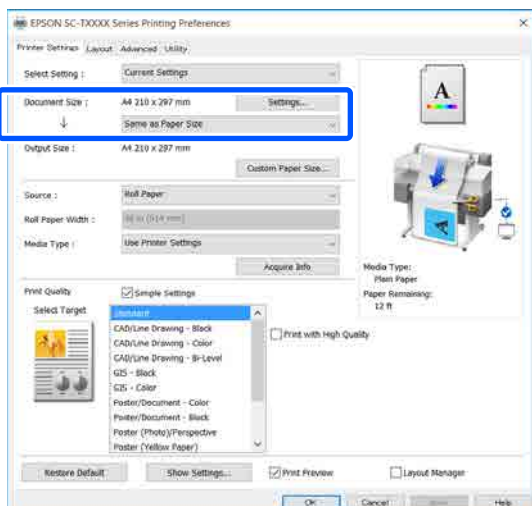

Dacă diferă, executați clic pe **Settings...**


(**Parametrii...**) și specificați formatul corect în caseta de dialog Change Paper Size.

» [„Proceduri operaționale de bază \(Windows\)” la pagina 51](#)

Mac

Deschideți ecranul de configurare a paginii aplicației și verificați dacă această imprimantă este selectată în **Printer (Imprimantă)** și verificați formatul hârtiei.

Selecționați un format al hârtiei fără (Retain Scale) sau (Roll Paper - Banner).

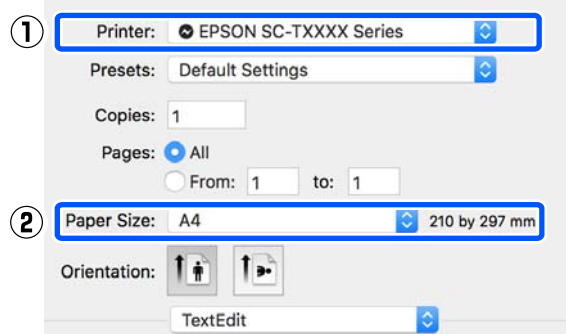

Dacă formatul este diferit, selecționați formatul corect din meniul derulant.

» [„Proceduri operaționale de bază \(Mac\)” la pagina 57](#)

Notă:

În cazul unei aplicații fără un element de meniu de configurare a paginii, puteți seta formatul hârtiei dacă deschideți caseta de dialog pentru tipărire din elementul de meniu **Print (Tipărire)**.



Tipărirea cu driverul imprimantei de la computerul dumneavoastră

2

Afișați ecranul de intrare Output Size din fila Printer Settings (Setări imprimantă) a driverului imprimantei.


Windows

Selectați **Others...** (Altele...) și apoi selectați **Specify Size** în caseta de dialog Output Size afișată.

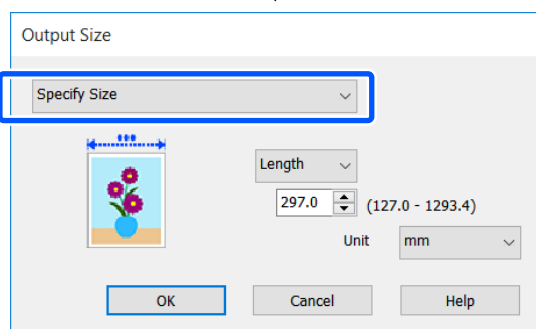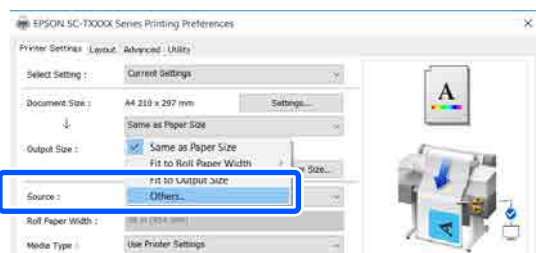

Mac

Selectați **Specify Size**.

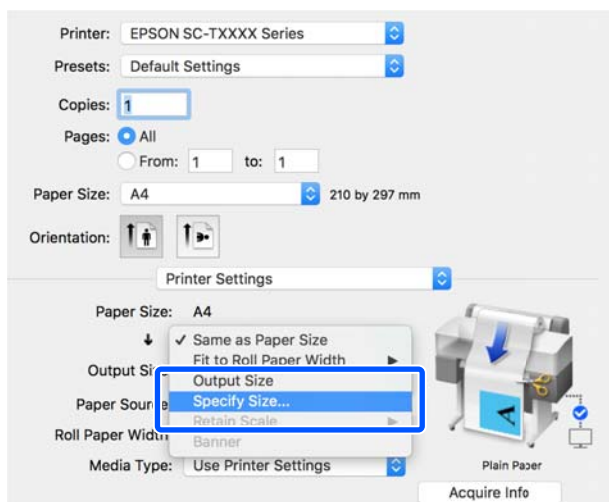


3


Selectați metoda de specificare a formatului din Width (Lățime), Length, și Scale to (Scalare la) și apoi introduceți valoarea de setare.

Imaginea de tipărire este mărită sau redusă astfel încât să ajungă la lățimea, lungimea sau scala specificată, păstrând în același timp raportul de aspect al datelor de tipărire.

Windows

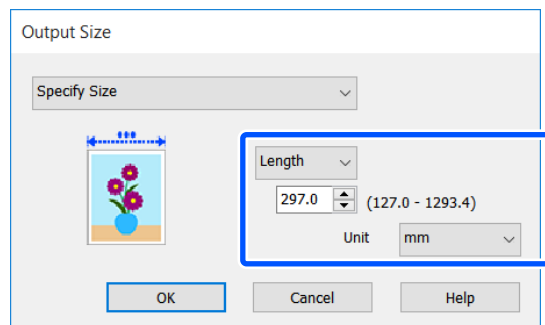

Mac

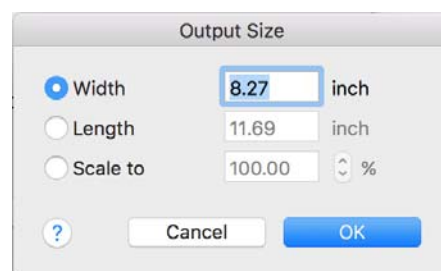

4

Verificați celelalte setări, apoi începeți tipărirea.

Tipărirea cu driverul imprimantei de la computerul dumneavoastră

Imprimarea la mărimi non-standard

Înainte de imprimare la mărimi non-standard, inclusiv bannere orizontale și verticale sau documente cu laturi egale, în imprimanta driverului salvați mărimea dorită a hârtiei. Odată ce au fost salvate în driverul imprimantei, formatele personalizate pot fi selectate din aplicația **Page Setup (Configurare pagină)** și din alte casete de dialog pentru tipărire.



Pot fi folosite următoarele mărimi.

Lățime hârtie	Seria SC-T5100M/seria SC-T5100/seria SC-T5100N	Între 89 și 914 mm
	Seria SC-T3100M/Seria SC-T3100/Seria SC-T3100N/Seria SC-T2100	Între 89 și 610 mm
Lungime hârtie*	Între 127 și 91 000 mm	

*: Lungimea hârtiei poate fi mai mare la utilizarea unei aplicații compatibile cu tipărirea de bannere. Totuși, mărimea reală a materialului tipărit depinde de aplicație, de formatul hârtiei încărcate în imprimantă sau de computer.

Important:


- ❑ *Formatul cel mai mic compatibil cu imprimanta este de 89 mm lățime × 127 mm lungime. Dacă este setată o dimensiune mai mică decât aceasta în **Custom Paper Size...** a driverului imprimantei, trunchiați marginile necesare.*
- ❑ *Pentru Custom Paper Sizes (Formate personalizate hârtie) Mac, deși puteți specifica un format de hârtie mai mare care nu poate fi încărcat la această imprimantă, nu-l veți putea tipări corespunzător.*
- ❑ *Formatul de ieșire disponibil este limitat în funcție de aplicație.*

Setări în Windows

1

Afișați fila **Printer Settings (Setări imprimantă)** a driverului imprimantei din aplicație și apoi faceți clic pe **Custom Paper Size...**

Apare caseta de dialog **User-Defined Paper Size (Format de hârtie personalizat)**.

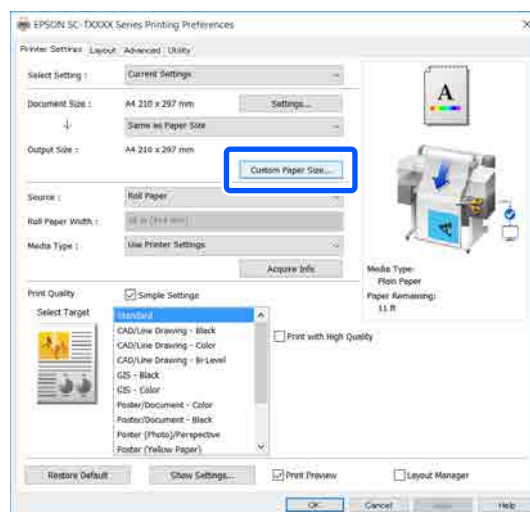


2

Setați formatul hârtiei care urmează să fie folosită în caseta de dialog **User-Defined Paper Size (Format de hârtie personalizat)** și apoi faceți clic pe **Save (Salvare)**.

- ❑ Se afișează **Paper Size Name (Nume format hârtie)** ca dimensiune a documentului sau opțiune format de ieșire. Setati un nume semnificativ precum „400 × 500 mm” sau „Banner orizontal”.

Tipărirea cu driverul imprimantei de la computerul dumneavoastră

- ❑ Pentru a vizualiza **Paper Width (Lățime hârtie)** și valorile **Paper Height (Înălțime hârtie)** pentru un format standard apropiat de formatul personalizat dorit, selectați opțiunea potrivită în **Base Paper Size (Format hârtie de bază)**.
- ❑ Dacă selectați un raport de aspect în **Fix Aspect Ratio (Raport de aspect fix)** și selectați **Landscape (Peisaj)** sau **Portrait (Portret)** pentru **Base (Bază)**, puteți seta dimensiunea prin introducerea unei valori în **Paper Width (Lățime hârtie)** sau **Paper Height (Înălțime hârtie)**.

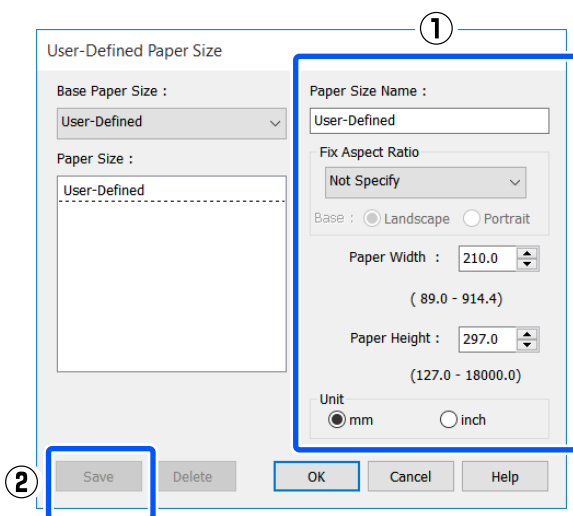

Notă:

- ❑ Pentru a modifica formatul de hârtie salvat, selectați numele formatului de hârtie din lista din partea stângă.
- ❑ Pentru a șterge un format de hârtie salvat, selectați numele formatului de hârtie din lista din partea stângă, apoi efectuați clic pe **Delete (Ștergere)**.
- ❑ Puteți salva cel mult 100 de formate de hârtie.

- 3 Faceți clic pe **OK** pentru a închide caseta de dialog User-Defined Paper Size (Format de hârtie personalizat). De asemenea, închideți caseta de dialog a driverului imprimantei.

Înregistrarea formatului definit de utilizator este acum completă.

4

Selectați formatul hârtiei înregistrat în, de exemplu, setările de format al paginii aplicației și apoi creați datele.

Notă:

Dacă formatul hârtiei înregistrat nu este afișat în aplicație, verificați dacă depășește formatele compatibile cu aplicația.

5

După ce ați terminat de creat datele, afișați fila Printer Settings (Setări imprimantă) a driverului imprimantei din caseta de dialog de tipărire.

Este afișat formatul hârtiei înregistrat în Paper Size (Format hârtie) în fila Printer Settings (Setări imprimantă).

[„Proceduri operaționale de bază \(Windows\)” la pagina 51](#)

6



Verificați celelalte setări, apoi începeți tipărirea.

Tipărirea cu driverul imprimantei de la computerul dumneavoastră

Setări în Mac

- 1 Deschideți ecranul de configurare a paginii aplicației și verificați dacă această imprimantă este selectată în **Printer (Imprimantă)** și apoi selectați **Manage Custom Sizes (Gestionare formate personalizate)** din **Paper Size (Format hârtie)**.

🔗 „Proceduri operaționale de bază (Mac)” la pagina 57

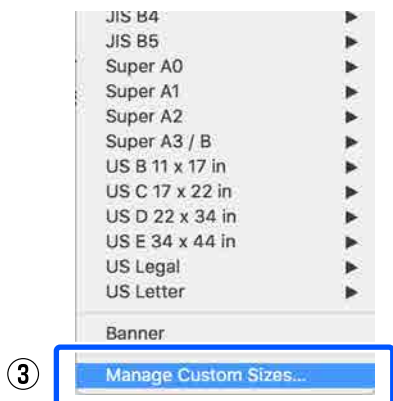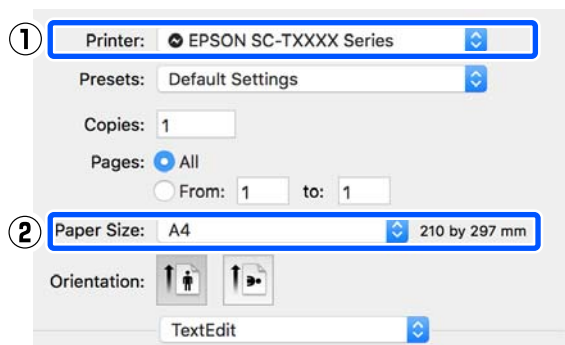


3

Notă:

În cazul aplicațiilor fără un element de meniu de configurare a paginii, setările de format al hârtiei pot fi afișate prin deschiderea casetei de dialog pentru tipărire din meniul **Print (Tipărire)**.

2

- 2 Faceți clic pe + și apoi introduceți numele formatului hârtiei.

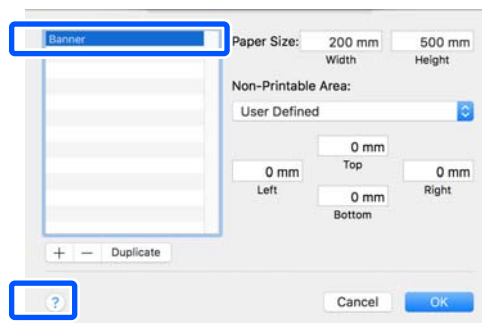


3

- 3 Introduceți valorile **Width (Lățime)** și **Height (Înălțime)** pentru **Paper Size (Format hârtie)**, introduceți marginile, apoi faceți clic pe **OK**.

Intervalele pentru formatele paginilor și ale marginilor pot fi specificate diferit în funcție de modelul imprimantei dumneavoastră și setările imprimantei.

🔗 „Zona care poate fi tipărită” la pagina 226

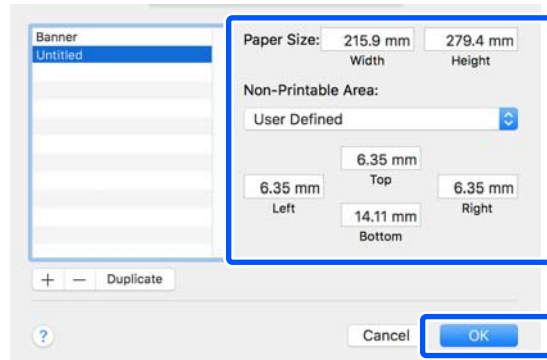

Notă:

- ❑ Pentru editarea unei dimensiuni personalizate salvate, alegeți numele acesteia din lista aflată pe stânga.
- ❑ Pentru a multiplica formatul de hârtie salvat, selectați numele acestuia din lista din partea stângă a ecranului, apoi efectuați clic pe **Duplicate (Multiplicare)**.
- ❑ Pentru a șterge formatul de hârtie salvat, selectați numele acestuia din lista din partea stângă a ecranului, apoi efectuați clic pe -.
- ❑ Setările parametrilor formatelor de hârtie personalizate diferă în funcție de versiunea sistemului de operare. Pentru detalii, consultați documentația aferentă sistemului de operare.

Tipărirea cu driverul imprimantei de la computerul dumneavoastră

- 4** Faceți clic pe **OK** pentru a închide caseta de dialog Custom Paper Sizes (Formate personalizate hârtie). De asemenea, închideți caseta de dialog a driverului imprimantei efectuând clic pe **Cancel (Anulare)**.

Înregistrarea formatului personalizat de hârtie este acum completă.

- 5** Selectați formatul hârtiei înregistrat în, de exemplu, setările de format al paginii aplicației și apoi creați datele.

Notă:

Dacă formatul hârtiei înregistrat nu este afișat în aplicație, verificați dacă depășește formatele compatibile cu aplicația.

- 6** După ce ați terminat de creat datele, afișați fila Printer Settings (Setări imprimantă) a driverului imprimantei din caseta de dialog de tipărire.

Este afișat formatul hârtiei înregistrat în Document Size (Dimensiuni document) în fila Printer Settings (Setări imprimantă).

 „Proceduri operaționale de bază (Mac)” la pagina 57

- 7** Verificați celelalte setări, apoi începeți tipărirea.


Tipărirea cu driverul imprimantei de la computerul dumneavoastră

Corectarea culorilor și tipărirea

Metoda optimă este selectată din următoarele metode de corectare a culorilor pentru fiecare tipărire ținută în setările calității de tipărire a driverului imprimantei.

- ☐ EPSON Standard (sRGB) (Standard EPSON (sRGB))
Optimizează spațiul sRGB și corectează culoarea.
- ☐ Business Graphics (Grafică de afaceri)
Efectuează corectarea culorilor pentru a face imaginile mai clare în funcție de spațiul sRGB.
- ☐ Line Drawing
Optimizează corecția de culoare pentru desenarea liniilor, prin procesarea marginii dintre linii și fundalul ca discontinuu.
- ☐ GIS
Efectuează tipărire optimă pentru hărțile topografice și alte date ale sistemului de informații geografice (SIG).
- ☐ ICM
Administrează culorile pentru a ajusta culorile din datele de imagine la cele din hârtia imprimată (doar Windows).
[„Tipărire cu gestiunea culorilor” la pagina 78](#)
- ☐ Off (No Color Adjustment) (Dezactivat (Fără ajustarea culorii))
Corecția de culoare nu este executată de driverul imprimantei. Alegeți dacă administrarea culorilor să fie făcută de aplicație.
[„Tipărire cu gestiunea culorilor” la pagina 78](#)

Dacă debifați caseta de validare **Simple Settings**, puteți verifica metodele de corectare a culorilor folosite de mai sus. **Standard** din **Select Target** este cea mai potrivită setare pentru tipul de hârtie selectat curent.

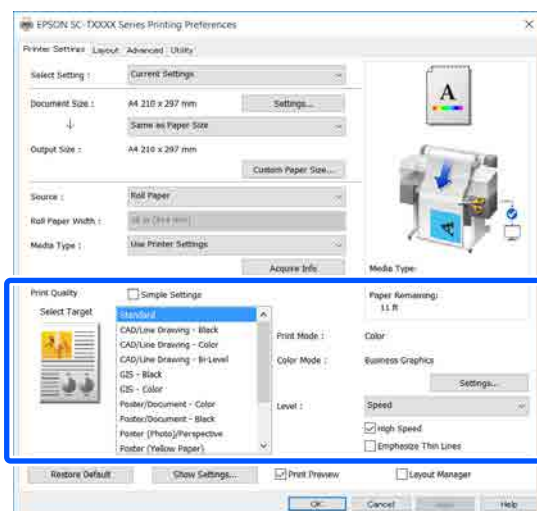

Efectuarea unui clic pe butonul **Settings (Parametrii)** vă permite, de exemplu, să reglați fin Gamma, Brightness (Strălucire), Contrast, Saturation (Saturație) și balanța de culori.

Utilizați această opțiune când aplicația pe care o folosiți nu are funcție de corectare a culorilor.

Notă:

Opțiunile disponibile pentru corecția culorilor variază cu sistemul de operare și tipul hârtiei folosite.

Dacă doriți să selectați dumneavoastră metoda de corectare a culorilor, selectați **Custom (Personalizat)** din partea extremă inferioară a listei de tipărire ținută.

Setări în Windows

1

Când utilizați aplicații ce conțin funcții de gestiune a culorilor, specificați modul de ajustare a culorilor din aplicațiile respective.

Dacă utilizați aplicații care nu includ o funcție de gestiune a culorilor, începeți de la pasul 2.

În funcție de tipul aplicației, setați parametrii conform tabelului de mai jos.

Adobe Photoshop CS3 sau o versiune mai nouă
Adobe Photoshop Elements 6 sau o versiune mai nouă
Adobe Photoshop Lightroom 1 sau o versiune mai nouă

Tipărirea cu driverul imprimantei de la computerul dumneavoastră

SO	Setări de gestionare a culorilor
Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7, Windows Vista	Printer Manages Colors (Gestiune culori de la imprimantă)
Windows XP (Service Pack 2 sau o versiune mai nouă și .NET 3.0 sau o versiune mai nouă)	
Windows XP (altă versiune decât cele menționate mai sus)	No Color Management (Fără gestionare culori)

În restul aplicațiilor, setați **No Color Management (Fără gestionare culori)**.


Notă:

Pentru mai multe informații privind platformele suportate, vezi pagina Web pentru aplicația în cauză.

Exemplu de setare a Adobe Photoshop CC

Deschideți caseta de dialog **Print (Tipărire)**.

Selecționați **Color Management (Gestiune culori)**, selecționați **Printer Manages Colors (Gestiune culori de la imprimantă)** în **Color Handling (Manipulare culori)**, și faceți clic pe **Print (Tipărire)**.

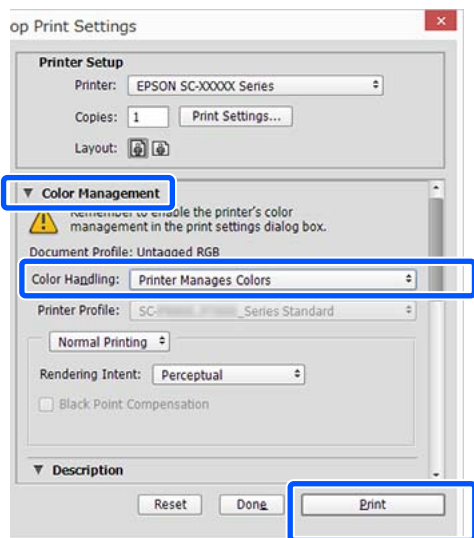


2

Afișați fila **Printer Settings (Setări imprimantă)** a driverului imprimantei și apoi debifați caseta de bifare **Simple Settings** în zona **Print Quality (Calitate tipărire)**.

„Proceduri operaționale de bază (Windows)” la pagina 51


3

Selecționați tipărirea țintă. Dacă doriți să selecționați dumneavoastră metoda de corectare a culorilor, selecționați **Custom (Personalizat)** din partea extremă inferioară a listei.

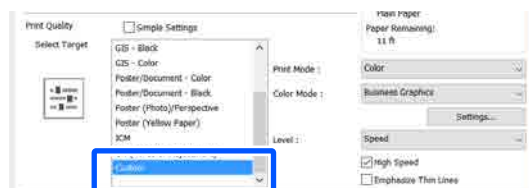

4


Când este selectat **Custom (Personalizat)** pentru tipărirea țintă, selecționați setările de culoare și setările metodei de corectare a culorilor.

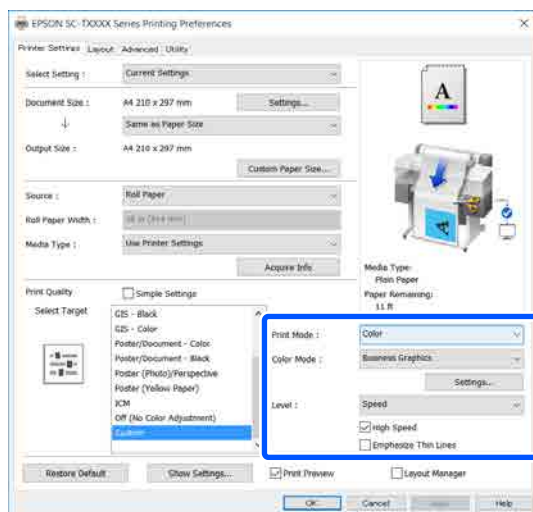

Tipărirea cu driverul imprimantei de la computerul dumneavoastră

- 5** Dacă este necesar, faceți clic pe **Settings (Parametrii)** și apoi ajustați elemente precum Gamma, Brightness (Strălucire), Contrast, Saturation (Saturație), și balanța de culori.

Consultați secțiunea Ajutor a driverului imprimantei pentru detalii despre fiecare element.

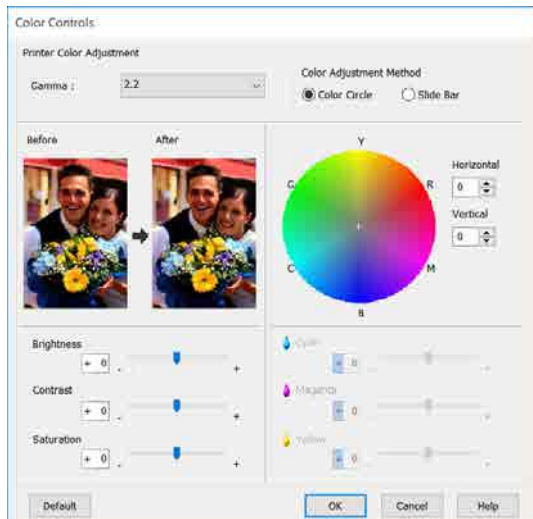

Notă:

Puteți regla valoarea de corecție prin verificarea imaginii mostră din partea stângă a ecranului. Mai mult, puteți selecta **Color Circle (Cerc culori)** sau **Slide Bar (Bară glisantă)** din **Color Adjustment Method (Metodă de reglare a culorilor)** și ajustați fin balanța de culori.

- 6** Verificați celelalte setări, apoi începeți tipărirea.

Setări în Mac

- 1** Când utilizați aplicații ce conțin funcții de gestiune a culorilor, specificați modul de ajustare a culorilor din aplicațiile respective.

Dacă utilizați aplicații care nu includ o funcție de gestiune a culorilor, începeți de la pasul 2.

Când folosiți următoarele aplicații, setați setarea de gestionare a culorilor la **Printer Manages Colors (Gestiune culori de la imprimantă)**.

Adobe Photoshop CS3 sau o versiune mai nouă
 Adobe Photoshop Elements 6 sau o versiune mai nouă
 Adobe Photoshop Lightroom 1 sau o versiune mai nouă

În restul aplicațiilor, setați **No Color Management (Fără gestionare culori)**.


Notă:

Pentru mai multe informații privind platformele suportate, vezi pagina Web pentru aplicația în cauză.

Exemplu de setări ale Adobe Photoshop CC

Deschideți caseta de dialog **Print (Tipărire)**.


Selectați **Color Management (Gestiune culori)**, selectați **Printer Manages Colors (Gestiune culori de la imprimantă)** în **Color Handling (Manipulare culori)**, și faceți clic pe **Print (Tipărire)**.

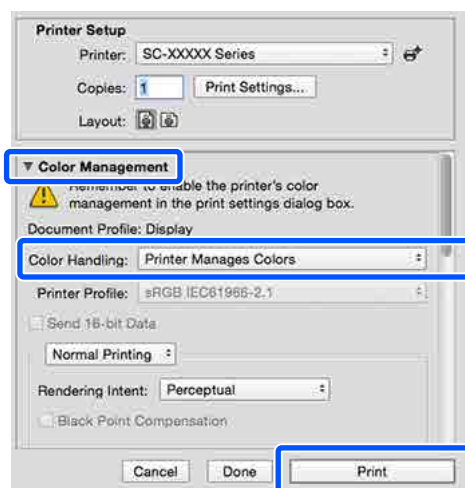

- 2** Afișați ecranul Tipărire.

🖱️ „Proceduri operaționale de bază (Mac)” la pagina 57

- 3** Selectați **Color Matching (Potrivire culori)** din listă, apoi faceți clic pe **EPSON Color Controls (Butoane color EPSON)**.

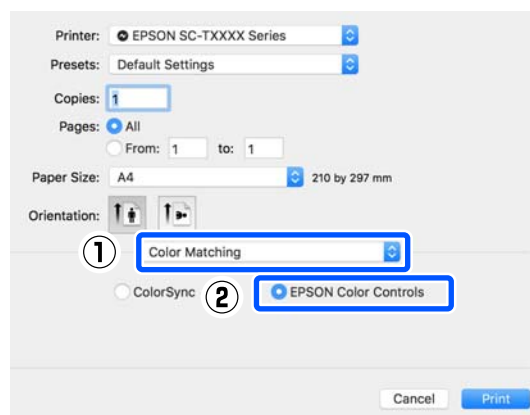

Tipărirea cu driverul imprimantei de la computerul dumneavoastră


Notă:

Opțiunea **EPSON Color Controls (Butoane color EPSON)** nu este disponibilă în următoarele aplicații dacă Pasul 1 este omis.

- ☐ Adobe Photoshop CS3 sau o versiune mai nouă
- ☐ Adobe Photoshop Lightroom 1 sau o versiune mai nouă
- ☐ Adobe Photoshop Elements 6 sau o versiune mai nouă


4

Selecționați **Printer Settings (Setări imprimantă)** din listă și apoi debifați caseta de bifare **Simple Settings** în zona **Print Quality (Calitate tipărire)**.

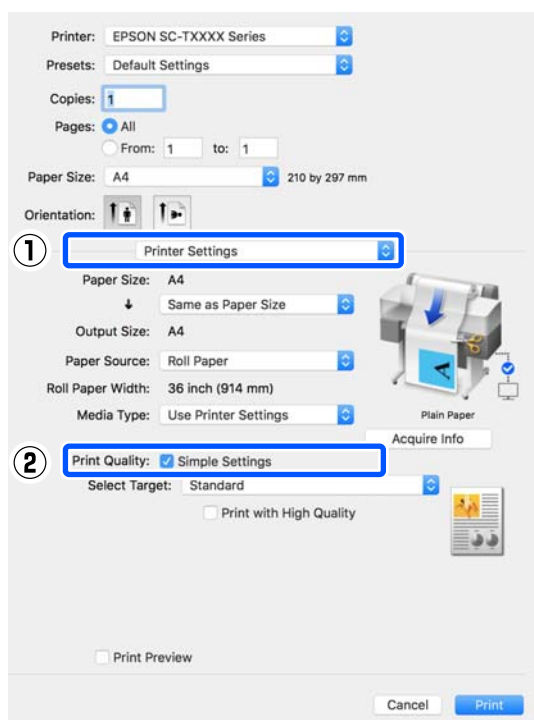


5

Selecționați tipărirea țintă. Dacă doriți să selecționați dumneavoastră metoda de corectare a culorilor, selecționați **Custom (Personalizat)** din partea extremă inferioară a listei.

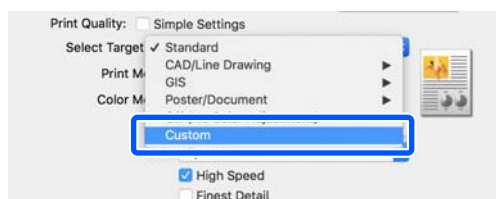

6


Când este selectat **Custom (Personalizat)** pentru tipărirea țintă, selecționați setările de culoare și setările metodei de corectare a culorilor.

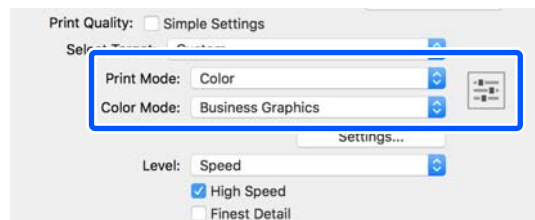

7

Dacă este necesar, faceți clic pe **Settings (Parametrii)** și apoi ajustați elemente precum Gamma, Brightness (Strălucire), Contrast, Saturation (Saturație), și balanța de culori.

Consultați secțiunea Ajutor a driverului imprimantei pentru detalii despre fiecare element.

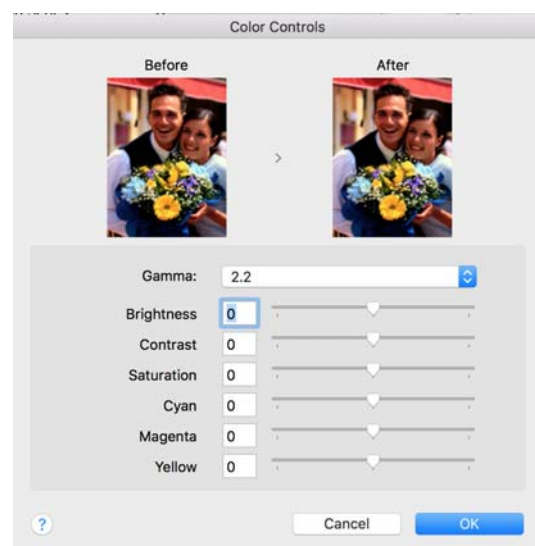

8

Verificați celelalte setări, apoi începeți tipărirea.

Tipărirea cu driverul imprimantei de la computerul dumneavoastră

Tipărire cu gestiunea culorilor

Despre gestiunea culorilor

Chiar și atunci când utilizați aceleași date de imagine, imaginea originală și cea afișată ar putea diferi, iar rezultatele tipăririi ar putea diferi de imaginea pe care o vedeți pe ecran. Acest lucru se întâmplă din cauza diferențelor de caracteristici existente atunci când dispozitivele de intrare, precum scannerile și aparatele foto digitale, captează culorile sub formă de date electronice și atunci când dispozitivele de ieșire, precum imprimantele și monitoarele, reproduc culorile din datele despre culori. Sistemul de gestiune a culorilor este un instrument utilizat în vederea ajustării diferențelor caracteristicilor de conversie de culoare între dispozitivele de intrare și de ieșire. Un sistem de gestionare a culorilor este inclus în sisteme de operare precum Windows și Mac OS, în afara aplicațiilor de procesare a imaginilor. Windows și Mac OS X includ respectiv sistemele de gestionare a culorilor ICM și ColorSync.

Într-un sistem de gestionare a culorilor, un fișier cu definiții ale culorilor denumit „Profil” este utilizat pentru efectuarea potrivirii culorilor între dispozitive. (Acest fișier este de asemenea denumit profil ICC.) Profilul unui dispozitiv de intrare este denumit profil de intrare (sau profil sursă), iar profilul unui dispozitiv de ieșire, cum ar fi o imprimantă, este denumit profil de imprimantă (sau profil de ieșire). În driverul imprimantei este pregătit un profil pentru fiecare tip de suport.

Zonele de conversie a culorilor ale dispozitivului de intrare și zona de reproducere a culorilor a dispozitivului de ieșire diferă. Drept urmare, există zone de culori care nu se potrivesc chiar dacă se efectuează potrivirea culorilor cu ajutorul unui profil. Suplimentar față de specificarea profilurilor, sistemul de gestiune a culorilor specifică și condițiile de conversie pentru zonele în care potrivirea culori a eșuat ca „intenție”. Numele și tipul destinației diferă în funcție de sistemul de gestionare a culorilor utilizat.

Nu puteți potrivi culorile între rezultatele tipărite și afișaj cu ajutorul gestionării culorilor între dispozitivul de intrare și imprimantă. Pentru a potrivi ambele culori, este necesară, de asemenea, efectuarea gestiunii culorilor între dispozitivul de intrare și afișaj.

Tipărirea cu driverul imprimantei de la computerul dumneavoastră

Setările parametrilor de gestionare a culorilor la tipărire

Puteți efectua gestiunea culorilor la tipărire utilizând driverul imprimantei în următoarele două moduri.

Alegeți cea mai bună metodă în funcție de aplicația pe care o utilizați, de mediul sistemului de operare, de scopul tipăririi etc.

Setarea gestiunii culorilor cu ajutorul aplicațiilor

Această metodă poate fi utilizată pentru tipărirea din aplicații care sunt compatibile cu gestiunea culorilor. Toate procesele de gestiune a culorilor sunt efectuate de către sistemul de gestiune a culorilor din cadrul aplicației. Această metodă este utilă atunci când doriți să obțineți aceleași rezultate de gestiune a culorilor cu ajutorul unei aplicații comune pentru sisteme de operare diferite.

🔗 „Setarea gestiunii culorilor cu ajutorul aplicațiilor” la pagina 80

Setarea parametrilor gestiunii culorilor cu ajutorul driverului imprimantei

Driverul imprimantei utilizează sistemul de gestiune a culorilor din sistemul de operare și efectuează toate procesele de gestiune a culorilor. Puteți configura setările de gestiune a culorilor în driverul imprimantei utilizând următoarele două metode.

❑ Host ICM (Gazdă ICM) (Windows)/ColorSync (Mac OS X)

Se setează la tipărirea din aplicații care sunt compatibile cu gestiunea culorilor. Cu ajutorul acestei metode obțineți rezultate de tipărire similare din aplicații diferite instalate pe același sistem de operare.

🔗 „Tipărire cu gestiunea culorilor folosind Host ICM (Windows)” la pagina 81

🔗 „Tipărirea cu gestiunea culorilor folosind ColorSync (Mac)” la pagina 83

❑ Driver ICM (numai pentru Windows)

Această metodă vă permite să efectuați gestiunea culorilor la tipărire din aplicații care nu sunt compatibile cu gestiunea culorilor.

🔗 „Tipărirea cu gestiunea culorilor folosind Driver ICM(doar pentru Windows)” la pagina 83

Setarea profilurilor

Setările pentru profilul de intrare, profilul imprimantei și intenție (metoda de potrivire a culorilor) variază între trei tipuri de tipărire cu gestiune a culorilor având în vedere că motoarele de gestiune a culorilor ale acestora sunt utilizate în mod diferit. Aceasta se datorează faptului că utilizarea gestiunii culorilor diferă între motoare. Setări parametrilor în driverul imprimantei sau în aplicație conform tabelului de mai jos.

	Parametri profil de intrare	Parametri profil de ieșire	Parametri intenție
Driver ICM (Windows)	Driverul imprimantei	Driverul imprimantei	Driverul imprimantei
Host ICM (Gazdă ICM) (Windows)	Aplicație	Driverul imprimantei	Driverul imprimantei
ColorSync (Mac OS X)	Aplicație	Driverul imprimantei	Aplicație
Aplicație	Aplicație	Aplicație	Aplicație

Profilurile de imprimantă pentru fiecare tip de hârtie necesar la efectuarea gestiunii culorilor sunt instalate împreună cu driverul imprimantei. Puteți selecta profilul din ecranul cu setările driverului imprimantei.

Puteți selecta profilul din ecranul cu setările driverului imprimantei.

🔗 „Tipărirea cu gestiunea culorilor folosind Driver ICM(doar pentru Windows)” la pagina 83

🔗 „Tipărire cu gestiunea culorilor folosind Host ICM (Windows)” la pagina 81

🔗 „Tipărirea cu gestiunea culorilor folosind ColorSync (Mac)” la pagina 83

🔗 „Setarea gestiunii culorilor cu ajutorul aplicațiilor” la pagina 80

Tipărirea cu driverul imprimantei de la computerul dumneavoastră

Setarea gestiunii culorilor cu ajutorul aplicațiilor


Tipăriți folosind aplicații prevăzute cu o funcție de gestionare a culorilor. Setati parametrii de gestiune a culorilor în aplicație și dezactivați funcția de ajustare cromatică din driverul imprimantei.

1 Setati parametrii de gestiune a culorilor din aplicații.

Exemplu de setări ale Adobe Photoshop CC

Deschideți caseta de dialog **Print (Tipărire)**.

Selectați **Color Management (Gestiune culori)**, selectați **Photoshop Manages Colors (Gestionare culori efectuată de Photoshop)** în **Color Handling (Manipulare culori)**, selectați **Printer Profile (Profil imprimantă)** și **Rendering Intent (Intenție de redare)**, și apoi faceți clic pe **Print (Tipărire)**.

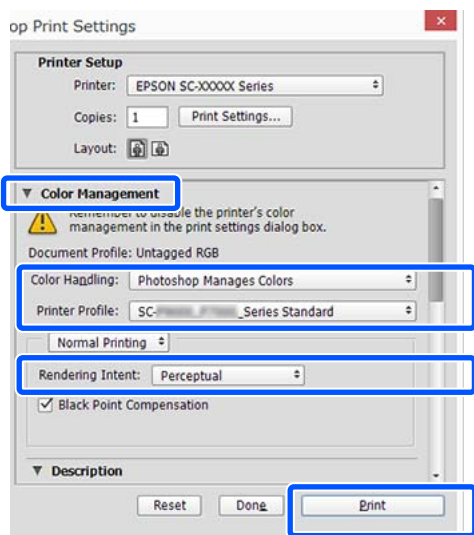

2 Afișați ecranul de setări al driverului de imprimantă (Windows) sau ecranul Tipărire (Mac).

Setati parametrii driverului imprimantei.

Pentru Windows

🔗 „Proceduri operaționale de bază (Windows)” la pagina 51


Pentru Mac

🔗 „Proceduri operaționale de bază (Mac)” la pagina 57

3 Setati gestionarea culorilor pe Dezactivat.

Pentru Windows

Debifați caseta de validare **Simple Settings** în zona calității de tipărire a filei **Printer Settings (Setări imprimantă)** și selectați **Off (No Color Adjustment) (Dezactivat (Fără ajustarea culorii))** din lista de tipărire țintă.

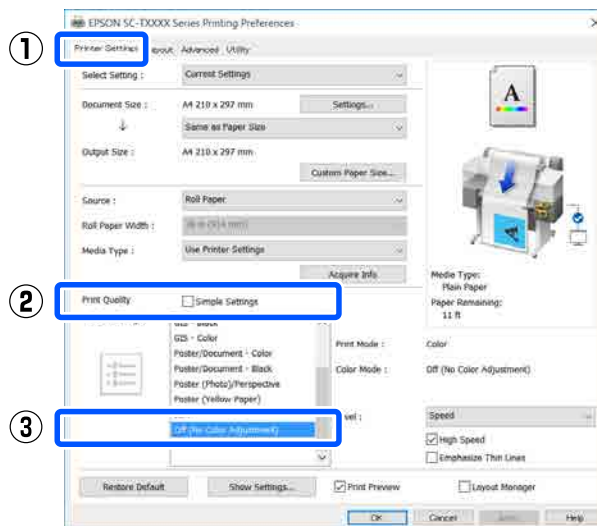


Notă:

În Windows 7, Windows Vista, și Windows XP (Service Pack 2 sau mai recent și .NET 3.0), **Off (No Color Adjustment) (Dezactivat (Fără ajustarea culorii))** se selectează automat.

Tipărirea cu driverul imprimantei de la computerul dumneavoastră

Pentru Mac

Selectați **Printer Settings** (Setări imprimantă) din listă și debifați caseta de validare **Simple Settings** din zona calității de tipărire, și selectați **Off (No Color Adjustment)** (Dezactivat (Fără ajustarea culorii)) din lista de tipărire țintă.

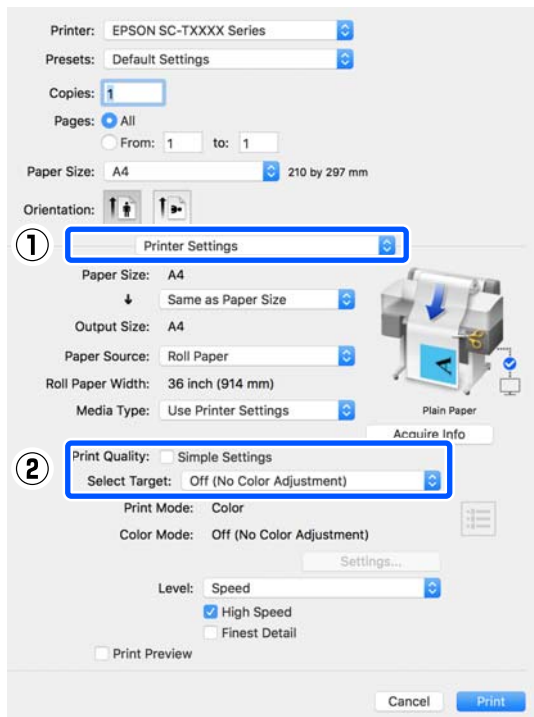

4 Verificați celelalte setări, apoi începeți tipărirea.

Setarea parametrilor gestiunii culorilor cu ajutorul driverului imprimantei

Tipărire cu gestiunea culorilor folosind Host ICM (Windows)

Utilizați date de imagine în care a fost încorporat un profil de intrare. De asemenea, aplicația trebuie să fie compatibilă cu ICM.

1 Setați parametrii pentru ajustarea culorii din aplicație.

În funcție de tipul aplicației, setați parametrii conform tabelului de mai jos.

Adobe Photoshop CS3 sau o versiune mai nouă
Adobe Photoshop Elements 6.0 sau o versiune mai nouă

Adobe Photoshop Lightroom 1 sau o versiune mai nouă

SO	Setări de gestionare a culorilor
Windows 8.1, Windows 8, Windows 7, Windows Vista	Printer Manages Colors (Gestiune culori de la imprimantă)
Windows XP (Service Pack 2 sau mai recent și .NET 3.0 sau mai recent)	
Windows XP (altă versiune decât cele menționate mai sus)	No Color Management (Fără gestionare culori)

În restul aplicațiilor, setați **No Color Management** (Fără gestionare culori).

Notă:


Pentru mai multe informații privind platformele suportate, vezi pagina Web pentru aplicația în cauză.

Tipărirea cu driverul imprimantei de la computerul dumneavoastră

Exemplu de setări ale Adobe Photoshop CC

Deschideți caseta de dialog **Print (Tipărire)**.

Selecționați **Color Management (Gestiune culori)**, selecționați **Printer Manages Colors (Gestiune culori de la imprimantă)** în **Color Handling (Manipulare culori)**, și faceți clic pe **Print (Tipărire)**.

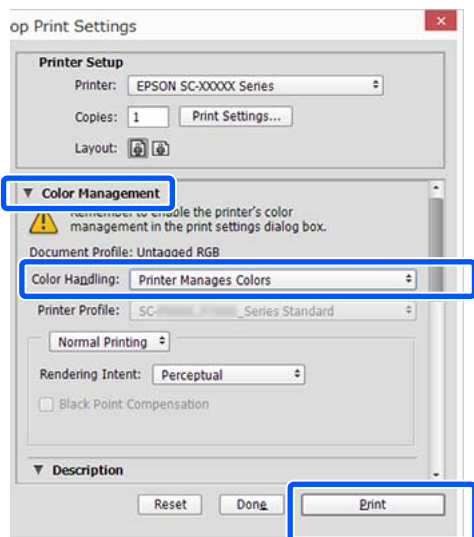


Dacă utilizați o aplicație care nu include funcția de gestiune a culorilor, începeți de la pasul 2.

2


Debifați caseta de bifare **Simple Settings** din zona **Print Quality (Calitate tipărire)** din fila **Printer Settings (Setări imprimantă)** a driverului imprimantei și apoi selecționați **ICM** din lista **Select Target**.

„Proceduri operaționale de bază (Windows)” la pagina 51

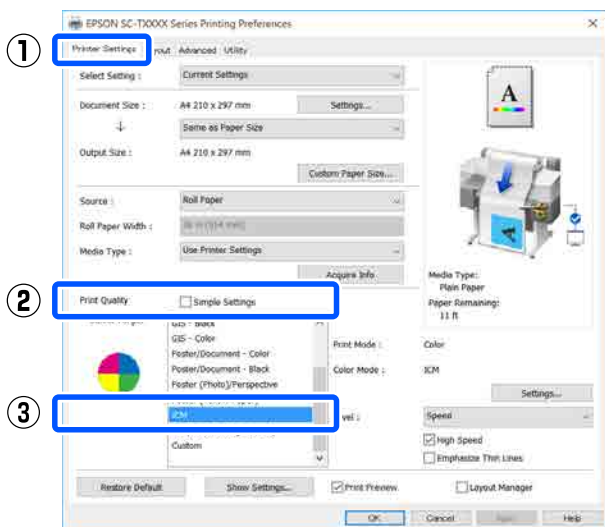

3

Efectuați clic pe **Settings (Parametrii)**.

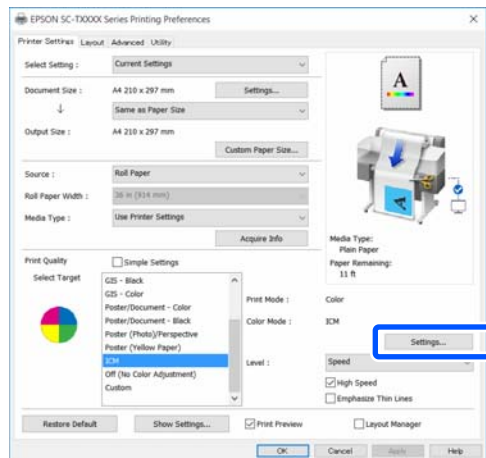


4

Selecționați **Host ICM (Gazdă ICM)** în **ICM Mode (Modul ICM)**.

Consultați secțiunea **Ajutor** a driverului imprimantei pentru mai multe detalii.

Profilul imprimantei corespunzător **Media Type (Tip media)*** selectat în fila **Printer Settings (Setări imprimantă)** este setat automat și afișat în zona **Printer Profile Description (Descrierea profilului imprimantei)**.

Pentru a schimba profilul, bifați caseta de validare **Show all profiles (Afișează toate profilurile)**.

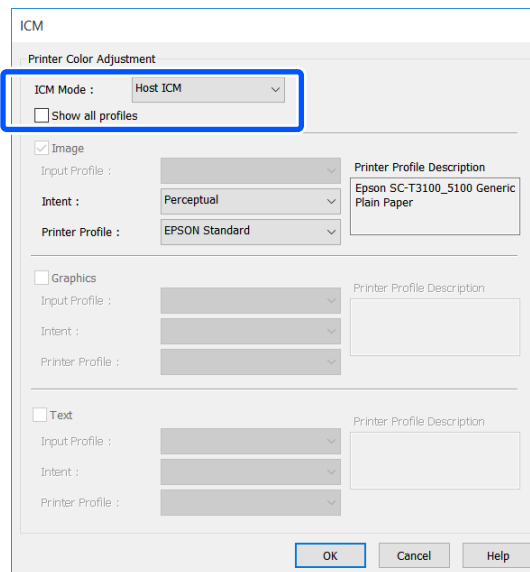

Tipărirea cu driverul imprimantei de la computerul dumneavoastră

*: Dacă se selectează Source (Sursă) în fila Printer Settings (Setări imprimantă), tipul de hârtie setat la imprimantă este setat automat. Media Type (Tip media) devine **Use Printer Settings**, și numele tipului de hârtie este afișat pe partea dreaptă.

- 5** Verificați celelalte setări, apoi începeți tipărirea.


Tipărirea cu gestiunea culorilor folosind ColorSync (Mac)

Utilizați date de imagine în care a fost încorporat un profil de intrare. De asemenea, aplicația trebuie să fie compatibilă cu ColorSync.

Notă:

În funcție de aplicație, tipărirea cu gestiunea culorilor folosind **ColorSync** ar putea fi incompatibilă.

- 1** Dezactivați funcțiile de gestiune a culorilor din aplicație.
- 2** Afișați ecranul Tipărire.
 „Proceduri operaționale de bază (Mac)” la pagina 57
- 3** Selectați **Color Matching (Potrivire culori)** din listă, apoi efectuați clic pe **ColorSync**.

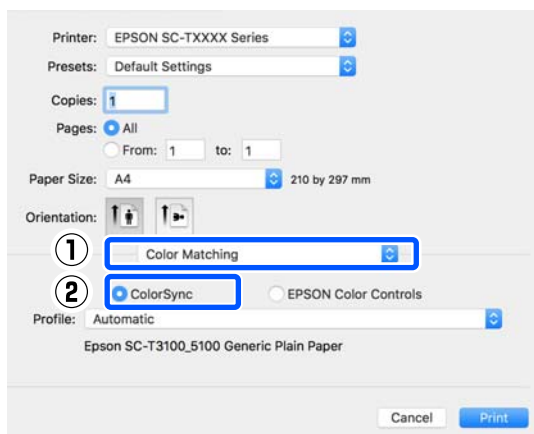

Profilul imprimantei corespunzător tipului de hârtie selectat curent* este specificat automat și afișat în partea inferioară a zonei profilului. Pentru a schimba profilul, selectați profilul dorit din meniul derulant **Profile (Profil)**.

*: Este setat în ecranul afișat selectând Printer Settings (Setări imprimantă) din listă. Dacă se selectează Source (Sursă), tipul de hârtie setat în imprimantă se setează automat, și se afișează **Use Printer Settings**. Numele tipului de hârtie este afișat pe partea dreaptă a acestuia.

- 4** Verificați celelalte setări, apoi începeți tipărirea.

Tipărirea cu gestiunea culorilor folosind Driver ICM (doar pentru Windows)

Driverul imprimantei utilizează profilurile proprii pentru a efectua gestiunea culorilor. Puteți utiliza următoarele două metode de corectare a culorilor.

- ☐ Driver ICM (Basic) (Driver ICM (de bază))
Specificați un tip de profil și de intenție pentru procesarea tuturor datelor de imagine.
- ☐ Driver ICM (Advanced) (Driver ICM (Avansat))
Driverul imprimantei distinge următoarele zone în datele de imagine: **Image (Imagine)**, **Graphics (Ilustrații)** și **Text**. Specificați un profil și un scop diferite pentru fiecare dintre aceste trei zone.

La utilizarea aplicațiilor prevăzute cu o funcție de gestionare a culorilor

Setați parametrii pentru procesarea culorilor utilizând aplicația înainte de a seta parametrii driverului imprimantei.

În funcție de tipul aplicației, setați parametrii conform tabelului de mai jos.

Adobe Photoshop CS3 sau o versiune mai nouă
Adobe Photoshop Elements 6.0 sau o versiune mai nouă
Adobe Photoshop Lightroom 1 sau o versiune mai nouă

SO	Setări de gestionare a culorilor
Windows 8.1, Windows 8, Windows 7, Windows Vista	Printer Manages Colors (Gestiune culori de la imprimantă)
Windows XP (Service Pack 2 sau mai recent și .NET 3.0 sau mai recent)	

Tipărirea cu driverul imprimantei de la computerul dumneavoastră

SO	Setări de gestionare a culorilor
Windows XP (altă versiune decât cele menționate mai sus)	No Color Management (Fără gestionare culori)

În restul aplicațiilor, setați **No Color Management (Fără gestionare culori)**.


Notă:

Pentru mai multe informații privind platformele suportate, vezi pagina Web pentru aplicația în cauză.

Exemplu de setări ale Adobe Photoshop CC

Deschideți caseta de dialog **Print (Tipărire)**.


Selecționați **Color Management (Gestiune culori)**, selecționați **Printer Manages Colors (Gestiune culori de la imprimantă)** în **Color Handling (Manipulare culori)**, și faceți clic pe **Print (Tipărire)**.

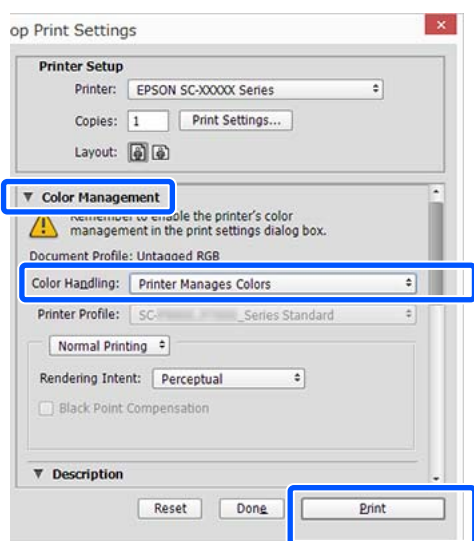

1


Debifați caseta de bifare **Simple Settings** din zona **Print Quality (Calitate tipărire)** din fila **Printer Settings (Setări imprimantă)** a driverului imprimantei și apoi selecționați **ICM** din lista **Select Target**.

„Proceduri operaționale de bază (Windows)” la pagina 51

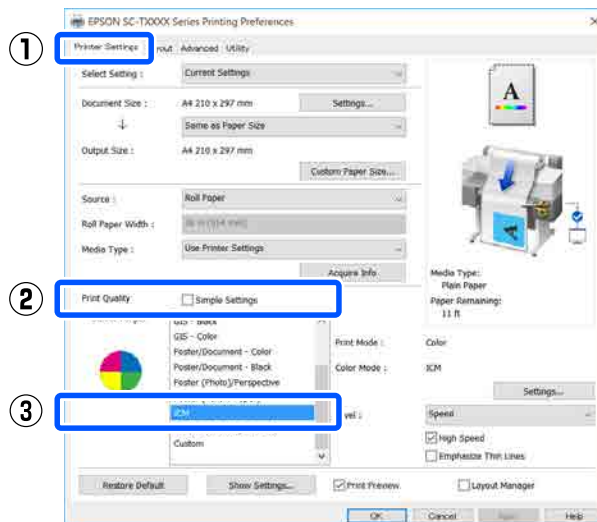


2

Efectuați clic pe **Settings (Parametrii)**.

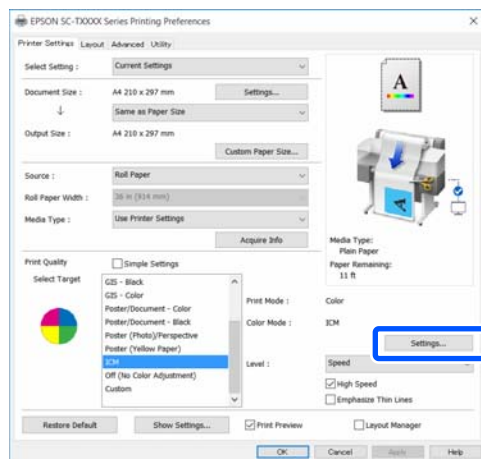

Tipărirea cu driverul imprimantei de la computerul dumneavoastră

3 Selectați **Driver ICM (Basic)** (**Driver ICM (de bază)**) sau **Driver ICM (Advanced)** (**Driver ICM (Avansat)**) în **ICM Mode (Modul ICM)** din ecranul ICM.

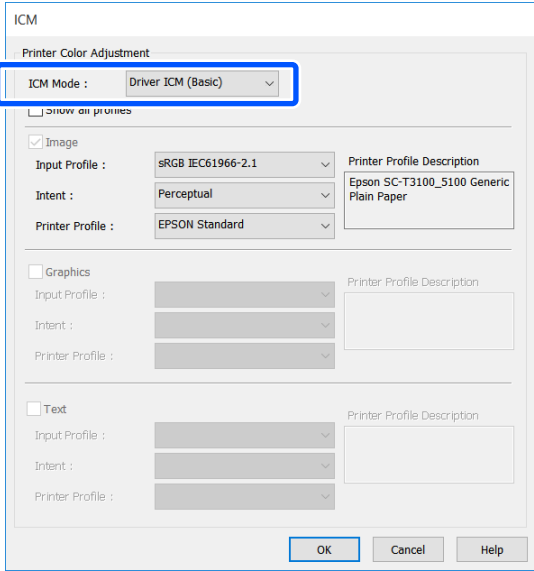

Dacă selectați **Driver ICM (Advanced)** (**Driver ICM (Avansat)**), puteți specifica profilul și scopul pentru fiecare dată de imagine, precum fotografii, date grafice și date text.

Destinație	Explicație
Saturation (Saturație)	Menține saturația curentă neschimbată și convertește datele.
Perceptual	Convertește datele astfel încât să rezulte o imagine vizibil mai naturală. Această funcție este utilizată atunci când pentru imagine este folosită o gamă mai largă de culori.
Relative Colorimetric (Relativ colorimetric)	Convertește datele astfel încât un set de coordonate ale unei game de culori și coordonate ale punctelor albe (sau temperatura culorilor) ale datelor originale să se potrivească cu coordonatele lor de tipărire corespunzătoare. Această funcție este utilizată pentru numeroase tipuri de potrivire a culorilor.


Destinație	Explicație
Absolute Colorimetric (Absolut colorimetric)	Atribue coordonate absolute ale unei game de culori la datele originale și datele de tipărit și convertește datele. Prin urmare, reglarea tonului culorilor nu este efectuată pe niciun punct alb (sau temperatura culorilor) pentru datele originale sau de tipărire. Această funcție este utilizată în scopuri speciale, precum tipărirea culorilor pentru sigle.

4 Verificați celelalte setări, apoi începeți tipărirea.

Tipărirea cu driverul imprimantei de la computerul dumneavoastră

Multi-Page Printing (N-up) (Tipărire pe mai multe pagini (N-up))

Două sau patru pagini consecutive pot fi tipărite pe o singură coală.

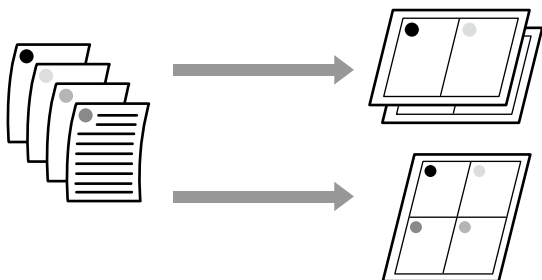


Setări în Windows

Notă:

În Windows, puteți folosi funcția Reduce/Enlarge (Micșorare/Mărire) (Adaptare la format pagină) pentru a tipări datele pe hârtie de formate diferite.


„Imprimarea la mărimi non-standard” la pagina 70

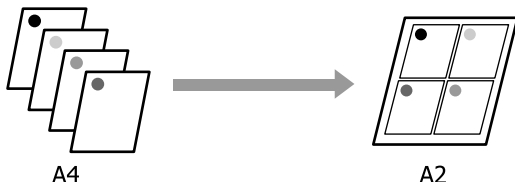

1

Afișați fila Layout (Aspect) a driverului imprimantei și selectați caseta de validare **Page Layout (Aspect pagină)**. Apoi, selectați **N-up (Începând cu N)** și executați clic pe butonul **Settings (Parametrii)**.


„Proceduri operaționale de bază (Windows)” la pagina 51

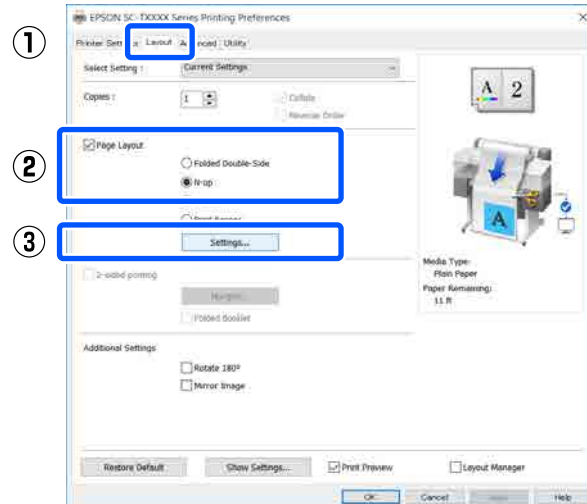

2

Setați **Number of pages per sheet (Număr de pagini pe coală)** și **Page Order (Ordine pagini)** în caseta de dialog **Print Layout (Aspect tipărire)**.

Dacă este selectată caseta de validare **Print page frames (Tipărire cadre pagină)**, cadrele de pagină sunt tipărite pe fiecare pagină.

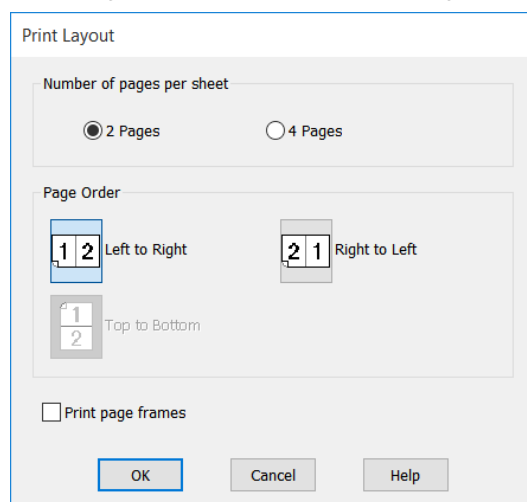

3


Verificați celelalte setări, apoi începeți tipărirea.

Tipărirea cu driverul imprimantei de la computerul dumneavoastră

Setări în Mac

- 1 Afișați caseta de dialog pentru tipărire, selectați **Layout (Aspect)** din listă și specificați numărul de pagini pe coală, etc.

📖 „Proceduri operaționale de bază (Mac)” la pagina 57

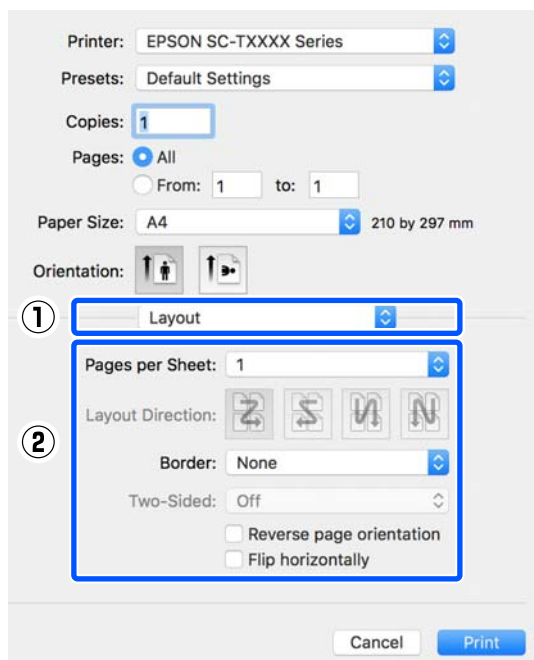

Notă:

Puteți tipări cadre în jurul paginilor aranjate cu ajutorul funcției **Border**.

- 2 Verificați celelalte setări, apoi începeți tipărirea.

Tipărire manuală față-verso (doar Windows)

Această funcție este disponibilă doar când Auto Sheet Feeder (Alimentator automat de coli) este selectat ca Source (Sursă). Această funcție nu poate fi utilizată pentru Roll Paper (Rolă de hârtie) sau Sheet (Foaie).

După ce ați terminat de tipărit paginile cu numere pare, puteți întoarce coala, să o reîncărcați și apoi să tipăriți paginile cu numere impare pentru a crea tipărituri față-verso.

Note privind tipărirea față-verso

Luăți în considerare următoarele aspecte când efectuați tipărirea față-verso.

- ❑ Asigurați-vă că utilizați hârtie care acceptă tipărirea față-verso.
- ❑ În funcție de tipul de hârtie și de datele care sunt tipărite, cerneala poate murdări verso-ul colii.
- ❑ Tipărirea continuă față-verso poate duce la scăderea calității tipăririi și la blocaje de hârtie. Dacă se diminuează calitatea de tipărire, reduceți densitatea cernelii în driverul imprimantei sau tipăriți câte o coală pe rând.
- ❑ Dacă efectuați continuu tipărirea față-verso, interiorul imprimantei se poate murdări cu cerneală. Curățați rolele dacă hârtia se murdărește după tipărire.
📖 „Materialul se pătează atunci când tipărirea are loc de la alimentatorul automat de coli” la pagina 206

Notă:


Tipărirea în combinație cu Multi-Page Printing (N-up) (Tipărire mai multe pagini (Începând cu N)) poate ajuta la economisirea hârtiei.

📖 „Multi-Page Printing (N-up) (Tipărire pe mai multe pagini (N-up))” la pagina 86

Tipărirea cu driverul imprimantei de la computerul dumneavoastră


Procedurile de setare a parametrilor de tipărire

- 1 Încărcați hârtie în alimentatorul automat de coli.
 „Încărcarea hârtiei în alimentatorul automat de coli” la pagina 38
- 2 Afișați ecranul Basic Settings (Setări de bază) pentru driver-ul imprimantei și apoi selectați **Auto Sheet Feeder (Alimentator automat de coli)** ca Source (Sursă).
 „Proceduri operaționale de bază (Windows)” la pagina 51
- 3 Afișați fila Layout (Aspect) a driverului imprimantei și selectați **2-sided printing (Tipărire față-verso)**.

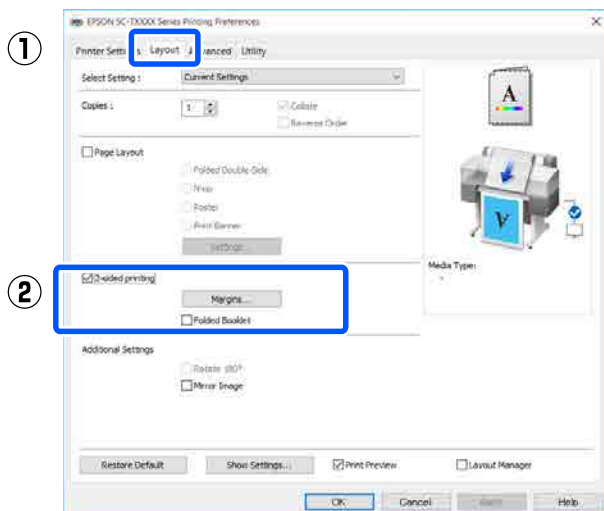


Notă:

- ❑ Executați clic pe **Binding Settings (Setări legare)** pentru a seta **Binding Edge (Muchie de legare)** și **Binding Margin**. În funcție de software-ul pe care îl utilizați, lățimea marginii pe care o setați și rezultatele efective ale tipăririi pot diferi, de aceea vă recomandăm să efectuați mai întâi o tipărire test.

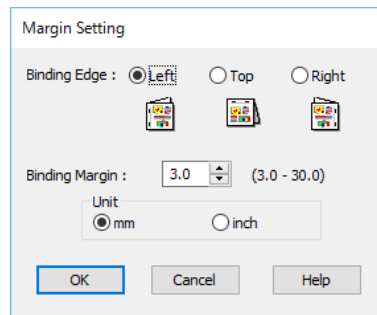

- ❑ Selectați **Folded Booklet (Broșură pliată)** pentru tipărire ca broșură. În exemplul următor, atunci când hârtia este pliată în două, primele tipărite sunt paginile interioare (paginile 2, 3, 6, 7, 10 și 11).

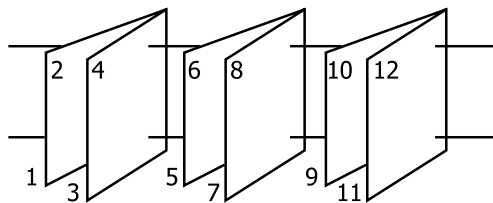

4

Verificați celelalte setări, apoi începeți tipărirea.


5

După ce ați terminat de tipărit paginile impare și este afișat ecranul cu instrucțiuni, urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a reîncărca hârtia și apoi executați clic pe **Resume (Continuă)**.

Tipărirea cu driverul imprimantei de la computerul dumneavoastră


Tipărire față-verso pliată (doar Windows)

Două pagini consecutive pot fi tipărite pe o singură coală. A doua pagină este întoarsă cu 180° și tipărită adiacent primei pagini; astfel, hârtia este pliată, pentru a se crea un document față-verso.

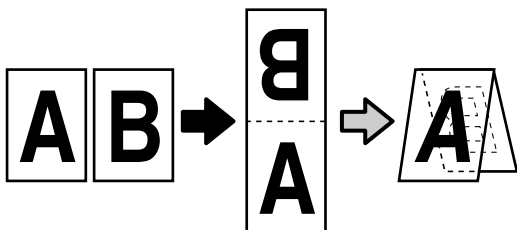


- 1 Afișați fila Layout (Aspect) a driverului imprimantei și selectați caseta de validare **Page Layout (Aspect pagină)**. Apoi selectați **Folded Double-Side** și faceți clic pe butonul **Settings...** (Parametrii...).

🔗 „Proceduri operaționale de bază (Windows)” la pagina 51

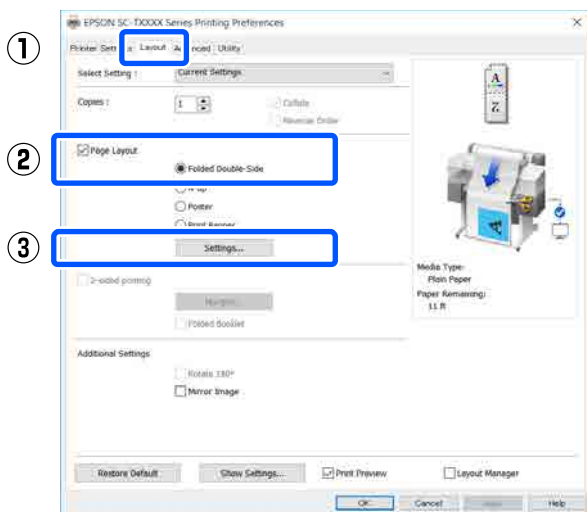

- 2 Setati **Binding Edge (Muchie de legare)** și **Binding Margin** în caseta de dialog **Folded Double-Side Setting**.

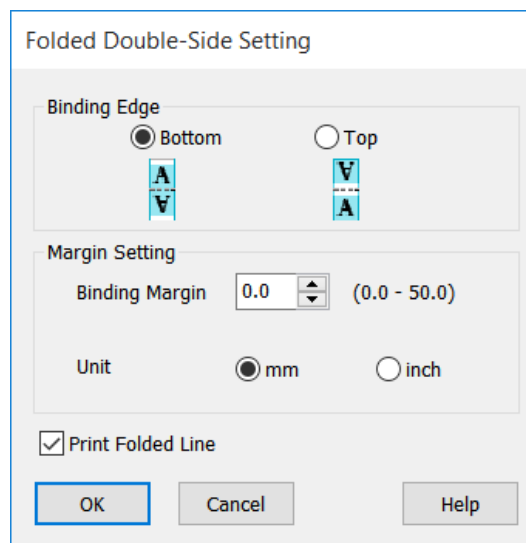


- 3 Verificați celelalte setări, apoi începeți tipărirea.

Tipărirea cu driverul imprimantei de la computerul dumneavoastră


Tipărirea posterelor (doar pentru Windows)

O singură pagină poate fi imprimată pe mai multe foi. Apoi colile pot fi alăturate pentru a se crea postere mari (de până la 16 ori dimensiunea originală).

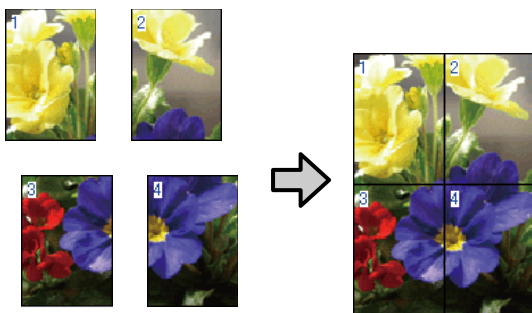


- 1 Afișați fila Layout (Aspect) a driverului imprimantei și selectați caseta de validare **Page Layout (Aspect pagină)**. Apoi, selectați **Poster** și faceți clic pe butonul **Settings...** (**Parametrii...**).


„Proceduri operaționale de bază (Windows)” la pagina 51

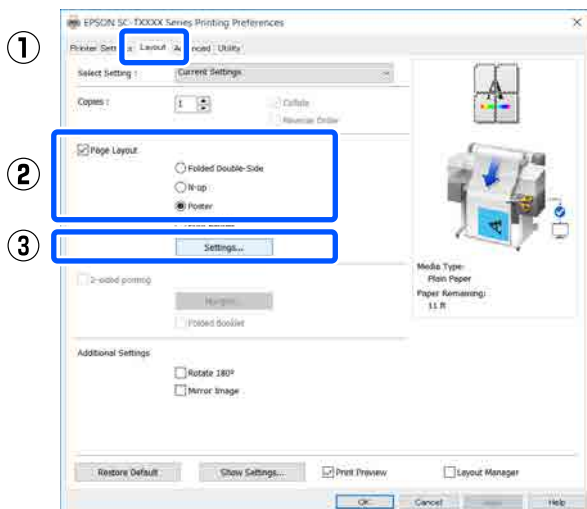

- 2 Setăți **Number of panels (Număr de coli)** în caseta de dialog Poster.

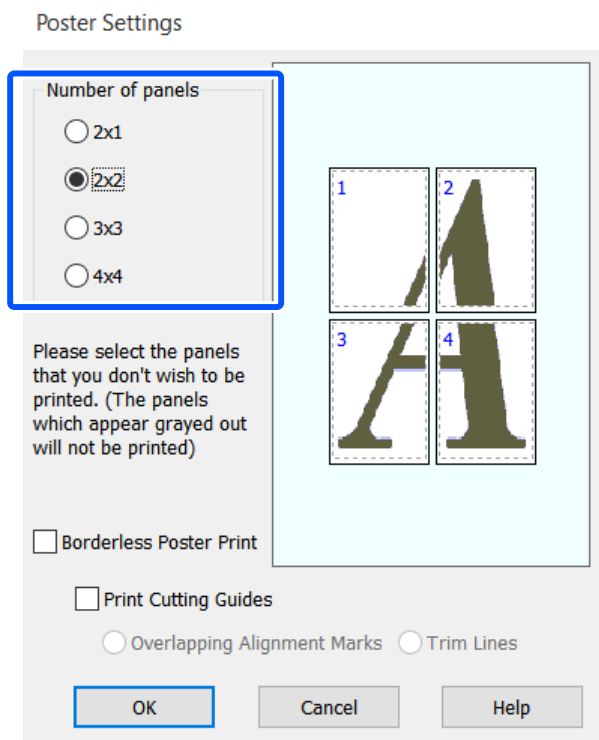

- 3 Dacă doriți să tipăriți repere pentru a servi drept ghidaj la alăturarea hârtiei tipărite cu tipărirea posterului, selectați caseta de validare **Print Cutting Guides (Tipărire ghidaje de tăiere)**.

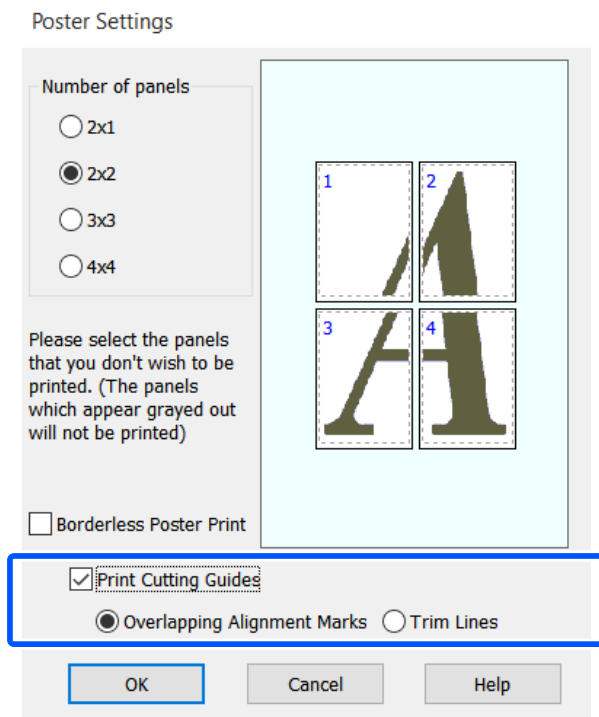

Tipărirea cu driverul imprimantei de la computerul dumneavoastră

Overlapping Alignment Marks (Suprapunere repere de aliniere)

Tipărește ghidaje pentru alăturarea hârtiei cu suprapunere. Formatul final este mai mic doar pentru porțiunile suprapuse.

Print page frames (Tipărire cadre pagină)


Tipărește cadre pentru alăturarea hârtiei fără suprapunere.

4

Verificați celelalte setări, apoi începeți tipărirea.

Alăturarea hârtiilor pentru postere la tipărirea mai multor pagini


Dacă **Overlapping Alignment Marks (Suprapunere repere de aliniere)** este selectat, pe fiecare foaie vor fi imprimate ghidaje de alăturare (indicate de liniile care trec prin și pe lângă semnele X, așa cum se arată în imaginea de mai jos).

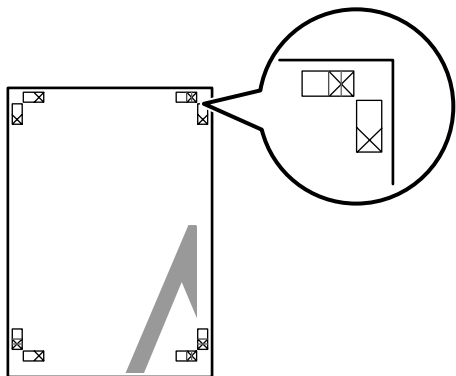

Notă:


Dacă hârtia imprimată este colorată, ghidajele de alăturare sunt albastre și cele de tăiere roșii; altfel toate ghidajele vor fi imprimate în negru.

Secțiunea de mai jos explică modul de îmbinare a patru pagini tipărite.

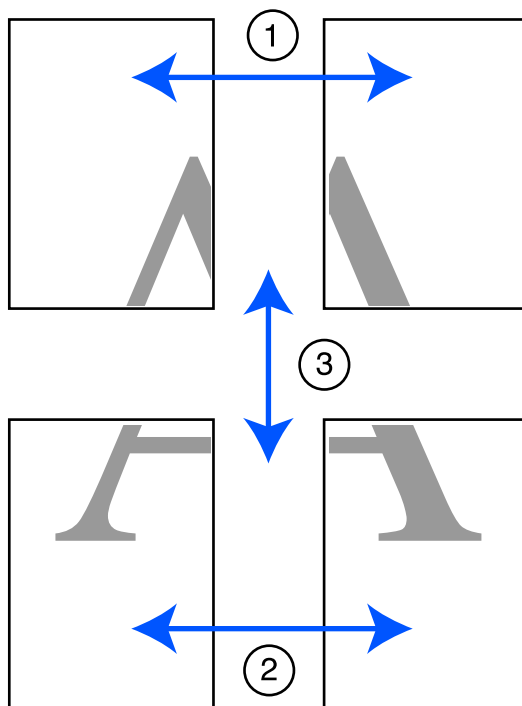


Tipărirea cu driverul imprimantei de la computerul dumneavoastră


- 1** Pregătiți cele două foi de sus și tăiați excesul de pe foaia stângă, tăind de-a lungul liniei ce unește cele două ghidaje de alăturare (centrul celor două semne X).

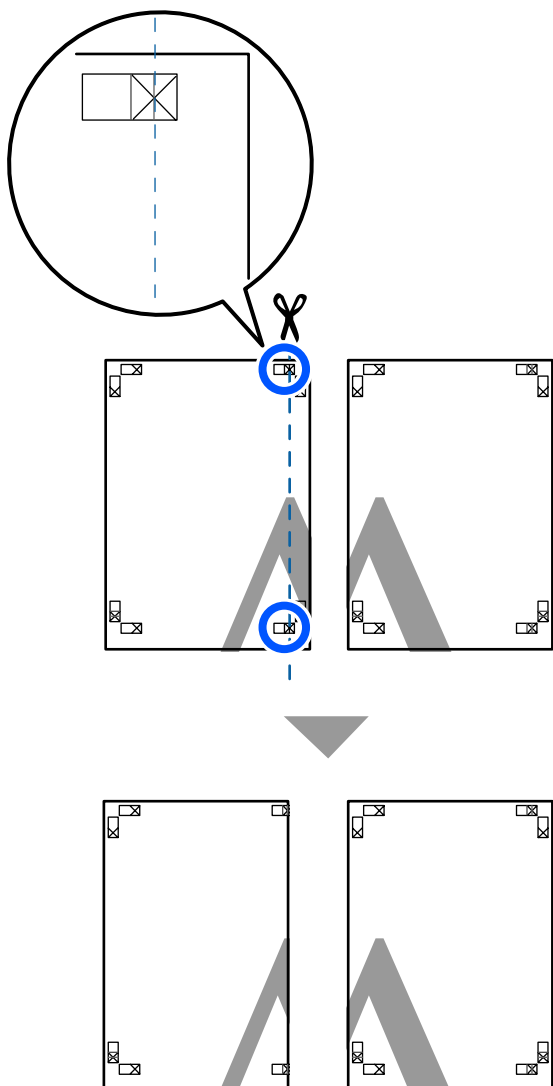


- 2** Așezați foaia din stânga sus deasupra foi din dreapta sus. Aliniați marcasele X conform ilustrației de mai jos și lipiți-le provizoriu pe spate cu ajutorul unei benzi adezive.

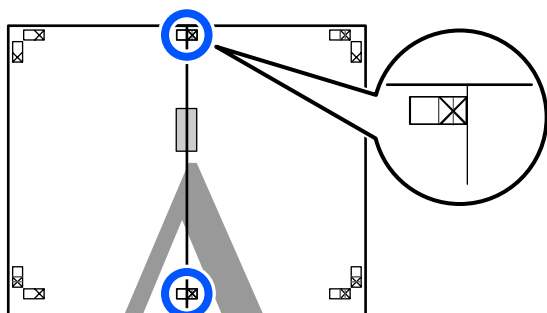

- 3** Cele două foi fiind suprapuse, tăiați excesul tăind de-a lungul liniei ce unește cele două ghidaje de tăiere (liniile din partea stângă a semnelor X).

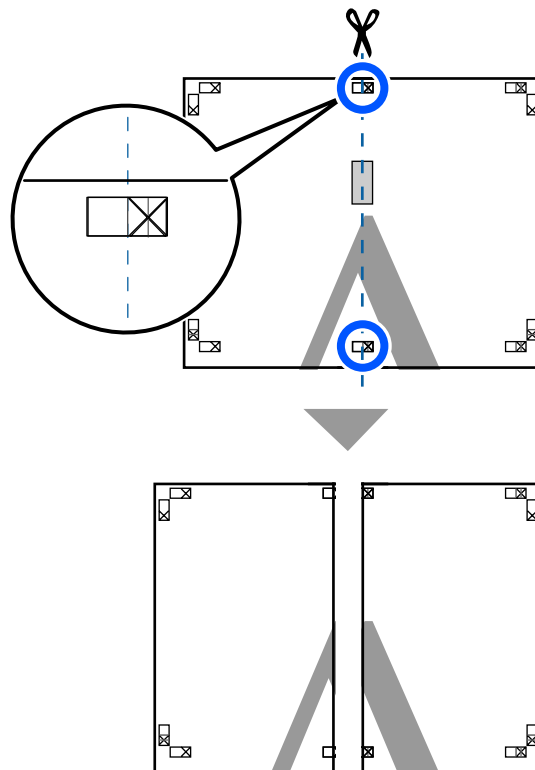


- 4** Alăturați din nou cele două foi. Utilizați o bandă adezivă pentru a lipi spatele foilor.

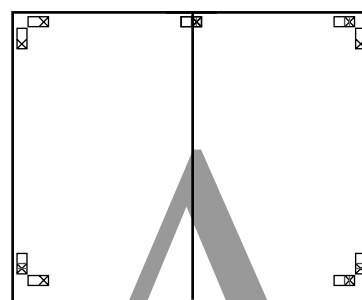


- 5** Repetați pașii de la 1 la 4 pentru cele două foi inferioare.

Tipărirea cu driverul imprimantei de la computerul dumneavoastră



- 6** Tăiați partea de jos de la foile de sus, tăind de-a lungul liniei care unește cele două ghidaje (liniile de deasupra semnelor X).

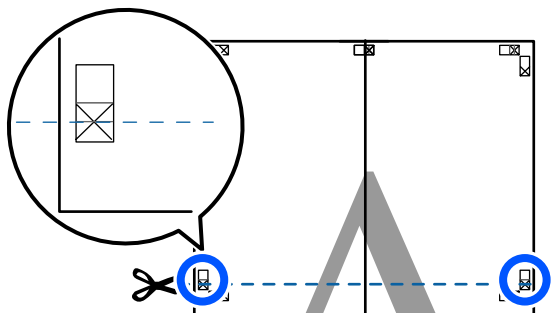

- 7** Așezați foaia superioară peste foaia inferioară. Aliniați marcajele X conform ilustrației de mai jos și lipiți-le provizoriu pe spate cu ajutorul unei benzi adezive.

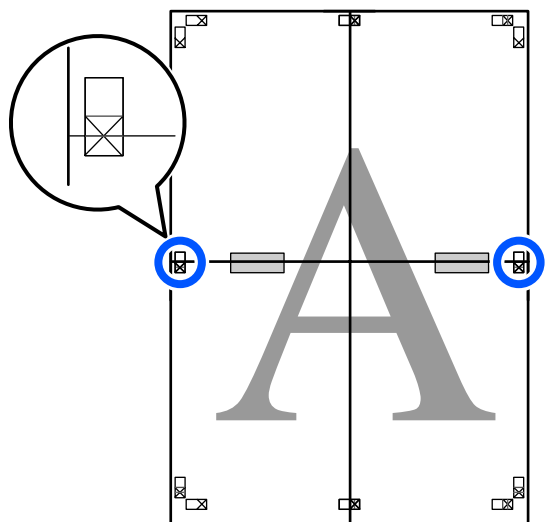


- 8** Cele două foi fiind suprapuse, tăiați excesul tăind de-a lungul liniei ce unește cele două ghidaje de tăiere (liniile deasupra semnelor X).

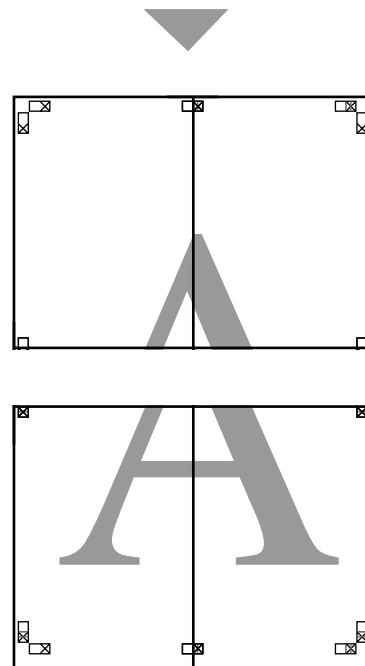
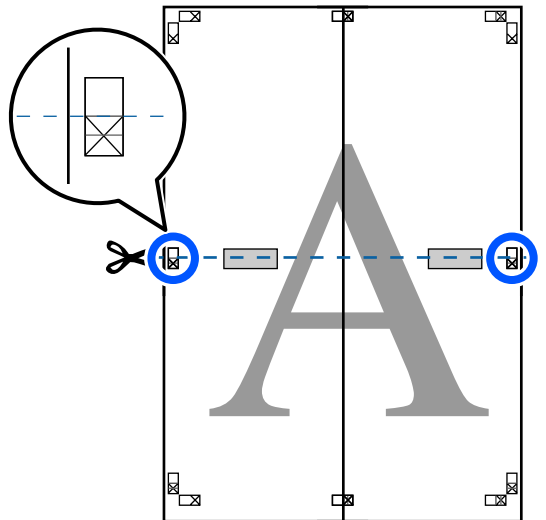


Tipărirea cu driverul imprimantei de la computerul dumneavoastră**9**

Îmbinați foile superioare cu cele inferioare.
Utilizați o bandă adezivă pentru a lipi spatele
foilor.

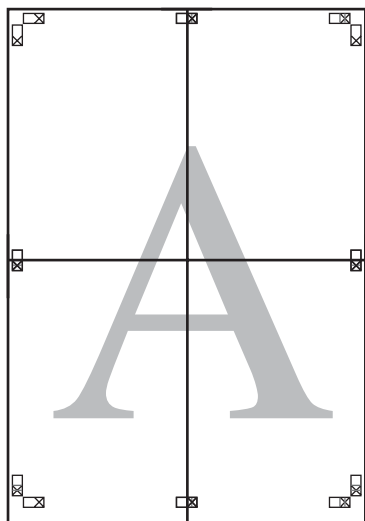**10**

După alăturarea tuturor foilor, tăiați marginile
prin tăierea de-a lungul ghidajelor de tăiere (în
afara semnelor X).

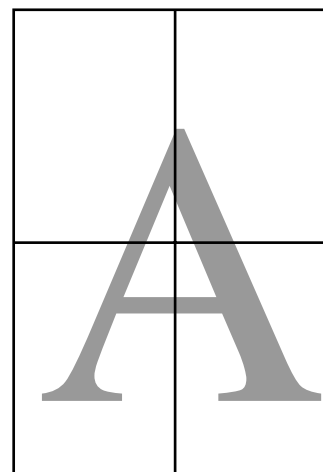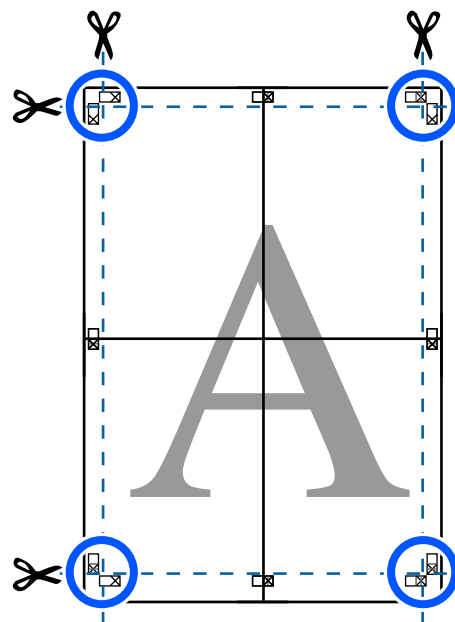


Tipărirea cu driverul imprimantei de la computerul dumneavoastră


Tipărirea documentelor cu mai multe pagini (Layout Manager (Manager de aspect)) (doar pentru Windows)

Documentele create în aplicații diferite pot fi imprimate împreună, în funcție de aspectul selectat. Aceasta vă permite să îmbunătățiți eficiența activității de tipărire și să economisiți hârtie.

Model pentru aspectul documentelor cu multe pagini

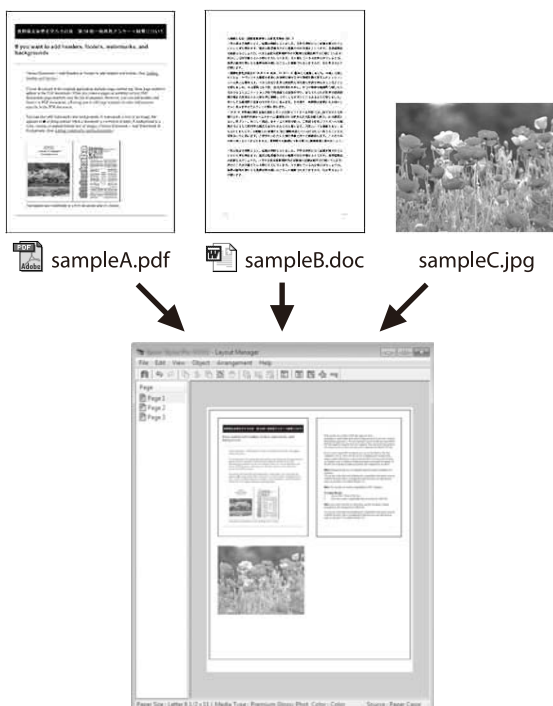


Model aspect poziție verticală/orizontală liberă

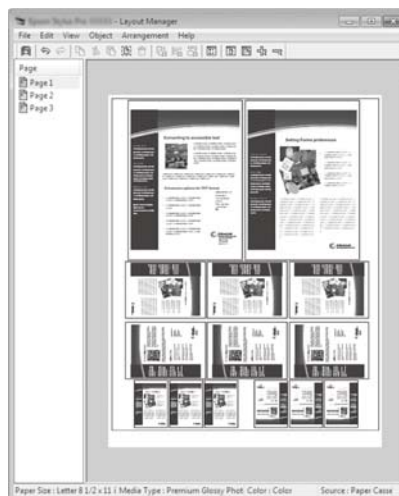

Procedurile de setare a parametrilor de tipărire

- 1 Deschideți fișierul pe care doriți să-l tipăriți din aplicația dvs.
- 2 Selectați caseta de validare **Layout Manager (Manager de aspect)** în fila **Printer Settings (Setări imprimantă)** a driverului imprimantei și verificați dacă dimensiunea setată în aplicație este afișată în **Document Size (Dimensiuni document)**.

„Proceduri operaționale de bază (Windows)” la pagina 51

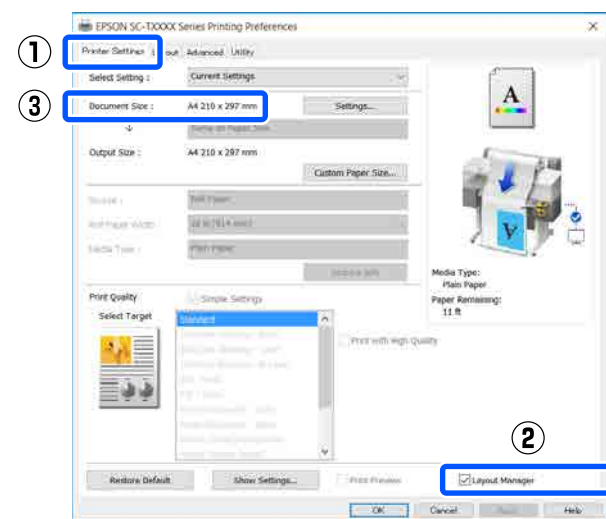

Tipărirea cu driverul imprimantei de la computerul dumneavoastră

Notă:

Document Size (Dimensiuni document) reprezintă dimensiunea documentului care urmează să fie afișat pe ecranul Layout Manager (Manager de aspect). Dimensiunile reale ale formatului de hârtie de tipărire sunt definite în ecranul de la pasul 6.

3

Efectuați clic pe **OK**. Când se tipărește dintr-o aplicație, se deschide ecranul Layout Manager (Manager de aspect).

Datele de tipărit nu sunt tipărite, însă este așezată o pagină pe hârtia din ecranul Layout Manager (Manager de aspect) sub formă de obiect.

4

Lăsând ecranul Layout Manager (Manager de aspect) deschis, repetați pașii de la 1 la 3, până când toate datele de tipărire au fost adăugate la aspect.

Obiectele sunt adăugate la ecranul Layout Manager (Manager de aspect).


5

Aranjați obiectele pe ecranul Manager de aspect.

Obiectele pot fi mutate sau redimensionate prin glisare precum și rearanjate sau rotite folosind butoanele instrumente sau opțiunile din meniul **Object**.



Dimensiunea totală și așezarea obiectelor poate fi modificată folosind opțiunile **Preferences (Preferințe)** și **Arrangement** din meniul **File (Fișier)**.

Consultați secțiunea de ajutor a ecranului Layout Manager (Manager de aspect) pentru mai multe detalii despre fiecare funcție.

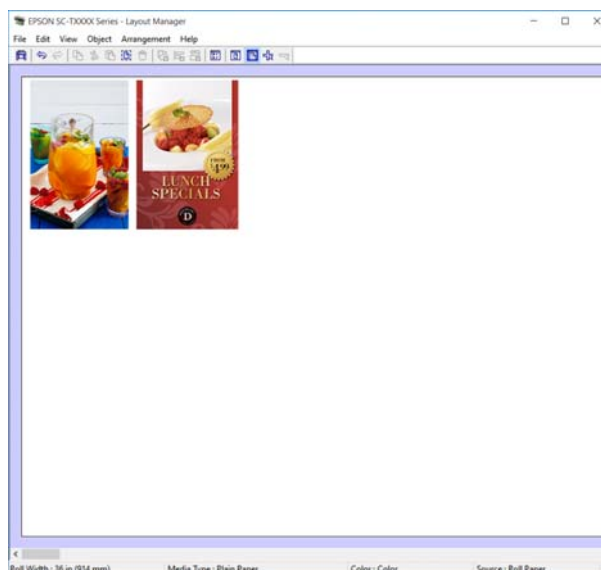

6

Dați clic pe **Properties (Proprietăți)** din meniul **File (Fișier)** și executați setările de imprimantă din caseta de dialog a driverului de imprimantă.

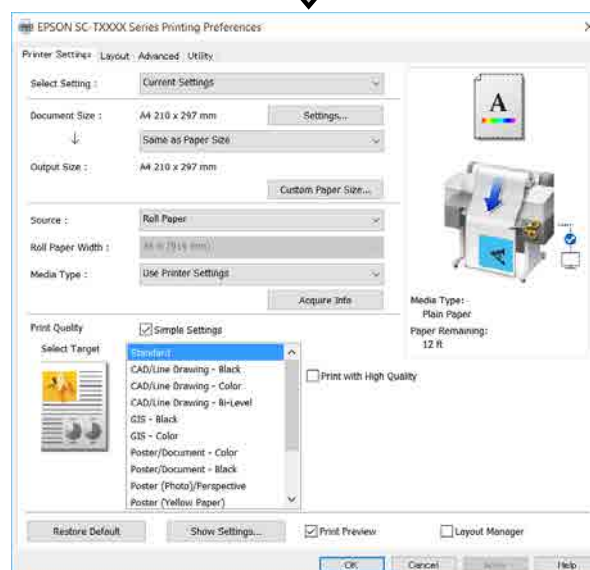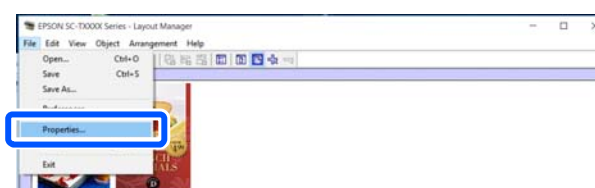

Verificați **Media Settings (Setări suport)** și setați **Print Quality (Calitate tipărire)**.

Tipărirea cu driverul imprimantei de la computerul dumneavoastră

- 7 Efectuați clic pe meniul **File (Fișier)** din ecranul Layout Manager (Manager de aspect), apoi efectuați clic pe **Print (Tipărire)**.

Începe tipărirea.

Salvarea și reacesarea setărilor

Informațiile de aspect și de setări din ecranul Layout Manager (Manager de aspect) pot fi salvate ca un fișier. Dacă trebuie să închideți aplicația dvs. în timpul efectuării unei lucrări, puteți salva lucrarea respectivă într-un fișier pe care-l puteți deschide și modifica ulterior pentru a vă continua munca.

Salvarea

- 1 Efectuați clic pe meniul **File (Fișier)** din ecranul Layout Manager (Manager de aspect), apoi efectuați clic pe **Save As... (Salvare ca...)**.
- 2 Introduceți numele fișierului, selectați locația, apoi efectuați clic pe **Save (Salvare)**.
- 3 Închideți ecranul Layout Manager (Manager de aspect).

Deschiderea fișierelor salvate


- 1 Efectuați clic cu butonul drept al mouse-ului pe pictograma imprimantei () pe taskbar (bara de activități) Windows și apoi faceți clic pe **Layout Manager (Manager de aspect)** din meniul afișat.

Este afișat ecranul Layout Manager (Manager de aspect).

Notă:

Dacă pictograma imprimantei nu este afișată în bara de activități Windows

Deschideți fila **Utility (Utilitar)** a driverului imprimantei și faceți clic pe **Monitoring Preferences (Preferințe de monitorizare)**.
Selectați **Register the shortcut icon to the taskbar (Înregistrați pictograma comenzii rapide în bara de activități)** din caseta de dialog **Monitoring Preferences (Preferințe de monitorizare)**.

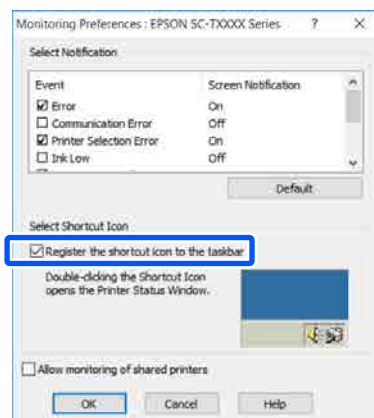

- 2 Faceți clic pe **Open** din meniul **File (Fișier)** al ecranului Layout Manager (Manager de aspect).
- 3 Selectați locația și deschideți fișierul solicitat.

Tipărirea folosind modul HP-GL/2 sau HP RTL de la un computer

Tipărirea folosind modul HP-GL/2 sau HP RTL de la un computer

Imprimanta poate emula* HP-GL/2 (compatibil cu HP Designjet 750C) și HP RTL. Această secțiune descrie setările imprimantei și setările aplicației CAD pentru tipărire cu emularea modurilor.

* Nu toate funcțiile sunt acceptate. Dacă utilizați o aplicație netestată, testați în prealabil rezultatele acesteia.



Important:

Imprimanta poate să nu funcționeze așa cum se așteaptă, dacă dimensiunea datelor de imprimat este foarte mare.

Notă:

Desene CAD pot fi tipărite, de asemenea, folosind regimul de desenare linii/CAD a driverului imprimantei furnizat. Recomandăm tipărirea de la driverul imprimantei când doriți să tipăriți la o calitate mai bună a imaginii.

🔗 „Imprimarea desenelor CAD” la pagina 62

Setări imprimantă

Modificați setările imprimantei pentru tipărirea în modul HP-GL/2 sau HP RTL, după cum este cazul în panoul de control al imprimantei. Setările imprimantei includ setări de tipărire de bază precum sursa de hârtie și marginile (Universal Print Settings) și setări specifice HP-GL/2 precum setări ale paletei (HP-GL/2 Unique Settings).

Setări de tipărire de bază

1

Atingeți **Settings — General Settings — Printer Settings — Universal Print Settings** din ecranul de pornire.

2

Verificați **Paper Source** și modificați setarea, dacă este cazul.

Setarea implicită este Roll Paper. Când sunt trimise datele de tipărire HP-GL/2 sau HP RTL, apare o eroare dacă hârtia nu este încărcată pentru sursa de hârtie setată aici.

3

Verificați celelalte elemente și efectuați modificări, dacă este cazul.

Consultați următoarele pentru mai multe detalii despre elementele Universal Print Settings.

🔗 „General Settings — Printer Settings” la pagina 146

Setări de tipărire specifice HP-GL/2

Dacă doriți să modificați setările specifice HP-GL2 precum rotirea datelor de tipărire, liniile de îmbinare și modificarea Define Palette setată în aplicație, folosiți următoarea procedură.

1

Atingeți **Settings — General Settings — Printer Settings — HP-GL/2 Unique Settings** din ecranul de pornire.

2

Atingeți și modificați setările elementelor dorite.

Consultați următoarele pentru mai multe detalii despre elementele HP-GL/2 Unique Settings.

🔗 „General Settings — Printer Settings” la pagina 146

Tipărirea folosind modul HP-GL/2 sau HP RTL de la un computer

Notă:


Când tipărirea HP-GL/2 sau HP RTL nu se efectuează corespunzător

Imprimanta determină automat efectuarea tipăririi normale de la driverul imprimantei sau tipărirea cu emularea modurilor HP-GL/2 sau HP RTL de la datele de tipărire expediate și apoi comută corespunzător modul de tipărire. Dacă nu se realizează corect comutarea modului și tipărirea nu se realizează corespunzător, configurați setările după cum urmează.

- ❑ Când computerul și imprimanta sunt conectate prin USB
 Selectați **Settings — General Settings — Printer Settings — Printing Language — USB** din ecranul de pornire și apoi modificați setarea din **Auto** la **HP-GL/2**.
- ❑ Când computerul și imprimanta sunt conectate prin rețea
 Selectați **Settings — General Settings — Printer Settings — Printing Language — Network** din ecranul de pornire și apoi modificați setarea din **Auto** la **HP-GL/2**.

Pentru a tipări de la driverul imprimantei, ca de obicei, după finalizarea HP-GL/2 sau HP RTL, readuceți setările la **Auto**.


- ❑ Seria SC-T3100M/Seria SC-T3100/Seria SC-T3100N/Seria SC-T2100:
 HP Designjet 750C C3195A

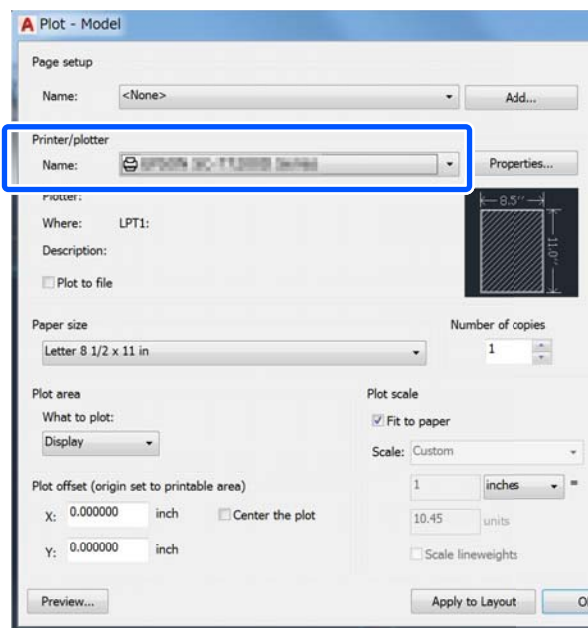

Setările aplicației CAD

Setați dispozitivul de ieșire conform modulului dumneavoastră. Această explicație folosește AutoCAD 2018 ca exemplu.

- 1 Faceți clic pe **Plot (Reprezentare grafică)**.

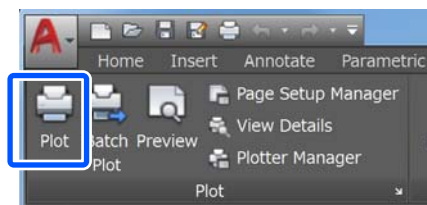

- 2 Setați instrumentul de reprezentare grafică în **Printer/plotter (Imprimantă/Instrument de reprezentare grafică)**.

- ❑ Seria SC-T5100M/Seria SC-T5100/Seria SC-T5100N:
 HP Designjet 750C C3196A

Modificarea metodelor de conexiune la rețea

Modificarea metodelor de conexiune la rețea

Imprimanta poate fi conectată la un LAN cu fir sau un LAN fără fir. Mai mult, acceptă și Wi-Fi Direct (Simple AP) care permite unui dispozitiv inteligent sau unui alt dispozitiv să se conecteze direct, fără fir, la imprimantă, chiar și atunci când nu există niciun mediu LAN cu fir sau fără fir.

Imprimanta nu se poate conecta la un LAN cu fir și fără fir în același timp. Este posibilă conexiunea Wi-Fi Direct chiar dacă imprimanta este conectată sau nu la o rețea.

Secțiunea descrie procedurile care trebuie urmate pentru a comuta metoda de conexiune.

Notă:

Consultați Ghidul administratorului (manual online) pentru detalii despre setările de rețea.

Comutarea la LAN cu fir

- 1 Atingeți  pe ecranul de pornire.

Notă:

Forma și culoarea pictogramei diferă în funcție de starea conexiunii.

☞ „Înțelegerea și utilizarea ecranului” la pagina 14

- 2 Atingeți **Description.**

- 3 Atingeți **Wired LAN Connection Method.**

- 4 Atingeți **Start Setup.**

Procesul de dezactivare a conexiunii LAN fără fir cu punctul de acces începe. Așteptați până când apare mesajul **The Wi-Fi connection is disabled.**

- 5 Conectați routerul dumneavoastră și imprimanta cu un cablu LAN.

Consultați următoarele pentru localizarea portului LAN al imprimantei.

☞ „Partea din spate” la pagina 12

Comutarea la LAN fără fir

Sunt necesare codul SSID (numele rețelei) și parola punctului de acces la care urmează să fie conectată imprimanta. Confirmați-le în prealabil. Imprimanta poate fi conectată la un LAN wireless în timp ce cablul LAN este încă conectat.

Notă:

Dacă punctul dumneavoastră de acces este compatibil cu WPS (Wi-Fi Protected Setup), imprimanta poate fi conectată folosind **Push Button Setup(WPS)** sau **PIN Code Setup(WPS)** fără a folosi SSID și parolă.

☞ „General Settings — Network Settings” la pagina 157

- 1 Atingeți  pe ecranul de pornire.

Notă:

Forma și culoarea pictogramei diferă în funcție de starea conexiunii.

☞ „Înțelegerea și utilizarea ecranului” la pagina 14

- 2 Atingeți **Router.**

- 3 Atingeți **Start Setup.**

Sunt afișate detaliile despre starea conexiunii LAN cu fir.

- 4 Atingeți **Change to Wi-Fi connection.,** verificați mesajul afișat și atingeți **Yes.**

- 5 Atingeți **Wi-Fi Setup Wizard.**

- 6 Selectați codul SSID dorit.

Dacă nu este afișat codul SSID dorit, atingeți **Search Again** pentru a actualiza lista. Dacă nu este afișat nici după aceasta, atingeți **Enter Manually** și introduceți codul SSID direct.

Modificarea metodelor de conexiune la rețea

7 Atingeți **Enter Password** și introduceți parola.

Notă:

- ☐ Faceți distincția între majuscule și minuscule când introduceți parola.
- ☐ Dacă a fost introdus codul SSID direct, setați **Password** la **Available** înainte să introduceți parola.

8 După ce ați terminat de introdus, atingeți **OK**.

9 Verificați setările și apoi atingeți **Start Setup**.

10 Atingeți **OK** pentru a finaliza procedura.

Dacă nu reușește conexiunea, selectați **Print Check Report** pentru a tipări un raport de verificare al conexiunii la rețea. Puteți verifica măsura pe care să o luați în raport.

11 Închideți ecranul Network Connection Settings.

Conexiune directă fără fir (Wi-Fi Direct)

Se poate stabili temporar o conexiune directă cu imprimanta când, de exemplu, imprimanta nu este conectată la o rețea sau nu aveți permisiunea să vă conectați la rețea.

Wi-Fi Direct se dezactivează implicit. Următoarele descriu procedura de la activarea Wi-Fi Direct până la conectare.

Notă:

Imprimanta se poate conecta cu până la patru dispozitive inteligente sau computere simultan. Dacă doriți să conectați un alt dispozitiv când există deja patru dispozitive conectate, întrerupeți conexiunea cu imprimanta de la un dispozitiv deja conectat.

1 Atingeți  pe ecranul de pornire.

Notă:

Forma și culoarea pictogramei diferă în funcție de starea conexiunii.

 „Înțelegerea și utilizarea ecranului” la [pagina 14](#)

2 Atingeți **Wi-Fi Direct**.

Când Wi-Fi Direct este deja activat, rețeaua (SSID), parola, numărul dispozitivelor conectate, etc. sunt afișate. Treceți la pasul 5.

Notă:

Când rețeaua afișată (SSID), numele dispozitivului, etc. nu sunt vizibile parțial deoarece sunt trunchiate în marginea dreaptă a ecranului, atingeți elementul corespunzător pentru a afișa întreaga valoare de setare.

3 Atingeți **Start Setup**.

4 Atingeți **Start Setup**.

Wi-Fi Direct este activat și rețeaua (SSID) și parola sunt afișate.

5 Deschideți ecranul de setare Wi-Fi pe dispozitivul pe care doriți să-l conectați cu imprimanta, selectați codul SSID afișat pe ecranul imprimantei și introduceți parola, exact așa cum este afișată pe ecran.

6 Când se stabilește o conexiune, atingeți **Close** pentru a finaliza procedura.

7 Atingeți **Close** pe ecranul imprimantei pentru a închide ecranul de setări de conexiune la rețea.

Când este instalat driverul imprimantei pe dispozitivul conectat, puteți tipări folosind driverul imprimantei.

Notă:

Când opriți alimentarea cu energie electrică a imprimantei, conexiunile cu dispozitivele conectate sunt toate deconectate. Pentru a reconecta după ce reporniți imprimanta, efectuați din nou procedura de la pasul 1.

Folosirea AirPrint

Folosirea AirPrint

AirPrint permite tipărirea instantanee wireless de la iPhone, iPad, iPod touch, și Mac fără a fi nevoie de instalarea unui driver sau descărcarea de software.

**Notă:**

Dacă ați dezactivat mesajele de configurare a hârtiei pe panoul de comandă al produsului dumneavoastră, nu puteți utiliza AirPrint. Vedeți link-ul de mai jos pentru a activa mesajele, dacă este necesar.

- 1** Încărcați hârtie în produsul dumneavoastră.
- 2** Configurați produsul pentru tipărire wireless. Vedeți link-ul de mai jos.
<http://epson.sn>
- 3** Conectați dispozitivul Apple la aceeași rețea wireless pe o care o folosește produsul.
- 4** Trimiteti comanda de tipărire de la dispozitiv către produs.

Notă:

Pentru detalii, consultați pagina AirPrint de pe site-ul web al Apple.

Tipărirea fără utilizarea driverului imprimantei (doar seria SC-T5100M/seria SC-T3100M)

Tipărirea fără utilizarea driverului imprimantei (doar seria SC-T5100M/seria SC-T3100M)

Această secțiune explică modul în care puteți tipări chiar și atunci când driverul imprimantei nu este instalat pe computerul dumneavoastră, dacă sunteți conectat la o rețea; explică, de asemenea, cum să conectați o memorie flash USB la imprimantă și cum să tipăriți fișierele pe de pe memoria flash USB.

Tipărire directă prin internet (Încărcare și tipărire)

Rezumatul funcției

Încărcare și tipărire este o funcție care tipărește prin executarea Web Config de pe un computer pe care nu este instalat driverul imprimantei.

🔗 „Modul de utilizare a aplicației Web Config” la pagina 27

Puteți tipări selectând pur și simplu fișierul pe care doriți să îl tipăriți și apoi încărcându-l pe imprimantă. Dacă browser-ul pe care îl utilizați acceptă glisarea și fixarea, puteți încărca mai multe fișiere deodată și să le tipăriți în ordine.


Mai jos sunt tipurile de fișiere care se pot tipări dintr-o încărcare.

- ☐ JPEG
- ☐ HP-GL/2
- ☐ TIFF

- ☐ PDF (doar datele create folosind funcția de scanare oferită de imprimantele cu jet de cerneală Epson)

Procedură de încărcare și tipărire


- 1 Încărcați hârtia în imprimantă.
🔗 „Încărcarea rolei de hârtie” la pagina 32
🔗 „Încărcarea hârtiei în alimentatorul automat de coli” la pagina 38
🔗 „Încărcarea Cut Sheet (1 sheet)” la pagina 42
- 2 Porniți Web Config.
🔗 „Modul de pornire” la pagina 27
- 3 Apare fila **Tipărire**. Executați clic pe **Upload and Print**.

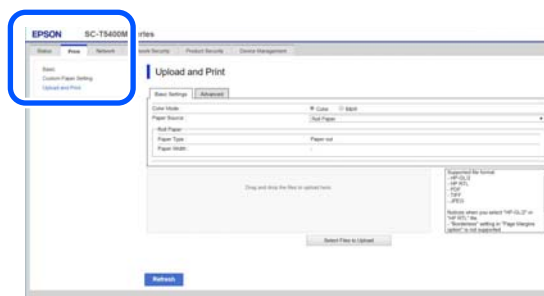

Notă:


Dacă fila **Tipărire** nu apare, contactați administratorul sistemului.

- 4 Efectuați setările pentru tipărire.
Selectați Mod culoare și Sursă hârtie din **Setări de bază**.

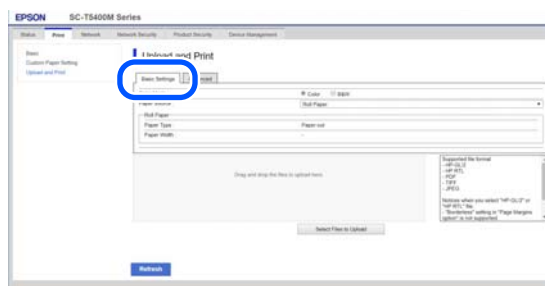


Tipărirea fără utilizarea driverului imprimantei (doar seria SC-T5100M/seria SC-T3100M)

Efectuați setările, cum ar fi Calitate, din **Advanced**.

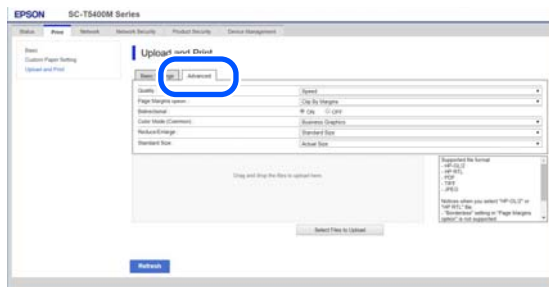

5 Începeți să tipăriți prin glisarea și fixarea datelor.

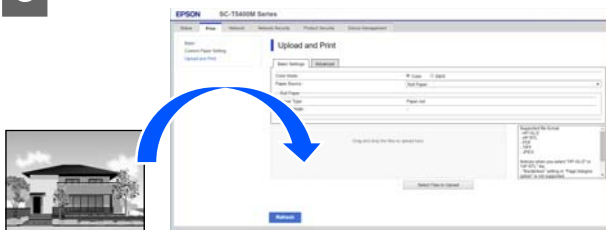

Tipărirea fișierelor dintr-un folder partajat (Tipărire din folder)

Rezumatul funcției

Puteți selecta și tipări un fișier dintr-un folder partajat pe rețeaua care a fost configurată în prealabil.

Efectuați setările pentru fișierul partajat pe ecranul imprimantei sau pe Web Config.

„Pregătirea unui folder partajat” la pagina 104

Următoarele tipuri de fișiere pot fi tipărite dintr-un folder de pe rețea/FTP.

- ☐ JPEG
- ☐ HP-GL/2
- ☐ TIFF
- ☐ PDF (doar datele create folosind funcția de scanare oferită de imprimantele cu jet de cerneală Epson)

Pregătirea unui folder partajat

Configurarea din imprimantă

- 1** Atingeți **Settings** pe ecranul de pornire.
- 2** Atingeți **General Settings — Network Settings — Advanced — Shared Folder**.
Va apărea ecranul de setări al fișierului partajat.

- 3** Introduceți fiecare element.
 - ☐ Folder Name: cel mult 255 de caractere, introduceți calea de rețea pentru folderul partajat.
 - ☐ User Name: introduceți numele de utilizator pe care îl folosiți pentru a vă conecta la computer.
 - ☐ Password: introduceți parola pe care o folosiți pentru a vă conecta la computer.
- 4** Atingeți **Proceed** pentru a finaliza setările pentru folderul partajat.

Configurarea din Web Config

- 1** Porniți Web Config.
 „Modul de pornire” la pagina 27
- 2** Apare fila **Tipărire**. Executați clic pe **de bază**.




Tipărirea fără utilizarea driverului imprimantei (doar seria SC-T5100M/seria SC-T3100M)**Notă:**

Dacă fila **Tipărire** nu apare, contactați administratorul sistemului.

3 Introduceți fiecare element pentru **Print from Folder**.

- ☐ Print from Folder: selectați activare.
- ☐ Folder Name: introduceți calea de rețea pentru folderul partajat.
- ☐ Nume utilizator: introduceți numele de utilizator pe care îl folosiți pentru a vă conecta la computer.
- ☐ Parolă: introduceți parola pe care o folosiți pentru a vă conecta la computer.

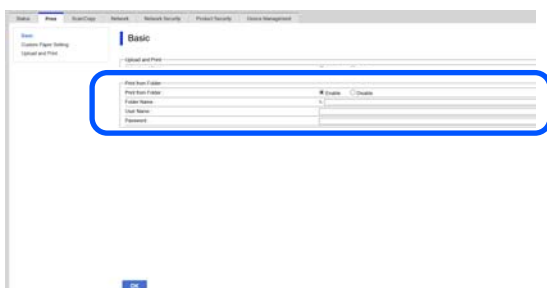**4** Atingeți **OK** pentru a finaliza setările pentru folderul partajat.**Procedură de tipărire din folder**

Procedura de tipărire dintr-un folder de pe ecranul imprimantei este după cum urmează.

1 Pe ecranul de pornire, apăsați **Network Folder**.

La scurt timp, apare o listă de fișiere în folderul partajat.

2 Selectați un fișier de tipărit.**3** Selectați **Black/White** sau **Color**.

Utilizarea setărilor avansate precum mărirea sau reducerea dimensiunii

Treceți la pasul 4.

Tipărirea la mărimea reală fără setări avansate

Treceți la pasul 5.

4

Atingeți fila **Advanced**.

Setările de mărire/reducere pot fi configurate în **Reduce/Enlarge**. Dacă setați **Auto Fit Page** la **On**, tipărirea este efectuată prin mărirea automată pentru a se adapta la lățimea hârtiei cu coli tăiate încărcată în imprimantă.

Consultați următoarele pentru mai multe detalii despre alte setări.

🔗 [„Meniul Network Folder \(doar seria SC-T5100M/seria SC-T3100M\)” la pagina 187](#)

Notă:

- ☐ Dacă fișierele HP-GL/2 sunt selectate în **Page Margins option — Borderless**, este aplicat ori **Clip By Margins** ori **Oversize** în **Settings — General Settings — Printer Settings — Universal Print Settings — Page Margins option**.
- ☐ Puteți selecta **Reduce/Enlarge** în fișierele HP-GL/2, dar nu va fi aplicat.

5

Atingeți butonul **Print**.

Tipărirea fișierelor direct din unitatea de memorie flash USB

Puteți conecta o unitate de memorie flash USB* la această imprimantă și tipări fișierele stocate în unitate direct de la nivelul acestei imprimante.


* Asigurați-vă că folosiți o unitate de memorie flash USB care acceptă sisteme de fișiere FAT și exFAT. Totuși, nu puteți utiliza memoriile flash USB cu funcții de securitate, precum cele protejate prin parolă.

Următoarele fișiere pot fi tipărite direct.

- ☐ JPEG
- ☐ HP-GL/2
- ☐ TIFF
- ☐ PDF (doar datele create folosind funcția de scanare oferită de imprimantele cu jet de cerneală Epson)

Tipărirea fără utilizarea driverului imprimantei (doar seria SC-T5100M/seria SC-T3100M)

- 1** Conectați la imprimantă memoria flash USB în care sunt salvate datele ce urmează să fie tipărite.

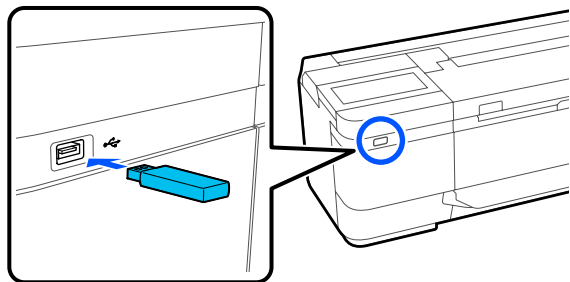

- 2** Atingeți **Memory Device** pe ecranul de pornire.

- 3** Atingeți meniul de imprimare care se potrivește cu formatul de fișiere pe care doriți să îl tipăriți.

- 4** Selectați un fișier de tipărit.

Atunci când selectați JPEG

Atingeți pentru a selecta fișierul imagine de tipărit, apoi atingeți **Proceed to Print**. Aceasta va adăuga un marcaj de validare la imaginea selectată. Atingeți **Single View** pentru a mări imaginea selectată pentru a confirma. Pentru a modifica ordinea de afișare a fișierelor, atingeți .

Cu excepția cazului în care selectați JPEG

De pe listă, atingeți un nume de fișier pentru a-l selecta. Pentru a modifica ordinea de afișare a fișierelor, atingeți .

Notă:

Toate caracterele din numele de folder sau de fișier care nu pot fi afișate de către imprimantă vor fi afișate ca „?”.

- 5** Selectați **Black/White** sau **Color**.

Utilizarea setărilor avansate precum mărirea sau reducerea dimensiunii

Treceți la pasul 6.

Tipărirea la mărimea reală fără setări avansate

Treceți la pasul 7.

- 6** Atingeți fila **Advanced**.

Setările de mărire/reducere pot fi configurate în **Reduce/Enlarge**. Dacă setați **Auto Fit Page** la **On**, tipărirea este efectuată prin mărirea automată pentru a se adapta la lățimea hârtiei cu coli tăiate încărcată în imprimantă.

Consultați următoarele pentru mai multe detalii despre alte setări.

 „Meniul Memory Device (doar seria SC-T5100M/seria SC-T3100M)” la pagina 169

Notă:

Puteți înregistra și salva setările utilizate frecvent ca presetări. Pentru mai multe detalii, consultați următoarele.

 „Utilizarea presetărilor” la pagina 16

- 7** Atingeți valoarea numerică pentru numărul de exemplare tipărite și apoi introduceți numărul de exemplare tipărite în ecranul tastaturii.

Notă:

Puteți utiliza butonul **Preview** pentru a verifica imaginea de tipărire (doar JPEG sau TIFF).

- 8** Atingeți butonul **Print**.

Copiere (doar seria SC-T5100M/seria SC-T3100M)

Copiere (doar seria SC-T5100M/seria SC-T3100M)

Așezarea documentelor în scanner

Puteți încărca un document.

Formatele documentelor și tipurile de hârtie care pot fi încărcate și documentele care nu pot fi încărcate sunt după cum urmează.

Important:

Dacă este încărcat un document acoperit de praf, praful se poate depune în interiorul scannerului, scăzând calitatea imaginilor copiate sau scanate. Înainte de a încărca un document în scanner, îndepărtați orice urme de praf de pe document.

Formate de document încărcabile

Lățimea documentului : Seria SC-T5100M: 148 mm până la 915 mm (36 inchi)
Seria SC-T3100M: 148 mm până la 610 mm (24 inchi)

Lungimea documentului : 148 mm până la 2720 mm*

Grosime document : 0,5 mm sau mai puțin (sau 0,25 mm sau mai puțin cu coala opțională de susținere)

* Lungimea maximă de 2672 mm doar pentru scanare (600 dpi) și copiere (Fine, Super Fine)

Tipuri de hârtie încărcabile

☐ Hârtie normală

☐ Reciclată

☐ Hârtie cretată

☐ Hârtie de calc

☐ Peliculă

☐ Copie heliografică

☐ Hârtie reală pentru tipărire

☐ Coală de susținere

Important:

*Dacă este încărcată hârtie de calc, imprimanta nu îi poate detecta lățimea în mod automat. Pe panoul de comandă, setați **Original Size** sau **Scan Size**.*

 „Meniul Copy (doar seria SC-T5100M/seria SC-T3100M)” la pagina 172

 „Meniul Scan (doar seria SC-T5100M/seria SC-T3100M)” la pagina 177

Documente care nu pot fi încărcate

Nu încărcați originale precum următoarele. Nerespectarea acestei precauții poate cauza blocaje de hârtie sau defectarea imprimantei.

☐ Originale care sunt legate

☐ Originale care sunt îndoit

☐ Originale cu întăritură carbon

☐ Originale care sunt atașate cu capse, agrafe de birou sau lipici

☐ Originale care au multe găuri, cum ar fi hârtia de tip foaie detașabilă

☐ Originalele care au forme neregulate sau nu sunt tăiate cu unghiuri drepte

☐ Originale cu poze, autocolante sau etichete atașate

☐ Originale care sunt transparente

☐ Originale care sunt lucioase

Copiere (doar seria SC-T5100M/seria SC-T3100M)

- ☐ Originale care s-au deteriorat
- ☐ Originale care sunt rupte

Când încărcați documente care sunt subțiri, care se rup repede, sau pe care doriți să nu le deteriorați

Utilizați coala opțională de susținere pentru documentele subțiri și documentele pe care nu doriți să le deteriorați.

 „Opțiuni și produse consumabile” la pagina 217

Important:

Note privind utilizarea suprafeței de susținere

La scanarea cu o coală de susținere, culoarea hârtiei (culoarea fundalului) documentului rămâne în rezultatele de scanare, sau pot apărea umbre din cauza cutelor.

*Dacă vă faceți griji cu privire la aceste probleme, încercați să faceți ajustări în **Remove Background**.*

Îndepărtarea fundalului

- ☐ *La copiere*
 Selectați **Copy — Basic Settings — Image Quality — Remove Background — Auto — Off** pe ecranul de pornire și apoi setați valoarea de ajustare la o valoare pozitivă de la -4 la 4.
 „Meniul Copy (doar seria SC-T5100M/seria SC-T3100M)” la pagina 172
- ☐ *La scanarea și salvarea într-un e-mail sau folder*
 Selectați **Scan** pe ecranul de pornire și apoi selectați **Email** sau **Network Folder/FTP** în funcție de locația țintei.
 Selectați **Scan Settings — Image Quality — Remove Background — Auto — Off** și apoi setați valoarea de ajustare la o valoare pozitivă de la -4 la 4.
 „Meniul Scan (doar seria SC-T5100M/seria SC-T3100M)” la pagina 177
- ☐ *La salvarea datelor scanate pe un dispozitiv de memorie externă*
 Selectați **Scan — Advanced — Image Quality — Remove Background — Auto — Off** pe ecranul de pornire și apoi setați valoarea de ajustare la o valoare pozitivă de la -4 la 4.
 „Meniul Scan (doar seria SC-T5100M/seria SC-T3100M)” la pagina 177

Documente pentru care este necesară coala de susținere

- ☐ Documente valoroase pe care nu doriți să le deteriorați (documente împrumutate, copiile originale, desenele vechi, hărțile vechi, lucrările de artă, etc.)


Copiere (doar seria SC-T5100M/seria SC-T3100M)

- ☐ Documente cu suprafețe și/sau materiale fragile (colaje, ziare, hârtie din orez, desene în ulei pastel, etc.)
- ☐ Film transparent și translucid

Note pentru punerea documentelor pe coala de susținere

Inserați documentele pe coala de susținere după cum este indicat.

- ☐ Inserați documentul cu partea de scanat îndreptată către foaia transparentă.
- ☐ Aliniați marginea de sus a documentului cu partea **A** a colii de susținere.
- ☐ Aliniați partea laterală a documentului cu linia **B**.

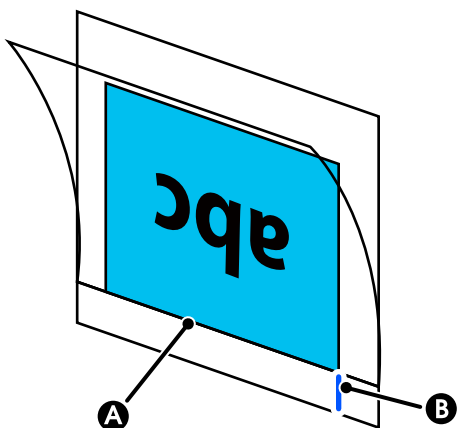**! Important:**

În cazul în care coala de susținere este încărcată, imprimanta nu poate detecta lățimea în mod automat. Pe panoul de comandă, setați **Original Size** sau **Scan Size** și **Top Offset**.

🔑 „Meniul Copy (doar seria SC-T5100M/seria SC-T3100M)” la pagina 172

🔑 „Meniul Scan (doar seria SC-T5100M/seria SC-T3100M)” la pagina 177

Modul de încărcare al documentelor**! Important:**


- ☐ Dacă originalul tinde să se încrețească, încărcați originalul după ce îndreptați încrețitura.
- ☐ Neteziți încrețiturile din original și apoi încărcați-l.

Notă:


Pentru un document cu o lungime mai mare de 1 metru, susțineți documentul cu mâna, astfel încât să nu fie alimentat oblic.

1

Asigurați-vă că ghidajul pentru documente este montat.

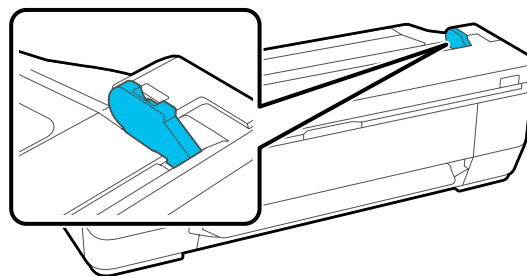


Îndepărtați ghidajul pentru documente atunci când scanați cu o coală de susținere.

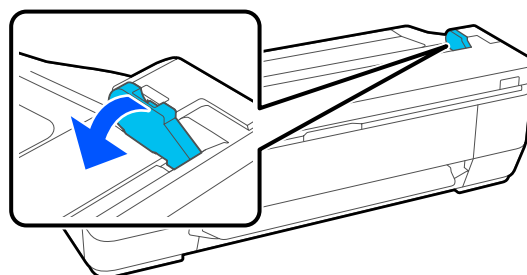**2**

Cu partea de scanare îndreptată în sus, aliniați marginea dreaptă a documentului cu ghidajul pentru documente și apoi introduceți marginea frontală a documentului în slotul pentru hârtie.


Încărcați documentul în direcția indicată de ilustrație.

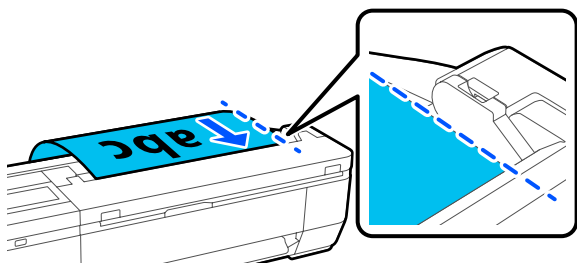Copiere (doar seria SC-T5100M/seria SC-T3100M)

Atunci când marginea frontală atinge spatele slotului pentru hârtie, documentul este introdus automat în poziția de începere a scanării. Atunci când începe introducerea automată a hârtiei, nu atingeți documentul și nu interveniți în operațiunea de introducere a documentului. Atunci când auziți un sunet, introducerea este finalizată.

Notă:

- ☐ Asigurați-vă că introduceți documentul în poziție dreaptă în timp ce îl țineți cu mâinile de ambele părți.
- ☐ Dacă documentul este pe hârtie subțire, întindeți-l cu grijă la stânga sau la dreapta pentru a elimina orice cute și apoi introduceți-l din nou.
- ☐ Imprimanta este livrată cu un suport de documente care previne căderea în spate a documentelor.
Dacă este necesar, așezați suportul de documente în suportul de cabluri din spate. Dacă cablul de alimentare este atașat la suportul de cablu, trebuie să deconectați cablul de alimentare înainte de atașarea suportului de documente.

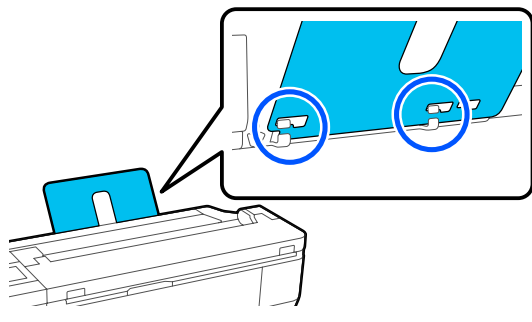**2**

Încărcați documentul în imprimantă.

„Modul de încărcare al documentelor” la pagina 109

3

Atingeți **Copy** pe ecranul de pornire.

4

În **Basic Settings**, efectuați setările pentru Color, Quality, Density și Reduce/Enlarge.

„Meniul Copy (doar seria SC-T5100M/seria SC-T3100M)” la pagina 172

Dacă efectuați setări detaliate, cum ar fi Original Type, efectuați setările din **Advanced**.

„Meniul Copy (doar seria SC-T5100M/seria SC-T3100M)” la pagina 172

Dacă folosiți coala opțională de susținere, trebuie să efectuați următoarele setări în **Advanced**.

- ☐ Specificați o mărime definită de utilizator drept **Original Size**.
- ☐ Setări **Top Offset** la 19 mm.

Notă:

Puteți înregistra și salva setările utilizate frecvent ca presetări. Pentru mai multe detalii, consultați următoarele.

„Utilizarea presetărilor” la pagina 16

5

Atingeți valoarea numerică pentru numărul de exemplare tipărite și apoi introduceți numărul de exemplare tipărite în ecranul tastaturii.

6

Apăsați butonul **Copy** pentru a începe scanarea documentului.

**Important:**

Nu apăsați pe capacul scannerului și nu așezați nimic pe acesta în timp ce copiați.

În caz contrar, rezultatele copierii pot fi distorsionate sau originalul se poate bloca.

Procedura de copiere**1**

Încărcați hârtia în imprimantă.

„Încărcarea și setarea hârtiei” la pagina 31


Copiere (doar seria SC-T5100M/seria SC-T3100M)

În timpul scanării, țineți originalul cu ambele mâini pentru ca acesta să nu ajungă într-o poziție strâmbă.

**7**

Îndepărtați originalul atunci când scanarea este finalizată.

În timp ce țineți originalul cu mâna, apăsați butonul **OK** de pe ecran și apoi îndepărtați originalul.

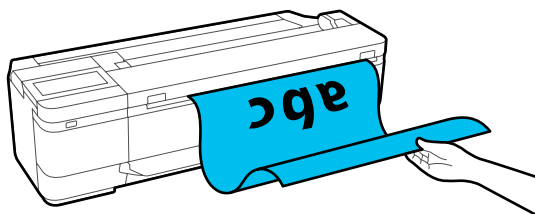

Tipărirea începe atunci când originalul a fost complet îndepărtat.

Scanare (doar seria SC-T5100M/seria SC-T3100M)

Scanare (doar seria SC-T5100M/seria SC-T3100M)

Rezumatul funcției

Mai jos sunt 3 moduri în care puteți salva sau trimite datele imaginilor scanate.

Network Folder/FTP: salvați imaginea scanată într-un folder prin rețea. Pentru destinatar, puteți specifica un folder partajat (un folder care folosește protocolul SMB) care a fost creat pe un computer sau un folder de pe serverul FTP. Trebuie să efectuați în prealabil setările pentru folderul partajat sau pentru serverul FTP.

Email: atașați imaginea scanată direct la un e-mail pentru a putea să o trimiteți de la imprimantă. Trebuie să înregistrați un server pentru e-mail și să efectuați setările pentru acesta în prealabil.

Memory Device: puteți salva imaginea scanată pe o memorie flash USB care este instalată pe imprimantă. Nu trebuie să efectuați nicio setare în prealabil.

Pregătirea de scanare

Următoarele setări trebuie efectuate în prealabil pentru a salva o imagine scanată pe un folder sau pentru a trimite o imagine scanată prin e-mail.

- ☐ Setări folder partajat și Setări server FTP
Efectuați setările în Web Config. Consultați *Ghidul administratorului* pentru mai multe detalii.
- ☐ Setări server de e-mail
Efectuați setările în Web Config. Consultați *Ghidul administratorului* pentru mai multe detalii.

- ☐ Setările pentru adresele de e-mail ale destinatarilor și contactele pentru fișierul partajat
Efectuați setările din ecranul imprimantei sau din Web Config. Această secțiune explică setările contactelor din folderul partajat de pe ecranul imprimantei.
Consultați *Ghidul administratorului* pentru modalități de a efectua setările în Web Config.

Crearea Contacts

- 1** Atingeți **Settings** pe ecranul de pornire.
- 2** Atingeți, în ordine **Contacts Manager — Register/Delete**.
- 3** Atingeți, în ordine, **Add Entry — Add Contact — Network Folder/FTP**.

Va apărea ecranul de introducere a intrării.

- 4** Executați clic pe detaliile fiecărui element și introduceți orice element necesar.
 - ☐ Registry Number: setați un număr de înregistrare pentru adresă.
 - ☐ Name: numele care apare în contactele dumneavoastră (până la 30 de caractere).
 - ☐ Index Word: utilizați-l pentru a căuta în contactele dvs (până la 30 de caractere).
 - ☐ Communication Mode: selectați SMB.
 - ☐ Location: alegeți o cale de rețea pentru folderul partajat (până la 255 caractere). Când introduceți litere, numere și simboluri, specificați în mod corect caracterele pe un singur octet și pe doi octeți. Dacă setarea pentru caracterele pe un singur octet și pe doi octeți sunt incorecte, nu veți putea salva folderul partajat.
 - ☐ User Name: introduceți numele de utilizator pe care îl folosiți pentru a vă conecta la computer.

Scanare (doar seria SC-T5100M/seria SC-T3100M)

- ❑ Password: introduceți parola pe care o folosiți pentru a vă conecta la computer.
- ❑ Assign to Frequent Use: înregistrați o adresă pentru utilizare frecventă. Când este specificată o adresă, aceasta va apărea pe ecranul de sus.

Notă:

Dacă nu aveți o parolă setată pentru computerul dumneavoastră, nu trebuie să introduceți un nume de utilizator sau o parolă.

- 5** Atingeți **OK** pentru a finaliza înregistrarea unui folder partajat în contactele dumneavoastră.

Procedura de scanare

Aceste setări trebuie efectuate în prealabil pentru a salva o imagine scanată pe un folder sau pentru a trimite o imagine scanată prin e-mail.


🔗 „Pregătirea de scanare” la pagina 112

Scanarea și salvarea unei imagini într-un fișier partajat sau într-un server FTP

Notă:

În primul rând, verificați dacă **Date/Time** și **Time Difference** ale imprimantei sunt setate corect. Din panoul de comandă selectați, în ordine, **Settings** — **General Settings** — **Basic Settings** — **Date/Time Settings**.

- 1** Încărcați originalul.
- 🔗 „Așezarea documentelor în scanner” la pagina 107
- 🔗 „Modul de încărcare al documentelor” la pagina 109
- 2** Atingeți **Scan** pe ecranul de pornire.
- 3** Atingeți **Network Folder/FTP**.
Va apărea un ecran de unde să puteți specifica o locație.

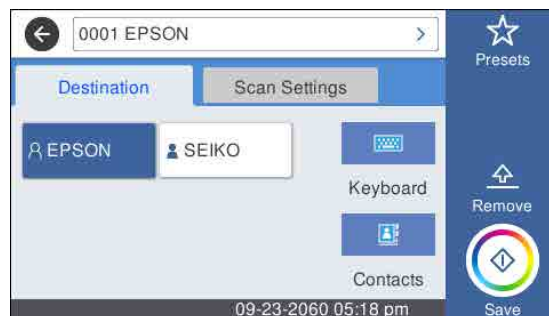

- 4** Specificați Location folosind una dintre următoarele 3 metode.

- ❑ Selectați un destinatar care este înregistrat pentru utilizare frecventă: atingeți pictograma care este afișată.
- ❑ Keyboard: atingeți **Keyboard**. Selectați **Communication Mode** și introduceți locația în **Location (Required)**. Setati orice alte locații, după cum este necesar.
Introduceți Location în următoarele formate.
Dacă modul de comunicare este SMB (când este folosit un folder partajat pe un computer): \\nume gazdă (nume server)\ cale folder
Dacă modul de comunicare este FTP (când este folosit un server FTP): ftp://nume gazdă (nume server)/cale folder
- ❑ Selectați din contacte: atingeți **Contacts**, selectați un destinatar și apoi atingeți **Close**. Puteți căuta folderele din contactele dumneavoastră. Introduceți cuvintele cheie pentru căutare în caseta de căutare din partea de sus a ecranului.

Notă:

Puteți tipări o istorie a folderelor salvate atingând .

- 5** Atingeți **Scan Settings** și apoi efectuați setările pentru scanare.
- Selectați setările, cum ar fi Color Mode și File Format.
- 🔗 „Meniul Scan (doar seria SC-T5100M/seria SC-T3100M)” la pagina 177
- Dacă folosiți coala opțională de susținere, trebuie să efectuați următoarele setări.
- ❑ Specificați o mărime definită de utilizator pentru **Scan Size**.
 - ❑ Setati **Top Offset** la 19 mm.

Scanare (doar seria SC-T5100M/seria SC-T3100M)**Notă:**

Puteți înregistra și salva setările utilizate frecvent ca presetări. Pentru mai multe detalii, consultați următoarele.

☞ „Utilizarea presetărilor” la pagina 16

6

Apăsați butonul **Save** pentru a începe scanarea.

**Important:**

Nu apăsați pe capacul scannerului și nu așezați nimic pe acesta în timp ce scanați.


În caz contrar, rezultatele scanării pot fi distorsionate sau originalul se poate bloca.

În timpul scanării, țineți originalul cu ambele mâini pentru ca acesta să nu ajungă într-o poziție strâmbă.

**7**

Îndepărtați originalul atunci când scanarea este finalizată.

În timp ce țineți originalul cu mâna, apăsați butonul **OK** de pe ecran și apoi îndepărtați originalul.

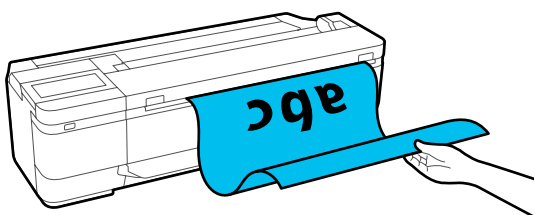

Scanarea și atașarea unei imagini la un e-mail

1

Încărcați originalul.

☞ „Așezarea documentelor în scanner” la pagina 107

☞ „Modul de încărcare al documentelor” la pagina 109


2

Atingeți **Scan** pe ecranul de pornire.

3

Apăsați **Email**.

Va apărea un ecran de unde să puteți specifica un destinatar.

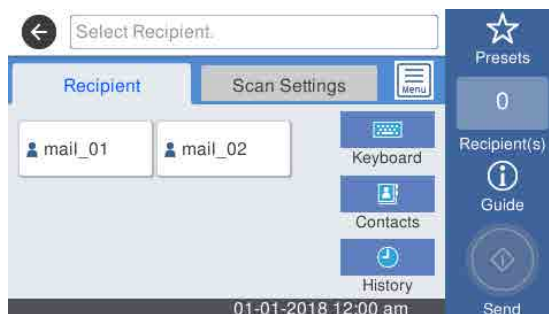**4**

Specificați destinatarul folosind una dintre următoarele 4 metode.

- ☐ Selectați un destinatar care este înregistrat pentru utilizare frecventă: atingeți pictograma care este afișată.
- ☐ Keyboard Atingeți **Keyboard** și introduceți un destinatar. Atingeți **OK**.
- ☐ Selectați din contactele dumneavoastră: atingeți **Contacts**, selectați un destinatar sau un grup și apoi atingeți **Close**.
Puteți căuta destinatarii din contactele dumneavoastră. Introduceți cuvintele cheie pentru căutare în caseta de căutare din partea de sus a ecranului.
- ☐ Selectați din istoria dumneavoastră: atingeți **History**, selectați un destinatar și apoi atingeți **Close**.

Notă:

- ☐ Numărul destinatarului selectat va apărea în partea dreaptă a ecranului. Puteți trimite un e-mail către cel mult 10 destinatari (adrese de e-mail sau grupuri). Dacă includeți un grup printre destinatarii dumneavoastră, puteți de asemenea să adăugați adresele în acest grup și să trimiteți un e-mail către până la 200 de adrese de e-mail.
- ☐ Puteți verifica o listă a adreselor selectate apăsând caseta din partea de sus a ecranului.
- ☐ Atingeți  pentru a modifica setările serverului dumneavoastră de e-mail.

5

Atingeți **Scan Settings** și apoi efectuați setările pentru scanare.

Selectați setările, cum ar fi Color Mode și File Format.

Scanare (doar seria SC-T5100M/seria SC-T3100M)

☞ „Meniul Scan (doar seria SC-T5100M/seria SC-T3100M)” la pagina 177

Dacă folosiți coala opțională de susținere, trebuie să efectuați următoarele setări.

- ☐ Specificați **Scan Size** dintr-o dimensiune standard.
- ☐ Setări **Top Offset** la 19 mm.

Notă:


Puteți înregistra și salva setările utilizate frecvent ca presetări. Pentru mai multe detalii, consultați următoarele.

☞ „Utilizarea presetărilor” la pagina 16

6 Apăsați butonul **Save** pentru a începe scanarea.


7 Îndepărtați originalul atunci când scanarea este finalizată.

În timp ce țineți originalul cu mâna, apăsați butonul **OK** de pe ecran și apoi îndepărtați originalul.

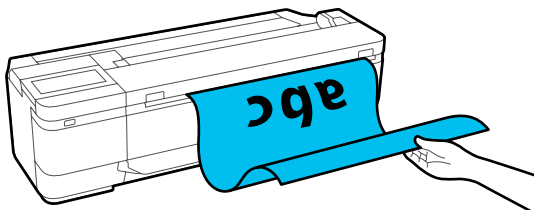

Scanarea și salvarea unei imagini pe un dispozitiv de memorie

1 Conectați o memorie flash USB la imprimantă.

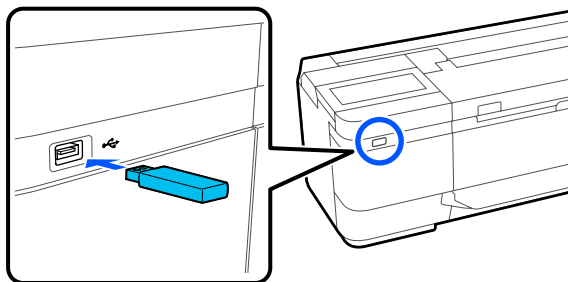

2 Încărcați originalul.

☞ „Așezarea documentelor în scanner” la pagina 107

☞ „Modul de încărcare al documentelor” la pagina 109

3 Atingeți **Scan** pe ecranul de pornire.

4 Atingeți **Memory Device**.

5 În **Basic Settings**, selectați setările, precum Color Mode sau File Format.

☞ „Meniul Scan (doar seria SC-T5100M/seria SC-T3100M)” la pagina 177

Dacă setați densitatea de scanare, efectuați scanarea din **Advanced**.

☞ „Meniul Copy (doar seria SC-T5100M/seria SC-T3100M)” la pagina 172

Dacă folosiți coala opțională de susținere, trebuie să efectuați următoarele setări.

- ☐ Specificați **Scan Size** dintr-o dimensiune standard.
- ☐ Setări **Top Offset** la 19 mm.

Notă:


Puteți înregistra și salva setările utilizate frecvent ca presetări. Pentru mai multe detalii, consultați următoarele.

☞ „Utilizarea presetărilor” la pagina 16

6 Apăsați butonul **Save** pentru a începe scanarea.

7 Îndepărtați originalul atunci când scanarea este finalizată.

În timp ce țineți originalul cu mâna, apăsați butonul **OK** de pe ecran și apoi îndepărtați originalul.

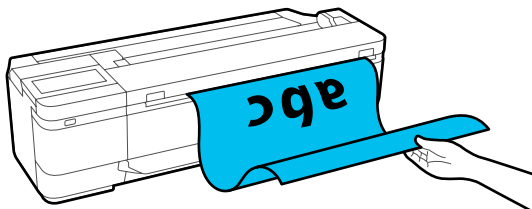

Realizarea copiilor mărite cu un scanner A3 sau A4 (cu excepția seriei SC-T5100M/seriei SC-T3100M)

Realizarea copiilor mărite cu un scanner A3 sau A4 (cu excepția seriei SC-T5100M/seriei SC-T3100M)

Dacă conectați un scanner Epson A3 sau A4 la imprimantă, crearea de copii mărite este foarte simplă; nu este necesar un computer.

Scanere compatibile

- ☐ DS-530
- ☐ DS-6500
- ☐ DS-60000

Consultați site-ul Epson pentru cele mai recente informații despre scanerele compatibile.

<https://www.epson.com>

Mărimi suportate

Dimensiunea documentului ^{*1}	Dimensiune ieșire
5 × 7 inci	A2
Letter	US C (17x22in)
A5	JIS B2
B5	US D (22x34in)
A4	A1
B4	JIS B1 ^{*2}
A3	US E (34x44in) ^{*2}
	A0 ^{*2}
	Definită de utilizator ^{*3}

^{*1} Diferă în funcție de specificațiile scannerului care urmează să fie conectat.

^{*2} Nu este acceptat de seria SC-T3100/seria SC-T3100N/seria SC-T2100.

^{*3} Lățime 89–914 mm (până la 610 mm pentru seria SC-T3100/seria SC-T3100N/seria SC-T2100).

Hârtie compatibilă

Doar rolă de hârtie. Copierea mărită la coala tăiată nu este posibilă.

Conectarea scannerului

1

Pregătiți atât imprimanta, cât și scannerul.


Pentru mai multe informații privind configurarea imprimantei, vezi documentația livrată cu scannerul.

2

Opriți imprimanta și scannerul.

Realizarea copiilor mărite cu un scanner A3 sau A4 (cu excepția seriei SC-T5100M/seriei SC-T3100M)

- 3** Conectați scannerul la imprimantă folosind cablul USB furnizat cu scannerul.

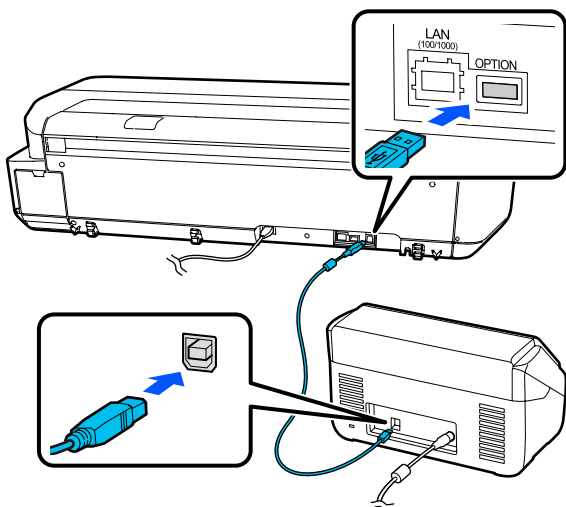**! Important:**

Conectați scannerul direct la imprimantă. Copiile mărite sunt posibile doar dacă scannerul este conectat direct la imprimantă.

Executarea copiilor mărite

- 1** Porniți imprimanta și scannerul.
Dispozitivele pot fi pornite în orice ordine.
- 2** Încărcați rola de hârtie compatibilă cu funcția de copiere mărită în imprimantă.
 „Încărcarea rolei de hârtie” la pagina 32
- 3** Așezați documentul pe sticla scannerului sau în alimentatorul automat de documente (ADF).
 „Așezarea documentelor în scanner” la pagina 118
Pentru mai multe informații privind folosirea scannerului, vezi documentația livrată cu dispozitivul.
- 4** Atingeți **Enlarged Copy** pe ecranul de pornire.
Apare fereastra de dialog „copie mărită”.

Notă:

Dacă **Enlarged Copy** nu se afișează pe ecranul de pornire, verificați următoarele.

- ☐ Conectează conectorii cablului USB imprimanta și scannerul dacă sunt bine inserați?
- ☐ Este alimentarea cu energie electrică a scannerului activată?
- ☐ Acceptă modelul scannerului copierea mărită?

5

Selectați dimensiunea documentului încărcat în scanner în **Original Size** și setați setarea de mărire în **Reduce/Enlarge**.

Dacă setați **Auto Fit Page** la **On**, tipărirea este efectuată prin mărirea automată pentru a se adapta lățimii rolei de hârtie încărcată în imprimantă.

! Important:

Calitatea imaginii se poate diminua sau pot apărea dungi, în funcție de document sau factorul de mărire.

Dacă apar dungi, încercați să efectuați ajustarea hârtiei.

„Optimizarea setărilor de hârtie (Media Adjust)” la pagina 48

Dacă problema nu este rezolvată, consultați manualul scannerului și apoi curățați interiorul acestuia.

Notă:

Puteți înregistra și salva setările utilizate frecvent ca presetări. Pentru mai multe detalii, consultați următoarele.

„Utilizarea presetărilor” la pagina 16

6

Atingeți valoarea numerică pentru numărul de copii și apoi introduceți numărul de copii în ecranul tastaturii.

7

Atingeți pentru a începe copierea.


Copierea poate fi începută și atingând butonul al scannerului.

Realizarea copiilor mărite cu un scanner A3 sau A4 (cu excepția seriei SC-T5100M/seriei SC-T3100M)

Așezarea documentelor în scanner

Dacă la așezarea documentului original în scanner nu respectați următoarele instrucțiuni, rezultatele scanării ar putea fi sub așteptări, respectiv scanarea s-ar putea executa necorespunzător.

- ❑ DS-530 este un scanner care scanează ambele părți simultan dar nu poate scana ambele părți ale documentului cu copierea mărită. Așezați partea pe care doriți să o copiați cu fața în jos în ADF.
- ❑ Introduceți originalul în poziția landscape (imagine lată).

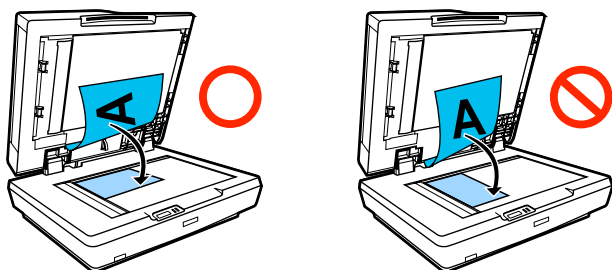

- ❑ Dacă există documente atât pe sticlă, cât și în ADF, se va scana documentul din ADF. Înaintea așezării documentului pe sticlă, scoateți documentele din ADF.
- ❑ ADF nu poate fi folosit când:
 - ❑ Când se selectează **JIS B1** sau **A0** pentru Reduce/Enlarge și se vor realiza mai multe copii
 - ❑ Originalul este imprimat pe hârtie groasă (de exemplu cărți poștale sau fotografii)
- ❑ Când se fac copii multiple de pe originalul așezat pe sticlă, originalul poate fi scanat o dată pentru fiecare copie. Înaintea deschiderii capacului de imprimantă, așteptați până când au fost imprimate toate copiile.
- ❑ Pentru scanarea documentelor cu multe pagini folosiți ADF-ul (alimentatorul automat de documente).

- ❑ Dacă sunt setate copii multiple pentru scanarea continuă a foilor multiple, copiile vor fi tipărite pe bază de pagină, așa cum se arată mai jos. Exemplu: ordinea în care paginile sunt evacuate, când imprimanta este folosită pentru realizarea de două copii ale unui document cu două pagini.



Folosirea meniului

Folosirea meniului

Lista opțiunilor din meniu

Elementele și opțiunile disponibile în meniu sunt prezentate mai jos. Consultați paginile de referință pentru mai multe detalii despre fiecare element.

Paper Setting

Meniul Paper Setting este afișat dacă hârtia este încărcată.

Detaliile fiecărui element  „Meniul Paper Setting” la pagina 137

Elementul de setări		Valoarea setărilor
Roll Paper		
	Remove	Afișează metoda de eliminare
	Feed/Cut Paper	Backward, Forward, Cut
	Media Adjust	Start
Advanced Media Setting		
	Platen Gap	1.6, 2.1, 2.6 (Această opțiune se afișează când Custom Paper este selectat în Paper Type.)
	Top/Bottom Margins	Standard, Top 3 mm/Bottom 3 mm, Top 15 mm/Bottom 15 mm, Top 45 mm/Bottom 15 mm
	Back Tension	Auto, Standard, High, Extra High
Drying Time		
	Drying Time per Pass	Între 0 și 10,0 de secunde
	Drying Time per Page	Între 0 și 60 de minute
	Auto Cut	On, Off
Manage Remaining Amount		
	Setup	On, Off
	Remaining Amount	Între 0,5 și 150,0 m
	Remaining Alert	Între 1,0 și 15,0 m

Folosirea meniului

Elementul de setări		Valoarea setărilor
Change Paper Type		
Paper Type		
Plain Paper	Afișare tipuri de hârtie compatibile	
Coated Paper(Generic)		
Premium Glossy Sheet		
Others		
Auto Sheet Feeder		
Media Adjust	Start	
Change Paper Type/Paper Size		
Paper Type		
Plain Paper	Afișare tipuri de hârtie compatibile	
Coated Paper(Generic)		
Premium Glossy Sheet		
Others		
Paper Size	Afișare formate de hârtie compatibile	
Cut Sheet (1 sheet)		

Folosirea meniului

Elementul de setări	Valoarea setărilor
Remove	Ejectare hârtie
Media Adjust	Start
Change Paper Type/Paper Size	
Paper Type	
Plain Paper	Afișare tipuri de hârtie compatibile
Coated Paper(Generic)	
Premium Glossy Sheet	
Others	
Paper Size	
A Series	Afișare formate de hârtie compatibile
US-ANSI	
US-ARCH	
B Series (ISO)	
B Series (JIS)	
Others	
User-Defined	Afișare ecran de introducere a formatului hârtiei

Printer Status

Detaliile fiecărui element  „Meniul Printer Status” la pagina 142

Elementul de setări	Valoarea setărilor
Supply Status	Afișare cantități aproximative rămase, precum și numărul de produs al consumabilelor
Message List	Afișare listă a mesajelor de comunicare cu starea imprimantei
Firmware Version	Afișare versiune firmware
Print Status Sheet	
Configuration Status Sheet	Print

Settings

Elementele marcate cu un asterisc (*) sunt afișate doar pentru seria SC-T5100M/seria SC-T3100M.

Elementul de setări	Valoarea setărilor
General Settings	

Folosirea meniului

Elementul de setări	Valoarea setărilor
Basic Settings (Detaliile fiecărui element  „General Settings — Basic Settings” la pagina 143)	
LCD Brightness	Între 1 și 9
Sound*	
Mute	On, Off
Button Press	Între 0 și 10
Error Notice	Între 0 și 10
Sound Type	Pattern1, Pattern2
Sound (cu excepția seriei SC-T5100M/seriei SC-T3100M)	
Mute	On, Off
Normal Mode	
Button Press	Între 0 și 10
Error Notice	Între 0 și 10
Sound Type	Pattern1, Pattern2
Sleep Timer	Seria SC-T5100/Seria SC-T5100N/Seria SC-T3100/Seria SC-T3100N/ Seria SC-T2100: între 1 și 210 min. Seria SC-T5100M/seria SC-T3100M: între 1 și 60 min.
Wake from Sleep	
Touch LCD Screen to Wake	On, Off, Scheduled (între 0:00 și 23:45 în incrementuri de 15 minute)
Power Off Timer	Off, 30minutes, 1h, 2h, 4h, 8h, 12h
Circuit Breaker Interlock Startup	On, Off
Date/Time Settings	
Date/Time	Data: yyyy.mm.dd, mm.dd.yyyy, dd.mm.yyyy Oră: 12h, 24h
Time Difference	Între -12:45 și +13:45 (în incrementuri de 15 minute)
Language	Afișare limbi acceptate
Operation Time Out	On, Off
Keyboard (cu excepția seriei SC-T5100M/seriei SC-T3100M)	QWERTY, AZERTY, QWERTZ
Length Unit	m, ft / in

Folosirea meniului

Elementul de setări		Valoarea setărilor
Printer Settings (Detaliile fiecărui element  „General Settings — Printer Settings” la pagina 146)		
Paper Source Settings		
Error Notice		
Paper Size Notice	On, Off	
Paper Type Notice	On, Off	
Roll Paper Setup		
Detect Paper Meandering	On, Off	
Print Cutting Guideline	On, Off	
After-Print Options	Hold Paper, Eject Paper	
Custom Paper Setting		
(Se afișează tipuri de hârtie personalizată de la 01 la 10, și atingerea oricărei dintre acestea va afișa elementele de setări.)		
Change Name	Ecranul de introducere a numelui înregistrat	
Change Reference Paper		
Plain Paper	Afișare tipuri de hârtie compatibile	
Matte Paper		
Photo Paper		
CAD		
Others		
Advanced Media Setting		
Platen Gap	1.6, 2.1, 2.6	
Top/Bottom Margins	Standard, Top 3 mm/Bottom 3 mm, Top 15 mm/Bottom 15 mm, Top 45 mm/Bottom 15 mm	
Back Tension	Auto, Standard, High, Extra High	
Drying Time		
Drying Time per Pass	Între 0,0 și 10,0 de secunde	
Drying Time per Page	Între 0,0 și 60 de minute	
Auto Cut	On, Off	
Restore Default	Yes, No	
Printing Language		
USB	Auto, HP-GL/2	
Network	Auto, HP-GL/2	

Folosirea meniului

Elementul de setări		Valoarea setărilor
Universal Print Settings		
	Paper Source	Roll Paper, Auto Sheet Feeder, Cut Sheet (1 sheet)
	Quality	Standard, Speed, Fine, Super Fine
	Color Mode	Color, Black/White
	Page Margins option	Clip By Margins, Oversize
	Page Margin	3 mm, 5 mm
	Smoothing	On, Off
Base Output Size		
	Auto	-
	A Series	Afișare formate de hârtie compatibile
	US-ANSI	
	US-ARCH	
	B Series (ISO)	
	B Series (JIS)	
	Others	
	User-Defined	Afișare ecran de introducere a formatului hârtiei
	Resolution	Standard, 300dpi, 600dpi, 1200dpi
	Color Mode (Common)	EPSON Standard (sRGB), Business Graphics, GIS, Line Drawing, Off (No Color Management)
HP-GL/2 Unique Settings		
	Rotate	0°, 90°, 180°, 270°
	Origin Setup	Left Edge, Center
	Mirror Image	On, Off
	Line Merge	On, Off
	Color Mode (HP-GL/2)	EPSON Standard (sRGB), Business Graphics, GIS, Line Drawing, Off (No Color Management)
	Select Palette	Software, Default, Palette A, Palette B
	Print Color Palette	Print
Define Palette		
	Palette A	Ecran de afișare pentru setarea lățimii și culorii creionului
	Palette B	
	Restore default HP-GL/2 Unique Settings	Yes, No

Folosirea meniului

Elementul de setări		Valoarea setărilor
Memory Device Interface*		
Memory Device		Enable, Disable
Thick Paper		Off, On
Bidirectional		On, Off
PC Connection via USB		Enable, Disable
USB I/F Timeout Setting		0 s, sau de la 5 la 300 s
Network Settings (Detaliile fiecărui element  „General Settings — Network Settings” la pagina 157)		
Wi-Fi Setup		
Router		
Connect via Wi-Fi		Când este dezactivată conexiunea LAN fără fir: afișare meniu Connect via Wi-Fi
Wi-Fi Setup Wizard		Când este realizată conexiunea LAN fără fir: afișare stare de conectare și informații de setare
Push Button Setup(WPS)		
Others		
PIN Code Setup(WPS)		
Wi-Fi Auto Connect		
Disable Wi-Fi		
Wi-Fi Direct		
Wi-Fi Direct		Când este dezactivat Wi-Fi Direct: afișare expert Wi-Fi Direct
Change Network Name*		Când este activat Wi-Fi Direct: afișare informații de setare și număr de dispozitive conectate
Change Password		
Disable Wi-Fi Direct		
Delete Registered Device (doar seria SC-T5100/seria SC-T5100N/seria SC-T3100/seria SC-T3100N/seria SC-T2100)		
Restore Default Settings*		
Wired LAN Setup		Start Setup (Se afișează la conectarea la un LAN fără fir.)
Network Status		
Wired LAN/Wi-Fi Status		Afișează setările de conexiune curente
Wi-Fi Direct Status		
Email Server Status*		Afișează elementele setărilor
Print Status Sheet		Print
Connection Check		Începe verificarea conexiunii la rețea

Folosirea meniului

Elementul de setări		Valoarea setărilor
Advanced		
Device Name	Afișare ecran de schimbare a setărilor	
TCP/IP		
Proxy Server		
Email Server*	Afișează General Settings — Scan Settings — Email Server	
Shared Folder*	Afișare ecran de schimbare a setărilor	
IPv6 Address	Enable, Disable	
Link Speed & Duplex	Auto, 10BASE-T Half Duplex, 10BASE-T Full Duplex, 100BASE-TX Half Duplex, 100BASE-TX Full Duplex	
Redirect HTTP to HTTPS	Enable, Disable	
Disable IPsec/IP Filtering	Proceed	
Disable IEEE802.1X	(Afișat la activare.)	
iBeacon Transmission*	Enable, Disable	
Scan Settings* (Detaliile fiecărui element  „General Settings — Scan Settings (doar seria SC-T5100M/seria SC-T3100M)” la pagina 160)		
Confirm Recipient	On, Off	
Email Server		
Server Settings	Off, POP before SMTP, SMTP-AUTH	
Connection Check	Pornește un test	
Scan Options		
Confirm Before Ejecting Scanned Document	On, Off	
Correct Skewed Image	On, Off	
Document Feed Adjustment	Între -1,00 și 1,00	
Image Stitching Smoother	On, Off	
Image Stitching Adjustment	Între -5 și 5	

Folosirea meniului

Elementul de setări		Valoarea setărilor
System Administration (Detaliile fiecărui element  „General Settings — System Administration” la pagina 162)		
Contacts Manager*		
Register/Delete		Afișează ecranul Înregistrare/Ștergere pentru Contacte
Frequent		
Email		Afișează ecranul pentru înregistrarea adreselor utilizatorilor frecvenți
Network Folder/FTP		Afișează ecranul pentru înregistrarea adreselor utilizatorilor frecvenți
Print Contacts		
List of all Contacts		Specifică zona de tipărire și apoi tipărește
List of Email Contacts		Specifică zona de tipărire și apoi tipărește
List of Folder/FTP Contacts		Specifică zona de tipărire și apoi tipărește
View Options		Tile View, List View
Search Options		Begins with, Ends with, Includes
Security Settings		
Restrictions*		
Job log access		Off, On
Access to Register/Delete Contacts		Off, On
Access to Recent of Scan to Email		Off, On
Access to Show Sent History of Scan to Email		Off, On
Access to Language		Off, On
Access to Thick Paper		Off, On
Protection of Personal Data		Off, On
Access Control*		Off, On
Admin Settings		
Admin Password		Register, Change, Clear All Settings
Lock Setting		Off, On
Restore Default Settings		
Network Settings		Yes, No
Copy Settings*		Yes, No
Scan Settings*		Yes, No
Clear All Data and Settings		Yes, No

Folosirea meniului

Elementul de setări	Valoarea setărilor
Firmware Update	
Update	Start Checking
Notification	Off, On
Supply Status	Afișare cantități aproximative rămase, precum și numărul de produs al consumabilelor
Maintenance (Detaliile fiecărui element  „Maintenance” la pagina 165)	
Print Quality Adjustment	Paper Source, Start
Print Head Nozzle Check	Paper Source, Start
Head Cleaning	Start
Paper Guide Cleaning	Start
Ink Cartridge(s) Replacement	Start
Replace Maintenance Box	Afișare procedură
Replace Cutter	Start
Powerful Cleaning	Start
Discharging/Charging Ink	Start
Language	Afișare limbi acceptate
Printer Status/Print (Detaliile fiecărui element  „Printer Status/Print” la pagina 166)	
Print Status Sheet	
Configuration Status Sheet	Print
Network	Afișare General Settings — Network Settings — Network Status
Contacts Manager*	Afișează General Settings — System Administration — Contacts Manager

Enlarged Copy (cu excepția seriei SC-T5100M/seriei SC-T3100M)

Se afișează când un scanner Epson A3 sau A4 a fost conectat la imprimantă. Setăți scalarea în acest meniu pentru a permite tipărirea mărită a documentelor scanate.

Detaliile fiecărui element  „Meniul Enlarged Copy (cu excepția seriei SC-T5100M/seriei SC-T3100M)” la pagina 167

Elementul de setări	Valoarea setărilor
Copies	Între 1 și 99
Color Mode	Black/White, Color
Original Size	A4, A5, A3, B5, B4, Letter, 13 x 18 cm (5 x 7 in)
Reduce/Enlarge	

Folosirea meniului

Elementul de setări	Valoarea setărilor
Auto Fit Page	On, Off
Custom Size	Actual Size, A0*, US E (34x44in)*, JIS B1*, A1, US D (22x34in), JIS B2, US C (17x22in), A2, User-Defined * Afișat doar pentru seria SC-T5100/seria SC-T5100N.
Density	Între -4 și 4
Quality	Speed, Fine

Memory Device (doar seria SC-T5100M/seria SC-T3100M)

Se afișează atunci când o memorie flash USB este conectată la imprimantă. Cele de mai jos sunt **Basic Settings** și meniuri **Advanced** afișate după selectarea meniului de tipărire pentru fiecare fișier.

Detaliile fiecărui element  „Meniul Memory Device (doar seria SC-T5100M/seria SC-T3100M)” la pagina 169

Elementul de setări	Valoarea setărilor
Basic Settings	
Copies	Între 1 și 99
Paper Source	Roll Paper, Auto Sheet Feeder, Cut Sheet (1 sheet)
Color Mode	Black/White, Color
Advanced	
Quality	Standard, Speed, Fine, Super Fine
Page Margins option	Clip By Margins, Oversize
Bidirectional	On, Off
Reduce/Enlarge	
Auto Fit Page	On, Off
Custom Size	Actual Size, A4, A3, Super A3, A2, Super A2, A1, Super A1, Letter, Legal, US B (11x17in), US C (17x22in), US D (22x34in), ARCH A (9x12in), ARCH B (12x18in), ARCH C (18x24in), ARCH D (24x36in), ISO B4, ISO B3, ISO B2, JIS B4, JIS B3, JIS B2, 610 x 762 mm, 30 x 40 cm, 40 x 60 cm, 50 x 70 cm, 60 x 90 cm, User Defined
Color Mode (Common)	Poster(Photo)/Perspective, Poster/Document, GIS, CAD/Line Drawing, Off (No Color Management)

Folosirea meniului**Copy (doar seria SC-T5100M/seria SC-T3100M)**

Detaliile fiecărui element  „Meniul Copy (doar seria SC-T5100M/seria SC-T3100M) ” la pagina 172

Elementul de setări		Valoarea setărilor
Basic Settings		
	Copies	Între 1 și 99
	Color Mode	Black/White, Color
	Quality	Speed, Fine, Super Fine
	Density	Între -4 și 4
	Paper Source	Roll Paper, Auto Sheet Feeder, Cut Sheet (1 sheet)
Reduce/Enlarge		
	Auto Fit Page	On, Off
	Custom Size	Actual Size, ISO A4->A0, ISO A3->A0, ISO A4->A1, ISO A2->A0, ISO A3->A1, ISO A1->A0, ISO A2->A1, ISO A0->A1, ISO A1->A2, ISO A0->A2, ISO A1->A3, ISO A0->A3, ISO A1->A4, ISO A0->A4, US ANSI/ARCH A->E, US ANSI/ARCH B->E, US ANSI/ARCH A->D, US ANSI/ARCH C->E, US ANSI/ARCH B->D, US ANSI/ARCH D->E, US ANSI/ARCH C->D, US ANSI/ARCH E->D, US ANSI/ARCH D->C, US ANSI/ARCH E->C, US ANSI/ARCH D->B, US ANSI/ARCH E->B, US ANSI/ARCH D->A, US ANSI/ARCH E->A
	Original Type	Text/Line Drawing, Tracing Paper, Blueprint
Advanced		

Folosirea meniului

Elementul de setări	Valoarea setărilor
Original Size	
Auto Detect	-
ISO A	Afișează formatele compatibile ale originalelor
US-ANSI	
US-ARCH	
JIS B	
ISO B	
User-Defined	Afișează ecranul de introducere a formatului original
Top Offset	Între 0,0 și 100,0 mm Între 0,0 și 3,94 inch
Page Margins option	Clip By Margins, Oversize
Image Quality	
Contrast	Între -4 și 4
Sharpness	Între -4 și 4
Remove Background	
Auto	On, Off
Între -4 și 4	-
Bidirectional	On, Off
Clear All Settings	Yes, No

Scan (doar seria SC-T5100M/seria SC-T3100M)

Detaliile fiecărui element  „Meniul Scan (doar seria SC-T5100M/seria SC-T3100M)” la pagina 177

Elementul de setări	Valoarea setărilor
Network Folder/FTP	

Folosirea meniului

Elementul de setări		Valoarea setărilor
Destination		Afișează ecranul de selectare a locației
Scan Settings		
Color Mode		Black/White, Color
File Format		
File Format		JPEG, PDF, PDF/A, TIFF (Multi Page)
Compression Ratio		High Compression, Standard Compression, Low Compression
PDF Settings		
Document Open Password		
Password Setting		Off, On
Password		Introducere parolă
Permissions Password		
Password Setting		Off, On
Password		Introducere parolă
Printing		Allowed, Not Allowed
Editing		Allowed, Not Allowed
Resolution		200dpi, 300dpi, 400dpi, 600dpi
Scan Size		
Auto Detect		-
ISO A		Afișează formatele de scanare compatibile
US-ANSI		
US-ARCH		
JIS B		
ISO B		
User-Defined		Afișează ecranul de introducere a formatului de scanare
Top Offset		Între 0,0 și 100,0 mm Între 0,0 și 3,94 inch
Original Type		Text/Line Drawing, Tracing Paper, Blueprint
Density		Între -4 și 4

Folosirea meniului

Elementul de setări		Valoarea setărilor
Image Quality		
	Contrast	Între -4 și 4
	Sharpness	Între -4 și 4
Remove Background		
	Auto	On, Off
	Între -4 și 4	-
File Name		
	Filename Prefix	Introduceți prefixul numelui fișierului
	Add Date	On, Off
	Add Time	On, Off
	Clear All Settings	Yes, No
Email		
	Destination	Afișează ecranul de selectare a destinatarului
Scan Settings		
	Color Mode	Black/White, Color
File Format		
	File Format	JPEG, PDF, PDF/A, TIFF (Multi Page)
	Compression Ratio	High Compression, Standard Compression, Low Compression
PDF Settings		
	Document Open Password	
	Password Setting	Off, On
	Password	Introducere parolă
	Permissions Password	
	Password Setting	Off, On
	Password	Introducere parolă
	Printing	Allowed, Not Allowed
	Editing	Allowed, Not Allowed
	Resolution	200dpi, 300dpi, 400dpi, 600dpi

Folosirea meniului

Elementul de setări		Valoarea setărilor
Scan Size		
	Auto Detect	-
	ISO A	Afișează formatele de scanare compatibile
	US-ANSI	
	US-ARCH	
	JIS B	
	ISO B	
	User-Defined	Afișează ecranul de introducere a formatului de scanare
	Top Offset	Între 0,0 și 100,0 mm Între 0,0 și 3,94 inch
	Original Type	Text/Line Drawing, Tracing Paper, Blueprint
	Density	Între -4 și 4
Image Quality		
	Contrast	Între -4 și 4
	Sharpness	Între -4 și 4
	Remove Background	Între -4 și 4
	Auto	On, Off
	Între -4 și 4	-
	Subject	Introducere subiect
	Attached File Max Size	1MB, 2MB, 5MB, 10MB, 20MB, 30MB
File Name		
	Filename Prefix	Introduceți prefixul numelui fișierului
	Add Date	On, Off
	Add Time	On, Off
	Clear All Settings	Yes, No
Memory Device		

Folosirea meniului

Elementul de setări		Valoarea setărilor
Basic Settings		
Color Mode		Black/White, Color
File Format		
File Format		JPEG, PDF, PDF/A, TIFF (Multi Page)
Compression Ratio		High Compression, Standard Compression, Low Compression
PDF Settings		
Document Open Password		
	Password Setting	Off, On
	Password	Introducere parolă
Permissions Password		
	Password Setting	Off, On
	Password	Introducere parolă
	Printing	Allowed, Not Allowed
	Editing	Allowed, Not Allowed
Resolution		200dpi, 300dpi, 400dpi, 600dpi
Scan Size		
	Auto Detect	-
	ISO A	Afișează formatele de scanare compatibile
	US-ANSI	
	US-ARCH	
	JIS B	
	ISO B	
	User-Defined	Afișează ecranul de introducere a formatului de scanare
Top Offset		Între 0,0 și 100,0 mm Între 0,0 și 3,94 inch
Original Type		Text/Line Drawing, Tracing Paper, Blueprint

Folosirea meniului

Elementul de setări	Valoarea setărilor
Advanced	
Density	Între -4 și 4
Image Quality	
Contrast	Între -4 și 4
Sharpness	Între -4 și 4
Remove Background	
Auto	On, Off
Între -4 și 4	-
File Name	
Filename Prefix	Introduceți prefixul numelui fișierului
Add Date	On, Off
Add Time	On, Off
Clear All Settings	Yes, No

Network Folder (doar seria SC-T5100M/seria SC-T3100M)

Detaliile fiecărui element  „Meniul Network Folder (doar seria SC-T5100M/seria SC-T3100M)” la pagina 187

Elementul de setări	Valoarea setărilor
Basic Settings	
Paper Source	Roll Paper, Auto Sheet Feeder, Cut Sheet (1 sheet)
Color Mode	Black/White, Color
Advanced	
Quality	Speed, Fine, Super Fine
Page Margins option	Clip By Margins, Oversize
Bidirectional	On, Off
Color Mode (Common)	EPSON Standard (sRGB), Business Graphics, GIS, Line Drawing, Off (No Color Management)
Reduce/Enlarge	
Auto Fit Page	On, Off
Custom Size	25%–1024%
Standard Size	Actual Size, User-Defined

Folosirea meniului

Meniul Paper Setting

Meniul Roll Paper

- ☐ Meniul Paper Setting este afișat dacă hârtia este încărcată.
- ☐ Rezultatele de ajustare **Media Adjust** și setările din **Advanced Media Setting** și **Manage Remaining Amount** sunt stocate pentru fiecare tip de hârtie în **Paper Type**. Modificarea reglărilor și setărilor va salva acestea ca setări pentru tipul de hârtie selectate curent chiar și dacă alimentarea este oprită.

* Setare implicită

Elementul de setări	Valoarea setărilor	Explicație
Remove		Derulați rola de hârtie până când este evacuată din interiorul imprimantei.  „Scoaterea rolei de hârtie” la pagina 36
Feed/Cut Paper	Backward	Folosiți Backward și Forward pentru a muta hârtia în poziția dorită. Atingeți Cut pentru a tăia hârtia folosind dispozitivul de tăiere integrat.  „Tăierea rolei de hârtie” la pagina 34
	Forward	
	Cut	
Media Adjust	Start	Realizați această ajustare când apare o problemă la rezultatele de tipărire, sau după înregistrarea setărilor de hârtie personalizate. Atingeți Start pentru a tipări un model de ajustare. Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a efectua ajustările. Rezultatele ajustării sunt salvate ca setări pentru tipul de hârtie selectat.  „Optimizarea setărilor de hârtie (Media Adjust)” la pagina 48
Advanced Media Setting		

Folosirea meniului

Elementul de setări	Valoarea setărilor	Explicație
Platen Gap	1.6	Această opțiune se afișează când Custom Paper este selectat în Paper Type . La înregistrarea Custom Paper, aceasta este setată la Platen Gap (distanța dintre capul de tipărire și hârtie) pentru hârtia selectată în Change Reference Paper , deci, în mod normal, aceasta nu trebuie modificată. Modificați aceasta la o setare care va mări distanța (o valoare mai mare) dacă rezultatele de tipărire prezintă pete.
	2.1	
	2.6	
Top/Bottom Margins	Standard*	Setarea acestei opțiuni la Standard va seta marginile din partea de sus/jos după cum urmează, în funcție de țintele de tipărire ale driverului imprimantei. ☐ CAD/Line Drawing (CAD/Trasare linie): 3 mm/3 mm ☐ Altele: 30 mm/30 mm
	Top 3 mm/Bottom 3 mm	
	Top 15 mm/Bottom 15 mm	Marginile din stânga și din dreapta vor rămâne la 3 mm, indiferent de setare. Dacă se murdărește secțiunea superioară a rezultatelor de tipărire, măriți marginea de sus. „Zona care poate fi tipărită” la pagina 226
	Top 45 mm/Bottom 15 mm	
Back Tension	Auto*	Dacă apar cute pe hârtie în timpul tipăririi, setați la High sau Extra High .
	Standard	
	High	
	Extra High	
Drying Time		
Drying Time per Pass	Între 0,0 și 10,0 secunde (0,0*)	Selectați durata de pauză a capului de tipărire, pentru a permite uscarea după fiecare trecere. Alegeți valori cuprinse între 0,0 și 10,0 secunde. În funcție de tipul de hârtie, cerneala poate necesita un oarecare timp de uscare. În cazul în care cerneala pătează hârtia, setați un timp mai mare pentru uscarea cernelii. Creșterea timpului de uscare determină o creștere a duratei de tipărire necesare.
	Drying Time per Page	
Auto Cut	On*	Selectați dacă se va efectua (On) sau nu (Off) tăierea automată cu ajutorul tăietorului integrat atunci când fiecare pagină este tipărită pe rola de hârtie. Setați On pentru a tăia automat marginea dacă tăietura nu este orizontală la încărcarea hârtiei. Setarea selectată cu driverul imprimantei are prioritate când se folosește driverul imprimantei. „Tăierea rolei de hârtie” la pagina 34
	Off	
Manage Remaining Amount		

Folosirea meniului

Elementul de setări	Valoarea setărilor	Explicație
Setup	On	Selectați dacă doriți să afișați/înregistrați (On) sau să nu afișați/inregistrați (Off) cantitatea de rolă de hârtie rămasă. Setări On pentru a activa Remaining Amount și Remaining Alert .  „Pentru rola de hârtie” la pagina 44
	Off*	
Remaining Amount	Între 0,5 și 150,0 m (30*)	Introducerea lungimii totale a rolei de hârtie încărcate în Remaining Amount afișează cantitatea estimată de rolă de hârtie rămasă în ecranul de pornire al imprimantei și pe ecranul driverului imprimantei. În Remaining Alert , setați intervalul pentru afișarea unei avertizări când cantitatea de rolă de hârtie rămasă scade sub limita respectivă. Puteți seta în incrementuri de 0,1 m.
Remaining Alert	Între 1,0 și 15,0 m (5,0*)	
Change Paper Type		
Paper Type	Plain Paper*	Selectați tipul de hârtie încărcată. Tipul de hârtie utilizat cel mai recent este afișat pentru cele trei opțiuni, cu excepția Others . Atunci când tipul de hârtie dorit nu este afișat, atingeți Others pentru a afișa celelalte tipuri de hârtie, apoi selectați un tip de hârtie.  „Pentru rola de hârtie” la pagina 44
	Coated Paper(Generic)	
	Premium Glossy Sheet	
	Others	

Folosirea meniului

Meniul Auto Sheet Feeder

Meniul Paper Setting este afișat dacă hârtia este încărcată.

* Setare implicită

Elementul de setări	Valoarea setărilor	Explicație
Media Adjust	Start	Realizați această ajustare când apare o problemă la rezultatele de tipărire, sau după înregistrarea setărilor de hârtie personalizate. Atingeți Start pentru a tipări un model de ajustare. Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a efectua ajustările. Rezultatele ajustării sunt salvate ca setări pentru tipul de hârtie selectat.  „Optimizarea setărilor de hârtie (Media Adjust)” la pagina 48
Change Paper Type/Paper Size		
Paper Type	Plain Paper*	Selectați tipul de hârtie încărcată. Tipul de hârtie utilizat cel mai recent este afișat pentru cele trei opțiuni, cu excepția Others. Atunci când tipul de hârtie dorit nu este afișat, atingeți Others pentru a afișa celelalte tipuri de hârtie, apoi selectați un tip de hârtie.  „Pentru Auto Sheet Feeder/Cut Sheet (1 sheet)” la pagina 46
	Coated Paper(Generic)	
	Premium Glossy Sheet	
	Others	
Paper Size	A4	Selectați formatul hârtiei încărcate. Dacă formatul dorit nu se află printre opțiuni, selectați User-Defined și introduceți lățimea și lungimea hârtiei.
	A3	
	JIS B4	
	ISO B4	
	Letter (8 1/2x11in)	
	Legal (8 1/2x14in)	
	US B (11x17in)	
	ARCH A (9x12in)	
	User-Defined	

Folosirea meniului

Meniu Cut Sheet (1 sheet)

Meniul Paper Setting este afișat dacă hârtia este încărcată.


* Setare implicită

Elementul de setări	Valoarea setărilor	Explicație
Remove		Atingeți pentru a evacua coala tăiată (1 coală) fără a o tipări. Atingeți pentru a evacua în partea din față.  „Îndepărtarea colii tăiate (1 coală)” la pagina 43
Media Adjust	Start	Realizați această ajustare când apare o problemă la rezultatele de tipărire, sau după înregistrarea setărilor de hârtie personalizate. Atingeți Start pentru a tipări un model de ajustare. Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a efectua ajustările. Rezultatele ajustării sunt salvate ca setări pentru tipul de hârtie selectat.  „Optimizarea setărilor de hârtie (Media Adjust)” la pagina 48
Change Paper Type/Paper Size		
Paper Type	Plain Paper*	Selectați tipul de hârtie încărcată. Tipul de hârtie utilizat cel mai recent este afișat pentru cele trei opțiuni, cu excepția Others. Atunci când tipul de hârtie dorit nu este afișat, atingeți Others pentru a afișa celelalte tipuri de hârtie, apoi selectați un tip de hârtie.  „Pentru Auto Sheet Feeder/Cut Sheet (1 sheet)” la pagina 46
	Coated Paper(Generic)	
	Premium Glossy Sheet	
	Others	
Paper Size	A Series	Selectați formatul hârtiei încărcate. Dacă formatul dorit nu se află printre opțiuni, selectați User-Defined și introduceți lățimea și lungimea hârtiei.
	US-ANSI	
	US-ARCH	
	B Series (ISO)	
	B Series (JIS)	
	Others	
	User-Defined	

Folosirea meniului

Meniul Printer Status

* Setare implicită

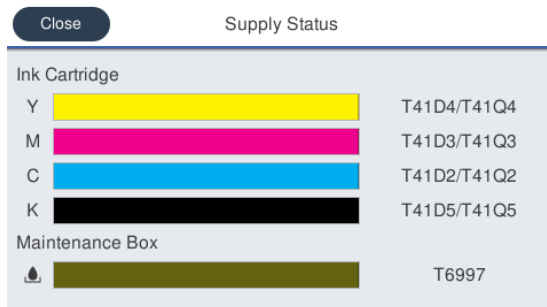Elementul de setări	Valoarea setărilor	Explicație
Supply Status		Afișează cantitățile rămase aproximative din fiecare culoare în cartușul de cerneală și numărul de produs al acestuia, cât și capacitatea aproximativă și numărul de produs al casetei de întreținere.  Cu cât bara este mai scurtă, cu atât este mai redus volumul de spațiu rămas. Chiar dacă se afișează , tipărirea este posibilă până când se va cere înlocuirea. Totuși, asigurați-vă că ați pregătit în prealabil un nou cartuș de cerneală de aceeași culoare sau o nouă casetă de întreținere. Mai mult, codurile de culoare ale cernelii de lângă bare indică următoarele. ☐ K: negru ☐ M: magenta ☐ Y: galben ☐ C: cyan
Message List		Afișează o listă a mesajelor de comunicare a stării imprimantei. Selectați un mesaj din listă pentru a afișa informațiile detaliate.
Firmware Version		Afișați versiunea firmware a imprimantei.
Print Status Sheet		
Configuration Status Sheet		Tipăriți o listă a setărilor curente de imprimantă. Folosiți-o pentru a vizualiza toate informațiile imediat.

Folosirea meniului

Meniul Settings

General Settings

General Settings — Basic Settings

* Setare implicită

Elementul de setări	Valoarea setărilor	Explicație
LCD Brightness	Între 1 și 9 (9*)	Ajustați luminozitatea ecranului.
Sound (doar seria SC-T5100M/seria SC-T3100M)		
Mute	On	Setarea acestei opțiuni la On va dezactiva sunetul la atingerea meniului sau altor elemente ale ecranului panoului de control și sunetul de confirmare la introducerea hârtiei în slotul pentru hârtie la încărcarea hârtiei.
	Off*	
Button Press	Între 0 și 10 (5*)	Reglați volumul sunetului la atingerea meniului sau altor elemente ale ecranului panoului de control, cât și sunetul de confirmare la introducerea hârtiei în slotul pentru hârtie la încărcarea hârtiei.
Error Notice	Între 0 și 10 (5*)	Reglați volumul sunetului de notificare a unei erori.
Sound Type	Pattern1*	Reglați tipul sunetului la atingerea meniului sau altor elemente ale ecranului panoului de control, cât și tipul sunetului de confirmare la introducerea hârtiei în slotul pentru hârtie la încărcarea hârtiei.
	Pattern2	
Sound (cu excepția seriei SC-T5100M/seriei SC-T3100M)		
Mute	On	Setarea acestei opțiuni la On va dezactiva sunetul la atingerea meniului sau altor elemente ale ecranului panoului de control și sunetul de confirmare la introducerea hârtiei în slotul pentru hârtie la încărcarea hârtiei.
	Off*	
Normal Mode		
Button Press	Între 0 și 10 (5*)	Reglați volumul sunetului la atingerea meniului sau altor elemente ale ecranului panoului de control, cât și sunetul de confirmare la introducerea hârtiei în slotul pentru hârtie la încărcarea hârtiei.
Error Notice	Între 0 și 10 (5*)	Reglați volumul sunetului de notificare a unei erori.
Sound Type	Pattern1*	Reglați tipul sunetului la atingerea meniului sau altor elemente ale ecranului panoului de control, cât și tipul sunetului de confirmare la introducerea hârtiei în slotul pentru hârtie la încărcarea hârtiei.
	Pattern2	

Folosirea meniului

Elementul de setări	Valoarea setărilor	Explicație
Sleep Timer	Seria SC-T5100/seria SC-T5100N/seria SC-T3100/seria SC-T3100N/seria SC-T2100: între 1 și 210 min. (15*) Seria SC-T5100M/seria SC-T3100M: între 1 și 60 min. (15*)	Imprimanta va intra în modul Sleep dacă nu au intervenit erori, dacă nu s-au primit lucrări de tipărire și nu s-au efectuat acțiuni la panoul de control pentru o perioadă extinsă de timp. Această setare selectează intervalul de timp după care imprimanta intră în modul Sleep.  „Economisirea de energie” la pagina 23
Wake from Sleep		
Touch LCD Screen to Wake	On*	Setează dacă este necesară activarea sau nu din modul de repaus prin utilizarea ecranului în timpul modului de repaus. Când este selectat Off , apăsați butonul de alimentare pentru activare din modul de repaus. Dacă selectați Scheduled , puteți specifica perioada de timp cuprinsă între 0:00 și 23:45 în incrementuri de 15 minute pentru a permite imprimantei să se activeze din modul de repaus prin utilizarea ecranului.
	Off	
	Scheduled (între 6:00 și 21:00*)	
Power Off Timer	Off	Puteți selecta perioada de timp după care imprimanta se va opri automat, dacă nu au intervenit erori, dacă nu au fost primite lucrări de tipărire și nu s-au efectuat acțiuni la panoul de control pentru o perioadă extinsă de timp.  „Economisirea de energie” la pagina 23 Setarea implicită diferă după cum urmează, în funcție de model. ☐ Seria SC-T5100M/Seria SC-T3100M/Seria SC-T5100/Seria SC-T5100N/Seria SC-T3100/Seria SC-T3100N/Seria SC-T2100: 8h ☐ Modele diferite de cele de mai sus: Off
	30minutes	
	1h	
	2h	
	4h	
	8h	
	12h	
Circuit Breaker Interlock Startup	On*	Selectați dacă doriți să porniți imprimanta (On) sau să o opriți (Off) la pornirea de la întrerupător.
	Off	
Date/Time Settings		
Date/Time	-	Introduceți data și ora curentă.
Time Difference	Între -12:45 și +13:45 (0,00*)	Setați diferența față de ora universală coordonată (OUC) în incrementuri de 15 minute. În mediile de rețea cu decalaj orar, setați aceasta ca necesitate atunci când administrați imprimanta.

Folosirea meniului

Elementul de setări	Valoarea setărilor	Explicație
Language	Japoneză	Selectați limba pe care doriți să o utilizați pentru ecranul panoului de control.
	Engleză	
	Franceză	
	Italiană	
	Germană	
	Portugheză	
	Spaniolă	
	Olandeză	
	Rusă	
	Poloneză	
	Coreeană	
	Chineză Simplificată	
	Chineză Tradițională	
Operation Time Out	On*	Setarea acestei opțiuni la On va determina afișarea unui mesaj și revenirea la ecranul de pornire dacă nu se efectuează nicio operație într-un anumit interval de timp în timp ce este afișat alt ecran decât cel de pornire.
	Off	
Keyboard (Cu excepția seriei SC-T5100M/seriei SC-T3100M)	QWERTY*	Selectați aranjamentul de taste pentru ecranul de introducere a textului afișat la introducerea numelui pentru Custom Paper sau a unui alt nume.
	AZERTY	
	QWERTZ	
Length Unit	m*	Selectați unitățile de lungime pe care să le utilizați la afișarea lungimii rolei de hârtie și a altor elemente.
	ft / in	


Folosirea meniului

General Settings — Printer Settings

* Setare implicită

Elementul de setări		Valoarea setărilor	Explicație
Paper Source Settings			
Error Notice			
Paper Size Notice	On*	Setarea la On va afișa un mesaj de eroare când setările dimensiunii de ieșire sau setările de tip de hârtie ale lucrărilor de imprimare transmise la imprimantă diferă de setările din imprimantă.	
	Off		
Paper Type Notice	On*		
	Off		
Roll Paper Setup			
Detect Paper Meandering	On*	Dacă se selectează On, se va afișa o eroare în panoul de control și tipărirea se va opri dacă hârtia este deformată; selectați Off pentru a dezactiva această funcție. Se recomandă On în majoritatea situațiilor, deoarece hârtia deformată poate determina blocarea imprimantei.	
	Off		
Print Cutting Guideline	On	Dacă Auto Cut este pe Off, puteți alege să tipăriți (On) sau să nu tipăriți (Off) liniile de tăiere pe rola de hârtie. Liniile de tăiere nu sunt imprimate dacă Auto Cut este On sau dacă se folosesc foi tăiate. Totuși, rețineți faptul că, în cazul în care lățimea rolei selectată cu computerul este mai îngustă decât hârtia încărcată în imprimantă, se vor imprima liniile de tăiere indiferent de opțiunea selectată pentru Auto Cut. Setarea selectată cu driverul imprimantei are prioritate când se folosește driverul imprimantei.	
	Off*		
After-Print Options	Hold Paper*	După tipărire, selectați dacă doriți ca imprimanta să prindă marginea posterioară a colii tăiate sau să taie automat rola de hârtie în slotul de evacuare (Hold Paper) sau să permiteți evacuarea completă a acesteia (Eject Paper). Pentru a preveni zgărirea suprafeței de tipărire la căderea hârtiei atunci când hârtia este evacuată recomandăm, în mod obișnuit, folosirea Hold Paper . Când folosiți Hold Paper , trageți hârtia în afara imprimantei apucând de marginea acesteia, astfel încât hârtia să nu cadă.	
	Eject Paper		

Folosirea meniului

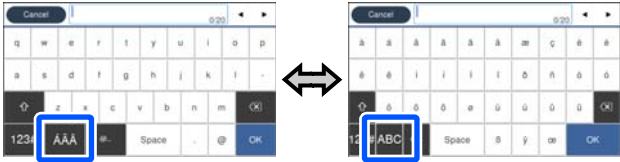Elementul de setări	Valoarea setărilor	Explicație
Custom Paper Setting		
(Atingerea oricărui număr de înregistrare de la 01 la 10 va afișa elementele de setări.)		
Change Name		Înregistrați și schimbați numele setărilor de hârtie personalizate. Numele înregistrat aici este afișat în lista Paper Type. Atingeți aceasta pentru a afișa ecranul tastaturii. Pot fi introduse până la 20 de caractere pentru nume. Ecranul tastaturii poate fi activat așa cum se arată mai jos, cu butonul marcat.  Atingeți pictogramele din stânga jos pentru a comuta între metodele de introducere. ABC: introduce literele din alfabet. 123#: introduce numere și simboluri. Pentru a schimba aspectul tastelor întregii tastaturi, folosiți Keyboard în meniul Basic Settings.  „General Settings — Basic Settings” la pagina 143
Change Reference Paper	Plain Paper* Matte Paper Photo Paper CAD Others	Aveți posibilitatea de a selecta tipul de suport cel mai apropiat de hârtia utilizată.


Folosirea meniului

Elementul de setări	Valoarea setărilor	Explicație
Advanced Media Setting		
Platen Gap	1.6	Aceasta reprezintă Platen Gap (distanța dintre capul de tipărire și hârtie) pentru hârtia selectată în Change Reference Paper , deci, în mod normal, această valoare nu trebuie modificată. Modificați această la o setare care va mări distanța (o valoare mai mare) dacă rezultatele de tipărire prezintă pete.
	2.1	
	2.6	
Top/Bottom Margins	Standard*	Setarea acestei opțiuni la Standard va seta marginile din partea de sus/Jos după cum urmează, în funcție de țintele de tipărire ale driverului imprimantei. ☐ CAD Trasare linie: 3 mm/3 mm ☐ Altele: 30 mm/30 mm Marginile din stânga și din dreapta vor rămâne la 3 mm, indiferent de setare. Dacă se murdărește secțiunea superioară a rezultatelor de tipărire, măriți marginea de sus.  „Zona care poate fi tipărită” la pagina 226
	Top 3 mm/Bottom 3 mm	
	Top 15 mm/Bottom 15 mm	
	Top 45 mm/Bottom 15 mm	
Back Tension	Auto*	Dacă apar cute pe hârtie în timpul tipăririi, setați High sau Extra High .
	Standard	
	High	
	Extra High	
Drying Time		
Drying Time per Pass	Între 0,0 și 10,0 secunde (0,0*)	Selectați durata de pauză a capului de tipărire, pentru a permite uscarea după fiecare trecere. Alegeți o valoare între 0,0 și 10,0 secunde în funcție de tipul de hârtie, este posibil să dureze puțin până când se usucă cerneala. În cazul în care cerneala pătează hârtia, setați un timp mai mare pentru uscarea cernelii. Creșterea timpului de uscare determină o creștere a duratei de tipărire necesare.
Drying Time per Page	Între 0,0 și 60 minute (0,0*)	Specificați cât timp să se oprească imprimanta temporar, pentru a permite uscarea cernelii după imprimarea fiecărei pagini; selectați dintre valori cuprinse între 0 și 60 de minute. În funcție de densitatea cernelii și de tipul de hârtie, este posibil să fie necesar un anumit timp pentru uscarea hârtiei. În cazul în care cerneala pătează hârtia, setați un timp mai mare pentru uscarea cernelii. Cu cât este mai lung timpul de uscare, cu atât imprimarea necesită mai mult timp.
Auto Cut	On*	Selectați dacă se va efectua (On) sau nu (Off) tăierea automată cu ajutorul tăietorului integrat atunci când fiecare pagină este tipărită pe rola de hârtie. Setati On pentru a tăia automat marginea dacă tăietura nu este orizontală la încărcarea hârtiei. Setarea selectată cu driverul imprimantei are prioritate când se folosește driverul imprimantei.  „Tăierea rolei de hârtie” la pagina 34
	Off	
Restore Default		Resetați setările Custom Paper selectate la setări implicite.
Printing Language		



Folosirea meniului

Elementul de setări		Valoarea setărilor	Explicație
USB		Auto*	În mod normal, lăsați setările pe Auto. Dacă datele de tipărire HP-GL/2 sau HP RTL sunt trimise de la o aplicație CAD sau un plotter, acest lucru se determină automat, și se trece la modul HP-GL/2. Dacă tipărirea în modul HP-GL/2 nu se realizează în condiții normale, sau dacă se tipărește normal în HP-GL/2 sau HP RTL, setați HP-GL/2 .
		HP-GL/2	
Network		Auto*	
		HP-GL/2	


Folosirea meniului

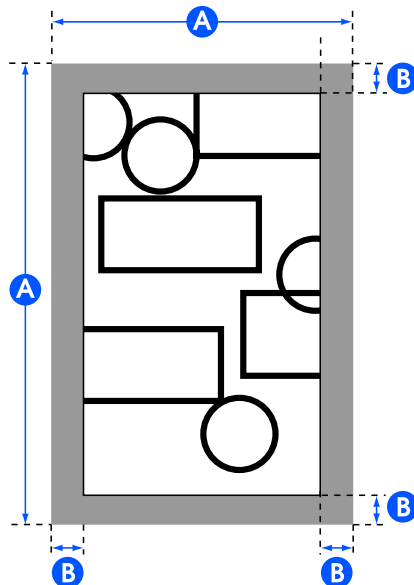Elementul de setări	Valoarea setărilor	Explicație
Universal Print Settings		
Paper Source	Roll Paper*	Selectați sursa de hârtie. Dacă hârtia nu este încărcată ca în sursa de hârtie setată, atunci va avea loc o eroare în timpul tipăririi.
	Auto Sheet Feeder	
	Cut Sheet (1 sheet)	
Quality	Standard*	Selectați calitate de tipărire. Standard va tipări cu modul de calitate adecvat pentru setarea Paper Type pentru hârtia selectată în Paper Source .
	Speed	
	Fine	
	Super Fine	
Color Mode	Color*	Specificați dacă se tipărește în culori sau dacă se comută la alb-negru și apoi se tipărește.
	Black/White	
Page Margins option	Clip By Margins*	În funcție de setarea dimensiunii ieșirii de bază, adaugă valoarea selectată pentru marginea paginii (suprafața B din ilustrația următoare) în interiorul zonei hard clip a comenzii PS a datelor sau dimensiunea selectată pentru dimensiunea de ieșire (suprafața A din ilustrația următoare). Când există un obiect de tipărit în secțiunea marginii, acesta este capsat, nu tipărit. 





Folosirea meniului

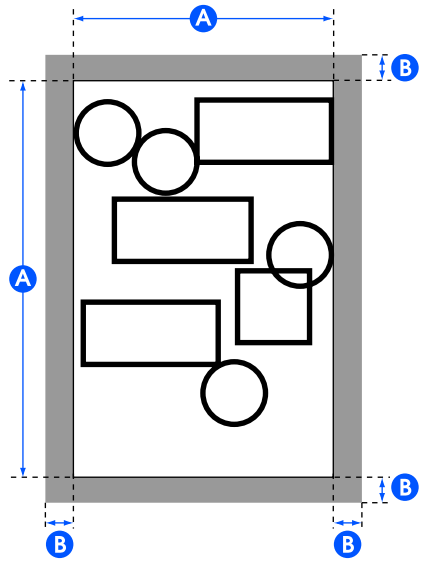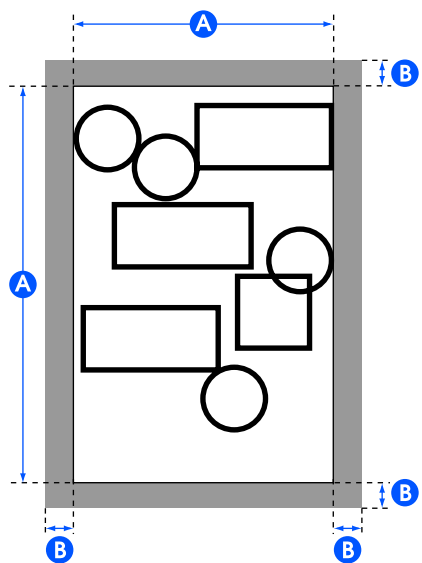Elementul de setări	Valoarea setărilor	Explicație
	Oversize	Poziția la care este adăugată marginea depinde de setarea dimensiunii ieșirii de bază, așa cum este arătat mai jos. ☐ Când este setat la Auto Adaugă valoarea selectată pentru marginea paginii (zona B din ilustrația următoare) din afara zonei hard clip a comenzii PS a datelor (zona A în ilustrația următoare).  ☐ Când este setată la o dimensiune standard sau o dimensiune definită de utilizator Adaugă valoarea selectată pentru marginea paginii (suprafața B în ilustrația următoare) în afara dimensiunii selectate pentru dimensiunea ieșirii de bază (suprafața A în ilustrația următoare). Cu dimensiunea de ieșire reală, secțiunea marginii devine mai mare decât dimensiunea selectată (suprafața A din ilustrația următoare). 




Folosirea meniului

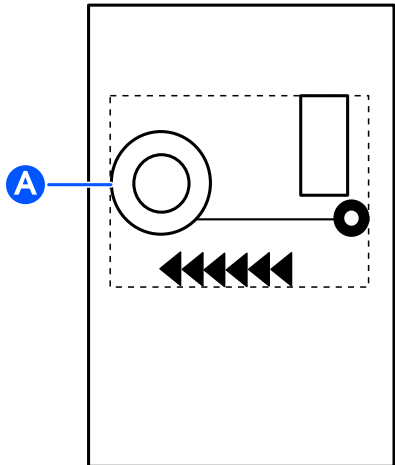Elementul de setări	Valoarea setărilor	Explicație
Page Margin	3 mm*	Selecțați valorile pentru marginea de sus, de jos, din stânga și din dreapta.
	5 mm	Pentru o coală tăiată, valorile de margine de sus, de jos, din stânga și din dreapta sunt de 3 mm, indiferent de setări.
Smoothing	On	Această setare este activată când Resolution este setată la Standard și rezoluția nu este specificată în datele de tipărire trimise. Setarea acestei opțiuni la On tipărește la rezoluție maximă corespunzătoare setării Paper Type pentru hârtia selectată în Paper Source , dar, în funcție de date, aceasta poate avea ca rezultat o perioadă lungă de tipărire sau erori la tipărire din cauza memoriei insuficiente.
	Off*	
Base Output Size	Auto*	Zona cu cleme dure a comenzii PS a datelor devine dimensiunea de ieșire de bază. Dimensiunea de ieșire reală este dependentă de Page Margins option. Când datele nu conțin o comandă PS, suprafața dreptunghiului celui mai mic A a ilustrației următoare care include obiectul de tipărire devine dimensiunea de ieșire de bază. 
	A Series	Dimensiunile standard compatibile pentru Paper Source selectată sunt afișate, selecțați astfel Base Output Size. Dimensiunea de ieșire reală este dependentă de Page Margins option. Pentru pagini tăiate, această setare este disponibilă numai când datele nu conțin o comandă PS. Dacă datele conțin o comandă PS, această setare nu este disponibilă, iar zona hard clip a comenzii PS devine Base Output Size.
	US-ANSI	
	US-ARCH	
	B Series (ISO)	
	B Series (JIS)	
	Others	
	User-Defined	Selecțați această opțiune la tipărirea la dimensiuni non-standard. După selectarea acestei setări, setați Paper Width și Paper Height. Puteți seta în incremente de 0,1 mm. Dimensiunea de ieșire reală este dependentă de Page Margins option.

Folosirea meniului

Elementul de setări	Valoarea setărilor	Explicație
Resolution	Standard*	Această setare este activată când rezoluția nu este specificată în datele de tipărire trimise. Standard va tipări la rezoluția corespunzătoare setării Paper Type pentru hârtia selectată în Paper Source și setării Quality .
	300dpi	
	600dpi	
	1200dpi	
Color Mode (Common)	EPSON Standard (sRGB)	Optimizează spațiul sRGB și corectează culoarea.
	Business Graphics*	Efectuează corectarea culorilor pentru a face imaginile mai clare în funcție de spațiul sRGB.
	GIS	Efectuați corectarea culorilor potrivită pentru tipărirea hărților topografice SIG (Sistem de informații geografice) sau similare.
	Line Drawing	Efectuați corectarea culorilor potrivită pentru desenele CAD și alte trasări de linie.
	Off (No Color Management)	Nu efectuați corectarea culorilor.
HP-GL/2 Unique Settings (Setări de tipărire inerente modurilor HP-GL/2 sau HP RTL.)		
Rotate	0°	Puteți roti coordonatele datelor desenate în sens antiorar în unități de 90° de tipărire. Rețineți că obiectele desenate de RTL nu se rotesc. Când atât această setare, cât și comanda RO specifică rotația, rotația se execută utilizând suma combinată a ambelor valori. Rețineți că rotația după comanda RO este numai pentru obiecte (secțiunea cu săgeată din ilustrația următoare), iar rotirea nu este efectuată pentru zona desenată (secțiunea pătrată din următoarea ilustrație). În consecință, obiectele dintr-o secțiune care depășesc zona desenată nu vor fi tipărite. 0°  90°  180°  270° 
	90°	
	180°	
	270°	
Origin Setup	Left Edge*	Setați originea de coordonare a datelor.
	Center	

Folosirea meniului

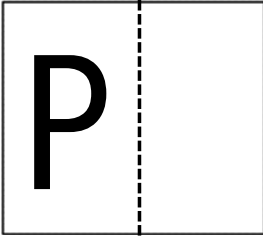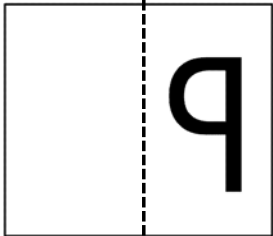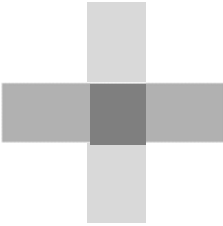Elementul de setări	Valoarea setărilor	Explicație
Mirror Image	On	Selecționați dacă răsturnați pe orizontală (oglinziți) utilizând centrul lății dimensiunii de ieșire ca linie de bază, apoi tipăriți (On) sau tipăriți fără să răsturnați pe orizontală (Off). OFF  ON  Dacă se specifică un unghi pentru rotire, rezultatul rotirii este răsturnat pe orizontală.
	Off*	
Line Merge	On	Selecționați dacă se va fuziona intersecția liniilor suprapuse cu imaginea, conform comenzii MC a datelor (On) sau mutarea liniilor care se vor tipări ulterior în partea din față a intersecțiilor (Off). ON  OFF 
	Off*	
Color Mode (HP-GL/2)	EPSON Standard (sRGB)	Optimizează spațiul sRGB și corectează culoarea.
	Business Graphics	Efectuează corectarea culorilor pentru a face imaginile mai clare în funcție de spațiul sRGB.
	GIS	Efectuați corectarea culorilor potrivită pentru tipărirea hărților topografice SIG (Sistem de informații geografice) sau similare.
	Line Drawing*	Efectuați corectarea culorilor potrivită pentru desenele CAD și alte trasări de linie.
	Off (No Color Management)	Nu efectuați corectarea culorilor.

Folosirea meniului

Elementul de setări	Valoarea setărilor	Explicație
Select Palette	Software*	Din următoarele selecții, alegeți paleta care specifică culoarea și grosimea creionului logic. ☐ Software: tipăriți conform configurației creionului setată în aplicație și ignorați paleta integrată a imprimantei. ☐ Default: tipăriți conform setărilor paletelor integrate a imprimantei specificate în prealabil. Setările paletelor nu pot fi modificate. Paleta integrată specifică un creion logic cu o lățime de 0,35 mm și 256 de culori. ☐ Palette A/Palette B: tipăriți conform setărilor paletelor integrate, specificate pentru Define Palette. Dacă setarea Define Palette nu este stabilită, rezultatele sunt identice ca atunci când se selectează Implicit. Când sunt setate Default/Palette A/Palette B, configurația creionului setată în aplicație este ignorată. Setările de paletă selectate pot fi tipărite cu Print Color Palette și confirmate.
	Default	
	Palette A	
	Palette B	
Print Color Palette	Print	Setările paletelor selectate în Select Palette sunt tipărite ca format A3. Puteți verifica culorile corespunzătoare numărului de culoare pentru culorile creionului.
Define Palette		
Palette A		
Pen 0 până la Pen 15		
Pen Width	Între 0,13 și 12,00 mm	În Select Palette, selecția Palette A va tipări conform setărilor definite aici. Puteți defini o paletă unică integrată prin specificarea lățimea și culoarea creionului pentru cele 16 tipuri de creion logic. Selectați numărul creionului și apoi definiți lățimea și culoarea creionului pentru fiecare creion. Puteți folosi Print Color Palette pentru a tipări și verifica culorile corespunzătoare numărului de culoare pentru culorile creionului.
Pen Color	Între 0 și 255	
Palette B		
Pen 0 până la Pen 15		
Pen Width	Între 0,13 și 12,00 mm	În Select Palette, selecția Palette B va tipări conform setărilor definite aici. Detaliile setărilor sunt aceleași ca și pentru Palette A.
Pen Color	Între 0 și 255	
Restore default HP-GL/2 Unique Settings	No	Selectați Yes pentru a restabili toate setările HP-GL/2 Unique Settings la setările implicite.
	Yes	
Memory Device Interface (doar seria SC-T5100M/seria SC-T3100M)	Enable*	Selectați dacă veți permite (Enable) sau nu (Disable) conectarea unei memorii flash USB la imprimantă și apoi imprimarea directă a datelor din memorie.
	Disable	

Folosirea meniului

Elementul de setări	Valoarea setărilor	Explicație
Thick Paper	Off*	Dacă hârtia este groasă, capul de imprimare ar putea deteriora suprafața imprimată. Selectați On pentru a preveni deteriorarea. Dacă este setat On , distanța dintre capul de tipărire și hârtie se va mări. Totuși, dacă distanța dintre capul de tipărire și hârtie este la maxim, setarea acesteia la On nu va avea niciun efect.
	On	
Bidirectional	On*	Setarea acestei opțiuni la On va determina capul de tipărire să tipărească în timp ce se deplasează atât în stânga, cât și în dreapta. Setarea acestei opțiuni la Off reduce alinierea incorectă a liniei trasate, dar tipărirea durează mai mult.
	Off	
PC Connection via USB	Enable*	Setarea la Enable permite accesul de la un computer conectat prin USB. Setarea la Disable nu permite accesul.
	Disable	
USB I/F Timeout Setting	0 s, sau de la 5 la 300 s (60*)	Dacă tipărirea se oprește la jumătate când imprimanta și computerul sunt conectate printr-un cablu USB, setați un interval de timp mai mare.

Folosirea meniului

General Settings — Network Settings

* Setare implicită

Elementul de setări	Valoarea setărilor	Explicație
Wi-Fi Setup		
Router (Connect via Wi-Fi)		Deconectat sau dezactivat Această valoare se afișează în gri. Atingeți-o și pe ecranul următor, atingerea Start Setup va afișa un meniu Wi-Fi Setup Wizard, care va efectua o operațiune de conectare. Conectat Atingeți pentru a afișa starea de conectare și informațiile de setare. Atingeți Change Settings pentru a afișa Wi-Fi Setup Wizard și alte meniuri, unde puteți comuta punctul de acces.  „Comutarea la LAN fără fir” la pagina 100
Wi-Fi Setup Wizard		Se afișează lista de coduri SSID pentru punctele de acces detectate. Din listă, selectați codul SSID pentru conectare la, și conectați-vă.
Push Button Setup(WPS)		Dacă punctul de acces utilizat acceptă WPS (Wi-Fi Protected Setup — Configurare protejată Wi-Fi), atunci acest element de meniu poate fi folosit pentru conectare. Nu este necesară introducerea unui cod SSID sau parolei. După selectarea acestui element de meniu, apăsați și țineți apăsat butonul punctului de acces până când luminează intermitent, apoi atingeți din nou Start Setup pe ecranul imprimantei pentru conectare.
Others		
PIN Code Setup(WPS)		Dacă punctul de acces utilizat acceptă WPS (Wi-Fi Protected Setup — Configurare protejată Wi-Fi), atunci acest element de meniu poate fi folosit pentru conectare. Atingeți aceasta pentru afișarea codului PIN și Start Setup . Introduceți codul PIN afișat de la un computer în punctul de acces într-un interval de 2 minute, apoi atingeți Start Setup pentru a vă conecta.
Wi-Fi Auto Connect		Meniul folosit după instalarea unui software de la discul software-ului și conectarea la imprimantă conform expertului.
Disable Wi-Fi		Selectarea acestui element înseamnă inițializarea și deconectarea conexiunii LAN fără fir. În eventualitatea unor probleme cu conexiunea LAN fără fir, folosiți acest meniu pentru a vă reconecta și încercați să remediați problema.

Folosirea meniului

Elementul de setări	Valoarea setărilor	Explicație
Wi-Fi Direct		Deconectat sau dezactivat Această valoare se afișează în gri. Atingeți-o, apoi atingeți Start Setup din ecranul următor pentru a afișa Start Setup. Atingeți Start Setup pentru a activa Wi-Fi Direct și pentru a afișa SSID-ul și parola imprimantei. Conectat Atingeți pentru a afișa parola și codul SSID al imprimantei, precum și numărul de dispozitive conectate. Atingeți Change Settings pentru a afișa Change Password și alte meniuri.  „Conexiune directă fără fir (Wi-Fi Direct)” la pagina 101
Change Network Name (doar seria SC-T5100M/seria SC-T3100M)		Schimbați la orice valoare numele conexiunii Wi-Fi Direct (SSID) folosită pentru a vă conecta la imprimantă. Schimbarea numelui conexiunii (SSID) va întrerupe toate dispozitivele conectate. Dacă schimbați numele conexiunii, trebuie să vă reconectați cu numele noii conexiuni (SSID) de la dispozitivul la care doriți să vă conectați.
Change Password		Puteți schimba parola Wi-Fi Direct. Schimbarea parolei va deconecta toate computerele și dispozitivele inteligente conectate.
Disable Wi-Fi Direct		Efectuarea acestei operații va deconecta toate computerele și dispozitivele inteligente conectate. Pentru a deconecta numai un anumit dispozitiv, decuplați conexiunea dispozitivului.
Delete Registered Device (doar seria SC-T5100/seria SC-T5100N/seria SC-T3100/seria SC-T3100N/seria SC-T2100)		Element de meniu al dispozitivului inteligent. La utilizarea funcției Wi-Fi Direct pe un dispozitiv inteligent pentru conectarea la imprimantă, este afișat un mesaj la nivelul imprimantei care solicită acceptarea sau refuzarea conexiunii. Dacă alegeți să refuzați aceasta, următoarea conexiune cu acest dispozitiv nu va fi posibilă. Pentru a vă conecta cu dispozitivele pentru care conexiunea a fost refuzată, deschideți acest meniu și ștergeți informațiile dispozitivului înregistrat.
Restore Default Settings (doar seria SC-T5100M/seria SC-T3100M)		Restabilește toate setările Wi-Fi Direct la setările stabilite de producător. Aceasta elimină, de asemenea, informațiile de conexiune stocate de imprimanta înregistrată folosind funcția Wi-Fi Direct a dispozitivului inteligent.
Wired LAN Setup		Atingeți pentru a înlocui o conexiune LAN fără fir cu o conexiune LAN cu fir. Atingeți Start Setup pentru a dezactiva conexiunea LAN fără fir.  „Comutarea la LAN cu fir” la pagina 100
Network Status		
Wired LAN/Wi-Fi Status		Afișează starea de comunicare și setările de conexiune actuale precum adresa IP, etc.
Wi-Fi Direct Status		Afișează numărul de dispozitive conectate și setări de conectare precum codul SSID.
Email Server Status (doar seria SC-T5100M/seria SC-T3100M)		Se afișează metoda curentă de autentificare și conturile autentificate. Setările pot de asemenea să fie schimbate.
Print Status Sheet		Tipăriți informațiile detaliate ale conexiunii actuale la rețea.

Folosirea meniului

Elementul de setări		Valoarea setărilor	Explicație
Connection Check			Confirmați starea de rețea pentru imprimantă și tipăriți un raport de verificare al conexiunii la rețea. În eventualitatea unor probleme, răspundeți conform rezultatelor diagnosticelor.
Advanced			
Device Name			Setați numele imprimantei pentru utilizare în rețea.
TCP/IP	Auto*		Atribuiți automat adresa IP a imprimantei folosind funcționalitatea DHCP în router.
	Manual		Selectați aceasta pentru a atribui manual o adresă IP fixă, apoi introduceți adresa IP, masca de subrețea și alte informații necesare. Pentru detalii, consultați <i>Ghidul administratorului</i> .
Proxy Server	Use		Când folosiți un server proxy pentru conectarea directă de la intranet la Internet, astfel încât imprimanta să poată accesa direct Internetul pentru actualizări firmware sau unele similare, selectați Use , apoi numele serverului și numărul portului.
	Do Not Use*		
Email Server (doar seria SC-T5100M/seria SC-T3100M)			Detaliile sunt aceleași ca cele afișate în General Settings — Scan Settings — Email Server .
Shared Folder (doar seria SC-T5100M/seria SC-T3100M)			Folosit atunci când doriți să tipăriți dintr-un folder. Trebuie să configurați un folder partajat înainte de a tipări dintr-un folder.  „Tipărirea fișierelor dintr-un folder partajat (Tipărire din folder)” la pagina 104
IPv6 Address	Enable*		Selectați dacă se activează sau nu funcția IPv6.
	Disable		
Link Speed & Duplex	Auto*		În mod normal, setați aceasta la Auto .
	10BASE-T Half Duplex		
	10BASE-T Full Duplex		
	100BASE-TX Half Duplex		
	100BASE-TX Full Duplex		
Redirect HTTP to HTTPS	Enable*		Selectați dacă se activează sau se dezactivează funcția de redirectionare automată a HTTP la HTTPS.
	Disable		
Disable IPsec/IP Filtering	Enable		Pentru a activa funcția de filtrare IPsec/IP, folosiți Web Config. Pentru detalii, consultați <i>Ghidul administratorului</i> .
	Disable*		
Disable IEEE802.1X	Enable		Pentru a activa funcția IEEE 802.1X, folosiți Web Config. Pentru detalii, consultați <i>Ghidul administratorului</i> .
	Disable*		
iBeacon Transmission (doar seria SC-T5100M/seria SC-T3100M)	Enable*		Setați dacă doriți să activați sau dezactivați transmisiunea iBeacon. Setați activarea dacă doriți să puteți efectua căutări din dispozitivele compatibile cu iBeacon.
	Disable		

Folosirea meniului

General Settings — Scan Settings (doar seria SC-T5100M/seria SC-T3100M)

* Setare implicită

Elementul de setări	Valoarea setărilor	Explicație
Confirm Recipient	On	Stabiliți setarea On pentru a putea verifica destinatarii înainte de a scana originalul.
	Off*	
Email Server		
Server Settings	Off	Selectați aceasta atunci când nu configurați un server pentru e-mail.
	POP before SMTP	Se autentifică pe serverul POP3 (serverul de primire e-mailuri) înainte de a trimite e-mailul. Atunci când selectați acest element, setați serverul POP3.
	SMTP-AUTH	Se autentifică pe SMTP server (serverul de trimitere e-mailuri) atunci când se trimite e-mailul. Este necesar ca serverul de e-mailuri să accepte autentificarea SMTP.
Connection Check		Poate verifica conexiunea cu serverul pentru e-mailuri.
Scan Options		

Folosirea meniului

Elementul de setări	Valoarea setărilor	Explicație
Confirm Before Ejecting Scanned Document	On*	Stabiliți setarea On pentru a păstra originalul la slotul de evacuare hârtie după ce este scanat și pentru a afișa ecranul de confirmare a eliminării. Dacă doriți să evacuați originalul imediat după ce îl scanați, stabiliți setarea Off .
	Off	
Correct Skewed Image	On*	Corectează automat o imagine scanată care este deformată și apoi o salvează. Porțiunea de corectare este de la origine la o lățime de 914,4 mm. Activați această opțiune doar dacă Original Size sau Scan Size a fost setată la Auto Detect .
	Off	
Document Feed Adjustment	Între -1,00 și 1,00 (0*)	Dacă lungimea originalului și rezultatele tipăririi fișierelor copiate sau scanate nu se potrivesc, ajustați alimentarea de documente. Dacă doriți să micșorați lungimea de tipărire, apăsați butonul minus. Dacă doriți să o măriți, apăsați butonul plus. Pot exista diferențe de lungime din cauza tipului de hârtie folosit pentru tipărire.  „Document Feed Adjustment” la pagina 215
Image Stitching Smoother	On	La scanarea aceleiași culori, dacă observați o diferență de culoare între partea stângă și partea dreaptă, la fel ca în ilustrație, puteți reduce această diferență prin setarea acestei opțiuni la On . Off  On  Atunci când această opțiune este setată la On , liniile dintre punctele de îmbinare ale scanărilor pot fi estompate sau neclare, la fel ca în ilustrația de mai jos. Dacă vă faceți griji cu privire la aceste probleme, încercați să setați opțiunea la Off sau să efectuați Image Stitching Adjustment .  „Image Stitching Adjustment” la pagina 215 Off  On 
	Off*	
Image Stitching Adjustment	Între -5 și 5 (0*)	Corectați poziția pentru lipirea imaginilor dacă rezultatele scanării sunt nealinate.  „Image Stitching Adjustment” la pagina 215

Folosirea meniului

General Settings — System Administration

* Setare implicită

Elementul de setări	Valoarea setărilor	Explicație
Contacts Manager (doar seria SC-T5100M/seria SC-T3100M)		
Register/Delete		Înregistrați sau ștergeți adrese care sunt folosite în Scan to Email și Scan to Network Folder/FTP.
Frequent		
Email		Înregistrați adresele folosite frecvent pentru fiecare element pentru a le putea accesa cu ușurință. Puteți de asemenea să schimbați ordinea adreselor.
Network Folder/FTP		
Print Contacts		
List of all Contacts		Tipăriți adresele de e-mail ale contactelor dumneavoastră.
List of Email Contacts		
List of Folder/FTP Contacts		
View Options	Tile View*	Modificați modul în care doriți să vizualizați contactele.
	List View	
Search Options	Begins with*	Modificați modul în care doriți să căutați contactele.
	Ends with	
	Includes	
Security Settings		

Folosirea meniului

Elementul de setări	Valoarea setărilor	Explicație
Restrictions (doar seria SC-T5100M/seria SC-T3100M)		
Job log access	Off	Administratorilor le poate fi permis să vizualizeze și să modifice setările în mod individual.
	On*	
Access to Register/ Delete Contacts	Off*	
	On	
Access to Recent of Scan to Email	Off	
	On*	
Access to Show Sent History of Scan to Email	Off	
	On*	
Access to Language	Off	
	On*	
Access to Thick Paper	Off*	
	On	
Protection of Personal Data	Off*	
	On	

Folosirea meniului

Elementul de setări	Valoarea setărilor	Explicație
Access Control (doar seria SC-T5100M/seria SC-T3100M)	Off*	Prin Controlul accesului, puteți controla funcțiile pe care le pot folosi utilizatorii prin stabilirea unei legături între funcțiile conturilor înregistrate și utilizatorii imprimantei. Dacă administratorii doresc să restricționeze utilizatori, setați la On . Conturile de utilizator trebuie create înainte. Efectuați setările pentru crearea conturilor de utilizator în Web Config. Consultați <i>Ghidul administratorului</i> pentru mai multe detalii.
	On	
Admin Settings		
Admin Password	Register	Când folosiți funcția Lock Setting, atingeți Register și setați parola administratorului. Dacă schimbați o parolă care a fost deja setată, atingeți Change și setați noua parolă. Setați parola și Lock Setting la On pentru a solicita introducerea parolei la afișarea anumitor meniuri de setări precum configurația de rețea. Aceste meniuri vor fi afișate doar dacă este introdusă parola corectă, prevenind modificarea accidentală a setărilor de către persoane fără drepturi de administrator. Țineți parola într-un loc sigur. Dacă uitați parola, luați legătura cu distribuitorul dvs. sau cu serviciul de asistență tehnică Epson.
	Change	
	Clear All Settings	
Lock Setting	Off*	Atunci când opțiunea este setată la On , trebuie să introduceți parola administratorului atunci când sunt selectate anumite elemente de meniu și nu puteți modifica setările sau activa funcția dacă nu introduceți parola. Setarea de blocare este activată în mod normal pentru următoarele elemente. Setați Admin Password înainte de a selecta On. ☐ Sleep Timer ☐ Power Off Timer ☐ Circuit Breaker Interlock Startup ☐ Date/Time Settings ☐ Operation Time Out ☐ Printing Language ☐ Universal Print Settings ☐ PC Connection via USB ☐ USB I/F Timeout Setting ☐ Network Settings ☐ Powerful Cleaning ☐ Discharging/Charging Ink
	On	
Restore Default Settings		

Folosirea meniului

Elementul de setări	Valoarea setărilor	Explicație
Network Settings	Yes	Atingeți Yes pentru a restabili toate setările Wi-Fi/de rețea la setările stabilite de producător.
	No	
Copy Settings (doar seria SC-T5100M/seria SC-T3100M)	Yes	Atingeți Yes pentru a restabili Copy Settings la parametrii impliciti.
	No	
Scan Settings (doar seria SC-T5100M/seria SC-T3100M)	Yes	Atingeți Yes pentru a restabili toate Scan Settings la parametrii impliciti.
	No	
Clear All Data and Settings	Yes	Atingeți Yes pentru a restabili toate setările, cu excepția Date/Time Settings, Length Unit și Language din meniul Settings la setările implicite.
	No	
Firmware Update		
Update		Folosirea acestei funcții presupune conectarea imprimantei la o rețea care poate fi conectată la internet. Atingeți Start Checking pentru a accesa site-ul Epson și începe căutarea pentru un nou firmware. Dacă apare un afișaj care indică faptul că există un nou firmware, urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a actualiza firmware-ul. Actualizarea firmware durează aproximativ 5 minute. Totuși, aceasta poate dura mai mult în funcție de mediul de rețea. În timpul actualizării, nu dezactivați imprimanta sau scoateți cablul de alimentare din priză. Nerespectarea acestei instrucțiuni poate duce la defecțiune.
Notification	Off*	Setați la On pentru a verifica periodic dacă există versiuni firmware noi. Dacă este găsit un nou firmware, va fi afișat un mesaj când alimentarea este pornită.
	On	

Maintenance

Elementul de setări	Valoarea setărilor	Explicație
Print Quality Adjustment	Paper Source	Realizați aceleași ajustări ca în Media Adjust în meniul Paper Setting. Când realizați această acțiune de la acest meniu, selectați sursa de hârtie din primul ecran.
	Start	
Print Head Nozzle Check	Paper Source	Verificare în vederea duzelor înfundate tipărind un model de verificare.
	Start	
Head Cleaning	Start	Efectuați dacă modelul de verificare tipărit are zone prea deschise sau care lipsesc. 🔗 „Verificarea înfundării capului de imprimare și curățarea acestuia” la pagina 189

Folosirea meniului

Elementul de setări	Valoarea setărilor	Explicație
Paper Guide Cleaning	Start	Executați această operație când partea de tipărire a hârtiei este murdară la tipărirea de la alimentatorul automat de coli.  „Materialul se pătează atunci când tipărirea are loc de la alimentatorul automat de coli” la pagina 206
Ink Cartridge(s) Replacement	Start	Atingeți Start pentru a deplasa capul de tipărire la o poziție la care să poată fi înlocuit cartușul de cerneală. Procedura de înlocuire este afișată pe ecran, prin urmare, înlocuiți cartușele de cerneală urmând procedura.  „Înlocuirea cartușelor de cerneală” la pagina 191
Replace Maintenance Box	Afișare procedură	Selectați atunci când înlocuiți Caseta de întreținere în timp ce confirmați procedura. Dacă sunteți familiar cu înlocuirea și nu aveți nevoie de confirmarea procedurii, puteți înlocui Caseta de întreținere fără să selectați acest element de meniu.  „Înlocuirea Maintenance Box” la pagina 193
Replace Cutter	Start	Selectați sau înlocuiți dispozitivul de tăiere dacă hârtia nu este tăiată perfect. Urmăriți instrucțiunile de pe ecran pentru a înlocui.  „Înlocuirea dispozitivului de tăiere” la pagina 194
Powerful Cleaning	Start	Executați această operație când zonele lipsă sau estompate din modelul de verificare nu se îmbunătățesc nici după efectuarea Head Cleaning de trei ori consecutiv.  „Powerful Cleaning” la pagina 189
Discharging/Charging Ink	Start	Capul de tipărire se poate defecta dacă temperatura ambientală scade la -10°C sau mai puțin. Efectuați această acțiune dacă anticipați că veți transporta/depozita imprimanta într-un mediu cu temperaturi de -10°C sau mai puțin. Atingeți Start și urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a evacua cerneala. După finalizarea operațiilor, alimentarea cu energie electrică se oprește complet.  „Cum să procedați dacă transportați/păstrați imprimanta într-un mediu cu temperatura de -10°C sau mai puțin” la pagina 229

Printer Status/Print

Elementul de setări	Valoarea setărilor	Explicație
Print Status Sheet		
Configuration Status Sheet		Tipăriți o listă a setărilor curente de imprimantă. Folosiți-o pentru a vizualiza toate informațiile imediat.
Network		Afișează detaliile setării de rețea curente. Detaliile afișate sunt aceleași ca cele afișate în General Settings — Network Settings — Network Status .

Folosirea meniului

Meniul Enlarged Copy (cu excepția seriei SC-T5100M/seriei SC-T3100M)

Se afișează când un scanner Epson A3 sau A4 a fost conectat la imprimantă. Setări scalarea în acest meniu pentru a permite tipărirea mărită a documentelor scanate.

 „Realizarea copiilor mărite cu un scanner A3 sau A4 (cu excepția seriei SC-T5100M/seriei SC-T3100M)” la [pagina 116](#)

* Setare implicită

Elementul de setări	Valoarea setărilor	Explicație
Copies	Între 1 și 99	Specificați numărul de copii.
Color Mode	Black/White	Alegeți dacă doriți să realizați copierea la dimensiuni mărite color sau alb-negru.
	Color*	
Original Size	A4 A5 A3 B5 B4 Letter 13 x 18 cm (5 x 7 in)	Selecționați dimensiunea documentului încărcat în scanner. Dimensiunile disponibile variază cu modelul scannerului. Dimensiunile altele decât cele afișate aici nu pot fi folosite.
Reduce/Enlarge		
Auto Fit Page	On*	Setați la On pentru a mări copia astfel încât marginea scurtă a originalului să corespundă lățimii rolei de hârtie încărcate în imprimantă. Dacă marginea scurtă a documentului este mai lată decât rola de hârtie, acesta va fi tipărit la dimensiunea reală. Dacă imprimanta nu poate detecta lățimea rolei de hârtie, atunci va avea loc o eroare la începerea copierii.
	Off	
Custom Size	Actual Size A0 US E (34x44in) JIS B1 A1 US D (22x34in) JIS B2 US C (17x22in) A2 User-Defined	Selecționați dimensiunea de ieșire. Procentul de mărire a dimensiunii documentului selectat este afișat la stânga fiecărei dimensiuni. A0, US E, și B1 sunt afișate doar pentru seria SC-T5100M/seria SC-T5100/seria SC-T5100N. Dacă dimensiunea dorită nu se află pe listă, definiți dimensiunea dorită în User-Defined.
Density	Între -4 și 4 (0*)	Selecționați densitatea copiei.

Folosirea meniului


Elementul de setări	Valoarea setărilor	Explicație
Quality	Speed	Alegeți Copy Quality sub aspectul calității imaginii și al vitezei de tipărire.
	Fine	

Folosirea meniului


Meniul Memory Device (doar seria SC-T5100M/seria SC-T3100M)

Se afișează atunci când o memorie flash USB este conectată la imprimantă. Această secțiune explică **Basic Settings** și meniuri **Advanced** afișate după selectarea meniului de tipărire pentru fiecare fișier.

 „Tipărirea fișierelor direct din unitatea de memorie flash USB” la pagina 105

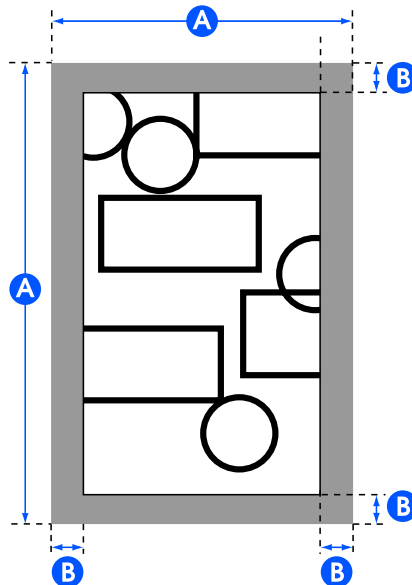Elementul de setări	Valoarea setărilor	Explicație
Basic Settings		
Copies	Între 1 și 99	Specificați numărul de copii.
Paper Source	Roll Paper*	Selectați sursa de hârtie. Dacă hârtia nu este încărcată ca în sursa de hârtie setată, atunci va avea loc o eroare în timpul tipăririi.
	Auto Sheet Feeder	
	Cut Sheet (1 sheet)	
Color Mode	Black/White	Alegeți dacă doriți să tipăriți color sau alb-negru.
	Color*	
Advanced		
Quality	Standard	Selectați calitate de tipărire.
	Speed*	
	Fine	
	Super Fine	
Page Margins option	Clip By Margins*	Adăugați margini (zonele B din ilustrația de mai jos) în interiorul dimensiunii de ieșire (zonele A din ilustrația de mai jos) definite în setările Reduce/Enlarge. Când există un obiect de tipărit în secțiunea marginii, acesta este capsat, nu tipărit. 

Folosirea meniului

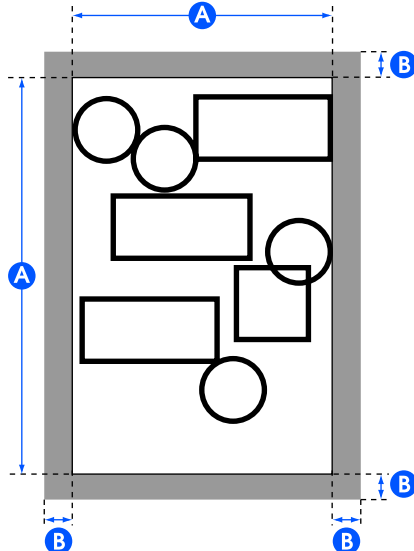Elementul de setări	Valoarea setărilor	Explicație
	Oversize	Adăugați margini (zonele B din ilustrația de mai jos) în exteriorul dimensiunii de ieșire (zonele A din ilustrația de mai jos) definite în setările Reduce/Enlarge. Cu dimensiunea de ieșire reală, secțiunile de margine devin mai mari decât dimensiunea de ieșire selectată (zona A din ilustrația de mai jos). 
Bidirectional	On*	Setarea acestei opțiuni la On va determina capul de tipărire să tipărească în timp ce se deplasează atât în stânga, cât și în dreapta. Setarea acestei opțiuni la Off reduce alinierea incorectă a liniei trasate, dar tipărirea durează mai mult.
	Off	
Color Mode	Poster(Photo)/Perspective	Tipărește postere și desene în perspectivă care utilizează fotografiile cu culorile lor naturale.
	Poster/Document*	Tipărește postere care combină litere și ilustrații cu culori vii.
	GIS	Tipărește hărți în mod detaliat.
	CAD/Line Drawing	Tipărește scrisori și linii fine în mod detaliat.
	Off (No Color Management)	Nu efectuați corectarea culorilor.

Folosirea meniului

Elementul de setări	Valoarea setărilor	Explicație
Reduce/Enlarge		
Auto Fit Page	On	Setați la On pentru a tipări astfel încât marginea scurtă a originalului să corespundă lățimii rolei de hârtie încărcată în imprimantă. Dacă marginea scurtă a documentului este mai lată decât hârtia, documentul va fi tipărit la dimensiunea reală. Dacă hârtia nu este încărcată conform setării Paper Source din Basic Settings, acesta nu poate fi setat la On. De asemenea, dacă setarea Paper Source este modificată fără a înlocui sau încărca hârtia după setarea acestei opțiuni la On, această setare revine la Actual Size. Dacă imprimanta nu poate detecta lățimea hârtiei, se va produce o eroare la atingerea butonului Print.
	Off*	
Custom Size	Actual Size*, A4, A3, Super A3, A2, Super A2, A1, Super A1, A0, Super A0, Letter, Legal, US B (11x17in), US C (17x22in), US D (22x34in), US E (34x44in), ARCH A (9x12in), ARCH B (12x18in), ARCH C (18x24in), ARCH D (24x36in), ARCH E1 (30x42in), ARCH E (36x48in), ISO B4, ISO B3, ISO B2, ISO B1, JIS B4, JIS B3, JIS B2, JIS B1, 610 x 762 mm, 762 x 1016 mm, 914 x 1118 mm, 30 x 40 cm, 40 x 60 cm, 50 x 70 cm, 60 x 90 cm, 70 x 100 cm, User-Defined	Selecționați dimensiunea de ieșire. Procentul de mărire a dimensiunii documentului selectat este afișat la stânga fiecărei dimensiuni. Dacă dimensiunea dorită nu se află pe listă, definiți dimensiunea dorită în User-Defined.

Folosirea meniului**Meniul Copy (doar seria SC-T5100M/seria SC-T3100M)**

* Setare implicită

Elementul de setări	Valoarea setărilor	Explicație
Basic Settings		


Folosirea meniului

Elementul de setări	Valoarea setărilor	Explicație
Copies	Între 1 și 99	Specificați numărul de copii.
Color Mode	Black/White	Alegeți dacă doriți să copiați color sau alb-negru.
	Color*	
Quality	Speed*	Selectați calitate de tipărire.
	Fine	
	Super Fine	
Density	Între -4 și 4 (0*)	Alegeți densitatea rezultatelor copierii. Valorile negative (-) sunt mai deschise și valorile pozitive (+) sunt mai închise.
Paper Source	Roll Paper*	Selectați sursa de hârtie pentru copiere și tipărire.
	Auto Sheet Feeder	
	Cut Sheet (1 sheet)	
Reduce/Enlarge		
Auto Fit Page	On	Setați la On pentru a mări copia astfel încât marginea scurtă a originalului să corespundă lățimii rolei de hârtie încărcate în imprimantă. Dacă marginea scurtă a documentului este mai lată decât rola de hârtie, acesta va fi tipărit la dimensiunea reală. Dacă imprimanta nu poate detecta lățimea rolei de hârtie, atunci va avea loc o eroare la începerea copierii.
	Off*	
Custom Size	Actual Size, ISO A4->A0, ISO A3->A0, ISO A4->A1, ISO A2->A0, ISO A3->A1, ISO A1->A0, ISO A2->A1, ISO A0->A1, ISO A1->A2, ISO A0->A2, ISO A1->A3, ISO A0->A3, ISO A1->A4, ISO A0->A4, US ANSI/ ARCH A->E, US ANSI/ ARCH B->E, US ANSI/ ARCH A->D, US ANSI/ ARCH C->E, US ANSI/ ARCH B->D, US ANSI/ ARCH D->E, US ANSI/ ARCH C->D, US ANSI/ ARCH E->D, US ANSI/ ARCH D->C, US ANSI/ ARCH E->C, US ANSI/ ARCH D->B, US ANSI/ ARCH E->B, US ANSI/ ARCH D->A, US ANSI/ ARCH E->A	Selectați dimensiunea de ieșire.


Folosirea meniului

Elementul de setări	Valoarea setărilor	Explicație
Original Type	Text/Line Drawing*	Adecvat pentru copierea și scanarea desenelor tipărite pe hârtie simplă standard. Acesta este, de asemenea, adecvat pentru postere și alte elemente asemănătoare care conțin imagini.
	Tracing Paper	Adecvat pentru copierea și scanarea desenelor tipărite pe hârtie de calc. Acesta reduce culoarea de fundal pentru hârtia de calc.
	Blueprint	Adecvat pentru copierea și scanarea copiilor heliografice. Acesta reduce culoarea de fundal pentru copiile heliografice.
Advanced		

Folosirea meniului

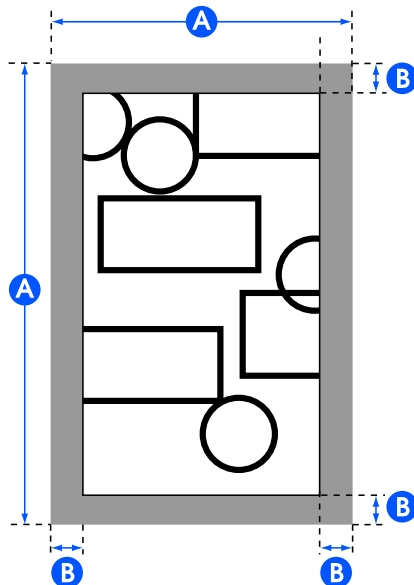Elementul de setări	Valoarea setărilor	Explicație
Original Size		
Auto Detect	-	Setarea implicită a Auto Detect este recomandată în cele mai multe situații. Rețineți că, în funcție de original, se poate să nu fie posibilă detectarea corectă a lățimii chiar și atunci când setarea este Auto Detect . În mod similar, hârtia de calc și coala opțională de susținere nu sunt detectate automat. În astfel de cazuri, deselectați dimensiunea standard și specificați lățimea pe care o doriți. Dacă dimensiunea dorită nu se află printre opțiuni, selectați User-Defined și introduceți lungimea și lățimea originalului.
ISO A	Afișează formatele compatibile ale originalelor	
US-ANSI		
US-ARCH		
JIS B		
ISO B		
User-Defined	Afișează ecranul de introducere a formatului original	
Top Offset	Între 0,0 și 100,0 mm (0,0*) Între 0,00 și 3,94 inch (0,00*)	Dacă nu doriți să copiați marginea de sus a originalului, puteți ajusta partea de sus și apoi puteți copia originalul. Introduceți valoarea pentru lungime din partea de sus a locului unde doriți să începeți copierea. Dacă este încărcată coala de susținere, setați valoarea la 19 mm.
Page Margins option	Clip By Margins*	Adăugați margini (zonele B din ilustrația de mai jos) în interiorul dimensiunii de ieșire (zonele A din ilustrația de mai jos) definite în setările Reduce/Enlarge. Când există un obiect de tipărit în secțiunea marginii, acesta este capsat, nu tipărit. 

Folosirea meniului

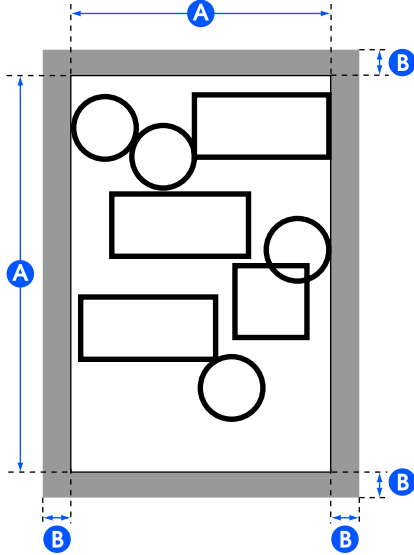Elementul de setări	Valoarea setărilor	Explicație
	Override	Adăugați margini (zonele B din ilustrația de mai jos) în exteriorul dimensiunii de ieșire (zonele A din ilustrația de mai jos) definite în setările Reduce/Enlarge. Cu dimensiunea de ieșire reală, secțiunile de margine devin mai mari decât dimensiunea de ieșire selectată (zona A din ilustrația de mai jos). 
Image Quality		
Contrast	Între -4 și 4 (0*)	Setează contrastul. Valorile negative (-) sunt mai slabe și valorile pozitive (+) sunt mai puternice.
Sharpness	Între -4 și 4 (0*)	Setează claritatea. Valorile negative (-) sunt mai slabe și valorile pozitive (+) sunt mai puternice.
Remove Background		
Auto	On*	Atunci când această opțiune este setată la On , aceasta îndepărtează fundalul de la nivelul hârtiei cu o culoare albă cu nivel redus de luminozitate, precum hârtia reciclată.
	Off	
Între -4 și 4	-	Dacă doriți să îndepărtați fundalul atunci când scanați documente pe hârtie colorată sau subțire, selectați Off și apoi setați valoarea de ajustare de la -4 la 4. Valorile negative (-) sunt mai slabe și valorile pozitive (+) sunt mai puternice.
Bidirectional	On*	Setarea acestei opțiuni la On va determina capul de tipărire să tipărească în timp ce se deplasează atât în stânga, cât și în dreapta. Setarea acestei opțiuni la Off reduce alinierea incorectă a liniei trasate, dar tipărirea durează mai mult.
	Off	
Clear All Settings	Yes	Atingeți Yes pentru a restabili toate opțiunile Basic Settings și Advanced la parametrii impliciți.
	No	

Folosirea meniului

Meniul Scan (doar seria SC-T5100M/seria SC-T3100M)

* Setare implicită

Elementul de setări	Valoarea setărilor	Explicație
Network Folder/FTP		
Destination	Afișează ecranul de selec-tare a locației	Specificați locația imaginii scanate. Specificați locația dintre destinatarii înregistrați pentru utilizare frec-ventă sau recipientele înregistrate în contactele dvs. Dacă un desti-natar nu este înregistrat în contactele dvs, atingeți Keyboard și apoi editați locația.
Scan Settings		
Color Mode	Black/White	Alegeți dacă doriți să scanați color sau alb-negru.
	Color*	
File Format		
File Format	JPEG	Selectați formatul de fișier în care va fi salvată imaginea scanată.
	PDF*	
	PDF/A	
	TIFF (Multi Page)	
Compression Ra-tio	High Compression	Selectați rata de compresie pentru atunci când salvați imaginea sca-nată.
	Standard Compression*	
	Low Compression	

Folosirea meniului

Elementul de setări		Valoarea setărilor	Explicație
PDF Settings			
Document Open Password			Setarea formatului de fișier la PDF vă permite să setați securitatea pentru PDF. Setați Document Open Password atunci când creați un PDF care necesită o parolă pentru a fi deschis. Pentru a crea un fișier PDF pentru care este necesară o parolă la tipărire sau editare, setați Permissions Password.
Password Setting	Off*		
	On		
Password	Introducere parolă		
Permissions Password			
Password Setting	Off*		
	On		
Password	Introducere parolă		
Printing	Allowed*		
	Not Allowed		
Editing	Allowed*		
	Not Allowed		
Resolution	200 dpi	Selectați rezoluția pentru scanare.	
	300dpi*		
	400 dpi		
	600 dpi		
Scan Size			
Auto Detect	-	Setarea implicită a Auto Detect este recomandată în cele mai multe situații. Rețineți că, în funcție de original, se poate să nu fie posibilă detectarea corectă a lățimii chiar și atunci când setarea este Auto Detect . În mod similar, hârtia de calc și coala opțională de susținere nu sunt detectate automat. În astfel de cazuri, deselectați dimensiunea standard și specificați lățimea pe care o doriți. Dacă dimensiunea dorită nu se află printre opțiuni, selectați User-Defined și introduceți lungimea și lățimea originalului.	
ISO A	Afișează formatele de scanare compatibile		
US-ANSI			
US-ARCH			
JIS B			
ISO B			
User-Defined	Afișează ecranul de introducere a formatului de scanare		
Top Offset	Între 0,0 și 100,0 mm (0,0*) Între 0,00 și 3,94 inch (0,00*)	Dacă nu doriți să scanați marginea de sus a originalului, puteți ajusta partea de sus și apoi puteți scana. Introduceți valoarea pentru lungime din partea de sus a locului unde doriți să începeți scanarea. Dacă este încărcată coala de susținere, setați valoarea la 19 mm.	

Folosirea meniului

Elementul de setări		Valoarea setărilor	Explicație
	Original Type	Text/Line Drawing*	Adecvat pentru copierea și scanarea desenelor tipărite pe hârtie simplă standard. Acesta este, de asemenea, adecvat pentru postere și alte elemente asemănătoare care conțin imagini.
		Tracing Paper	Adecvat pentru copierea și scanarea desenelor tipărite pe hârtie de calc. Acesta reduce culoarea de fundal pentru hârtia de calc.
		Blueprint	Adecvat pentru copierea și scanarea copiilor heliografice. Acesta reduce culoarea de fundal pentru copiile heliografice.
Density	Între -4 și 4 (0*)	Selectați densitatea pentru scanare. Valorile negative (-) sunt mai deschise și valorile pozitive (+) sunt mai închise.	
Image Quality			
	Contrast	Între -4 și 4 (0*)	Setează contrastul. Valorile negative (-) sunt mai slabe și valorile pozitive (+) sunt mai puternice.
	Sharpness	Între -4 și 4 (0*)	Setează claritatea. Valorile negative (-) sunt mai slabe și valorile pozitive (+) sunt mai puternice.
	Remove Background		
	Auto	On*	Atunci când această opțiune este setată la On , aceasta îndepărtează fundalul de la nivelul hârtiei cu o culoare albă cu nivel redus de luminozitate, precum hârtia reciclată sau ziarele.
		Off	
Între -4 și 4	-	Dacă doriți să îndepărtați fundalul atunci când scanați documente pe hârtie colorată sau subțire, selectați Off și apoi setați valoarea de ajustare de la -4 la 4. Valorile negative (-) sunt mai slabe și valorile pozitive (+) sunt mai puternice.	
File Name			
	Filename Prefix	Introduceți prefixul numelui fișierului	Folosiți caractere sau simboluri alfanumerice pe un singur octet pentru a introduce prefixul pentru numele fișierului imaginii.
	Add Date	On*	Adăugați data la numele fișierului.
		Off	
	Add Time	On*	Adăugați ora la numele fișierului.
		Off	
Clear All Settings	Yes	Atingeți Yes pentru a restabili toate Scan Settings la parametrii impliciti.	
	No		
Email			

Folosirea meniului

Elementul de setări		Valoarea setărilor	Explicație
Destination		Afișează ecranul de selec-tare a locației	Specificați destinatarul imaginii scanate. Specificați destinatarul dintre destinatarii înregistrați pentru utiliza-re frecventă sau recipientele înregistrate în contactele dvs. Dacă un destinatar nu este înregistrat în contactele dvs, atingeți Keyboard și apoi introduceți destinatarul.
Scan Settings			
	Color Mode	Black/White	Alegeți dacă doriți să scanați color sau alb-negru.
		Color*	
File Format			
	File Format	JPEG	Selectați formatul de fișier în care va fi salvată imaginea scanată.
		PDF*	
		PDF/A	
		TIFF (Multi Page)	
	Compression Ra-tio	High Compression	Selectați rata de compresie pentru atunci când salvați imaginea sca-nată.
		Standard Compression*	
		Low Compression	

Folosirea meniului

Elementul de setări		Valoarea setărilor	Explicație
PDF Settings			
Document Open Password			Setarea formatului de fișier la PDF vă permite să setați securitatea pentru PDF. Setați Document Open Password atunci când creați un PDF care necesită o parolă pentru a fi deschis. Pentru a crea un fișier PDF pentru care este necesară o parolă la tipărire sau editare, setați Permissions Password.
Password Setting	Off*		
	On		
Password	Introducere parolă		
Permissions Password			
Password Setting	Off*		
	On		
Password	Introducere parolă		
Printing	Allowed*		
	Not Allowed		
Editing	Allowed*		
	Not Allowed		
Resolution	200 dpi	Selectați rezoluția pentru scanare.	
	300dpi*		
	400 dpi		
	600 dpi		
Scan Size			
Auto Detect	-	Setarea implicită a Auto Detect este recomandată în cele mai multe situații. Rețineți că, în funcție de original, se poate să nu fie posibilă detectarea corectă a lățimii chiar și atunci când setarea este Auto Detect . În mod similar, hârtia de calc și coala opțională de susținere nu sunt detectate automat. În astfel de cazuri, deselectați dimensiunea standard și specificați lățimea pe care o doriți. Dacă dimensiunea dorită nu se află printre opțiuni, selectați User-Defined și introduceți lungimea și lățimea originalului.	
ISO A	Afișează formatele de scanare compatibile		
US-ANSI			
US-ARCH			
JIS B			
ISO B			
User-Defined	Afișează ecranul de introducere a formatului de scanare		
Top Offset	Între 0,0 și 100,0 mm (0,0*) Între 0,00 și 3,94 inch (0,00*)	Dacă nu doriți să scanați marginea de sus a originalului, puteți ajusta partea de sus și apoi puteți scana. Introduceți valoarea pentru lungime din partea de sus a locului unde doriți să începeți scanarea. Dacă este încărcată coala de susținere, setați valoarea la 19 mm.	

Folosirea meniului

Elementul de setări		Valoarea setărilor	Explicație
	Original Type	Text/Line Drawing*	Adecvat pentru copierea și scanarea desenelor tipărite pe hârtie simplă standard. Acesta este, de asemenea, adecvat pentru postere și alte elemente asemănătoare care conțin imagini.
		Tracing Paper	Adecvat pentru copierea și scanarea desenelor tipărite pe hârtie de calc. Acesta reduce culoarea de fundal pentru hârtia de calc.
		Blueprint	Adecvat pentru copierea și scanarea copiilor heliografice. Acesta reduce culoarea de fundal pentru copiile heliografice.
	Density	Între -4 și 4 (0*)	Selectați densitatea pentru scanare. Valorile negative (-) sunt mai deschise și valorile pozitive (+) sunt mai închise.
Image Quality			
	Contrast	Între -4 și 4 (0*)	Setează contrastul. Valorile negative (-) sunt mai slabe și valorile pozitive (+) sunt mai puternice.
	Sharpness	Între -4 și 4 (0*)	Setează claritatea. Valorile negative (-) sunt mai slabe și valorile pozitive (+) sunt mai puternice.
Remove Background			
	Auto	On*	Atunci când această opțiune este setată la On , aceasta îndepărtează fundalul de la nivelul hârtiei cu o culoare albă cu nivel redus de luminozitate, precum hârtia reciclată sau ziarele.
		Off	
	Între -4 și 4	-	Dacă doriți să îndepărtați fundalul atunci când scanați documente pe hârtie colorată sau subțire, selectați Off și apoi setați valoarea de ajustare de la -4 la 4. Valorile negative (-) sunt mai slabe și valorile pozitive (+) sunt mai puternice.
	Subject	Introducere subiect	Folosiți caractere sau simboluri alfanumerice pe un singur octet pentru a introduce subiectul e-mailului.
	Attached File Max Size	1MB	Selectați o dimensiune maximă pentru fișierele care sunt atașate la e-mailuri.
		2MB	
		5MB	
		10MB	
		20MB	
		30MB*	

Folosirea meniului

Elementul de setări		Valoarea setărilor	Explicație
	File Name		
	Filename Prefix	Introduceți prefixul numelui fișierului	Folosiți caractere sau simboluri alfanumerice pe un singur octet pentru a introduce prefixul pentru numele fișierului imaginii.
	Add Date	On*	Adăugați data la numele fișierului.
		Off	
	Add Time	On*	Adăugați ora la numele fișierului.
		Off	
	Clear All Settings	Yes	Atingeți Yes pentru a restabili toate Scan Settings la parametrii impliciti.
		No	
Memory Device			

Folosirea meniului

Elementul de setări	Valoarea setărilor	Explicație
Basic Settings		
Color Mode	Black/White	Alegeți dacă doriți să scanați color sau alb-negru.
	Color*	
File Format		
File Format	JPEG	Selectați formatul de fișier în care va fi salvată imaginea scanată.
	PDF*	
	PDF/A	
	TIFF (Multi Page)	
Compression Ratio	High Compression	Selectați rata de compresie pentru atunci când salvați imaginea scanată.
	Standard Compression*	
	Low Compression	
PDF Settings		
Document Open Password		Setarea formatului de fișier la PDF vă permite să setați securitatea pentru PDF. Setați Document Open Password atunci când creați un PDF care necesită o parolă pentru a fi deschis. Pentru a crea un fișier PDF pentru care este necesară o parolă la tipărire sau editare, setați Permissions Password.
Password Setting	Off*	
	On	
Password	Introducere parolă	
Permissions Password		
Password Setting	Off*	
	On	
Password	Introducere parolă	
Printing	Allowed*	
	Not Allowed	
Editing	Allowed*	
	Not Allowed	
Resolution	200 dpi	Selectați rezoluția pentru scanare.
	300dpi*	
	400 dpi	
	600 dpi	

Folosirea meniului

Elementul de setări		Valoarea setărilor	Explicație
Scan Size			
Auto Detect	-	Afișează formatele de scanare compatibile	Setarea implicită a Auto Detect este recomandată în cele mai multe situații. Rețineți că, în funcție de original, se poate să nu fie posibilă detectarea corectă a lățimii chiar și atunci când setarea este Auto Detect . În mod similar, hârtia de calc și coala opțională de susținere nu sunt detectate automat. În astfel de cazuri, deselectați dimensiunea standard și specificați lățimea pe care o doriți. Dacă dimensiunea dorită nu se află printre opțiuni, selectați User-Defined și introduceți lungimea și lățimea originalului.
ISO A			
US-ANSI			
US-ARCH			
JIS B			
ISO B			
User-Defined	Afișează ecranul de introducere a formatului de scanare		
Top Offset	Între 0,0 și 100,0 mm (0,0*) Între 0,00 și 3,94 inch (0,00*)		Dacă nu doriți să scanați marginea de sus a originalului, puteți ajusta partea de sus și apoi puteți scana. Introduceți valoarea pentru lungime din partea de sus a locului unde doriți să începeți scanarea. Dacă este încărcată coala de susținere, setați valoarea la 19 mm.
Original Type	Text/Line Drawing*		Adecvat pentru copierea și scanarea desenelor tipărite pe hârtie simplă standard. Acesta este, de asemenea, adecvat pentru postere și alte elemente asemănătoare care conțin imagini.
	Tracing Paper		Adecvat pentru copierea și scanarea desenelor tipărite pe hârtie de calc. Acesta reduce culoarea de fundal pentru hârtia de calc.
	Blueprint		Adecvat pentru copierea și scanarea copiilor heliografice. Acesta reduce culoarea de fundal pentru copiile heliografice.
Advanced			
Density	Între -4 și 4 (0*)		Selectați densitatea pentru scanare. Valorile negative (-) sunt mai deschise și valorile pozitive (+) sunt mai închise.
Image Quality			
Contrast	Între -4 și 4 (0*)		Setează contrastul. Valorile negative (-) sunt mai slabe și valorile pozitive (+) sunt mai puternice.
Sharpness	Între -4 și 4 (0*)		Setează claritatea. Valorile negative (-) sunt mai slabe și valorile pozitive (+) sunt mai puternice.
Remove Background			
Auto	On*		Atunci când această opțiune este setată la On , aceasta îndepărtează fundalul de la nivelul hârtiei cu o culoare albă cu nivel redus de luminozitate, precum hârtia reciclată sau ziarele.
	Off		
Între -4 și 4	-		Dacă doriți să îndepărtați fundalul atunci când scanați documente pe hârtie colorată sau subțire, selectați Off și apoi setați valoarea de ajustare de la -4 la 4. Valorile negative (-) sunt mai slabe și valorile pozitive (+) sunt mai puternice.


Folosirea meniului

Elementul de setări		Valoarea setărilor	Explicație
	File Name		
	Filename Prefix	Introduceți prefixul numelui fișierului	Folosiți caractere sau simboluri alfanumerice pe un singur octet pentru a introduce prefixul pentru numele fișierului imaginii.
	Add Date	On*	Adăugați data la numele fișierului.
		Off	
	Add Time	On*	Adăugați ora la numele fișierului.
		Off	
	Clear All Settings	Yes	Atingeți Yes pentru a restabili toate opțiunile Basic Settings și Advanced la parametrii impliciti.
		No	


Folosirea meniului

Meniul Network Folder (doar seria SC-T5100M/seria SC-T3100M)

* Setare implicită

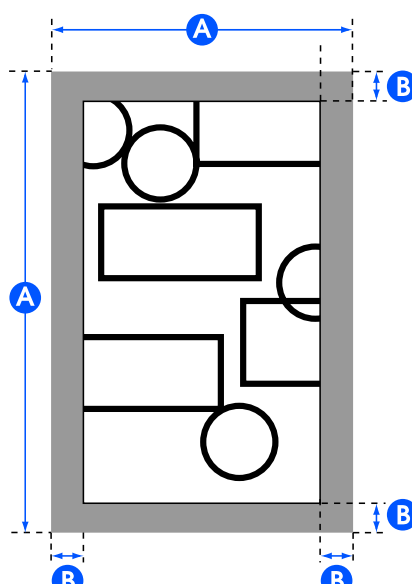Elementul de setări	Valoarea setărilor	Explicație
Basic Settings		
Paper Source	Roll Paper*	Selectați sursa de hârtie. Dacă hârtia nu este încărcată ca în sursa de hârtie setată, atunci va avea loc o eroare în timpul tipăririi.
	Auto Sheet Feeder	
	Cut Sheet (1 sheet)	
Color Mode	Black/White	Alegeți dacă doriți să tipăriți color sau alb-negru.
	Color*	
Advanced		
Quality	Speed*	Selectați calitate de tipărire.
	Fine	
	Super Fine	
Page Margins option	Clip By Margins*	Adăugați margini (zonele B din ilustrația de mai jos) în interiorul dimensiunii de ieșire (zonele A din ilustrația de mai jos) definite în setările Reduce/Enlarge. Când există un obiect de tipărit în secțiunea marginii, acesta este capsat, nu tipărit. 

Folosirea meniului

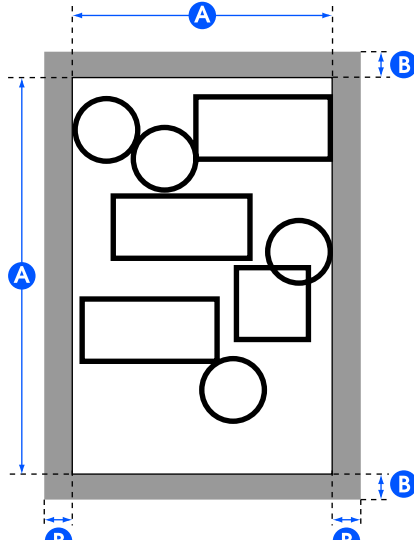Elementul de setări	Valoarea setărilor	Explicație
	Oversize	Adăugați margini (zonele B din ilustrația de mai jos) în exteriorul dimensiunii de ieșire (zonele A din ilustrația de mai jos) definite în setările Reduce/Enlarge. Cu dimensiunea de ieșire reală, secțiunile de margine devin mai mari decât dimensiunea de ieșire selectată (zona A din ilustrația de mai jos). 
Bidirectional	On*	Setarea acestei opțiuni la On va determina capul de tipărire să tipărească în timp ce se deplasează atât în stânga, cât și în dreapta. Setarea acestei opțiuni la Off reduce alinierea incorectă a liniei trasate, dar tipărirea durează mai mult.
	Off	
Color Mode (Common)	EPSON Standard (sRGB)	Optimizează spațiul sRGB și corectează culoarea.
	Business Graphics*	Efectuează corectarea culorilor pentru a face imaginile mai clare în funcție de spațiul sRGB.
	GIS	Efectuați corectarea culorilor potrivită pentru tipărirea hărților topografice SIG (Sistem de informații geografice) sau similare.
	Line Drawing	Efectuați corectarea culorilor potrivită pentru desenele CAD și alte trasări de linie.
	Off (No Color Management)	Nu efectuați corectarea culorilor.
Reduce/Enlarge		
Auto Fit Page	On	Setați la On pentru a tipări astfel încât marginea scurtă a originalului să corespundă lății rolei de hârtie încărcată în imprimantă. Dacă marginea scurtă a documentului este mai lată decât hârtia, documentul va fi tipărit la dimensiunea reală. Dacă hârtia nu este încărcată conform setării Sursă de hârtie din Setări de bază, acesta nu poate fi setat la On. În plus, dacă setările pentru Sursa de hârtie sunt modificate fără a înlocui sau a încărca hârtia după setarea la On, setările vor reveni la dimensiunea reală în parametrii impliciti. Dacă imprimanta nu poate detecta lățimea hârtiei, se va produce o eroare la atingerea butonului Print.
	Off*	
Custom Size	25%–1024%	Selectați dimensiunea de ieșire. Dacă Actual Size nu este selectată, definiți dimensiunea dorită în User-Defined.
Standard Size	Actual Size*, User-Defined	

Întreținerea

Întreținerea

Curățarea unui cap de imprimare înfundat

Duzele capului de imprimare pot fi înfundate dacă tipărirea prezintă dungi, culori neregulate, text estompat sau dacă imaginea nu este tipărită cu culorile așteptate. Verificați duzele și curățați capul de imprimare, dacă este înfundat. Dacă nu este posibilă desfundarea după efectuarea a trei operațiuni de curățarea normală consecutive, efectuați curățarea puternică a capului.

Rețineți următoarele aspecte înainte de curățare.


- ❑ Curățarea capului de imprimare consumă cerneală. Această operațiune este necesară atunci când apare o problemă cu rezultatele de tipărire și verificarea duzelor confirmă înfundarea. Curățarea puternică a capului consumă mai multă cerneală decât curățarea normală a capului.
- ❑ Dacă nivelurile de cerneală sunt reduse, pregătiți noi recipiente de cerneală în prealabil.
- ❑ Dacă volumul de spațiu liber din caseta de întreținere este redus, pregătiți o nouă casetă de întreținere în prealabil.

Verificarea înfundării capului de imprimare și curățarea acestuia

- 1** Din ecranul de pornire, atingeți **Settings** — **Maintenance** — **Print Head Nozzle Check**.
- 2** Atingeți **Start** pentru a începe să tipăriți un model de verificare.
Când schimbați sursa de hârtie afișată pe ecranul start, atingeți **Paper Source**.


- 3** Consultați următoarele și inspectați modelul de verificare tipărit în vederea înfundării.

Exemple de duze curate



Dacă toate modelele sunt complete, înseamnă că duzele capului nu sunt înfundate. Atingeți **O** pentru a finaliza verificare în vederea blocajelor duzelor.

Exemple de duze înfundate



Dacă modelul are zone care lipsesc, atingeți **X** pentru a afișa ecranul **Head Cleaning**. Treceți la următorul pas.

- 4** Atingeți **Start** pentru a începe curățarea.
După finalizarea curățării, se va afișa **Print the pattern?**. Atingeți **Yes** pentru a reveni la pasul 2. Repetați pașii de la 2 la 4 și verificați dacă a fost rezolvată problema.

Dacă duzele încă sunt blocate după efectuarea capetelor de imprimare de trei ori consecutiv, efectuați **Powerful Cleaning**.

Powerful Cleaning

Efectuați curățarea puternică a capului dacă nu a avut loc desfundarea după efectuarea a trei operațiuni consecutive de curățarea normală.

- 1** Din ecranul de pornire, atingeți **Settings** — **Maintenance** — **Powerful Cleaning**.
- 2** Atingeți **Start** pentru a începe curățarea.
După finalizarea curățării, se va afișa **Print the pattern?**. Atingeți **Yes** și apoi atingeți **Start** din ecranul următor pentru a tipări un model de verificare. Verificați dacă duzele înfundate au fost curățate.

Întreținerea

Dacă duzele rămân înfundate și după Powerful Cleaning, opriți imprimanta și lăsați-o peste noapte sau chiar mai mult. Dacă imprimanta este lăsată oprită o perioadă de timp, cerneala care înfundă duzele s-ar putea dizolva.

Dacă duzele sunt încă înfundate, luați legătura cu distribuitorul dvs. local sau cu serviciul de asistență tehnică Epson.

Întreținerea

Înlocuirea consumabilelor

Manipularea consumabilelor folosite

Dacă folosiți imprimanta într-un birou sau alte întreprinderi, eliminați consumabile utilizate conform legilor și reglementărilor, precum contactarea unei companii de eliminare a deșeurilor industriale.

Dacă folosiți imprimanta intern, amplasați-le într-o pungă de plastic apoi eliminați-le conform legilor și reglementărilor cât și ordonanțelor regionale, și conform directivelor administrației locale.

Înlocuirea cartușelor de cerneală

În cazul în care cantitatea rămasă din fiecare tip de cerneală scade sub cantitatea minimă, tipărirea nu va mai fi posibilă.

În cazul în care cantitatea rămasă din fiecare cartuș de cerneală scade sub cantitatea minimă, puteți continua tipărirea doar după înlocuirea cartușului.

În cazul în care cantitatea rămasă de cerneală scade deși tipărirea este continuată, este posibil să fie necesară înlocuirea cartușului de cerneală. Când înlocuiți cerneala în timpul tipăririi, e posibil să observați o diferență de culoare, în funcție de condițiile de uscare. Dacă acest lucru nu este permis, vă recomandăm să înlocuiți mai întâi cartușul de cerneală cu unul nou înainte de tipărire. Cartușele de cerneală îndepărtate pot fi instalate din nou și folosite până când cantitatea rămasă scade sub cantitatea minimă. Totuși, dacă este îndepărtat un cartuș de cerneală fără multă cerneală rămasă și apoi reinstalat, este posibil să nu mai poată fi folosit deoarece o parte din cerneală a fost consumată pentru a asigura fiabilitatea imprimantei.

Cartușe de cerneală compatibile

 „Opțiuni și produse consumabile” la pagina 217



Atenție:

Atunci când deschideți și închideți unitatea scanner, țineți mâinile la distanță de punctul de îmbinare dintre unitate și imprimantă.

Dacă vă prindeți degetele sau mâinile, puteți suferi vătămări.



Important:

Epson vă recomandă să utilizați doar cartușe de cerneală originale Epson. Epson nu poate garanta calitatea sau fiabilitatea pentru cerneluri care nu sunt cerneluri originale Epson. Utilizarea cernelurilor neoriginale ar putea cauza defecte care nu sunt acoperite de garanțiile Epson, în unele cazuri putând chiar să afecteze comportamentul imprimantei. Este posibil ca informațiile referitoare la nivelul cernelurilor care nu sunt cerneluri originale Epson să nu fie afișate; utilizarea cernelurilor care nu sunt cerneluri originale Epson este înregistrată pentru o posibilă utilizare în asistența de service.


1

Din ecranul de pornire, atingeți **Settings — Maintenance — Ink Cartridge(s) Replacement**.

2

Atingeți **Start** și deschideți capacul din față. Pentru Seria SC-T5100M/seria SC-T3100M, apăsați **Start** pentru a deschide unitatea scanner.

Capul de tipărire trece la o poziție la care să poată fi înlocuit cartușul de cerneală.

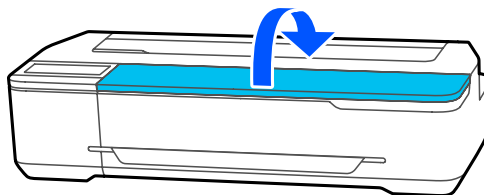


Important:


Nu mutați capul de tipărire cu mâna. Dacă nu respectați această instrucțiune, puteți deteriora imprimanta.

Întreținerea

- 3** Țineți cartușul de cerneală conform ilustrației de mai jos și scuturați-l în sus și în jos în jur de 20 de ori (timp de 10 secunde).

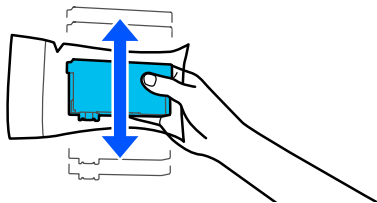


- 4** Îndepărtați noul cartuș de cerneală din ambalaj și apoi desprindeți doar banda galbenă.

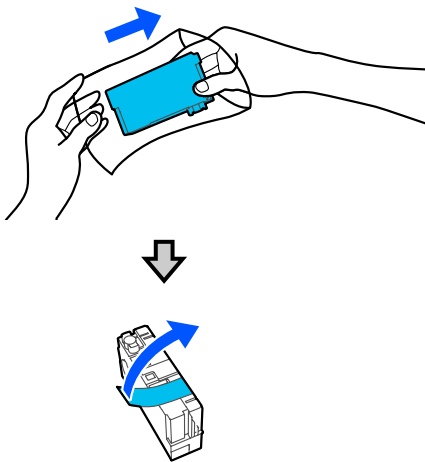


! Important:


Nu atingeți componentele indicate în ilustrație. Există riscul să nu mai puteți tipări în mod corespunzător.

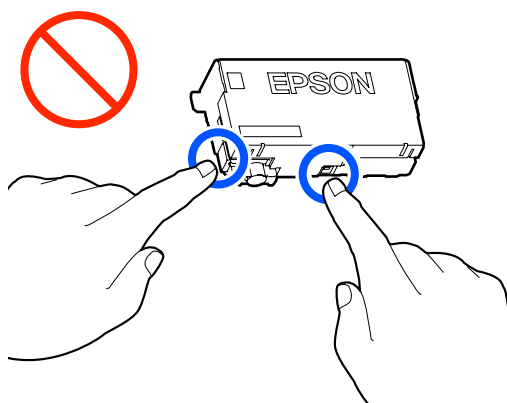

- 5** Deschideți capacul compartimentului cu cartușe.

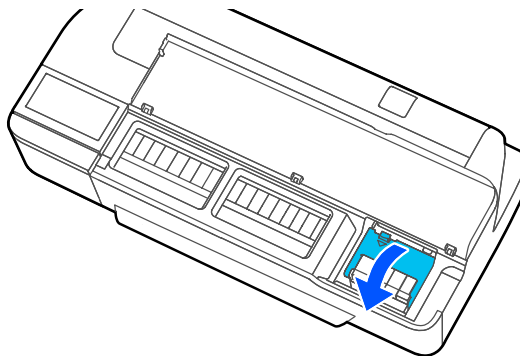

- 6** Îndepărtați cartușul de cerneală care trebuie înlocuit.

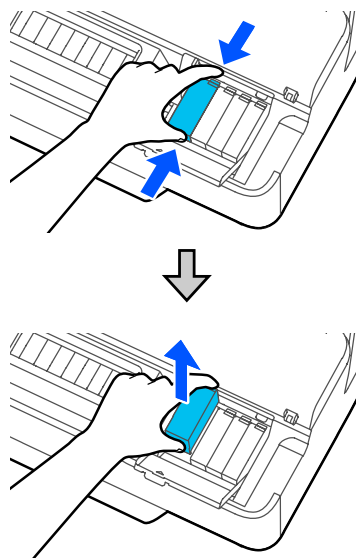


! Important:

Cartușele de cerneală îndepărtate ar putea avea urme de cerneală în jurul portului de alimentare cu cerneală; trebuie să aveți grijă să nu lăsați cerneala să păteze zonele din jur la înlocuirea cartușelor.

- 7** Țineți noul cartuș cu eticheta îndreptată în sus și introduceți-l perpendicular.

Împingeți cu fermitate zona marcată cu „Împinge”.

Întreținerea

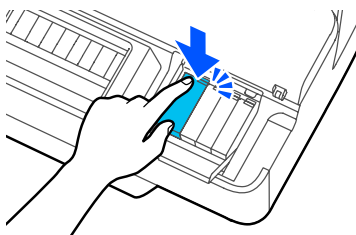

Repetăți pași de la 3 la 7 (cu excepția pasului 5) dacă doriți să înlocuiți și alte cartușe de cerneală.

! Important:

Instalați cartușe de cerneală în toate sloturile. Dacă unul dintre sloturi este gol, tipărirea nu poate fi efectuată.

8

Închideți capacul cartușului și capacul din față. Pentru seria SC-T5100M/seria SC-T3100M, închideți capacul cartușului și unitatea scanner.

Începe alimentarea cu cerneală. Atunci când este afișat mesajul **Replacement is complete.**, procedura este finalizată.

! Important:

Nu opriți imprimanta în timpul alimentării cu cerneală. În caz contrar, poate avea loc alimentarea insuficientă cu cerneală, ce poate rezulta în tipărirea unor imagini prea deschise sau lipsa acestora.

Înlocuirea Maintenance Box

Când se afișează mesajul **The Maintenance Box is at the end of its service life.**, trebuie să înlocuiți caseta de întreținere.

Când se afișează mesajul **The Maintenance Box is nearing the end of its service life.**, pregătiți o nouă casetă de întreținere. Tipărirea este posibilă până când se va cere înlocuirea.

Casetă de întreținere compatibilă

„Opțiuni și produse consumabile” la pagina 217


! Important:

Nu înlocuiți Maintenance Box în timpul tipăririi. Cerneala reziduală ar putea curge.


Notă:

Puteți înlocui Casetă de întreținere în timp ce vizualizați procedura de pe ecran. Pentru a vedea ghidul, în ecranul de pornire, atingeți **Settings** — **Maintenance** — **Replace Maintenance Box**.


- 1 Deschideți capacul Maintenance Box din spatele imprimantei.

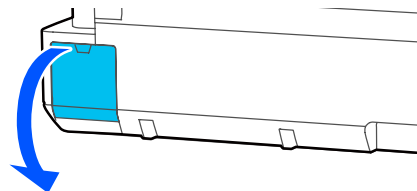

- 2 Scoateți Maintenance Box.

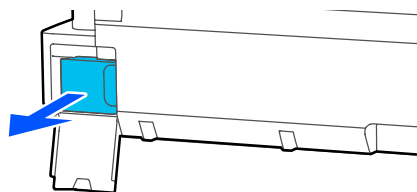

- 3 Puneți Maintenance Box folosită în punga transparentă livrată cu noua Maintenance Box și asigurați-vă că fermoarul este închis bine.

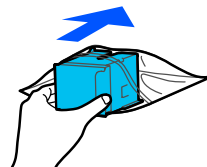


Întreținerea

! Important:

Nu înclinați Caseta de întreținere până când nu este bine blocată clema. Cernela reziduală ar putea curge.

4

Aliniați marginea proeminentă a noii Maintenance Box cu șina de la punctul de inserție și introduceți caseta până în punctul maxim.

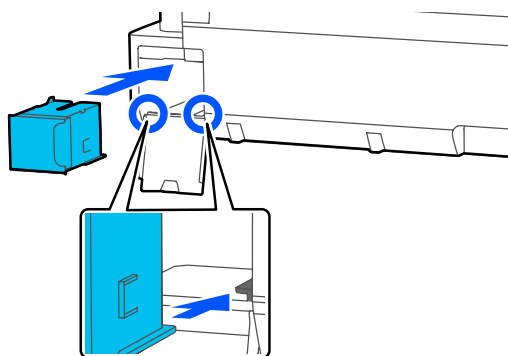

! Important:

Nu atingeți cipul de circuit integrat aflat pe Maintenance Box. Această acțiune poate afecta funcționarea normală și tipărirea.

5

Închideți capacul Maintenance Box.

Înlocuirea dispozitivului de tăiere

Înlocuiți dispozitivul de tăiere dacă acesta nu mai taie hârtia în mod corespunzător.

Dispozitiv de tăiere compatibil

„Opțiuni și produse consumabile” la pagina 217

Utilizați o șurubelniță cu cap cruce pentru a înlocui dispozitivul de tăiere. Înainte de a începe lucrul, asigurați-vă că aveți la îndemână o șurubelniță cu cap cruce.




Atenție:

Nu depozitați dispozitivul de tăiere la îndemâna copiilor. Lama dispozitivului de tăiere poate cauza vătămări corporale. Lucrați cu mare atenție la înlocuirea dispozitivului de tăiere.



Important:

- ☐ Scăparea sau lovirea acestuia de obiecte dure pot deteriora lama.
- ☐ Materialul și foaia de protecție introdusă în noul dispozitiv de tăiere are rolul de a proteja lama. Nu o îndepărtați decât atunci când vi se cere acest lucru.

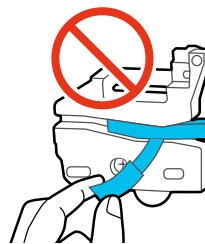


1

Din ecranul de pornire, atingeți **Settings** — **Maintenance** — **Replace Cutter**.


Apare ecranul Replace Cutter.

Întreținerea

- 2** Atingeți **Start** pentru a deschide capacul dispozitivului de tăiere.

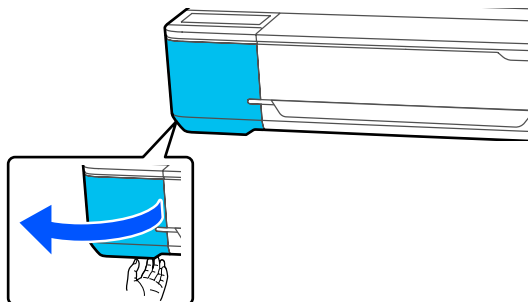


- 3** Slăbiți șurubul ținând dispozitivul de tăiere în poziție, cu ajutorul unei șurubelnițe cu cap cruce, și extrageți dispozitivul de tăiere.

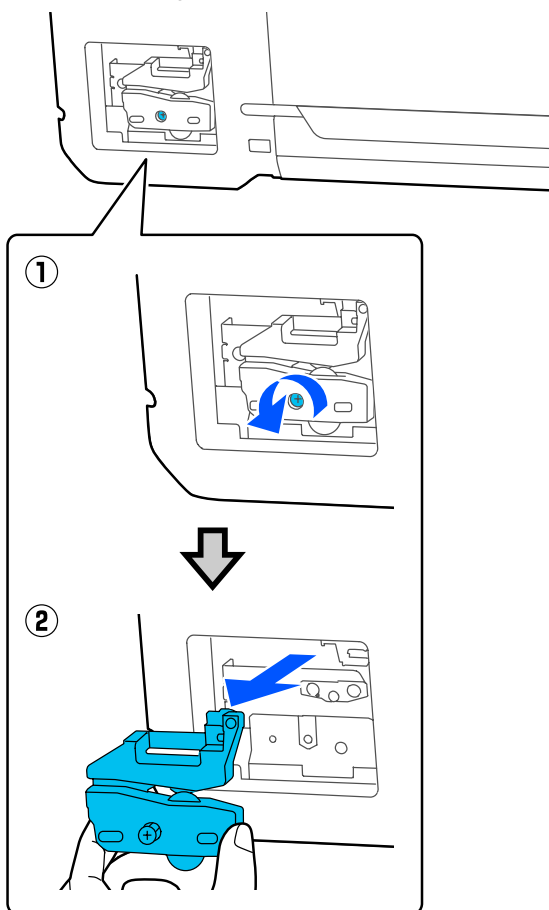**Notă:**

Amplasați dispozitivul de tăiere folosit într-o pungă de plastic, apoi eliminați conform ordonanțelor regionale și conform directivelor administrației locale.


- 4** Instalați dispozitivul de tăiere nou.

Introduceți un dispozitiv de tăiere astfel încât pinul din imprimantă să se potrivească cu orificiul din dispozitivul de tăiere. Utilizați o șurubelniță cu cap cruce pentru a strânge șurubul și a fixa dispozitivul de tăiere la locul său.

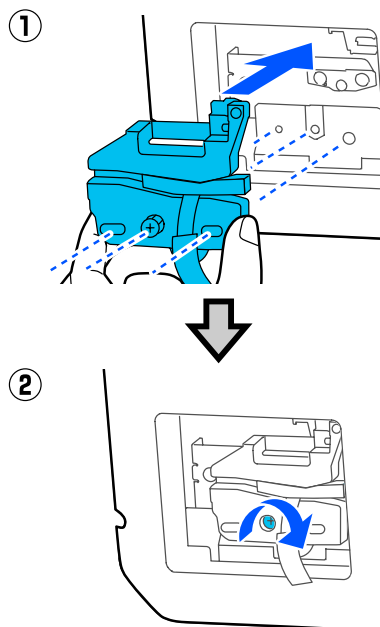**! Important:**

Înșurubați strâns dispozitivul de tăiere, în caz contrar este posibil ca poziția de tăiere să fie ușor deplasată sau înclinată.


- 5** Îndepărtați materialul de protecție indicat în figură.

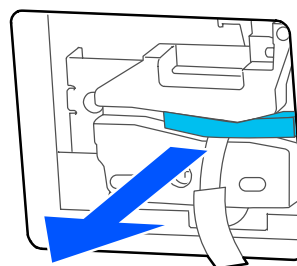

Întreținerea

**Important:**

Nu trageți foaia de protecție.

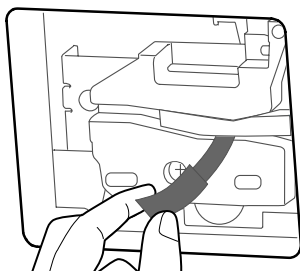**6**

Atingeți **OK**.

Dispozitivul de tăiere se deplasează și foaia de protecție se desprinde de pe lamă. Scoateți foaia de protecție.

7

Închideți capacul dispozitivului de protecție.

Rezolvarea problemelor

Rezolvarea problemelor

Cum procedați la apariția unui mesaj

Dacă imprimanta afișează unul din mesajele prezentate mai jos, consultați soluția listată și luați măsurile necesare.

Mesaje	Soluții
Cannot recognize ink cartridges. Try installing again.	❑ Scoateți și reintroduceți cartușul de cerneală. Dacă mesajul persistă, introduceți un nou cartuș (nu reinstalați cartușul care a cauzat eroarea). ☞ „Înlocuirea cartușelor de cerneală” la pagina 191 ❑ Ar putea apărea condens în cartușul de cerneală. Lăsați cartușul la temperatura camerei timp de minimum trei ore înainte de reinstalarea acestuia. ☞ „Note referitoare la manipularea cartușelor de cerneală” la pagina 21
Ink is low.	Nivelul cernelii este scăzut. Pregătiți un nou cartuș de cerneală. Tipărirea este posibilă până când se va cere înlocuirea. ☞ „Opțiuni și produse consumabile” la pagina 217
The maintenance box is not recognized. Install it correctly.	Reinstalați Caseta de întreținere. Dacă mesajul persistă după reinstalare, înlocuiți cu o nouă Casetă de întreținere (nu reinstalați Caseta de întreținere care a cauzat eroarea). ☞ „Înlocuirea Maintenance Box” la pagina 193
Cannot start cleaning because the Maintenance Box is full. You can continue printing until replacement is required.	Caseta de întreținere nu are destulă capacitate pentru stocarea cernelii descărcată în timpul curățării capului de imprimare și, prin urmare, nu se poate efectua curățarea. Pentru a efectua curățarea, înlocuiți Casetă de întreținere cu o alta nouă. Caseta de întreținere îndepărtată poate fi reinstalată după finalizarea curățării. ☞ „Înlocuirea Maintenance Box” la pagina 193
The paper was skewed or the paper size could not be detected. Reload the paper.	❑ Asigurați-vă că originalul nu este înclinat și apoi încărcați-l din nou. ❑ Dacă originalul nu are o formă dreptunghiulară sau marginea frontală nu este dreaptă, acesta nu poate fi detectat automat. Modificați Scan Size de la Auto Detect la o dimensiune standard, etc. ❑ Verificați următoarele aspecte, dacă continuă să fie afișată aceeași eroare. ❑ Dacă Original Size sau Scan Size sunt setate la Auto Detect, este posibil ca dimensiunea originalului să fie detectată incorect. Setăți Original Size sau Scan Size. ❑ Este posibil să utilizați un original care nu poate fi încărcat. Consultați următoarea secțiune pentru detalii privind originalele care nu pot fi încărcate. ☞ „Documente care nu pot fi încărcate” la pagina 107
Command Error Check the printer driver setting.	Atingeți Cancel pentru a opri tipărirea. Convingeți-vă că driverul imprimantei suportă această imprimantă.
Scanner Error Refer to manual for details.	❑ Deblocați dispozitivul de blocare pentru transportul scannerului și opriți imprimanta și scannerul și reporniți-le. ❑ Pornește și oprește dispozitivele de mai multe ori. Scannerul poate fi utilizat după ce mesajul nu mai este afișat. Dacă mesajul apare din nou pe ecranul LCD, contactați distribuitorul dvs. sau serviciul de asistență tehnică Epson.

Rezolvarea problemelor

Mesaje	Soluții
Recovery Mode	Actualizarea firmware nu a reușit, astfel imprimanta a pornit în modul de recuperare. Urmăți procedura de mai jos pentru a actualiza din nou firmware-ul. (1) Conectați un computer și imprimanta cu un cablu USB. (Actualizările în modul de recuperare nu pot folosi o conexiune la rețea.) (2) Descărcați cel mai recent firmware de pe site-ul Epson și începeți actualizarea. Consultați pagina de descărcare firmware pentru metode de actualizare.

Când se efectuează un apel de întreținere/apare o eroare la imprimantă

Mesaje de eroare	Soluții
Maintenance Request Parts Service Life Ending/End Of Parts Service Life XXXXXXXX	O componentă din imprimantă se apropie de sfârșitul duratei sale de utilizare. Contactați distribuitorul dvs. sau echipa de asistență tehnică Epson și comunicați-le codul cererii de întreținere. Nu puteți elimina o eroare de întreținere până când nu ați înlocuit componenta. Va apărea un apel de service dacă utilizați imprimanta în continuare.
Printer Error Printer error. Turn power off and on again. For details, see your documentation. XXXXXX	Opriti imprimanta, deconectați cablul de alimentare de la priză și de la priza de c.a. a imprimantei, apoi reconectați-l. Porniți din nou imprimanta de mai multe ori. Dacă pe ecranul LCD este afișată aceeași printer error, contactați distribuitorul sau departamentul de asistență tehnică Epson pentru asistență. Comunicați-le codul de eroare „XXXXXX”.

Rezolvarea problemelor

Depanarea

Tipărirea nu poate fi efectuată (deoarece imprimanta nu funcționează)

Imprimanta nu pornește

■ **Cablul de alimentare este conectat la priza electrică sau la imprimantă?**

Asigurați-vă că ați conectat bine cablul de alimentare la imprimantă.

■ **Există probleme la priza electrică?**

Asigurați-vă că priza dvs. funcționează conectând cablul de alimentare al unui alt aparat electric.

Imprimanta se oprește în mod automat

■ **Este configurată întreruperea automată a alimentării?**

Pentru a preveni oprirea automată a imprimantei, selectați **Off**.

🔗 „General Settings — Basic Settings” la pagina 143

Driverul imprimantei nu este instalat corespunzător (Windows)

■ **Este pictograma acestei imprimante afișată în folderul Devices and Printers (Dispozitive și imprimante)/Printers (Imprimante)/Printers and Faxes (Imprimante și faxuri)?**

- ☐ Da
Driverul imprimantei este instalat. Consultați secțiunea „Imprimanta nu efectuează comunicarea cu computerul”.
- ☐ Nu
Driverul imprimantei nu este instalat. Instalați driverul imprimantei.

■ **Setarea pentru portul imprimantei corespunde cu portul de conectare a imprimantei?**

Verificați portul imprimantei.

Efectuați clic pe fila **Port** din fereastra de dialog Properties (Proprietăți) a imprimantei și verificați opțiunea selectată pentru **Print to the following port(s)** (Se imprimă la următoarele port-uri).

- ☐ USB: **USBxxx** (x reprezintă numărul portului) pentru conexiunea USB
- ☐ Rețea: adresa IP corectă pentru conexiunea la rețea

Dacă aceasta nu este indicată, driverul imprimantei nu este instalat corespunzător. Ștergeți și reinstalați driverul imprimantei.

🔗 „Dezinstalarea unui program software” la pagina 29

Driverul imprimantei nu este instalat în mod corespunzător (Mac)

■ **Imprimanta este adăugată în lista cu imprimante?**

Selectați **System Preferences (Preferințe sistem) > Printers & Scanners (Imprimante și Scanere)** (sau **Print & Fax (Imprimare și fax)**) din meniul Apple.

Dacă numele imprimantei nu apare, adăugați imprimanta.

🔗 „Modul de selectare al driverului imprimantei dedicat pentru această imprimantă” la pagina 59

Imprimanta nu comunică cu computerul

■ **Cablul este conectat corect?**

Atenție, cablul interfeței să fie bine conectat atât la portul imprimantei, cât și la portul calculatorului. De asemenea, asigurați-vă că acesta nu este rupt sau îndoit. Dacă aveți un cablu de rezervă, încercați să îl utilizați pe acesta.

■ **Corespund specificațiile pentru cablul de interfață cu specificațiile pentru computer?**

Verificați dacă specificațiile cablului de interfață corespund cu specificațiile pentru imprimantă și pentru computer.

🔗 „Cerințe de sistem” la pagina 231

Rezolvarea problemelor

■ Dacă utilizați un hub USB, acesta este folosit în mod corespunzător?

În specificațiile pentru USB, este posibilă legarea în mod „daisy-chain” la cel mult cinci hub-uri USB. Totuși, vă recomandăm să conectați imprimanta la primul hub conectat direct la computer. În funcție de hub-ul pe care îl utilizați, funcționarea imprimantei poate deveni instabilă. Dacă vă confrunțați cu această problemă, introduceți cablul USB direct în portul USB al computerului.

■ Hub-ul USB este identificat corect?

Asigurați-vă că hub-ul USB este identificat corect de computer. Dacă calculatorul detectează corect hub-ul USB, deconectați toate hub-urile de la calculator și conectați imprimanta direct la portul USB al calculatorului. Contactați producătorul hub-ului USB referitor la funcționarea acestuia.

Nu puteți tipări în mediul de rețea

■ Setările de rețea sunt corecte?

Contactați administratorul de rețea pentru setările de rețea.

■ Conectați imprimanta direct la computer folosind un cablu USB, apoi încercați să tipăriți.

Dacă puteți imprima via USB, există o problemă cu setările rețelei.

Contactați administratorul de sistem sau consultați manualul pentru sistemul de rețea.

Tipărirea de la un iPhone sau iPad nu este posibilă

■ Verificați setările imprimantei.

- ☐ Conectați dispozitivul iPhone sau iPad la aceeași rețea (SSID) ca și imprimanta.
- ☐ În Web Config, activați setările AirPrint.
 „Modul de utilizare a aplicației Web Config” la pagina 27

Imprimanta prezintă o eroare

■ Vizualizați mesajul afișat pe panoul de control.

 „Cum procedați la apariția unui mesaj” la pagina 197

Imprimanta se oprește din tipărire

■ Starea cozii de tipărire este Pause (Pauză)? (Windows)

Dacă opriți tipărirea sau dacă imprimanta se oprește din tipărire din cauza unei erori, coada de tipărire intră în starea **Pause (Pauză)**. Tipărirea nu poate fi efectuată în această stare.

Faceți dublu clic pe pictograma imprimantei din folderul **Devices and Printers (Dispozitive și imprimante)**, **Printers (Imprimante)** sau **Printers and Faxes (Imprimante și faxuri)**; dacă tipărirea este oprită temporar, deschideți meniul **Printer (Imprimantă)** și debifați caseta de validare **Pause (Pauză)**.

■ Starea imprimantei actuale arată Paused (Pauză)? (Mac)

Deschideți fereastra de stare a imprimantei și verificați dacă imprimarea este oprită temporar.

(1) Selectați **System Preferences (Preferințe sistem)** > **Printers & Scanners (Imprimante și Scane-re)** (sau **Print & Fax (Imprimare și fax)**) > **Open Print Queue (Deschide comenzi de imprimare în așteptare)** din meniul **Apple**.

(2) Dați dublu clic pe pictograma oricărei imprimante care este **Paused (Pauză)**.

(3) Faceți clic pe **Resume Printer (Reluare tipărire)**.

Rezolvarea problemelor

Problema dumneavoastră nu este afișată în acest loc

■ **Stabiliți dacă problema este cauzată de driverul imprimantei sau de aplicație. (Windows)**

Efectuați o tipărire de test din driverul imprimantei astfel încât să puteți stabili dacă este corectă conexiunea între imprimantă și computer și dacă setările parametrilor pentru driverul imprimantei sunt corecte.

(1) Asigurați-vă că imprimanta este pornită și că se află în starea „pregătit” și introduceți o hârtie format A4 sau mai mare.

(2) Deschideți folderul **Devices and Printers (Dispozitive și imprimante), Printers (Imprimante)** sau **Printers and Faxes (Imprimante și faxuri)**.

(3) Efectuați clic cu butonul drept al mouse-ului pe pictograma imprimantei și selectați **Properties (Proprietăți)**.

(4) În fereastra de dialog Properties (Proprietăți) selectați tabul **General** și dați clic pe **Print Test Page (Imprimare pagină de testare)**.

După puțin timp, imprimanta începe să tipărească o pagină de testare.

☐ Dacă pagina de testare este tipărită corect, conexiunea între imprimantă și computer este corectă. Treceți la secțiunea următoare.

☐ Dacă pagina de test nu este tipărită corect, verificați din nou elementele de mai sus.
 „Tipărirea nu poate fi efectuată (deoarece imprimanta nu funcționează)” la pagina 199

Versiunea driverului („Driver Version”) indicată pe pagina de test este versiunea driverului intern Windows. Aceasta diferă de versiunea driverului de imprimantă Epson pe care l-ați instalat.

Imprimanta funcționează, dar nu se tipărește nimic

Imposibil de imprimat de la driverul imprimantei

■ **Ați selectat „Previzualizare imprimare” în driverul de imprimantă Mac?**

În funcție de aplicația pe care o utilizați, este posibil să nu puteți imprima când este activată opțiunea „Previzualizare imprimare”. În funcție de aplicația pe care o utilizați, un mesaj de eroare poate fi afișat când începeți imprimarea.

Dezactivați „Previzualizare imprimare” pe ecranul setărilor de imprimare.

Altele

■ **Verificați dacă imprimanta funcționează.**

Tipăriți un model de verificare a duzelor.

 „Verificarea înfundării capului de imprimare și curățarea acestuia” la pagina 189

Dacă puteți tipări modelul de verificare a duzelor, imprimanta nu este defectă. Studiați următoarea secțiune.


■ **Este afișat mesajul Motor self adjustment running. pe ecranul panoului de control?**

Imprimanta ajustează motorul intern. Așteptați puțin fără să opriți imprimanta.

Rezolvarea problemelor

Rezultatele tipăririi nu arată conform așteptărilor

Dacă apar următoarele probleme în ceea ce privește calitatea de tipărire, răspundeți urmând fluxul de proces din această pagină.

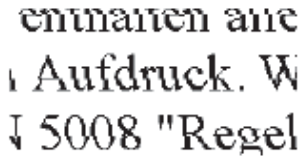Dungi orizontale sau verticale	Linii de raster duble sau caracterele deformate	Cute, murdărie sau culori neregulate
		

Verificați hârtia	☐ Verificați dacă hârtia este compatibilă cu imprimanta, și că nu există cute, plieri sau îndoiri.  „Suporturi speciale Epson” la pagina 217  „Hârtie disponibilă comercial acceptată” la pagina 223  „Note referitoare la încărcarea hârtiei” la pagina 31 ☐ Verificați dacă setarea tipului de hârtie se potrivește hârtiei încărcate. În caz contrar, schimbați-o.  „Setarea hârtiei încărcate” la pagina 44
--------------------------	---



Dacă rezultatele de tipărire nu se îmbunătățesc

Efectuați Media Adjust	Setările de hârtie sunt optimizate pentru hârtia încărcată.  „Optimizarea setărilor de hârtie (Media Adjust)” la pagina 48
-------------------------------	--



Dacă rezultatele de tipărire nu se îmbunătățesc

Verificați în vederea înfundării capului de imprimare și efectuați curățarea	Verificați în vederea înfundării duzelor capului de imprimare și, dacă acestea sunt înfundate, efectuați curățarea.  „Verificarea înfundării capului de imprimare și curățarea acestuia” la pagina 189
---	--



Dacă duzele nu s-au desfundat după ce a fost efectuată curățarea de trei ori consecutiv

Efectuați Powerful Cleaning	Efectuați Powerful Cleaning .  „Powerful Cleaning” la pagina 189
------------------------------------	---

Consultați următoarele pagini în vederea problemelor și soluțiilor legate de calitatea tipăririi.

Rezolvarea problemelor

Cerneala se scurge



■ **Duzele capului de tipărire sunt înfundate?**

Efectuați curățarea capului de tipărire. Din meniul imprimantei, atingeți **Settings — Maintenance — Head Cleaning**.

Liniile fine ale desenelor nu sunt tipărite

■ **Este setată o rezoluție potrivită?**

Încercați următoarele măsuri.

- ❑ În software-ul aplicației dumneavoastră, setați rezoluția la 600 dpi.
- ❑ Confirmați faptul că dimensiune hârtiei de date este setată corect în dimensiunea documentului driverului imprimantei, și remediați, dacă este cazul.
- ❑ În cazul unui PDF; tipăriți direct de la data sursă pentru acel PDF.
- ❑ În driverul imprimantei, selectați **Emphasize Thin Lines (Accentuare linii fine)**. Opțiunea **Emphasize Thin Lines (Accentuare linii fine)** se afișează deselectând caseta de validare Simple Settings în secțiunea Print Quality (Calitate tipărire) din ecranul Printer Settings (Setări imprimantă).

Neregularitatea culorilor pe verticală are loc la tipărirea de la alimentatorul automat de coli

■ **Sunt rolele alimentatorului automat de coli murdare?**

Murdăria de pe role poate cauza neregularitatea culorilor pe verticală în rezultatele tipăririi. Încercați să curățați rolele. Când are loc neregularitatea culorilor pe verticală pe hârtie lucioasă, recomandăm alimentarea și tipărirea câte unei coli o singură dată, de la Cut Sheet (1 sheet), în loc să folosiți alimentatorul automat de coli.

🔗 „Materialul se pătează atunci când tipărirea are loc de la alimentatorul automat de coli” la pagina 206

🔗 „Încărcarea Cut Sheet (1 sheet)” la pagina 42

Diferențe de culoare/luminos/întunecat

Dacă există diferențe de culoare/luminos/întunecat, ocupați-vă de acestea urmând procesul de mai jos.

🔗 „Rezultatele tipăririi nu arată conform așteptărilor” la pagina 202

Dacă aceste măsuri nu rezolvă problema, verificați următoarele elemente.

■ **Este setarea pentru Color Density (Densitate culoare) corectă?**

În cazul în care considerați că liniile desenelor sunt prea deschise, pe ecranul driverului imprimantei Advanced (Avansat), faceți clic pe **Paper Configuration (Configurare hârtie)** și măriți densitatea cernelii.

Pe de altă parte, dacă densitatea cernelii este prea mare pe hârtia de calc, reduceți densitatea cernelii sau selectați **Tracing Paper <LowDuty>** ca setare Paper Type a imprimantei, apoi tipăriți.

■ **Utilizați un cartuș de cerneală Epson original?**

Această imprimantă a fost proiectată pentru a fi utilizată cu cartușe de cerneală Epson. Dacă utilizați cartușe de cerneală non-Epson, documentele tipărite pot avea un aspect șters sau culoarea imaginii tipărite poate fi modificată, deoarece nivelul de cerneală rămasă nu este detectat corect. Asigurați-vă că folosiți un cartuș de cerneală corespunzător.

Rezolvarea problemelor

■ **Utilizați un cartuș de cerneală vechi?**

Calitatea tipăririi scade dacă este utilizat un cartuș de cerneală vechi. Înlocuiți cartușul de cerneală vechi cu unul nou. Vă recomandăm să utilizați toată cerneala din cartuș înainte de data expirării înscrisă pe ambalaj (în interval de 6 luni de la instalarea în imprimantă).

■ **Ați încercați să schimbați setările de calitate ale tipăririi?**

În driverul imprimantei **Printer Settings (Setări imprimantă)** — **Print Quality (Calitate tipărire)**, selectați **Print with High Quality** și încercați să tipăriți. Dacă nu se realizează această selecție, se acordă prioritate vitezei, totuși, aceasta poate avea un impact negativ asupra calității de tipărire, într-o anumită măsură.

■ **Ați activat gestiunea culorilor?**

Activați gestiunea culorilor.

 „Tipărire cu gestiunea culorilor” la pagina 78

■ **Ați comparat rezultatul tipăririi cu imaginea de pe monitorul de afișare?**

Deoarece monitorul și imprimanta produc culorile în moduri diferite, culorile tipărite nu corespund întotdeauna perfect cu culorile de pe ecran.

■ **Ați deschis capacul din față în timpul tipăririi?**

În cazul în care capacul din față este deschis în timpul tipăririi, capul de tipărire se oprește brusc, generând un caracter neuniform al culorilor. Nu deschideți capacul din față în timpul tipăririi.

Culoarea nu este exact aceeași ca la altă imprimantă■ **Culorile variază în funcție de tipul de imprimantă, datorită caracteristicilor fiecărei imprimante.**

Deoarece cernelurile, driverele de imprimantă și profilurile de imprimantă sunt dezvoltate separat pentru fiecare model de imprimantă, culorile tipărite de alte modele de imprimantă nu sunt exact la fel.

Aveți posibilitatea de a obține culori similare prin aceeași metodă de reglare a culorilor sau prin aceeași setări gamma, prin intermediul driverului imprimantei.

 „Corectarea culorilor și tipărirea” la pagina 74

Rezultatul tipăririi nu este corect poziționat pe suport■ **Ați specificat suprafața de tipărire?**

Verificați suprafața de tipărire în setările parametrilor aplicației și imprimantei.

■ **Este setarea pentru Mărime original corectă?**

Dacă formatul hârtiei încărcate nu se potrivește cu setările driverului imprimantei pentru **Mărime original** sau **Paper Size (Format hârtie)**, este posibil ca tipărirea să nu aibă loc în poziția corectă sau ca unele date să nu fie tipărite. În acest caz, verificați setările de tipărire.

■ **Hârtia este înclinată?**

Dacă s-a selectat **Off** pentru **Detect Paper Meandering** în meniul Printer Settings, tipărirea va continua chiar dacă hârtia este înclinată, rezultând astfel tipărirea în afara hârtiei. În meniul Printer Settings, setați **Detect Paper Meandering** la **On**.

 „General Settings — Printer Settings” la pagina 146

■ **Este marginea rolei de hârtie setată pe lățime?**

Dacă marginile mai înguste decât marginile setate în meniul rolei de hârtie **Advanced Media Setting — Top/Bottom Margins** sunt setate în software-ul aplicației, se acordă prioritate setărilor imprimantei.

 „Meniul Roll Paper” la pagina 137

Rezolvarea problemelor

Liniile verticale sunt aliniate greșit

■ A fost efectuată Media Adjust?

Confirmați faptul că setările pentru tipul de hârtie se potrivesc cu hârtia și efectuați Media Adjust.

🔗 „Setarea hârtiei încărcate” la pagina 44

🔗 „Optimizarea setărilor de hârtie (Media Adjust)” la pagina 48

■ Întâmpinați aceeași problemă și după ajustarea suportului media?

În ecranul driverului imprimantei Printer Settings (Setări imprimantă), deselectați **Simple Settings** în câmpul Print Quality (Calitate tipărire). Selectați **Level — Max Quality (Calitate maximă)**, deselectați **High Speed Printing (Tipărire rapidă)** și apoi încercați să tipăriți.

Totuși, tipărirea poate dura un timp.

Tipărirea bidirecțională deplasează capul de tipărire la dreapta și la stânga în timpul tipăririi, astfel, alinierea necorespunzătoare a capului de tipărire (cu goluri) poate duce la tipărirea neuniformă a liniilor de raster.

Suprafața tipărită este uzată sau murdărită

■ Hârtia este prea groasă sau prea subțire?

Asigurați-vă că specificațiile hârtiei sunt compatibile cu imprimanta.

🔗 „Tabel cu suporturi speciale Epson” la pagina 220

🔗 „Hârtie disponibilă comercial acceptată” la pagina 223

■ Hârtia este cutată sau îndoită?

Nu folosiți hârtie veche sau hârtie cutată. Folosiți întotdeauna hârtie nouă.

■ Hârtia este șifonată sau ondulată?

În urma modificării temperaturii și umidității, hârtia se poate ondula sau încreți, acest lucru putând duce la urme de frecare.

Verificați următoarele aspecte.

- ☐ Încărcați hârtia chiar înainte de tipărire.
- ☐ Nu folosiți hârtie ondulată sau încrețită. Pentru rola de hârtie, tăiați părțile ondulate sau încrețite și apoi încărcați hârtia din nou. Pentru foile tăiate, utilizați hârtie nouă. 🔗 „Note referitoare la Încărcarea hârtiei” la pagina 31

■ Capul de tipărire tocește suprafața tipărită?

Activați funcția Thick Paper și încercați să tipăriți. În ecranul de pornire, atingeți **Settings — Printer Settings — Thick Paper — On**.

Dacă situația nu se îmbunătățește după activarea funcției Thick Paper, înregistrați-o ca hârtie personalizată și încercați să schimbați Platen Gap la setarea maximă.

Înregistrați hârtia personalizată în **Settings — General Settings — Printer Settings — Custom Paper Setting**.

🔗 „General Settings — Printer Settings” la pagina 146

Efectuați setările Platen Gap din zona cu informații despre rola de hârtie — **Advanced Media Setting — Platen Gap** de pe ecranul principal.

🔗 „Meniul Roll Paper” la pagina 137

■ Capul de tipărire tocește marginea hârtiei?

Dacă la marginea rolei de hârtie apar pete sau murdărie, atingeți zona cu informații despre rola de hârtie — **Advanced Media Setting — Top/Bottom Margins** din ecranul de pornire, modificați setarea de margine la 45 mm și încercați să tipăriți.

■ Capul de tipărire lasă urme pe marginea hârtiei?

În funcție de utilizarea hârtiei, condițiile de depozitare și conținutul datelor tipărite, capătul inferior ar putea fi uzat în urma tipăririi. În această situație, cea mai bună soluție este să vă creați datele cu o margine inferioară mai mare.

Rezolvarea problemelor

Rola de hârtie și colile tăiate sunt pătate în moduri asemănătoare

Urmați pașii de mai jos pentru a curăța rola prin alimentarea hârtiei simple.

- 1 Porniți imprimanta și încărcați-o cu o rolă de hârtie cu cea mai mare lățime.
 „Încărcarea rolei de hârtie” la pagina 32
- 2 Atingeți **Paper Setting — Roll Paper — Feed/Cut Paper** din ecranul de pornire.
- 3 Atingeți și țineți apăsat butonul  (Forward) până când hârtia nu mai este marcată.
Hârtia este alimentată în timp ce butonul  (Forward) este atins. Dacă hârtia nu se murdărește, înseamnă că operația de curățare a fost efectuată cu succes.
- 4 Atingeți butonul  (Cut) pentru a tăia hârtia.

Materialul se pătează atunci când tipărirea are loc de la alimentatorul automat de coli

La alimentarea de la alimentatorul automat de coli pentru tipărire, partea tipărită poate fi pătată sau culorile pot fi neregulate. Este mai probabil ca acest lucru să se întâmple când folosiți hârtie lucioasă.

Când are loc murdărirea pe verticală pe hârtie lucioasă, recomandăm alimentarea și tipărirea câte unei coli o singură dată, de la Cut Sheet (1 sheet), în loc să folosiți alimentatorul automat de coli.

 „Încărcarea Cut Sheet (1 sheet)” la pagina 42

Urmați pașii de mai jos pentru a curăța rola pentru alimentatorul automat de coli alimentând cu hârtie simplă.

- 1 Porniți imprimanta și încărcați un număr de coli format A3 de hârtie normală în alimentatorului automat de coli.
 „Încărcarea hârtiei în alimentatorul automat de coli” la pagina 38
- 2 Din ecranul de pornire, atingeți **Settings — Maintenance — Paper Guide Cleaning**.

- 3 Atingeți **Start**.
Hârtia este evacuată.

- 4 Verificați dacă hârtia evacuată este pătată.
 - ☐ Dacă este pătată: atingeți **Run Again** dacă hârtia este pătată.
 - ☐ Dacă nu este pătată: atingeți **Done** pentru a finaliza curățarea rolei.

Hârtia are cute

■ Folosiți imprimanta la temperatura normală a camerei?

Trebuie utilizată hârtie specială Epson la temperatura normală a camerei (temperatură: 15–25°C, umiditate: 40–60%). Pentru informații despre hârtie, precum hârtia subțire de la alți producători, care necesită manipulare specială, consultați manualul livrat cu hârtia.

■ Există spațiu liber între ambele margini ale rolei de hârtie și flanșe?

Confirmați faptul că flanșele cilindrului sunt lipite de ambele margini ale rolei de hârtie, fără spații libere. Dacă există spații libere, înseamnă că hârtia este alimentată înclinat, iar aceasta poate rezulta în cute.

 „Încărcarea rolei de hârtie” la pagina 32

■ A fost efectuată Media Adjust?

Confirmați folosirea setărilor tipului de hârtie care corespund hârtiei folosite și efectuați Media Adjust.

 „Setarea hârtiei încărcate” la pagina 44

 „Optimizarea setărilor de hârtie (Media Adjust)” la pagina 48

■ Este tensiunea rolei de hârtie scăzută?

Dacă apar cute pe rola de hârtie, sporiți setările de tensiune ale hârtiei. În zona cu informații despre rola de hârtie — **Advanced Media Setting — Back Tension**, selectați **High** sau **Extra High**.

Rezolvarea problemelor

Hârtia tipărită este murdară pe verso

■ Cerneala este uscată pe suprafața tipărită?

În funcție de densitatea tipăririi și de tipul de hârtie, este posibil să fie necesar un anumit timp pentru uscarea cernelii. Nu stivuiți hârtia până când suprafața tipărită nu s-a uscat.

În plus, setarea timpului de uscare la imprimantă în **Roll Paper — Advanced Media Setting — Drying Time — Drying Time per Page** la un timp mai îndelungat va opri prelucrarea post-tipărire (evacuare, tăiere), așteptând ca hârtia să se usuce de la sine.

 „Meniul Roll Paper” la pagina 137

Textele, liniile și imaginile neclare

■ Este setarea Media Type (Tip media) corectă?

Confirmați faptul că tipul de hârtie selectat cu imprimanta corespunde hârtiei folosite, și că setările Media Type (Tip media) ale driverului imprimantei sunt **Use Printer Settings**. Cantitatea de cerneală care urmează să fie furnizată este controlată în funcție de tipul de suport. Dacă setările parametrilor nu coincid cu hârtia încărcată, este posibil să fie furnizată prea multă cerneală.

 „Setarea hârtiei încărcate” la pagina 44

■ Este setarea pentru Color Density (Densitate culoare) corectă?

Pe ecranul driverului imprimantei Advanced (Avansat), faceți clic pe **Paper Configuration (Configurare hârtie)**, și diminueți densitatea cernelii. Este posibil ca imprimanta să tipărească cu prea multă cerneală pentru anumite tipuri de hârtie. Recomandăm ca densitățile pentru cerneala neagră și colorată să fie diminuate în același fel.

■ Imprimați pe hârtie de calc?

Dacă este descărcată prea multă cerneală, pe ecranul driverului imprimantei Advanced (Avansat), faceți clic pe **Paper Configuration (Configurare hârtie)**, și diminueți densitatea cernelii. Alternativ, schimbarea **Paper Type** la **Tracing Paper <LowDuty>** poate duce la îmbunătățiri.

Probleme la alimentare sau evacuare

Încărcarea sau evacuarea hârtiei este imposibilă

■ Hârtia este încărcată în poziția corectă?

Pentru informații despre pozițiile corecte de încărcare a hârtiei, consultați indicațiile de mai jos.

 „Încărcarea rolei de hârtie” la pagina 32

 „Încărcarea hârtiei în alimentatorul automat de coli” la pagina 38

 „Încărcarea Cut Sheet (1 sheet)” la pagina 42

■ Hârtia este încărcată în direcția corectă?

Încărcați foile tăiate vertical. Dacă foile nu sunt încărcate în direcția corectă, hârtia poate să nu fie recunoscută și apare o eroare.

 „Încărcarea hârtiei în alimentatorul automat de coli” la pagina 38

 „Încărcarea Cut Sheet (1 sheet)” la pagina 42

■ Hârtia este cutată sau îndoită?

Nu folosiți hârtie veche sau hârtie cutată. Folosiți întotdeauna hârtie nouă.

■ Hârtia este umedă?

Nu folosiți hârtie care este umedă. De asemenea, suporturile speciale Epson trebuie păstrate în pungă până când doriți să le utilizați. Dacă este lăsată afară o perioadă de timp îndelungată, hârtia se șifonează și se umezește, astfel încât nu poate fi încărcată corespunzător.

Rezolvarea problemelor

■ Hârtia este șifonată sau ondulată?

Dacă modificările de temperatură și umiditate duc la ondularea sau încrețirea hârtiei, imprimanta nu va putea recunoaște formatul hârtiei în mod corect.

Verificați următoarele aspecte.

- ☐ Încărcați hârtia chiar înainte de tipărire.
- ☐ Nu folosiți hârtie ondulată sau încrețită. Pentru rola de hârtie, tăiați părțile ondulate sau încrețite și apoi încărcați hârtia din nou. Pentru foile tăiate, utilizați hârtie nouă.

 „Note referitoare la Încărcarea hârtiei” la pagina 31

■ Sunt marginile rolei de hârtie inegale?

Încărcarea rolei de hârtie cu marginile din dreapta și din stânga inegale poate cauza probleme la alimentarea cu hârtie sau poate avea loc ondularea hârtiei în timpul tipăririi. Derulați înapoi hârtia pentru a egala marginile înainte să folosiți rola de hârtie sau folosiți rola de hârtie fără probleme.

 „Note referitoare la Încărcarea hârtiei” la pagina 31

■ Hârtia este prea groasă sau prea subțire?

Asigurați-vă că specificațiile hârtiei sunt compatibile cu imprimanta.

 „Suporturi speciale Epson” la pagina 217

 „Hârtie disponibilă comercial acceptată” la pagina 223

■ Folosiți imprimanta la temperatura normală a camerei?

Trebuie utilizată hârtie specială Epson la temperatura normală a camerei (temperatură: 15–25°C, umiditate: 40–60%). Pentru mai multe informații privind hârtia de la alți producători, vezi documentația livrată cu hârtia.

■ Hârtia este blocată în imprimantă?

Deschideți capacul din față al imprimantei și verificați dacă există blocaje de hârtie sau obiecte străine în imprimantă. Dacă hârtia este blocată, consultați secțiunea „Blocaj rolă de hârtie” sau „Blocaj coli tăiate” de mai jos și îndepărtați hârtia blocată.

Hârtia nu se colectează în coșul de hârtie sau este șifonată sau îndoită

■ Lucrarea de tipărire necesită multă cerneală, sau umiditatea în mediul de muncă este crescută?

În funcție de lucrare și de mediul de lucru, hârtia poate să nu fie colectată în coșul de hârtie. Luați măsurile corespunzătoare.


- ☐ Hârtia nu se colectează în coșul de hârtie: cu mâna presați ușor hârtia în coșul de hârtie, imediat ce este evacuată din imprimantă.
- ☐ Hârtia se pliază după tăierea automată: selectați tăierea manuală și prindeți-o cu ambele mâini după tăiere.
- ☐ Hârtia formează cute și nu se colectează bine în coșul de hârtie: reluați tipărirea după închiderea coșului de hârtie. Înainte ca hârtia evacuată din imprimantă să cadă pe podea, țineți-o cu ambele mâini aproape de slotul de evacuare a hârtiei și continuați să o țineți ușor până când imprimarea s-a finalizat.

Blocaj al rolei de hârtie

Pentru a scoate hârtia blocată, urmați pașii de mai jos:


1

Deschideți capacul colilor tăiate.

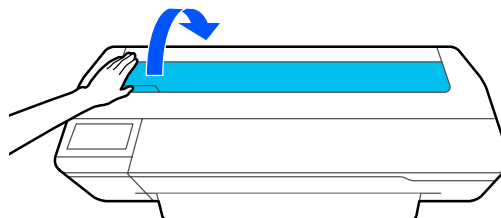


2

Deblocați dispozitivul de blocare central și deschideți capacul rolei de hârtie.

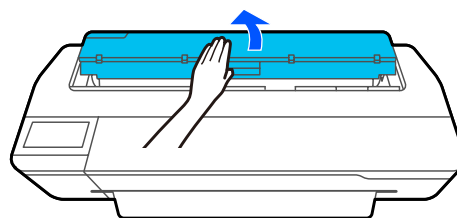


Rezolvarea problemelor

- 3** Tăiați partea superioară a oricăror zone rupte sau cutate cu ajutorul unui dispozitiv de tăiere disponibil în comerț.

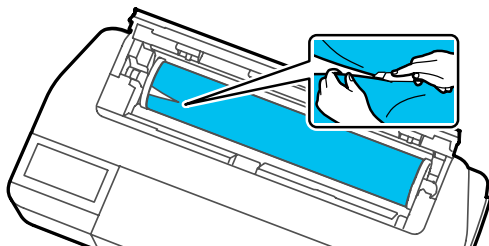


- 4** Închideți capacul rolei de hârtie și capacul hârtiei tăiate.

- 5** Când se elimină hârtia din față, apucați hârtia cu ambele mâini și trageți-o ușor spre dumneavoastră.

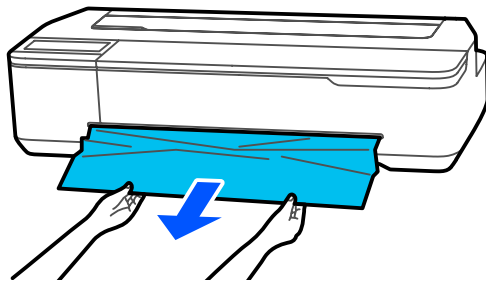

- 6** Deschideți capacul din față, îndepărtați hârtia blocată și apoi închideți capacul din față.

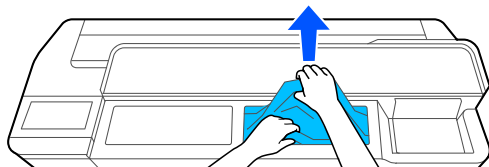

! Important:

Nu atingeți capul de tipărire. Dacă atingeți capul de tipărire cu mâna, electricitatea statică poate provoca defecțiuni.

- 7** Dacă se afișează mesajul **Then turn the power off and on again.**, opriți imprimanta și apoi reporniți-o.

După îndepărtarea hârtiei, reîncărcați hârtia și reluați tipărirea.

 „Încărcarea rolei de hârtie” la pagina 32

! Important:


Înainte de reîncărcarea rolei de hârtie, tăiați muchia drept pe orizontală. Tăiați orice porțiuni ondulate sau cutate.

Dacă există cute pe margine, este posibil ca hârtia să nu fie alimentată sau să apară blocaje.


Blocajele hârtiei tăiate

Pentru a scoate hârtia blocată, urmați pașii de mai jos:


- 1** Deschideți capacul din față.

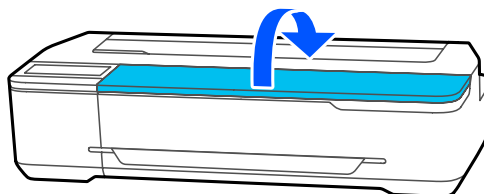

- 2** Când se elimină hârtia din față, apucați hârtia cu ambele mâini și trageți-o ușor spre dumneavoastră.

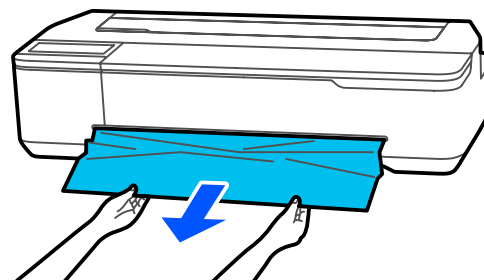

- 3** Îndepărtați hârtia blocată apoi închideți capacul din față.

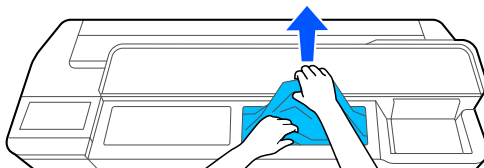

! Important:

Nu atingeți capul de tipărire. Dacă atingeți capul de tipărire cu mâna, electricitatea statică poate provoca defecțiuni.

- 4** Dacă se afișează mesajul **Then turn the power off and on again.**, opriți imprimanta și apoi reporniți-o.

Rezolvarea problemelor

După îndepărtarea hârtiei, reîncărcați hârtia și reluați tipărirea.

📄 „Încărcarea hârtiei în alimentatorul automat de coli” la pagina 38

📄 „Încărcarea Cut Sheet (1 sheet)” la pagina 42

Originalul este blocat (doar seria SC-T5100M/seria SC-T3100M)



Pentru a scoate un original blocat, efectuați următorii pași.

⚠️ **Atenție:**

Atunci când deschideți și închideți capacul scannerului, țineți mâinile la distanță de punctul de îmbinare dintre capac și imprimantă.

Dacă vă prindeți degetele sau mâinile, puteți suferi vătămări.


- 1** Deschideți capacul scannerului.

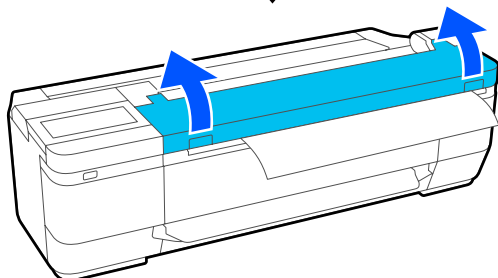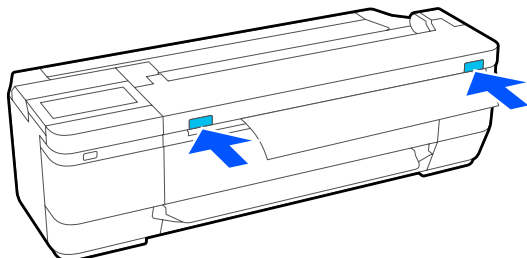


❗ **Important:**

Nu vă rezemați și nu plasați obiecte pe capacul scannerului.

- 2** Scoateți originalul blocat.

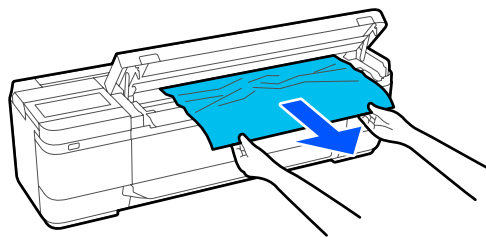

- 3** Închideți capacul scannerului.

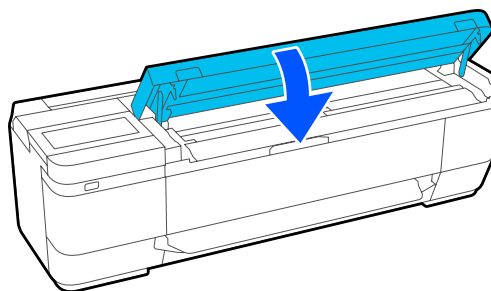

Altele

Ecranul panoului de control se stinge continuu

■ **Imprimanta este în modul repaus?**

Modul repaus este eliminat dacă se primește o lucrare de tipărire sau se atinge ecranul panoului de control. Întârzierea înainte de a intra în modul de repaus poate fi schimbată din meniul Basic Settings.

📄 „General Settings — Basic Settings” la pagina 143

Cerneala colorată se consumă rapid chiar dacă tipăriți în modul alb-negru sau dacă tipăriți în culoarea neagră

- **Cerneala colorată poate fi consumată chiar și atunci când se tipărește în modul alb-negru sau când se tipăresc date în negru.**

- **Cerneala colorată poate fi consumată și în timpul procesului de curățare a capului de tipărire.**

Când efectuați **Head Cleaning** sau **Powerful Cleaning**, se va consuma cerneală de toate culorile, chiar dacă este selectat modul alb-negru.

Rezolvarea problemelor

Hârtia nu este tăiată uniform

■ Înlocuiți dispozitivul de tăiere.

Dacă hârtia nu este tăiată în mod corespunzător, înlocuiți dispozitivul de tăiere.

🔗 „Înlocuirea dispozitivului de tăiere” la pagina 194

O lumină este vizibilă în interiorul imprimantei

■ Aceasta nu este o eroare.

Indicatorul luminos este o lampă în interiorul imprimantei.

S-a pierdut parola de administrator

- Dacă uitați parola de administrator, luați legătura cu distribuitorul dvs. local sau cu serviciul de asistență tehnică Epson.

Capul de tipărire este curățat automat

- Pentru a asigura calitatea tipăririi, imprimanta poate efectua automat curățarea capului atunci când este pornită sau înainte de a începe să tipărească.

Imprimanta s-a oprit din cauza unei căderi de tensiune


■ Opriți imprimanta și apoi porniți-o din nou.

Când imprimanta nu este oprită normal, este posibil ca acoperirea capului de tipărire să nu se realizeze corect. În cazul în care capul de tipărire nu are capac o perioadă lungă de timp, calitatea tipăririi poate scădea.

Când porniți imprimanta, acoperirea capului de tipărire se execută automat, după câteva minute.

Probleme de scanare sau copiere (doar seria SC-T5100M/seria SC-T3100M)

Apar linii pe documente scanate sau copiate

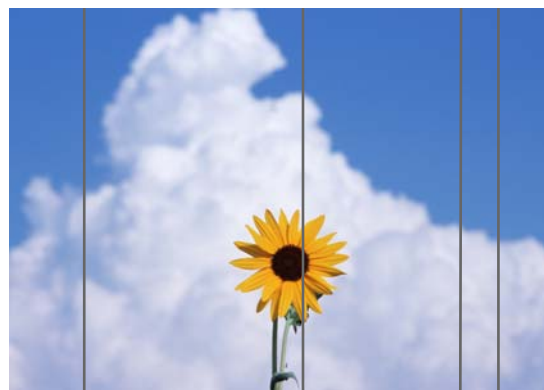

Urmați pașii de mai jos pentru a curăța interiorul scannerului. Praful sau murdăria care au rămas pe suprafața de sticlă a scannerului sau pe tabla albă pot cauza linii sau semne nedorite pe rezultatele copierii și pe imaginile scanate.

Dacă rolele sau suprafața geamului scannerului sunt foarte murdare, folosiți setul de curățare opțional. Puneți o cantitate mică de soluție pentru curățat pe laveta de curățare și ștergeți murdăria.

🔗 „Opțiuni și produse consumabile” la pagina 217

**Atenție:**

Atunci când deschideți și închideți capacul scannerului, țineți mâinile la distanță de punctul de îmbinare dintre capac și imprimantă.


Dacă vă prindeți degetele sau mâinile, puteți suferi vătămări.

**Important:**

- ❑ Nu folosiți chimicale volatile, cum ar fi alcoolul sau solvenții pentru vopsele. Ar putea avea loc deformarea sau decolorarea.
- ❑ Nu aplicați lichide și nu pulverizați lubrifianți direct pe scanner. În caz contrar, echipamentul și circuitele se pot deteriora, cauzând funcționarea incorectă a imprimantei.


Rezolvarea problemelor

- 1** Deschideți capacul scannerului.

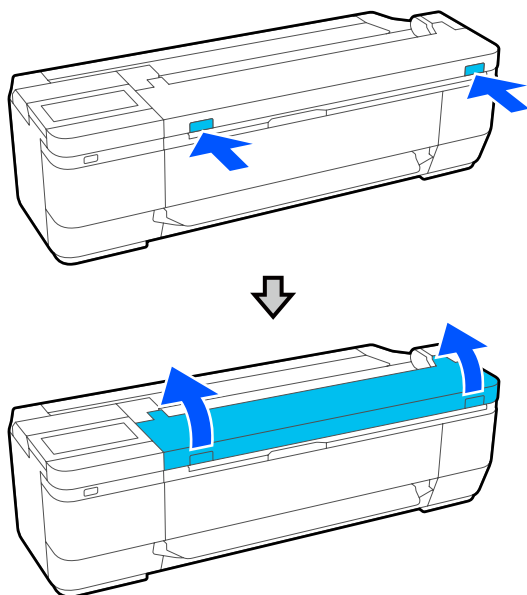


- 2** Folosind o lavetă moale, ștergeți orice urmă de praf, murdărie sau particule de hârtie (de forma unui praf alb).

Curățați complet zona prezentată în albastru în ilustrația de mai jos.

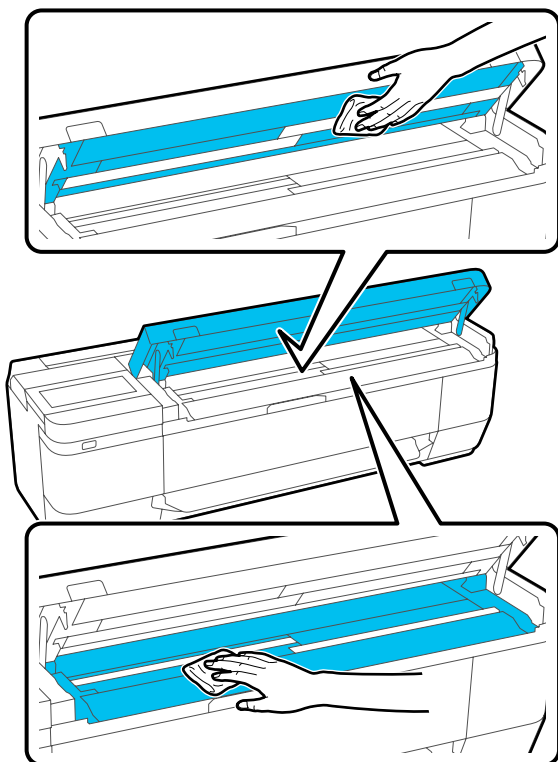


- 3** Folosiți setul de curățare sau partea curată a lavetei moi pentru a curăța cu grijă tabla albă (zona prezentată în albastru în ilustrația de mai jos).

Seria SC-T5100M are trei table albe. Asigurați-vă că le curățați pe toate.

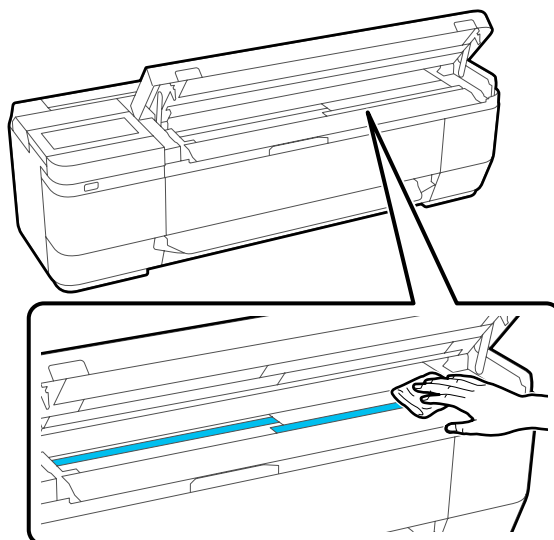

- 4** Folosiți setul de curățare sau partea curată a lavetei moi pentru a curăța suprafața geamului.

Seria SC-T5100M are trei suprafețe de sticlă. Asigurați-vă că le curățați pe toate.

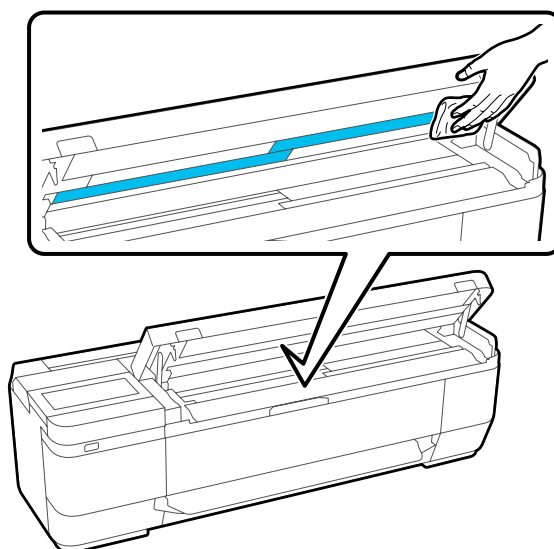

Rezolvarea problemelor

**Important:**

- ❑ Nu aplicați forță excesivă asupra suprafeței geamului.
- ❑ Nu folosiți perii sau obiecte tari. Acestea ar putea zgâria suprafața geamului și afecta calitatea scanării.
- ❑ Nu pulverizați direct soluție de curățat pe suprafața geamului.

5

După ce ați terminat de curățat, închideți capacul scannerului.

**Important:**

Închideți capacul scannerului imediat după ce ați terminat de curățat pentru a evita intrarea prafului înăuntru.


Originalele nu se încarcă în mod corespunzător

Dacă partea dreaptă a poziției originale de încărcare a originalului este incorectă, originalul nu poate fi alimentat corect.

Dacă nu folosiți coala opțională de susținere, este necesar un ghidaj pentru documente. Asigurați-vă că ghidajul pentru documente este montat.

Îndepărtați ghidajul pentru documente atunci când utilizați coala de susținere opțională.

Dacă nu doriți să utilizați coala opțională de susținere

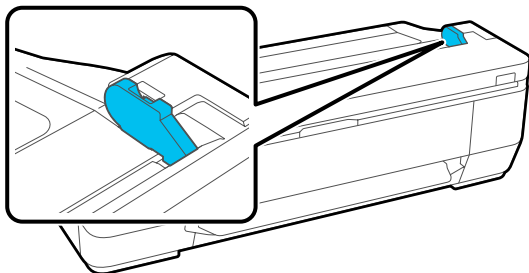

Atunci când este utilizat ghidajul pentru documente, verificați următoarele aspecte. Dacă originalul încă nu poate fi încărcat în mod corespunzător, modificați **Original Size** sau **Scan Size** la dimensiunea standard din **Auto Detect**.



Este originalul încărcat într-o poziție strâmbă?

Reîncărcați originalul. Dacă originalul are o poziție strâmbă când este încărcat, nu poate fi alimentat în mod corespunzător.



Este originalul îndoit?

Îndreptați originalul.

Dacă originalul este îndoit în timp ce imprimanta este setată pentru **Auto Detect** în **Original Size** sau **Scan Size**, lățimea originalului poate să nu fie citită corect, ceea ce ar putea duce la alimentarea incorectă a originalului.



Curățați înăuntru scannerului.

Dacă imprimanta este setată pentru **Auto Detect** în **Original Size** sau **Scan Size**, lățimea originalului poate să nu fie citită corect, ceea ce ar putea duce la alimentarea incorectă a originalului.

Cum se curăță interiorul scannerului

 „Apar linii pe documente scanate sau copiate” la pagina 211




Este posibil să utilizați un original care nu poate fi încărcat.

Consultați următoarea secțiune pentru detalii privind originalele care nu pot fi încărcate.

 „Documente care nu pot fi încărcate” la pagina 107

Dacă folosiți coala opțională de susținere

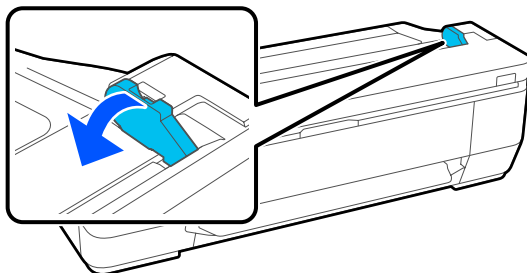

După ce ați îndepărtat ghidajul pentru documente, așezați documentul.



Este originalul încărcat într-o poziție strâmbă?

Reîncărcați originalul. Dacă originalul are o poziție strâmbă când este încărcat, nu poate fi alimentat în mod corespunzător.

Rezolvarea problemelor

Original Size sau Scan Size nu sunt detectate corect

■ **Original Size sau Scan Size sunt setate la Auto Detect?**

Dacă **Original Size** sau **Scan Size** sunt setate la **Auto Detect**, este posibil ca dimensiunea originalului să fie detectată incorect. Setati **Original Size** sau **Scan Size**.

■ **Curățați înăuntrul scannerului.**

Dacă există praf sau murdărie la nivelul suprafeței de sticlă a tablei albe, este posibil ca dimensiunile originalului să nu fie detectate corect. Consultați referința de mai jos și urmați aceleași proceduri pentru curățare.

 „Apar linii pe documente scanate sau copiate” la pagina 211

Rezultatele de copiere nu sunt mărite la lățimea rolei de hârtie

■ **Opțiunea micșorare/mărire copie este setată la Auto Fit Page — On?**

Dacă **Auto Fit Page** este setată la **On** în **Reduce/Enlarge** din meniul Copy, scannerul nu poate detecta mărimea originalului în mod corect și rezultatul de tipărire nu va avea lățimea potrivită pentru rola de hârtie. În **Advanced — Original Size**, specificați mărimea originalului încărcat.

Imagina scanată este aliniată incorect

■ **Modificați direcția în care este încărcat originalul.**

Modificarea direcției în care este încărcat originalul poate îmbunătăți rezultatele scanării.

■ **Este originalul ondulat?**

Dacă originalul este ondulat, neteziți originalul și poziționați-l întins. Apoi scanați originalul.

■ **Încercați Image Stitching Adjustment.**

Efectuarea **Image Stitching Adjustment** ar putea îmbunătăți rezultatele scanării.

 „Image Stitching Adjustment” la pagina 215

■ **Încercați să folosiți coala opțională de susținere.**

Plasarea originalului pe coala de susținere netezește încrețiturile și poate îmbunătăți rezultatele scanării.

Imagina scanată este neclară

■ **Dacă Image Stitching Smoother este setat la On?**

Dacă **Image Stitching Smoother** este setat la **On**, liniile și textul pot fi neclare în anumite puncte în care scanările sunt îmbinate.

Dacă vă faceți griji cu privire la această problemă, atingeți **Settings — Scan Settings — Scan Options — Image Stitching Smoother** din ecranul principal și setați opțiunea la **Off**.

■ **Încercați Image Stitching Adjustment.**

Dacă punctele de îmbinare ale imaginilor scanate nu sunt aliniate, orice text sau orice linii de la nivelul punctelor de îmbinare pot fi estompate sau neclare.

 „Image Stitching Adjustment” la pagina 215

Rezolvarea problemelor

Culoarea originalului (Culoarea de fundal) rămâne la nivelul imaginii scanate sau apar umbre din cauza cutelor la nivelul imaginii scanate

Folosiți coala de susținere opțională?

La scanarea cu o coală de susținere, culoarea de fundal poate rămâne în rezultatele de scanare sau pot apărea cutoare.

Dacă vă faceți griji cu privire la aceste probleme, urmați pașii de mai jos pentru a încerca să faceți ajustări în **Remove Background**.

- ❑ La copiere
 Selectați **Copy — Basic Settings — Image Quality — Remove Background — Auto — Off** pe ecranul de pornire și apoi setați valoarea de ajustare la o valoare pozitivă de la -4 la 4.
 ➔ „Meniul Copy (doar seria SC-T5100M/seria SC-T3100M)” la pagina 172
- ❑ La scanarea și salvarea într-un e-mail sau folder
 Selectați **Scan** pe ecranul de pornire și apoi selectați **Email** sau **Network Folder/FTP** în funcție de locația țintei.
 Selectați **Scan Settings — Image Quality — Remove Background — Auto — Off** și apoi setați valoarea de ajustare la o valoare pozitivă de la -4 la 4.
 ➔ „Meniul Scan (doar seria SC-T5100M/seria SC-T3100M)” la pagina 177
- ❑ La salvarea datelor scanate pe un dispozitiv de memorie externă
 Selectați **Scan — Advanced — Image Quality — Remove Background — Auto — Off** pe ecranul de pornire și apoi setați valoarea de ajustare la o valoare pozitivă de la -4 la 4.
 ➔ „Meniul Scan (doar seria SC-T5100M/seria SC-T3100M)” la pagina 177

Document Feed Adjustment

Dacă rezultatele tipăririi și lungimea originalului sau a fișierelor copiate sau scanate nu se potrivesc, urmați procedura următoare pentru a realiza Document Feed Adjustment. Dacă doriți să micșorați lungimea de tipărire, apăsați butonul minus. Dacă doriți să o măriți, apăsați butonul plus. Pot exista diferențe de lungime din cauza tipului de hârtie folosit pentru tipărire.

- 1 Atingeți **Settings** pe ecranul de pornire.

- 2 Atingeți **General Settings — Scan Settings — Scan Options — Document Feed Adjustment**.

Va apărea ecranul de setări de ajustare valori. Valorile de ajustare sunt indicate cu %.

- 3 Atingeți - sau + pentru a afișa valorile de ajustare dorite sau atingeți zona de introducere ajustări pentru a introduce valorile de ajustare prin tastatura ecranului.

Valorile de ajustare sunt stabilite după cum este prezentat mai jos.

Exemplu: când lungimea originalului este 50 cm și rezultatul tipăririi este de 50,1 cm:
 $50/50,1 \times 100 - 100 = -0,1996$, rotunjit la a doua zecimală.

Valoarea de ajustare: -0,2


- 4 Atingeți **OK**.

Image Stitching Adjustment

În ceea ce privește originalul (A) prezentat în imaginea de mai jos, dacă are loc o dezaliniere în imaginea scanată, precum în (B), efectuați Image Stitching Adjustment urmând procedura de mai jos.

Dacă originalul prezintă cutoare sau nu are o grosime uniformă, părțile în care imaginile se îmbină pot fi aliniate incorect, chiar și după efectuarea **Image Stitching Adjustment**.

Săgeata din (B) indică direcția alimentării originalului.

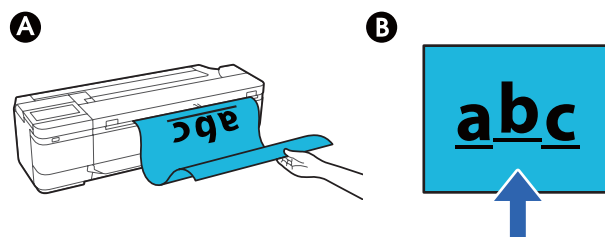

- 1 Atingeți **Settings** pe ecranul de pornire.

- 2 Atingeți **General Settings — Scan Settings — Scan Options — Image Stitching Adjustment**.

Va apărea ecranul de setări de ajustare valori.


Rezolvarea problemelor**3**

Atingeți - sau + pentru a afișa valorile de ajustare dorite sau atingeți zona de introducere ajustări pentru a introduce valorile de ajustare prin tastatura ecranului.

Modificarea valorii de ajustare cu 1 va corecta dezalinierea cu aproximativ 0,1 mm în dimensiunea reală.


Atunci când rezultatele scanării sunt deplasate în sus în relație cu direcția alimentării originalului

Setați valoarea de ajustare către semnul plus.

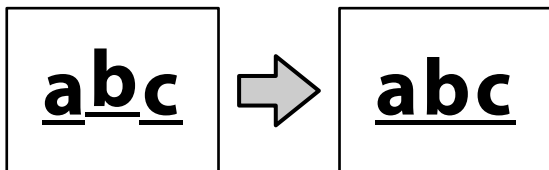

Atunci când rezultatele scanării sunt deplasate în jos în relație cu direcția alimentării originalului

Setați valoarea de ajustare către semnul minus.

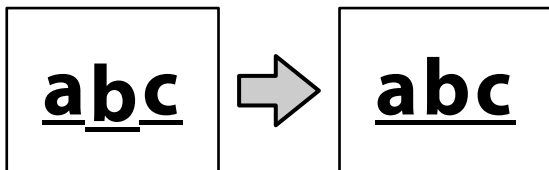**4**

Atingeți OK.

Anexe

Anexe

Opțiuni și produse consumabile

Aveți la dispoziție următoarele opțiuni și produse consumabile pentru imprimanta dvs. (începând cu iulie 2019).

Pentru cele mai noi informații, consultați situl web Epson.

Suporturi speciale Epson

 „Tabel cu suporturi speciale Epson” la pagina 220

Cartușe de cerneală

Epson vă recomandă să utilizați doar cartușe de cerneală originale Epson. Epson nu poate garanta calitatea sau fiabilitatea pentru cerneluri care nu sunt cerneluri originale Epson. Utilizarea cernelurilor neoriginale ar putea cauza defecte care nu sunt acoperite de garanțiile Epson, în unele cazuri putând chiar să afecteze comportamentul imprimantei.

Este posibil ca informațiile referitoare la nivelul cernelurilor care nu sunt cerneluri originale Epson să nu fie afișate; utilizarea cernelurilor care nu sunt cerneluri originale Epson este înregistrată pentru o posibilă utilizare în asistența de service.

Model Imprimantă	Culoare cerneală	Număr produs		
		80 ml	50 ml	26 ml
SC-T5100M	Black (Negru)	T40D1	T40C1	-
SC-T3100M	Cyan	-	T40D2	T40C2
SC-T5100	Magenta	-	T40D3	T40C3
SC-T3100	Yellow (Galben)	-	T40D4	T40C4
SC-T5100N				
SC-T3100N				
SC-T2100				
SC-T5130M	Black (Negru)	T40B1	T40A1	-
SC-T3130M	Cyan	-	T40B2	T40A2
SC-T5130	Magenta	-	T40B3	T40A3
SC-T3130	Yellow (Galben)	-	T40B4	T40A4
SC-T3130N				

Anexe

Model Imprimantă	Culoare cerneală	Număr produs		
		80 ml	50 ml	26 ml
SC-T5160M	Black (Negru)	T40U1	T40S1	-
SC-T3160M	Cyan	-	T40U2	T40S2
SC-T5160	Magenta	-	T40U3	T40S3
SC-T3160	Yellow (Galben)	-	T40U4	T40S4
SC-T5160N				
SC-T3160N				
SC-T5180M	Black (Negru)	T40H1	T40G1	-
SC-T3180M	Cyan	-	T40H2	T40G2
SC-T5180	Magenta	-	T40H3	T40G3
SC-T5180N	Yellow (Galben)	-	T40H4	T40G4
SC-T3180N				

Altele

Produs	Cod de produs	Explicație
Maintenance Box (Casetă de întreținere)	S210057	Maintenance Box (Casetă de întreținere) pentru situațiile în care spațiul liber din Maintenance Box (Casetă de întreținere) este insuficient.  „Înlocuirea Maintenance Box” la pagina 193
Auto Cutter Spare Blade (Lamă separată pentru dispozitivul de tăiere automată) (cu excepția SC-T5180M/SC-T3180M/SC-T5180/SC-T5180N/SC-T3180N)	S210055	 „Înlocuirea dispozitivului de tăiere” la pagina 194
Auto Cutter Spare Blade (Lamă separată pentru dispozitivul de tăiere automată) (pentru SC-T5180M/SC-T3180M/SC-T5180/SC-T5180N/SC-T3180N)	S210056	
Stand (36") (Suport de 36") (cu excepția SC-T5180N)	C12C933091	Suport dedicat cu coș de hârtie pentru modelele fără suport. Selectați lățimea în conformitate cu un model pe care îl utilizați.
Stand (36") (Suport de 36") (pentru SC-T5180N)	C12C933101	
Stand (24") (Suport de 24") (cu excepția SC-T3180M/SC-T3180N)	C12C933151	
Stand (24") (Suport de 24") (pentru SC-T3180M/SC-T3180N)	C12C933161	

Anexe

Produs	Cod de produs	Explicație
Roll Feed Spindle (36") (Ax de alimentare rolă (36")) (cu excepția SC-T5180M/SC-T5180/SC-T5180N)	C12C933131	Este identic cu cilindrul rolei de hârtie livrat cu imprimanta. Selectați lățimea în conformitate cu un model pe care îl utilizați.
Roll Feed Spindle (36") (Ax de alimentare rolă (36")) (pentru SC-T5180M/SC-T5180/SC-T5180N)	C12C933141	
Roll Feed Spindle (24") (Ax de alimentare rolă (24")) (cu excepția SC-T3180M/SC-T3180N)	C12C935701	
Roll Feed Spindle (24") (Ax de alimentare rolă (24")) (pentru SC-T3180M/SC-T3180N)	C12C933221	
Stacker (Stivuitor) (doar pentru seria SC-T2100)	C12C936361	 „Instalarea și îndepărtarea stivuitorului de hârtie (pentru hârtie simplă)” la pagina 38
Document Carrier Sheet (A1+/628 × 935 mm) (Coala de susținere a documentului (A1+/628 × 935 mm)) (pentru seria SC-T3100M)	C12C936101/C12C936121	Utilizată atunci când încărcați originale subțiri pe care nu doriți să le deteriorați atunci când le copiați sau scanați.  „Când încărcați documente care sunt subțiri, care se rup repede, sau pe care doriți să nu le deteriorați” la pagina 108
Document Carrier Sheet (A0+/932 × 1,300 mm) (Coala de susținere a documentului (A0+/932 × 1300 mm)) (pentru seria SC-T5100M)	C12C936461/C12C936471	
Cleaning Kit (Kit de curățare)	B12B819291	Folosiți acest articol pentru a curăța interiorul scannerului.  „Apar linii pe documente scanate sau copiate” la pagina 211

Anexe

Suporturi compatibile

Vă recomandăm să folosiți următoarele tipuri de suporturi speciale Epson pentru rezultate de înaltă calitate. Consultați următoarele pentru hârtie disponibile în comerț compatibilă.

 „Hârtie disponibilă comercial acceptată” la pagina 223

Tabel cu suporturi speciale Epson

Hârtia Epson compatibilă cu această imprimantă este descrisă mai jos (începând cu aprilie 2018).

Nu toate tipurile și formatele de hârtie sunt disponibile în toate țările sau regiunile.

Notă:

Denumirile de hârtie din tabelul următor sunt afișate de setările tipului de hârtie din meniul driverului imprimantei sau al imprimantei. Este posibil să fie omise unele părți ale denumirilor hârtiilor.

De exemplu: „Premium Glossy Photo Paper (170) (Hârtie foto lucioasă premium (170))” poate fi abreviată ca „Premium Glossy 170”.

Rolă de hârtie

Denumire hârtie	Format
Singleweight Matte Paper (Hârtie mată subțire)	420 mm/A2 432 mm/17 in. 515 mm/B2 594 mm/A1 610 mm/24 in. 728 mm/B1* 914 mm/36 in.*
Doubleweight Matte Paper (Hârtie mată cartonată)	594 mm/A1 610 mm/24 in. 728 mm/B1* 914 mm/36 in.*
Premium Glossy Photo Paper (170) (Hârtie foto lucioasă premium (170))	420 mm/A2 594 mm/A1 610 mm/24 in. 728 mm/B1* 914 mm/36 in.*

Anexe

Denumire hârtie	Format
Premium Semigloss Photo Paper (170) (Hârtie foto semi-lucioasă premium (170))	420 mm/A2 594 mm/A1 610 mm/24 in. 728 mm/B1* 914 mm/36 in.*
Enhanced Adhesive Synthetic Paper (Hârtie sintetică adezivă îmbunătățită)	610 mm/24 in. 914 mm/36 in.*
Enhanced Low Adhesive Synthetic Paper (Hârtie sintetică slab adezivă îmbunătățită)	610 mm/24 in. 914 mm/36 in.*

* Disponibil doar cu seria SC-T5100M/seria SC-T5100/seria SC-T5100N.

Coli tăiate

Denumire hârtie	Format*	Alimentator Automat de Documente	
		Disponibilitate	Număr de coli încărcate
Photo Quality Inkjet Paper (Hârtie de calitate foto pentru imprimantă cu jet de cerneală)	A4 Letter Legal A3	✓	5
	A3+ SuperB A2 US-C	-	-
Archival Matte Paper (Hârtie mată pentru arhivare)	A4 Letter A3	✓	5
	A3+ SuperB A2 US C	-	-
Photo paper Glossy (Hârtie foto lucioasă)	A4 Letter A3	✓	5
	A3+ SuperB US-B	-	-

Anexe

Denumire hârtie	Format*	Alimentator Automat de Documente	
		Disponibilitate	Număr de coli încărcate
Premium Glossy Photo Paper (Hârtie foto lucioasă premium)	A4	✓	5
	Letter		
	11 × 14 in.		
	A3	-	-
	A3+		
	SuperB		
Premium Semigloss Photo Paper (Hârtie foto semi-lucioasă premium)	A2	-	-
	A2		
	US-C		
	A4	✓	5
	Letter		
	A3		
Premium Luster Photo Paper (Hârtie foto premium cu lustru)	A3+	-	-
	SuperB		
	A2		
	A2	-	-
	A2		
	US-C		

Anexe

Hârtie disponibilă comercial acceptată

Imprimanta este compatibilă cu următoarele tipuri de suporturi non-Epson.


Important:

- ☐ Nu folosiți hârtie șifonată, uzată, ruptă sau murdară.
- ☐ Hârtia disponibilă comercial care corespunde tipurilor de hârtie din tabel poate fi încărcată și alimentată la imprimantă atâta timp cât respectă specificațiile de mai jos, deși Epson nu garantează pentru calitatea tipăririi.
- ☐ Tipurile de hârtie disponibile comercial care nu sunt în tabel pot fi încărcate la imprimantă atâta timp cât respectă specificațiile de mai jos, deși Epson nu garantează pentru calitatea alimentării și tipăririi.

Rolă de hârtie

Tipul de hârtie	Hârtie normală, hârtie cretată, hârtie foto, hârtie de calc, peliculă mată, hârtie de desen tehnic*
Grosimea miezului rolei	2 inchi
Diametrul exterior al rolei de hârtie	119 mm sau mai puțin
Lățime hârtie	Seria SC-T5100M/seria SC-T5100/seria SC-T5100N: între 297 și 914 mm (36 inchi) Seria SC-T3100M/Seria SC-T3100/Seria SC-T3100N/Seria SC-T2100: între 297 și 610 mm (24 inchi)
Grosime hârtie	Între 0,05 și 0,21 mm
Greutate rolă	Seria SC-T5100M/Seria SC-T5100/Seria SC-T5100N: 5,9 kg sau mai puțin Seria SC-T3100M/Seria SC-T3100/Seria SC-T3100N/Seria SC-T2100: 4,2 kg sau mai puțin

Coli tăiate (Alimentator automat de coli)

Tip suport	Hârtie normală, hârtie cretată, hârtie de desen tehnic*
Format hârtie	A4–A3
Grosime hârtie	Între 0,12 și 0,27 mm

Puteți încărca până la 50 de coli de hârtie simplă în alimentatorul automate de coli sau până la 5 coli din alte tipuri de hârtie.

Cu toate acestea, în funcție de grosimea hârtiei, alimentarea poate eșua chiar dacă încărcați mai puțin decât numărul de coli menționate mai sus. În această situație, încercați să încărcați mai puține coli de hârtie.

Anexe**Coală tăiată (1 coală)**

Tipul de hârtie	Hârtie normală, hârtie cretată, hârtie foto, hârtie de calc, peliculă mată, hârtie de desen tehnic*
Lățime hârtie	Seria SC-T5100M/seria SC-T5100/seria SC-T5100N: între 210 și 914 mm (36 inchi) Seria SC-T3100M/Seria SC-T3100/Seria SC-T3100N/Seria SC-T2100: între 210 și 610 mm (24 inchi)
Lungime	279,4 mm (Letter) – 1189 mm
Grosime hârtie	Între 0,12 și 0,27 mm

* Când este selectată blueprint, datele de imprimare sunt convertite în albastru și apoi sunt tipărite. Puteți efectua imprimarea albastră (imprimând linii albastre pe un fundal albastru).

Pentru hârtie albastră, folosiți hârtie albastru deschis, de înaltă calitate (aproximativ 60 până la 80 g/m²).

Anexe

Înainte de tipărirea pe hârtie disponibilă comercial

Când folosiți hârtie disponibilă comercial, selectați setarea de tip de hârtie care corespunde hârtiei din următoarele setări.

- ☐ Plain Paper
- ☐ Coated Paper(Generic)
- ☐ Photo Paper(Generic)
- ☐ Tracing Paper
- ☐ Tracing Paper <LowDuty>
- ☐ Matte Film
- ☐ Blueprint Paper

Dacă apar dungă, cute sau murdărie sau culori neuniforme pe rezultatele tipărite, efectuați **Media Adjust**.

 „Optimizarea setărilor de hârtie (Media Adjust)” la pagina 48

Când folosiți hârtie sintetică, pânză sau hârtie de tip peliculă disponibile comercial

Înainte de tipărire, realizați următoarele.

- ☐ Adăugați o nouă setare de tip de hârtie (înregistrați ca hârtie personalizată) și realizați ajustarea media.
În ecranul de pornire, atingeți **Settings — General Settings — Printer Settings — Custom Paper Setting**, și înregistrați o hârtie personalizată. După înregistrarea hârtiei, efectuați Media Adjust. Rezultatele ajustării hârtiei vor fi salvate ca setări ale tipului de hârtie nou adăugate.
Consultați următorul meniu pentru detalii despre setările de hârtie personalizate.
 „General Settings — Printer Settings” la pagina 146
- ☐ Selectați tipul de hârtie din următoarele setări ale suporturilor speciale Epson și efectuați Media Adjust.
Enhanced Adhesive Syn., Enhanced Low Adh. Syn., Heavyweight Polyester, Glossy Film2
Efectuând Media Adjust, setările de hârtie pentru suporturile speciale Epson vor fi suprascrise de setările pentru hârtia pe care o folosiți.
 „Optimizarea setărilor de hârtie (Media Adjust)” la pagina 48

Notă:

Înainte de a achiziționa o cantitate mare de hârtie, testați calitatea tipăririi cu această imprimantă.

Anexe

Zona care poate fi tipărită


Această secțiune prezintă informațiile referitoare la suprafețele tipăribile pentru imprimantă.

Dacă setările de interval de tipărire în software-ul aplicației sunt mai mari decât zonele imprimate ale imprimantei de mai jos, secțiunile care depășesc marginile specificate nu vor fi tipărite.

Rolă de hârtie

Zona gri din ilustrația de mai jos indică zona tipăribilă.

Săgeata din ilustrație indică direcția de evacuare a hârtiei.

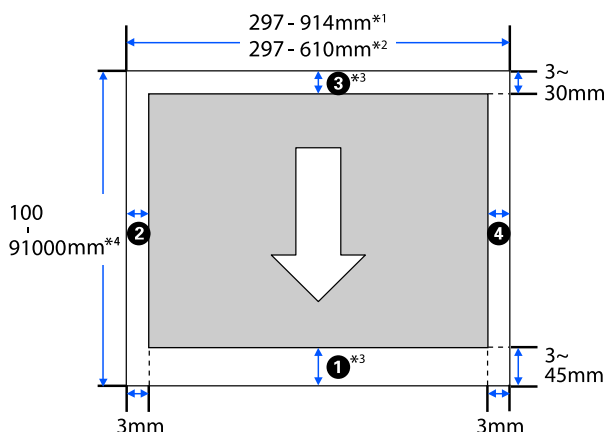

- *1 Seria SC-T5100M/seria SC-T5100/seria SC-T5100N.
- *2 Seria SC-T3100M/Seria SC-T3100/Seria SC-T3100N/Seria SC-T2100.
- *3 În ecranul **Layout (Aspect)** al driverului imprimantei, selectarea **Print Banner** stabilește marginile superioare și inferioare ale hârtiei la 0 mm.
- *4 Totuși, mărimea reală a materialului tipărit depinde de aplicație, de formatul hârtiei încărcate în imprimantă, setările driverului imprimantei sau formatul computerului.

Marginile rolei de hârtie depind de valorile setării pentru **Top/Bottom Margins** din meniu, așa cum se arată în tabelul de mai jos.

Setări pentru **Top/Bottom Margins**

 „Meniul Roll Paper” la pagina 137

Setarea implicită este **Standard**.

Setările Top/Bottom Margins	Valori margini
Standard	①, ③ = 30 mm*
	②, ④ = 3 mm
Top 3 mm/Bottom 3 mm	①, ③ = 3 mm
	②, ④ = 3 mm
Top 15 mm/Bottom 15 mm	①, ③ = 15 mm
	②, ④ = 3 mm
Top 45 mm/Bottom 15 mm	① = 45 mm
	③ = 15 mm
	②, ④ = 3 mm
3 mm	①, ②, ③, ④ = 3 mm
5 mm	①, ②, ③, ④ = 5 mm


* Dacă se selectează **Standard** când se îndeplinesc următoarele două condiții, atunci marginile de sus și de jos vor fi de 3 mm.

- ☐ Setările tipului de hârtie pot fi una dintre următoarele Singleweight Matte, Coated Paper(Generic), Plain Paper, Plain Paper Thin, Plain Paper Thick, Tracing Paper, Tracing Paper <LowDuty>, Matte Film, Blueprint Paper
- ☐ Tipărirea țintă ale driverului imprimantei pot fi unele dintre următoarele CAD/Line Drawing (Black) (CAD/Trasare linie — Negru), CAD/Line Drawing - Color (CAD/Trasare linie — Color), CAD/Line Drawing - Bi-Level (CAD/Trasare linie — Nivel dublu)


Anexe

! Important:


- ❑ Tipărirea este distorsionată când marginea condusă a hârtiei se desprinde de tubul de susținere. Asigurați-vă că marginea condusă a hârtiei nu este inclusă în suprafața de tipărire.
- ❑ Dacă lățimea setărilor de interval de tipărire **A** este mai mică decât lățimea datelor de tipărire **B**, secțiunile care trec de lățimea imprimabilă **C** nu vor fi tipărite.

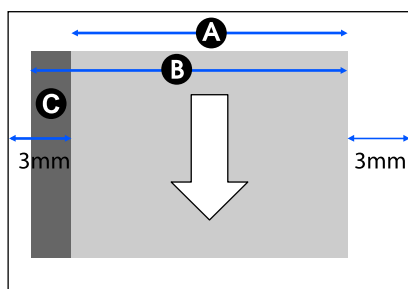**Coli tăiate (Alimentator automat de coli)**

Zona gri din ilustrația de mai jos indică zona tipăribilă. Săgeata din ilustrație indică direcția de evacuare a hârtiei.

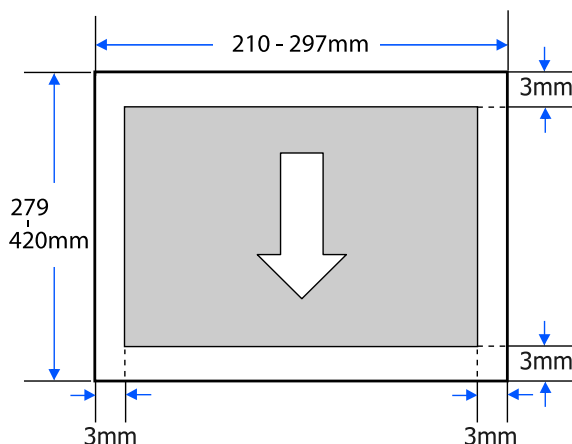**Coală tăiată (1 coală)**

Zona gri din ilustrația de mai jos indică zona tipăribilă. Săgeata din ilustrație indică direcția de evacuare a hârtiei.

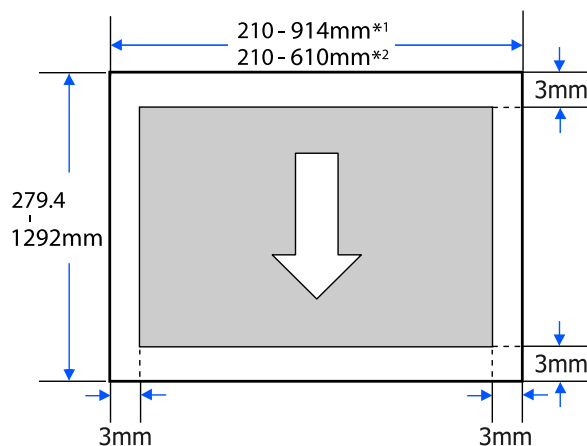

*1 Seria SC-T5100M/seria SC-T5100/seria SC-T5100N.

*2 Seria SC-T3100M/Seria SC-T3100/Seria SC-T3100N/Seria SC-T2100.


Anexe

Mutarea sau transportarea imprimantei

În această secțiune sunt descrise metodele de mutare și transportare a produsului.

⚠ Atenție:

- ❑ Imprimanta este grea, deci asigurați-vă că vor lua parte cel puțin două persoane la efectuarea acestor acțiuni. Asigurați-vă că produsul este cărat de cel puțin două persoane la ambalarea sau mutarea acestuia.
- ❑ Când ridicați imprimanta, folosiți o poziție naturală.
- ❑ Când ridicați imprimanta, așezați mâinile în locațiile indicate din stânga și din dreapta, așa cum se indică în următoarea ilustrație. Dacă ridicați imprimanta ținând din alte părți, vă puteți răni. De exemplu, puteți scăpa imprimanta sau vă puteți prinde degetele la coborârea imprimantei.

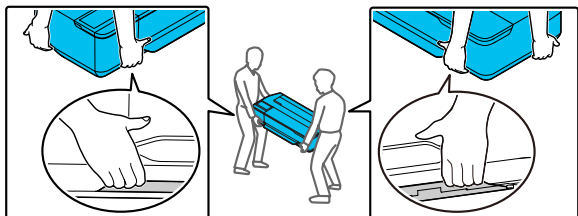

- ❑ Nu înclinați produsul cu mai mult de 10 grade în față, în spate, la stânga sau la dreapta în timpul mutării. Nerespectarea acestei măsuri de precauție poate avea ca rezultat căderea imprimantei, care se poate solda cu accidente.

⚠ Important:

Capul de tipărire se poate defecta dacă temperatura ambientală scade la -10°C sau mai puțin.

Eliminați cerneala înainte de a opri alimentarea cu energie dacă anticipați că veți muta sau transporta imprimanta într-un mediu cu -10°C sau mai puțin.

Consultați procedura următoare pentru instrucțiuni detaliate.

👉 „Cum să procedați dacă transportați/păstrați imprimanta într-un mediu cu temperatura de -10°C sau mai puțin” la pagina 229

Mutarea într-o locație diferită în aceeași clădire

Pregătiri pentru mutare

Această secțiune detaliază pregătirile pentru mutarea imprimantei pe o distanță scurtă, de exemplu în aceeași clădire. Consultați secțiunea următoare pentru informații privind mutarea imprimantei de la un etaj la altul sau în altă clădire.

👉 „În timpul transportului” la pagina 229

Pentru modele cu suporturi, mutarea imprimantei pe roți este posibilă dacă nu există trepte sau neuniformități pe podea, de-a lungul direcției de deplasare. Acordați totuși atenție următoarelor aspecte.

⚠ Atenție:

Pentru modelele cu suporturi, asigurați-vă că veți respecta următoarele aspecte pentru a preveni daunele cauzate de cădere.

- ❑ Nu mutați imprimanta cu roțile blocate
- ❑ Evitați zonele cu trepte sau neuniformități
- ❑ După mutare, asigurați-vă că roțile sunt deblocate înainte de utilizare

Anexe

**Important:**

Asigurați-vă că mutați și transportați imprimanta cu cartușele de cerneală instalate. Nu îndepărtați cartușele de cerneală; în caz contrar, există riscul ca duzele să se înfund, împiedicând astfel tipărirea, sau ca cerneala să se scurgă.

- 1 Scoateți toată hârtia din imprimantă. Nu uitați să îndepărtați Paper Stacker (Stivitorul de hârtie) în cazul în care este instalat.
- 2 Închideți toate capacele imprimantei. Pentru modelele cu suporturi, închideți coșul de hârtie.
- 3 Opriți imprimanta și scoateți toate cablurile, inclusiv cablul de alimentare și cablurile LAN, etc.
- 4 Pentru modelele cu suporturi, deblocați dispozitivele de blocare ale roților.

Operațiuni după mutare

Această secțiune detaliază operațiunile de pregătire pentru utilizare după mutarea imprimantei.

- 1 Conectați cablul de alimentare și porniți imprimanta.
- 2 Verificați în vederea blocării duzelor capului de tipărire și, dacă acestea sunt blocate, efectuați curățarea capului de tipărire.
 „Verificarea înfundării capului de imprimare și curățarea acestuia” la pagina 189

În timpul transportului

Înainte de a transporta imprimanta, luați legătura cu distribuitorul dumneavoastră sau cu serviciul de asistență tehnică Epson.

 „De unde puteți obține ajutor” la pagina 237

Cum să procedați dacă transportați/păstrați imprimanta într-un mediu cu temperatura de -10°C sau mai puțin

Capul de tipărire se poate defecta dacă temperatura ambientală scade la -10°C sau mai puțin. Descărcați cerneala urmând procedurile de mai jos, dacă anticipați că imprimanta va ajunge în medii cu temperatura de -10°C sau mai puțin.

**Atenție:**

Atunci când deschideți și închideți capacul scannerului, țineți mâinile la distanță de punctul de îmbinare dintre capac și imprimantă.

Dacă vă prindeți degetele sau mâinile, puteți suferi vătămări.

**Important:**

Această procedură descarcă cerneala în Caseta de întreținere, astfel Caseta de întreținere necesită o capacitate rămasă adecvată. În cazul în care capacitatea rămasă în casetă este redusă, pregătiți mai întâi o Casetă de întreținere pentru înlocuire.

1

Dacă există hârtie încărcată, scoateți-o.



„Scoaterea rolei de hârtie” la pagina 36



„Îndepărtarea colii tăiate (1 coală)” la pagina 43

2

Din ecranul de pornire, atingeți **Settings** — **Maintenance** — **Discharging/Charging Ink**.


3

Atingeți **Start**.


Mutați cartușul cu cerneală în poziția de înlocuire.

Anexe

- 4** Deschideți capacul din față.
Pentru seria SC-T5100M/seria SC-T3100M,
deschideți unitatea scannerului.

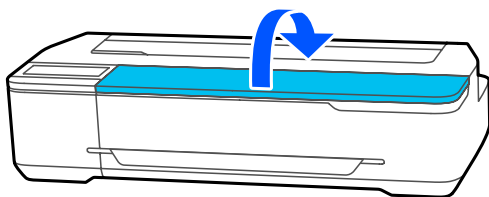

- 5** Deschideți capacul cartușului și îndepărtați
toate cartușele de cerneală.

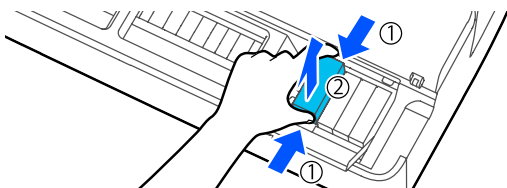

După descărcarea cernelii, reinstalați cartușele de cerneală. Amplasați cartușele de cerneală îndepărtate în apropiere, cu portul de aprovizionare cu cerneală în jos, sau pe orizontală.


- 6** Închideți capacul cartușului și capacul din față.
Închideți capacul din față pentru a începe
descărcarea cernelii.

! Important:

*Nu deschideți capacul și nu opriți
imprimanta în timpul descărcării cernelii.*

- 7** Dacă se afișează **Open the front cover and
insert all the ink cartridges.**, deschideți din
nou capacul din față și capacul cartușelor.

- 8** Setați toate cartușele de cerneală îndepărtate în
Pasul 5.

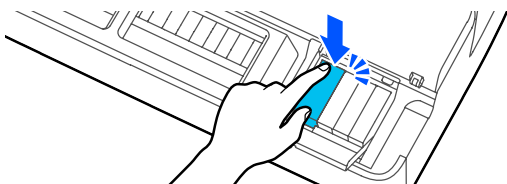

- 9** Închideți capacul cartușului și capacul din față.
Pentru seria SC-T5100M/seria SC-T3100M,
închideți capacul cartușului și unitatea scanner.

Închiderea automată a capacului din față
oprește alimentarea cu energie a imprimantei.

După aceasta, consultați următoarele în
vederea pregătirilor pentru mutare/transport.

☞ „Mutarea într-o locație diferită în aceeași
clădire” la pagina 228

☞ „În timpul transportului” la pagina 229

! Important:

*La afișarea unui mesaj **You will need a new xxx
ink cartridge to start using the printer again.**,
pregătiți un cartuș de cerneală de culoarea
indicată cu XXX înainte de a refolosi imprimanta.*

*Când alimentarea este din nou activată, dacă
volumul de cerneală necesar pentru a efectua
încărcarea cu cerneală (umplerea cu cerneală
până la secțiunea duzei capului de tipărire,
pregătirea dispozitivului pentru tipărire) nu este
disponibil, atunci imprimanta nu va mai fi
utilizabilă până la înlocuirea cartușului.*

Anexe

Cerințe de sistem

Software-ul pentru această imprimantă poate fi utilizat în următoarele medii (începând cu noiembrie 2020).

Sistemul de operare acceptat, precum și alte elemente, se pot modifica.

Pentru cele mai noi informații, consultați situl web Epson.

Driverul imprimantei

Windows

Sistem de operare	Windows 10/Windows 10 x64 Windows 8.1/Windows 8.1 x64 Windows 8/Windows 8 x64 Windows 7/Windows 7 x64 Windows Vista/Windows Vista x64 Windows XP SP3 sau o versiune mai nouă/Windows XP x64 SP2 sau o versiune mai nouă Windows Server 2019 Windows Server 2016 Windows Server 2012 R2 Windows Server 2012 Windows Server 2008 R2 Windows Server 2008 Windows Server 2003 R2 Windows Server 2003 SP2 sau mai nou
Procesor	Intel Core2 Duo 3,05 GHz sau superior
Spațiu de memorie disponibil	1 GB sau mai mult
Hard disk (Volum disponibil pentru instalare)	32 GB sau mai mult
Rezoluție monitor	WXGA (1280 × 800) sau superioară
Metodă de conectare cu imprimanta*	USB, Ethernet sau Wi-Fi

* Pentru detalii privind metodele de conectare (specificațiile interfeței), consultați următoarele.

 „Tabel cu specificații” la pagina 233

Mac

Sistem de operare	Mac OS X v10.6.8 sau ulterior
Procesor	Intel Core2 Duo 3,05 GHz sau superior
Spațiu de memorie disponibil	4 GB sau mai mult
Hard disk (Volum disponibil pentru instalare)	32 GB sau mai mult
Rezoluție monitor	WXGA+ (1440 × 900) sau superioară

Anexe

Metodă de conectare cu imprimanta*	USB, Ethernet sau Wi-Fi
------------------------------------	-------------------------

* Pentru detalii privind metodele de conectare (specificațiile interfeței), consultați următoarele.

 „Tabel cu specificații” la pagina 233

Web Config

Windows

Browser	Internet Explorer 11, Microsoft Edge, Firefox* ¹ , Chrome* ¹
Metodă de conectare cu imprimanta* ²	Ethernet sau Wi-Fi

*¹ Utilizați cea mai recentă versiune.

*² Consultați următoarele pentru detalii despre interfețele de rețea.

 „Tabel cu specificații” la pagina 233

Mac

Browser	Safari* ¹ , Firefox* ¹ , Chrome* ¹
Metodă de conectare cu imprimanta* ²	Ethernet sau Wi-Fi

*¹ Utilizați cea mai recentă versiune.

*² Consultați următoarele pentru detalii despre interfețele de rețea.

 „Tabel cu specificații” la pagina 233

Anexe

Tabel cu specificații

În următorul tabel, denumirile modelelor sunt reprezentate conform celor de mai jos.

(A): seria SC-T5100M

(B): seria SC-T3100M


(C): seria SC-T5100

(D): seria SC-T3100

(E): seria SC-T5100N

(F): seria SC-T3100N/seria SC-T2100

Specificații ale imprimantei	
Metodă de tipărire	Metodă cu jet de cerneală la cerere
Configurație duze	800 duze × 4 culori (Black (Negru), Cyan, Magenta, Yellow (Galben))
Rezoluție (maximă)	2400 × 1200 dpi
Cod de control	Raster ESC/P2, ESC/P (comandă confidențială), HP-GL/2, HP RTL, P/L
Memorie integrată	(A) și (B): 1,0 GB + 8,0 GB (pentru procesarea datelor scannerului) Cu excepția (A) și (B): 1,0 GB
Tensiune nominală	c.a 100–240 V
Frecvență nominală	50/60 Hz
Curent nominal	1,4 A
Consum de energie	
Operare	(A): aprox. 26 W (B): aprox. 24 W Cu excepția (A) și (B): aprox. 28 W
Mod Ready	(A): aprox. 12 W (B): aprox. 11 W Cu excepția (A) și (B): aprox. 8 W
Mod repaus	(A) și (B): aprox. 2,0 W Cu excepția (A) și (B): aprox. 1,6 W
Oprit	Aprox. 0,2 W
Temperatură	

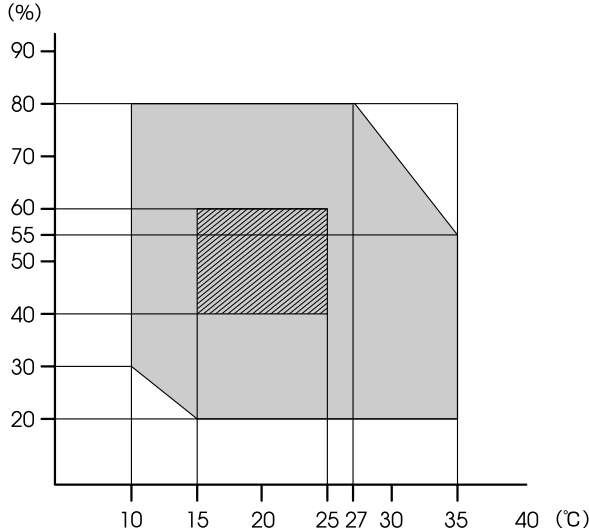Specificații ale imprimantei	
Operare	Între 10 și 35°C
La depozitare (Înainte de despachetare)	Între -20 și 60°C (în termen de 120 de ore la 60°C, în termen de o lună la 40°C)
La depozitare (După despachetare)	Cerneală încărcată: între -10 și 40°C (în termen de o lună la 40°C) Cerneală descărcată ^{*1} : între -20 și 25°C (în termen de o lună la 25°C)
Umiditate	
Operare	Între 20 și 80% (între 40 și 60% recomandat, fără condensare)
La depozitare	Între 5 și 85% (fără condensare)
Intervalul de temperatură și umiditate pentru operare (se recomandă intervalul indicat de liniile diagonale)	
	
Dimensiuni (Lățime × Adâncime × Înălțime)	
Maxim ^{*2}	(A): 1268 × 982 × 1017 mm (B): 970 × 948 × 334 mm (C): 1268 × 982 × 913 mm (D): 970 × 982 × 913 mm (E): 1268 × 811 × 230 mm (F): 970 × 811 × 230 mm
Depozitare	(A): 1268 × 696 × 975 mm (B): 970 × 505 × 292 mm (C): 1268 × 696 × 913 mm (D): 970 × 696 × 913 mm (E): 1268 × 505 × 230 mm (F): 970 × 505 × 230 mm

Anexe

Specificații ale imprimantei

Greutate ^{*3}	(A): aprox. 55 kg (B): aprox. 34 kg (C): aprox. 46 kg (D): aprox. 38 kg (E): aprox. 33 kg (F): aprox. 27 kg
------------------------	--

*1 Utilizați meniul **Discharging/Charging Ink** din meniul Maintenance pentru a descărca cerneala din imprimantă.
 Ghidul utilizatorului (manual online)

*2 Cu stiva de hârtie atașată și coșul de hârtie deschis.
 Cu suportul de documente montat pentru seria SC-T5100M/
 seria SC-T3100M.

*3 Fără a include cartușele de cerneală și stivitorul de hârtie.

**Important:**

Utilizați imprimanta la o altitudine de 2000 m sau mai puțin.

Specificațiile scannerului imprimantei^{*1}

Tip scanner	Scanner Color Simplex cu alimentare foi	
Senzor	CIS	
Număr de pixeli efectivi (direcție principală de scanare)	Seria SC-T5100M: 21 600 pixeli (600 dpi) Seria SC-T3100M: 14 400 pixeli (600 dpi)	
Dimensiune document	Maxim	Seria SC-T5100M: 914,4 mm × 2720 mm ^{*2} Seria SC-T3100M: 609,6 mm × 2720 mm ^{*2}
	Minim	148,0 mm × 148,0 mm
Grosime document	0,06 mm până la 0,50 mm	
Direcție alimentare	Fața tipăribilă încărcată cu fața în sus	
Direcție evacuare	Evacuare pe partea laterală a scannerului cu fața în jos	
Numărul de hârtii care pot fi încărcate	1 coală	
Rezoluție scanare	600 dpi (scanare principală) 600 dpi (scanare secundară)	
Rezoluție ieșire	200, 300, 400, 600 dpi	

Specificațiile scannerului imprimantei^{*1}

Ton	Culoare
	☐ Intrări 30 biți (10 biți pe pixel pe culoare internă)
	☐ Ieșiri 24 biți (8 biți pe pixel pe culoare internă)
	Scală de gri
Sursă lumină	☐ Intrare 10 biți
	☐ Ieșire 8 biți
	Alb-negru
	☐ Intrare 10 biți
	☐ Ieșire 1 bit
Sursă lumină	LED culoare RGB 3

*1 Doar seria SC-T5100M/seria SC-T3100M

*2 Lungimea maximă pentru scanare (600 dpi) și copiere (Fine, Super Fine): 2672 mm

Specificații interfață

Port USB pentru un computer	SuperSpeed USB
Port opțional (pentru conexiuni pentru copiere mărită, cu excepția seriei SC-T5100M/seriei SC-T3100M)	Hi-Speed USB
Port de memorie USB (doar seria SC-T5100M/seria SC-T3100M)	
Unitate de memorie flash USB ^{*1}	Hi-Speed USB
Sistem de fișiere	FAT, FAT32, exFAT
Format de fișier	JPEG, TIFF, PDF ^{*2}
Ethernet ^{*3} Standarde	IEEE 802.3i (10BASE-T) IEEE 802.3u (100BASE-TX) IEEE 802.3ab (1000BASE-T) IEEE 802.3az (Energy Efficient Ethernet) ^{*4}
Wi-Fi	

Anexe

Specificații interfață	
Standarde	IEEE 802.11b/g/n*5
Gama de frecvență	2,4 GHz
Moduri coordonare	Infrastructură Wi-Fi Direct (Simple AP)*6
Securități wireless*7	WEP (64/128 bit) WPA-PSK (TKIP) WPA2-PSK (AES)*8 WPA3-SAE (AES) WPA2/WPA3-Enterprise
Protocoale/Funcții de tipărire în rețea*9	EpsonNet Print (Windows) Standard TCP/IP (Windows) Tipărire WSD (Windows) Bonjour (Mac) Tipărire IPP (Mac) AirPrint (iOS, Mac) Tipărire de la client FTP
Standarde/Protocoale de securitate	SSL/TLS (HTTPS Server/Client, IPPS) IEEE 802.1X Filtrare IPsec/IP SMTPS (STARTTLS, SSL/TLS) SNMPv3 SMB3.1.1 FTPS (Mod explicit)*10

*1 Unitatea de memorie flash USB cu setări de securitate nu poate fi utilizată.

*2 Doar seria SC-T5100M/seria SC-T3100M. Sunt acceptate doar date create folosind funcția de scanare oferită de imprimantele cu jet de cerneală Epson. Totuși, următoarele fișiere nu sunt acceptate.
- Date create folosind aplicații precum EPSON Scan și Epson Scan2.
- Date care conțin pagini multiple cu orientări sau dimensiuni diferite.

*3 Utilizați un cablu STP (Pereche torsadată ecranată) de categoria 5 sau superior. Totuși, pentru IEEE 802.3ab (1000BASE-T) utilizați un cablu STP (Pereche torsadată ecranată) de categoria 5e sau superior.

*4 Dispozitivul conectat trebuie să respecte standardele IEEE 802.3az.

*5 IEEE 802.11n este disponibil doar pentru HT20.

*6 Nu este acceptat pentru IEEE 802.11b.

*7 Doar seria SC-T5100M/SC-T3100M acceptă WPA3-SAE(AES) și WPA3-Enterprise.

*8 Respectă standardele WPA2 cu suport pentru WPA/WPA2 Personal.

*9 EpsonNet Print acceptă doar IPv4. Celelalte sunt compatibile cu IPv4, cât și IPv6.

*10 Doar funcția de scanare pentru seria SC-T5100M/seria SC-T3100M.

**Avertisment:**

Pentru a preveni interferențele radio cu serviciul licențiat, acest dispozitiv este destinat să funcționeze în interior și la distanță de ferestre, pentru a asigura o ecranare maximă. Echipamentul (sau antena sa de transmisie) instalat în exterior este supus licențierii.

Pentru utilizatorii din Europa

Informații privind echipamentul radio:

Acest produs emite în mod intenționat unde radio descrise după cum urmează.

(a) banda de frecvență în care funcționează echipamentul radio; între 2,4 și 2,4835 GHz

(b) puterea maximă de radiofrecvență transmisă în banda de frecvență în care funcționează echipamentul radio; 20 dBm (putere eirp)

Aprobare tip ZICTA pentru utilizatorii din Zambia

Consultați următorul site web pentru a verifica informațiile pentru aprobarea de tip ZICTA.

<https://support.epson.net/zicta/>

Specificații cerneală	
Tip	Cartușe de cerneală dedicate
Cerneală pe bază de pigmenti	Black (Negru), Cyan, Magenta, Yellow (Galben)
A se utiliza înainte de	Consultați data de expirare tipărită pe ambalajul cartușului de cerneală sau pe cartuș (depozitați la temperatură normală)
Expirarea garanției calității tipăririi	Șase luni (după despachetare)
Temperatura de depozitare	
Dezinstalată	Între -20 și 40°C (În termen de patru zile la -20°C, în termen de o lună la 40°C)
Instalată	Între -20 și 40°C (În termen de patru zile la -20°C, în termen de o lună la 40°C)
Transportare	Între -20 și 60°C (În termen de patru zile la -20°C, în termen de o lună la 40°C, în termen de 72 de ore la 60°C)

Anexe

Specificații cerneală

Dimensiuni cartuș (Lățime × Adâncime × Înălțime)

80 ml	41,0 × 97,0 × 49,5* mm
50 ml/26 ml	27,0 × 97,0 × 49,5* mm

* Fără a include porțiunile proeminente

**Important:**

- ☐ Cernața îngheață dacă este lăsată la o temperatură sub -13°C o perioadă îndelungată. Dacă îngheață, lăsați-o la temperatura camerei (25°C) cel puțin trei ore.
- ☐ Nu reîncărcați cartușele cu cernață.

De unde puteți obține ajutor

De unde puteți obține ajutor

Site-ul Web de asistență tehnică

Site-ul web Epson pentru asistență tehnică vă oferă ajutor pentru probleme care nu se pot rezolva utilizând informațiile de depanare din documentația produsului. Dacă aveți un browser Web și vă puteți conecta la Internet, accesați site-ul la:

<https://support.epson.net/>

Dacă aveți nevoie de cele mai recente drivere, întrebări frecvente sau alte elemente descărcabile, accesați site-ul la adresa:

<https://www.epson.com>

Apoi selectați secțiunea de asistență a site-ului Web Epson local.

Contactarea serviciului de asistență tehnică Epson

Înainte de a contacta Epson

Dacă produsul dumneavoastră Epson nu funcționează în mod corespunzător și nu puteți rezolva problema cu ajutorul informațiilor de depanare incluse în documentația produsului, contactați departamentul de asistență tehnică Epson. Dacă serviciul de asistență clienți Epson pentru zona dumneavoastră nu figurează în lista de mai jos, contactați distribuitorul de la care ați achiziționat produsul.

Serviciul de asistență clienți Epson va avea posibilitatea să vă ajute mult mai rapid dacă aveți următoarele informații:

- ☐ Numărul de serie al produsului
(Eticheta cu numărul de serie se află de obicei pe spatele produsului.)
- ☐ Modelul produsului
- ☐ Versiunea software a produsului
(Efectuați clic pe **About**, **Version Info** sau butonul echivalent din software-ul produsului.)
- ☐ Marca și modelul computerului
- ☐ Numele și versiunea sistemului de operare al computerului
- ☐ Numele și versiunile aplicațiilor software pe care le utilizați în mod normal împreună cu produsul

De unde puteți obține ajutor

Ajutor pentru utilizatorii din America de Nord

Epson oferă serviciile de asistență tehnică menționate mai jos.

Asistență prin Internet

Vizitați situl web de asistență Epson la adresa <https://epson.com/support> și selectați produsul dumneavoastră în vederea soluțiilor oferite problemelor obișnuite. Puteți descărca drivere și documentație, puteți primi răspunsuri la întrebările frecvente și consultanță pentru depanare sau puteți contact Epson prin e-mail pentru transmiterea întrebărilor dumneavoastră.

Vorbiți cu un reprezentant de asistență

Telefon: (562) 276-1300 (S.U.A.), sau (905) 709-9475 (Canada), între 6 am și 6 pm, ora Pacificului, de luni până vineri. Programul de asistență este supus modificărilor fără înștiințare prealabilă. Este posibil să se aplice taxe sau tarife pentru convorbiri interurbane.

Înainte de a apela Epson pentru asistență, pregătiți următoarele informații:

- ☐ Denumirea produsului
- ☐ Numărul de serie al produsului
- ☐ Dovada achiziției (cum ar fi o factură) și data achiziției
- ☐ Configurația computerului
- ☐ Descrierea problemei

Notă:

Pentru asistență privind orice alt software din sistemul dumneavoastră, consultați documentația aferentă software-ului respectiv pentru informații de asistență tehnică.

Achiziționarea de consumabile și accesorii

Puteți achiziționa cartușe de cerneală, cartușe cu bandă, hârtie și accesorii Epson originale de la un distribuitor autorizat Epson. Pentru a găsi cel mai apropiat distribuitor, sunați la 800-GO-EPSON (800-463-7766). Sau puteți achiziționa online la adresa <http://www.epsonstore.com> (pentru vânzări în S.U.A.) sau la adresa <http://www.epson.ca> (pentru vânzări în Canada).

Ajutor pentru utilizatorii din Europa

Consultați **Documentul de garanție pan-european** pentru informații despre modul de contactare a serviciului de asistență clienți Epson.

Ajutor pentru utilizatorii din Taiwan

Contactele pentru informații, asistență și servicii sunt:

World Wide Web

(<https://www.epson.com.tw>)

Sunt disponibile informații privind specificațiile produselor, drivere pentru descărcare și solicitări privind produsele.

Oficiul de asistență Epson (Telefon: +0800212873)

Echipa Oficiului de asistență vă poate ajuta telefonic în următoarele privințe:

- ☐ Informații referitoare la vânzări și produse
- ☐ Întrebări sau probleme legate de utilizarea produselor
- ☐ Solicitări privind reparațiile și garanția

De unde puteți obține ajutor

Centrul de service și reparații:

Număr de telefon	Număr de fax	Adresă
02-23416969	02-23417070	Nr. 20, Beiping E. Rd., Zhongzheng Dist., Taipei City 100, Taiwan
02-27491234	02-27495955	1F., Nr. 16, Sec. 5, Nan-jing E. Rd., Songshan Dist., Taipei City 105, Taiwan
02-32340688	02-32340699	Nr. 1, Ln. 359, Sec. 2, Zhongshan Rd., Zhonghe City, Taipei County 235, Taiwan
039-605007	039-600969	Nr. 342-1, Guangrong Rd., Luodong Township, Yilan County 265, Taiwan
038-312966	038-312977	Nr. 87, Guolian 2nd Rd., Hualien City, Hualien County 970, Taiwan
03-4393119	03-4396589	5F., Nr. 2, Nandong Rd., Pingzhen City, Taoyuan County 32455, Taiwan (R.O.C.)
03-5325077	03-5320092	1F., Nr. 9, Ln. 379, Sec. 1, Jingguo Rd., North Dist., Hsinchu City 300, Taiwan
04-23011502	04-23011503	3F., Nr. 30, Dahe Rd., West Dist., Taichung City 40341, Taiwan (R.O.C.)
04-23805000	04-23806000	Nr. 530, Sec. 4, Henan Rd., Nantun Dist., Taichung City 408, Taiwan
05-2784222	05-2784555	Nr. 463, Zhongxiao Rd., East Dist., Chiayi City 600, Taiwan
06-2221666	06-2112555	Nr. 141, Gongyuan N. Rd., North Dist., Tainan City 704, Taiwan
07-5520918	07-5540926	1F., Nr. 337, Minghua Rd., Gushan Dist., Kaohsiung City 804, Taiwan
07-3222445	07-3218085	Nr. 51, Shandong St., Sanmin Dist., Kaohsiung City 807, Taiwan

Număr de telefon	Număr de fax	Adresă
08-7344771	08-7344802	1F., Nr. 113, Shengli Rd., Pingtung City, Pingtung County 900, Taiwan

Ajutor pentru utilizatorii din Australia/Noua Zeelandă

Epson Australia/Noua Zeelandă dorește să vă furnizeze servicii de nivel calitativ ridicat pentru clienți. Pe lângă documentația aferentă produsului, vă punem la dispoziție următoarele surse de informare:

Distribuitorul dumneavoastră

Rețineți că distribuitorul vă poate ajuta adeseori să identificați și să rezolvați problemele. Distribuitorul trebuie să fie întotdeauna primul apelat pentru consiliere asupra problemelor; acesta poate adeseori rezolva problemele rapid și ușor și vă poate sfătui asupra pașilor de urmat.

Adresă internet

Australia

<https://www.epson.com.au>

Noua Zeelandă

<https://www.epson.co.nz>

Accesați paginile web Epson Australia/Noua Zeelandă.

Site-ul oferă o zonă de descărcare pentru drivere, puncte de contact Epson, informații despre produsele noi și asistență tehnică (prin e-mail).

Oficiul de asistență Epson

Oficiul de asistență Epson este pus la dispoziție ca rezervă finală pentru a asigura accesul clienților la consultanță. Operatorii Oficiului de asistență vă pot ajuta la instalarea, configurarea și utilizarea produsului dumneavoastră Epson. Personalul Oficiului de asistență pre-vânzare poate furniza literatură de specialitate referitoare la produsele Epson noi și vă poate consilia asupra celui mai apropiat distribuitor sau agent de service. Multe tipuri de solicitări își găsesc răspunsul aici.

De unde puteți obține ajutor

Numerele Oficiului de asistență sunt:

Australia	Telefon:	1300 361 054
	Fax:	(02) 8899 3789
Noua Zeelandă	Telefon:	0800 237 766

Vă recomandăm să aveți la îndemână toate informațiile relevante atunci când ne contactați. Cu cât pregătiți mai multe informații, cu atât putem rezolva mai repede problema. Aceste informații includ documentația aferentă produsului dumneavoastră Epson, tipul de computer, sistemul de operare, aplicațiile instalate și orice informații pe care le considerați necesare.

Ajutor pentru utilizatorii din Singapore

Sursele de informare, asistență și servicii disponibile de la Epson Singapore sunt:

World Wide Web (<https://www.epson.com.sg>)

Sunt disponibile informații asupra specificațiilor produselor, drivere pentru descărcare, întrebări frecvente (FAQ), informații privind vânzările și asistență tehnică prin e-mail.

Oficiul de asistență Epson Fără taxă: 800-120-5564

Echipa Oficiului de asistență vă poate ajuta telefonic în următoarele privințe:

- ☐ Informații referitoare la vânzări și produse
- ☐ Întrebări sau probleme legate de utilizarea produselor
- ☐ Solicități privind reparațiile și garanția

Ajutor pentru utilizatorii din Thailanda

Contactele pentru informații, asistență și servicii sunt:

World Wide Web (<https://www.epson.co.th>)

Sunt disponibile informații asupra specificațiilor produselor, drivere pentru descărcare, întrebări frecvente (FAQ) și asistență tehnică prin e-mail.

Linia de asistență Epson (Telefon: (66) 2685-9899)

Echipa Liniei de asistență vă poate ajuta telefonic în următoarele privințe:

- ☐ Informații referitoare la vânzări și produse
- ☐ Întrebări sau probleme legate de utilizarea produselor
- ☐ Solicități privind reparațiile și garanția

Ajutor pentru utilizatorii din Vietnam

Contactele pentru informații, asistență și servicii sunt:

Linia de asistență Epson +84 28 3925 5545
(Telefon):

Centrul de service: 68 Nam Ky Khoi Nghia
Street, Nguyen Thai Binh
Ward,
District 1, Ho Chi Minh Ci-
ty
Vietnam

Ajutor pentru utilizatorii din Indonezia

Contactele pentru informații, asistență și servicii sunt:

World Wide Web (<https://www.epson.co.id>)

- ☐ Informații asupra specificațiilor produselor, drivere pentru descărcare
- ☐ Întrebări frecvente (FAQ), informații privind vânzările, întrebări prin e-mail

De unde puteți obține ajutor**Linia de asistență Epson**

☐ Informații referitoare la vânzări și produse

☐ Asistență tehnică

Telefon: (62) 21-572 4350

Fax: (62) 21-572 4357

Centrul de service Epson

Jakarta Mangga Dua Mall 3rd floor No. 3A/B
Jl. Arteri Mangga Dua,
Jakarta

Telefon/Fax: (62) 21-62301104

Bandung Lippo Center 8th floor
Jl. Gatot Subroto No. 2
Bandung

Telefon/Fax: (62) 22-7303766

Surabaya Hitech Mall It IIB No. 12
Jl. Kusuma Bangsa 116-118
Surabaya

Telefon: (62) 31-5355035

Fax: (62) 31-5477837

Yogyakarta Hotel Natour Garuda
Jl. Malioboro No. 60
Yogyakarta

Telefon: (62) 274-565478

Medan Wisma HSBC 4th floor
Jl. Diponegoro No. 11
Medan

Telefon/Fax: (62) 61-4516173

Makassar MTC Karebosi Lt. III Kav. P7-8
Jl. Ahmad Yani No. 49
Makassar

Telefon: (62) 411-350147/411-350148

Ajutor pentru utilizatorii din Hong Kong

Pentru a beneficia de asistență tehnică și alte servicii post-vânzare, utilizatorii sunt invitați să contacteze Epson Hong Kong Limited.

Pagina principală de Internet

Epson Hong Kong a creat o pagină principală de Internet locală în chineză și engleză pentru a oferi utilizatorilor următoarele informații:

☐ Informații despre produse

☐ Răspunsuri la întrebările frecvente (FAQ)

☐ Cele mai recente versiuni ale driverelor pentru produsele Epson

Utilizatorii pot accesa pagina noastră principală World Wide Web la adresa:

<https://www.epson.com.hk>

Linia de asistență tehnică

De asemenea, puteți contacta personalul nostru tehnic la următoarele numere de telefon și fax:

Telefon: (852) 2827-8911

Fax: (852) 2827-4383

Ajutor pentru utilizatorii din Malaezia

Contactele pentru informații, asistență și servicii sunt:

World Wide Web

(<https://www.epson.com.my>)

☐ Informații asupra specificațiilor produselor, drivere pentru descărcare

☐ Întrebări frecvente (FAQ), informații privind vânzările, întrebări prin e-mail

De unde puteți obține ajutor

Epson Trading (M) Sdn. Bhd.

Sediu principal.

Telefon: 603-56288288

Fax: 603-56288388/399

Oficiul de asistență Epson

- ☐ Informații referitoare la vânzări și produse (Infoline)

Telefon: 603-56288222

- ☐ Solicitări privind reparațiile și garanția, utilizarea produselor și asistență tehnică (Techline)

Telefon: 603-56288333

Ajutor pentru utilizatorii din India

Contactele pentru informații, asistență și servicii sunt:

World Wide Web**(<https://www.epson.co.in>)**

Sunt disponibile informații privind specificațiile produselor, drivere pentru descărcare și solicitări privind produsele.

Linie de asistență

Pentru service, informații despre produse și comandare de cartușe — 18004250011
(9 AM – 6 PM) — Acest număr este netaxabil.

Pentru service (CDMA și utilizatori mobili) —
3900 1600 (9 AM – 6 PM) Cod STD prefix local.

Ajutor pentru utilizatorii din Filipine

Pentru a obține asistență tehnică și pentru alte servicii post-vânzare, utilizatorii sunt invitați să contacteze Epson Philippines Corporation la numerele de telefon și fax și la adresele e-mail de mai jos:

Linie interur- (63-2) 706 2609
bană:

Fax: (63-2) 706 2665

Linie directă (63-2) 706 2625

Oficiu de asis-
tență:E-mail: epchelpdesk@epc.epson.com.ph**World Wide Web****(<https://www.epson.com.ph>)**

Sunt disponibile informații asupra specificațiilor produselor, drivere pentru descărcare, întrebări frecvente (FAQ) și solicitări prin e-mail.

Nr. netaxabil 1800-1069-EPSON(37766)

Echipa Liniei de asistență vă poate ajuta telefonic în următoarele privințe:

- ☐ Informații referitoare la vânzări și produse
- ☐ Întrebări sau probleme legate de utilizarea produselor
- ☐ Solicitări privind reparațiile și garanția