



Guia de Rede

NPD4775-01 PT

Direitos Reservados e Marcas Registradas

Nenhuma parte desta publicação pode ser reproduzida, arquivada ou transmitida em qualquer formato ou por qualquer processo, mecânico, fotocópia, gravação ou outro, sem a autorização prévia, por escrito, da Seiko Epson Corporation. Não é assumida nenhuma responsabilidade de patente no que diz respeito ao uso das informações contidas neste manual. Também não é assumida nenhuma responsabilidade por danos resultantes da utilização das informações contidas neste manual.

Nem a Seiko Epson Corporation, nem as suas filiais, se responsabilizam perante o comprador deste produto, ou perante terceiros, por danos, perdas, custos ou despesas incorridos pelo comprador ou por terceiros resultantes de: acidentes, utilização incorrecta ou abusos do produto, modificações não autorizadas, reparações ou alterações do produto, ou (exceptuando os E.U.A.) pelo incumprimento das instruções de funcionamento e manutenção da Seiko Epson Corporation.

A Seiko Epson Corporation e a suas filiais não se responsabilizam por quaisquer danos ou problemas resultantes do uso de opções ou consumíveis não considerados pela Seiko Epson Corporation como Produtos Originais Epson ou Produtos Aprovados Epson.

Microsoft®, Windows® e Windows Vista® são marcas registradas da Microsoft Corporation.

Apple®, Macintosh®, Mac®, Mac OS®, AppleTalk® e Bonjour® são marcas comerciais registradas da Apple, Inc. Apple Chancery, Chicago, Geneva, Hoefler Text, Monaco e New York são marcas comerciais ou marcas comerciais registradas da Apple, Inc.

EPSON e EPSON ESC/P são marcas registradas e EPSON AcuLaser e EPSON ESC/P 2 são designações comerciais da Seiko Epson Corporation.

HP e HP LaserJet são marcas registradas da Hewlett-Packard Company.

PCL é uma marca registrada da Hewlett-Packard Company.

Adobe, o logótipo Adobe e PostScript3 são designações comerciais da Adobe Systems Incorporated, podendo ser marcas registradas em algumas jurisdições.

CompactFlash é uma designação comercial da SanDisk Corporation, registrada nos Estados Unidos da América e noutros países.

Este produto inclui software criptográfico RSA BSAFE® da EMC Corporation.

RSA e BSAFE são marcas comerciais registradas ou marcas comerciais da EMC Corporation nos Estados Unidos da América e noutros países.



Este produto contém módulos de tempo de execução da IBM Rational Rhapsody, Copyright IBM Corporation 2008. Todos os direitos reservados.

Aviso geral: Os nomes de outros produtos referidos neste documento têm uma finalidade meramente informativa e poderão ser marcas comerciais dos respectivos proprietários. A Epson não detém quaisquer direitos sobre essas marcas.

Copyright © 2012 Seiko Epson Corporation. All rights reserved.

Índice de Conteúdo

Instruções de Segurança

| | |
|--|---|
| Aviso, Cuidado, Importante e Nota. | 7 |
|--|---|

Capítulo 1 Introdução

| | |
|--|----|
| Acerca da Impressora. | 8 |
| Acerca deste Manual. | 8 |
| Ambiente de Trabalho. | 9 |
| Impressoras de jacto de tinta de grande formato. | 9 |
| Características da Interface de Rede. | 10 |
| Funcionamento da Interface de Rede. | 10 |
| Indicador luminoso de estado. | 10 |
| Conector de rede. | 11 |
| Acerca do Software. | 11 |

Capítulo 2 Como Configurar

| | |
|--|----|
| Descrição Geral. | 12 |
| Seleccionar um Método de Impressão. | 13 |
| Imprimir a partir do Windows. | 13 |
| Imprimir a partir do Macintosh. | 13 |
| Características dos Métodos de Impressão. | 13 |
| Instalar Componentes no Computador. | 14 |
| Acerca da Instalação de Componentes no Computador. | 14 |
| Windows 7/Vista/Server 2008. | 15 |
| Windows XP. | 16 |
| Windows Server 2003. | 18 |
| Macintosh. | 19 |
| Configurar a Interface de Rede. | 20 |
| Ligar a Interface de Rede à Rede. | 20 |
| Configurar a Interface de Rede (para Utilizadores de Windows). | 21 |
| Configurar a Interface de Rede (para Utilizadores de Macintosh). | 22 |
| Instalar o Controlador de Impressão. | 23 |
| Acerca da Instalação do Controlador de Impressão. | 23 |

| | |
|-----------------------------------|----|
| Windows 7/Vista/Server 2008. | 23 |
| Windows XP. | 27 |
| Windows Server 2003. | 32 |
| Macintosh. | 36 |

Capítulo 3 **Software de Rede**

| | |
|---|----|
| EpsonNet Config para Windows. | 38 |
| Acerca do EpsonNet Config. | 38 |
| Requisitos de Sistema. | 38 |
| Instalar o EpsonNet Config. | 39 |
| Aceder ao Guia do Utilizador do EpsonNet Config. | 39 |
| EpsonNet Config para Macintosh. | 39 |
| Acerca do EpsonNet Config. | 39 |
| Requisitos de Sistema. | 40 |
| Instalar o EpsonNet Config. | 40 |
| Aceder ao Guia do Utilizador do EpsonNet Config. | 40 |
| EpsonNet Config com Browser Web. | 41 |
| Acerca do EpsonNet Config. | 41 |
| Configurar a Interface de Rede Utilizando o EpsonNet Config com Browser Web. | 41 |
| Ecrã Inicial. | 44 |
| Remote Manager. | 45 |
| Acerca do Remote Manager. | 45 |
| Configurar a Interface de Rede Utilizando o Remote Manager. | 45 |
| EpsonNet Print. | 45 |
| Acerca do EpsonNet Print. | 45 |
| Requisitos de Sistema. | 46 |
| Instalar o EpsonNet Print. | 46 |
| Para utilizadores do Windows 7/Vista/XP/Server 2008/Server 2003. | 46 |
| Configurar a Porta da Impressora. | 54 |

Capítulo 4 **Resolução de Problemas**

| | |
|--|----|
| Problemas Gerais. | 57 |
| Não se consegue configurar a interface de rede ou não é possível imprimir a partir da rede. | 57 |
| Não é possível imprimir mesmo quando atribuiu um endereço de IP ao computador e à impressora. | 57 |
| Não se consegue iniciar o EpsonNet Config. | 57 |

| | |
|--|----|
| Quando inicia o EpsonNet Config, aparece a mensagem “O EpsonNet Config não pode ser utilizado porque não há nenhuma rede instalada” | 58 |
| É apresentada a mensagem “Não foi possível concluir a comunicação dos dados de configuração” quando envia definições para a interface de rede..... | 58 |
| Não se consegue iniciar o EpsonNet Config com Browser Web..... | 58 |
| O nome do modelo e o endereço de IP não aparecem na caixa de diálogo EpsonNet Config.. . . . | 59 |
| Imprimir uma Folha de Configuração da Rede (Impressoras de jacto de tinta de grande formato). . . . | 59 |

Capítulo 5 Sugestões para Administradores

| | |
|--|----|
| Definir um Endereço de IP no Painel de Controlo da Impressora (Impressoras de jacto de tinta de grande formato). | 61 |
| Configuração de rede. | 62 |

Apêndice A Termos de licença do software

| | |
|---|----|
| Licenças de software de fonte aberta. | 64 |
| Bonjour. | 64 |
| Outras licenças de software. | 66 |
| Info-ZIP copyright and license. | 66 |
| WPA supplicant. | 67 |

Índice

Instruções de Segurança

Aviso, Cuidado, Importante e Nota

**Aviso**

Tem de ser seguido escrupulosamente para evitar ferimentos graves.

**Cuidado**

Mensagens que têm de ser rigorosamente cumpridas a fim de evitar danos para o utilizador.

**Importante**

Mensagens que têm de ser cumpridas para evitar danos no equipamento.

Nota

Contém informações importantes e conselhos úteis para a utilização da impressora.

Capítulo 1

Introdução

Acerca da Impressora

Esta impressora tem uma interface Ethernet integrada e pode ser ligada a qualquer ponto da rede através de uma ligação de Ethernet 10Base-T, 100Base-TX e 1000Base-T. A interface Ethernet integrada, designada por interface de rede neste manual, selecciona automaticamente a norma correcta quando estabelece ligação a uma rede. Além disso, selecciona automaticamente protocolos de rede adequados.

Uma vez que a interface de rede suporta vários protocolos e os detecta automaticamente na rede, é possível imprimir a partir de aplicações Microsoft® Windows® e Apple® Macintosh®.

Utilize o disco de software para configurar facilmente a interface de rede para utilização na rede TCP/IP e para instalar o controlador de impressão. Pode começar a utilizar a impressora na rede TCP/IP de imediato.

Se pretender configurar a interface de rede para protocolos, tais como TCP/IP, WSD, LLTD, IPP/PPS, UPnP, Bonjour, MS Network e SNMP, utilize o utilitário de configuração EpsonNet Config, fornecido com o produto, para configurar de forma rápida e fácil a interface de rede para utilizar os referidos protocolos.

Nota:

O utilitário EpsonNet Config configura a interface de rede para funcionar apenas com protocolos que existam na rede. Isto não significa que todos os protocolos anteriormente referidos podem ser utilizados na rede ou no sistema operativo utilizado. Os protocolos que a interface de rede pode utilizar variam consoante o sistema operativo utilizado e a configuração da rede.

Acerca deste Manual

Este Guia de Rede contém informações sobre como utilizar a interface de rede numa rede. Descreve como configurar a interface de rede, instalar o software de configuração e modificar definições de rede da impressora e dos computadores.

Para mais informações sobre a impressora, consulte o Guia do Utilizador.

Nota:

- ❑ *Para ler o manual interactivo, é necessário ter o Adobe Reader ou o Adobe Acrobat Reader instalado no computador.*
- ❑ *Este manual foi concebido para administradores de rede e muitos dos procedimentos aqui descritos exigem conhecimentos pormenorizados de redes e privilégios de administrador.*
- ❑ *O termo “administrador da rede” refere-se à pessoa responsável pela manutenção da rede. Neste manual, “Administrador” é sinónimo de “Supervisor”.*
- ❑ *Neste manual, o termo “interface de rede” refere-se à interface Ethernet integrada na impressora.*
- ❑ *Algumas das janelas apresentadas neste manual podem indicar um nome de impressora diferente do nome da que está a utilizar. Esta diferença não altera as instruções.*
- ❑ *Os sistemas operativos suportados variam consoante a impressora. Para saber quais os sistemas operativos suportados, consulte o Guia do Utilizador da impressora.*

Ambiente de Trabalho

A interface de rede suporta os seguintes ambientes:

Impressoras de jacto de tinta de grande formato

| Sistema Operativo | Protocolo | IPv4 | IPv6 |
|---------------------------------|---------------------------------|-------------|---------------|
| Windows 8 | TCP/IP (Porta de TCP/IP padrão) | suportado | não suportado |
| Windows 7 | TCP/IP (porta EpsonNet Print) | suportado | não suportado |
| Windows Vista | | | |
| Windows XP (Home, Professional) | | | |
| Mac OS X 10.8 | Bonjour | suportado | não suportado |
| Mac OS X 10.7 | | | |
| Mac OS X 10.6 | | | |
| Mac OS X 10.5 | | | |

Características da Interface de Rede

- ❑ Liga a impressora Epson à rede utilizando uma interface Ethernet incorporada, denominada interface de rede neste manual.
- ❑ Suporta diversos protocolos, tais como TCP/IP, WSD, LLTD, IPP/IPPS, UPnP, Bonjour, MS Network e SNMP.
- ❑ Suporta Ethernet 10Base-T, 100Base-TX e 1000Base-T.
- ❑ Suporta Bonjour no Mac OS X 10.5 ou posterior.

Funcionamento da Interface de Rede

Indicador luminoso de estado

Os indicadores luminosos facultam informações importantes sobre o funcionamento da interface de rede.

Impressoras de jacto de tinta de grande formato (modelos que não suportam uma comunicação a 1000 Mbps)

| Indicador luminoso de estado | Indicador luminoso de dados | Estado da rede |
|------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|
| Verde | Amarelo | Pronto (ligação de 10 M) |
| Verde | Amarelo (intermitente) | A receber pacotes (ligação de 10 M) |
| Vermelho | Amarelo | Pronto (ligação de 100 M) |
| Vermelho | Amarelo (intermitente) | A receber pacotes (ligação de 100 M) |

Impressoras de jacto de tinta de grande formato (modelos que suportam uma comunicação a 1000 Mbps)

| Indicador luminoso de estado | Indicador luminoso de dados | Estado da rede |
|------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|
| Vermelho | Amarelo | Pronto (ligação de 100 M) |
| Vermelho | Amarelo (intermitente) | A receber pacotes (ligação de 100 M) |
| Verde | Amarelo | Pronto (ligação de 1000 M) |

| Indicador luminoso de estado | Indicador luminoso de dados | Estado da rede |
|------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|
| Verde | Amarelo (intermitente) | A receber pacotes (ligação de 1000 M) |

Conector de rede

Conector RJ-45: Este conector é utilizado para ligar um cabo Ethernet à rede. Pode utilizar este cabo para Ethernet 10Base-T, 100Base-TX e 1000Base-T.



Importante:

Para ligar a interface de rede a uma rede, terá de utilizar o seguinte cabo blindado de par entrelaçado:

- Categoria 5 ou superior para a ligação 10Base-T ou 100Base-TX
- Categoria 6 ou superior para a ligação 1000Base-T

Acerca do Software

O disco de software fornecido com a impressora inclui o software de rede apresentado em seguida.

Nota:

O software fornecido varia consoante o modelo da impressora.

- O EpsonNet Config para Windows é um utilitário de configuração baseado em Windows que permite aos administradores configurarem a interface de rede para vários protocolos, como TCP/IP, MS Network, AppleTalk, IPP e SNMP. Consulte “EpsonNet Config para Windows” na página 38.
- O EpsonNet Config para Macintosh é um utilitário de configuração baseado em Macintosh que permite aos administradores configurarem a interface de rede para TCP/IP, AppleTalk e IPP. Consulte “EpsonNet Config para Macintosh” na página 39.
- O EpsonNet Config com Browser Web e o Remote Manager são programas utilitários de configuração baseados na Web que lhe permitem configurar a interface de rede para TCP/IP, MS Network, AppleTalk, IPP e SNMP. Consulte “EpsonNet Config com Browser Web” na página 41 e “Remote Manager” na página 45.
- O EpsonNet Print é um utilitário que possibilita a impressão ponto-a-ponto nas impressoras Epson através da rede TCP/IP. Consulte “EpsonNet Print” na página 45.

Capítulo 2

Como Configurar

Descrição Geral

Esta secção descreve o processo geral de configuração da interface de rede para utilização numa rede.

1. Verifique o funcionamento da interface de rede.

Verifique as funções e o funcionamento da interface de rede, como, por exemplo, os indicadores luminosos de estado e o conector RJ-45. Para mais informações, consulte “Funcionamento da Interface de Rede” na página 10.

2. Seleccione um método de impressão.

Utilize um método de impressão adequado ao sistema operativo que está a utilizar. Se tiver dúvidas, consulte “Imprimir a partir do Windows” na página 13 ou “Imprimir a partir do Macintosh” na página 13 para mais informações.

3. Instale no computador os componentes necessários.

Certifique-se de que os componentes necessários (tais como TCP/IP) estão instalados no computador e que as definições de rede (tais como endereço de IP, máscara de sub-rede, etc.) do computador estão efectuadas. Para mais informações, consulte “Acerca da Instalação de Componentes no Computador” na página 14.

4. Ligue a interface de rede à rede.

Ligue a interface de rede à rede. Para mais informações, consulte “Ligar a Interface de Rede à Rede” na página 20.

5. Configure a interface de rede e instale o controlador de impressão.

Para mais informações, consulte “Configurar a Interface de Rede (para Utilizadores de Windows)” na página 21 ou “Configurar a Interface de Rede (para Utilizadores de Macintosh)” na página 22.

6. Configure as definições de rede da interface de rede utilizando o EpsonNet Config.

Configure a interface de rede para TCP/IP, AppleTalk, etc. utilizando o EpsonNet Config. Se for utilizador de Windows, consulte “Acerca do EpsonNet Config” na página 38. Se for utilizador de Macintosh, consulte “Acerca do EpsonNet Config” na página 39.

Seleccionar um Método de Impressão

Imprimir a partir do Windows

Verifique se existe um servidor de impressão Windows 7/Vista/XP/Server 2008/Server 2003 na sua rede e, em seguida, utilize as sugestões abaixo.

Nota:

Nesta secção, são apresentados apenas os métodos de impressão recomendados. Para mais informações sobre outros métodos, consulte “Características dos Métodos de Impressão” na página 13.

Se não existir um servidor de impressão Windows 7/Vista/XP/Server 2008/Server 2003

Recomendamos a impressão TCP/IP. Consulte “Windows 7/Vista/Server 2008” na página 23, “Windows XP” na página 27 ou “Windows Server 2003” na página 32.

Se existir um servidor de impressão Windows 7/Vista/XP/Server 2008/Server 2003

No servidor, estabeleça a ligação da impressora e transforme-a numa impressora partilhada. Os clientes podem então imprimir utilizando esta impressora partilhada.

Imprimir a partir do Macintosh

Mac OS X 10.5 ou posterior

- Bonjour

Características dos Métodos de Impressão

Esta secção descreve as características dos métodos de impressão que pode seleccionar.

Impressão TCP/IP

Vantagens

- Não é necessário nenhum computador como interface de rede.
- Não é necessário um utilitário especial para o Windows 7/Vista/XP/Server 2008/Server 2003.
- Pode verificar o estado da impressora utilizando o EPSON Status Monitor.
- Pode imprimir através de um encaminhador (router).

Desvantagens

- Tem de configurar o TCP/IP.

Impressão via Internet

Vantagens

- Pode imprimir para a impressora através da Internet.

Desvantagens

- Não é possível utilizar o EPSON Status Monitor.
- São necessárias definições TCP/IP e DNS.
- No caso do Windows 7/Vista/XP/Server 2008/Server 2003, não pode partilhar a impressora na Internet.

Instalar Componentes no Computador

Acerca da Instalação de Componentes no Computador

Antes de configurar a interface de rede e imprimir a partir do computador, tem de instalar os componentes necessários (como o TCP/IP) e atribuir um endereço de IP e uma máscara de sub-rede ao seu computador, consoante o método de impressão que pretende utilizar. Consulte, neste capítulo, a secção relativa ao sistema operativo que utiliza.

Nota:

- ❑ Durante a instalação, pode ser necessário utilizar o CD-ROM do sistema operativo Windows.
- ❑ Se utilizar TCP/IP para impressão, tem de definir o endereço IP, a máscara de sub-rede e a porta de ligação predefinida do computador.

Windows 7/Vista/Server 2008


Execute as operações apresentadas em seguida para instalar os componentes necessários.

1. Faça clique em **Start (Iniciar)**, **Control Panel (Painel de Controlo)** e **View network status and tasks (Ver estado da rede e tarefas)** ou faça clique duas vezes em **Network and Sharing Center (Centro de Rede e Partilha)**.
2. Clique em **Local Area Connection (Ligação de área local)** (Windows 7) ou **View Status (Ver estado)** (Windows Vista/Server 2008) e, em seguida, clique no botão **Properties (Propriedades)**.

Nota:

Se o ecrã *User Account Control (Controlo de conta de utilizador)* aparecer, clique no botão **Yes (Sim)** ou **Continue (Continuar)**.

3. Verifique se os componentes necessários indicados em seguida aparecem na lista.

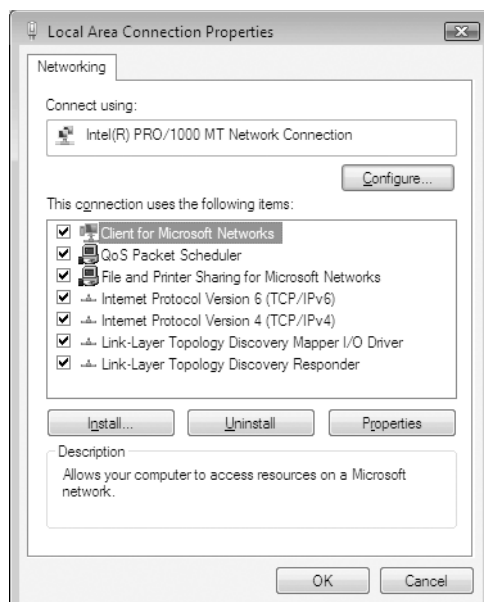

A tabela seguinte indica os componentes necessários para configurar a interface de rede com o EpsonNet Config.

| Ecrãs de configuração do EpsonNet Config | Componentes necessários |
|--|--|
| TCP/IP, WSD, IPP/IPPS, UPnP, Bonjour, MS Network | Protocolo Internet (TCP/IP IPv4) ou Protocolo Internet (TCP/IP IPv6) |

A tabela seguinte indica os componentes necessários para a impressão de rede.

| Método de impressão | Componentes necessários |
|---------------------|--|
| Impressão TCP/IP | Protocolo Internet (TCP/IP IPv4) ou Protocolo Internet (TCP/IP IPv6) |

4. Faça duplo clique em **Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) (Protocolo Internet Versão 4 (TCP/IPv4))** ou em **Internet Protocol Version 6 (TCP/IPv6) (Protocolo Internet Versão 6 (TCP/IPv6))** na caixa de diálogo Propriedades de ligação de área local para abrir a caixa de diálogo de propriedades. Defina o endereço de IP, a máscara de sub-rede, etc. e faça clique em **OK**.
5. Reinicie o computador.


Os componentes necessários estão instalados. Avance para a secção “Configurar a Interface de Rede” na página 20.

Windows XP

No caso do Windows XP, execute as operações apresentadas em seguida para instalar os componentes necessários.

1. Faça clique em **Start (Iniciar)**, seleccione **Control Panel (Painel de Controlo)** e faça clique em **Network and Internet Connections (Ligações de rede e Internet)**. Seleccione **Network Connections (Ligações de rede)**.
2. Em **LAN or High-Speed Internet (LAN ou Internet de alta velocidade)**, faça clique no ícone **Local Area Connection (Ligação de área local)**.
3. Em **Network Tasks (Tarefas de rede)**, faça clique em **Change settings of this connection (Alterar definições desta ligação)**.

4. Verifique se os componentes necessários indicados em seguida aparecem na lista.

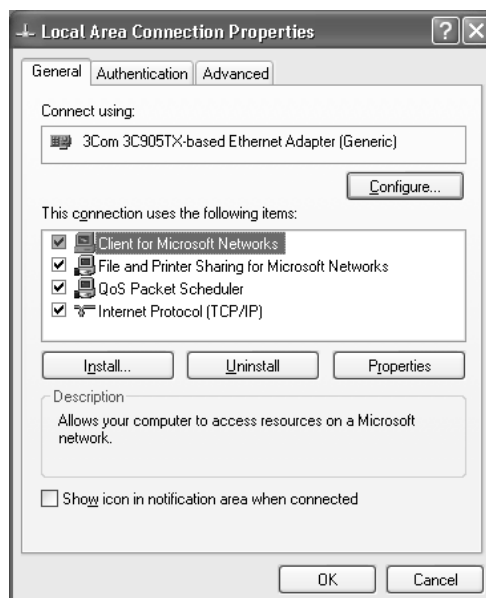

A tabela seguinte indica os componentes necessários para configurar a interface de rede com o EpsonNet Config.

| Ecrãs de configuração do EpsonNet Config | Componentes necessários |
|--|-----------------------------|
| TCP/IP, WSD, IPP/IPPS, UPnP, Bonjour, MS Network | Protocolo Internet (TCP/IP) |

A tabela seguinte indica os componentes necessários para a impressão de rede.

| Método de impressão | Componentes necessários |
|---------------------|-----------------------------|
| Impressão TCP/IP | Protocolo Internet (TCP/IP) |


5. Faça clique duas vezes em **Internet Protocol (TCP/IP) (Protocolo Internet (TCP/IP))** na caixa de diálogo Propriedades de ligação de área local para abrir a caixa de diálogo Propriedades de Protocolos Internet (TCP/IP). Defina o endereço de IP, a máscara de sub-rede, etc. e faça clique em **OK**.
6. Reinicie o computador.

Os componentes necessários estão instalados. Avance para a secção “Configurar a Interface de Rede” na página 20.

Windows Server 2003

No caso do Windows Server 2003, execute as operações apresentadas em seguida para instalar os componentes necessários.

1. Faça clique em **Start (Iniciar)**, seleccione a opção **Control Panel (Painel de Controlo)** e **Network Connections (Ligações de rede)**. Faça clique em **Local Area Connections (Ligação de área local)**.
2. Faça clique na tecla **Properties (Propriedades)**.
3. Verifique se os componentes necessários indicados em seguida aparecem na lista.

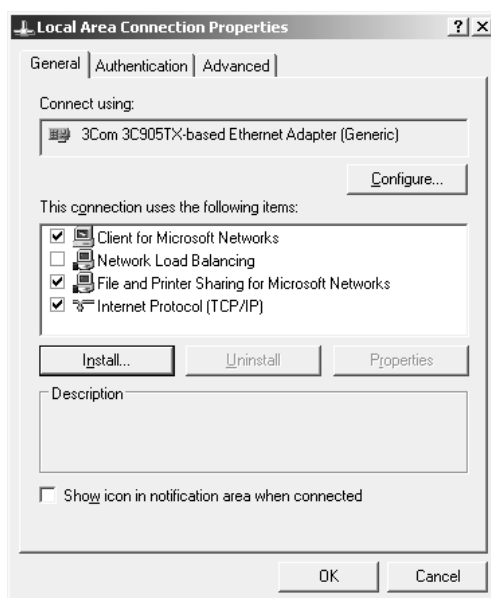

A tabela seguinte indica os componentes necessários para configurar a interface de rede com o EpsonNet Config.

| Ecrãs de configuração do EpsonNet Config | Componentes necessários |
|--|-----------------------------|
| TCP/IP, WSD, IPP/IPPS, UPnP, Bonjour, MS Network | Protocolo Internet (TCP/IP) |

A tabela seguinte indica os componentes necessários para a impressão de rede.

| Método de impressão | Componentes necessários |
|---------------------|-----------------------------|
| Impressão TCP/IP | Protocolo Internet (TCP/IP) |

4. Faça clique duas vezes em **Internet Protocol (TCP/IP) (Protocolo Internet (TCP/IP))** na caixa de diálogo Propriedades de ligação de área local para abrir a caixa de diálogo Propriedades de Protocolos Internet (TCP/IP). Defina o endereço de IP, a máscara de sub-rede, etc. e faça clique em **OK**.
5. Reinicie o computador.

Os componentes necessários estão instalados. Avance para a secção “Configurar a Interface de Rede” na página 20.

Macintosh

Execute as operações apresentadas em seguida para atribuir ao Macintosh um endereço de IP, máscara de sub-rede, etc.

Mac OS X

1. No menu da maçã, seleccione a opção **System Preferences (Preferências do sistema)**.
2. Abra o painel de controlo **Network (Rede)**. Faça clique no separador **TCP/IP**.

Nota:

*Em Mac OS X 10.5 ou posterior, seleccione **Ethernet** para o método de ligação no painel de controlo Network (Rede), seleccione o método a atribuir ao endereço IP no menu Configure (Configurar) e, em seguida, atribua o endereço IP.*

3. Seleccione **Built-in Ethernet (Ethernet integrada)** a partir do menu pendente Show (Mostrar).
4. Defina um endereço de IP e altere outras definições, se necessário.
5. Faça clique em **Apply Now (Aplicar agora)** para guardar quaisquer definições alteradas.

Avance para a secção “Configurar a Interface de Rede” na página 20.

Configurar a Interface de Rede

Ligar a Interface de Rede à Rede

Para ligar a interface de rede à rede, execute as operações apresentadas em seguida.

1. Certifique-se de que a impressora está desactivada.
2. Ligue uma extremidade do cabo de rede ao conector RJ-45 da interface de rede e a outra extremidade à rede.



Importante:

- Para ligar a interface de rede a uma rede, terá de utilizar o seguinte cabo blindado de par entrelaçado:

-- Categoria 5 ou superior para a ligação 10Base-T ou 100Base-TX

-- Categoria 6 ou superior para a ligação 1000Base-T

- Não ligue a interface de rede e o computador directamente um ao outro. Utilize um concentrador (hub) para ligar a interface de rede à rede.

Nota:

Pode utilizar Ethernet 10Base-T, 100Base-TX e 1000Base-T. Se imprimir muitos dados, recomenda-se a utilização de uma velocidade superior com pouco tráfego na rede.

3. Ligue a impressora. Depois de os indicadores luminosos de estado se apagarem, imprima uma folha de configuração da rede.



Importante:

Depois de desligar a impressora, aguarde que os indicadores luminosos de estado se apaguem antes de voltar a ligá-la; caso contrário, a interface de rede poderá não funcionar correctamente.

Nota para Mac OS X 10.5 ou posterior:

Uma vez que a impressora suporta Bonjour e que esta definição está activada por predefinição, pode utilizar a impressora em rede, bastando para isso ligá-la à rede. Se quiser desactivar a definição Bonjour, utilize o painel de controlo da impressora. Para mais informações, consulte “Definir um Endereço de IP no Painel de Controlo da Impressora (Impressoras de jacto de tinta de grande formato)” na página 61.

Já pode configurar a interface de rede para utilização numa rede TCP/IP e instalar o controlador de impressão utilizando o Software Disc fornecido com a impressora.

Se estiver a utilizar o Windows, consulte “Configurar a Interface de Rede (para Utilizadores de Windows)” na página 21.

Se estiver a utilizar Macintosh, consulte “Configurar a Interface de Rede (para Utilizadores de Macintosh)” na página 22.

Configurar a Interface de Rede (para Utilizadores de Windows)

Configure a interface de rede para utilização numa rede TCP/IP e instale o controlador de impressão no computador.

1. Assegure-se de que a impressora está ligada à rede (um concentrador [hub] ou router).
2. Introduza o disco de software na unidade de CD/DVD.
3. O ecrã do Epson Install Navi abre-se automaticamente.

Se o ecrã do Epson Install Navi não aparecer, faça clique duas vezes em **InstallNavi.exe** no disco de software.

4. Seleccione a opção **I agree to the contents of the License Agreement (Aceito o conteúdo do Acordo de Licença)** e faça clique na tecla **Next (Seguinte)**.
5. Aparece o ecrã Software Select (Seleção de Software). Para imprimir através de uma rede, certifique-se de que selecciona as opções **Epson Driver and Utilities (Controlador e Utilitários Epson)** e **Epson Network Utilities (Utilitários de Rede Epson)**, em seguida, faça clique na tecla **Install (Instalar)**.

Nota:

*Se a impressora estiver ligada ao computador através de um cabo USB, desactive a opção **Epson Network Utilities (Utilitários de Rede Epson)**.*

6. Inicia-se a instalação do software. Siga as instruções apresentadas na janela para concluir a instalação.

Configurar a Interface de Rede (para Utilizadores de Macintosh)

Configure a interface de rede para utilização numa rede TCP/IP e instale o controlador de impressão no computador.

1. Assegure-se de que a impressora está ligada à rede (um concentrador [hub] ou router).
2. Introduza o disco de software na unidade de CD/DVD.

A pasta **EPSON** abre automaticamente.

3. Faça clique duas vezes no ícone **Install Navi** na pasta EPSON.

A janela do Epson Install Navi abre-se.

4. Introduza o nome de utilizador e a palavra-passe no ecrã de autenticação.
5. Selecciona a opção **I agree to the contents of the License Agreement (Aceito o conteúdo do Acordo de Licença)** e faça clique na tecla **Next (Seguinte)**.
6. Aparece o ecrã Software Select (Seleção de Software). Para imprimir através de uma rede, certifique-se de que selecciona as opções **Epson Driver and Utilities (Controlador e Utilitários Epson)** e **Epson Network Utilities (Utilitários de Rede Epson)**, em seguida, faça clique na tecla **Install (Instalar)**.

Nota:

*Se a impressora estiver ligada ao computador através de um cabo USB, desactive a opção **Epson Network Utilities (Utilitários de Rede Epson)**.*

7. Inicia-se a instalação do software. Siga as instruções apresentadas na janela para concluir a instalação.

Configurar a impressora

Mac OS X 10.5 ou posterior

1. Abra as **System Preferences (Preferências do sistema)**.
2. Abra **Print & Fax (Imprimir e Fax)**.
3. Faça clique no botão **+** para adicionar uma nova impressora.

4. Selecciono o modelo de impressora pretendido que está ligado através de Bonjour.

Nota:

*Se a impressora que está a utilizar não aparecer com a ligação pretendida, faça clique em **More Printers (Mais impressoras)**, seleccione a ligação pretendida na lista pendente e, em seguida, seleccione o modelo da impressora.*

5. Faça clique em **Add (Adicionar)**.

Já pode utilizar a impressora na rede TCP/IP.

Nota:

Se o produto que está a utilizar suportar a função de digitalização, consulte o Guia do Utilizador do produto para saber como efectuar as definições.

Instalar o Controlador de Impressão

Acerca da Instalação do Controlador de Impressão

Para imprimir numa impressora de rede, é necessário instalar o controlador de impressão no computador. A seguinte secção explica como instalar manualmente o controlador de Impressão. Consulte, neste capítulo, a secção relativa ao sistema operativo que utiliza.

Windows 7/Vista/Server 2008

O processo de instalação do controlador de impressão varia consoante o método de impressão pretendido.


Impressão TCP/IP

Nota:


Se estiver a utilizar o EpsonNet Print, o processo de configuração é diferente. Para mais informações, consulte “Acerca do EpsonNet Print” na página 45. Note que o EpsonNet Print não suporta o ambiente IPv6.

1. Faça clique em **Start (Iniciar), Control Panel (Painel de controlo)** e, em seguida, **View devices and printers (Ver dispositivos e impressoras)** (Windows 7) ou **Printers (Impressoras)** (Windows Vista/Server 2008).


2. Faça clique em **Add a printer (Adicionar uma impressora)** para iniciar o assistente Adicionar impressora.
3. Faça clique em **Add a local printer (Adicionar uma impressora local)**.

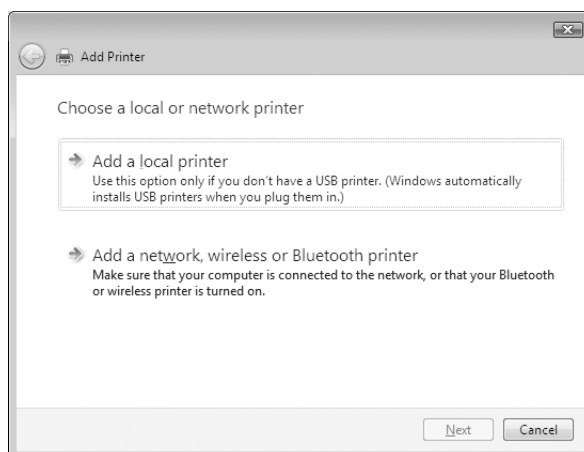


4. Selecione **Create a new port (Criar uma nova porta)** e, em seguida, selecione **Standard TCP/IP Port (Porta de TCP/IP padrão)** na lista. Faça clique em **Next (Seguinte)**.

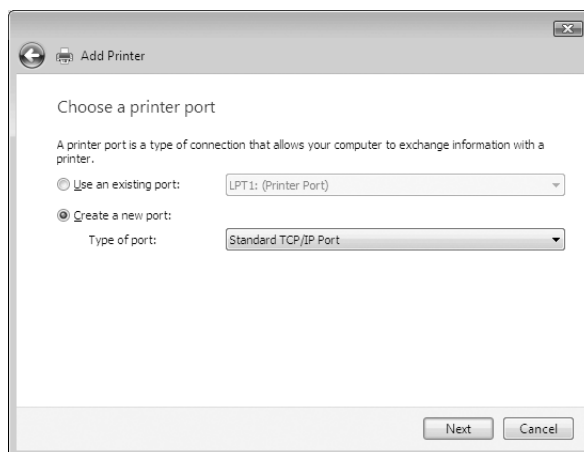

5. Introduza o endereço de IP da interface de rede e, em seguida, faça clique em **Next (Seguinte)**.

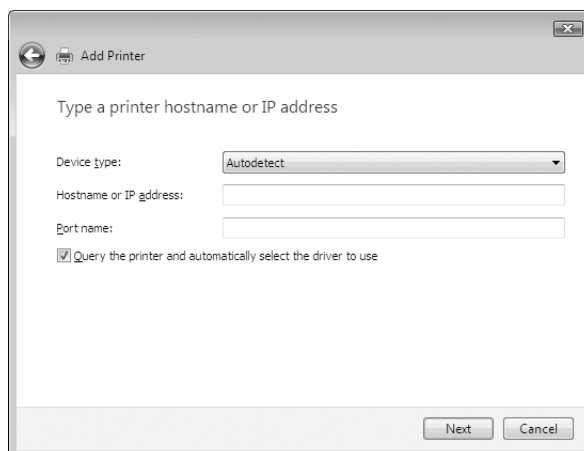

6. Se ocorrer um erro, é apresentada a caixa de diálogo que se segue. Seleccione a opção **Standard (Padrão)** e, em seguida, faça clique em **EPSON Network Printer (Impressora de rede EPSON)**. Faça clique em **Next (Seguinte)**.

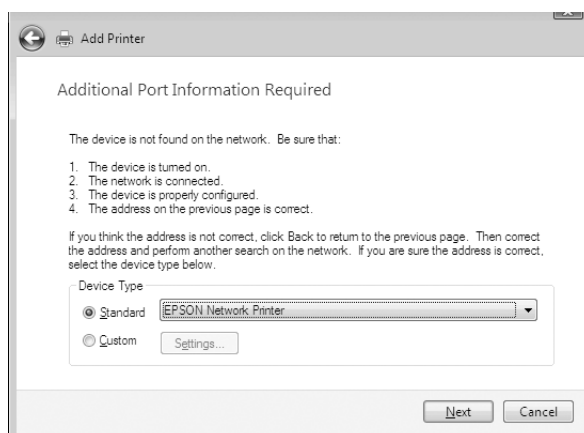

7. Faça clique em **Finish (Concluir)**.
8. Para instalar o controlador de impressão, consulte “Instalar um controlador de impressão” na página 27.


Impressão via Internet (IPP/IPPS)

1. Faça clique em **Start (Iniciar), Control Panel (Painel de Controle)** e, em seguida, **View devices and printers (Ver dispositivos e impressoras)** (Windows 7) ou **Printers (Impressoras)** (Windows Vista/Server 2008).

2. Faça clique em **Add a printer (Adicionar uma impressora)** para iniciar o assistente Adicionar impressora.
3. Faça clique em **Add a network, wireless or Bluetooth printer (Adicionar uma impressora de rede, sem fios ou Bluetooth)**.
4. Faça clique em **The printer that I want isn't listed (A impressora desejada não está na lista)**.
5. Seleccione a opção **Add a printer using a TCP/IP address or hostname (Adicionar uma impressora com um nome de anfitrião ou endereço TCP/IP)** e faça clique em **Next (Seguinte)**.
6. Introduza o URL do dispositivo de destino na caixa **Hostname (Nome Anfitrião)** ou **IP address (Endereço de IP)** com o formato indicado em seguida. O URL deve ser igual ao URL que definiu na Página de informação IPP/IPPS do EpsonNet Config.

http://endereço de IP da interface de rede:631/nome da impressora

Exemplo: http://192.168.100.201:631/EPSON_IPP_Printer

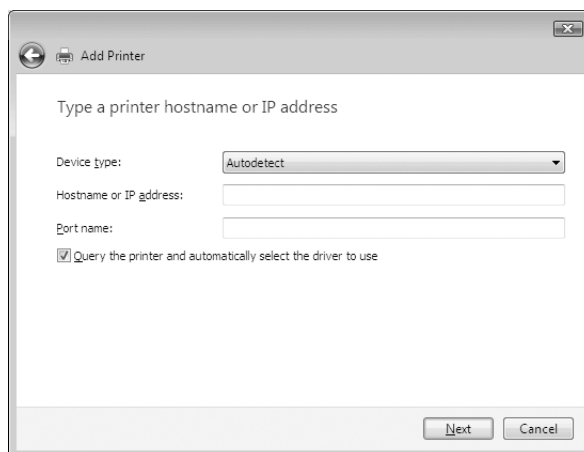

Nota:

Para verificar o endereço de IP da interface de rede, utilize o EpsonNet Config. Para mais informações, consulte “Acerca do EpsonNet Config” na página 38.

7. Siga as instruções apresentadas no ecrã para configurar o dispositivo. Se necessário, consulte “Instalar um controlador de impressão” na página 27.

8. Se pretender imprimir com IPPS (Impressão IPP segura), tem de importar um certificado digital para a sua impressora utilizando o EpsonNet Config com Browser Web. Para mais informações, consulte “Remote Manager” na página 45.

Instalar um controlador de impressão

1. Introduza o disco de software fornecido com o dispositivo.
2. Se o ecrã de instalação do Epson Install Navi aparecer, feche-o.
3. No ecrã Add Printer (Adicionar impressora), faça clique no botão **Have Disk (Disco)**. É apresentada a caixa de diálogo Instalar a partir de disco.
4. Faça clique em **Browse (Procurar)**.
5. Seleccione a unidade de CD/DVD para Drives (Unidades) e faça clique duas vezes na pasta **WINX64** ou na pasta **WINX86**, consoante o seu sistema operativo. Faça clique em **Open (Abrir)**.
6. Faça clique em **OK** na caixa de diálogo Instalar a partir de disco.
7. Seleccione o modelo do dispositivo e faça clique em **Next (Seguinte)**.

Nota:

*Se o Assistente Adicionar impressora pedir para seleccionar **Keep existing driver (Manter controlador existente)** ou **Replace existing driver (Substituir o controlador existente)**, certifique-se de que selecciona a opção **Replace existing driver (Substituir o controlador existente)**.*

8. Faça clique em **Finish (Concluir)** e siga as instruções apresentadas no ecrã para terminar a instalação.

Windows XP

O processo de instalação do controlador de impressão varia consoante o método de impressão pretendido.

Impressão TCP/IP


Nota:

Se estiver a utilizar o EpsonNet Print, o processo de configuração é diferente. Para mais informações, consulte “Acerca do EpsonNet Print” na página 45.


1. Faça clique em **Start (Iniciar)**, seleccione a opção **Control Panel (Painel de Controlo)**, faça clique em **Printers and Other Hardware (Impressoras e outro hardware)** e, depois, faça clique em **Printers and Faxes (Impressoras e faxes)**.
2. Em **Printer Tasks (Tarefas da impressora)**, faça clique em **Add a printer (Adicionar uma impressora)**, para iniciar o Assistente Adicionar impressora e, em seguida, faça clique em **Next (Seguinte)**.
3. Faça clique em **Local printer attached to this computer (Impressora local ligada a este computador)**, desactive a opção **Automatically detect and install my Plug and Play printer (Detectar e instalar a minha impressora Plug and Play automaticamente)** e, em seguida, faça clique em **Next (Seguinte)**.

Nota:


Tem de desactivar a opção **Automatically detect and install my Plug and Play printer (Detectar e instalar a minha impressora Plug and Play automaticamente)**, porque a impressora está ligada directamente à rede e não a um computador com Windows XP.

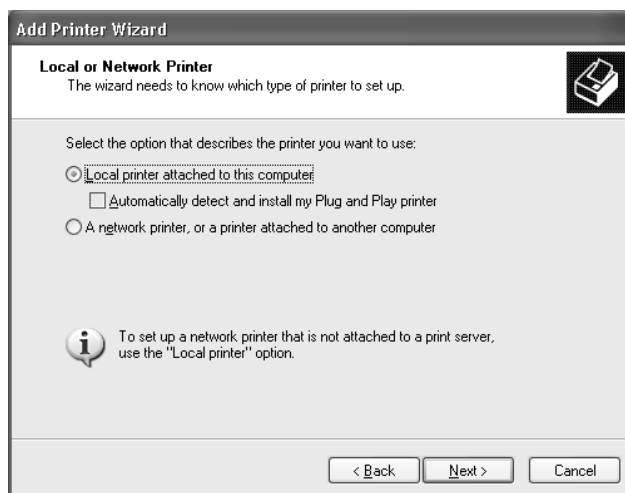

4. Selecione **Create a new port (Criar uma nova porta)** e, em seguida, selecione **Standard TCP/IP Port (Porta de TCP/IP padrão)** na lista. Faça clique em **Next (Seguinte)**.

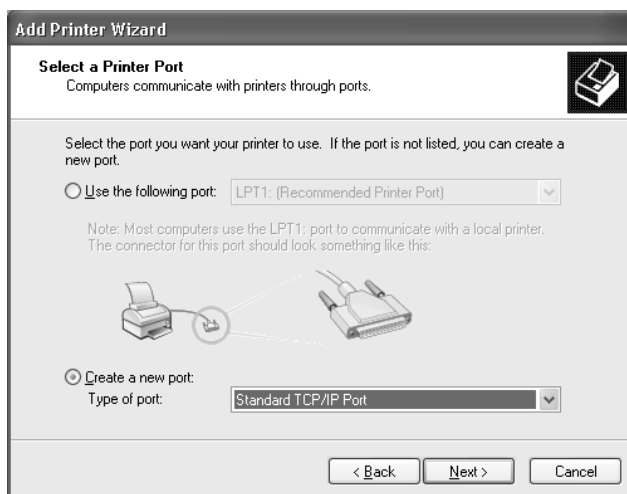

5. Introduza o endereço de IP da interface de rede e, em seguida, faça clique em **Next (Seguinte)**.

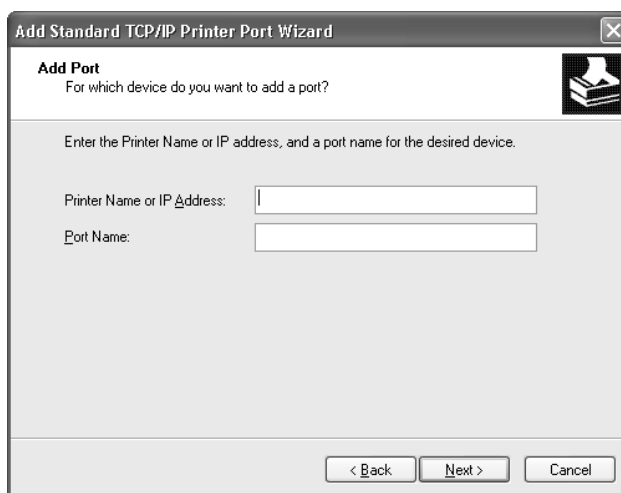

- Se ocorrer um erro, é apresentada a caixa de diálogo que se segue. Seleccione a opção **Standard (Padrão)** e, em seguida, faça clique em **EPSON Network Printer (Impressora de rede EPSON)**. Faça clique em **Next (Seguinte)**.



- Faça clique em **Finish (Concluir)**.
- Para instalar o controlador de impressão, consulte “Instalar um controlador de impressão” na página 31.


Impressão via Internet (IPP/IPPS)

- Faça clique em **Start (Iniciar)**, seleccione a opção **Control Panel (Painel de Controlo)**, faça clique em **Printers and Other Hardware (Impressoras e outro hardware)** e, depois, faça clique em **Printers and Faxes (Impressoras e faxes)**.
- Em **Printer Tasks (Tarefas da impressora)**, faça clique em **Add a printer (Adicionar uma impressora)**, para iniciar o Assistente Adicionar impressora e, em seguida, faça clique em **Next (Seguinte)**.
- Faça clique em **A network printer, or a printer attached to another computer (Uma impressora de rede ou uma impressora ligada a outro computador)** e faça clique em **Next (Seguinte)**.
- Seleccione a opção **Connect to a printer on the Internet or on a home or office network (Ligar a uma impressora na Internet ou numa rede doméstica ou de um escritório)**.

- Introduza o URL da impressora de destino com o formato indicado em seguida. O URL deve ser igual ao URL que definiu na Página de informação IPP/IPPS do EpsonNet Config.

http://endereço de IP da impressora:631/nome da impressora

Exemplo: http://192.168.100.201:631/EPSON_IPP_Printer

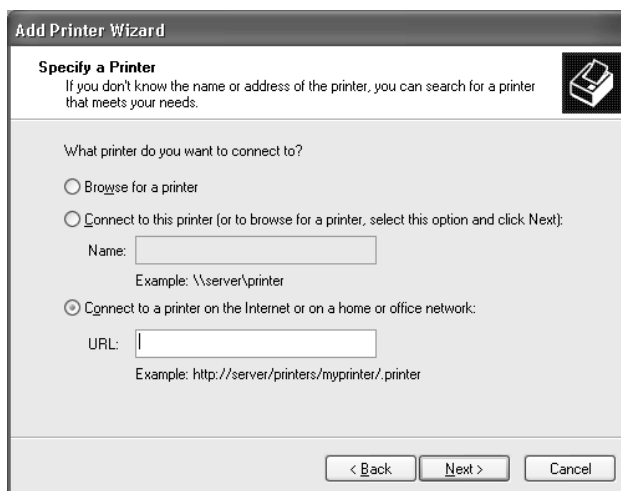

Nota:

Para verificar o endereço de IP da interface de rede, utilize o EpsonNet Config. Para mais informações, consulte “Acerca do EpsonNet Config” na página 38.

- Siga as instruções apresentadas no ecrã para configurar a impressora. Se necessário, consulte “Instalar um controlador de impressão” na página 31.
- Se pretender imprimir com IPPS (Impressão IPP segura), tem de importar um certificado digital para a sua impressora utilizando o EpsonNet Config com Browser Web. Para mais informações, consulte “Remote Manager” na página 45.

Instalar um controlador de impressão

- Introduza o disco de software fornecido com a impressora.
- Se o ecrã de instalação do Epson Install Navi aparecer, feche-o.
- No ecrã Add Printer (Adicionar impressora), faça clique no botão **Have Disk (Disco)**. É apresentada a caixa de diálogo Instalar a partir de disco.
- Faça clique em **Browse (Procurar)**.

5. Seleccione a unidade de CD/DVD para Drives (Unidades) e faça clique duas vezes na pasta **WINX64** ou **WINX86**. Faça clique em **Open (Abrir)**.
6. Faça clique em **OK** na caixa de diálogo Instalar a partir de disco.
7. Seleccione o modelo da impressora e, em seguida, faça clique em **Next (Seguinte)**.

Nota:

*Se o Assistente Adicionar impressora pedir para seleccionar **Keep existing driver (Manter controlador existente)** ou **Replace existing driver (Substituir o controlador existente)**, certifique-se de que selecciona a opção **Replace existing driver (Substituir o controlador existente)**.*

8. Faça clique em **Finish (Concluir)** e siga as instruções apresentadas no ecrã para terminar a instalação.

Windows Server 2003

O processo de instalação do controlador de impressão varia consoante o método de impressão pretendido.

Impressão TCP/IP


Nota:

Se estiver a utilizar o EpsonNet Print, o processo de configuração é diferente. Para mais informações, consulte “Acerca do EpsonNet Print” na página 45.


1. Faça clique em **Start (Iniciar)** e, em seguida, em **Printers and Faxes (Impressoras e faxes)**.
2. Faça clique duas vezes no ícone **Add Printer (Adicionar impressora)** para iniciar o Assistente adicionar impressora e, em seguida, faça clique em **Next (Seguinte)**.
3. Faça clique em **Local printer attached to this computer (Impressora local ligada a este computador)**, desactive a opção **Automatically detect and install my Plug and Play printer (Detectar e instalar a minha impressora Plug and Play automaticamente)** e, em seguida, faça clique em **Next (Seguinte)**.

Nota:

Tem de desactivar a opção **Automatically detect and install my Plug and Play printer (Detectar e instalar a minha impressora Plug and Play automaticamente)**, porque a impressora está ligada directamente à rede e não a um computador.

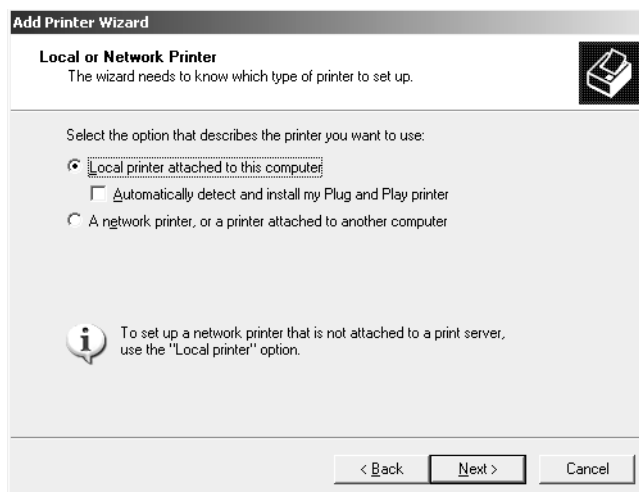


4. Seleccione **Create a new port (Criar uma nova porta)** e, em seguida, seleccione **Standard TCP/IP Port (Porta de TCP/IP padrão)** na lista. Faça clique em **Next (Seguinte)**.

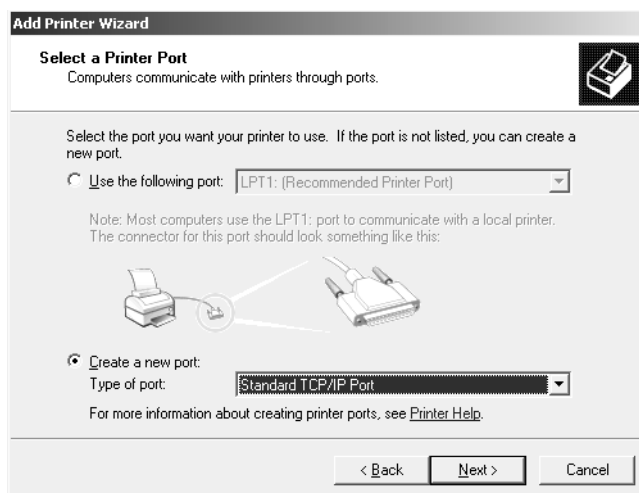


5. Quando aparecer a caixa de diálogo Assistente adicionar porta da impressora TCP/IP padrão, faça clique em **Next (Seguinte)**.

6. Introduza o endereço de IP da interface de rede e, em seguida, faça clique em **Next (Seguinte)**.

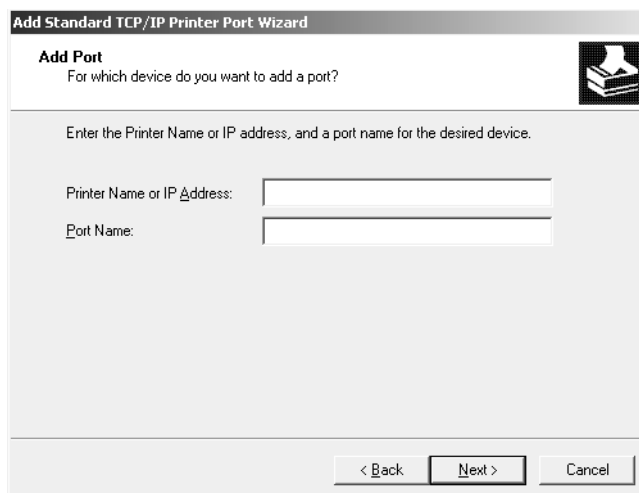

7. Se ocorrer um erro, é apresentada a caixa de diálogo que se segue. Selecione a opção **Standard (Padrão)** e, em seguida, faça clique em **EPSON Network Printer (Impressora de rede EPSON)**. Faça clique em **Next (Seguinte)**.

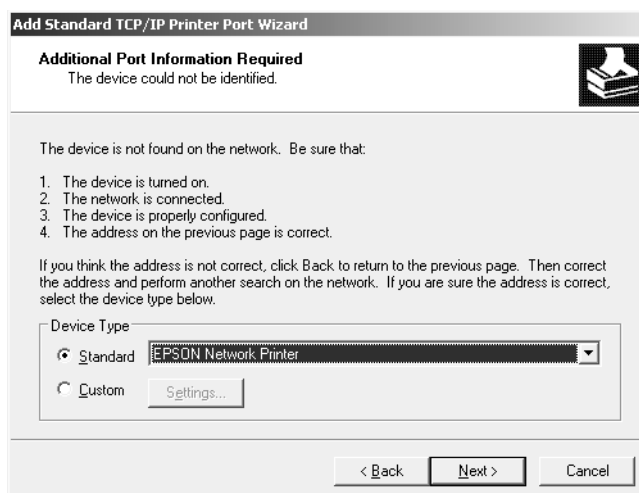


8. Faça clique em **Finish (Concluir)**.
9. Para instalar o controlador de impressão, consulte “Instalar um controlador de impressão” na página 36.

Impressão via Internet (IPP/IPPS)

1. Faça clique em **Start (Iniciar)** e, em seguida, em **Printers and Faxes (Impressoras e faxes)**.
2. Faça clique duas vezes no ícone **Add Printer (Adicionar impressora)** para iniciar o Assistente adicionar impressora e, em seguida, faça clique em **Next (Seguinte)**.
3. Seleccione **A network printer, or a printer attached to another computer (Uma impressora de rede ou uma impressora ligada a outro computador)** e faça clique em **Next (Seguinte)**.
4. Seleccione a opção **Connect to a printer on the Internet or on a home or office network (Ligar a uma impressora na Internet ou numa rede doméstica ou de um escritório)**.
5. Introduza o URL da impressora de destino com o formato indicado em seguida. O URL tem de ser o mesmo URL que definiu na Página de informação IPP/IPPS do EpsonNet Config.

http://endereço de IP da impressora:631/nome da impressora

Exemplo: http://192.168.100.201:631/EPSON_IPP_Printer

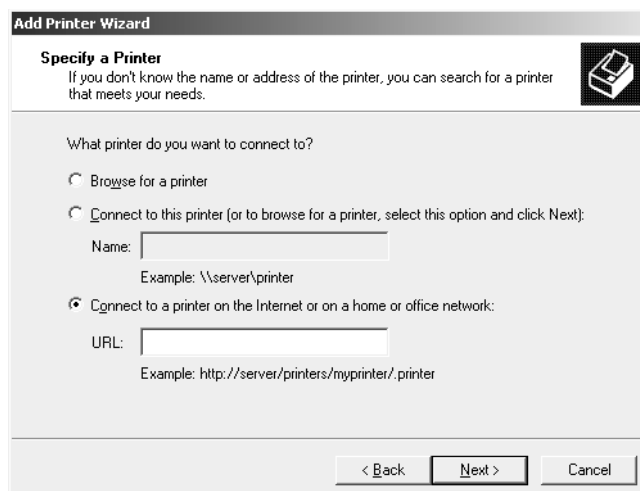

Nota:

Para verificar o endereço de IP da interface de rede, utilize o EpsonNet Config. Para mais informações, consulte “Acerca do EpsonNet Config” na página 38.

6. Siga as instruções apresentadas no ecrã para configurar a impressora. Se necessário, consulte “Instalar um controlador de impressão” na página 36.

7. Se pretender imprimir com IPPS (Impressão IPP segura), tem de importar um certificado digital para a sua impressora utilizando o EpsonNet Config com Browser Web. Para mais informações, consulte “Remote Manager” na página 45.

Instalar um controlador de impressão

1. Introduza o disco de software fornecido com a impressora.
2. Se o ecrã de instalação do Epson Install Navi aparecer, feche-o.
3. No ecrã Add Printer (Adicionar impressora), faça clique no botão **Have Disk (Disco)**. É apresentada a caixa de diálogo Instalar a partir de disco.
4. Faça clique em **Browse (Procurar)**.
5. Seleccione a unidade de CD/DVD para Drives (Unidades) e faça clique duas vezes na pasta **WINX64** ou **WINX86**. Faça clique em **Open (Abrir)**.
6. Faça clique em **OK** na caixa de diálogo Instalar a partir de disco.
7. Seleccione o modelo da impressora e, em seguida, faça clique em **Next (Seguinte)**.

Nota:

*Se o Assistente Adicionar impressora pedir para seleccionar **Keep existing driver (Manter controlador existente)** ou **Replace existing driver (Substituir o controlador existente)**, certifique-se de que selecciona a opção **Replace existing driver (Substituir o controlador existente)**.*

8. Faça clique em **Finish (Concluir)** e siga as instruções apresentadas no ecrã para terminar a instalação.

Macintosh

Para configurar uma impressora, execute as operações apresentadas em seguida.

Nota:

Certifique-se de que o controlador de impressão está instalado no Macintosh antes de executar o processo apresentado em seguida. Para obter as instruções de instalação do controlador de impressão, consulte o manual que é fornecido juntamente com a impressora.

Mac OS X 10.5 ou posterior

Impressão Bonjour

1. Abra as **System Preferences (Preferências do sistema)**.
2. Abra **Print & Fax (Imprimir e Fax)**.
3. Faça clique no botão **+** para adicionar uma nova impressora.
4. Seleccione o modelo de impressora pretendido que está ligado através de Bonjour.
5. Faça clique em **Add (Adicionar)**.

Impressão TCP/IP

1. Abra as **System Preferences (Preferências do sistema)**.
2. Abra **Print & Fax (Imprimir e Fax)**.
3. Faça clique no botão **+** para adicionar uma nova impressora.
4. Faça clique em **IP**.
5. Seleccione o protocolo de impressão pretendido a partir da lista pendente.
6. Introduza o nome de anfitrião ou o endereço IP da impressora.
7. Seleccione o modelo de impressora pretendido.
8. Faça clique em **Add (Adicionar)**.

Capítulo 3

Software de Rede

Este capítulo explica como utilizar o software de rede fornecido com a impressora.

Nota:

O software fornecido varia consoante o modelo da impressora.

EpsonNet Config para Windows

Acerca do EpsonNet Config

O EpsonNet Config é um software de configuração baseado no Windows que permite aos administradores configurarem a interface de rede para TCP/IP.

Nota:

Certifique-se de que utiliza o EpsonNet Config incluído no disco de software fornecido com este produto.

Requisitos de Sistema

A tabela seguinte indica os requisitos de sistema do EpsonNet Config.

| | |
|------------------------|---|
| Sistemas operativos | Windows 8 Windows 7 Windows Vista Windows XP Professional/Home Edition Windows Server 2008/Windows Server 2008 R2 Windows Server 2003/Windows Server 2003 R2 |
| Memória | 150 MB ou mais |
| Espaço no disco rígido | 50 MB |

Instalar o EpsonNet Config

Pode instalar o EpsonNet Config no computador a partir do disco de software fornecido com a sua impressora. Introduza o disco de software na unidade de CD/DVD, seleccione **EpsonNet Config** no ecrã Software Select (Seleccção de Software).

Nota:

- ❑ *Inicie a sessão no sistema operativo com uma conta de administrador para instalar o EpsonNet Config.*
- ❑ *Se adicionar ou eliminar protocolos ou serviços do sistema operativo, depois de instalar o EpsonNet Config, o EpsonNet Config pode não funcionar correctamente. Se esta situação se verificar, desinstale e volte a instalar o EpsonNet Config.*
- ❑ *Se a janela Alerta de Segurança do Windows aparecer depois de iniciar o EpsonNet Config, faça clique na tecla **Allow access (Permitir acesso)** ou **Unblock (Desbloquear)**; caso contrário, os dispositivos não serão apresentados no ecrã do EpsonNet Config.*

Aceder ao Guia do Utilizador do EpsonNet Config

O Guia do Utilizador do EpsonNet Config contém informações detalhadas sobre o EpsonNet Config. Siga os passos abaixo para aceder ao Guia do Utilizador do EpsonNet Config.

1. Faça clique em **Start (Iniciar)**, seleccione **All Programs (Todos os Programas)**, seleccione **EpsonNet** e, em seguida, seleccione **EpsonNet Config V3**.
2. Clique em **EpsonNet Config User's Guide (Guia do Utilizador do EpsonNet Config)**.

Aparece o Guia do Utilizador do EpsonNet Config. Se fizer clique nas hiperligações situadas na primeira página ou na página de conteúdo, pode obter informações sobre como utilizar o EpsonNet Config.

EpsonNet Config para Macintosh

Acerca do EpsonNet Config

O EpsonNet Config para Macintosh é um software de configuração baseado em Macintosh que permite aos administradores configurarem a interface de rede para TCP/IP.

Nota:

Certifique-se de que utiliza o EpsonNet Config incluído no disco de software fornecido com este produto.

Requisitos de Sistema

A tabela seguinte indica os requisitos de sistema do EpsonNet Config.

| | |
|------------------------|--|
| Sistemas operativos | Mac OS 10.5 ou superior Java 1.4 ou posterior instalado |
| Modelos | PowerPC Macintosh/Intel Macintosh |
| Memória | 150 MB ou mais |
| Espaço no disco rígido | 50 MB |

Instalar o EpsonNet Config

Pode instalar o EpsonNet Config no computador a partir do disco de software fornecido com a sua impressora. Introduza o disco de software na unidade de CD/DVD, seleccione **EpsonNet Config** no ecrã Software Select (Seleção de Software).

Aceder ao Guia do Utilizador do EpsonNet Config

O Guia do Utilizador do EpsonNet Config contém informações detalhadas sobre o EpsonNet Config. Siga os passos abaixo para aceder ao Guia do Utilizador do EpsonNet Config.

1. Inicie o Finder.
2. Na pasta **Applications (Aplicações)**, faça clique duas vezes na pasta **EpsonNet** e, em seguida, faça clique duas vezes na pasta **EpsonNet Config V3**. Por fim, faça clique duas vezes no ícone **EpsonNet Config**.

O EpsonNet Config inicia.

3. No menu Ajuda, seleccione a opção **EpsonNet Config Help (Ajuda do EpsonNet Config)**.

Aparece o Guia do Utilizador do EpsonNet Config. Se fizer clique nas hiperligações situadas na primeira página ou na página de conteúdo, pode obter informações sobre como utilizar o EpsonNet Config.

EpsonNet Config com Browser Web

Acerca do EpsonNet Config

O EpsonNet Config com Browser Web é um utilitário baseado na Web, concebido para configurar a impressora para ser utilizada numa rede.

Ao introduzir o endereço de IP da interface de rede no URL do browser, pode iniciar o EpsonNet Config, que permite configurar a interface de rede para TCP/IP, NetWare, MS Network, AppleTalk, IPP e SNMP.

Browser web suportado

- Microsoft Internet Explorer versão 6.0 ou posterior
- Apple Safari 3 ou posterior
- Mozilla Firefox versão 3.6 ou posterior

Configurar a Interface de Rede Utilizando o EpsonNet Config com Browser Web

Depois de ter atribuído um endereço IP à interface de rede utilizando o EpsonNet Setup, EpsonNet Config para Windows ou Macintosh, ou o comando arp/ping, pode configurar a interface de rede utilizando o EpsonNet Config com Browser Web.

Nota:

- Tem de haver um browser Web instalado no computador.*
- O TCP/IP tem de estar definido correctamente no computador e na interface de rede.*
- Não execute o EpsonNet Config para Windows ou Macintosh e o EpsonNet Config com Browser Web em simultâneo.*
- O browser pode não permitir a utilização de alguns caracteres. Para mais informações, consulte a documentação do browser ou do sistema operativo.*

O procedimento seguinte indica um exemplo de configuração da interface de rede numa rede TCP/IP IPv4.

1. Ligue a impressora.

2. Execute o EpsonNet Config, através de um dos dois métodos que se seguem.
 - Execute o EpsonNet Config para Windows ou Macintosh. Selecione a impressora que pretende configurar na lista e faça clique em **Launch Browser (Iniciar browser)**.
 - Abra o browser e introduza directamente o endereço de IP da interface de rede. Não execute o EpsonNet Config para Windows ou Macintosh.

https://endereço IP da interface de rede/

Exemplo: **https://192.168.100.201/**

Nota:

- Para verificar o endereço de IP da interface de rede, utilize o EpsonNet Config. Para mais informações, consulte “Acerca do EpsonNet Config” na página 38 se for utilizador de Windows ou “Acerca do EpsonNet Config” na página 39 se for utilizador de Macintosh.*
 - Se aparecer o ecrã de alerta de segurança do Windows, faça clique em **Continue (Continuar)** para iniciar o EpsonNet Config com Browser Web.*
3. Faça clique em **TCP/IP**, em Network (Rede), no menu Configuration (Configuração) e, em seguida, faça clique em **IPv4 Address (Endereço IPv4)** para apresentar o ecrã de definições TCP/IP IPv4.

Nota:

Se pretender configurar um protocolo para além do TCP/IP, configure as definições pretendidas no ecrã Configuração — Rede.

4. Selecione um método de obtenção do endereço de IP. Se seleccionar **Auto (Automático)**, o DHCP fica disponível e atribui um endereço de IP automaticamente. Se pretender definir o endereço de IP manualmente, selecione **Manual**.

Nota:

- O administrador da rede tem de verificar quaisquer alterações efectuadas às definições de endereço de IP.*
- Quando selecciona **Auto (Automático)**, o DHCP fica disponível. Para utilizar o servidor DHCP, certifique-se de que este está instalado no computador e que está configurado correctamente. Consulte as instruções pormenorizadas na ajuda interactiva do sistema operativo.*

- ❑ *Se a opção **Set Using Automatic Private IP Addressing (APIPA) (Definir utilizando endereçamento automático de IP privado (APIPA))** estiver activada, é automaticamente atribuído um endereço de IP privado à interface de rede, mesmo que não existam servidores DHCP no sistema ou na rede.*
 - ❑ *Se a função DNS não for suportada, recomendamos que seleccione **Manual** e, em seguida, introduza um endereço IP. Isto deve-se ao facto de que quando selecciona **Auto (Automático)**, o endereço de IP da interface de rede muda sempre que liga a impressora, sendo necessário alterar a definição da porta de acordo com a alteração efectuada.*
5. Para atribuir um endereço de IP manualmente, introduza o endereço de IP, a máscara de sub-rede e a porta de ligação predefinida. Certifique-se de que o endereço de IP não entra em conflito com outros dispositivos da rede.

Nota:

Se existir um servidor ou um encaminhador a funcionar como porta de ligação, introduza o endereço de IP do servidor ou do encaminhador como endereço da porta de ligação. Se não houver nenhuma porta de ligação, não altere os valores predefinidos.

6. Se quiser obter automaticamente um endereço privado compreendido entre 169.254.1.1 e 169.254.254.254 quando não for possível obter um endereço de IP a partir do servidor DHCP, seleccione **Enable (Activar)** para **Set Using Automatic Private IP Addressing (APIPA) (Definir utilizando endereçamento automático de IP privado (APIPA))**; caso contrário, seleccione **Disable (Desactivar)**.
7. Quando definir um endereço de IP através do comando ping, seleccione a opção **Enable (Activar)** para **Set Using PING (Definir utilizando PING)**. Seleccione **Disable (Desactivar)** quando definir um endereço de IP com o EpsonNet Config; deste modo, evita a alteração inesperada do endereço de IP.
8. Seleccione a opção **Enable (Activar)** em **Acquire DNS Server Address Automatically (Obter Endereço de servidor DNS Automaticamente)** se pretender obter os nomes do anfitrião e do domínio a partir do DHCP.

Se quiser introduzir manualmente o endereço do servidor DNS, seleccione a opção **Disable (Desactivar)** e introduza o endereço de IP do servidor DNS.

9. Seleccione a opção **Enable (Activar)** em **Acquire Host Name and Domain Name Automatically (Obter automaticamente endereço do anfitrião e do domínio)** se pretender obter os nomes do anfitrião e do domínio a partir do servidor DHCP.

Se quiser especificar manualmente os dados, introduza os nomes do anfitrião e do domínio na caixas de texto.

10. Seleccione **Enable (Activar)** em **Register Network Interface Address to DNS Server (Registar Endereço de Interface de Rede no Servidor DNS)** se pretender registar o nome do anfitrião e do domínio no servidor DNS através do servidor DHCP que suporta o DNS dinâmico.

Se pretender registar o nome do anfitrião e o nome do domínio directamente no servidor DNS, seleccione a opção **Enable (Activar)** em **Register Network Interface Address Directly to DNS Server (Registar Endereço de Interface de Rede Directamente no servidor DNS)**.

11. Apenas para Mac OS X:
Seleccione a opção **Enable (Activar)** ou **Disable (Desactivar)** em **Use Bonjour (Usar Bonjour)**. Se seleccionar **Enable (Activar)**, introduza as informações Nome Bonjour e Nome da impressora Bonjour.
12. Não saia do browser Web nem envie uma tarefa para a impressora enquanto esta mensagem não aparecer. Siga as instruções apresentadas no ecrã para reiniciar a impressora.

Nota:

- Uma vez que o novo endereço de IP fica disponível depois de a impressora ser reinicializada, é necessário reiniciar o EpsonNet Config, introduzindo o novo endereço de IP.*
- Apenas entram em vigor as alterações efectuadas na página onde premir a tecla **Transmit (Transmitir)**.*

Ecrã Inicial

Qualquer utilizador pode aceder ao ecrã de abertura digitando o endereço IP da interface de rede na barra de endereço do seu browser.

Nota:

- O item só aparece se a impressora suportar a função e o nome do item pode variar consoante o modelo.*
- Para mais informações sobre cada item, consulte o EpsonNet Config com ajuda do Browser Web.*

Remote Manager

Acerca do Remote Manager

O Remote Manager é um utilitário baseado na Web, concebido para configurar a impressora de modo a ser utilizada numa rede.

Ao digitar o endereço IP da interface de rede na barra de endereço do seu browser, pode iniciar o Remote Manager, que lhe permite configurar a interface de rede para TCP/IP, NetWare, MS Network, AppleTalk, IPP e SNMP.

Browser web suportado

- Windows Internet Explorer versão 7.0 ou posterior
- Apple Safari 3.0 ou posterior (para utilizadores Windows)
- Apple Safari 4.0.2 ou posterior (para utilizadores Mac OS)
- Mozilla Firefox versão 11.0 ou posterior

Configurar a Interface de Rede Utilizando o Remote Manager

Depois de ter atribuído um endereço IP à interface de rede utilizando o EpsonNet Setup, EpsonNet Config para Windows ou Macintosh, ou o comando arp/ping, pode configurar a interface de rede utilizando o Remote Manager.

Os métodos para iniciar e utilizar o Remote Manager são iguais aos utilizados para o EpsonNet Config com Browser Web. Para mais informações, consulte “Configurar a Interface de Rede Utilizando o EpsonNet Config com Browser Web” na página 41.

EpsonNet Print

Acerca do EpsonNet Print

O EpsonNet Print é um utilitário que possibilita a impressão ponto-a-ponto nas impressoras Epson através da rede TCP/IP.

Com o EpsonNet Print, é possível procurar impressoras localizadas dentro do mesmo segmento ou para além de um encaminhador (router). É possível seleccionar a impressão normal LPR, a impressão LPR melhorada ou a impressão a alta velocidade.

Nota:

O *EpsonNet Print* não suporta o ambiente IPv6.

Requisitos de Sistema

A tabela seguinte indica os requisitos de sistema do EpsonNet Print.

| | |
|---------------------|---|
| Sistemas operativos | Windows 8 Windows 7 Windows Vista (com Service Pack 2 ou superior) Windows XP Home Edition/Professional (com Service Pack 3 ou superior) Windows Server 2008 (com Service Pack 2 ou superior) Windows Server 2008 R2 Windows Server 2003 (com Service Pack 2 ou superior) |
|---------------------|---|

Instalar o EpsonNet Print

Pode instalar o EpsonNet Print no computador a partir do disco de software fornecido com a sua impressora. Introduza o disco de software na unidade de CD/DVD, seleccione **EpsonNet Print** no ecrã Software Select (Seleção de Software).

Para utilizadores do Windows 7/Vista/XP/Server 2008/Server 2003

Para adicionar uma porta utilizando o Add Printer Wizard (Assistente Adicionar Impressora), execute as operações apresentadas em seguida.

- Se pretender adicionar uma porta para uma impressora com o endereço de IP atribuído automaticamente pelo servidor DHCP ou encaminhador (router), consulte “Adicionar uma porta para uma impressora atribuída com um endereço de IP dinâmico” na página 47.
- Se pretender adicionar uma porta para uma impressora com o endereço de IP atribuído manualmente, consulte “Adicionar uma porta para uma impressora atribuída com um endereço de IP estático” na página 50.

Nota:

- ❑ *Certifique-se de que o computador está ligado à rede e que o TCP/IP está configurado correctamente.*
- ❑ *Tem de atribuir um endereço de IP válido à impressora.*

Adicionar uma porta para uma impressora atribuída com um endereço de IP dinâmico

1. **No Windows 7/Vista/Server 2008:** Faça clique em **Start (Iniciar)**, **Control Panel (Painel de controlo)** e, em seguida, **View devices and printers (Ver dispositivos e impressoras)** (Windows 7) ou **Printers (Impressoras)** (Windows Vista/Server 2008). Faça clique em **Add a printer (Adicionar uma impressora)** para iniciar o Add Printer Wizard (Assistente adicionar impressora).

No Windows XP: Faça clique em **Start (Iniciar)** e em **Printers and Faxes (Impressoras e faxes)**. Em Printer Tasks (Tarefas da impressora), faça clique em **Add a printer (Adicionar uma impressora)**, para iniciar o Add Printer Wizard (Assistente Adicionar impressora). Faça clique em **Next (Seguinte)**.

No Windows Server 2003: Faça clique em **Start (Iniciar)** e em **Printers and Faxes (Impressoras e faxes)**. Faça clique duas vezes em **Add Printer (Adicionar impressora)** na pasta Printers (Impressoras) para iniciar o Add Printer Wizard (Assistente Adicionar impressora). Faça clique em **Next (Seguinte)**.

2. **Para o Windows 7/Vista/Server 2008:** Faça clique em **Add a local printer (Adicionar uma impressora local)**. Selecciona a opção **Create a new port (Criar uma nova porta)** e, em seguida, seccione **EpsonNet Print Port (Porta EpsonNet Print)** a partir da lista. Faça clique em **Next (Seguinte)**.

Nota:


*Se aparecer o ecrã Windows Security Alert (Alerta de segurança do Windows), faça clique na tecla **Allow access (Permitir acesso)** ou **Unblock (Desbloquear)** e, em seguida, faça clique na tecla **Search Again (Procurar novamente)** para procurar as impressoras.*

Para o Windows XP/Server 2003: Faça clique em **Local printer attached to this computer (Impressora local ligada a este computador)**, desmarque a opção **Automatically detect and install my Plug and Play printer (Detectar e instalar automaticamente a minha impressora Plug and Play)** e, em seguida, faça clique em **Next (Seguinte)**. Selecciona a opção **Create a new port (Criar uma nova porta)** e, em seguida, seccione **EpsonNet Print Port (Porta EpsonNet Print)** a partir da lista. Faça clique em **Next (Seguinte)**.

Nota:


Se aparecer o ecrã Windows Security Alert (Alerta de segurança do Windows), faça clique na tecla **Unblock (Desbloquear)** e, em seguida, faça clique na tecla **Search Again (Procurar novamente)** para procurar as impressoras.

3. Selecciona a impressora de destino e faça clique em **Next (Seguinte)**.

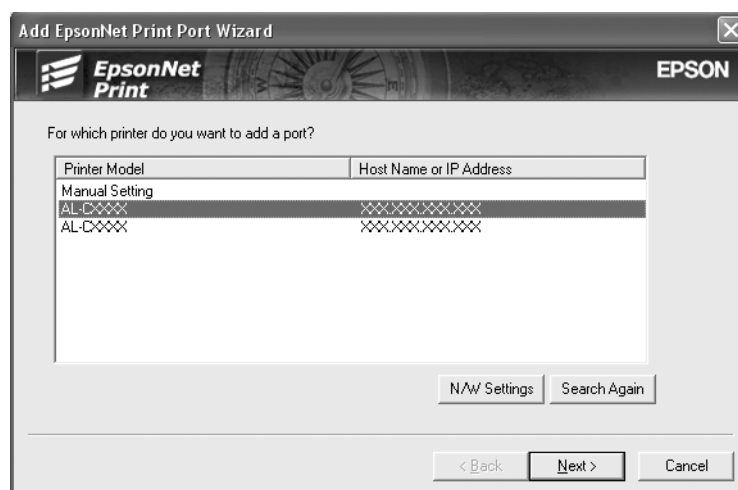
**Nota:**

- ❑ Se a impressora de destino não aparecer na lista, faça clique na tecla **Search Again (Procurar outra vez)** para procurar as impressoras utilizando os novos parâmetros.
- ❑ Cada coluna pode ser ordenada por ordem ascendente ou descendente clicando no cabeçalho da coluna. Contudo, **Manual Setting (Definição manual)** é sempre exibido na parte superior da lista, independentemente da ordenação.

- ❑ Se pretender procurar impressoras noutros segmentos, faça clique na tecla **N/W Settings (Definições de rede)**. Seleccione a opção **Specific Network Segments (Segmentos de rede específicos)** e introduza o endereço de rede e a máscara de sub-rede do segmento a procurar. Em seguida, faça clique na tecla **Add (Adicionar)**. Pode também especificar o período de tempo a decorrer antes de declarar o erro de comunicação.

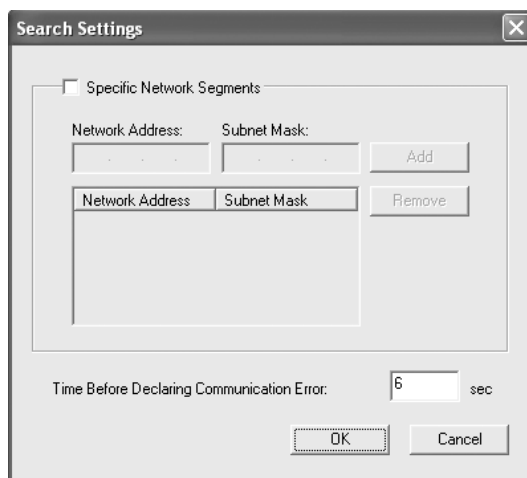

4. Verifique as informações relativas à porta da impressora que pretende configurar e faça clique em **Finish (Concluir)**.

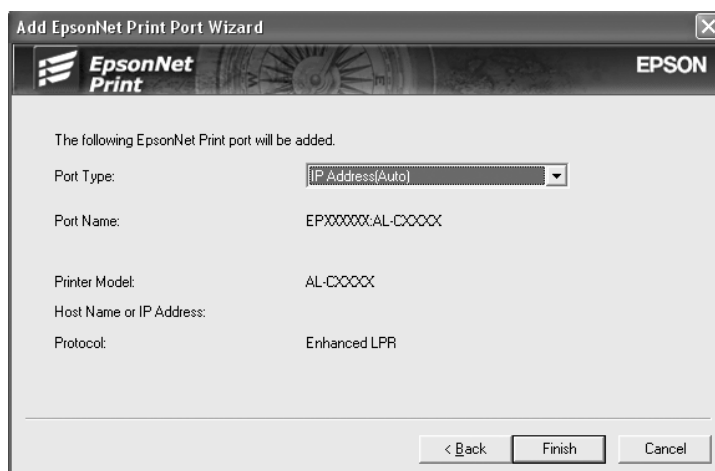

| Itens | Explicação |
|---------------------------|---|
| Tipo de porta | <p>Os itens seguintes aparecem no menu pendente e pode seleccionar o tipo de porta que necessita.</p> <p>IP Address (Auto) (Endereço IP (Auto)): Configure a porta automaticamente. Se o endereço de IP da impressora for obtido automaticamente e se o computador e a impressora estiverem no mesmo segmento, pode seleccionar este tipo de porta.</p> <p>IP Address (Manual) (Endereço IP (Manual)): Utilize o endereço de IP da impressora para o nome da porta.</p> <p>HostName (DNS) (Nome Anfitrião (DNS)): Utilize o nome de anfitrião da impressora registado no servidor DNS para o nome da porta.</p> <p>MS Network (Rede MS): Utilize o nome NetBIOS registado na impressora para o nome da porta.</p> |
| Informações sobre a porta | <p>Aparecem os seguintes itens:</p> <ul style="list-style-type: none"> — Nome da porta (Se mudar o tipo de porta, o nome da porta e o nome de anfitrião ou o endereço de IP são também alterados.) — Modelo da impressora — Nome de anfitrião ou endereço de IP — Protocolo |
| Tecla Concluir | Regista as informações da porta no sistema e fecha o Add EpsonNet Print Port Wizard (Assistente Adicionar Porta EpsonNet Print). |
| Tecla Anterior | Regressa à janela da lista de impressoras. |
| Tecla Cancelar | Fecha o Add EpsonNet Print Port Wizard (Assistente Adicionar Porta EpsonNet Print). |

A nova porta da impressora é criada no computador. Para instalar o controlador de impressão, consulte “Instalar o Controlador de Impressão” na página 53.

Adicionar uma porta para uma impressora atribuída com um endereço de IP estático

1. **No Windows 7/Vista/Server 2008:** Faça clique em **Start (Iniciar)**, **Control Panel (Painel de controlo)** e, em seguida, **View devices and printers (Ver dispositivos e impressoras)** (Windows 7) ou **Printers (Impressoras)** (Windows Vista/Server 2008). Faça clique em **Add a printer (Adicionar uma impressora)** para iniciar o assistente Add Printer (Adicionar impressora).

No Windows XP: Faça clique em **Start (Iniciar)** e em **Printers and Faxes (Impressoras e faxes)**. Em Printer Tasks (Tarefas da impressora), faça clique em **Add a printer (Adicionar uma impressora)**, para iniciar o Add Printer Wizard (Assistente Adicionar impressora). Faça clique em **Next (Seguinte)**.

No Windows Server 2003: Faça clique em **Start (Iniciar)** e em **Printers and Faxes (Impressoras e faxes)**. Faça clique duas vezes em **Add Printer (Adicionar impressora)** na pasta Printers (Impressoras) para iniciar o Add Printer Wizard (Assistente Adicionar impressora). Faça clique em **Next (Seguinte)**.

2. Para o Windows 7/Vista/Server 2008: Faça clique em **Add a local printer (Adicionar uma impressora local)**. Selecciona a opção **Create a new port (Criar uma nova porta)** e, em seguida, secciona **EpsonNet Print Port (Porta EpsonNet Print)** a partir da lista. Faça clique em **Next (Seguinte)**.

Nota:


*Se aparecer o ecrã Windows Security Alert (Alerta de segurança do Windows), faça clique na tecla **Allow access (Permitir acesso)** ou **Unblock (Desbloquear)** e, em seguida, faça clique na tecla **Search Again (Procurar novamente)** para procurar as impressoras.*

Para o Windows XP/Server 2003: Faça clique em **Local printer attached to this computer (Impressora local ligada a este computador)**, desmarque a opção **Automatically detect and install my Plug and Play printer (Detectar e instalar automaticamente a minha impressora Plug and Play)** e, em seguida, faça clique em **Next (Seguinte)**. Selecciona a opção **Create a new port (Criar uma nova porta)** e, em seguida, secciona **EpsonNet Print Port (Porta EpsonNet Print)** a partir da lista. Faça clique em **Next (Seguinte)**.


Nota:

*Se aparecer o ecrã Windows Security Alert (Alerta de segurança do Windows), faça clique na tecla **Unblock (Desbloquear)** e, em seguida, faça clique na tecla **Search Again (Procurar novamente)** para procurar as impressoras.*


3. Selecione a opção **Manual Setting (Definição manual)** na lista e, em seguida, faça clique em **Next (Seguinte)**.

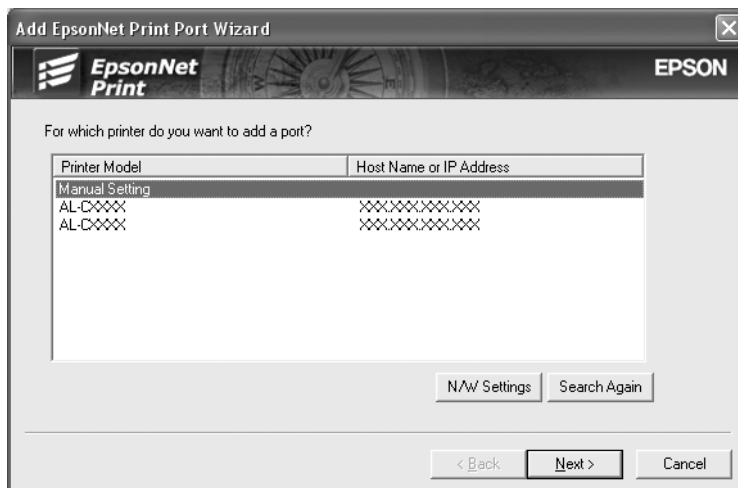

4. Introduza o nome da impressora; o nome da porta é introduzido automaticamente na caixa Port Name (Nome da porta). Faça clique em **Next (Seguinte)**.

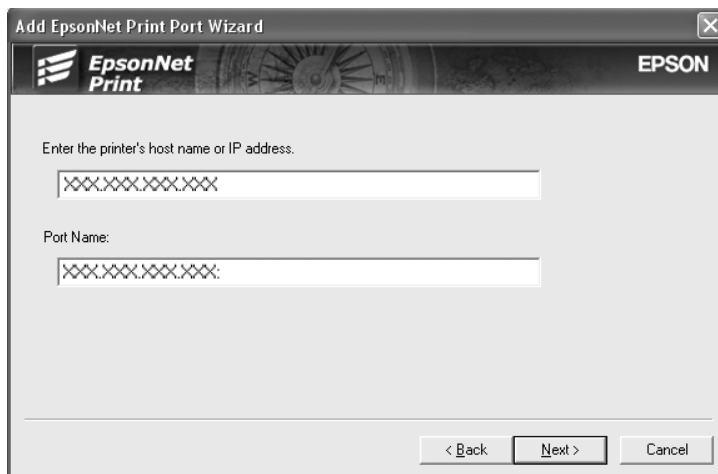

5. Verifique as informações relativas à porta da impressora que pretende configurar e faça clique em **Finish (Concluir)**.

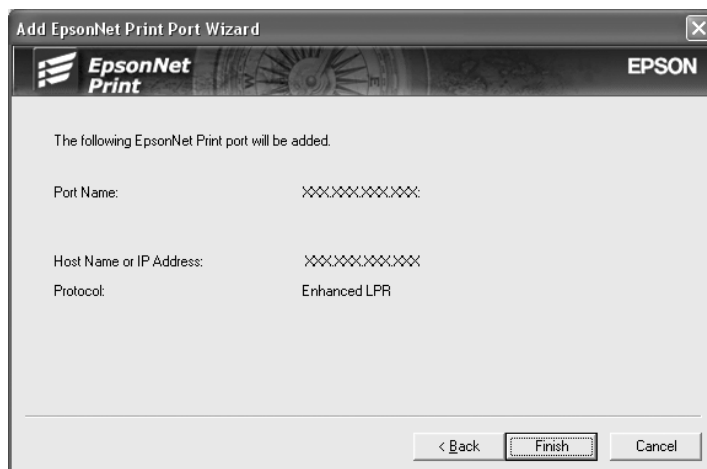

| Itens | Explicação |
|---------------------------|--|
| Informações sobre a porta | Aparecem os seguintes itens: — Nome da porta — Nome de anfitrião ou endereço de IP — Protocolo |
| Tecla Concluir | Regista as informações da porta no sistema e fecha o Add EpsonNet Print Port Wizard (Assistente Adicionar Porta EpsonNet Print). |
| Tecla Anterior | Regressa à janela da lista de impressoras. |
| Tecla Cancelar | Fecha o Add EpsonNet Print Port Wizard (Assistente Adicionar Porta EpsonNet Print). |

A nova porta da impressora é criada no computador. Para instalar o controlador de impressão, consulte “Instalar o Controlador de Impressão” na página 53.

Instalar o Controlador de Impressão

Instale o controlador fornecido com a impressora.

Nota:

Alguns botões nestes passos podem ser ligeiramente diferentes dependendo do sistema operativo.

1. Introduza o disco de software fornecido com a impressora.
2. Se o ecrã de instalação do Epson Install Navi aparecer, feche-o.

3. No ecrã Add Printer (Adicionar impressora), faça clique no botão **Have Disk (Disco)**. É apresentada a caixa de diálogo Install From Disk (Instalar a partir de disco).
4. Faça clique em **Browse (Procurar)**.
5. Selecciona a unidade de CD/DVD para Drives (Unidades) e faça clique duas vezes na pasta adequada ao seu sistema operativo. Faça clique em **OK**.
6. Faça clique em **OK** na caixa de diálogo Install From Disk (Instalar a partir de disco).
7. Selecciona o modelo da impressora e, em seguida, faça clique em **Next (Seguinte)**.

Nota:

*Se o Add Printer Wizard (assistente Adicionar Impressora) pedir para seleccionar **Keep existing driver (Manter controlador existente)** ou **Replace existing driver (Substituir o controlador existente)**, certifique-se de que selecciona a opção **Replace existing driver (Substituir o controlador existente)**. Faça clique em **Next (Seguinte)**.*

8. Faça clique em **Finish (Concluir)** e siga as instruções apresentadas no ecrã para terminar a instalação.

A impressora está pronta para efectuar impressões ponto-a-ponto. Para configurar a porta da impressora, consulte “Configurar a Porta da Impressora” na página 54.

Configurar a Porta da Impressora

Para configurar a porta da impressora, execute as operações apresentadas em seguida. A velocidade de impressão varia consoante as selecções efectuadas.

1. **Para Windows 7/Vista/Server 2008:**


Faça clique em **Start (Iniciar)**, **Control Panel (Painel de controlo)** e, em seguida, **View devices and printers (Ver dispositivos e impressoras)** (Windows 7) ou **Printers (Impressoras)** (Windows Vista/Server 2008).

Para Windows XP/Server 2003:

Faça clique em **Start (Iniciar)** e, em seguida, em **Printers and Faxes (Impressoras e faxes)**.

2. Faça clique com a tecla direita do rato na impressora de destino e, em seguida, faça clique em **Properties (Propriedades)**.

3. Selecione o separador **Ports (Portas)** e, em seguida, faça clique em **Configure Port (Configurar porta)**.
4. Efectue as definições apropriadas para a porta pretendida.

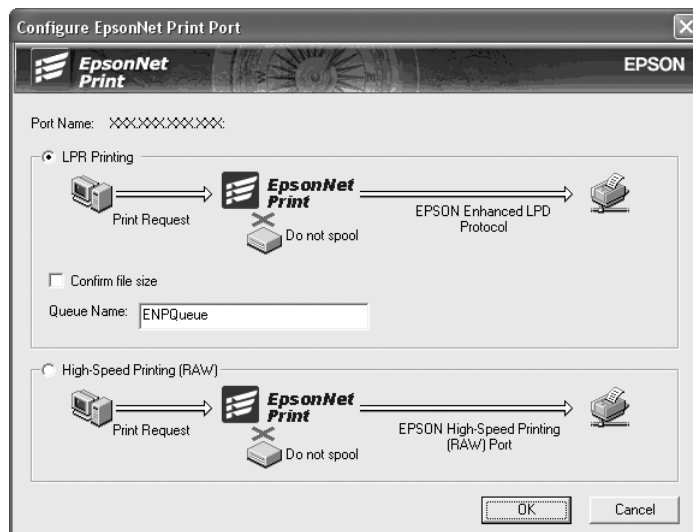

Impressão LPR melhorada:

Selecione a opção **LPR Printing (Impressão LPR)** e, em seguida, especifique o nome da fila (até 32 caracteres). A impressão LPR melhorada envia a tarefa de impressão para a impressora de rede de destino sem colocar primeiro todos os dados de impressão em fila de espera. A impressão LPR melhorada é mais rápida do que a normal.

Impressão LPR normal:

Selecione a opção **Confirm file size (Confirmar tamanho do ficheiro)** e especifique o nome da fila (até 32 caracteres). Os dados de impressão são colocados em fila pelo computador antes de serem enviados para a impressora de rede de destino.

Nota:

Quando o tamanho dos dados de impressão for igual ou superior a 20 MB, recomenda-se que utilize a impressão LPR melhorada.

Impressão a alta velocidade:

Selecione a opção **High-Speed Printing (RAW) (Impressão a alta velocidade (RAW))**. A porta de impressão a alta velocidade Epson envia a tarefa de impressão para a impressora de rede de destino sem colocar primeiro todos os dados de impressão em fila de espera. A impressão a alta velocidade é mais rápida do que os outros dois métodos de impressão.

5. Faça clique em **OK**.

Se seleccionar a opção **High-Speed Printing (RAW) (Impressão a alta velocidade (RAW))** e a impressora não suportar a impressão a alta velocidade ou se não ligar a impressora, aparece uma mensagem de erro. Para resolver o problema, siga as instruções da mensagem.

Capítulo 4

Resolução de Problemas

Problemas Gerais

Não se consegue configurar a interface de rede ou não é possível imprimir a partir da rede.

| Causa | O que fazer |
|--|--|
| É possível que as definições da impressora ou da rede estejam incorrectas. | Em primeiro lugar, verifique se consegue imprimir uma folha de configuração, tal como descrito em “Imprimir uma Folha de Configuração da Rede (Impressoras de jacto de tinta de grande formato)” na página 59. Se conseguir imprimir uma folha de configuração, verifique as definições da rede; caso contrário, defina o modo de interface do painel de controlo da impressora para Auto (Automático) ou Option (Opção) . |

Não é possível imprimir mesmo quando atribuiu um endereço de IP ao computador e à impressora.

| Causa | O que fazer |
|---|---|
| Atribuiu manualmente um endereço de IP ao computador, mas o endereço de IP da impressora foi atribuído através do Automatic Private IP Addressing (Endereçamento automático de IP privado) (APIPA). | Atribua o endereço de IP da impressora de forma a que pertença ao mesmo segmento do computador. Utilize o EpsonNet Config e o painel de controlo da impressora. |

Não se consegue iniciar o EpsonNet Config.

| Causa | O que fazer |
|--|--|
| Adicionou ou eliminou protocolos depois de instalar o EpsonNet Config. | Desinstale e volte a instalar o EpsonNet Config. Consulte “Instalar o EpsonNet Config” na página 39. |

Quando inicia o EpsonNet Config, aparece a mensagem “O EpsonNet Config não pode ser utilizado porque não há nenhuma rede instalada”.

| Causa | O que fazer |
|---|--|
| O TCP/IP e o IPX/SPX não estão instalados no computador. | Instale o protocolo TCP/IP ou IPX/SPX. |
| O TCP/IP está instalado no computador, mas o respectivo endereço de IP não está definido correctamente. | Defina um endereço de IP correcto para o computador. |

É apresentada a mensagem “Não foi possível concluir a comunicação dos dados de configuração” quando envia definições para a interface de rede.

| Causa | O que fazer |
|---|---|
| Esta situação pode verificar-se quando se utiliza um encaminhador (router) de ligação telefónica. | Abra uma linha de comandos no computador onde o EpsonNet Config está instalado e introduza o seguinte comando: Formato: >ROUTE_ADD_endereço IP da interface de rede_ endereço IP do computador (o sublinhado representa um espaço) Exemplo: >ROUTE ADD 192.168.192.168 22.33.44.55. |

Não se consegue iniciar o EpsonNet Config com Browser Web.

| Causa | O que fazer |
|--|--|
| Não definiu o endereço de IP da interface de rede. | Defina o endereço de IP da interface de rede utilizando o EpsonNet Config para Windows ou Macintosh ou o painel de controlo da impressora. Pode verificar o endereço de IP numa folha de configuração. Consulte o Guia do Utilizador do EpsonNet Config. |

O nome do modelo e o endereço de IP não aparecem na caixa de diálogo EpsonNet Config.

| Causa | O que fazer |
|---|---|
| Se não estiver definido o endereço IP válido, os itens indicados na caixa de diálogo anteriormente mencionada podem não ser apresentados. | <p>Defina um endereço de IP válido.</p> <p>Actualize o estado seleccionando Refresh (Actualizar) no menu Ver.</p> <p>Aumente o valor do tempo de espera. Para tal, seleccione Options (Opções) no menu Ferramenta e seleccione Timeout (Tempo de espera). Tenha em atenção que se aumentar este valor, o funcionamento do EpsonNet Config será mais lento.</p> |

Imprimir uma Folha de Configuração da Rede (Impressoras de jacto de tinta de grande formato)

Antes de começar a configurar a interface de rede, certifique-se de que imprime uma folha de configuração da rede, a qual contém informações importantes, como, por exemplo, a configuração actual e o endereço MAC da interface de rede.

Para imprimir uma folha de configuração da rede, execute as operações apresentadas em seguida.

Nota:

Se a impressora não tiver um visor LCD, não será possível imprimir uma folha de configuração executando as operações apresentadas em seguida. Para saber como imprimir uma folha de configuração, consulte o Guia do Utilizador.

1. Pressione uma vez a tecla **Direita** do painel de controlo da impressora para aceder ao modo Menu.
2. Pressione a tecla **Cima** ou **Baixo** até aparecer TESTE DE IMPRESSÃO. Em seguida, pressione a tecla **Enter**.
3. Pressione a tecla **Baixo** até aparecer FOLHA DE ESTADO REDE no visor LCD. Em seguida, pressione a tecla **Enter**.
4. Em seguida, pressione a tecla **Enter** para imprimir uma folha de configuração da rede.

Nota:

- Não é possível imprimir uma folha de configuração nos seguintes casos: quando a impressora começa a imprimir, está desactivada ou não está pronta para imprimir.

- ❑ *Para mais informações sobre o painel de controlo da impressora, consulte o Guia do Utilizador.*

Capítulo 5

Sugestões para Administradores

Definir um Endereço de IP no Painel de Controlo da Impressora (Impressoras de jacto de tinta de grande formato)

Depois de ligar a impressora à rede, é necessário definir o endereço de IP da interface de rede.

Para definir o endereço de IP, a máscara de sub-rede e a porta de ligação (gateway) predefinida a partir do painel de controlo, execute as operações apresentadas em seguida.

1. Ligue a impressora.
2. Pressione a tecla **Direita** no painel de controlo da impressora para visualizar MENU.
3. Pressione a tecla **Baixo** até aparecer INSTALAÇÃO DE REDE. Em seguida, pressione a tecla **Direita**.
4. Seleccione INSTALAÇÃO DE REDE e pressione a tecla **Direita**.
5. Seleccione a opção ACTIVAR e, em seguida, pressione a tecla **Enter** para activar o menu de definições de rede.
6. Pressione a tecla **Esquerda** para visualizar o menu INSTALAÇÃO DE REDE.
7. Pressione a tecla **Baixo** para seleccionar CONFIG. ENDEREÇO IP e, em seguida, pressione a tecla **Direita**. Para obter um endereço de IP, pode utilizar os seguintes métodos:
 - Seleccione **Auto** quando obtiver o endereço de IP a partir de um servidor DHCP. O endereço de IP é obtido automaticamente a partir do servidor DHCP, sempre que ligar ou reiniciar a impressora.
 - Seleccione **Painel** quando definir o endereço de IP, a máscara de sub-rede e a porta de ligação predefinida através do painel de controlo da impressora.

Nota:

- Para utilizar **Auto**, o servidor DHCP tem de estar configurado correctamente na rede. Para obter instruções pormenorizadas, consulte a ajuda interactiva do sistema operativo.

- Seleccione **PING** apenas quando definir o endereço de IP através do comando arp/ping.
- 8. Seleccione PAINEL e pressione a tecla **Enter**. Pressione a tecla **Esquerda** para voltar ao menu INSTALAÇÃO DE REDE.
- 9. Pressione a tecla **Baixo** para seleccionar IP, MS ou PL. Em seguida, pressione a tecla **Direita**.
- 10. Pressione a tecla **Cima** ou **Baixo** no ecrã ENDEREÇO IP até aparecer o valor pretendido. Em seguida, pressione a tecla **Direita**.
- 11. Pressione a tecla **Cima** ou **Baixo** no ecrã MASCARA DE SUB-REDE até aparecer o valor pretendido. Em seguida, pressione a tecla **Enter**.
- 12. Pressione a tecla **Cima** ou **Baixo** no ecrã PORTA LIGAÇÃO PRED. até aparecer o valor pretendido. Em seguida, pressione a tecla **Enter** para definir os valores.
- 13. Pressione duas vezes a tecla **Esquerda** para sair dos menus do painel de controlo.
- 14. Desligue e volte a ligar a impressora. Não se esqueça de esperar até a inicialização estar concluída.

Imprima uma folha de configuração da rede, para confirmar o novo endereço de IP.

Nota:

- Antes de utilizar o EpsonNet Config com Browser Web, tem de definir o endereço de IP.
- Para mais informações sobre as definições do painel de controlo da impressora, consulte o Guia do Utilizador.

Configuração de rede

Estas opções são utilizadas para efectuar definições de rede no painel de controlo da impressora.

Nota:

As configurações definidas variam consoante o modelo da impressora.

| Item | Definições |
|----------------------|---------------------|
| INSTALAÇÃO DE REDE | Desactivar, Activar |
| CONFIG. ENDEREÇO IP* | Auto, Painel, PING |

| Item | Definições |
|-----------------------|---------------------------|
| IP* | 0.0.0.0 a 255.255.255.254 |
| SM* | 0.0.0.0 a 255.255.255.255 |
| GW* | 0.0.0.0 a 255.255.255.255 |
| AppleTalk* | Sim, Não |
| Rede Microsoft* | Sim, Não |
| Bonjour* | Sim, Não |
| WSD* | Sim, Não |
| CONFIG. REDE INICIAL* | EXECUTAR |

* Disponível apenas quando a opção **Activar** estiver seleccionada para **INSTALAÇÃO DE REDE**.

Apêndice A

Termos de licença do software

Licenças de software de fonte aberta

Bonjour

This product contains the Apache Software.

Copyright © 2009 SEIKO EPSON CORPORATION

Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the “License”);
you may not use this file except in compliance with the License.

You may obtain a copy of the License at
<http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0>

Unless required by applicable law or agreed to in writing, software distributed under the License is distributed on an “AS IS” BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.

See the License for the specific language governing permissions and limitations under the License.

This product contains the Linux Name Service Switch code.

The Linux Name Service Switch code, contributed by National ICT Australia Ltd (NICTA) is licensed under the NICTA Public Source License version 1.0

NICTA Public Software Licence

Version 1.0

Copyright 2004 National ICT Australia Ltd

All rights reserved.

EXCEPT AS EXPRESSLY STATED IN THIS LICENCE AND TO THE FULL EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, THE SOFTWARE IS PROVIDED “AS IS” AND NICTA MAKES NO REPRESENTATIONS, WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, ANY REPRESENTATIONS, WARRANTIES OR CONDITIONS REGARDING THE CONTENTS OR ACCURACY OF THE SOFTWARE, OR OF TITLE, MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, NONINFRINGEMENT, THE ABSENCE OF LATENT OR OTHER DEFECTS, OR THE PRESENCE OR ABSENCE OF ERRORS, WHETHER OR NOT DISCOVERABLE.

TO THE FULL EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, IN NO EVENT WILL NICTA BE LIABLE ON ANY LEGAL THEORY (INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, NEGLIGENCE) FOR ANY LOSS OR DAMAGE WHATSOEVER, INCLUDING (WITHOUT LIMITATION) LOSS OF PRODUCTION OR OPERATION TIME, LOSS, DAMAGE OR CORRUPTION OF DATA OR RECORDS; OR LOSS OF ANTICIPATED SAVINGS, OPPORTUNITY, REVENUE, PROFIT OR GOODWILL, OR OTHER ECONOMIC LOSS; OR ANY SPECIAL, INCIDENTAL, INDIRECT, CONSEQUENTIAL, PUNITIVE OR EXEMPLARY DAMAGES ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THIS LICENCE, THE SOFTWARE OR THE USE OF THE SOFTWARE, EVEN IF NICTA HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

If applicable legislation implies warranties or conditions, or imposes obligations or liability on NICTA in respect of the Software that cannot be wholly or partly excluded, restricted or modified, NICTA’s liability is limited, to the full extent permitted by the applicable legislation, at its option, to:

a. in the case of goods, any one or more of the following:

- i. the replacement of the goods or the supply of equivalent goods;
- ii. the repair of the goods;
- iii. the payment of the cost of replacing the goods or of acquiring equivalent goods;
- iv. the payment of the cost of having the goods repaired; or

b. in the case of services:

- i. the supplying of the services again; or
- ii. the payment of the cost of having the services supplied again.

Outras licenças de software

Info-ZIP copyright and license

This is version 2007-Mar-4 of the Info-ZIP license. The definitive version of this document should be available at <ftp://ftp.info-zip.org/pub/infozip/license.html> indefinitely and a copy at <http://www.info-zip.org/pub/infozip/license.html>.

Copyright © 1990-2007 Info-ZIP. All rights reserved.

For the purposes of this copyright and license, “Info-ZIP” is defined as the following set of individuals:

Mark Adler, John Bush, Karl Davis, Harald Denker, Jean-Michel Dubois, Jean-loup Gailly, Hunter Goatley, Ed Gordon, Ian Gorman, Chris Herborth, Dirk Haase, Greg Hartwig, Robert Heath, Jonathan Hudson, Paul Kienitz, David Kirschbaum, Johnny Lee, Onno van der Linden, Igor Mandrichenko, Steve P. Miller, Sergio Monesi, Keith Owens, George Petrov, Greg Roelofs, Kai Uwe Rommel, Steve Salisbury, Dave Smith, Steven M. Schweda, Christian Spieler, Cosmin Truta, Antoine Verheijen, Paul von Behren, Rich Wales, Mike White.

Permission is granted to anyone to use this software for any purpose, including commercial applications, and to alter it and redistribute it freely, subject to the above disclaimer and the following restrictions:

1. Redistributions of source code (in whole or in part) must retain the above copyright notice, definition, disclaimer, and this list of conditions.
2. Redistributions in binary form (compiled executables and libraries) must reproduce the above copyright notice, definition, disclaimer, and this list of conditions in documentation and/or other materials provided with the distribution. The sole exception to this condition is redistribution of a standard UnZipSFX binary (including SFXWiz) as part of a self-extracting archive; that is permitted without inclusion of this license, as long as the normal SFX banner has not been removed from the binary or disabled.

3. Altered versions--including, but not limited to, ports to new operating systems, existing ports with new graphical interfaces, versions with modified or added functionality, and dynamic, shared, or static library versions not from Info-ZIP--must be plainly marked as such and must not be misrepresented as being the original source or, if binaries, compiled from the original source. Such altered versions also must not be misrepresented as being Info-ZIP releases--including, but not limited to, labeling of the altered versions with the names “Info-ZIP” (or any variation thereof, including, but not limited to, different capitalizations), “Pocket UnZip,” “WiZ” or “MacZip” without the explicit permission of Info-ZIP. Such altered versions are further prohibited from misrepresentative use of the Zip-Bugs or Info-ZIP e-mail addresses or the Info-ZIP URL(s), such as to imply Info-ZIP will provide support for the altered versions.
4. Info-ZIP retains the right to use the names “Info-ZIP,” “Zip,” “UnZip,” “UnZipSFX,” “WiZ,” “Pocket UnZip,” “Pocket Zip,” and “MacZip” for its own source and binary releases.

WPA suppliant

Copyright © 2003-2010, Jouni Malinen <j@w1.fi> and contributors.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
3. Neither the name(s) of the above-listed copyright holder(s) nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS “AS IS” AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

Índice

| | | |
|---------------------------------------|--|----------------------------|
| A | | Windows Server 2008.....23 |
| Ambiente de trabalho.....9 | | Windows Vista.....23 |
| | | Windows XP.....27 |
| C | | |
| Conector RJ-45.....11 | | |
| D | | |
| Definir o endereço IP.....41, 45 , 61 | | |
| E | | |
| Endereço de IP.....61 | | |
| EpsonNet Config (Browser Web).....41 | | |
| EpsonNet Config (Macintosh).....39 | | |
| EpsonNet Config (Windows).....38 | | |
| EpsonNet Print.....45 | | |
| I | | |
| Instalação | | |
| EpsonNet Config (Macintosh).....40 | | |
| EpsonNet Config (Windows).....39 | | |
| EpsonNet Print.....46 | | |
| P | | |
| Protocolos.....9 | | |
| R | | |
| Remote Manager.....45 | | |
| U | | |
| Utilizar a impressora com | | |
| Macintosh.....36 | | |
| Windows 7.....23 | | |
| Windows Server 2003.....32 | | |