

FI Aloita tästä
NO Start her

SV Starta här
EL Ξεκινήστε εδώ



© 2019 Seiko Epson Corporation
Printed in XXXXX

413819900


! Älä avaa mustekasettipakkausta ennen kuin olet valmis asentamaan sen tulostimeen. Kasettin tyhjiöpakkauks takaa sen toimivuuden. Ikke åpne blekkpatronpakan før du er klar til å installere den i skriveren. Patronen er vakumpakket for å sikre pålitelighet.




Öppna inte paketet med bläckpatronen innan du installerar den i skrivaren. Bläckpatronen är vakuumförpackad för att bevara sin tillförlitlighet.

Mην ανοίγετε τη συσκευασία του δοχείου μελανίου, παρά μόνο όταν είστε έτοιμοι να το τοποθετήσετε στον εκτυπωτή. Το δοχείο είναι σφραγισμένο αεροστεγώς για να διασφαλίζεται η αξιοποίησή του.

Älä liitä USB-kaapelia, ellei sinua ohjeisteta tekemään niin. Ikke koble til en USB-kabel med mindre du blir bedt om det. Anslut inte en USB-kabel om du inte uppmanas till det. Μην συνδέετε καλώδιο USB, εκτός αν σας ζητηθεί κάτι τέτοιο.

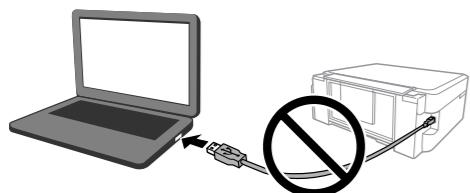

Purkaminen pakkauksesta / Pakke ut / Uppackning / Αποσύσκευασία

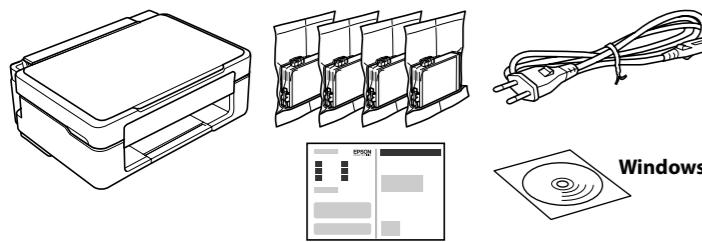

Pakkaukseen voi joillakin alueilla sisältyä lisäosia.

Flera artiklar kan tas med avhengig av passeringen.

Ytterligare artiklar kan ingå beroende på placering.

Μπορεί να συμπεριλαμβάνονται επιπλέον στοιχεία ανάλογως της περιοχής.

Varmista asennuksen aikana, että käytät tämän tulostimen mukana toimitettuja mustekasetteja. Näitä kasetteja ei voi säätää tulevaa käyttöä varten. Alkuperäisiä mustekasetteja käytetään osittain tulostuspään lataamiseen. Näillä kasetteilla tulostuu sivumäärä, kun se on pienempi kuin seuraavilla mustekaseteilla tulostava sivumäärä.

For førstegangoppsett må du passe på at du bruker blekkpatronene som fulgte med produktet. Disse patronene kan ikke lagres for senere bruk. De første blekkpatronene vil delvis brukes til å lade skrivehodet. Disse patronene kan skrives ut flere sider i forhold til påfølgende blekkpatroner.

Se til at du använder de bläckpatronerna som medföljde skrivaren vid första konfiguration. Dessa patroner kan inte sparas för senare bruk. Bläckpatroner som används vid första konfiguration kan delvis användas för att fylla på skrivarhuvudet. Med dessa patroner kan du kanske skriva ut flera sidor, jämfört med bläckpatroner du köper senare.

Για την αρχική εγκατάσταση, βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιούμε τα δοχεία μελάνης που συνόδευαν τον εκτυπωτή. Αυτά τα δοχεία δεν πρέπει να αποθηκευτούν για μετέπειτα χρήση. Τα αρχικά δοχεία μελάνης θα χρησιμοποιηθούν εν μέρει για την φόρτιση της κεφαλής εκτυπωσής. Αυτά τα δοχεία μπορεί να εκτυπώσουν λιγότερες σελίδες σε σύγκριση με τα επόμενα δοχεία μελάνης.

Tulostimen asennus / Installering av printer / Konfigurera skrivare / Διαμόρφωση εκτυπωτή

Vieraile verkossivustolla ja aloita asennusprosessi, asenna ohjelmisto tai Epson iPrint -sovellus ja määritä verkkoasetukset.

Besök nettsidorna för att starta installationsprocessen, installera programvara eller Epson iPrint-applikationer och konfigurera nettverksinställningar.

Gå till webbplatsen för att starta konfigurationen, installera programvaran eller appen Epson iPrint, och konfigurera nätverksinställningarna.

Επισκεφτείτε την τοποθεσία web για να εκκινήσετε τη διαδικασία εγκατάστασης, να εγκαταστήσετε λογισμικό ή την εφαρμογή Epson iPrint και να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις δικτύου.



<http://epson.sn>


Windows-käyttäjät voivat määrittää tulostimen asetukset myös mukana toimitetun CD-levyn avulla.

Windows-brukere kan også bruke CD-en som fulgte med oppsettet.

Windows-användare kan även konfigurera med medföljande CD.

Οι χρήστες Windows μπορούν να εκτελέσουν εγκατάσταση και από το συνοδευτικό CD.

Ohjauspaneelin käyttöohje



Painikkeet

	Kytkee tulostimeen virran ja katkaisee sen.
	Poistaa verkkovirheen. Pidä painettuna 5 sekuntia tai pitempään tehdäksesi verkkoasetukset WPS-painiketta käytämällä.
	Tulostaa verkkoyleysraportin ja määrittää verkon ongelmien syöt. Saadaksesi lisätietoja, pidä tätä painiketta painettuna yli 5 sekuntia verkon tila-arkkin tulostamiseksi.
	Aloittaa yksivärisen tai väriillisen kopioinnin. Jos haluat lisätä kopioiden määriä (enintään 20 kopioita), paina tätä painiketta 1 sekunnin välein.
	Pysäyttää nykyisen toiminnon. Paina tätä, kun haluat vaihtaa mustekasetin, kun se on kulunut loppuun.

Painikeyhdistelmät

	Skannaa tietokoneeseen Suorita ohjelmisto USB-liitytyssä tietokoneessa ja skanna PDF-tiedoston painamalla ja samanaikaisesti.
	Kopioi vedostilassa Paina ja samanaikaisesti.
	PIN-koodin asettaminen (WPS) Pidä ja samanaikaisesti.
	Wi-Fi Direct (Simple AP) -asetukset Pidä ja samanaikaisesti.
	Palauta oletusverkkoasetukset Kytke tulostimeen virta pitämällä samalla pohjassa . Kun verkkoasetukset palautetaan, tulostin kytkeytyy päälle ja verkon tilan merkkivalot vilkkuvat vuorellen.
	Suuttimen tarkistuskuvion tulostaminen Kytke tulostimeen virta pitämällä samalla pohjassa .

Merkkivalot

: Päällä : Vilkkuu

Normaali tila

	Tulostin on kytketty langattomaan (Wi-Fi) verkoon.
	Tulostin on kytketty langattomaan (Wi-Fi) verkoon Wi-Fi Direct (Simple AP) -tilassa.

Virhetila

	Wi-Fi-yhteysvirhe on tapahtunut. Tyhjennä virhe painamalla yrity uudelleen.
--	--

	Mustekasetti on kulunut loppuun, virheellinen tai väärin asennettu. Älä poista loppuun kulutettu tai loppumaisilla olevaa mustekasettia ennen kuin olet hankkinut uuden. Muutoin tulostuspään suuttimiin jäljelle jäänyt muste voi kuivua. Lisäksi mustekasetteja, joiden mustetaso on matala, ei voida käyttää, vaikka ne asetettaii uudelleen tulostimeen. Katso kohta Mustekasettien vaihtaminen.
--	---

	Mustekasetti on kulunut lähes loppuun. Voit jatkaa tulostamista, kunnes merkkivalo syttyy. Valmistele uusi mustekasetti. Voit tarkastaa mustetasot tietokoneesta.
--	--

	Paperia ei ole asetettu tai on syötetty useita arkkeja kerrallaan. Lisää paperia ja paina tai .
--	--

	Paperitukos on tapahtunut. Poista paperi ja paina tai . Katso kohta "Paperitukosin poistaminen". Jos merkkivalon vilkkuaminen jatkuu, katso Käyttöoppaan kohdan Ongelman ratkaiseminen paperitukoksia käsitlevää osaa.
--	--

	Tulostinta ei ole sammattettu oikein. Kun virhe on korjattu painamalla tai , peru mahdolliset odottavat tulostustyöt. On suositeltavaa suorittaa suutintarkistus, koska suutimet ovat voineet kuivua tai tukkiutua. Sammuttaaksesi tulostimen, varmista, että painat .
--	--

	Vilkkuva samanaikaisesti: mustetyyny on lähellä käyttöikänsä loppua tai se on lopussa. Vilkkuva vuorotellen: reunuksettomien tulostuksien mustetyyny on lähellä käyttöikänsä loppua tai se on lopussa. Reunuksettomien tulostusten ei ole käytettävässä, mutta reunuksettuin tulostus on.
--	--

	Tulostinvirhe on tapahtunut. Avaa skanneri ja poista mahdollinen paperi tulostimen sisältä. Sammuta virta ja kytke se uudelleen päälle. Jos virheviesti näkyy vielä, kun virta on katkaistu ja kytkeytyy uudelleen päälle, ota yhteys Epson-tukeen.
--	---

	Tulostinvirhe on tapahtunut. Avaa skanneri ja poista mahdollinen paperi tulostimen sisältä. Sammuta virta ja kytke se uudelleen päälle. Jos virheviesti näkyy vielä, kun virta on katkaistu ja kytkeytyy uudelleen päälle, ota yhteys Epson-tukeen.
--	---


Veileddning for kontrollpanel



Knapper

	Papiret har satt seg fast. Fjern papiret og trykk eller . Se avsnittet «Fjerne papirstopp». Hvis indikatorlampen fortsetter å blinke, kan du se i delen om fastkjørt papir fra «Løse problemer» i Brukerhåndbok.
	Skriveren ble ikke slått av på riktig måte. Etter du har fjernet feilen ved å trykke på eller , avbryter du alle ventende utskriftsjobb. Vi anbefaler at du utfører en dysekontroll, da dysene kan ha tørket eller blitt tette. Hvis du vil slå av skriveren, må du sørge for at du trykker på .
	Blinker samtidig: En blekkpute nærmer seg eller er ved slutten av sin levetid. Blinker vekselvis: En blekkpute for kantlös utskrift nærmer seg eller er ved slutten av sin levetid. Kantlös utskrift er ikke tilgjengelig, men utskrift med kant er tilgjengelig. Når du skal erstatte blekkputten eller blekkputten for kantlös utskrift, kontakter du Epson eller en autorisert Epson-tjenesteleverandør.
	Skriveren startet opp i gjenopprettingsmodus fordi fastvareoppdateringen mislyktes. Du finner ytterligere informasjon i feilindikatortabellen fra «Problemløsning» i Brukerhåndboken.
	Det har oppstått et skriverfeil. Åpne skannerenheten og ta ut papir som ligger i skriveren. Slå strømmen av og på igjen. Hvis feilen fortsatt oppstår etter at du har slått strømmen av og så på igjen, kontakter du Epson kundestøtte.

Guide till kontrollpanelen

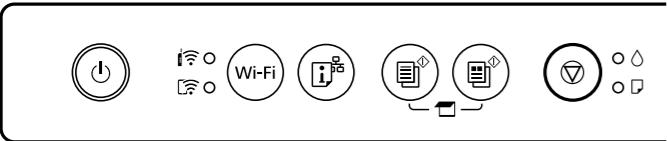

Knappar

	Startar och stänger av skrivaren.
	Rensar ett nätverksfel. Håll intryckt i 5 sekunder eller mer för att göra nätverksinställningar med tryckknappen WPS.
	Skriver ut en nätverksanslutningsrapport för att identifiera orsaker till nätverksproblem. Håll den här knappen intryckt i mer än 5 för att skriva ut ett nätverksstatusark och få mer information.
	Börja kopiera i svartvitt eller färg. För att öka antalet kopior (med upp till 20 kopior), tryck på denna knapp inom 1 sekunds intervall.
	Stoppar den aktuella åtgärden. Tryck på detta för att byta en bärkpatron när bärkpatronen är tom.

Knappkombinationer

	Skanna till dator Tryck på och samtidigt när du vill köra program på en via USB ansluten dator och skanna till en PDF-fil.
	Kopiera i Utkast-läge Tryck på och samtidigt.
	Konfigurera PIN-kod (WPS) Håll och intryckta samtidigt.
	Konfigurerar Wi-Fi Direct (enkelt AP) Håll och intryckta samtidigt.
	Återställ ursprungliga nätverksinställningar Starta skriveren medan du håller intryckt. När nätverksinställningarna har återställts sätts skriveren på och nätverksstatuslampa blinkar växelvis.
	Skriv ut munstycketkontrollmönster Starta skriveren medan du håller intryckt.

Οδηγός του πίνακα ελέγχου



Koumpia

	Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί τον εκτυπωτή.
	Απαλειφεί ένα σφάλμα δικτύου. Κρατήστε το πατημένο για 5 δευτέρωπετα ή περισσότερο για να πραγματοποιήσετε ρυθμίσεις δικτύου χρησιμοποιώντας το κουμπί WPS.
	Εκτυπώνει μια αναφορά σύνδεσης δικτύου για τον προσδιορισμό των αιτιών των προβλημάτων δικτύου. Για περισσότερες πληροφορίες, κρατήστε πατημένο αυτό το κουμπί για περισσότερα από 5 δευτέρωπετα, για να εκτυπωθεί ένα φύλλο κατάστασης δικτύου.
	Ξεκινά αστρόμαρη ή έγχρωμη αντιγραφή. Για να αυξήσετε τον αριθμό αντιγράφων (έως και 20 αντιγράφα), πατήστε αυτό το κουμπί με χρονική διαφορά ενός δευτερόλεπτου.
	Σταματά την τρέχουσα λειτουργία. Πατήστε το για να αντικαταστήσετε ένα δοχείο μελανίου, όταν τελειώσει κάποιο δοχείο μελανίου.

Läsa indikatorlamporna

: På : Blinkar

Normal status

	Skrivaren är ansluten till ett trådlöst nätverk (Wi-Fi).
	Skrivaren är ansluten till ett nätverk i Wi-Fi Direct-läge (enkelt AP).

Felstatus

	Ett fel har inträffat i Wi-Fi-anslutningen. Tryck på för att rensa felet och försök igen.
	En bärkpatron är tomt, skadad eller inte installerad korrekt. Låt den tomma eller nästan tomma bärkpatronen sitta kvar tills du har köpt en ny bärkpatron. I annat fall kan bärket som finns kvar i skrivhuvudet munstycket torka ut. Nästan tomma bärkpatroner kan inte heller användas om de sätts tillbaka i skrivaren igen. Se avsnittet "Byta bärkpatroner".
	En bärkpatron är nästan tomt. Du kan skriva ut tills tänds. Förbered en ny bärkpatron. Du kan kontrollera bärknivåerna via datorn.
	Inget papper är påfyllt eller mer än ett ark har matats samtidigt. Fyll på papper och tryck på eller .
	Ett pappersstopp har inträffat. Ta bort papperet och tryck på eller . Se avsnittet "Rensa papperstrassel".
	Skrivaren har inte stängts av på rätt sätt. Efter att felet har åtgärdats genom att trycka på eller så ska alla pågående utskriftsjobb avbrytas. Vi rekommenderar att en munstycke kontroll görs eftersom munstycken kan ha torkat ut eller täppt till igen. För att stänga av skrivaren, var nog med att trycka på .
	Blinkar samtidigt: En bärkdyna närmar sig eller har nått slutet av sin livslängd. Blinkar växelvis: En bärkdyna för utskrift utan kanter närmar sig eller har nått slutet av sin livslängd. Kantfri utskrift är inte tillgänglig men utskrift med en kanter är tillgänglig. För att byta ut bärkdynan eller bärkdynan för kantfri utskrift, kontakta Epson eller en auktoriserad Epson-service.
	Skrivaren har startat i återställningsläget eftersom uppdateringen av den inbyggda programvaran misslyckades. För mer information, se tabellen över indikatorlampor i "Lösa problem" i Användarhandboken.
	Ett skrivarfel har inträffat. Öppna skannerenheten och ta bort allt papper som finns inuti skrivaren. Stäng av strömmen och slå på den igen. Kontakta Epsons support om felet fortfarande inträffar efter att du har stängt av och slagit på strömmen igen.

Συνδυασμοί κουμπιών

	Σάρωση σε υπολογιστή Πατήστε ταυτόχρονα και για εκτέλεση του λογισμικού σε έναν υπολογιστή που έχει συνδεθεί μέσω USB και σάρωση ως αρχείου PDF.
	Αντιγραφή σε Πρόχειρη λειτουργία Πατήστε ταυτόχρονα και ή .
	Ρύθμιση κωδικού PIN (WPS) Κρατήστε πατημένα τα και ταυτόχρονα.
	Εγκατάσταση Wi-Fi Direct (Simple AP) Κρατήστε πατημένα τα και ταυτόχρονα.
	Επαναφορά προεπιλεγμένων ρυθμίσεων δικτύου Ενεργοποιήστε τον εκτυπωτή καθώς πατάτε το . Όταν γίνει επαναφορά των ρυθμίσεων δικτύου, ο εκτυπωτής ενεργοποιείται και η ένδεικτική λυχνία κατάστασης δικτύου αναβοσβήνει διαδοχικά.
	Εκτύπωση μοτίβου ελέγχου ακροφυσών Ενεργοποιήστε τον εκτυπωτή καθώς πατάτε το .

Κατανόηση των λυχνιών λειτουργίας

: Ενεργό : Αναβοσβήνει

Κατάσταση λειτουργίας




	Ο εκτυπωτής είναι συνδεδεμένος σε ασύρματο (Wi-Fi) δίκτυο σε λειτουργία Wi-Fi Direct (Simple AP).
	Ο εκτυπωτής είναι συνδεδεμένος σε ασύρματο (Wi-Fi) δίκτυο σε λειτουργία Wi-Fi Direct (Simple AP).

Κατάσταση σφάλματος




	Προέκυψε σφάλμα σύνδεσης Wi-Fi. Πατήστε για να διαγράψετε το σφάλμα και προσπαθήστε ξανά.
	Κάποιο δοχείο μελανίου έχει εξαντληθεί, δεν είναι έγκυρο ή δεν έχει τοποθετηθεί σωστά. Αφήστε το ποτοθετημένο το δοχείο μελανίου που έχει εξαντληθεί ή που έχει χαμηλή στάθμη, μέχρι να προμηθευτείται δοχείο αντικατάστασης. Διαφορετικά, τα υπολείμματα μελάνης στα ακροφυσών παραπέμπουν στην ποτοθετημένη στάθμη μελανίου δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τον εκτυπωτή. Ανατρέξτε στην ενότητα «Αντικατάσταση δοχείων μελανίου».

	Ένα δοχείο μελανίου έχει σχεδόν εξαντληθεί. Μπορείτε να εκτυπώνετε μέχρι να ενεργοποιηθεί η λυχνία .

Paperin lisääminen /
Legge inn papir /
Fylla på papper /
Τοποθέτηση χαρτιού

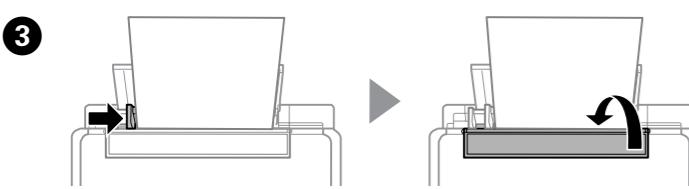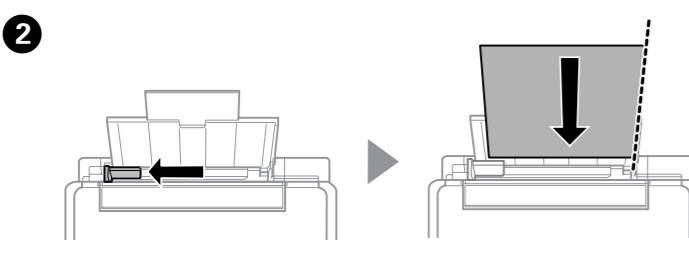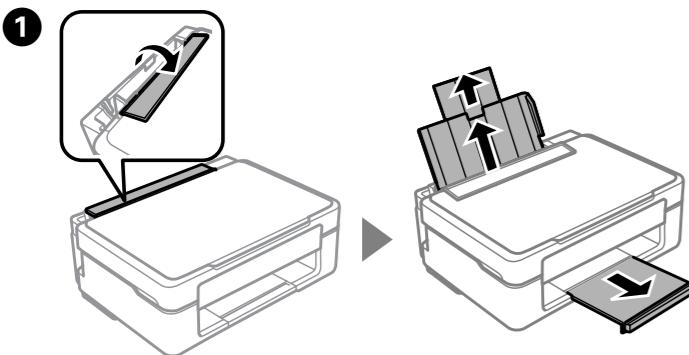


Kopointi /
Kopiere /
Kopiera /
Αντιγραφή

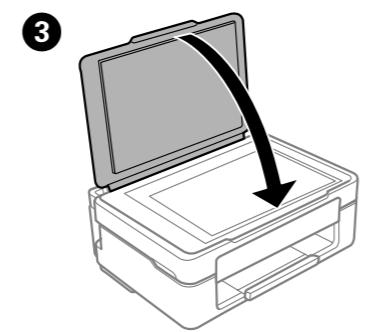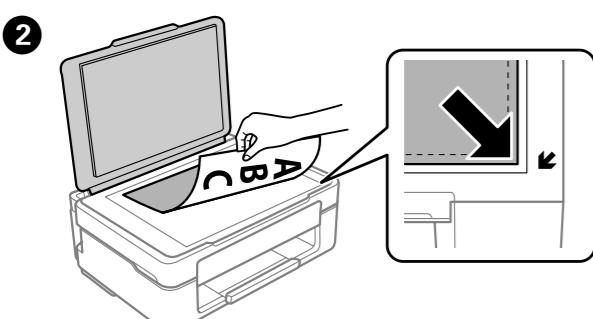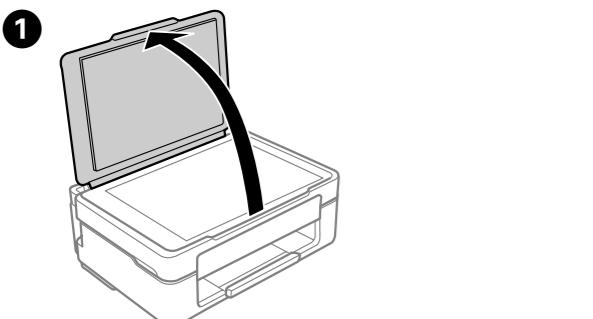


- 4 Aloita kopiointi painamalla tai .
Trykk eller for å starte kopiering.
Tryck på eller för att börja kopiera.
Πατήστε ή για να ξεκινήσει η αντιγραφή.

Mustekasettien vaihtaminen /
Skifte ut blekkpatroner /
Byta bläckpatroner /
Αντικατάσταση δοχείων μελανιού

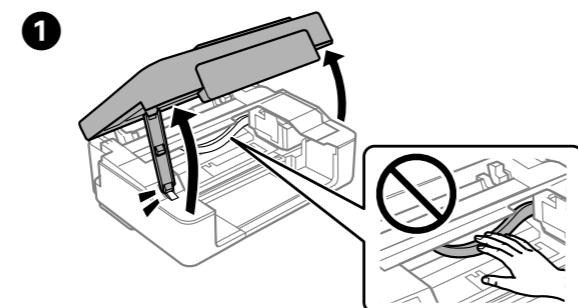


- 2 Siirrä mustekasettin pidikettiä painamalla . Se pysähtyy merkin kohdalle, mikä ilmaisee loppuun kulutettua tai loppumaisillaan olevaa kasettiä.
Trykk for å flytte blekkpatronholderen. Den stopper ved -merket for å indikere en tom eller nesten tom blekkpatron.
Tryck på för att flytta bläckpatronens hållare. Den stoppar vid -markeringen för att ange att en bläckpatron är tom eller nästan tom.
Πατήστε για να μετακινήσετε τη βάση των δοχείων μελανιού. Σταματά στο σημάδι υποδεικνύοντας εξαντλημένο ή χαμηλής στάθμης δοχείο μελανιού.

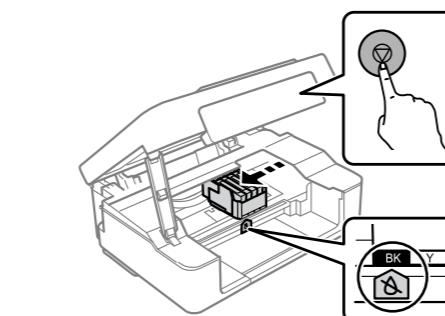


! Älä koskaan kosketa mustekasetteja, kun kasettipidike liikkuu. Ta aldi på blekkpatronene når blekkpatronholderen er i bevegelse.
Rör aldrig vid bläckpatronen medan dess hållare flyttas.
Μην ακουμπάτε ποτέ τα δοχεία μελανιού ενώ μετακινείται η βάση τους.

Jos mustekasettin pidike ei liiku, pidä pohjassa vähintään 10 sekuntia, kunnes se liikkuu.
Hvis blekkpatronholderen ikke beveger seg, må du trykke inn i 10 sekunder eller lengre til den beveger seg.
Om bläckpatronens hållare inte flyttas ska du hålla ned i 10 sekunder eller längre tills hållaren flyttas.
Αν η βάση των δοχείων μελανιού δεν μετακινείται, κρατήστε πατημένο το για 10 δευτερόλεπτα ή περισσότερο μέχρι να μετακινηθεί.




- 3 Siirrä kasettipidike mustekasettiin vaihtoasentoon painamalla uudelleen .
Trykk igjen for å flytte blekkpatronholderen til posisjonen for utskifting av blekkpatron.
Tryck på igen för att flytta bläckpatronens hållare till positionen för byte av bläckpatron.
Πατήστε ξανά για να μετακινήσετε τη βάση των δοχείων μελανιού στη θέση αντικατάστασης δοχείου μελανιού.

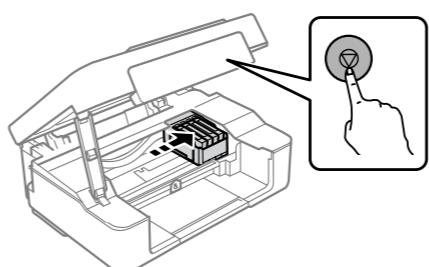


! Jos käytössä on toinen loppuun kulunut tai loppumaisillaan oleva kasetti, mustekasettin pidike pysähtyy ja osoittaa kasetin merkillä . Paina toistuvasti , kunnes se siirtyy vaihtoasentoon.
Hvis det er flere tomme eller nesten tomme blekkpatroner, stanser blekkpatronholderen for å angi patronen med -merket. Trykk gjentatte ganger til den beveger seg til posisjonen for utskrift.
Om det finns en till bläckpatron som är tom eller nästan tom, stannar bläckpatronens hållare för att ange patronen med -markeringen. Tryck på upprepade gånger tills den flyttar till positionen för byte.
Αν υπάρχει ένα άλλο έξαντλημένο ή χαμηλής στάθμης δοχείο μελανιού, η βάση δοχείων μελανιού σταματά, υποδεικνύοντας το δοχείο μελανιού με το σημάδι . Πατήστε επανειλημένα το μέχρι να μετακινηθεί στη θέση αντικατάστασης.

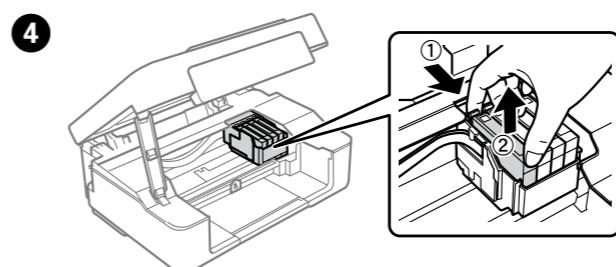

- 4 Paina . Musteen lataus alkaa. Tämä kestää noin kaksi minuuttia. Odota, kunnes valo lakkaa vilkkumasta.
Trykk . Blekkladning starter. Det tar rundt to minutter. Vent til -lampen stopper å blinke.
Tryck på . Bläckpåfyllning startar. Det tar cirka två minuter. Vänta till -lampa slutar blinka.
Πατήστε . Ξεκινά η τροφοδοσία με μελάνι. Διαρκεί περίπου δύο λεπτά. Περιμένετε μέχρι να σταματήσει να αναβοσβήνει η λυχνία .

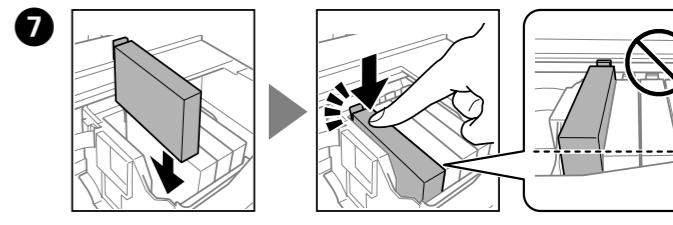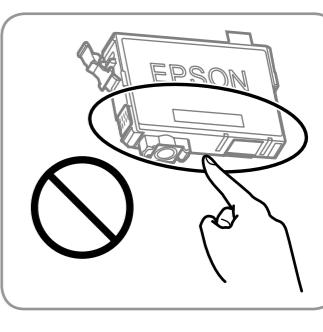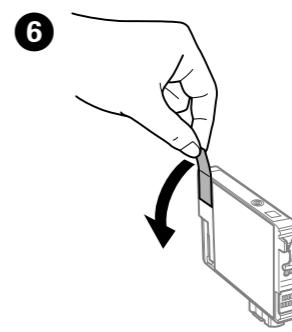

- 8 Sulje.
Lukk.
Stäng.
Κλείσιμο.

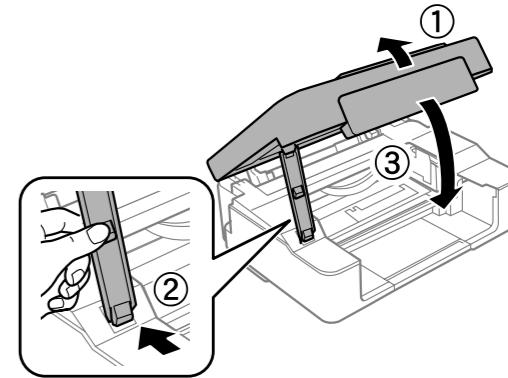

- 9 Paina . Musteen lataus alkaa. Tämä kestää noin kaksi minuuttia. Odota, kunnes valo lakkaa vilkkumasta.
Trykk . Blekkladning starter. Det tar rundt to minutter. Vent til -lampen stopper å blinke.

Tryck på . Bläckpåfyllning startar. Det tar cirka två minuter. Vänta till -lampa slutar blinka.

Πατήστε . Ξεκινά η τροφοδοσία με μελάνι. Διαρκεί περίπου δύο λεπτά. Περιμένετε μέχρι να σταματήσει να αναβοσβήνει η λυχνία .

